

STRONG



Google TV

FHD STREAMING PROJEKTOR

MIRA 1



Installationsvejledning

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)
DK		support_dk@strong-eu.com
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76
FR		support_fr@strong-eu.com
HR		+385 1 344 57 66
HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
IT		support_it@strong-eu.com
NL		support_nl@strong-eu.com
PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
SL		+386 1 828 08 58
UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Leveret af STRONG Austria
 Repræsenteret af STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Lager
 A-1010 Wien, Østrig
 E-mail: support_at@strong-eu.com

Licenser

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, der er beskyttet i henhold til internationale og amerikanske love om ophavsret som upublicerede værker. De er fortrolige og ejet af **Dolby Laboratories**. Deres reproduktion eller offentliggørelse, helt eller delvist, eller produktion af afledte værker deraf uden udtrykkelig tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 2003-2009 af Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL AT BRUGE I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF FØLGENDE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVC-INDHOLD, DER IKKE UDBYDES TIL SALG; OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EJEREN AF PRODUKTET. DETTE PRODUKT MÅ IKKE ANVENDES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILLET ELLER KØBET FRA EN TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SÆRLIGT FÅR TILDELES RETTIGHEDER TIL AT BRUGE PRODUKTET I HENHOLD TIL ET PRODUKT INDHOLD. DIN ANVENDELSE AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ANSES AT ACCEPTERE DEN BEGRÆNSEDE MYNDIGHED TIL ANVENDELSE SOM NOGET OVENFOR.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer STRONG, at radioudstyrstypen, videoprojektor, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Der tages forbehold for ændringer. Som følge af kontinuerlig forskning og udvikling af tekniske specifikationer kan design og udseende af produkter ændre sig. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Begreberne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc. YouTube™ er et varemærke tilhørende Google Inc.

Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLD

1. INSTRUKTION	3
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	3
1.2 Opbevaring	3
1.3 Pakkeindhold	4
1.4 Udstyrsopsætning	4
2. INSTALLATION	4
2.1 Frontpanel	4
2.2 Bagpanel	5
2.3 Fjernbetjening	5
2.4 Installation af batterierne	6
2.5 Brug af IR-fjernbetjeningen	7
3. FØRSTE GANGS INSTALLATION	7
4. STARTSKÆRM	9
4.1 Indgange	9
4.2 Netværk og internet	9
5. GOOGLE TV VIDEO PROJECTOR MULIGHEDER	10
6. SYSTEMINDSTILLINGER	10
6.1 Indstillinger hovedmenu	10
6.2 Systemmenu	10
7. MULTIMEDIER	11
7.1 Påmindelse ved brug af USB-lagerenheder	11
7.2 Multimedieafspiller	11
8. FEJLFINDING	12
9. SPECIFIKATIONER	13

1. INSTRUKTION

1.1 Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktionerne, før du betjener apparatet. Opbevar disse instruktioner godt til senere brug.

- Brug kun tilbehør/tilbehør specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive forsyningsadapter, batteri osv.).
- Se venligst oplysningerne på det udvendige bagkabinet for elektriske og sikkerhedsmæssige oplysninger, før du installerer eller betjener apparatet.
- For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Ventilationen må ikke hæmmes ved at dække ventilationsåbningerne til med genstande, såsom avis, papir, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- Mærket  angiver en risiko for elektrisk stød. De udvendige ledninger skal monteres af en instrueret person, eller der skal bruges færdige ledninger eller ledninger.
- For at forhindre personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende typer.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- For højt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- At lytte til musik ved høje lydstyrker og i længere tid kan skade ens hørelse.
- For at mindske risikoen for høreskader bør man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og reducere mængden af lyttetid ved høje niveauer.
- Netstikket eller apparatets kobling bruges som frakoblingsenhed, den skal forblive let at betjene. Når den ikke er i brug og under bevægelse, skal du passe på strømledningssættet, f.eks. binde strømledningssættet sammen med kabelbinder eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende, som kan forårsage slid på netledningen. Når den tages i brug igen, skal du sørge for, at netledningen ikke er beskadiget. I tilfælde af skader, bedes du få strømkablet udskiftet med en lignende med samme specifikationer. Fraværet af en lysindikation på apparatet betyder ikke, at det er fuldstændig afbrudt fra lysnettet. For at afbryde apparatet fuldstændigt, skal netstikket trækkes ud.
- Opmærksomheden skal henledes på miljøaspekterne ved bortskaffelse af batterier.
- Ingen kilder med åben ild, såsom tændte stearinlys, bør placeres på apparatet.
-  For at forhindre spredning af ild skal du altid holde stearinlys eller anden åben ild væk fra dette produkt.
- En USB-terminal kan maksimalt levere 500 mA.
-  Udstyr med dette symbol er et klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Den er designet på en sådan måde, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord.

DRIFTSMILJØ

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum, såsom en reol eller lignende enhed.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige og kolde områder, beskyt apparatet mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke sættet i nærheden af et støvsted.
- Fastgør ikke stearinlys til det tilgængelige åbningsområde, for at undgå at brændbare fremmedlegemer trænger ind i videoprojektoren.

WEEE-DIREKTIVET

 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, genbrug det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljø sikker genbrug.

1.2 Opbevaring

Din enhed er blevet omhyggeligt kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sørge for, at alle delene er inkluderet, og hold emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du opbevarer kartonen i garantiperioden for at holde din enhed perfekt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

1.3 Pakkeindhold

1 x videoprojektor
1x brugermanual
1x Sikkerhedsinstruktioner/Garantikort
1x fjernbetjening
2x AAA batterier
1x strømkabel

1.4 Udstyrsopsætning

Installer skærmen på en solid vandret overflade, såsom et bord eller skrivebord. For ventilation skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om sættet. For at forhindre fejl og usikre situationer må du ikke placere genstande oven på apparatet. Dette apparat kan bruges i tropiske og/eller moderate klimaer.

BEMÆRK: Rengør linsen med en blød, tør klud eller en serviet lavet til briller, efter du har slukket og taget stikket ud af projektoren, og undgå glasspray og andre husholdningsrengøringsmidler.

Denne brugervejledning giver komplette instruktioner til installation og brug af denne videoprojektor. Symbolerne fungerer som følger:

ADVARSEL	Angiver advarselsoplysninger.
NOTE	Angiver enhver anden yderligere vigtig eller nyttig information.
MENU	Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller videoprojektoren.
<i>Flyt til</i>	Repræsenterer et menupunkt i et vindue.

2. INSTALLATION

2.1 Frontpanel

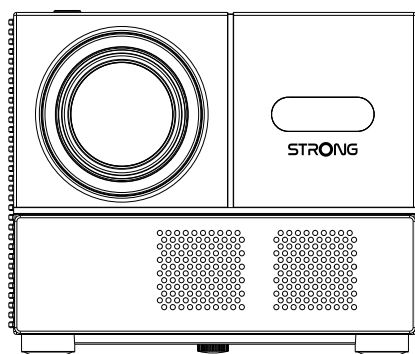



Fig.1

1. Strømindikator/fjernsensor
2. Højttalere

NOTE: Grafikken er kun til repræsentation.

2.2 Bagpanel

Fig.2

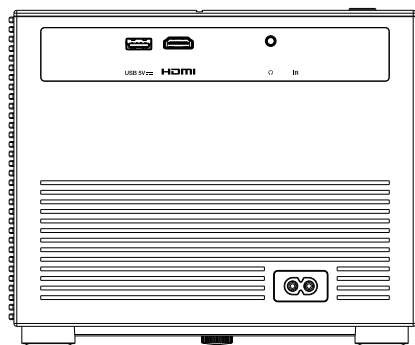


- | | |
|-----------------|--|
| 1. USB 2.0 | USB 2.0 port. |
| 2. HDMI 1 | Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde, såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spillekonsol. |
| 3. HOVEDTELEFON | Lydudgang til hovedtelefoner eller øretelefoner, højttalere bliver slået fra, når øretelefoner er tilsluttet og hovedtelefoner er valgt. |
| 4. STRØMKABEL | Strømkabel indgang |

NOTE: Grafikken er kun til repræsentation.


NOTE: Hvis videoprojektoren slukker, når du tilslutter et kabel til ethvert stik, skal du bare tænde den igen.

2.3 Fjernbetjening

Fig.3

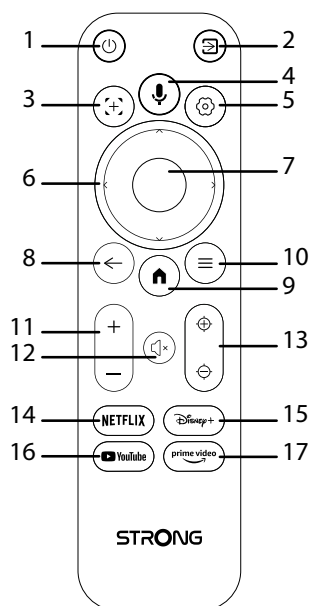

- | | |
|-----|---|
| 1. | Tryk på for at tænde for videoprojektoren eller standby. |
| 2. | Tryk for at få adgang til videoprojektorkilderne. |
| 3. | Aktiver automatisk fokuskorrektion |
| 4. | Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen*. |
| 5. | Tryk for at få adgang til videoprojektorindstillingerne. |
| 6. | Naviger i menuen. |
| 7. | Bekræft valget. |
| 8. | Tryk for at gå tilbage til tidligere set kanal. I menu: Tilbage til forrige menu. |
| 9. | Indtast hjemmeskrivebordet. |
| 10. | Tryk for at få adgang til videoprojektorindstillingerne. |
| 11. | Juster lydstyrken op eller ned. |
| 12. | Tryk for at slå lyden fra eller genoprette lydstyrken. |



13. Skift fokus op eller ned.

14. **NETFLIX** Tryk for direkte adgang til Netflix**.

15. **DISNEY** Tryk for direkte adgang til Disney***.

16. **YouTube** Tryk for direkte adgang til YouTube.

17. **prime video** Tryk for direkte adgang til prime video****.

*Stemmestyring og nogle andre funktioner kunne kun fungere, når denne RCU er parret med din videoprojektor.

** Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængeligt i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver oprettelse af en konto. Bredbåndsinternet påkrævet. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskab er ikke inkluderet. Disney er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Disney kræver oprettelse af en konto. Bredbåndsinternet påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.


**** Medlemskab er ikke inkluderet. Prime Video er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Prime Video kræver at oprette en konto. Bredbåndsinternet påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.

BEMÆRK:

Lydstyrkekontrollen har to niveauer, et af Google og et af videoprojektorens. For at øge eller mindske projektoren skal du vise menuen Indstillinger og justere med **VOL +/-** knapperne på fjernbetjeningen.

2.4 Installation af batterierne

Fig. 4

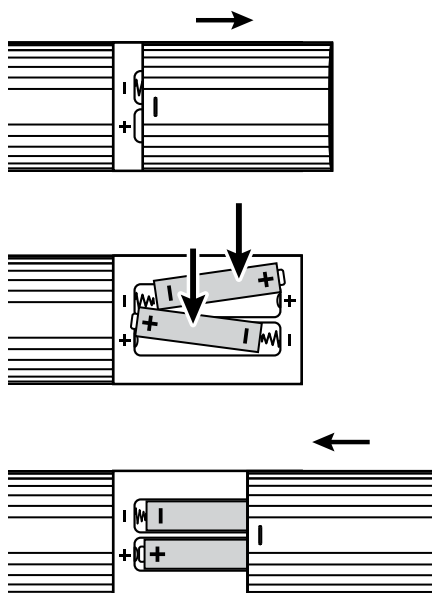

Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen og sæt 2x AAA-batterier i rummet. Sørg for at matche polaritetsmarkeringerne inde i rummet.

1. Åbn dækslet.

2. Sæt batterier i rummet, og sørg for, at polariteten er korrekt.

3. Luk låget.

NOTE:

Billeder er kun til reference. Faktiske varer kan være anderledes.

Forholdsregler for brug af batteriet

Forkert brug af batteriet vil forårsage lækage. Følg omhyggeligt disse instruktioner.

1. Bemærk venligst batteriernes polaritet for at undgå kortslutning.

2. Når batteriets spænding er utilstrækkelig, hvilket påvirker brugsområdet, bør du udskifte det med et nyt batteri. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke har tænkt dig at bruge den i længere tid.

3. Brug ikke forskellige typer batterier (f.eks. mangan- og alkalibatterier) sammen.

4. Sæt ikke batteriet i ild, og oplad eller nedbryd batteriet.

5. Bortskaf venligst batterier i overensstemmelse med relevante miljøbeskyttelsesforskrifter.

2.5 Brug af IR-fjernbetjeningen

- Brug fjernbetjeningen ved at pege den mod fjernbetjeningssensoren. Elementer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren kan blokere normal drift.
- Få ikke fjernbetjeningen til at vibrere voldsomt. Sprøjt heller ikke væske på fjernbetjeningen eller anbring fjernbetjeningen et sted med høj luftfugtighed.
- Anbring ikke fjernbetjeningen i direkte sollys, da det vil forårsage deformation af enheden på grund af varme.
- Når fjernbetjeningssensoren er i direkte sollys eller stærkt lys, fungerer fjernbetjeningen ikke. Hvis det er tilfældet, skal du ændre belysningen eller videoprojektorens position eller betjene fjernbetjeningen tættere på fjernbetjeningssensoren.

* for at bekræfte dine valg, brug **OK-knappen** eller højre **PIL-knap**.


3. FØRSTE GANGS INSTALLATION

Når alle tilslutninger er foretaget korrekt, skal du tænde for din videoprojektor.

Følg venligst den indledende førstegangsinstallation (FTI) procedure på din skærm og fuldfør installationen. Det vil tage et par minutter.


Trin 1

Parring af fjernbetjening

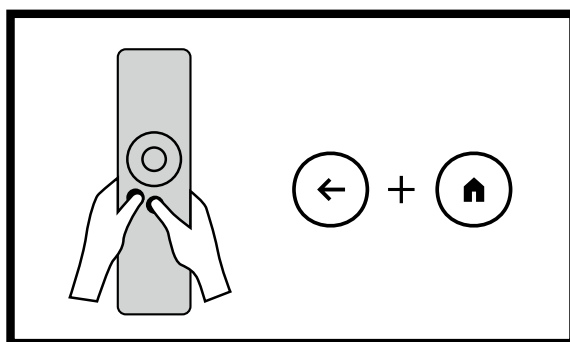

Knapper til at trykke på samtidigt.


Trin 2

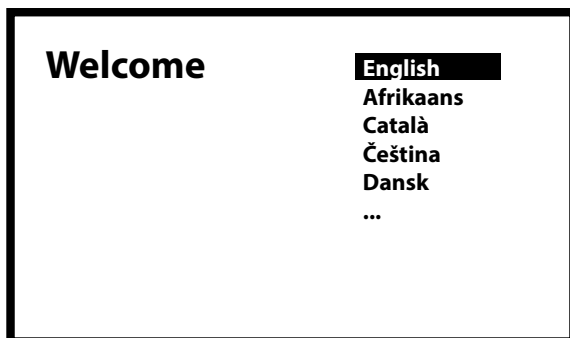

Vælg dit foretrukne sprog og din placering på velkomstsiden, tryk på **OK** for at gå til næste trin.


Trin 3

Kontoopsætning

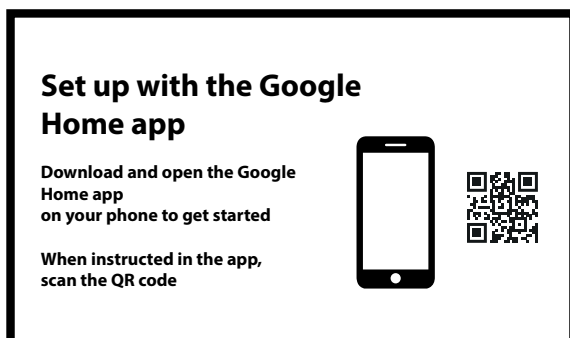


Trin 4

Wi-Fi/Ethernet opsætning

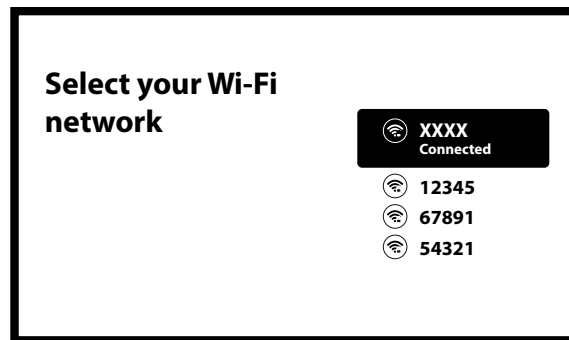


Vælg dit Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til internettet.

Trin 5

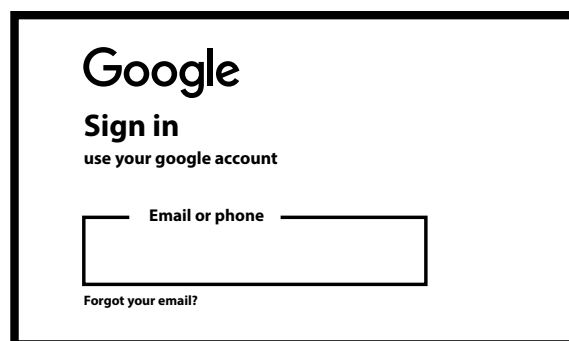

Efter internetinstallation er det tid til kontoen.

Trin 6

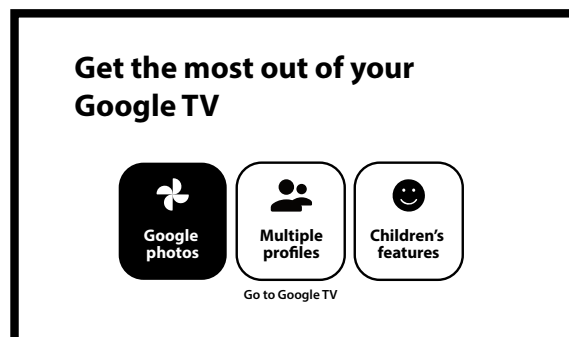

Det sidste trin gør det muligt at tilføje og oprette flere konti til voksne og børn.


Råd: Vælg "Gå til Google TV" for at starte direkte, da dette tager tid og også kan konfigureres efterfølgende.

Trin 7




4. STARTSKÆRM

Startskærmen er hovedskærmen for denne model af videoprojektor.

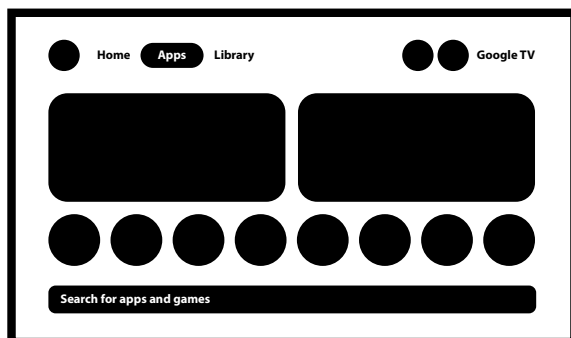

HJEMSKÆRM, med mulighed for at få adgang til din konto og internettet senere.

4.1 Indgange

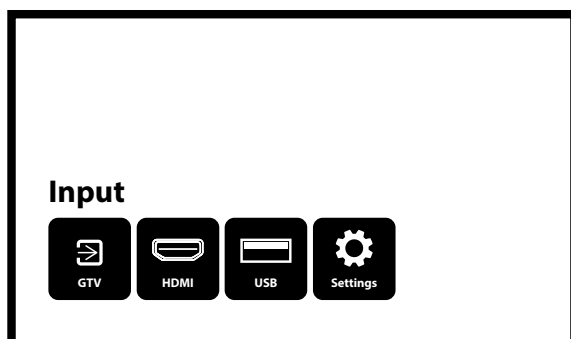


For at få adgang til denne mulighed skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen. Vælg inputkilderne for de enheder, der er tilsluttet videoprojektoren gennem de forskellige indgange eller porte.

4.2 Netværk og internet

Forbindelse til internettet gør det muligt at installere og bruge internetapplikationer (f.eks. YouTube, Netflix, osv.) og nyde andre fordele ved Smart Video Projector.

Adgang til delen for netværk og internetforbindelse er gennem afsnittet *Netværk og internet* i menuen *Indstillinger* eller gennem panelet med hurtig adgang på startskærmen.

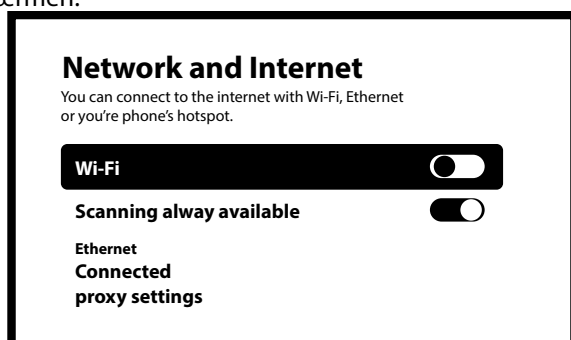

Din MIRA 1 kan tilsluttes dit hjemmenetværk på én måde: trådløst, ved hjælp af det interne trådløse og dit trådløse hjemmenetværk.

BEMÆRK: For at få adgang til internettet skal du abonnere på en højhastighedsbredbåndsinternettjeneste hos din internetudbyder.

BEMÆRK: Instruktionerne nedenfor er kun de sædvanlige måder at forbinde din MIRA 1 til et kablet eller trådløst netværk. Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af din faktiske netværkskonfiguration. Hvis du har spørgsmål om dit hjemmenetværk, bedes du henvende dig til din internetudbyder.

For at oprette forbindelse til et trådløst netværk:

1. Sørg for, at du har:

- En router, der udsender et 2,4 GHz eller 5 GHz trådløst signal.
- En højhastigheds internetforbindelse

2. Vælg dit Wi-Fi-netværk fra listen *Tilgængelige netværk*, og indtast adgangskoden til forbindelse.

3. Brug andre muligheder i menuen til at konfigurere forbindelsen (hvis påkrævet).

Se venligst **kapitel 6** for at læse mere om smarte funktioner på din projektor.

5. GOOGLE TV VIDEO PROJECTOR MULIGHEDER

Din MIRA 1 er Google TV. Det giver nogle ekstra funktioner, som giver dig mulighed for at bruge det på en mere fleksibel og bred måde, til at vælge andre videoindholdskilder, som YouTube, Netflix osv., for at installere forskellige applikationer for at udvide funktionaliteten af din projektor.

BEMÆRK:


Brug af Google TV-funktionaliteten på din videoprojektor kræver forbindelse til internettet og i de fleste tilfælde brug af din Google-konto. Se venligst **kapitel 3** og **kapitel 7** for at få oplysninger om, hvordan du opsætter internetforbindelse og går ind på en Google-konto.

Brug af Google-konto giver dig adgang til applikationer og spil, film- og musikmarked i Google Play Butik. Her kan du søge, vælge og installere nogle nyttige værktøjer eller spil, applikationer til IPTV-indhold, til at se streaming video- og musikindhold, en anden afspiller til multimedie, modtage faktisk vejrinformation og andet.

Ganske ofte krævede applikationen registrering og brug af en unik konto for at få adgang til deres tjenester. Bemærk venligst, at ikke alle tjenester er gratis og kræver abonnementsgebyr. Hold venligst disse oplysninger privat.

6. SYSTEMINDSTILLINGER

Få adgang til alle hovedindstillingerne på din videoprojektor fra menuen *Indstillinger* gennem øverst til  højre på startskærmen.

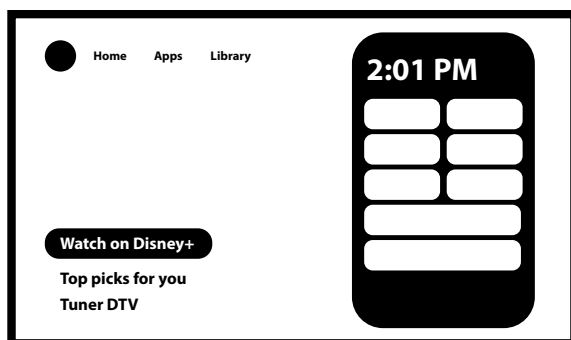

6.1 Indstillinger hovedmenu

Denne første menu giver adgang til de mest almindelige indstillinger, for at få adgang til hele menuen vælg  og bekræft med **OK**.

I denne menu er det muligt at tilføje, ændre og administrere din konto (*Konti & login*), administrere netværksforbindelsen (*Netværk & internet*), applikationer (*Apps*) eller få adgang til lyd- og billedindstillinger i (*Skærm & Lyd*) og andre vigtige funktioner, der er nødvendige for optimal brug af videoprojektoren.

For *netværks- og internetforbindelser* henvises til **kapitel 4.2**

Det er muligt at parre eksterne enheder såsom lydhøjttalere, hovedtelefoner eller en fjernbetjening til videoprojektoren ved hjælp af Bluetooth-teknologien. Hvis du vælger indstillingen *Fjernbetjening og tilbehør*, starter søgefunktionen efter enheder, der skal parres. Før du starter denne funktion, skal du sikre dig, at den enhed, du vil tilslutte, også er i søgetilstand.

6.2 Systemmenu

For at få adgang til alle enhedskontrolmuligheder, såsom *dato og klokkeslæt*, *sprog* osv., skal du vælge *System* kapitel i denne menu.

Gå ind i hovedindstillingsmenuen. Tryk på  for at vælge *System*, og tryk derefter på **OK** for at åbne undermenuen.

Indhold i undermenuen:

<i>Tilgængelighed</i>	Til håndtering af undertekster eller lydbeskrivelse. Om Giv oplysninger om din enhedsmodel og navn, nogle andre nyttige oplysninger og giv også adgang til værktøjet til genstart eller opdatering af systemet.
<i>Dato og tid</i>	Definer måden, hvordan du indstiller lokal dato og tid, indstil formatet for disse oplysninger, vælg lokal tidszone.
<i>Sprog</i>	Vis listen over forskellige sprog for at indstille menusprog for din projektor. Brug ▲▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk på OK for at bekræfte.
<i>Tastatur</i>	Indstil grafiske tastaturparametre på skærmen.
<i>Opbevaring</i>	oplysninger om interne og tilsluttede lagerenheder.
<i>Ambient-tilstand</i>	Tilpas udseendet af din pauseskærm.
<i>Strøm & Energi</i>	Indeholder forskellige indstillinger for at optimere energiforbruget.
<i>Cast</i>	For at forbinde din enhed med andre Android-enheder, der er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk, og lade dem styre mediacasting til din enhed.
<i>Google</i>	Opdateringer af systemtjenester.
<i>System lyd</i>	For at aktivere eller deaktivere systemlyde.
<i>Genstart</i>	Vælg for at genstarte projektoren.

7. MULTIMEDIER

7.1 Påmindelse ved brug af USB-lagerenheder


- Nogle USB-lagerenheder er muligvis ikke kompatible til at fungere problemfrit med denne videoprojektor.
- Sikkerhedskopier alle data på USB-lagerenheden, hvis data går tabt på grund af en uventet ulykke. STRONG påtager sig intet ansvar for tab ved misbrug eller fejlfunktion. Sikkerhedskopiering af data er forbrugerens ansvar.
- For store filstørrelser kan indlæsningshastigheden være lidt længere.
- Genkendeshastigheden for en USB-lagerenhed kan afhænge af hver enhed.
- Når du tilslutter eller frakobler USB-lagerenheden, skal du sørge for, at videoprojektoren ikke er i USB-tilstand, ellers kan USB-lagerenheden eller filerne på den blive beskadiget.
- Brug venligst kun en USB-lagerenhed, som er formateret i FAT16, FAT32, NTFS (kun afspilning) filsystem, der følger med Windows-operativsystemet. I tilfælde af en lagerenhed, der er formateret som et andet hjælpeprogram, som ikke understøttes af Windows, genkendes den muligvis ikke.
- Når du bruger et USB-harddiskdrev, som ikke forsynes uafhængigt, skal du sørge for, at dets strømstyrke ikke overstiger 500 mA. Ellers vil videoprojektorsystemet skifte til standbytilstand, og du skal trække USB-harddisken ud og genstarte videoprojektorsystemet.
- En "Ikke-understøttet fil"-meddelelse vil blive vist, hvis filformatet ikke understøttes, eller filen er beskadiget.
- FHD-storbillede har brug for længere tid at behandle, hvilket ikke er forårsaget af videoprojektoren. Vær venligst tålmodig.
- Denne videoprojektor understøtter muligvis ikke nogle multimediefiler, der ændres og opgraderes, efterhånden som ændringen af kodningsformatet eller andre tekniske aspekter udvikler sig.

7.2 Multimediaefspiller

For at kunne afspille multimediefiler såsom videoer, film, musik og fotos fra en ekstern USB-lagerenhed er projektoren udstyret med en intern multimediaefspiller. For at få adgang til den skal du blot vælge USB på SOURCE.

Tilslut en USB-lagerenhed til USB-porten, kørs Smart Player og vælg medietyperne på Multimedievalgsdelen af skærmen: *Afspil optagelse, Filer, Video, Billede, Musik eller Apps*. Filer, der skal afspilles.

Din videoprojektor samler alle understøttede filer af den valgte medietype og viser dem på én liste.

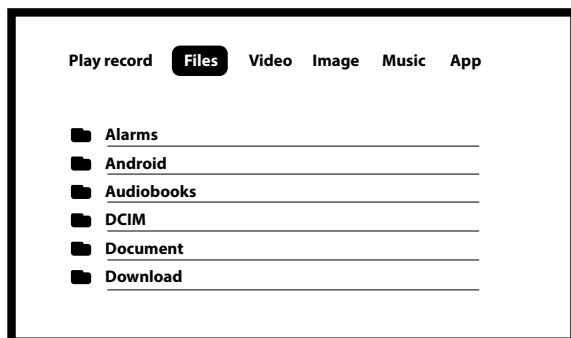

BEMÆRK: Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at bruge den indbyggede Smart Player-applikation, kan du gå ind i Google Play Butik og installere en hvilken som helst af de tilgængelige medieafspillere (f.eks. MX-afspiller, VLC-afspiller osv.).

BEMÆRK: Understøttelse (eller ikke-understøttelse) af multimediefiler afhænger ikke kun af din videoprojektor, men også af applikationen, som vil blive brugt til afspilning. Forskellige multimedieapplikationer kan indeholde indbyggede evner til at understøtte forskellige formater og typer af multimediefiler.

8. FEJLFINDING

Før du tilkalder en servicetekniker, skal du gennemgå følgende oplysninger for mulige årsager og løsninger på det problem, du oplever. Hvis videoprojektoren ikke fungerer korrekt efter at have kontrolleret den, bedes du kontakte din lokale servicelinje eller STRONG-forhandler. Alternativt kan du sende en supportmail via vores hjemmeside www.strong-eu.com.

Problem	Mulig årsag og løsning
Intet billede, ingen lyd	1. Tjek om sikringen eller afbryderen virker. 2. Sæt en anden elektrisk enhed i stikkontakten for at sikre, at den virker eller er tændt. 3. Strømskiftet er i dårlig kontakt med stikkontakten. 4. Tjek signalkilden..
Ingen farve	1. Skift farvesystemet. 2. Juster mætningen.
Fjernbetjeningen virker ikke	1. Udskift batterierne. 2. Batterierne er ikke installeret korrekt. 3. Hovedstrøm er ikke tilsluttet.
Intet billede, normal lyd	1. Juster lysstyrken og kontrasten. 2. Der kan ske udsendelsesfejl.
Normalt billede, ingen lyd	1. Tryk på volumen op-knappen for at øge lydstyrken. 2. Lydstyrken er indstillet til mute, tryk på ! for at genoprette lyden. 3. Skift lydsystem. 4. Der kan ske udsendelsesfejl.
Uordnede krusninger på billedet	Det er normalt forårsaget af lokal interferens, såsom biler, dagslyslamper og hårtørrere. Juster antennen for at minimere interferensen.
Radiofrekvensinterferens	Denne interferens frembringer bevægelige bølger eller diagonale striber og i nogle tilfælde tab af kontrast i billedet. Find ud af og fjern radiointerferenskilden.
Afspilning af video forårsager billedfrysning/makroblokering eller lignende forvrængning, især på HD-indhold	Læse-/skrivehastigheden på din USB-enhed kan være for lav. Sørg for at bruge en USB-lagerenhed med tilstrækkelig hastighed og plads. Pen-drev (USB-stik) understøtter muligvis ikke tilstrækkelig hastighed.
Dårligt billede/blokeringsfejl under kraftig regn	Kraftig regn vil dæmpe satellitsignaler, under et vist niveau vil blokering forekomme. Sørg for, at din parabolinstallation er op til standarder for at minimere regnpåvirkninger. Spørg en lokal satellitspecialist til råd, hvis du er i tvivl.
Hvis videoprojektoren slukker efter at have sat et kabel i et hvilket som helst stik	Tænd igen for videoprojektoren.

9. SPECIFIKATIONER

Optiske parametre

Displayteknologi:	LCD
Produkttype:	Streaming projektor
Linse:	Høj transmittans linse
Native opløsning:	1080p
Luminans:	300 ANSI Lumen
Kontrastforhold:	1500:1
Farvedybde:	8bit (16 millioner)
LED levetid:	>30000 timer

Projektionsparametre

Kasteafstand:	1,1m-4,6m
Fokustilstand:	Elektrisk og automatisk fokus keystone
korrektionsstilstand:	Elektrisk og automatisk korrektion
Størrelsesforhold:	16:9
Projektionstilstand:	Forreste bag/Forloft
Projektionssystem:	40"-150"

Lyd

Lydoutput:	2 x 5W
------------	--------

Stik

1 x HDMI
1x USB
1x HOVEDTELEFONER

Generelle data

Driftsspænding:	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Strømforbrug:	max. 100W / type. 80W
Strømforbrug i standby:	≤ 0,5 W
Driftstemperatur:	0 °C ~ 35 °C
Opbevaringstemperatur:	-20 °C ~ +65 °C
Driftsfugtighed:	<85%
Opbevaringsfugtighed:	<85%
Dimensioner (BxDxH) i mm:	214 x 184 x 164,5 mm
Nettovægt:	2,5 kg

Databeskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder men ikke begrænset til teknisk information om denne enhed, system og applikationssoftware og periferiudstyr. STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og udbydere af tjenesterne kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre deres produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke identificerer dig personligt.

Derudover skal du huske på, at nogle tjenester, der leveres - allerede i enheden eller installeret af dig - kan anmode om en registrering, som du skal angive personlige data for.

Udover det skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der ikke er forudinstalleret, men som kan installeres, kan indsamle personlige data, selv uden at give yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et muligt brud på databeskyttelsen af tjenester, der ikke er forudinstalleret.