

ALDE
R 8+



SHARPER IMAGE®

LASERSPIL
SKYDEPAKKE

SIKKERHEDSADVARSLER:

LÆS VENLIGST FØR BRUG

- Ikke egnet til børn under 8 år. Voksen tilsyn påkrævet.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- ADVARSEL: Produktet må ikke sigtes mod nogens øjne eller ansigt.
- Ret kun pistolerne mod andre laser-spillere. Sigt aldrig mod konkurrenternes øjne.
- Pistolerne virker bedst indendørs. Sollys kan forstyrre produktets ydeevne.
- Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du spiller dette spil.

⚠ ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen. • Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen. • Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i. • Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes. • Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares. • Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet. • Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække. • Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne. • Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier. • Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades. • Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. • Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet. • Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding. • Behold denne brugervejledning til senere brug.

Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL:

INDHOLD

- 2 HandTank 002 pistoler
- 2 Mikroliv-pods

BEMÆRK: Produktet bruger infrarød teknologi. Produktet producerer ikke laserstråler. Laserstrålerne på billedet er simuleret.

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

FUNKTIONER

- Hold med samme farve
- munitionsindikator
- Lasersigtekorn

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-800-374-2744.


Sharper Image® navn og logoer (herunder 77 logoet Tomorrow's Tomorrow) er varemærker eller registrerede varemærker.

Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproducere, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

TRYKT I KINA


KOM GODT I GANG

KLAR

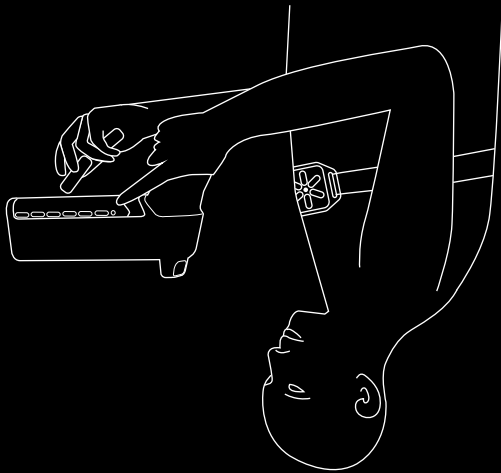

1. Isætning af batterierne
Tag demobatterierne ud før brug.
Hver pod bruger 2 x AAA 1,5V batterier (medfølger ikke).
Hver pistol bruger 3 x AAA 1,5V batterier (medfølger ikke).
1) Skru batteridækslet af med en skruetrækker (medfølger ikke). Skruen skal drejes til venstre.
2) Sæt batterierne i og sørg for at de vender rigtigt i henhold til +/- mærkerne i batterirummet.
3) Skru batteridækslet på igen (skruen skal drejes til højre).
2. Tænd dine pods og pistol ved at trykke på tænd/sluk-knapperne på hver af dem.
3. Det anbefales at skifte demobatterierne før brug.


START

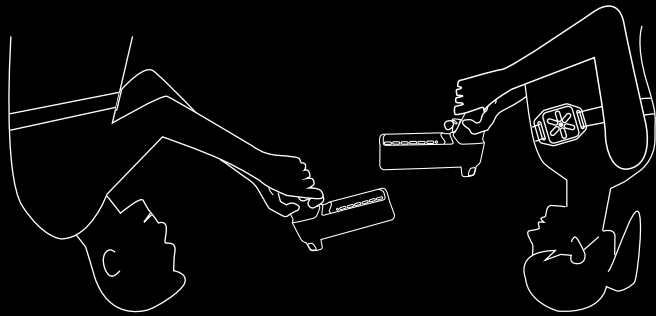

1. Sigt pistolen mod modstanderens pod og skyd!
2. Når en spiller rammes 6 gange på sin pod, er spilleren ude af spillet.
3. Tryk på tænd/sluk/nulstil-knappen på pod'en for at nulstille, og start spillet forfra.


⚠ ADVARSEL:
IKKE EGNET FOR BØRN UNDER 3 ÅR.
SMÅ DELE. KVÆLNINGSFARE.

KLARGØRING

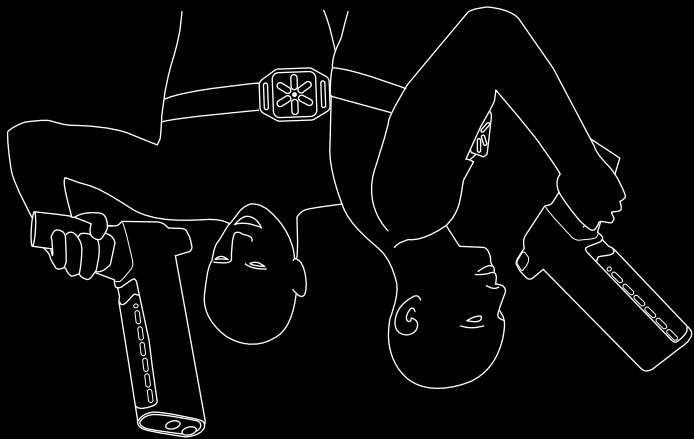

1. Op til 7 hold kan spille på samme tid. Holdene deles op ved at sætte pistolerne og podsene på samme farve. Tryk på knappen til valg af hold på pistolerne og podsene for at skifte farve.
2. Tag podsene på. Juster elastikstropperne så den sidder behageligt.
3. Pistolerne lades igen ved at trække tilbage foran på pistolen.

SÅDAN BRUGES DIN PISTOL

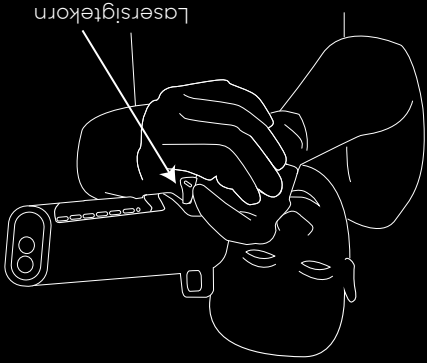

- Slå lasersigtekornet til ved at trykke på lasersigte-knappen (bag på pistolen), og rør derefter lasersigte-sensoren med fingeren (på aftrækkeren).
- Tryk på skyde-knappen bag på pistolgrebet for at aktivere en bred skydefunktion. Når du gør dette, kan du eliminere mindst 2 pod-point på kort afstand. Men vær forsigtig, da denne funktion kun har 6 skud
- Tryk på præcisionssskydekroppen bag på pistolgrebet for at sætte pistolen på normal skydefunktion. Du kan bruge denne funktion til at skyde over en længere afstand.
- Pistolen skal lades igen efter 12 skud. Du kan se, hvor mange skud du har tilbage på ammunitionsinдикatoren foran på pistolen.