

BAMBA

IONICARE 6000 ROCKSTAR FIRE
Hårtørrer / Hair dryer



cecotec


Brugermanual
Instruction manual

Indhold

Sikkerhedsinstruktioner	4
1. Dele og komponenter	6
2. Før maskinen tages i brug	6
3. Betjening	6
4. Rengøring og vedligeholdelse	7
5. Fejlfinding	8
6. Tekniske specifikationer	8
7. Bortskaffelse af gamle elektriske apparater	8
8. Teknisk support og garanti	9

Index

Safety instructions	10
1. Parts and components	12
2. Before use	12
3. Operation	12
4. Cleaning and maintenance	13
5. Troubleshooting	14
6. Technical specifications	14
7. Disposal of old electrical appliances	15
8. Technical support and warranty	15

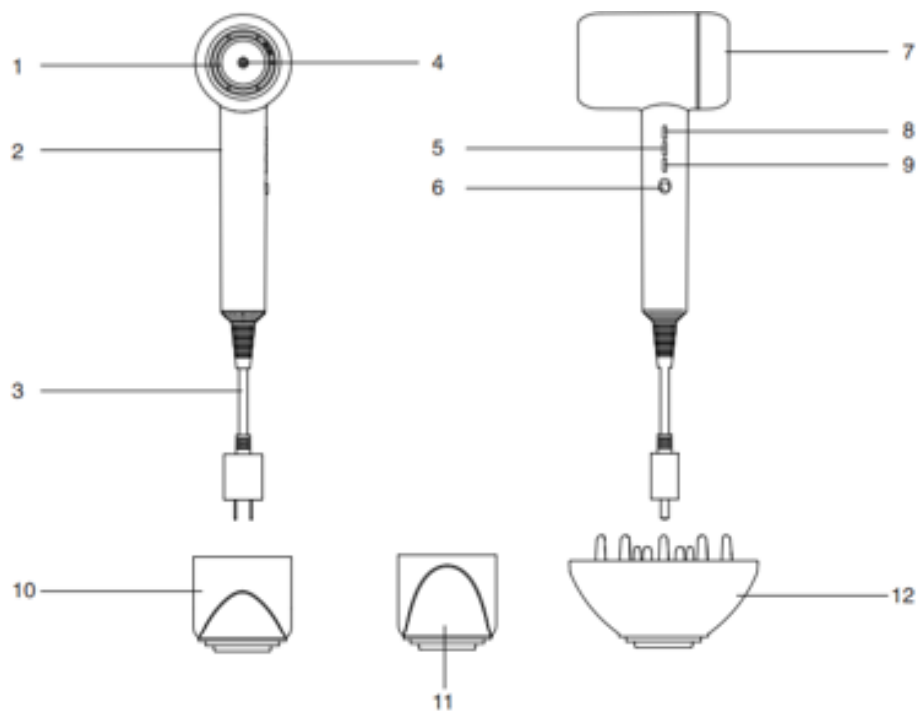

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Sørg for, at netspændingen svarer til den spænding, der er angivet på apparatets mærkeplade, og at stikkontakten er jordet.
2. Denne enhed er kun beregnet til husholdningsbrug. Må ikke bruges til industrielle eller kommercielle formål.
3. Nedsæk ikke ledningen, stikket eller nogen ikke-aftagelig del af apparatet i vand eller anden væske, og udsæt heller ikke de elektriske forbindelser for vand. Sørg for, at dine hænder er tørre, før du håndterer stikket eller tænder for apparatet.
4. Kontroller jævnligt strømkablet for synlige skader. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Cecotecs officielle tekniske supporttjeneste for at undgå enhver form for fare.
5. Sørg for, at luftindtag og -udtag ikke er blokeret. Hvis de er blokeret, aktiverer enheden overophednings beskyttelsessystemet.
6. Sluk og tag enheden ud af strømforsyningen umiddelbart efter brug. Hvis det bruges i et badeværelse, skal du sørge for altid at tage stikket ud for at undgå, at det bliver vådt.
7. Brug ikke apparatet i nærheden af vand og udsæt det aldrig for vand eller andre væsker.
8. Brug ikke diffusoren med maksimal temperatur i længere perioder.
9. Indfør ikke metalgenstande gennem baggitteret eller luftindtag da der er risiko for elektrisk stød.
10. Vikl ikke ledningen rundt om enheden.
11. Lad ikke apparatet komme i kontakt med dit ansigt, hals eller hovedbund.
12. Efterlad ikke apparatet på nogen overflade, mens det er i drift.
13. Brug ikke apparatet til at tørre parykker eller falske hår.
14. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 8

år. Det kan bruges af børn over 8 år, så længe de er under konstant opsyn.

15. Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, så længe de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet i et pengeskab. Måde og forstå de involverede farer.
16. Hold øje med små børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Tæt opsyn er nødvendigt, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.

Advarsel: Hvis produktet bliver overophedet, slukkes det automatisk. I dette tilfælde skal du tage stikket ud af strømforsyningen og lade det køle af i et par minutter. Før du tænder den igen, skal du sørge for, at der ikke er fnug, hår eller andre genstande, der blokerer gitteret eller luftindtaget.

1: DELE OG KOMPONENTER

Fig. 1

1. Luftudtag
2. Håndtag
3. Strømledning
4. Ionudgang
5. Temperaturvalgsknap
6. Tænd/sluk-knap
7. Luftindtag
8. Knap til valg af hastighed
9. Kold luft/ExtremeProtect knap
10. Hurtigtørrende dyse
11. Hårstylingmundstykke
12. Diffusor

2: FØR MASKINEN TAGES I BRUG

Tag produktet ud af æsken.

Fjern alt emballagemateriale. Behold den originale æske.

Sørg for, at alle komponenter er inkluderet og i god stand, ellers kontakt straks den officielle tekniske supporttjeneste for Cecotec.

Hold en afstand på mindst 10 cm mellem hår og luftindtag, for at undgå at hår bliver viklet ind i hårtørren.

3. BETJENING

- Denne hårtørrer frigiver ioner, som beskytter hår, hud og forsegler neglebånd for en total pleje af din hare under brug.
 - Denne enhed har en hukommelsesfunktion, som gemmer standardtemperaturen, hastigheden og blæseniveauet, der sidst blev brugt, før den slukkes.
 - Dette produkt er udstyret med 360° roterende magnetiske dyser. Installer disse, når enheden er slukket og er helt afkølet.
 - Dette produkt er også udstyret med en ExtremeProtect-funktion, som muliggør automatisk temperaturoscillation.
1. Sæt tænd/sluk-knappen (6) i slukket position, sæt netledningen i en stikkontakt, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen (6) for at tænde enheden.
 2. Denne enhed har 3 forskellige hastighedstilstande og 3 forskellige tem-

peraturtilstande.

3. Tryk på hastighedskontrolknappen (8) én gang for at vælge den lave driftshastighed, tryk igen for at vælge den mellemste driftshastighed og 3 gange for at vælge den høje driftshastighed. Ventilator-LED'en på enheden vil lyse tilsvarende.
4. Tryk én gang på temperaturkontrolknappen (5) for at vælge den lave driftstemperatur.
Tryk på temperaturkontrolknappen igen for at vælge mellemdriftstemperaturen.
Tryk på temperaturkontrolknappen 3 gange for at vælge den høje driftstemperatur. Temperaturindikatorens LED på enheden vil lyse tilsvarende.
5. Tryk én gang på knappen (9) for at aktivere koldluftfunktionen. Tryk på knappen (9) to gange for at vælge den oscillerende varm-kold luft-funktion. Tryk på (9) igen for at slukke for ExtremeProtect-funktionen. LED-indikatoren på enheden vil lyse/slukke tilsvarende.
6. Hold en afstand på mindst 10 cm mellem hår og luftudtag for at undgå sammenfiltring eller risiko for forbrænding.
7. Efter brug skal du sætte hårtørreren i slukket position og trække netledningen ud.

4. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd apparatet fra strømforsyningen og lad det køle af før rengøring.
- Brug en blød bomuldsklud til at rengøre produktets ind- og udløb.
- Brug ikke skarpt værktøj i nærheden af produktets ind- og udløb for at undgå beskadigelse.
- Nedsæk ikke apparatet i vand eller anden væske.
- Brug ikke slibende skuresvampe, pulvere eller rengøringsmidler.
- Nedsæk ikke apparatet i vand, og udsæt det ikke for vand, mens det rengøres.

5. FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet virker ikke	Strømkablet er ikke sat ordentligt i	Kontroller, at kablet er sat ordentligt i
	Der kommer ingen strøm fra stikkontakten	Kontroller stikkontaktens strømudgang
	Tænd-knappen er ikke i korrekt position	Sæt i korrekt position
Enheden slukker pludselig	Overophedningssystem aktiveret	Sluk og tag netledningen ud. Prøv igen, når apparatet er kølet af
	Blokeret indløb af fnug, hår osv. Aktiverer overophedningsystem	Sluk og tag netledningen ud. Rengør indløbet og tænd igen, når det er afkølet
Mode 1 virker ikke	Knap trykket for hurtigt; maskinbeskyttelse aktiveret	Sluk og tag netledningen ud. Rengør indløbet og tænd igen, når det er afkølet
Lille luftmængde	Blokeret udløb af fnug, hår osv	Rens udløbet

6. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt: Bamba IoniCare 6000 Rockstar Fire/Ice
Produktreference: 04226
Effekt: 1800 W
Spænding og frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz
Fremstillet i Kina | Designet i Spanien

7. BORTSKAFFELSE AF GAMLE ELEKTRISKE APPARATER



Det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr Equipment (WEEE), specificerer, at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må bortskaffes sammen med almindeligt usorteret husholdningsaffald. Gammel apparater skal indsamles separat, for at optimere genvindingen og genanvendelse af de materialer, de indeholder og reducere påvirkningen af menneskers sundhed og miljøet.

Den overstregede "beholder med hjul" på produktet skal minder dig om din forpligtelse til at bortskaffe apparatet korrekt. Hvis produktet har et indbygget batteri eller bruger batterier, skal de fjernes fra apparatet og bortskaffes på passende måde. Forbrugerne skal kontakte deres lokale myndigheder eller forhandler for at få oplysninger om korrekt bortskaffelse gamle apparater og/eller deres batterier.

8. TEKNISK SUPPORT OG GARANTI

Dette produkt er under garanti i 2 år fra købsdatoen, så længe beviset af køb er indsendt, produktet er i perfekt fysisk stand, og det er blevet korrekt brugt, som forklaret i denne brugsanvisning.

Garantien dækker ikke følgende situationer:

- Produktet er blevet brugt til andre formål end dem, det er beregnet til, misbrugt, udsat for slag, udsat for fugt, nedsænket i flydende eller ætsende stoffer, samt enhver anden fejl der kan henføres til kunden.
- Produktet er blevet adskilt, modificeret eller repareret af personer, der ikke er autoriseret af den officielle tekniske supporttjeneste for Cecotec.
- Fejl, der skyldes normal slitage af dens dele, som følge af brug.

Garantiservicen dækker hver fabrikationsfejl på dit apparat i 2 år, baseret på gældende lovgivning, undtagen forbrugsdele. I tilfælde af misbrug vil garantien ikke gælde.

Hvis du på noget tidspunkt opdager et problem med dit produkt eller er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte Cecotec Nordic på telefon +4570127112 eller email info@cecotecnordic.com

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Make sure that the mains voltage matches the voltage stated on the rating label of the appliance and that the wall outlet is grounded.
2. This device is indented for household use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
3. Do not immerse the cord, plug, or any non-removable part of the appliance in water or any other liquid, nor expose the electrical connections to water. Make sure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
4. Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the official Technical Support Service of Cecotec in order to avoid any type of danger.
5. Ensure that the air inlets and outlets are not blocked. If they are blocked, the device will activate the overheat protection system.
6. Turn off and unplug the device from the power supply immediately after use. If used in a bathroom, make sure to unplug it always to avoid it from getting wet.
7. Do not use the appliance near water and never expose it to water or other liquids.
8. Do not use the diffuser with maximum temperature for long periods of time.
9. Do not introduce metallic objects through the back grid or air inlets to avoid electric shocks.
10. Do not wind the cord around the device.
11. Do not allow the appliance to come into contact with your face, neck or scalp.
12. Do not leave the appliance on any surface while it is operating.
13. Do not use the appliance to dry wigs or fake hair.
14. The appliance is not intended to be used by children under the age of 8. It can be used by children over the age of 8, as

long as they are given continuous supervision.

15. This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
16. Supervise young children to make sure that they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when the appliance is being used by or near children.

Warning: If the product suffers overheating, it will automatically turn off. In this case, unplug it from the power supply and allow it to cool down for a few minutes. Before turning it back on, make sure there are no fluffs, hair or other objects blocking the grid or air inlet.

1. PARTS AND COMPONENTS

Fig. 1

1. Parts and components
2. Safety instructions
3. Before use
4. Operation
5. Cleaning and maintenance
6. Troubleshooting
7. Technical specifications
8. Disposal of old electrical appliances
9. Technical support service and warranty

2. BEFORE USE

- Take the product out of the box.
- Remove all packaging materials. Keep the original box.
- Make sure all the components are included and in good conditions, otherwise, contact immediately the official Technical Support Service of Cecotec.
- Keep a distance of at least 10 cm between hair and air inlet, to avoid hair from entangling into the hair dryer.

3. OPERATION

- This hair dryer releases ions, which protect hair, skin and seal cuticles for a total care of your hair during use.
 - This device has a memory function which will store the default temperature, speed and blow level used last before switching off.
 - This product is equipped with 360° spinning magnetic nozzles. Install these when the device is off and has fully cooled down.
 - This product is also equipped with an ExtremeProtect function which enables automatic temperature oscillation.
1. Place the on/off button (6) in the off position, plug the power cord into a socket then press the on/off button (6) to switch the device on.
 2. This device has 3 different speed modes and 3 different temperature modes.
 3. Press the speed control button (8) once to select the low operation speed, press again to select the medium operation speed and 3 times to select the high operation speed. The fan LED on the device will light up

accordingly.

4. Press the temperature control button (5) once to select the low operation temperature.

Press the temperature control button again to select the medium operation temperature.

Press the temperature control button 3 times to select the high operation temperature. The temperature indicator LED on the device will light up accordingly.

5. Press the (9) button once to activate the cold air function. Press the (9) button twice to select the oscillating warm-cold air function. Press the (9) again to switch off the ExtremeProtect function. The LED indicator on the device will light up/switch off accordingly.
6. Keep a distance of at least 10 cm between hair and air outlet to avoid tangling or risk of burning.
7. After using, switch the hairdryer to the off position and unplug the power cord.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

- Disconnect the appliance from the power supply and allow it to cool down before cleaning.
- Use a soft, cotton cloth to clean the product's inlets and outlets.
- Do not use sharp tools near the inlets and outlets of the product to avoid damage.
- Do not immerse the appliance in water or other liquid.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.
- Do not immerse the appliance in water and do not expose it to water while cleaning it.

5. FEJLFINDING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The appliance is not working	Power cable not plugged in tightly	Check cable is plugged in tightly
	No power coming from socket	Check socket power output
	On button not in correct position	Switch to correct position
Device suddenly powers off	Overheating protection system activated	Switch off and unplug power cord. Try again when appliance has cooled down
	Blocked inlet by fluff, hair, etc. Activates overheating protection system	Switch off and unplug power cord. Clean inlet and re-use when cool
Mode 1 not working	Button pressed too quickly; machine protection activated	Switch off and unplug power cord. Clean inlet and re-use when cool
Small volume of air	Blocked outlet by fluff, hair, etc	Clean outlet

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Bamba IoniCare 6000 Rockstar Fire/Ice
Product reference: 04226/04227
Power: 1800 W
Voltage: 220 – 240V ~ 50Hz
MADE IN CHINA | DESIGNED IN SPAIN

7. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

8. TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.

The warranty will not cover the following situations:

The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.

The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.

Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.

The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

