

SAMSUNG

E-MANUAL

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en bedre service bedes du registrere dit
produkt på

www.samsung.com

Modelnavn _____ Serienr. _____

For at gå direkte til siden med instruktion om hvordan
manualen for synshandikappede brugere bruges, vælg
linket Lær menuskærm nedenfor.

Link "Lær menuskærm"

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Tilslutninger

- 5 Tilslutningsguide
- 7 Tilslutning til Antenna (Antenne)
- 8 Oprettelse af forbindelse til internettet
- 12 Visning af din mobilenheds skærm på TV
- 15 Tilslutningskabler til eksterne enheder
- 17 Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et
- 19 Bemærkninger om tilslutning

Fjernbetjening og ydre enheder

- 22 Om Samsung Smart-fjernbetjening (QLED-tv-serien AU9 eller højere/The Frame)
- 25 Om Samsung Smart-fjernbetjening (AU8-serien)
- 28 Sådan slutter du din Samsung Smart-fjernbetjening til tv'et
- 29 Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening
- 30 Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)
- 31 Kontrol af tv'et med et tastatur, en mus eller en gamepad
- 35 Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

Smarte funktioner

- 37 Brug af Smart Hub
- 47 Anvendelse af en Samsung-konto
- 49 Brug af Ambient Mode
- 55 Sådan bruger du tilstanden Kunst
- 64 Sådan bruger du Genvej
- 66 Brug af PC on TV
- 72 Brug af tjenesten Apps
- 76 Sådan bruger du e-Manual
- 78 Sådan bruger du Internet
- 79 Brug af SmartThings
- 82 Afspilning af billeder/video/musik
- 88 Brug af Multi View

- 91 Brug af Bixby
- 96 Sådan bruger du Spillinje

Tv-visning

- 99 Sådan bruger du Guide
- 102 Optagelse af programmer
- 104 Sådan konfigurerer du Planlæg visning
- 106 Brug af Timeshift
- 106 Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift
- 108 Sådan bruger du Kanalliste
- 109 Redigering af kanaler
- 110 Brug en personlig favoritliste
- 111 Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

Billede og Lyd

- 118 Brug af Intelligent tilstand
- 120 Sådan justerer du billedkvaliteten
- 122 Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder
- 125 Billedunderstøttende funktioner
- 127 Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger
- 129 Brug af lydunderstøttende funktioner

System og Support

- 131 Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne
- 134 Brug af funktionerne Strøm- og energibesparelse
- 136 Opdatering af tv'ets software
- 137 Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede
- 143 Sådan bruger du Stemmemfunktioner
- 144 Brug af andre funktioner
- 146 HbbTV
- 147 Brug af et tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")
- 150 Tekst-tv-funktion

Forholdsregler og bemærkninger

- 154 Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift

- 155 Understøttede lydindstillinger for udsendelser
- 156 Læs inden brug af Apps
- 157 Læs inden brug af funktionen Internet
- 159 Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler
- 171 Læs efter installation af tv'et
- 172 Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler
- 173 Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K modellen (QN7**A-serien eller højere)
- 174 Understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)
- 175 Understøttede opløsninger for bredskærm
- 176 Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)
- 179 Understøttede opløsninger for videosignaler
- 181 Læs inden brug af Bluetooth-enheder
- 182 Licenser & Andre oplysninger

Problemløsning

Billedproblemer

- 184 Test af billedet

Problemer med lyd og støj

- 190 Test af lyden

Problemer med kanaler og udsendelser

Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

Netværksproblemer

Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer

Problemer med fjernbetjeningen

Problemer med optagelse

Apps

Mediefiler

Problemer med stemmegenkendelse

Andre problemer

Sådan diagnosticerer du problemer med tv-driften

Sådan får du hjælp

- 206 Sådan får du hjælp via Fjernadministration

- 206 Finde kontaktoplysninger på servicen

- 206 Forespørgselservice

Ofte stillede spørgsmål

Tv-skærmen vises ikke korrekt

207 Hvis tv-skærmen ikke vises korrekt

Tv'et vil ikke tænde

212 Hvis tv'et vil ikke tænde

Billedet forvrænges, eller der kommer ingen lyd fra lydbjælken

218 Hvis tv'et ikke sluttet ordenligt til en ekstern enhed

Ingen internetadgang

222 Hvis tv'et ikke kan oprette forbindelse til internettet

Der er ingen lyd, eller der kommer en underlig lyd fra højttalerne

227 Hvis der ikke kommer lyd fra tv'et eller lyden knækker

Fjernbetjeningen fungerer ikke

233 Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer

Opdatering af softwaren

237 Opdatering til den nyeste software til tv'et

Vejledning om tilgængelighed

Lær menuskærm

243 Sådan bruger du fjernbetjeningen

245 Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

249 Sådan bruger du tv'et med Stemmeguide slået til

251 Brug af vejledningen

255 Brug af Planlæg visning

256 Sådan bruger du Kanalliste

258 Optager

261 Brug af Smart Hub

265 Sådan starter du e-Manual

266 Brug af Bixby

Vejledning

Lær, hvordan du bruger forskellige funktioner.

Tilslutninger

Du kan se live-udsendelser ved at slutte et antennekabel til tv'et og få adgang til internettet ved at bruge et LAN-kabel eller et trådløst adgangspunkt. Ved hjælp af flere stik kan du også tilslutte eksterne enheder.

Tilslutningsguide


Du kan se detaljerede oplysninger om eksterne enheder, der kan sluttes til tv'et.

 >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)


Her kan du se, hvordan du tilslutter forskellige eksterne enheder, f.eks. videoenheder, spillekonsoller og pc'er, ved hjælp af billeder. Hvis du vælger tilslutningsmetoden og en ekstern enhed, får du vist tilslutningsoplysninger.

- [Lydenhed: HDMI \(eARC\), Optisk, Bluetooth, Wi-Fi, Surroundindstilling for Wi-Fi-højttaler](#)
- [Videoenhed: HDMI](#)
- [Smartphone: Skærmdeling \(Smart View\), SmartThings, Apple AirPlay, NFC on TV, Tap View](#)
- [PC: HDMI, Skærmdeling \(Trådløst\), Apple AirPlay](#)
- [Inputenhed: Fjernbetjening, Tastatur, Mus, USB-gamepad, USB-kamera, Bluetooth-enhed](#)
- [Spilkonsol: HDMI](#)

- **Eksternt lager: USB-flashdrev, Harddisk (HDD)**

 Ved hjælp af **HDMI-problemløsning** kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter).

 Når funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Tilslutningsmetoden og tilgængelige eksterne enheder kan afvige mellem forskellige modeller.





 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Tilslutning til Antenna (Antenne)

Du kan slutte et antennekabel til tv'et.

- ✎ En antennetilslutning er ikke nødvendig, hvis du tilslutter en kabelboks eller en satellitboks.
- ✎ Porten på dit tv kan afvige fra følgende figur afhængigt af produktmodel og region.

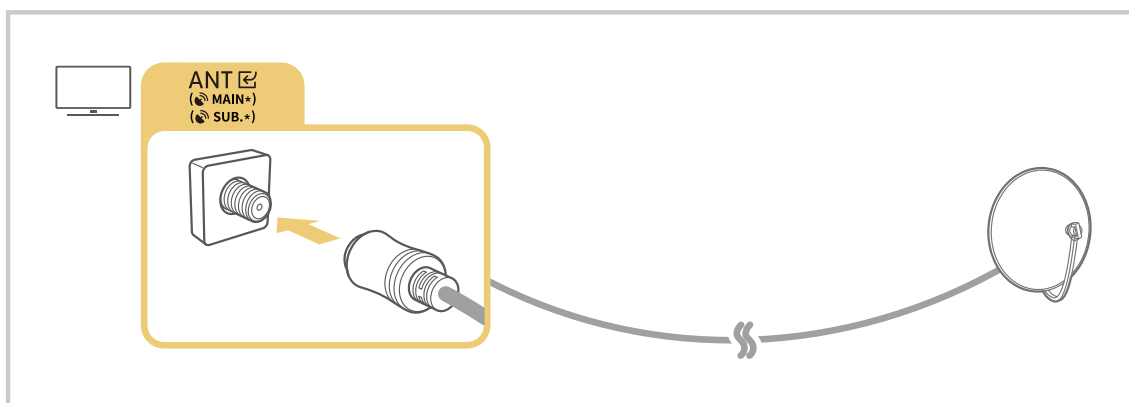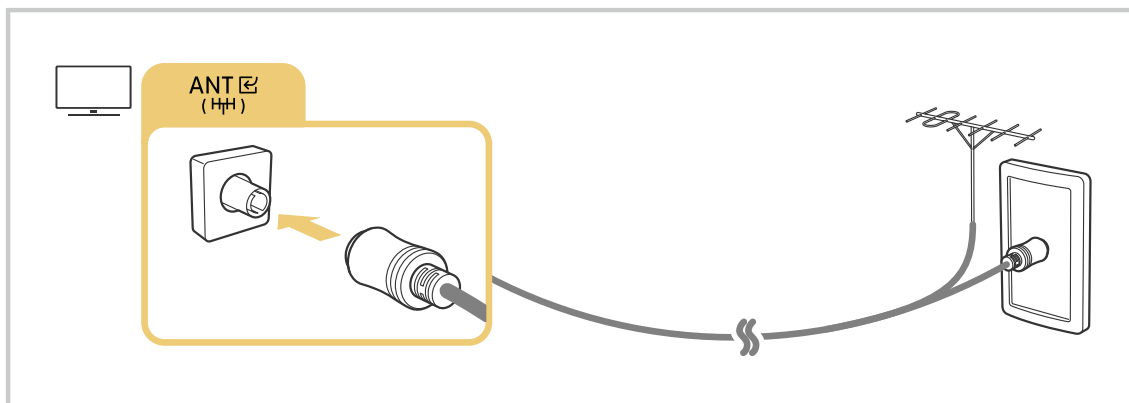

Det er bedst at tilslutte begge stik ved hjælp af en Multi-Switch eller DiSEqC Switch osv. og indstille **Antennetilslutningstype** til **Dual**.

- ✎ En tilslutningsmetode kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.
- ✎ DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Oprettelse af forbindelse til internettet

Du kan få adgang til internettet via tv'et.


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) [Prøv nu](#)





Konfigurer netværksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgængeligt netværk.

Etablering af en kablet internetforbindelse

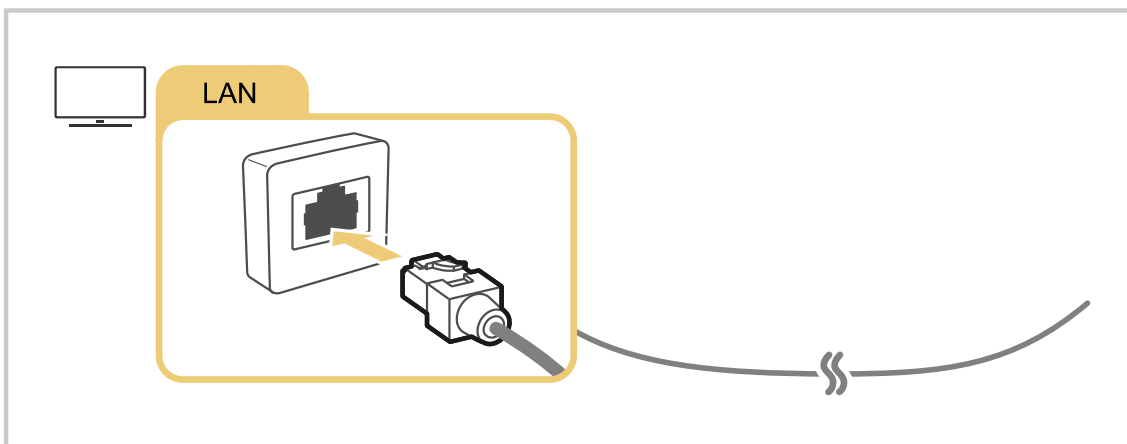 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) > [Kabel](#)

Hvis du tilslutter et LAN-kabel, opretter tv'et automatisk forbindelse til internettet.





-  Se "[Netværksproblemer](#)" i "Fejlfinding", hvis tv'et ikke automatisk opretter forbindelse til netværket.
-  For at tilslutte et LAN-kabel, brug et kategori 7-kabel (*STP-typen) til forbindelsen. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
-  Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet, hvis netværkshastigheden er under 10 Mbps.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Etablering af en trådløs internetforbindelse

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) > [Trådløst](#)

Sørg for, at du har det trådløse adgangspunkts navn (SSID) og adgangskodeindstillingen, inden du forsøger at oprette forbindelse. Netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsnøglen er tilgængelige på det trådløse adgangspunkts konfigurationsskærm. Se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt for flere informationer.

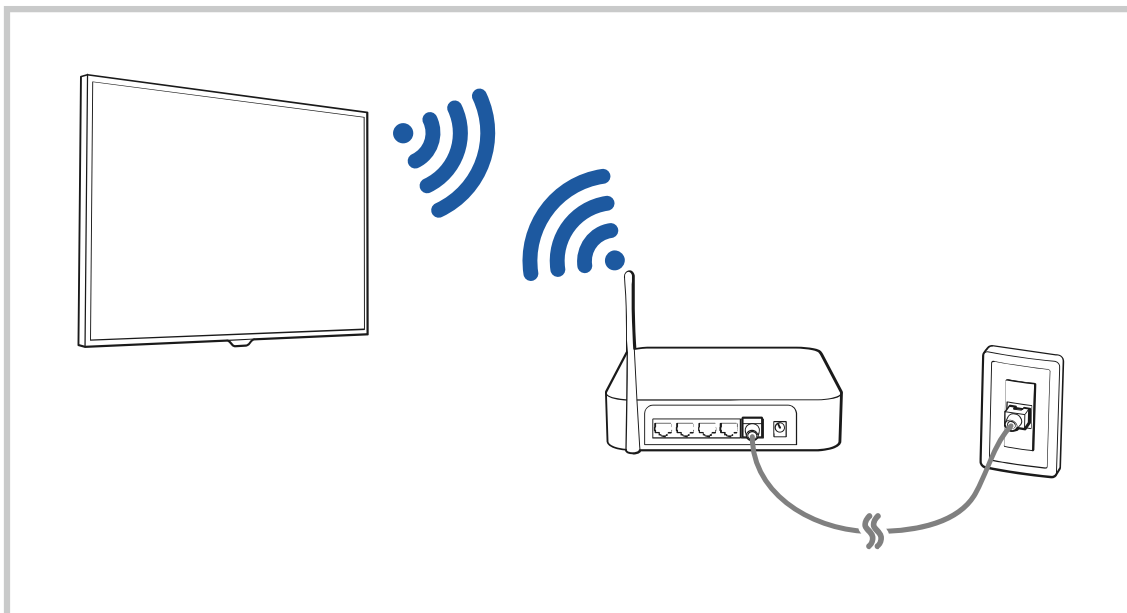

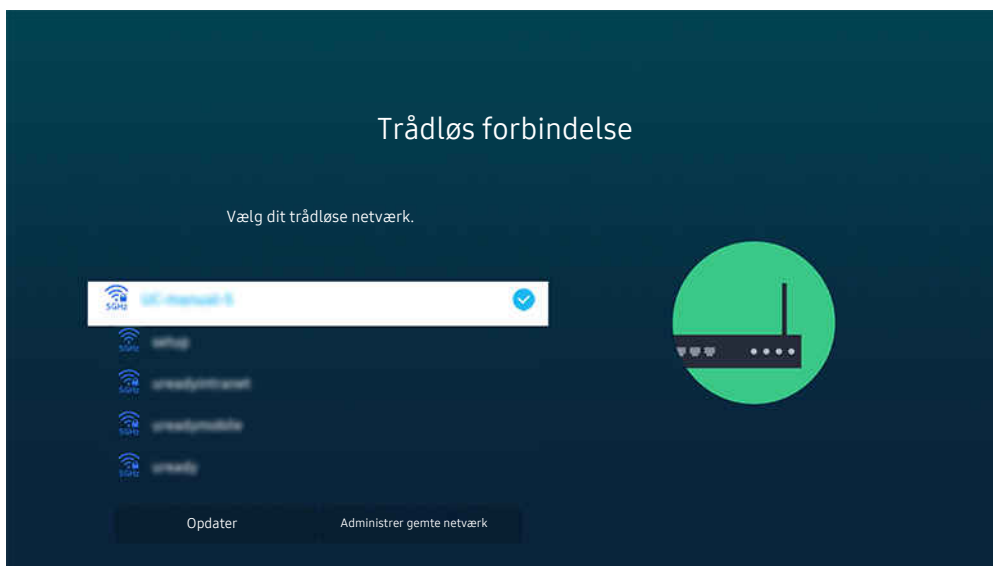

- ✎ Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.
- ✎ Hvis der ikke findes noget trådløst adgangspunkt, skal du vælge **Tilføj netværk** nederst på listen og indtaste netværksnavnet (SSID).
- ✎ Hvis dit trådløse adgangspunkt har en WPS- eller en PBC-knap, skal du vælge **Brug WPS** nederst på listen og derefter trykke på knappen WPS eller knappen PBC på dit adgangspunkt inden for to minutter. Tv'et opretter automatisk forbindelse.
- ✎ Hvis du vil have vist eller slette tidligere tilsluttede netværksnavne (SSID'er), skal du flytte fokus til **Administrer gemte netværk** og derefter trykke på knappen Vælg.
- ✎ Hvis du vil afbryde Wi-Fi, skal du vælge **Frakobl** i > **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus**.

Sådan kontrollerer du internetforbindelsens status

> **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus** **Prøv nu**

Få vist den aktuelle netværks- og internetstatus.

Nulstilling af dit netværk


> **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Nulstil netværk** **Prøv nu**

Gendan de brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandard.

Tænd for tv'et med en mobil enhed

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Tændt med mobil enhed](#)

Du kan tænde tv'et ved at bruge en mobilenhed, som er sluttet til det samme netværk som tv'et.

 Denne funktion er tilgængelig med en mobilenhed, der er sluttet til tv'et via appen SmartThings eller funktionen Apple AirPlay.


Apple AirPlay understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Slut en IP-kontrolenhed til tv'et

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [IP-fjernbetjening](#)

Du kan slutte en IP-kontrolenhed til tv'et på afstand for at administrere din IP-enhed.

 For at bruge denne funktion skal [Tændt med mobil enhed](#) være slået til.

 Hvis denne funktion aktiveres, er det muligt, at andre IP-kontrolenheder vil kunne styre dit tv. Vi anbefaler, at denne funktion kun aktiveres, hvis der er installeret en godkendt, brugertilpasset tredjepartscontroller, og den er konfigureret specifikt til et Samsung TV, og dit Wi-Fi-netværk er beskyttet med adgangskode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Gør det muligt at tilslutte et trådløst netværk.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Wi-Fi](#)

Du kan aktivere forbindelsen til wi-fi.

 For at tilslutte et trådløst netværk skal funktionen være aktiv.



Ændr navnet på tv'et.




 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Enhedsnavn](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre tv'ets navn på netværket. Vælg [Brugerinput](#) nederst på listen, og rediger navnet.

Visning af din mobilenheds skærm på TV

Du kan se din mobilenheds skærm på tv-skærmen gennem Smart View, Tap View eller Multi View.

For oplysninger om, hvordan du deler skærmen med din mobilenhed, se  >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Skærmdeling \(Smart View\)](#).

- For at slukke for Skærmdeling (Smart View), skal du frakoble mobilenheden eller trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
- Med menuen Smart View på din mobilenhed kan du ændre indstillinger, som f.eks. aspektforhold.
- Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. Se  >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- Skærmdelingsfunktionen ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)) på din mobilenhed vises [Multi View](#) på tv'et (eller skærmen på din mobilenhed).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- Hvis TV er sluttet til en trådløs router og DFS-kanal, kan radioydeevnen for skærmdelingsfunktionen blive forringet. For at forhindre dette skal du ændre routerindstillingerne for at deaktivere brug af DFS-kanal. For oplysninger om, hvordan indstillingerne kan ændres, henvises der til brugervejledningen, der er leveret af routerproducenten.

Brug af Tap View

Tap med din mobilenhed på tv'et, du kan se **Multi View** eller mobilenhedens skærm på tv-skærmen. Når du trykker på en mobilenhed på dit tv, mens du kører en musikapp på din mobilenhed, skifter tv-skærmen til **Musikvæg**-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion er tilgængelig for mobilenheder fra Samsung med Android 8.1 eller nyere.

 **Musikvæg**-skærmen er en funktion, der giver dig mulighed for at nyde musik sammen med visuelle videoeffekter, der ændrer sig efter musikkens genre og beat.

1. Aktivér Tap View på din mobilenhed.

 Se "Aktivering af Tap View", hvis du vil have flere informationer om konfiguration.


2. Tænd for skærmen på din mobilenhed.


3. Tap med din mobilenhed på tv'et. Tv-skærmen skifter til **Multi View**, **Musikvæg** eller mobilenhedens skærm.

 Når du udfører Tap View i funktionen **Ambient Mode** eller **Kunst**, vises kun mobilenhedens skærm på tv'et.

4. Se **Multi View**, **Musikvæg** eller den mobile enheds skærm på tv-skærmen.

 Den viste tv-skærm kan variere afhængigt af modellen.

 Denne funktion gør spejling/Sound Mirroring mulig ved at registrere vibrationer, der genereres, når du tapper mobilenheden på tv'et.

 Sørg for at tappe borte fra tv-skærmen og kanthjørnerne. De kan blive ridset eller gå i stykker på tv'et eller mobilenhedens skærm.

 Vi anbefaler, at du bruger din mobilenhed med dækslet på, og let tapper med den på en ekstern kant på tv'et.

Aktivering af Tap View

Aktivér Tap View i appen SmartThings.

 Afhængigt af appversionen af SmartThings skal du muligvis registrere tv'et med din mobilenhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

1. Start appen SmartThings på din mobilenhed.
2. Vælg Indstillinger (≡ > ⚙) i appen SmartThings på din mobilenhed.
3. Slå Tap View til.

 Efter den første tilslutning, vælg **Tillad** på et pop-up-vindue til tv'et.

Mobilspejling i Multi View

Når du starter skærmdeling med en mobilenhed (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), skifter tv-skærmen til **Multi View** eller mobilenhedens skærm. Se forskelligt indhold på samme tid med **Multi View**-skærmen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.

Tilslutningskabler til eksterne enheder

Du kan få vist detaljerede oplysninger om tilslutningskablerne for eksterne enheder, der kan sluttes til tv'et.

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
HDMI til HDMI		Hvert kabel transmitterer samtidigt digitale video- og audiosignaler fra en ekstern enhed til HDMI-porten på tv'et. Kabler er inddelt i forskellige typer iht. typerne af I/O-porte på eksterne enheder.
HDMI til MINI HDMI		
HDMI til Micro HDMI		
HDMI til USB Type-C		
HDMI til DisplayPort		
Mini DisplayPort til HDMI		

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
DVI til HDMI		DVI- til HDMI-kabler kan kun transmittre kun digitale videosignaler og ikke lydssignaler. Vi anbefaler, at du bruger HDMI- til HDMI-kabler.
Optisk		Optiske kabler bruges til at transmittre audiosignaler til eksterne højttalere med lavt signaltab. Optiske kabler kan ikke transmittre videosignaler.
Komponent		Komponentkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet separeres og transmittres til røde, grønne og blå terminaler for at levere HD-billeder (1080i). Audiosignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.
Komposit		Kompositkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet transmittres til den gule terminal, og lydssignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.





 Tilslutningskablerne kan variere, afhængig af model eller geografisk område.

Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et

Du kan skifte mellem tv-programmer og indholdet på eksterne enheder.

 >  [Kilde](#)


Når du vælger en tilsluttet ekstern enhed på skærmen [Kilde](#), vises output for den valgte enhed på tv-skærmen.

-  Tryk på knappen SOURCE på standardfjernbetjeningen.
-  For at styre en enhed (Blu-ray-afspiller, spillekonsol, osv.), der understøtter en universel fjernbetjening, med tv'ets fjernbetjening, skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på tv'et og derefter tænde for enheden. Det output, der vises på tv'et, sendes automatisk til enhedens output, eller du kan konfigurere en universel fjernbetjening til enheden automatisk. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug af Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  Når en USB-enhed er tilsluttet USB-porten, vises der en popup-meddelelse med besked om, at du nemt kan skifte til det medieindhold, der vises på enheden.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan redigerer du navnet på og ikonet for en ekstern enhed

 >  [Kilde](#)

Du kan ændre navnet på porten for en tilsluttet ekstern enhed eller tilføje den på Første skærm.

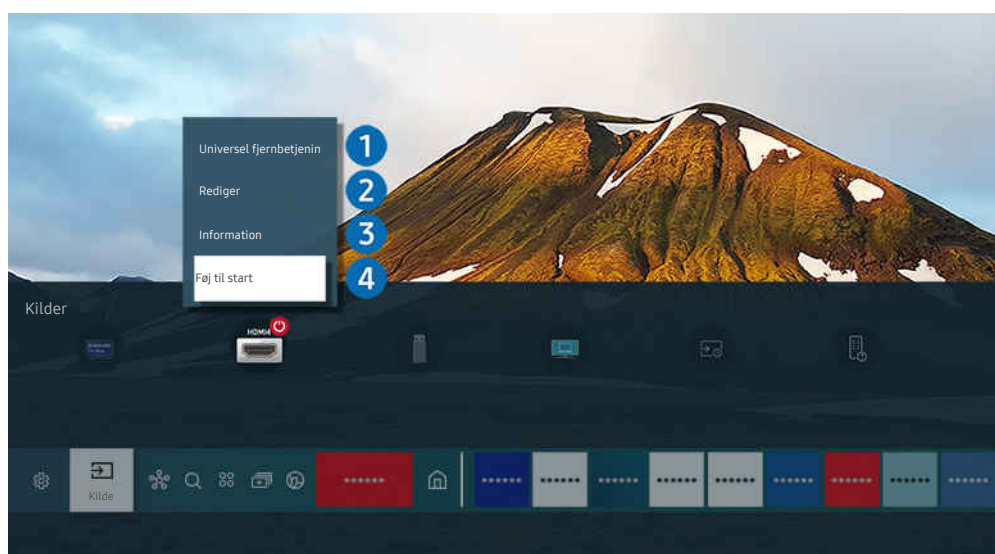



 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

1. Flyt fokus hen til en tilsluttet ekstern enhed.
2. Tryk på op-knappen. Følgende funktioner bliver tilgængelige.

 Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af porttypen.

1 Indstilling af universel fjernbetjening

Du kan styre eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, ved at bruge en Samsung-fjernbetjening. For at styre eksterne enheder skal du registrere dem ved at følge anvisningerne på skærmen.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.

2 Rediger

Du kan omdøbe indgangsstikkene og ændre ikonerne for enheden.

3 Information

Du kan få vist detaljerede oplysninger om en ekstern enhed.

4 Føj til start

Du kan føje porten på en ekstern enhed til Første skærm, så det er hurtigt at skifte.

Brug af yderligere funktioner

Du kan bruge følgende funktioner på skærmen [Kilde](#).

- [PC on TV](#)

Brug tv'et til at få adgang til din pc via en ekstern pc eller Skærmdeling (Trådløst).

-  Se "[Brug af PC on TV](#)" for at få mere at vide.

- [Tilslutningsguide](#)

Viser instruktioner til tilslutning af enhed.

-  Du kan finde yderligere oplysninger om [Tilslutningsguide](#) i "[Tilslutningsguide](#)".



- [Fjerntastguide](#)

Du kan se, hvordan fjernbetjeningen skal anvendes.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



- [Indstilling af universel fjernbetjening](#)

Giver dig mulighed for at registrere eksterne enheder til din Samsung-fjernbetjening og styre dem med fjernbetjeningen.


-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.

Bemærkninger om tilslutning

Ved tilslutning til en ekstern enhed skal følgende bemærkes.

-  Antallet af stik, deres navne og placering kan variere afhængigt af modellen.
-  Se den eksterne enheds brugervejledning, når du slutter den til tv'et. Antallet af stik på eksterne enheder, deres navne og placering kan variere afhængigt af producenten.

Bemærkninger om HDMI-tilslutning

- Følgende typer HDMI-kabler anbefales:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Brug et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 17 mm.
- Brug af et ikke-godkendt HDMI-kabel kan medføre sort skærm eller en tilslutningsfejl.
- Nogle HDMI-kabler og enheder er muligvis ikke kompatible med tv'et pga. forskellige HDMI-specifikationer.
- Dette tv understøtter ikke HDMI-Ethernet-kanal. Ethernet er et LAN (Local Area Network) opbygget med koaksialkabler standardiseret af IEEE.
- Brug et kabel på under 3 m for at få den bedste UHD-visningskvalitet.
- Mange computergrafikkort har ikke HDMI-porte. De har i stedet DVI-porte eller DisplayPort-porte. Hvis din pc ikke understøtter HDMI-videoudgang, skal du tilslutte pc'en med et DVI- til HDMI-kabel eller et HDMI- til DisplayPort-kabel.
- Når tv'et er forbundet til en ekstern enhed, som f.eks. en DVD/BD-afspiller eller en set-top box via HDMI, vil synkronisering af tænd/sluk automatisk blive aktiveret. I tilstanden for synkronisering af tænd/sluk vil tv'et fortsat registrere og forbinde eksterne enheder via HDMI-kablet. Denne funktion kan deaktiveres ved at fjerne HDMI-kablet fra den tilsluttede enhed.
 -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Bemærkninger om tilslutning af lydenheder

- For at opnå en bedre lyd kvalitet er det en god ide at bruge en AV-modtager.
- Hvis du tilslutter en ekstern lydenhed ved hjælp af et optisk kabel, ændres indstillingen **Lydoutput** automatisk til den tilsluttede enhed. For at det sker, skal du imidlertid tænde for den eksterne lydenhed, før du tilslutter det optiske kabel. Gør ét af følgende for at ændre indstillingen **Lydoutput** manuelt:

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Brug skærmen **Hurtigindstillinger** for at ændre til den tilsluttede enhed:

Brug knappen **Vælg** til at vælge **Optisk** i menuen **Lydoutput**. (🏠 > ⚙️ **Indstillinger** > retningsskappen **Op** > **Lydoutput**).

- Brug skærmen **Indstillinger** for at ændre til den tilsluttede enhed:

Vælg **Optisk** i menuen **Lydoutput**. (🏠 > ⚙️ **Indstillinger** > **Lyd** > **Lydoutput**).



 Se soundbarens brugervejledning, når du slutter den til tv'et.

- Kommer der usædvanlig støj fra en tilsluttet lydenhed, når du bruger den, kan dette indikere et problem med selve lydenheden. Hvis dette forekommer, kan du bede om hjælp fra lydenhedens producent.
- Digital lyd er kun tilgængelig ved 5.1-kanaludsendelser.

Bemærkninger om tilslutning af computere

- Se "Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)" for løsninger, der understøttes af tv'et.
- Hvis du vil tilslutte din pc og dit tv trådløst, skal begge være forbundet med hinanden på det samme netværk.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

Bemærkninger om tilslutning af mobile enheder

- For at bruge funktionen Smart View skal mobilenheden understøtte en spejlingsfunktion, såsom Skærmspejling eller Smart View. Se brugervejledningen til mobilenheden for at kontrollere, om den understøtter spejlingsfunktionen.
- Funktionen Skærmdeling (Smart View) fungerer muligvis ikke jævnt i et 2,4 GHz-miljø. For en bedre oplevelse anbefales 5,0 GHz. 5 GHz er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model.
- For at bruge Wi-Fi Direct skal den mobile enhed understøtte Wi-Fi Direct-funktionen. Se brugervejledningen til den mobile enhed for at kontrollere, om din mobile enhed understøtter funktionen Wi-Fi Direct.
- Den mobile enhed og dit Smart TV skal være sluttet til hinanden på det samme netværk.
- Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. Se  >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Videoen eller lyden afbrydes muligvis sporadisk, afhængigt af netværksforholdene.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).














Fjernbetjening og ydre enheder





Du kan styre tv-handlinger med din Samsung Smart-fjernbetjening. Par eksterne enheder, såsom et tastatur, for nemmere betjening.





Om Samsung Smart-fjernbetjening (QLED-tv-serien AU9 eller højere/The Frame)

Få mere at vide om knapperne på Samsung Smart-fjernbetjening.



Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	<p>Tryk for at tænde eller slukke for tv'et.</p> <p>Når du ser TV, kan du skifte til tilstanden Kunst for at se modellen The Frame. I Kunst-tilstand kan du trykke her for at skifte til at se TV. Tryk og hold nede for at slukke tv'et helt.</p>
 (Stemmeassistent)	<p>Kører Stemmeassistent. Tryk på knappen, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Stemmeassistent.</p> <p> Sprogene og funktionerne for den understøttede Stemmeassistent kan variere afhængigt af geografisk region.</p>
 (Knappen Farve / Tal)	<p>Når du trykker på denne knap, vises vinduet med de farvede knapper og det virtuelle, numeriske tastatur skiftevis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion. • Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter Udført for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v. <p> Når der trykkes i 1 sekund eller mere, for en kanal, der understøtter tekst-tv-tjenesten, fremkommer TTX-menuen på tv-skærmen. Se "Tekst-tv-funktion" for at få mere at vide.</p> <p> Hvis Farveknop vises på skærmen med en nummerstrimmel, skal du vælge Farveknop og derefter vælge en specifik farve ved hjælp af retningsknappen (op/ned/venstre/højre). Bruges til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.</p>
 (Multi View)	<p>For at åbne funktionen Multi View direkte skal du trykke på knappen.</p> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen Genvej.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
 1 Retningsknap (op/ned/venstre/højre)	<p>Flytter fokussen.</p>
 2 Vælg	<p>Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.</p>
 (Retur)	<p>Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Tryk for at gå tilbage til Første skærm.</p> <p>Tryk på knappen i Kunst-tilstand for at skifte til TV-tilstand for at se modellen The Frame.</p>











Knap	Beskrivelse
 (Afspil/pause)	<p>Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles.</p> <p>Tryk på knappen for at bruge optagelsen eller funktionen Timeshift, mens du ser udsendelsen.</p> <p>Tryk og hold på knappen Spiltilstand for at anvende Spillinje.</p> <p> Spillinje understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p>
+/- (Lydstyrke)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen.</p> <p>Tryk på knappen, og hold den nede i mindst 1 sekund for at få vist Tilgængelighedsgenveje.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen Guide ved at trykke på knappen. Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen Kanalliste.</p> <p>Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.</p>
 (Knappen Start app)	<p>Start den app, der er angivet af knappen.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>




-  Brug din Samsung Smart-fjernbetjening mindre end 6 m fra tv'et. Den afstand, hvor enheden kan bruges, varierer, afhængig af betingelserne for de trådløse omgivelser.
-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der ikke understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du konfigurere en universel fjernbetjening til enheden. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.





Om Samsung Smart-fjernbetjening (AU8-serien)

Få mere at vide om knapperne på Samsung Smart-fjernbetjening.





Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	Tryk for at tænde eller slukke for tv'et.
 (Stemmeassistent)	<p>Kører Stemmeassistent. Tryk på knappen, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Stemmeassistent.</p> <p> Sprogene og funktionerne for den understøttede Stemmeassistent kan variere afhængigt af geografisk region.</p>
 (Knappen Tal)	<p>Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier.</p> <p>Vælg tal, og vælg derefter Udført for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v.</p> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller mere, for en kanal, der understøtter tekst-tv-tjenesten, fremkommer TTX-menuen på tv-skærmen. Se "Tekst-tv-funktion" for at få mere at vide.</p>
 (Knappen Farve)	Når knappen trykkes ned, vises farvede knapper på skærmen. Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.
 Retningsknap (op/ned/venstre/højre)	Flytter fokussen.
 Vælg	Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.
 (Retur)	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.
 (Smart Hub)	Tryk for at gå tilbage til Første skærm.


Knap	Beskrivelse
 (Afspil/pause)	Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles. Tryk på knappen for at bruge optagelsen eller funktionen Timeshift, mens du ser udsendelsen.
+/- (Lydstyrke)	Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen. Tryk på knappen, og hold den nede i mindst 1 sekund for at få vist Tilgængelighedsgenveje .
^/∨ (Kanal)	Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen Guide ved at trykke på knappen. Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen Kanalliste . Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.
 (Knappen Start app)	Start den app, der er angivet af knappen.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




-  Brug din Samsung Smart-fjernbetjening mindre end 6 m fra tv'et. Den afstand, hvor enheden kan bruges, varierer, afhængig af betingelserne for de trådløse omgivelser.
-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der ikke understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du konfigurere en universel fjernbetjening til enheden. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.

Sådan slutter du din Samsung Smart-fjernbetjening til tv'et

Tilslut din Samsung Smart-fjernbetjening til dit tv for at kunne styre tv'et.

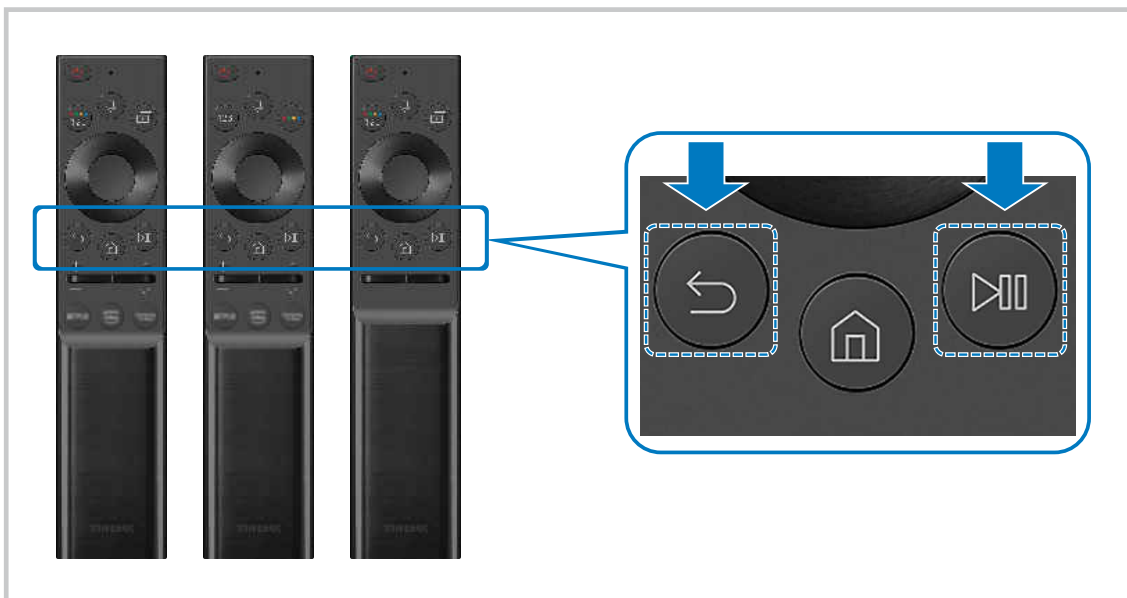Når du tænder for fjernsynet første gang, parres Samsung Smart-fjernbetjening automatisk med tv'et. Hvis Samsung Smart-fjernbetjening ikke automatisk parres med tv'et, skal du pege på tv'ets forside, og derefter trykke og holde knapperne  og  nede på samme tid i 3 sekunder eller mere.










-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.
-  Du kan finde yderligere oplysninger om Samsung Smart-fjernbetjening i "[Om Samsung Smart-fjernbetjening \(QLED-tv-serien AU9 eller højere/The Frame\)](#)".
-  For at få mere at vide om den Samsung Smart-fjernbetjening, der følger med AU8-serien, skal du se "[Om Samsung Smart-fjernbetjening \(AU8-serien\)](#)".

Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brugte Indstilling af universel fjernbetjening

Kontroller tv'et og tilsluttede eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening.

 >  [Kilde](#) > [Indstilling af universel fjernbetjening](#)

Du kan styre eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, ved at bruge en Samsung-fjernbetjening. For at styre eksterne enheder skal du registrere dem ved at følge anvisningerne på skærmen.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Du kan også bruge funktionen [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) til at betjene eksterne Samsung-enheder med dit tv's fjernbetjening uden yderligere konfiguration. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.
-  Specifikke eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, understøtter muligvis ikke funktionen med den universelle fjernbetjening.
-  Undgå at anbringe genstande foran en ekstern enhed og tv'ets logo. Det kan medføre, at signaler fra fjernbetjeningen ikke bliver overført korrekt.
-  Tv'et husker både den eksterne enhed og dennes tilslutningsport (HDMI 1, HDMI 2 osv.).
-  Hvis du har problemer med at kontrollere eksterne enheder med din Indstilling af universel fjernbetjening, kan du prøve at justere placeringerne af de eksterne enheder.
-  Denne funktion virker muligvis ikke korrekt afhængigt af det pågældende tv-installationsmiljø og de eksterne enheders funktioner.

Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Styr en enhed, der er tilsluttet via Anynet+ (HDMI-CEC), med fjernbetjeningen.

Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at styre eksterne enheder, der er tilsluttet tv'et med et HDMI-kabel, og som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC). Bemærk, at du kun kan konfigurere og betjene Anynet+ (HDMI-CEC) med fjernbetjeningen.

Sådan tilslutter du en ekstern enhed via Anynet+ og anvender dens menuer









 >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Ekstern enhedsstyring** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Prøv nu](#)

1. Indstil **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til**.
2. Slut en HDMI-CEC-kompatibel enhed til fjernsynet.
3. Tænd for den tilsluttede eksterne enhed.

Enheden tilsluttes automatisk til tv'et. Når tilslutningen er fuldført, kan du få adgang til menuerne på den tilsluttede enhed ved at bruge tv'ets fjernbetjening til at styre enheden.

 Tilslutningsprocessen kan tage op til 2 minutter at fuldføre.

Læs, inden du tilslutter en Anynet+ (HDMI-CEC)-enhed

-  Anynet+ (HDMI-CEC)-enheder skal sluttes til tv'et med et HDMI-kabel. Bemærk, at visse HDMI-kabler muligvis ikke understøtter Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Du kan konfigurere tv'ets universelle fjernbetjening til at styre tredjeparts kabelbokse, Blu-ray-afspillere og hjemmebiografer, der ikke understøtter HDMI-CEC. Se "[Kontroller eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  Anynet+ kan ikke anvendes til at styre eksterne enheder, der ikke understøtter HDMI-CEC.
-  Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke i visse situationer. Hvis det er tilfældet, skal du konfigurere enheden som en Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibel enhed igen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) fungerer kun med eksterne enheder, der understøtter HDMI-CEC, og kun når disse enheder enten er i tilstanden standby eller er tændt.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan styre op til 12 kompatible, eksterne enheder (op til 3 af den samme type), undtagen hjemmebiografer. Anynet+ (HDMI-CEC) kan kun styre ét hjemmebiografsystem.
-  Hvis du vil lytte til 5.1-kanallyd fra en ekstern enhed, skal du tilslutte enheden til tv'et via et HDMI-kabel, og slutte 5.1-hjemmeteatersystemet direkte til stikket på den eksterne enheds digitale lydudgang.
-  Hvis en ekstern enhed er konfigureret til både Anynet+ og en universel fjernbetjening, kan enheden kun styres med den universelle fjernbetjening.

Kontrol af tv'et med et tastatur, en mus eller en gamepad






Tilslutning af et tastatur, en mus eller en gamepad gør det nemmere at kontrollere tv'et.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Inputenhedsstyring](#) [Prøv nu](#)


Du kan tilslutte et tastatur, en mus eller en gamepad for at gøre det nemmere at kontrollere tv'et.






Sådan tilsluttes et USB-tastatur, en mus eller en gamepad

Sæt kablet til tastaturet, musen eller gamepad'en i USB-porten.

-  Hvis du tilslutter en mus, er den kun tilgængelig i appen [Internet](#) og funktionen [PC on TV](#).
-  XInput USB-gamepads understøttes.
-  Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se under [Inputenhed](#) i din [Tilslutningsguide](#) ( >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Inputenhed](#)).

Sådan tilsluttes et Bluetooth-tastatur, en mus eller en gamepad

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Inputenhedsstyring](#) > [Bluetooth-enhedsliste](#) [Prøv nu](#)

-  Hvis din enhed ikke blev registreret, skal du placere tastaturet tæt på tv'et og derefter vælge [Opdater](#). TV'et søger efter tilgængelige enheder igen.
-  Hvis du tilslutter en mus, er den kun tilgængelig i appen [Internet](#).
-  Der kan tilsluttes maksimalt fire gamepads, uanset forbindelsesmetoden (f.eks. USB eller Bluetooth).
-  Se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter en Bluetooth-enhed.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


Sådan bruger du tastaturet og musen

Knap	Beskrivelse
Retningstaster	Flytter fokussen
Windows-tast	Viser tv'ets indstillinger
Enter-tast	Vælger eller kører et element med fokus
ESC-tast	Vender tilbage til det forrige skærbillede
Tasterne F1 / F2 / F3 / F4	Farveknapper —  /  /  / 
F5-tast	Viser Første skærm
F6-tast	Viser skærmen Kilde
F7-tast	Viser Kanalliste
F8-tast	Slår lyden fra
F9-/F10-tast	Justerer lydstyrken
F11-/F12-tast	Skifter kanal
Side op/side ned	Ruller gennem en webside, der vises af appen Internet .
Venstreklik	Kun tilgængelig i appen Internet . Du kan klikke på en menu eller et link for at starte en funktion, præcis som på en pc.
Højreklik	Kun tilgængelig i appen Internet . Du kan bruge følgende funktioner:  De indstillinger, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af det valgte punkt. <ul style="list-style-type: none">• Åbn• Åbn link i ny fane• Aktivér rulletilstand







 Tasternes funktioner kan variere, afhængigt af apps eller tastaturet.

Brug af gamepad

Kontrollér de understøttede gamepads. [Prøv nu](#)



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Producent	Controllere	Tilslutning	Force feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
		USB	O
	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	Understøttes ikke
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	Understøttes ikke
		USB	O
	DualShock 4	BT	O
		USB	O
Google	Stadia controller	USB	Understøttes ikke
		Wi-Fi	Understøttes ikke
Amazon	Luna controller	BT	Understøttes ikke
		USB	O
		Wi-Fi	Understøttes ikke
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	O
		USB	Understøttes ikke

-  Visse taster er ikke tilgængelige på dette produkt alt efter controller.
-  Force feedback:
 - "Understøttes ikke" (Dette produkt understøtter ikke Force Feedback).
 - "-" (Controllere har ikke Force Feedback-funktion).
-  Tizen-tv'er understøtter kun XInput-tilstand for de understøttede gamepads.
-  Xbox-controllere kan have brug for firmwareopdateringer.
-  Controller-lydudgang (3,5 mm port) er ikke tilgængelig på dette produkt.
-  Andre controllere fungerer muligvis til skyspil.

Brug af controlleren

Knap	Beskrivelse
Venstre joystick og dpad	4-vejs navigation
Højre joystick	<ul style="list-style-type: none"> • Op/ned: Lydstyrkekontrol (op/ned) • Venstre/højre: Kanalkontrol (op/ned) på tv-skærm • Vælg (tryk) : Slå lyden fra
Knappen A eller knappen X (kun Sony)	Enter (OK)
Knappen B eller knappen O (kun Sony)	Retur (annuller)
Langt tryk på knappen B eller knappen O (kun Sony)	Afslut
Hjem-knap	Smart Hub-landingsside
Langt tryk Hjem-knap	(Under skyspil) Hurtigpanel
Valgmulighedsknap til venstre	Spillinje (når Spiltilstand er slået til, og en ekstern kilde er tilsluttet)
Knappen X eller knappen □ (kun Sony)	Numeriske taster (123)
Tryk og hold på venstre og højre joystick samtidigt	Sluk (det er ikke muligt at slå strømmen til)

-  Tasternes funktioner kan variere, afhængigt af apps eller controlleren.
-  Hvis du slutter controlleren til dette produkt via Wi-Fi, kan du ikke bruge UI-navigationsfunktionen.

Sådan konfigurerer du indgangsenheder

🏠 > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Inputenhedsstyring](#)

- [Tastaturindstill.](#)


Du kan konfigurere tastaturet med funktionerne [Tastatursprog](#) og [Tastaturtype](#).

- [Indstill. for mus](#)

Du kan konfigurere musen med funktionerne [Primær knap](#) og [Markørhastighed](#).

Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

Brug det virtuelle tastatur til at indtaste tekst på tv'et.

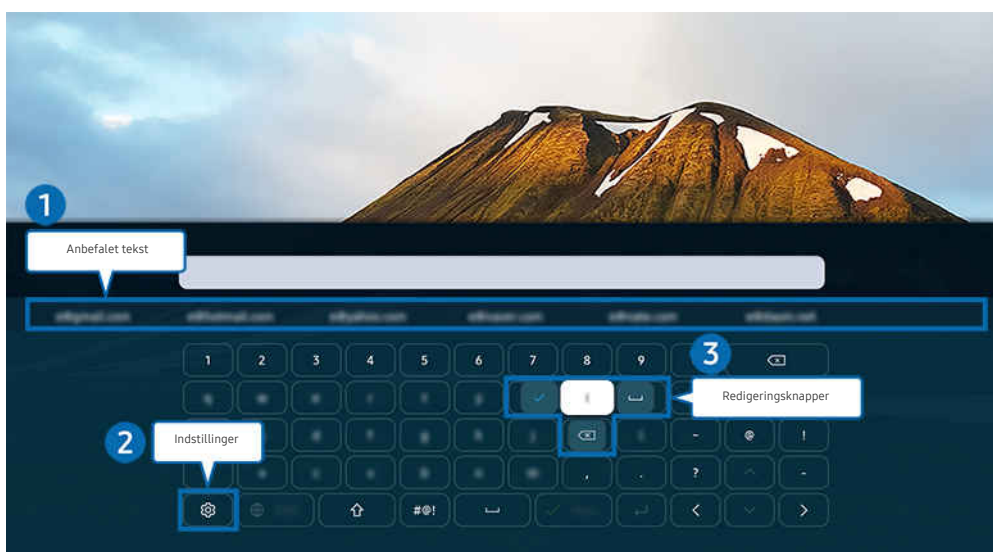


🖋 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Anbefalet tekst

Når du indtaster et ord, du vil bruge som søgeord, viser denne funktion relaterede forslag, hvorfra du kan vælge ét.

2 Indstillinger

Vælg  på skærmen med det virtuelle tastatur. Der er følgende valgmuligheder:


 De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængig af om funktionen kører korrekt.

- [Anbefalet tekst](#)
- [Nulstil anbefalede tekstdata](#)
- [Vis redigeringsknapper](#)
- [Sprog](#)

3 Redigeringsknapper

Ved at vælge en af de viste Redigeringsknapper, når du har indtastet tegn på det virtuelle tastatur, kan du hurtigt udføre redigeringsfunktionen.

Indtastning af tekst med fjerbetjeningens mikrofon og det virtuelle skærmtastatur

Når det virtuelle tastatur vises på skærmen, skal du trykke på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede, tale ind i mikrofonen på Samsung Smart-fjernbetjening og derefter slippe knappen. Det, du siger, bliver vist på skærmen som tekst.

 Indtastning af tekst ved hjælp af din stemme understøttes muligvis ikke for de samme funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Samsung Smart-fjernbetjening understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Smarte funktioner

Du kan nyde godt af flere apps med Smart Hub.

Brug af Smart Hub


Se beskrivelser af de grundlæggende funktioner for Smart Hub.

Fra Smart Hub kan du bruge funktionen internetsøgning, installere og bruge forskellige apps, se billeder eller videoer eller lytte til musik, der er gemt på en ekstern lagringsenhed og udføre flere funktioner.

-  Nogle Smart Hub-tjenester er betalte tjenester.
-  Hvis tv'et skal kunne bruge Smart Hub, skal det have forbindelse til internettet.
-  Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
-  Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din internetservice.
-  Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke bruge yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten i [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at gå til  >  [Indstillinger](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#). [Prøv nu](#)
-  Du kan annullere aftalen, hvis du ønsker at holde op med at bruge Smart Hub. For at annullere Smart Hub-serviceaftalen skal du vælge [Nulstil Smart Hub](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#)).

Sådan får du vist Første skærm

Tryk på knappen .

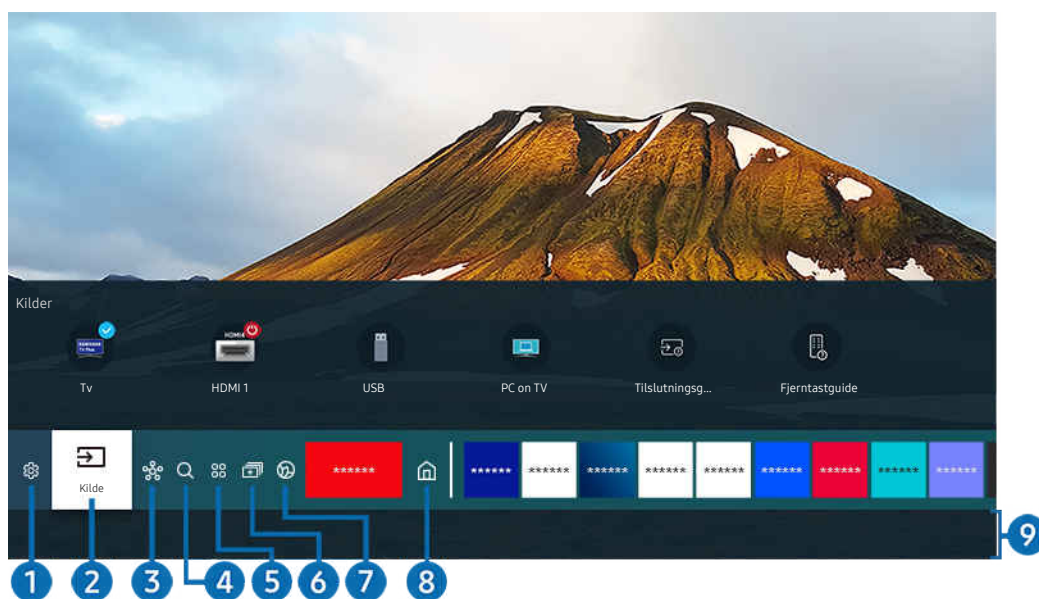

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

På Første skærm kan du nemt køre de apps, du har brugt tidligere eller bruger ofte. Appene kan også flyttes eller slettes på skærmen.

1 **Indstillinger**

Når fokus flyttes til **Indstillinger**, vises en liste over ikoner for lynindstillinger øverst i menuen. Du kan hurtigt indstille ofte anvendte funktioner ved at klikke på ikonerne.

- **e-Manual**

Du kan åbne den brugervejledning, der er integreret i dit tv.

- **Intelligent tilstand**

I **Intelligent tilstand** genkender og analyserer tv'et omgivelserne, støj, indholdet og dine brugsmønstre for at give den bedste visningsoplevelse. For at slå **Intelligent tilstand** til eller fra skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge **Indstillinger for intelligent tilstand**.

 Denne funktion understøttes kun i QLED TV (undtagen for 43Q7*A/50Q7*A, Q6*A/Q5*A-Serien) og The Frame.

 Du kan finde yderligere oplysninger om Intelligent tilstand i "Brug af Intelligent tilstand".

- **Billede**

Du kan vælge den billedtilstand, der giver den bedste tv-oplevelse. Tryk på Vælg-knappen for at ændre billedtilstand. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Billedopsætning](#).

- **Lydtilstand**

Du kan vælge en lydtilstand, der giver dig den optimale lytteoplevelse. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydtilstand. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Equalizer-opsætning](#).

- **Lydoutput**

Du kan vælge hvilke højtalere, TV'et bruger til lyd-output. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydoutput. Hvis du vil tilslutte en Bluetooth-højttaler, skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Liste over Bluetooth-højttalere](#).

 Tilslutning af Bluetooth-højttaler understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- **Spiltilstand**

Du kan indstille [Spiltilstand](#) til at optimere tv-skærmen for en bedre spilydelse. For at slå [Spiltilstand](#) til eller fra skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Gå til Indstillinger for spiltilstand](#).

 For at få mere at vide om Spiltilstand skal du se "[Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder](#)".

 Denne funktion er kun tilgængelig, når du bruger en ekstern inputkilde.

- **Undertekst**


Du kan se tv-udsendelser med undertekster. For at aktivere/deaktivere funktionen [Undertekst](#) skal du trykke på Vælg-knappen. For at køre [Tilgængelighedsgenveje](#) skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Tilgængelighedsgenveje](#).

- **Lydsprog**

Du kan ændre det talte sprog til det, du ønsker at høre. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Gå til Lydindstillinger](#).

- **PIP**

Mens du bruger en tilsluttet ekstern enhed, kan du se en TV-udsendelse i et lille billede-i-billede-vindue (PIP). For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [PIP-opsætning](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Netværk**

Du kan se den aktuelle netværk- og internetstatus. Tryk på retningsknappen op, og vælg derefter [Netværksstatus](#) eller [Netværksindstillinger](#).

- **Billedstørrelse**

Du kan ændre til den billedstørrelse, du ønsker at få vist. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Gå til Billedstørrelse](#).

- **Farvetone**

Du kan vælge en farvetone, der passer til dine visningspræferencer. Hvis du vil ændre til en farvetone, som du vil bruge, skal du trykke på knappen Vælg.

- **Billedklarhed**

Du kan optimere billeder, som indeholder meget bevægelse. Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Indstillinger for billedklarhed](#).

- **Kontrastforbedring**

Du kan forhindre store forskelle mellem lyse og mørke områder på tv-skærmen. Hvis du vil ændre indstillingen [Kontrastforbedring](#), skal du trykke på knappen Vælg.

- **Digitalt outputlydformat**

Du kan vælge et outputformat for digital audio. Bemærk, at indstillingen [Dolby Digital+](#) kun er tilgængelig via HDMI (eARC) for eksterne enheder, der understøtter formatet Dolby Digital+.

- **Farverum**


Du kan angive spektrummet af farver på tv-skærmen. Hvis du vil ændre til det farveområde, som du vil bruge, skal du trykke på knappen **Vælg**. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge **Indstillinger for farverum**.

- **Enhedspleje**

Du kan køre **Enhedspleje** for at diagnosticere og optimere dit tv. **Enhedspleje** kan desuden kontrollere og optimere tv'ets lagringsenhed. Hvis der opstår problemer, er der brug for teknisk support.


- **Til-timer**

Du kan indstille **Til-timer** til at tænde automatisk for tv'et på et bestemt klokkeslæt. **Til-timer** er kun tilgængelig, hvis **Ur** er indstillet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Fra-timer**

Du kan indstille **Fra-timer** til at slukke automatisk for tv'et på et bestemt tidspunkt. **Fra-timer** er kun tilgængelig, hvis **Ur** er indstillet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Alle indstillinger**

Viser menuen **Indstillinger**.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

2 **Kilde**


Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med TV'et

 Se "[Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et](#)" for at få mere at vide.

3 **SmartThings**

Denne funktion tillader, at tv'et opretter forbindelse til og styrer de detekterede enheder i det samme rum.

 Se "[Brug af SmartThings](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

4 🔍 Søg

Du kan søge efter kanaler, programmer, filmtitler og apps fra Smart Hub.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

5 📺 Apps

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder nyheder, sport, vejr og spil, ved at installere de relevante apps på tv'et.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

 Se "[Brug af tjenesten Apps](#)" for at få mere at vide.

6 🖥️ Multi View




Samtidig med du ser tv, kan du se flere skærme i opdelte vinduer.

 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

7 🌐 Ambient Mode


Du kan forbedre din bolig med dekorativt indhold, som passer til omgivelserne, eller få vist vigtige oplysninger i realtid, såsom vejr, tid og nyheder på tv-skærmen, når du ikke ser tv.

Tryk på knappen  i **Ambient Mode** for at vende tilbage til tv-tilstand. Tryk på knappen  for at slukke for tv'et. Ved en The Frame-model skal du trykke på -knappen og holde den inde.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Du kan finde yderligere oplysninger om **Ambient Mode** i "[Brug af Ambient Mode](#)".

8 Hjem

Denne menu vises, når du trykker på knappen . Derefter kan du hurtigt bruge [Samsung-konto](#), [Meddelelse](#) eller [Fortrolighedsvalg](#).

 De tilgængelige funktioner kan variere, afhængig af model eller geografisk område.

- [Samsung-konto](#)

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Du kan finde yderligere oplysninger om [Samsung-konto](#) i "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)".

-  [Meddelelse](#)

Du kan få vist en liste over meddelelser for alle hændelser, der opstår på dit tv. Der vises en meddelelse på skærmen, når det er tid til at planlægge at se eller planlægge at optage, eller når der opstår en hændelse på en registreret enhed.

Hvis du flytter fokus til [Meddelelse](#) og derefter trykker på knappen [Vælg](#), vises et beskedvindue til højre, og følgende funktioner er tilgængelige:

-  [Slet alle](#)

Du kan slette alle dine beskeder.

-  [Indstillinger](#)

Du kan vælge tjenester, du vil modtage beskeder om.

Når du vælger [Tillad lyd](#), vises meddelelser uden en meddelelseslyd.

- [Fortrolighedsvalg](#)

Du kan se og indstille fortrolighedspolitikken for Smart Hub og diverse andre tjenester.

9 Universal Guide

Universal Guide er en app, som gør det muligt for dig at søge efter og se forskelligt indhold, f.eks. tv-show, dramaudsendelser og film på samme sted. **Universal Guide** kan anbefale indhold, der er skræddersyet til dig.

Du kan bruge denne funktion på din mobilenhed sammen med appen Samsung SmartThings.

 Tryk på ned-knappen på fjernbetjeningen i Første skærm for at åbne Universel vejledning.

 For at kunne se indhold fra disse apps på tv'et skal de være installeret på tv'et.

 Når du ser noget betalt indhold, kan du måske få brug for at foretage en betaling med deres tilhørende app.

 Noget indhold kan være begrænset afhængigt af dine netværksforbindelser og dine abonnementer til betalte kanaler.


 Forældrekontrol er nødvendig, når børn bruger denne tjeneste.


 Billeder kan se slørede ud afhængig af serviceudbyderens forhold.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Kunst

Når du ikke ser tv eller når tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold, som f.eks. Illustrationer eller billeder, eller til at få vist indhold.

-  Denne funktion understøttes kun i The Frame.
-  Se "[Sådan bruger du tilstanden Kunst](#)" for at få mere at vide.

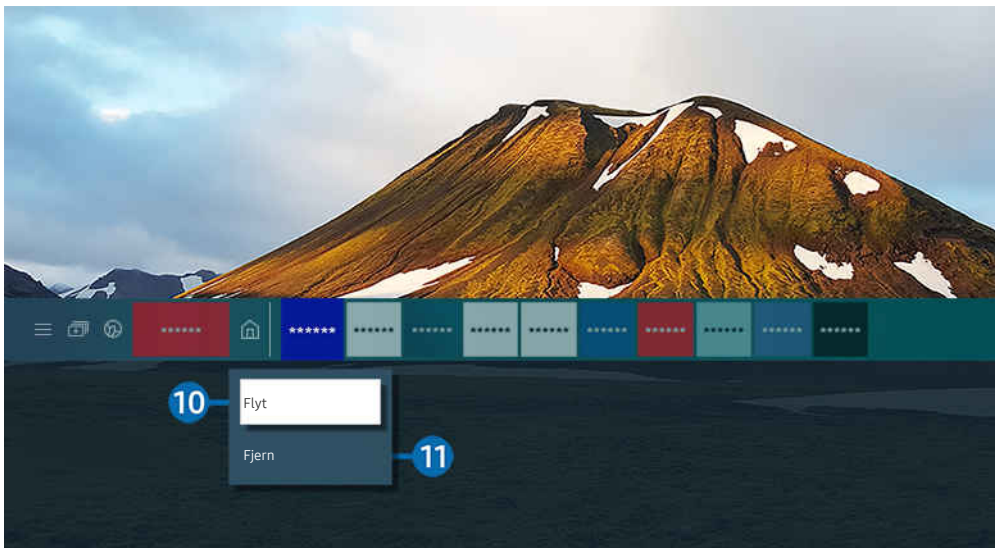

-  Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.



10 Sådan flytter du et element på Første skærm

Flyt fokus på den app du vil flytte, tryk på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen, og hold den nede, og vælg derefter **Flyt** i valgmenuen. Flyt appen til den ønskede position ved at trykke på venstre eller højre retningsknap, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Den valgte app flyttes på startskærmen.

-  I det område, der ikke understøtter Universal Guide, skal du trykke nedad på retningsknappen på fjernbetjeningen.

11 Sådan fjerner du et element på Første skærm

Flyt fokus til den app, du vil slette, tryk på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen, og hold den nede, og vælg derefter **Fjern** i valgmenuen. Den fremhævede app slettes.

-  I det område, der ikke understøtter Universel vejledning, skal du trykke nedad på retningsknappen på fjernbetjeningen.
-  Du kan tilføje de apps, du ønsker at bruge ofte, til Første skærm ved hjælp af Apps. Hvis du vil tilføje dine favorit-apps til Første skærm, skal du se "[Administration af installerede apps](#)".

Sådan starter du Smart Hub automatisk

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Smarte funktioner](#) > [Autokør Smart Hub](#) [Prøv nu](#)

Når du indstiller [Autokør Smart Hub](#) til **Til**, viser tv'et Første skærm automatisk, når du tænder for tv'et. Du kan også aktivere/deaktivere denne funktion. Tryk på knappen **Vælg** i den aktuelle menu.

Åbner automatisk den sidst benyttede app

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Smarte funktioner](#) > [Kør seneste app automatisk](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Kør seneste app automatisk](#) er indstillet til **Til**, køres den sidst benyttede app automatisk, når du tænder for tv'et. Du kan også aktivere/deaktivere denne funktion. Tryk på knappen **Vælg** i den aktuelle menu.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af appen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Automatisk start af Samsung Business TV-appen


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Smarte funktioner](#) > [Kør appen Samsung Business TV automatisk](#)

Hvis [Kør appen Samsung Business TV automatisk](#) er indstillet til **Til**, køres [Samsung Business TV](#) appen automatisk, når du tænder for tv'et. Du kan også aktivere/deaktivere denne funktion. Tryk på knappen **Vælg** i den aktuelle menu.

For at kunne bruge [Samsung Business TV](#) appen på dit tv, skal du installere appen fra Google Play Store eller App Store. Brug [Samsung Business TV](#) appen ved at følge skærminstruktionerne på din mobilenhed.

 Når [Kør appen Samsung Business TV automatisk](#) er indstillet til **Til**, mens [Kør seneste app automatisk](#) er **Til**, kører appen [Samsung Business TV](#) automatisk, når dit tv tændes.

 Dette er tilgængeligt på Android 6.0/iOS 9.0 eller nyere.

 Appen [Samsung Business TV](#) på Første skærm installeres automatisk, når du accepterer serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Automatisk casting i Multi View

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Smarte funktioner](#) > [Kør streaming med Multi View automatisk](#)

Når du caster dit indhold på din mobilenhed ved at bruge YouTube, vises det automatisk i [Multi View](#). Du kan tænde og slukke for funktionen ved at trykke på knappen [Vælg](#).

 Den er tilgængelig på skærmen til hvilken som helst broadcasting, ekstern enhed eller app, som understøtter Multi View.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


Test af Smart Hub-forbindelser

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#)

[Prøv nu](#)

Sådan nulstiller du Smart Hub

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#) [Prøv nu](#)




 Du kan nulstille indstillingerne for Smart Hub. Hvis du vil nulstille Smart Hub, skal du indtaste PIN-koden. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Du kan indstille PIN-koden under [🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#).


 [Skift PIN](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Anvendelse af en Samsung-konto

Opret, og administrer din egen Samsung-konto.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) Prøv nu

 Du kan se hele teksten for Vilkår og politikker under  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#) > [Vilkår og beting., fortr.politik](#), når du har logget ind på din Samsung-konto.

 Følg instruktionerne på din tv-skærm for at oprette eller logge på en Samsung-konto.

 Samsung-konto kan bruges på både tv, mobilenhed og websted med et ID.

Logge på en Samsung-konto

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Log på](#)

Sådan opretter du en ny konto

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Opret konto](#)




Administrere din Samsung account

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#)

Når du logger på dine Samsung account, kan du bruge følgende funktioner:


- [Log af](#)

Når flere personer deler tv'et, kan du logge af din konto for at forhindre andre i at bruge det.

 Du logger af din [Samsung-konto](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#)) ved at flytte fokus til din kontos ikon og derefter trykke på knappen [Vælg](#). Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge [Log af](#).

- [Rediger profil](#)

Du kan redigere dine kontooplysninger.

 For at beskytte personlige oplysninger, åbn [Rediger profil](#) og derefter indstilles [Log-ind-metode](#) til [Vælg id og indtast adgangskode \(høj sikkerhed\)](#).

 Klik på [Forbliv logget på](#), hvis du ønsker, at tv'et automatisk skal logge ind på din konto, når du tænder for det.

 Når flere personer bruger tv'et, kan du slukke [Forbliv logget på](#) for at beskytte dine personlige oplysninger.

- **Betalingsinformationer**

Du kan få vist eller administrere dine betalingsoplysninger.

- **Backup**

Du kan sikkerhedskopiere tv-indstillingerne til dit Cloud-lager. Når du nulstiller eller udskifter dit tv, kan du også gendanne dets indstillinger med de sikkerhedskopierede indstillinger.

- **Tv-registrering**

Du kan registrere det aktuelle TV, eller se de registrerede oplysninger. Du kan let modtage tjenester efter produktregistrering.

 Du kan se registrerede oplysninger eller slette dem på Samsungs konto-website (<https://account.samsung.com>).

- **Synkroniser internet**

Når du har logget ind på din Samsung-konto og konfigureret indstillingerne for **Synkroniser internet**, kan du dele de favoritter og webstedsbogmærker, du har registreret på andre enheder.

- **Fjern konto**

Du kan slette en konto fra tv'et. Selvom du har slettet din Samsung account fra dit tv, er du endnu ikke frmeldt.

 Gå til Samsung Accounts-website (<https://account.samsung.com>) for at frmelde din Samsung-konto.

- **Vilkår og beting., fortr.politik**

Du kan få vist brugeraftalen og politikken til beskyttelse af personlige oplysninger.

 Vælg **Vis detaljer** for at få mere at vide om vilkår og betingelser, politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Brug af Ambient Mode

Få mere at vide om de tilgængelige funktioner i Ambient Mode.


> Ambient Mode

Du kan forbedre din bolig med dekorativt indhold, som passer til omgivelserne, eller få vist vigtige oplysninger i realtid, såsom vejr, tid og nyheder på tv-skærmen, når du ikke ser tv.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 I **Ambient Mode** understøttes nogle funktioner måske ikke.

Ambient Mode-browserskærm

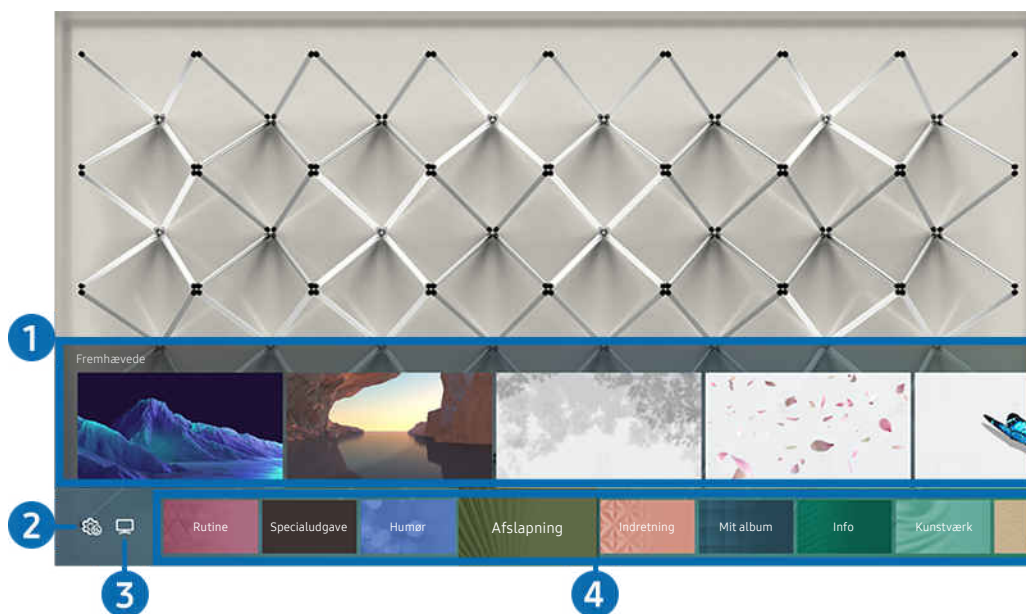

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

Når du trykker på knappen  i **Ambient Mode**, vises browserskærmen **Ambient Mode** nederst på skærmen. På browserskærmen i **Ambient Mode** kan du vælge indhold og ændre indstillingerne for **Ambient Mode**.

1 Oversigt over funktion og indhold

Når du vælger en kategori nederst på skærmen, vises en oversigt over tilgængelige funktioner og tilgængeligt indhold her.

Hvis du vil have vist detaljerede oplysninger om et indholdselement, skal du flytte fokus til det og derefter trykke på retningsknappen Op.


2 Indstillinger for ambient

Du kan konfigurere følgende **Ambient Mode**-indstillinger:

 Tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af modellen.

- **Automatisk lysstyrke**

Ændrer indstillingen for automatisk lysstyrke for **Ambient Mode**.

 Hvis denne funktion er sat til **Fra**, justeres tv-skærmens lysstyrke ikke automatisk i forhold til det omgivende lysniveau.

- **Sleep efter**

Indstiller den tid, der skal gå, før skærmen slukker automatisk i **Ambient Mode**.

 Hvis der ikke er noget input fra fjernbetjeningen for den indstillede tid, slukker skærmen.

- **Skærmindstillinger**

Du kan tilpasse indstillingerne, herunder indholdslysstyrke, -mætning og -farvetone.

- **Lysstyrke**

Justerer indholdets lysstyrke.

- **Mætning**

Ændrer indholdets farvemætning.

- **Farvetone**

Justerer farverne af indholdet.

- **Rød tone / Grøn tone / Blå tone**

Justerer den røde, grønne og blå kontrast.

- **Nulstil alle billeder**

Nulstiller de fotos, der er importeret fra din mobile enhed eller Samsung Cloud.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

3 Tv

Du kan starte tv-visningsskærmen.

4 Vælg en indholdskategori.

Du kan vælge dit foretrukne indhold og din foretrukne baggrund til skærmen **Ambient Mode**.

 Du kan bruge SmartThings-appen på din mobilenhed til at vælge det ønskede indhold og derefter ændre indstillingerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Rutine**

Nyd en bred vifte af rutiner, som hver viser indhold, der passer til en bestemt del af din dag, eller opret dine helt egne rutiner i SmartThings-appen.

- **Q-samling**

Leverer indhold specifikt til Samsung QLED.

- **Specialudgave**

Giver dig mulighed for at nyde kreative illustrationer og boligindretning skabt af verdens bedste kunstnere og designere.

- **Humør**

Oplev en række muligheder for at skabe den rette stemning, der passer til dit humør.

- **Afslapning**


Slap af med et udvalg af beroligende indhold inspireret af naturen.


- **Indretning**

Giver dig mulighed for at vælge indhold med et følsomt og smukt design.

- **Mit album**

Giver dig mulighed for at indstille et foto, du har gemt på din mobile enhed eller Samsung Cloud, som baggrund på skærmen i **Ambient Mode**.

 Hvis du vil importere fotos fra dine mobile enhed eller Samsung Cloud, skal du bruge appen SmartThings på din mobile enhed.

 Vælg **Vis Hjælp** for at få mere at vide om, hvordan du konfigurerer fotoindstillinger. Denne funktion er tilgængelig, når du har valgt et foto i kategorien **Mit album**.

- **Cinemagrafi**

Giver iøjefaldende indhold ved at levere gentagende bevægelser i en del af fotoet.

- **Info**


Giver dig mulighed for at vælge vigtige oplysninger, såsom vejr, temperatur, tid og nyheder, i realtid.


- **Kunstværk**

Giver dig mulighed for at vælge indhold f.eks. verdensberømte fotos eller kunst.

- **Baggrundstema**

Giver dig mulighed for at vælge baggrundstema leveret af Samsung.

 Tag et billede af en væg via appen SmartThings på din mobilenhed for at oprette et brugerdefineret baggrundstema. Når du bruger denne funktion kan der være en forsinkelse i billedoverførslen og optimeringen afhængigt af netværksforholdene.

 Du kan indstille et baggrundstema, som du har oprettet som en baggrund for et indholdselement. For at indstille et baggrundstema baggrund for et indholdselement, skal du trykke på retningsknappen ned, mens du ser på skærmen **Ambient Mode**.

- **Om Ambient Mode**

Du kan få vist oplysninger om **Ambient Mode**.

Anvende effekter på indholdet

Når du nyder indhold i **Ambient Mode**, kan du trykke på retningsknappen Ned for at ændre følgende indstillinger for indholdet:

 De tilgængelige funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller indholdet.

- **Vejrfilter**

Du kan tilføje en vejreffekt til indhold.

- **Tidsfilter**

Du kan vælge et hvilket som helst tidsformat som baggrund for indhold.

- **Fotofilter**

Du kan vælge en fotoeffekt til indhold.

- **Farve og tema**


Ændrer indholdets farve eller tema.

- **Atmosfærer**

Vælger et humør, der passer til indholdet.

- **Baggrunde**

Ændrer baggrunden af indholdet.

 Du kan bruge appen SmartThings på din mobilenhed til at tage et billede af en væg og oprette en brugerdefineret baggrund. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du vælge ikonet **Sådan gør du**. Denne funktion kan have en forsinkelse i billedeoverførslen og optimeringen afhængig netværksforholdene.



- **Skyggeeffekter**



Anvender en skyggeeffekt, som du vælger for indholdet.

Vis detaljerede informationer om indholdet

Når du nyder indhold i **Ambient Mode**, kan du trykke på retningsknappen Op for at få vist detaljerede oplysninger om indholdet:

Skifte tv-visningsskærmen fra Ambient Mode

Du åbner tv-visningsskærmen fra **Ambient Mode**, hvor du trykker på knappen  eller vælger  **Tv** på **Ambient Mode**-browserskærmen.

 Hvis du trykker på knappen , mens tv'et er slukket, vises tv-visningsskærmen.




Sådan bruger du tilstanden Kunst

Få mere at vide om de tilgængelige funktioner i funktionen Kunst.

 >  Kunst

 Denne funktion understøttes kun i The Frame.



Du kan bruge tilstanden **Kunst** til at få vist billedindhold, såsom illustrationer eller billeder, når du ikke ser tv i tilstanden fuld skærm.

- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at skifte til tv-tilstand eller tilstanden **Kunst**.
- Tryk på knappen  i **Kunst**-tilstand for at skifte til TV-tilstand.
- Hvis du vil slukke helt for tv'et, skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen og holde den inde, eller trykke på tv-kontrol-knappen i nederste højre hjørne på tv'et.

 Hvis du bruger en anden fjernbetjening end Samsung Smart-fjernbetjening, slukker tv'et muligvis ikke helt.


- I tilstanden **Kunst** justeres lysstyrke og farvetone for dit tv automatisk efter det omgivende lys, og tv'et kan automatisk slukkes.

 TV'et er som standard indstillet, så skærmen automatisk slukkes, når det omgivende lys dæmpes i **Kunst**-tilstand.

- Du kan bruge indstillingerne i tilstanden **Kunst** ( >  **Kunst** > **Indstillinger**) på tv'et eller i appen SmartThings på din mobilenhed til at angive bevægelsessensorens følsomhed, så tv'et kan registrere visuelle ændringer, herunder brugerens bevægelser, og tænde eller slukke automatisk.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- I tilstanden **Kunst** kan du tilslutte din mobile enhed til tv'et ved hjælp af appen SmartThings på den mobile enhed for at få vist billeder på den mobile enhed.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af tv-model eller mobilenhed.


 De understøttede funktioner kan variere, afhængigt af versionen af appen SmartThings.

Sådan får du vist billeder

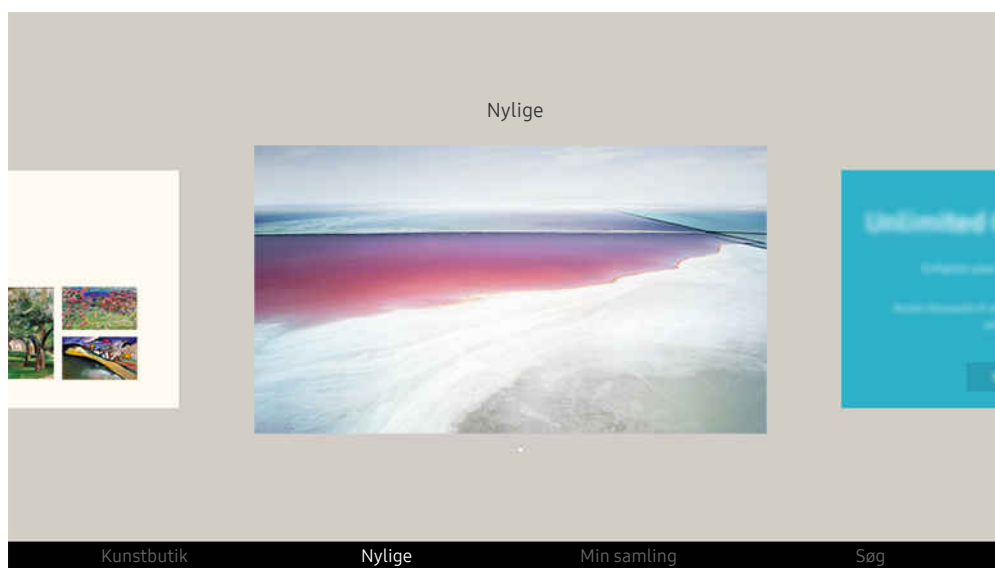

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Vælg én af menuerne nedenfor for at få vist et billede i tilstanden **Kunst**. For at gå til den undermenu, hvor du kan vælge billeder, skal du trykke på knappen **Vælg**, én af de fire retningsknapper eller knappen  i tilstanden **Kunst**. Brug derefter retningsknapperne på fjernbetjeningen for at gå til det ønskede billede, og tryk derefter på knappen **Vælg**. ✓ **Indstil** vises øverst på det valgte billede, og du kan få vist det valgte billede i tilstanden **Kunst**.

 Mens du får vist billeder i tilstanden **Kunst**, kan du finde detaljerede oplysninger om billederne ved at trykke på retningsknappen ned på fjernbetjeningen.

- **Kunstbutik**

Du kan købe forskellige billeder ved at gå til **Kunstbutik**.

 **Kunstbutik** vil måske ikke blive vist afhængigt af status for netværksforbindelsen.

 Log ind med din Samsung-konto for at købe eller værdsætte billeder.

- **Nylige**

Du kan arbejde med de senest valgte billeder.

- **Min samling**

Du kan få vist en liste over illustrationer eller billeder, som du kan angive som ♥ **Favorit** i **Favoritter**. Du kan også vælge de ønskede billeder blandt billeder, der er gemt på en ekstern lagerenhed eller en mobil enhed, og gemme dem i **Mine billeder**.

 Med appen SmartThings kan du gemme fotos på din mobilenhed.

- **Søg**

Du kan nemt finde illustrationerne ved at søge på kunstneren, illustrationens navn osv.

 Denne funktion giver dig kun mulighed for at søge efter ord på engelsk.

- **Nyheder og begivenheder**

Du kan finde oplysningerne om de seneste nyheder eller begivenheder.

Visning af billeder efter tid

1. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til **Min samling**.
2. Brug retningsknapperne for at gå til **Favoritter** eller **Mine billeder**.

For at se billederne på den mobilenhed, der er tilsluttet via USB eller appen SmartThings, skal du vælge de ønskede

billeder på den tilsluttede enhed og gemme dem i **Mine billeder**.

3. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at vælge **Start diasshow** eller **Start diasshow (tilfældigt)**.
4. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at vælge det tidsinterval, hvor billederne skiftes, og tryk derefter på knappen **Vælg**.

Importér billeder fra en ekstern lagerenhed

1. Forbind en ekstern lagerenhed, som indeholder billeder, til tv'et.
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Min samling](#), og gå derefter til den tilsluttede, eksterne lagerenhed.
3. Brug derefter retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til et billede, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Du kan vælge flere billeder.

4. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Gem i Mine billeder](#) nederst på skærmen, og tryk derefter på knappen Vælg.
5. Det valgte billede eller de valgte billeder gemmes i [Mine billeder](#).

 Anbefalede opløsninger: 3840 x 2160 (16:9)

Fjern billeder fra Min samling



Du kan fjerne de gemte billeder fra [Min samling](#).

1. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Min samling](#).
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Favoritter](#) eller [Mine billeder](#).
3. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Fjern](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
4. Brug derefter retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til et billede, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Du kan vælge flere billeder.

5. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Fjern det valgte](#) nederst på skærmen, og tryk derefter på knappen Vælg.

Sådan køber du billeder fra Kunstbutik


1. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Kunstbutik](#).
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til et emne, og tryk på knappen Vælg. Du kan vælge et hvilket som helst underemner eller billeder på skærmen.
 Indgangsstien kan være forskellig for hvert emne.
3. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til et billede, og tryk derefter på knappen Vælg.
4. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Detaljer](#) nederst på skærmen, og vælg [Køb kunstværk](#).
 Viser [Opret prøvemedlemskab](#) eller [Gratis prøve](#), hvis du ikke har tilmeldt dig [Kunstbutikmedlemskab](#).
5. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at vælge betalingsmetoder, og tryk derefter på knappen Vælg.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre betalingen.

Abonnere på Kunstbutikmedlemskab

Når du abonnerer på [Kunstbutikmedlemskab](#), kan du bruge [Kunstbutik](#) ubegrænset og nyde godt af forskellige kunstværker ved at udskifte dem med nye efter eget valg.

1. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Kunstbutik](#).
2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til [Medlemskab](#).
3. Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste dine medlemsoplysninger.

Sådan indstiller du layout for det valgte billede

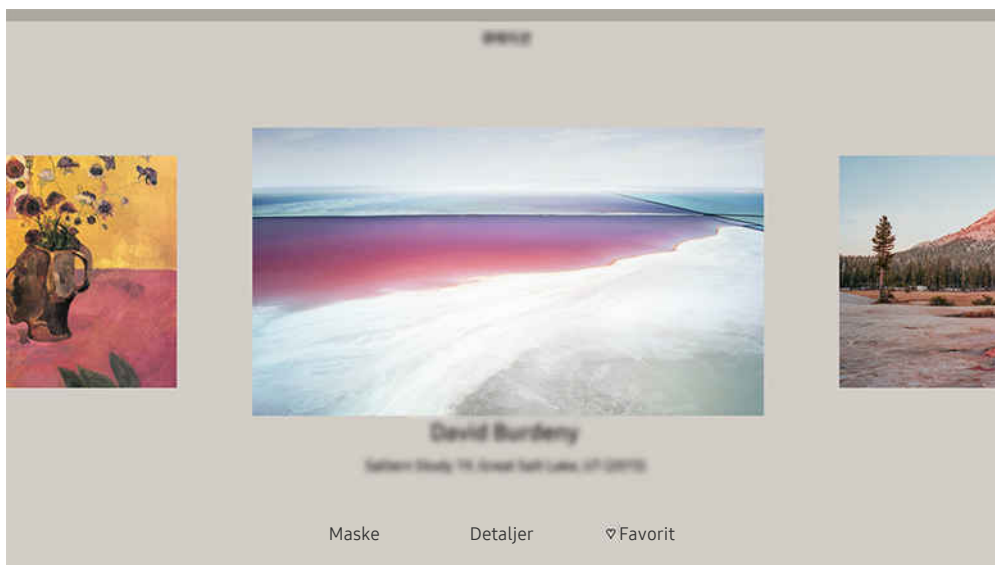

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til et billede efter dit ønske. Du kan bruge følgende menuer:

- **Detaljer**

Du kan finde flere oplysninger om billedet.

- **Fotofilter**

Du kan anvende det valgte filters effekt på billedet, alt efter hvad du ønsker.

 Denne funktion er kun tilgængelig for gemte billeder i [Mine billeder](#).

- **Maske**

Du kan anvende forskellige rammetyper og farver på billedet, alt efter hvad du ønsker.

- **Favorit**

Du kan indstille (eller undlade at indstille) et billede som favorit ved at trykke på knappen Vælg på fjernbetjeningen. Du kan få vist en liste over elementer, der er indstillet som dine favoritter i [Min samling](#) > [Favoritter](#).

–  **Favorit**: Indstil ikke som favorit.


–  **Favorit**: Indstil som favorit.

Anvend en rammetypografi og en farve på et billede

1. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til det billede, hvis rammetypografi og farve, du vil ændre, gå til **Maske** nederst på skærmen, og tryk derefter på knappen **Vælg**.

 Afhængigt af, om billedforholdet er 16:9 eller ej, kan kantformaterne variere.

2. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at vælge den ønskede rammetypografi og farve.
3. Rediger rammetypen og farve, og tryk derefter på knappen **Vælg** for at flytte fokus til billedet.

 Hvis du kun vil skifte enten rammetype eller farve, skal du skifte den, og derefter trykke på knappen **Vælg** for at gemme ændringerne.

4. Tryk på knappen **Vælg** igen for at gemme den valgte rammetype og farve.

 Hvis du trykker på knappen  for at lukke, vil stil og farve for afgrænsningen ikke blive gemt.

Sådan konfigurerer du tilstanden Kunst

I tilstanden **Kunst** skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen for at gå til menupunktet **Indstillinger** nederst på skærmen. Du kan justere følgende funktioner:

- **Lysstyrke**

Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til **Rediger** nederst på skærmen, og tryk derefter på knappen **Vælg**. På det næste skærmbillede kan du justere billedets lysstyrke. Når du har valgt de ønskede indstillinger, skal du trykke på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen.

- **Farvetone**

Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til **Rediger** nederst på skærmen, og tryk derefter på knappen **Vælg**. På næste skærmbillede kan du tilpasse farven på din viste illustration. Når du har valgt de ønskede indstillinger, skal du trykke på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen.

- **Sleep efter**

Hvis der ikke registreres nogen bevægelse omkring tv'et i den angivne periode, slukker tv'et automatisk. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til de nederste elementer. Når du har valgt det ønskede tidspunkt skal du trykke på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen.

 **Sleep efter** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Bevægelsesdetektor**

Bevægelsessensorfunktionens følsomhed kan justeres. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til de nederste elementer. Når du har valgt den ønskede følsomhed, skal du trykke på knappen Vælg på fjernbetjeningen.

 **Bevægelsesdetektor** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Night Mode**

Når denne funktion er slået til, slukker tv'et automatisk, hvis der ikke registreres noget lys omkring tv'et. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at gå til de nederste elementer, og slå derefter denne funktion til eller fra.

Brug af Kunst-tilstand med SmartThings-appen

Når du har installeret appen SmartThings på din mobile enhed, kan du bruge følgende funktioner:

Du kan downloade appen SmartThings fra Google Play Store, Samsung Apps eller App Store.

 Funktionerne eller terminologien kan variere, afhængigt af versionen af appen SmartThings.

 På tablets understøttes funktionen **Kunst** muligvis ikke af appen SmartThings.

- Sådan vælger du billeder.
- Sådan gemmer du billeder fra en mobilenhed på tv'et: Gem billeder fra din mobilenhed på tv'et ved at tilføje billeder eller oprette en billedcollage.
- Abonnere på **Kunstbutikmedlemskab**.
- Opret kollage: Sæt flere billeder sammen til et billede.
- Anvendelse af rammetypografier og farver på billeder.
- Sådan indstiller du lysstyrke for tilstanden **Kunst**.
- Indstilling af **Sleep efter**: Når der ikke registreres nogen bevægelse i det tidsinterval, som er angivet i **Kunst**-tilstand, slukkes TV'et automatisk.


 **Sleep efter** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.







- Indstilling af **Motion Detector Sensitivity**: Indstil følsomheden for bevægelsessensoren, så TV'et automatisk tændes, når der registreres en bevægelse i **Kunst**-tilstand

 **Motion Detector Sensitivity** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- Indstilling af **Night Mode**: Indstil The Frame til automatisk at slukke, hvis der ikke registreres lys i rummet.



Forholdsregler ved brug af tilstanden Kunst


 Bevægelsessensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- Bevægelsessensoren er placeret nederst på tv'et. Undgå at blokere sensoren foran på tv'et. Det kan påvirke bevægelsessensoren samt skærmens lysstyrke og farvetone.
- Tilstanden **Kunst** bruger algoritmer for at minimere risikoen for, at billedet brænder fast, hvilket kan forekomme, når der vises stillbilleder i længere tid.
- Sensorens ydeevne kan variere, afhængig af tv-installationen og driftsmiljøet.
 - Skærmens lysstyrke og farvetone kan blive påvirket, afhængigt af det gulv som tv'et står på.
 - I et miljø, hvor der anvendes specielle lyskilder end standard lyskilder (halogen, fluorescerende lys), kan sensorens evne til at genkende bevægelser variere, afhængigt af positioner, typer og antallet af lyskilder.
 - Hvis omgivelserne omkring tv'et er for mørke eller lyse, kan skærmens lysstyrke være begrænset, eller fungerer sensoren muligvis ikke normalt.
 - Hvis tv'et installeres for højt eller for lavt, fungerer sensoren muligvis ikke normalt.
 - Bevægelsessensoren kan registrere en bevægelse fra en blinkende LED, en hund, en bil uden for vinduet eller andre forhold og gå i gang.
- Afhængigt af funktionsindstillingerne for **Automatisk slukning Fra** vil tv'et måske blive slukket, når der ikke er nogen brugerinput i **Kunst**-tilstand, som input fra fjernbetjeningen ( >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Strøm- og energibesparelse** > **Automatisk slukning Fra**).
-  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Systemstyring** > **Tid** > **Sleep-timer** og funktionen **Fra-timer** virker ikke i tilstanden **Kunst**.
-  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Strøm- og energibesparelse** > **Pauseskærm** funktionen virker ikke i tilstanden **Kunst**.


Sådan bruger du Genvej

Du kan nemt bruge indholdet fra Kilder uden at skulle igennem en række kommandoer.

Du kan få vist **Genvej**-menuerne på tv-skærmen ved at trykke og holde på knappen  eller  i mindst 1 sekund.

Tryk på knappen  for at vende tilbage til tv-tilstand.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

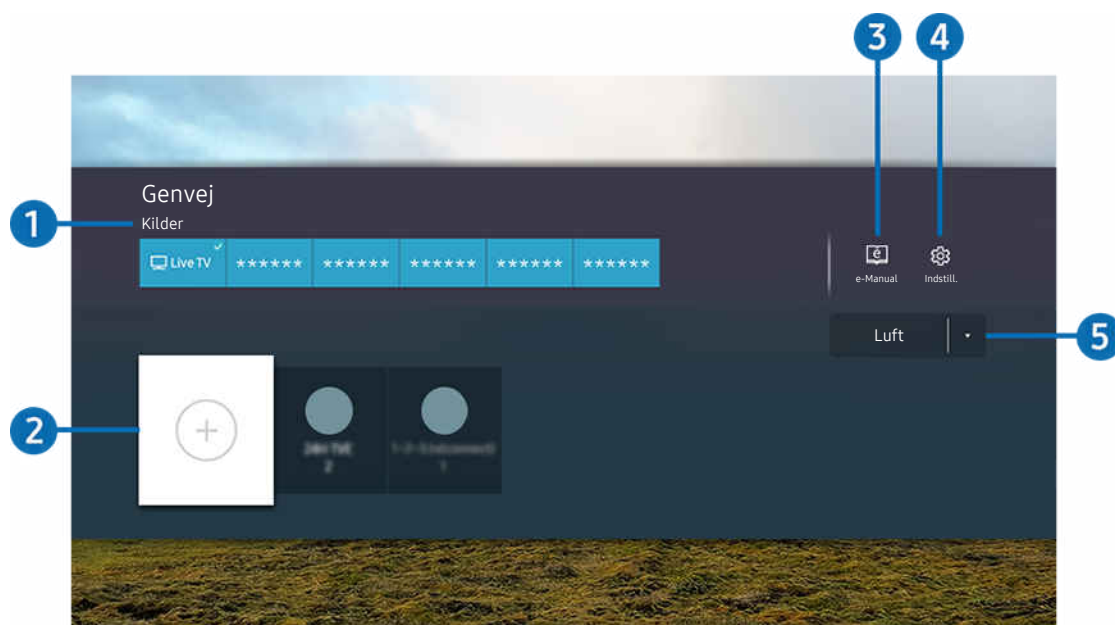

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

1 Kilder

Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med TV'et

2 Kanaler

Du kan tilføje, flytte eller fjerne kanaler med udsendelser.

3 e-Manual


Viser vejledningen e-Manual.

4 Indstillinger

Viser hovedskærmmenuen.

5 **Luft, Kabel, Satellit** eller Serviceudbyder

Vælg type af udsendelser for indholdet: **Luft, Kabel, Satellit** eller **Serviceudbyder**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

Tilføjelse af kanaler

1. Flyt fokus til ⊕ for at tilføje den aktuelle kanal.
2. Vælg ⊕.
3. Flyt til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen Vælg.

Målkanalen tilføjes i området med bogmærker ([Kanaler](#)).

Flytning af kanaler

1. Flyt fokus til den kanal, der skal flyttes.
2. Tryk på ned-knappen.
3. Vælg [Flyt](#).
4. Flyt den valgte kanal til den ønskede placering.
5. Tryk på knappen Vælg.

Den valgte kanal flyttes.

Fjernelse af kanaler

1. Flyt fokus til kanalerne, der skal fjernes.
2. Tryk på ned-knappen.
3. Vælg [Fjern](#).

Den valgte kanal fjernes.

Brug af PC on TV

Brug tv'et til at få adgang til din pc via [Skærmdeling \(Windows-pc\)](#), [AirPlay \(Mac\)](#), [Ekstern pc](#) eller [Easy Connection to Screen](#).

 >  [Kilde](#) > [PC on TV](#) > [Windows-pc](#)

 >  [Kilde](#) > [PC on TV](#) > [Mac](#)

Du kan bruge tv'et til at få adgang til din pc via [Skærmdeling \(Windows-pc\)](#), [AirPlay \(Mac\)](#), [Ekstern pc](#) eller [Easy Connection to Screen](#).

 For let brug som på en computer, tilsluttes et tastatur og en mus til dit tv på forhånd.

Brug af Skærmdeling (Windows-pc) / AirPlay (Mac)

Følg vejledningen på skærmen for at justere pc-indstillingerne og oprette en trådløs forbindelse til dit tv fra pc'en.

 Denne funktion er kun tilgængelig for pc'er, som understøtter trådløs skærmdeling.

- Tilslutning via Windows OS er tilgængelig i Windows 10.
- Tilslutning via Mac OS er tilgængelig i AirPlay.


Brug af Easy Connection to Screen

Det er let at anvende fjernadgangsfunktionerne efter installation af [Easy Connection to Screen](#) på din PC.

Følg instruktionerne på skærmen for at downloade og installere pc-programmet [Easy Connection to Screen](#). Derefter kan du nemt forbinde en ekstern pc.

1. Download pc-programmet [Easy Connection to Screen](#) fra smsng.co/PConTV, og installér det på din pc.
2. Log ind med den samme Samsung-konto til både tv og pc.
3. Når pc'en er tændt og tilsluttet via netværket, vises startskærmen for [PC on TV](#) på pc'en.

 Pc-programmet [Easy Connection to Screen](#) fås til Windows 10.

 Afhængigt af netværksmiljøet inklusive firewallkonfiguration, routertype og trådløs signalstyrke, kan der opstå forbindelsesproblemer, såsom lav hastighed, afbrydelse eller begrænset forbindelse.

Tilslutning af en ekstern pc


 >  [Kilde](#) > [PC on TV](#) > [Windows-pc](#) > [Ekstern pc \(RDP\)](#) [Prøv nu](#)

 >  [Kilde](#) > [PC on TV](#) > [Mac](#) > [Ekstern pc \(VNC\)](#) [Prøv nu](#)


Giver **Forbindelse til Fjernskrivebord (RDP)** til fjernetilslutning til en pc, der kører på Windows og **Virtuel netværkscomputerbehandling (VNC)** til en pc, der kører på Mac. For at forbinde en PC eksternt, skal du indtaste fjern-pc'ens IP-adresse, eller vælge en gemt profil. Indtast et korrekt brugernavn og en korrekt adgangskode, og vælg en korrekt protokol. Hvis der er en computer, der kan opnå adgang til via det samme netværk, vises den fundne IP og fundne protokol.

 Hvis du vil registrere en ofte brugt pc, skal du flytte fokus til  [Administrer brugerprofiler](#) og derefter trykke på knappen **Vælg**. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Tilføj** og derefter angive pc-oplysningerne.

 Når din PC går i strømsparetilstand, er tilslutningen ikke tilgængelig. Det anbefales at annullere strømsparetilstanden.

 Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

1. Konfigurer computerens indstillinger til at bruge funktionen PC on TV.

 Forbindelse til Windows via RDP-protokollen er tilgængelig i Windows 10 Professional eller nyere.


 Fjernforbindelse til en pc, der kører på Mac via VNC-protokollen understøttes kun for Mac OS X 10.5 eller nyere.

- Windows OS:

- 1) Højreklik på ikonet **Denne pc** på Skrivebordet eller i Windows Stifinder, og klik derefter på **Egenskaber**.
- 2) Klik på **Avancerede systemindstillinger**. Vinduet **Systemegenskaber** vises.
- 3) Klik på fanen **Fjernforbindelse**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Tillad fjernforbindelser til denne computer**.

- Mac OS:

- 1) Vælg **Menu** > **System** > **Præferencer**, og klik derefter på **Deling**.
- 2) Markér afkrydsningsfeltet **Skærmdeling** samt **Fjernindlogging**
- 3) Kør appen for opløsningsændring, som du har hentet fra App Store, og skift derefter opløsning til 1440 x 900 eller lavere.

 Hvis du ikke ændrer opløsningen i Mac OS, vises det forrige billede muligvis, mens du opretter forbindelse til en ekstern computer.

2. Indtast de nødvendige indstillinger for fjerntilslutning af computeren.

Administrer brugerprofiler

- 1 Pc/profil IP-adresse eller profil
- 2 Brugernavn Angiv et brugernavn.
- 3 Adgangskode Angiv en adgangskode.

Husk mine legitimationsoplysninger, og føj dem til startskærmen for Tv. Du kan oprette forbindelse direkte fra startskærmen via genveje.


Hjælp Tilslut Annuller

Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Pc/profil

Indtast IP-adressen på den pc, du vil oprette forbindelse til.

- I Windows, hvis den computer, der skal tilsluttes, er inden for det samme netværk (router/AP), skal du køre kommandoen "cmd" i **Indstillinger > Netværk og internet > Vis netværksegenskaber** eller i **Start > Kør**, og derefter "ipconfig" for at kontrollere IPv4-adressen på computeren.
- I Mac kan du kontrollere IP-adressen i **Indstillinger > Fjernadgang**.
- Når tv'et og computeren ikke er inden for det samme netværk, er det nødvendigt at kende det offentlige IP og konfigurere routeren og AP. Kontroller, om routeren, der er tilsluttet computeren, understøtter portvideresendelse. Når virksomheden leverer yderligere sikkerhedsfunktioner såsom firewall, skal du søge hjælp hos en sikkerhedsmedarbejder.

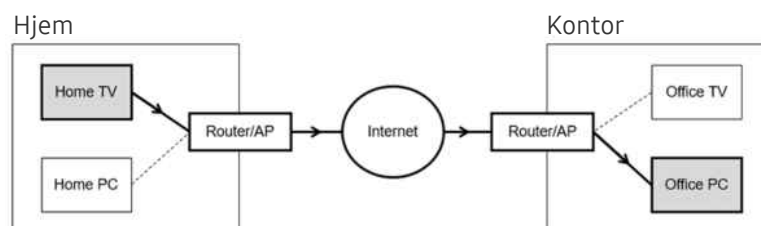


2 Brugernavn

Angiv Brugernavn på computeren. Sådan kontrolleres **Brugernavn**:

- Windows OS: Kontrolpanel > Brugerkontokontrol
- Mac OS: Systempræferencer > Brugere & Grupper

3 Adgangskode

Indtast adgangskoden til indlogningskontoen.

-  Hvis du vil bruge pinkode, skal du ikke angive pinkode, men computerens angivne adgangskode.


Afspilning af multimedieindhold på en ekstern pc

Når du flytter musemarkøren til toppen af skærmen efter, at du har oprettet forbindelse til en ekstern computer, vises toplinjen. Når du klikker på ikonet for den delte mappe i toplinjen, vises de delte mapper i Windows eller Mac OS. Du kan afspille alt medieindhold i en mappe.

 Se "[Afspilning af billeder/video/musik](#)" for flere oplysninger om afspilning af multimedieindhold.

For at bruge denne funktion, skal indstillingen til mappdeling på den computer, der skal opnås adgang til, være aktiveret som vist herunder:

- Windows OS:
 1. Åbn Windows Stifinder, og gå til den mappe, der skal deles.
 2. Højreklik på mappen, og klik derefter på **Egenskaber**.
 3. Når vinduet **Egenskaber** vises, skal du klikke på fanen **Deling** og derefter klikke på **Avanceret deling**.
 4. Når vinduet **Avanceret deling** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Del denne mappe**.
- Mac OS:
 1. Vælg **Menu > Systempræferencer**, og klik derefter på **Deling**.
 2. Markér afkrydsningsfeltet **Fildeling**.
 3. Klik på knappen **Add+** nederst for at tilføje en mappe.
 4. Vælg en mappe, og klik derefter på **Add+**.

 Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

 Når en videofil afspilles via en fjerncomputer, kan det opleves at skærmen eller lyden knækker.

Brug af Samsung DeX

[Samsung DeX](#) kan tilsluttes fra tv'et via trådløst netværk.

Nogle modeller søger muligvis ikke, når tv'et tilsluttes fra en mobilenhed igennem [Samsung DeX](#). I dette tilfælde skal du få adgang til Dex Guide på skærmen, hvor du kan oprette forbindelse ved at følge skærminstruktionerne.

 Denne funktion er kun tilgængelig på mobilenheder, der understøtter den trådløse Samsung DeX.

Brug af Microsoft 365

Du kan læse eller oprette et dokument, når du har åbnet webstedet Microsoft 365.

- ✎ Åbn browseren i fuld skærm-tilstand.
- ✎ Ændring af URL-adresse er umulig på siden Microsoft 365.

Tilføjelse af Cloud-tjeneste

Vælg ikonet [Tilføj skytjeneste](#). Ved hjælp af bogmærkefunktionen i browseren kan du tilføje eller slette linket til cloud-tjeneste til eller fra [PC on TV](#).

- ✎ Hvis du vil tilføje cloud-tjenesten, skal du være logget på din Samsung-konto.
- ✎ Antallet af cloud-tjenester, der kan tilføjes til [PC on TV](#), er begrænset.

Brug af Skytjeneste

Du kan få adgang til cloud-tjenesten ved at vælge cloud-tjeneste-ikonet, der er føjet til [PC on TV](#).

- ✎ Skærmen på webstedet kan se anderledes ud end på en computer.
- ✎ Du kan kopiere eller indsætte tekst. Nogle billedformater understøttes.
- ✎ For nem og sikker login i Skytjeneste, understøttes oveni [PC on TV Pass](#) samt [Samsung Pass](#).

Indstilling af [Samsung Pass](#) eller [PC on TV Pass](#).

Indstil [Samsung Pass](#) eller [PC on TV Pass](#) for at Brug i  >  [Kilde](#) > [PC on TV](#) > Kør [PC on TV](#) browser (vælg yderligere Microsoft 365 eller [Tilføj skytjeneste](#)) > [Internetmenu](#) > [Indstillinger](#).

Med [PC on TV Pass](#) kan du nemt administrere id og adgangskode til din cloud-tjeneste uden biometrisk godkendelse på mobilenheder. Til dette formål, skal du være logget på din Samsung-konto. Adgangskoden er krypteret, så den sikkert kan gemmes på dit tv.

Login til [PC on TV Pass](#) fungerer muligvis ikke, afhængigt af webstedspolitikken.

- ✎ For sikker adgang til cloud-tjenesten kan du bruge browserens automatiske nedlukning eller rydde historiklogfilerne.
- ✎ Se "[Læs inden brug af funktionen Internet](#)" før du åbner cloud-tjenesten.

Cloud-tjenesten understøtter følgende tastaturgenveje:



- F1: Returnerer til [PC on TV](#)' startskærm.
- F5: Opdater.
- F8: Slår lyden fra.
- F9/F10: Justerer lydstyrken.
- F11: Skifter mellem fuld skærm eller standardskærm.


Brug af tjenesten Apps

Download, og køр forskellige apps fra Smart Hub.

 >  Apps

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder nyheder, sport, vejr og spil, ved at installere de relevante apps på tv'et.

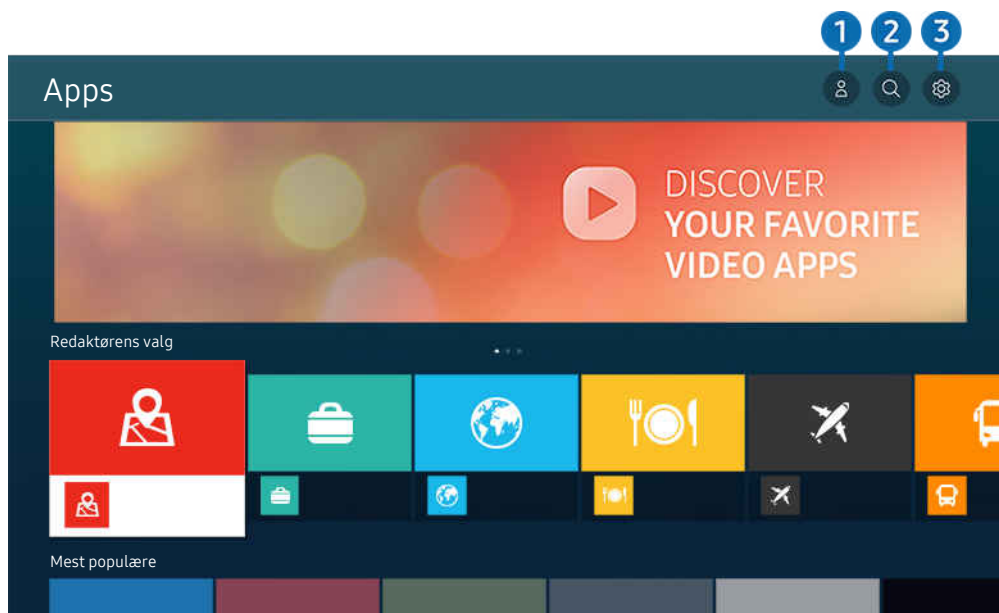


-  For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.
-  Den første gang du starter Smart Hub installeres standardappsene automatisk. Standardappsene kan variere, afhængig af modellen eller det geografiske område.



-  Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

-  Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Log på](#) for at logge på.
-  Hvis du vil downloade nye apps med [Apps](#), skal du først logge ind på din Samsung-konto.

2 Appsøgning





Du kan søge efter tilgængelige apps.

3 Indstillinger

Du kan administrere de installerede apps.

Installation af en app





1. Gå til den app, du vil installere, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Skærmbilledet med detaljerede informationer vises.
2. Vælg **Installer**. Når installationen er fuldført, vises menuen **Åbn**.
3. Vælg **Åbn** for at køre appen med det samme.

-  Du kan få vist installerede apps i skærmbilledet **Indstillinger**.
-  Når tv'ets interne hukommelse er utilstrækkelig, kan du installere nogle særlige apps på en USB-enhed.
-  Du kan kun køre en app, der er installeret på en USB-enhed, når USB-enheden er sluttet til tv'et. Hvis USB-enheden frakobles, mens en app kører, afsluttes appen.
-  Du kan ikke køre en app, der er installeret på en USB-enhed, på en pc eller et andet tv.


Start af en app


Du kan køre den ønskede app fra **Downloaded app**.

Symbolerne herunder vises i ikonet for den valgte app og angiver følgende:

-  : Appen er installeret på en USB-enhed.
-  : Appen har en adgangskode.
-  : Appen skal opdateres.
-  : Appen understøtter spejlingsfunktionen.

Administration af installerede apps

Vælg  [Indstillinger](#) på [Apps](#). Du kan administrere installerede apps.

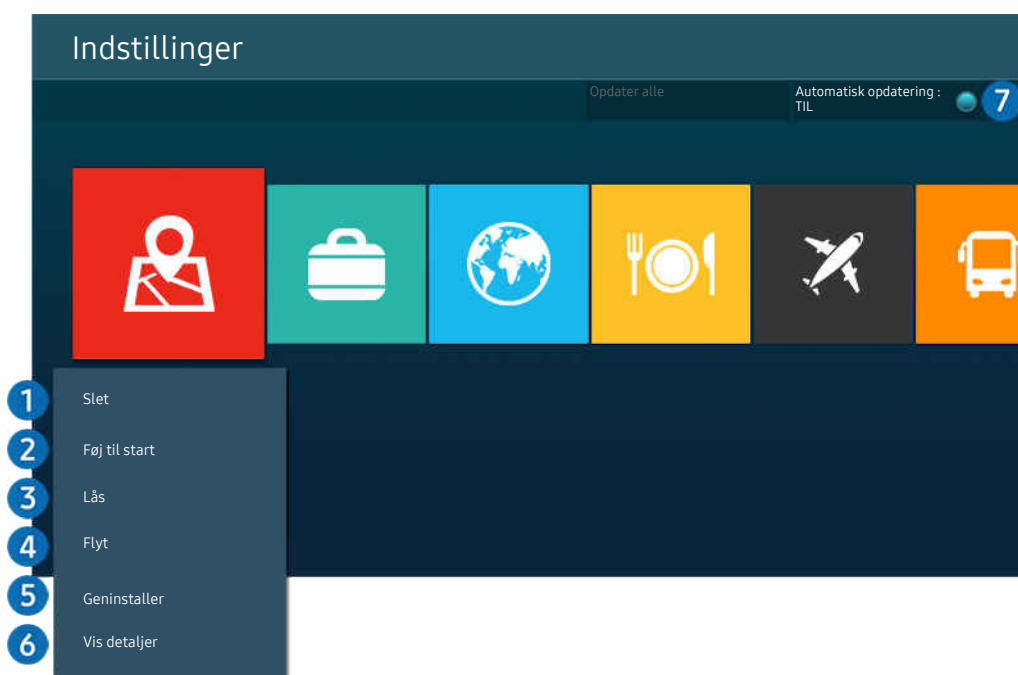

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Fjernelse af en app

1. Vælg en app, som du vil slette.
2. Vælg [Slet](#).

Den fremhævede app slettes.

 Sørg for, at appens data også fjernes, når du fjerner en app.

 Standardapps kan ikke afinstalleres.

2 Sådan tilføjer du apps til Første skærm

1. Vælg en app, som skal tilføjes.
2. Vælg [Føj til start](#).
3. Når startskærmen vises, skal du flytte den valgte app til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen [Vælg](#).




Den valgte app tilføjes på Første skærm.

 Hvis den valgte app allerede er tilføjet på Første skærm, er denne funktion deaktiveret.

3 Låsning og oplåsning af programmer

1. Vælg en app, som du vil låse eller låse op.
2. Vælg [Lås/lås op](#).

Den valgte app er låst eller låst op.


 For at låse en app eller låse den op, skal du indtaste PIN-koden. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Du kan indstille PIN-koden under  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#).

 [Skift PIN](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

4 Flytning af apps

1. Vælg en app, som du vil flytte.
2. Vælg [Flyt](#).
3. Flyt appen til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen [Vælg](#).

Den valgte app flyttes.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

5 Sådan geninstallerer du en app

1. Vælg den app, der skal installeres igen.
2. Vælg [Geninstaller](#).

Geninstallationen starter.

6 Sådan kontrollerer du detaljerne i app-oplysningerne

1. Vælg den app, der skal kontrolleres.
2. Vælg [Vis detaljer](#).

Skærmen med app-oplysninger vises.

 Du kan vurdere hver app på skærmen [Vis detaljer](#).

7 Automatisk opdatering af apps

Hvis du automatisk vil opdatere installerede apps, skal du indstille [Automatisk opdatering](#) til [TIL](#).

 Automatisk opdatering er kun aktiveret, når tv'et har forbindelse til internettet.

Sådan bruger du e-Manual

Kontrollér og læs den vejledning, der er integreret i tv'et.

Sådan starter du e-Manual


 >  **Indstillinger** > **Support** > **Åbn e-Manual**

Du kan se den integrerede e-Manual, der indeholder oplysninger om dit tv's vigtigste funktioner.

 Du kan downloade en kopi af e-Manual fra Samsungs websted for at se den eller udskrive den fra din pc eller mobilenhed (<https://www.samsung.com>).

 Fra visse menuskærme er der ikke adgang til e-Manualen.

Sådan bruger du knapperne i e-Manual

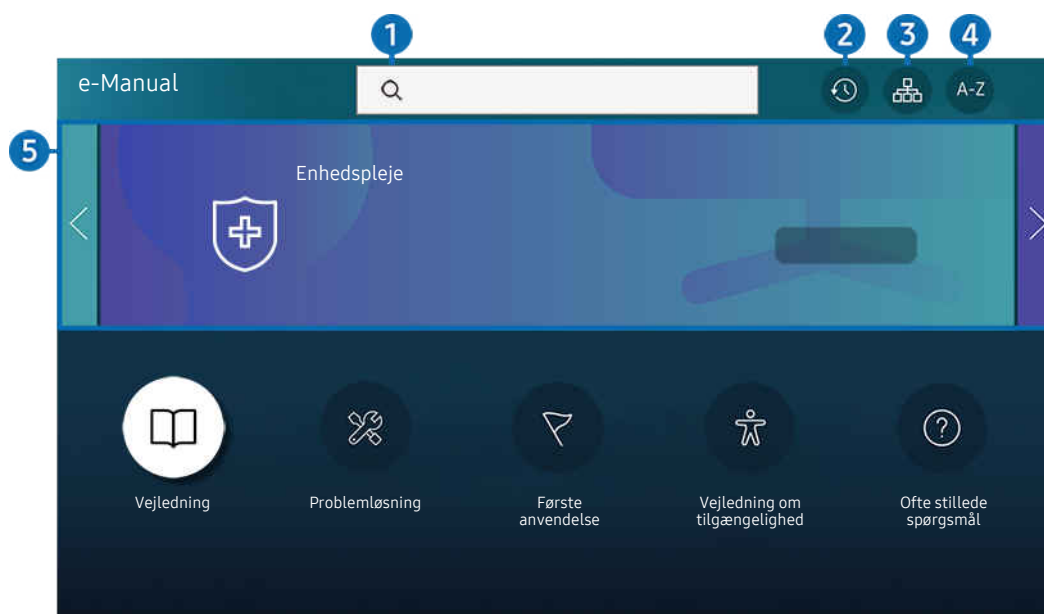

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 (Søg)

Vælg et element på resultatlisten for at indlæse den tilhørende side.

2 (Senest viste emner)

Vælg et emne på listen med de senest viste emner.

3 (Oversigt over websted)

Viser listerne for hvert element i e-Manual.


4 A-Z (Indeks)

Vælg et nøgleord for at navigere til den relevante side.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

5 Enhedspleje

Optimer og diagnosticer Tvs tilstand. Du kan tjekke og rydde op i din lagerplads, diagnosticere problemer eller anmode om teknisk support.

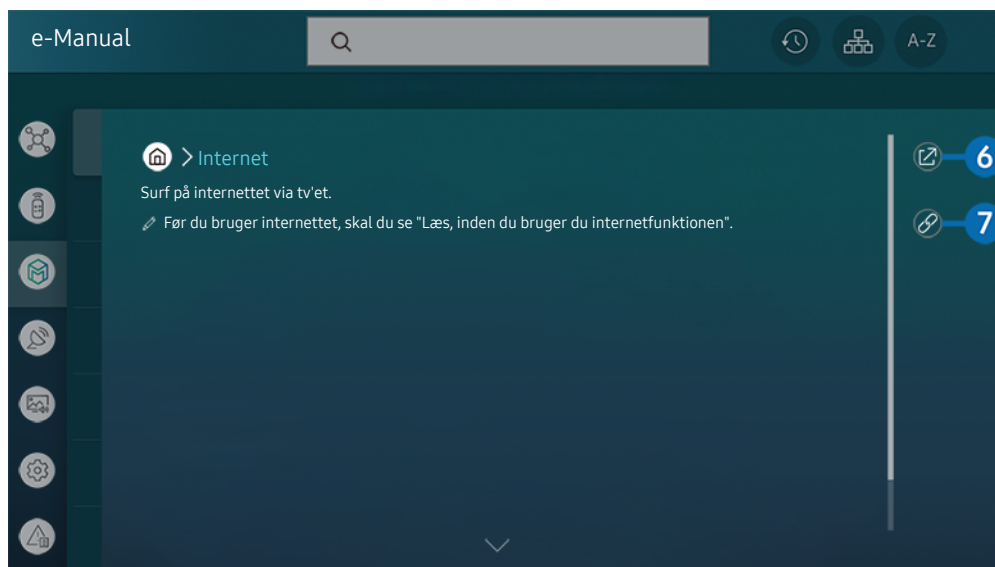

 Ord, der står med blå (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

6 (Prøv nu)

Giver dig adgang til det pågældende menupunkt og mulighed for at afprøve funktionen med det samme.

7 (Tilknyt)







Få adgang til et understreget emne, som refererer til en e-Manual-side øjeblikkeligt.

Sådan bruger du Internet

Surf på internettet via tv'et.

> Internet

Når du kører **Internet**, kan du se de senest viste eller anbefalede websteder. Når du vælger et ønsket websted, kan du få direkte adgang til det.

-  Det er nemmere at bruge funktionen **Internet**, hvis du tilslutter et tastatur og en mus.
-  Du kan rulle på websider med retningsknappen på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.
-  Websiderne kan være anderledes end de på en pc.
-  Før du bruger **Internet**, skal du se "Læs inden brug af funktionen Internet".
-  Appen **Internet** har et integreret **Samsung Pass-indstillinger** ( > **Internet** > **Internetmenu** > **Indstillinger** > **Samsung Pass**).

Med **Samsung Pass** kan du nemt og sikkert logge på webstedet. Næste gang du besøger webstedet, kan du logge på med **Samsung Pass** Biometrics Authentication på din mobilenhed uden at skulle indtaste dit id og din adgangskode.




Dette login med **Samsung Pass** fungerer muligvis ikke. Det afhænger af webstedspolitikken. Til dette formål skal du være logget på mobilenheden med en Samsung-konto, der er registreret i **Samsung Pass**.

Brug af SmartThings

Den tillader, at tv'et opretter forbindelse til og styrer de detekterede, forskellige enheder i det samme rum.

> SmartThings

Ved hjælp af tv'et, kan du styre enheder, der er forbundet via Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) eller wi-fi ved hjælp af fjernbetjeningen.

-  Afhængigt af placeringen af tv'et eller enheden, kan der være funktioner, som du muligvis ikke kan betjene med fjernbetjeningen. Hvis det er tilfældet, skal du flytte enheden.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af enhedstypen.

Registrering af en enhed

1. Hvis der detekteres en enhed i nærheden af tv'et, vises en pop-op-meddelelse om registrering på tv-skærmen.

 Når der ikke registreres nogen enhed, vises pop op-vinduet muligvis ikke.

2. Vælg **Registrer** for at registrere enheden.

 Vælg **Luk**. Derefter vises pop-op-meddelelsen om registrering ikke på skærmen.

Du kan registrere en enhed i  >  SmartThings > **Tilføj enhed**.


 Enhver enhed, der er forbundet via USB eller HDMI-kabel, registreres automatisk.

 I  >  SmartThings, kan du se tilgængelige valgmuligheder for hver enhed.

Understøttede muligheder kan variere afhængigt af enheden.

Skærmlayout i SmartThings

 >  SmartThings

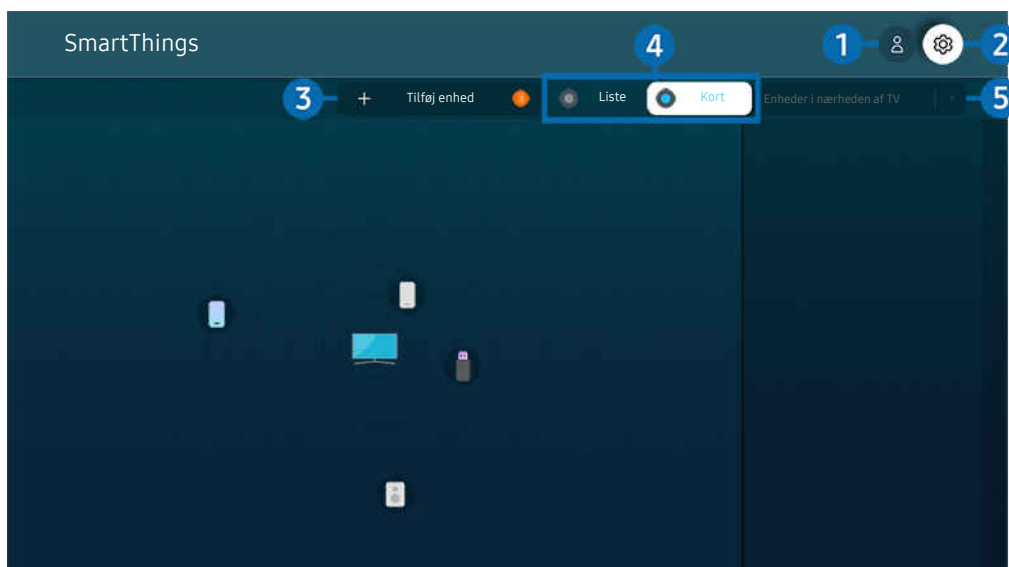

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Hvis du er logget af din Samsung-konto, skal du vælge  [Log på](#) for at logge på.

2 Indstillinger

Du kan konfigurere indstillingerne for [SmartThings](#).

3 Tilføj enhed

Her vises listen over enheder, der kan registreres på tv'et. Du kan registrere hvilken som helst ved at vælge en enhed.

4 Liste / Kort

Her vises de registrerede enheder på et kort eller en liste.

5 Enhedslistekategori

 Tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af enheden.

- Sted

Viser alle steder, der er tilsluttet via SmartThings-appen.



- **Enheder i nærheden af TV**

Her vises alle de registrerede enheder, som kan tilsluttes og kontrolleres.

Du kan køre kontrolmulighederne efter valg af ønsket enhed.

 Tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af enheden.

Tilgængelige enheder

Type	Beskrivelsesdetaljer
Mobilenheder	Galaxy-serier (S6, Android 7.0 eller nyere) iPhone-serien (iOS7.1 eller nyere)  Appen SmartThings skal have været installeret for Android-enheder.
Enheder til infrarød fjernbetjening (IR-snifning)	Aircondition, lufttrensere, robotstøvsuger, elektrisk ventilator, luftfugter
Bluetooth-enheder	Bluetooth-højttaler, -headset, -Soundbar, -tastatur, -mus, -gamepad
SmartThings-enheder	Besøg https://www.smarthings.com/products for oplysninger om SmartThings-enheder.
Eksterne enheder	DVD-afspiller, Blue-ray-afspiller, hjemmebiografsystem, spilkonsol, OTT-boks, set-top-boks, USB-enhed  Enhederne skal være forbundet til HDMI- eller USB-stikket.


 Gå til www.samsung.com for at få en komplet liste over understøttede enheder.

 Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af den eksterne enhed.

Afspilning af billeder/video/musik


Afspil medieindhold, der er lagret på dit tv, USB-enheder, mobile enheder, kameraer, pc'er osv.

 >  [Kilde](#) > Tilsluttet enhed [Prøv nu](#)

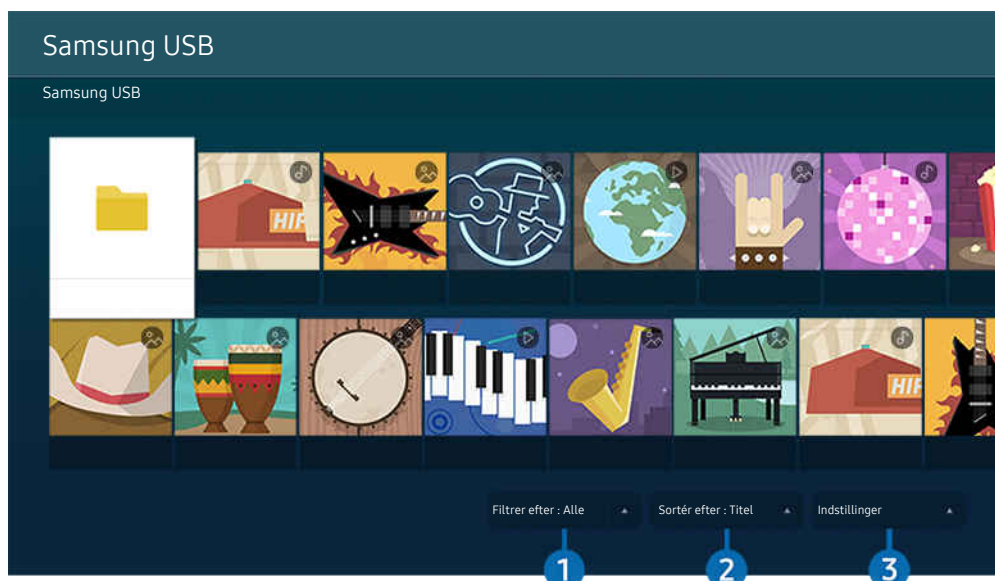

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Du kan afspille medieindhold, der er lagret på lagringsenheder, såsom USB-enheder, mobilenheder og kameraer, på tv'et.

 Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagerenheden ikke understøttes af tv'et. Se "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)" for at få mere at vide.

 Sikkerhedskopiér vigtige filer inden tilslutning af en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller bortkomne filer.


Du kan bruge følgende funktioner i skærbilledet med medieindholdslisten for en lagerenhed.

1 Filtrer efter

Filtrerer medieindholdet efter medietype.

2 Sortér efter

Sorterer indholdslisten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af typen af ekstern enhed.



3 Indstillinger

Sletter eller afspiller det valgte medieindhold fra listen over medieindhold. Når du vælger **Opdater**, indlæses indholdslisten igen.


 Du kan kun slette optaget indhold. For at slette indhold skal du ændre indstillingen **Filtrer efter** til **Optaget**.


 **Optaget** understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Sådan afspiller du multimedieindhold på en pc eller mobil enhed

1. Vælg en enhed med medieindhold i  >  **Kilde**. Listen over multimedieindhold på enheden vises.
2. Vælg et emne fra listen.




Det valgte indhold afspilles.

 Det er muligt at indholdet ikke afspilles. Dette afhænger af filformatet eller måden, som indholdet er kodet på. Desuden er der begrænset adgang til adskillige funktioner.

 Indhold på enheder, der er sluttet til tv'et via dit netværk, afspilles muligvis ikke problemfrit på grund af problemer med netværkskommunikationen. Hvis det er tilfældet, skal du bruge en USB-enhed.

Afspilning af multimedieindhold på en a USB-enhed

1. Slut en USB-enhed til USB-porten.
2. Når der vises en pop op-meddelelse på skærmen, skal du vælge **Gennemse** for nemt at gå til listen over multimedieindhold, der er gemt på enheden.


 Hvis du ønsker at afspille indhold fra en USB-enhed, og denne allerede er sluttet til tv'et, skal du vælge USB-enheden på skærmen  >  **Kilde**.

3. Vælg et indholdselement, der skal afspilles, på listen.




Det valgte indhold afspilles.

Lyt til lyden fra din mobile enhed gennem tv-højttaleren ved hjælp af Sound Mirroring

Nyd at lytte til musik i din stue. Visualiseringer genereres på dit tv, og de ændrer sig og reagerer på musikens frekvenser.



1. Søg efter, og forbind til dit tv fra listen over  (Bluetooth)-enheder på din mobile enhed.
2. Vælg det medieindhold, du vil afspille på din mobile enhed.

Det valgte medie afspilles via tv'ets højttaler.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  På nogle modeller kan det viste indhold være forskelligt afhængigt af modellen.
-  Hvis tv'et og dets soundbar er forbundet trådløst, kan handlingen måske være begrænset.

Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af multimedieindhold

Tryk på knappen Vælg, mens du afspiller en video, et billede eller optaget indhold. Følgende knapper vises.

-  Knapper og funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De tilgængelige knapper og funktioner kan være forskellige, afhængigt af det indhold, du får vist eller afspiller.

- **Pause / Afspil**

Sætter på pause eller afspiller multimedieindholdet.

- Spring tilbage/spring frem

Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknap på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.

- Gå til en specifik afspilningssektion, flyt fokus op på afspilningslinjen, og vælg derefter en af de fem miniaturer.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.



- Stop

Stop indhold, der afspilles





- **Tidlig. / Næste**

Viser forrige eller næste fil med multimedieindhold.

- **Tilbage / Hurtigt frem**








Går hurtigt frem eller tilbage i multimedieindhold. Forøg hastigheden frem eller tilbage op til tre gange sammenlignet med normal hastighed ved at trykke gentagne gange på knappen. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller tv'et ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Giver dig mulighed for at afspille videoen langsomt forlæns og baglæns ved at vælge indstillingen  eller . Der er tre afspilningshastigheder. Tryk på en indstilling gentagne gange for at skifte afspilningshastighed. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

- **360 tilstand**


Tilvejebringer en 360-graders visning til videoer og billeder.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
-  Videofiler, der bruger mjpeg-codec understøtter ikke en 360-graders visning.
-  Hvis 360-graders rotation bruges på en videofil eller et billede, der ikke understøtter 360-graders visning, kan det medføre, at skærbilledet ser forvrænget ud.
-  Videoer kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes under afspilning i dobbelt hastighed.
-  Videoer, der understøtter 360-graders visning kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes samtidig med andre funktioner under afspilning.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke for visse opløsninger.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Autorotation 360**

Justerer automatisk videovisningsvinklen ved at analysere antallet af billedændringer under afspilning af en videofil med en 360-graders visning. Når denne funktion startes, begynder rotationen kort efter.

Når **Autorotation 360** fokuserer, skal du trykke på knappen **Vælg** for at ændre følgende tilstande:

-  Generelt
-  Dynamisk
-  Naturlig


 Denne funktion er kun tilgængelig, når **360 tilstand** er valgt.


 Når **Autorotation 360** er aktiveret, følger automatisk justering. Justeringspositionen kan variere afhængigt af billedet.


 Videovisningsvinklen justeres manuelt i tilstanden Generelt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.

 Videofiler, der bruger mjpeg-codec understøtter ikke en 360-graders visning.

 Hvis 360-graders rotation bruges på en videofil, der ikke understøtter 360-graders visning, kan det medføre, at skærmbilledet ser forvrænget ud.

 Videoer kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes under afspilning i dobbelt hastighed.

 Videoer, der understøtter 360-graders visning kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes samtidig med andre funktioner under afspilning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke for visse opløsninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.







- **Gentag**

Afspiller det nuværende multimedieindhold eller alle filer med multimedieindhold flere gange.

- **Bland**

Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.

- **Sluk billede**
Afspiller musikfiler med skærmen slukket.
- **Skærmtilpasning**
Tilpasser et billede til skærmen.
- **Rotér venstre / Rotér højre**
Roterer et billede til venstre eller højre.
- **Zoom ind**
Zoomer ind på et billede.
- **Baggrundsmusik**
Pauser eller genoptager afspilning af baggrundsmusik, mens tv'et viser billeder.
 Denne funktion er tilgængelig efter aktivering af indstillingen **Baggrundsmusik**.
- **Indstillinger**
 De tilgængelige indstillinger kan være forskellige, afhængig af model og indhold.





Funktion	Beskrivelse
Diasshowets hastighed	Indstiller hastigheden for diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
Diasshow-effekt	Bruger overgangseffekter på diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
Baggrundsmusik	Afspiller baggrundsmusik, mens du opsætter pop-op-vinduet, mens tv'et viser billeder.  Musikfilerne skal gemmes på samme USB-enhed som billedfilerne.  Vælg Baggrundsmusik i bunden af afspilningsskærmen for at sætte baggrundsmusikken på pause.
Undertekster	Du angive detaljerede indstillinger for undertekster, f.eks. sprog, synkronisering, størrelse og farve.  Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du tjekke kodningsindstillingen.
Roter	Roterer videoen.
Lydsprog	Ændrer lydformatet.  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis videoen understøtter flersporslyd.
Information	Viser detaljeret information om det aktuelle multimedieindhold.

Brug af Multi View



Du kan se flere indholdselementer igennem Multi View.



> Multi View

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


For at starte funktionen skal du vælge  >  Multi View og derefter vælge det indhold, der skal tilføjes i **Vælg indhold**, eller vælge en ønsket kombination i **Forvalg** i toppen af  >  Multi View. Eller køre skærmdeling (**Smart View/Apple AirPlay**) for din mobilenhed.

 Denne funktion kan startes eller stoppes ved at trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening.

 Hvis knappen  er tilgængelig på Samsung Smart-fjernbetjening, kan funktionen **Multi View** tilgås ved at trykke på knappen.


 Flere visninger for 3 til 5 indholdselementer understøttes med nogle modeller inklusive QN8**A og QN9**A. Når du trykker på knappen  i **Multi View**, vises eksempelskærmen **Multi View** nederst på skærmen. Ved at vælge indholdet i eksempelskærmen **Multi View**, kan der vises 2-5 typer indhold i tilstanden **Multi View**.

 Denne funktion fungerer kun for tv-udsendelser, eksterne enheder eller apps, som understøtter **Multi View**.


 Når **Multi View** kører, kører appudsendelser fra mobilenheden på **Multi View**. Denne funktion er ikke tilgængelig i visse apps.

 På nogle modeller kan du se billedet på det kameraet, der er sluttet til appen SmartThings på din mobilenhed.

 Q-Symphony understøttes ikke af **Multi View**.


 Med en ekstern enhed, der tilslutter til en modtager eller lyd bjælke anvendes i **Multi View**, lydudgange fra tv-højtaleren, ikke fra modtageren eller lyd bjælken.


Når **Multi View** kører, skal du trykke på knappen **Vælg** for at konfigurere følgende menuer:

 Denne funktion, og de medfølgende indstillinger for hvert menuikon, er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af modellen og regionen.

- Vælg indhold fra denne app/kilde.

Du kan vælge fra listen over indhold, som vises herunder.

 Efter du har valgt en indholdsdel, kan du kontrollere skærmen eller ændre app og kilde.

-  Skift app/kilde.


Du kan ændre indholdet for det valgte vindue.


-  (Skift skærmstørrelse.)

Vælger den ønskede størrelse på **Multi View**.


-  (Indstil Picture-in-Picture.)

Vælger positionen af en lille skærm på den fulde skærm. Fokusering på venstre eller højre skærm vises som et lille vindue.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

-  (Lyt til lyden fra to skærme.)

Du vil høre lyden fra begge skærme på samme tid ved at justere forholdet mellem hver skærms lyd.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

-  (Slet skærm.)


Du kan slette den valgte skærm.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



-  (Tilslut Bluetooth-højtaler.)

Du kan høre lyden ved at tilslutte Bluetooth-højtaleren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

-  (Afslut til fuldskærm.)

Multi View afsluttes, og fuld skærm vises.

Tryk på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, og hold den nede for at afslutte **Multi View**. Et kort tryk på Samsung Smart-fjernbetjening's -knap giver dig mulighed for at vælge, om du vil gemme eller afslutte det aktuelle layout.

- **Gem og afslut**

Du kan gemme layoutet af det nuværende **Multi View**, før funktionen lukkes.

 Det gemte layout kan bruges, når du har valgt det øverst på **Multi View** ( >  **Multi View** > retningsknappen op).

Brug af Bixby

Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening eller dit tv for at styre dit tv.



- ✎ Bixby er kun tilgængelig, når tv'et har forbindelse til internettet.
- ✎ Hvis du vil bruge Bixby, skal du registreres og logge ind på din Samsung-konto. Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, hvis du ikke er logget på din Samsung account.
- ✎ Bixby understøtter kun visse sprog, og de understøttede funktioner kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- ✎ Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.


Start af Bixby med stemme


Du kan starte en samtale med Bixby med det samme ved at sige "Hi, Bixby." Sig "Hi, Bixby", og ikonet Bixby nederst på tv-skærmen aktiveres i lyttetilstand. Bliv ved med at tale.


- ✎ Når afstanden til tv'et er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Få flere oplysninger om hvordan denne funktion bruges ved at se "[Problemer med stemmegenkendelse](#)".
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Start af Bixby med knapper på din Samsung Smart-fjernbetjening


Du kan føre en samtale med Bixby ved hjælp af knapperne på din Samsung Smart-fjernbetjening. Tryk på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen .

Hvis du vil have vist Bixby-vejledningen skal du trykke på knappen  én gang:

- Når du trykker på knappen , vises knappen [Explore Now](#) nederst på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Explore Bixby](#).

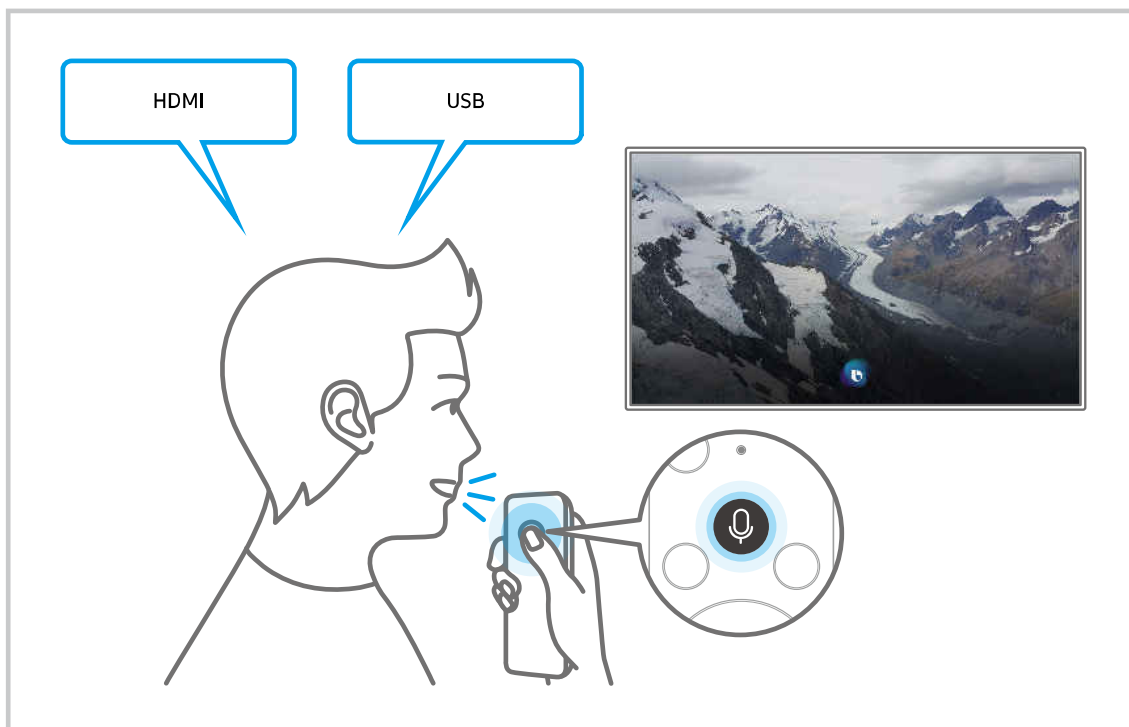

Få mere at vide om skærmen Explore Bixby

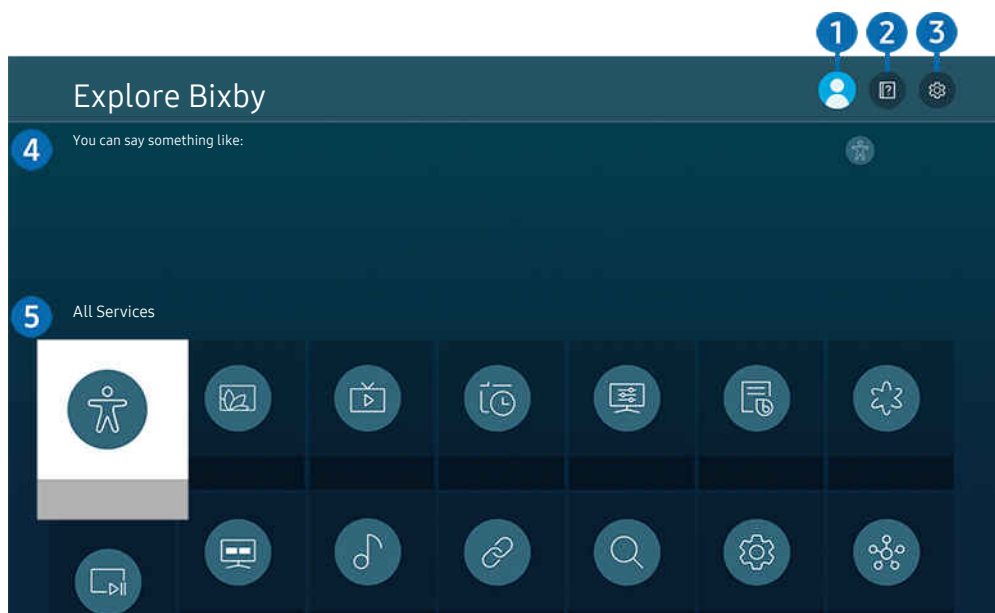

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Min profil

Log ud efter at være gået til [Min profil](#)-skærmen.

 Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Min profil](#) for at logge på.

2 Tutorials

Pop op-vinduet om brug af Bixby vises.

3 Settings

Du kan ændre indstillingerne til brug af Bixby.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

 Disse funktioner kan indstilles i [Bixby Voice-indstillinger](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Stemme](#) > [Bixby Voice-indstillinger](#)).

• [Language](#)

Du kan ændre sproget i Bixby.

 Sproget i tv'et og andre apps ændres ikke.

 Bixby understøtter kun visse sprog.

- **Voice response**


Du kan ændre eller slukke for stemmen i Bixby.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det sprog der blev valgt for Bixby.

- **Voice Wake-up**

Du kan indstille Bixby til at reagere på din stemme. Hvis Bixby ikke reagerer på din stemme, skal du slå funktionen **Voice Wake-up** til og forsøge igen. (🔊 > [Explore Now](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 Denne funktion kan kun bruges, når lydsensoren nederst på tv'et er aktiv.

 Når afstanden til tv'et er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Få flere oplysninger om hvordan denne funktion bruges ved at se "[Problemer med stemmegenkendelse](#)".

 Funktionen **Voice Wake-up** understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sound feedback**

Afspil en lyd, når Bixby starter og holder op med at lytte.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Privacy**

Du kan tillade eller forhindre, at Bixby bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Bixby-tjenester.

- **Om Bixby Voice**

Her vises vilkår og betingelser.

4 **Anbefalede kommandoer**

Viser anbefalede kommandoer, du kan bruge til at styre tv'et med Bixby ifølge den aktuelle kontekst.



Hvis du ikke ønsker at se de anbefalede kommandoer, skal du indstille **Stemmetip** til **Fra**. (🏠 > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Stemme](#) > [Stemmetip](#))



5 **All Services**


Du kan lære stemmekommandoerne til at bruge Bixby i forskellige situationer. Brug retningsknapperne til at gå til den ønskede kommando, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Du kan betjene tv'et ved hjælp af en række stemmekommandoer.

Læs inden brug af Bixby

- De understøttede sprog og funktioner for stemmeinteraktion kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- Hvis det indstillede sprog er et andet end sproget i dit land, er nogle funktioner ikke tilgængelige.
- Bixby er kun tilgængelig, når tv'et har forbindelse til internettet.
- Selv hvis tv'et har forbindelse til internettet, vil der måske ske noget på grund af en serverfejl relateret til Bixby.

- De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
- Bixby er kun tilgængelig på tv'er, der understøtter dette, og leveres med fjernbetjening, som har en mikrofon.
- Symboler, inklusive "-" og specialtegn, understøttes ikke. Som følge heraf fungerer funktionen muligvis ikke korrekt, hvis et ord eller en sætning indeholder numeriske værdier eller symboler.
- Søgeresultaterne er muligvis ikke komplette resultater.
- Du skal muligvis betale for visse apps. Som følge heraf kan du støde på et serviceprogram eller en servicekontrakt.
- Hvis du vil ændre den aktuelle kanal ved at udtale kanalnavne som talekommandoer, skal du først fuldføre [Indstillinger for Serviceudbyder](#). [Indstillinger for Serviceudbyder](#) kan indstilles i  >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Indstillinger for Serviceudbyder](#).

Hvis indstillingerne for tjenesteudbyderen ikke er konfigureret endnu, skal du konfigurere dem i  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#). [Prøv nu](#)

 Indstillinger for serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.

- Hvis du vil bruge funktionen til stemmetekstinput og søgning, skal du acceptere betingelser, der giver tredjeparter mulighed for at indsamle og bruge dine stemmedata.
- Hvis du vil bruge funktionen Bixby skal du:
 - Accepter vilkår for brug af Smart Hub.
 - Accepter en vejledning vedrørende indsamling og brug af personlige oplysninger for Smart Hub-tjenesten.
 - Accepter indsamling og brug af personlige oplysninger for den stemmestyringsbaserede tjeneste.

Forudsætninger for brug af Bixby


- Stemmestyringen afhænger af lydstyrke/tone, udtale og omgivende lydmiljø (tv-lyd og omgivende støj).

Sådan bruger du Spillinje


Styr nemt [Game Settings Monitoring \(Overvågning af spilindstillinger\)](#) og [Game Enhancer Settings \(Indstillinger for spilforbedring\)](#) ved hjælp af Spillinje.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Sådan starter du Spillinje

Når [Spiltilstand](#) (🏠) > [Indstillinger](#) (⚙️) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [\(Indstillinger for spiltilstand\)](#) > [Spiltilstand](#) er [Til](#) eller [Auto](#), skal du trykke på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede for at starte [Spillinje](#).


Lær mere om Spillinje

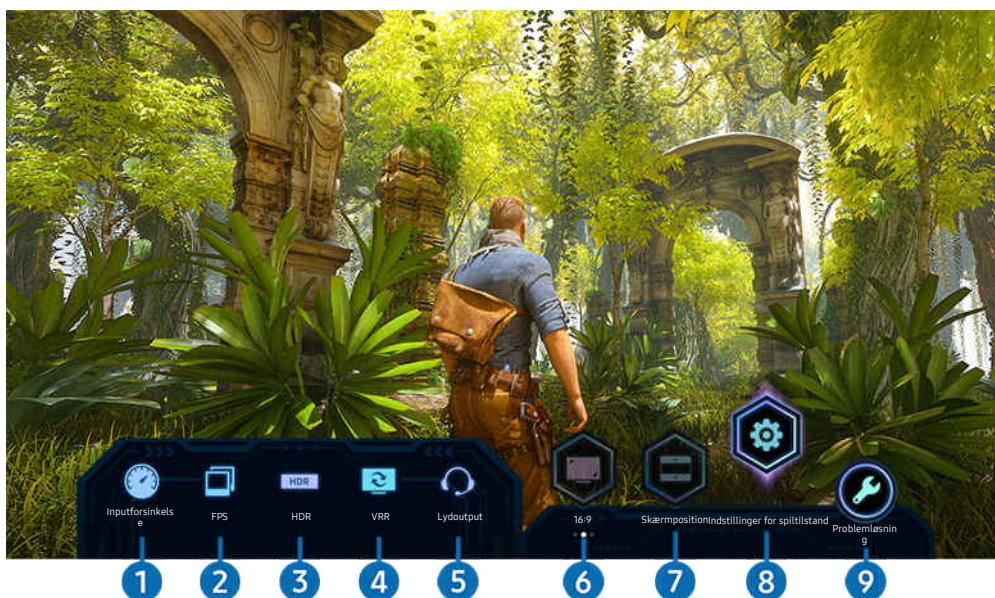

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen.

1 Inputforsinkelse

Viser spillets [Inputforsinkelse](#). Når [Spiltilstand Motion Plus](#) er [Fra](#), kører spillet med den mindste inputforsinkelse.

 Når du øger værdierne for [Slørreduktion](#) og [Rystrereduktion](#) i [Indstillinger for spiltilstand Motion Plus](#) (🏠) > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Indstillinger for spiltilstand](#) > [Indstillinger for spiltilstand Motion Plus](#)), øges inputforsinkelsen.

2 FPS (billeder i sekundet)

Viser billedhastigheden pr. sekund i realtid. Billedhastigheden ændres, når [VRR](#) er aktiv.

3 HDR

Vises som [Til](#), når HDR Game (HDR-spil) spilles.

4 VRR (variabel opdateringshastighed)

Viser den tilsvarende værdi, når funktionen [FreeSync](#) eller [VRR](#) er aktiv.



- [TIL](#), [FRA](#), [FreeSync Premium](#), [FreeSync Premium pro](#)

5 Lydoutput

Viser den lydenhed, hvor lyden udsendes. (f.eks. tv-højttaler, soundbar, Bluetooth-headset osv.)

6 Skærmforhold

Du kan ændre skærmforholdet fra [16:9](#) (forrige indstilling) til Ultra Wide ([21:9](#) eller [32:9](#)).

-  Du skal kun indstille opløsningen fra din pc én gang ved første anvendelse.
-  Skærmforholdet for [Spillinje](#) kan kun ændres, når Ultra Wide-opløsning understøttes i et spil eller en pc. Hvorvidt skærmforholdet [21:9](#) og [32:9](#) skal understøttes, afhænger af spillets titel, så sørg for at konsultere spilfirmaet.

7 Skærmposition

Når du indstiller skærmforholdet til Ultra wide ([21:9](#) eller [32:9](#)), kan du bruge retningsknappen Op/Ned på fjernbetjeningen til at flytte skærmen op eller ned fra midten.

-  Du kan ændre skærmpositionen med det samme ved at flytte knappen \wedge/\vee (kanal) på fjernbetjeningen opad eller nedad.

8 Indstillinger for spiltilstand

Flytter menuen til [Indstillinger for spiltilstand](#).

9 Problemløsning

Når der opstår et problem under betjening af [Spillinje](#), kan du se fejlfindingsvejledningen [her](#).

Indstilling af Super Ultra Wide Game View (Superultrabred spilvisning)

Indstil skærmopløsningen til din pc til at matche det valgte skærmforhold i [Spillinje](#), før du aktiverer Super Ultra Wide Game.

- 🔧 Kontroller, om spillet understøtter Ultra Wide (Ultrabred) -opløsningen ([21:9](#) eller [32:9](#)).
- 🔧 Hvis du indstiller opløsningen på din pc for første gang, kan du ændre skærmforholdet gennem [Spillinje](#) på dit tv.


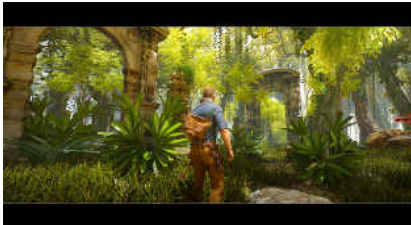
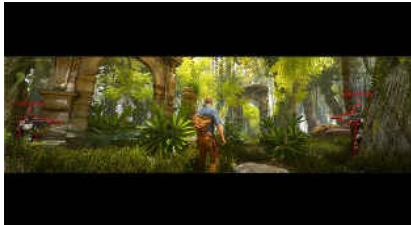
Skærmforhold på Spillinje	Opløsning indstillet på pc
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- 🔧 De understøttede opløsninger kan variere afhængigt af modellen eller HDMI-porten, der er tilsluttet pc'en.
 - 🔧 Når du har indstillet opløsningen, skal du kontrollere, om pc-vinduet eller Mac-skærmen ændres, når du ændrer skærmforholdet på [Spillinje](#) på dit tv.
 - 🔧 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af operativsystemet eller enheden.
- ⚠️ Mens du spiller et spil, kan skærmforholdet ikke ændres. Før du kører et spil, skal du først vælge det ønskede skærmforhold på [Spillinje](#).

Fejlfinding af spilskærmen og lydproblemer

Hvis spilskærmen og lyden ikke udsendes korrekt, efter at du har ændret skærmforholdet på [Spillinje](#), skal du prøve at løse problemerne som vist nedenfor.

- Kontroller, om spillet understøtter Ultra Wide (Ultrabred), eller at din PC understøtter Ultra Wide-opløsningen.
- Genstart spillet, når du har afsluttet det.
- Vælg den samme opløsning som for [Spillinje](#).
- Når skærmforholdet ændres korrekt, vises skærmen som vist nedenfor.

16:9	21:9	32:9
		


Tv-visning

Du kan benytte praktiske funktioner, mens du ser tv. Derudover kan du redigere kanallisten eller oprette en liste over favoritkanaler.

Sådan bruger du Guide

Se en oversigt over hver kanals kommende programmer.


 > [Direkte tv](#) > [Guide](#)

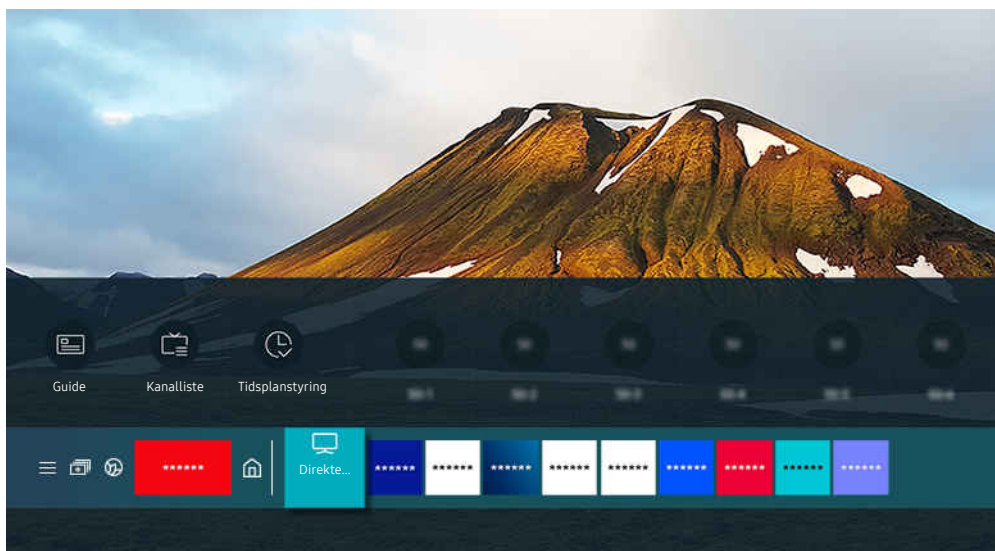


 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.




I **Guide** kan du se de daglige programplaner for hver tv-station, se programoplysninger, vælge et program, du vil se, og oprette en plan for, hvad du vil se og optage.


 Optagelse understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

 For at se din **Guide**, mens du ser tv, skal du trykke på knappen \wedge/\vee (Kanal) på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.

 Tryk på knappen GUIDE på standardfjernbetjeningen.

 For at se oplysninger om analoge kanaler og bruge funktionerne for analoge kanaler i **Guide** skal du først afslutte indstillingerne for tjenesteudbyder i den indledende konfiguration.

 For at få vist **Guide** skal du først indstille tv'ets ur ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

 Indstillinger for serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.

Flyt fokus til det ønskede program i [Guide](#), og tryk derefter på knappen Vælg, og hold den nede. Du kan bruge følgende funktioner:

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke i [Guide](#) afhængigt af modellen eller den geografiske placering

- [Optag](#)

Du kan optage et aktuelt program.

- [Stop](#)

Du kan stoppe optage-funktionen, som kører.

- [Rediger optagelsestid](#)

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for optagelser af planlagte programmer.

- [Planlæg visning](#)

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- [Planlæg optagelse](#)

Du kan planlægge optagelse af et planlagt program.

- [Annuller planlagt visning](#)




Du kan annullere planlagte visninger.

- [Annuller planlagt optagelse](#)

Du kan annullere planlagte optagelser.

- [Vis detaljer](#)

Du kan se detaljerede informationer om det valgte program. Oplysningerne kan være forskellige eller leveres måske ikke afhængigt af det udsendte signal.

Sådan flytter du til skærmen [Kanalfilter](#) eller [Antennetype, Tidsplanstyring](#): Tryk på knappen  eller . (Hvis fjernbetjeningsknappen er , skal du trykke på den to gange.)

- [Kanalfilter](#)

Du kan se kanaler og programmer, som er kategoriseret efter de typer, der er defineret i [Kanalliste](#).

- [Antennetype](#)

Du kan ændre den type udsendessignaler, som tv'et modtager.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.








- [Tidsplanstyring](#)

Du kan se skærmen [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelse og tidsplanstyring](#).

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke i [Guide](#) afhængigt af modellen eller den geografiske placering

Optagelse af programmer

Optag et aktuelt eller kommende program ved hjælp af en USB-enhed i stedet for en videooptager.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Læs alle forholdsregler inden brug af optagelsesfunktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" at få mere at vide.
-  Du kan kun optage de programmer, der modtages via en antenne.
-   Vises ud for de programmer og kanaler, der er planlagt til optagelse.
-  Hvis du går til  > [Direkte tv](#), uden at en USB-enhed er tilsluttet, vises skærmen [Tidsplanstyring](#) i stedet for skærmen [Optagelser](#).

Sådan bruger du funktionerne til øjeblikkelig og planlagt optagelse fra skærmen Guide

- **Øjeblikkelig optagelse**



Vælg et live-program fra [Guide](#), tryk på knappen **Vælg** og hold den nede, og vælg derefter [Optag](#) i pop-up-menuen for at starte optagelsen straks.

- **Planlæg optagelse**

Vælg et program, der er planlagt til at blive sendt, tryk på knappen **Vælg**, og vælg derefter [Planlæg optagelse](#) for at indstille en planlagt optagelse af det planlagte program.

Sådan bruger du funktionerne øjeblikkelig og planlagt optagelse, mens du ser et program

- **Øjeblikkelig optagelse**

Hvis du vælger [Optag](#), efter du har trykket på knappen  to gange og derefter trykker på knappen **Vælg**, eller efter du har trykket på knappen  én gang, mens du ser en udsendelse, starter optagelsen.

- **Planlæg optagelse**

Tryk på knappen **Vælg**, mens du ser et program, for at få vist vinduet med programoplysninger. Brug den venstre eller højre retningsknap til at vælge et planlagt program. Tryk på knappen **Vælg**, og vælg derefter [Planlæg optagelse](#) for at indstille en planlagt optagelse af det planlagte program.

Sådan planlægger du en videooptagelse efter indtastning af dato og tid

[🏠](#) > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Tidsplaner](#) > [Tilføj optagelse](#)

For at planlægge en optagelse skal du angive værdierne for [Antenne](#), [Kanal](#), [Gentag](#), [Dato](#), [Starttidspunkt](#) og [Sluttid](#) for det program, der skal optages, og derefter vælge [Gem](#).

 Kontrollér det aktuelle tidspunkt i [🏠](#) > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#).

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Administration af listen over planlagte optagelser

[🏠](#) > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Tidsplaner](#)

Du kan ændre oplysninger om en planlagt optagelse eller annullere planlagte optagelser.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

 Du kan planlægge op til 30 optagelser eller visninger samtidigt ved hjælp af [Planlæg optagelse](#) og [Planlæg visning](#).

- [Rediger](#)

Du kan indstille start- og sluttidspunkter for en planlagt optagelse. Du kan indstille starttidspunktet op til 10 minutter før, programmet starter, og sluttidspunktet op til 10 minutter efter, programmet slutter.

- [Slet](#)

Du kan slette planlagte optagelser.

- [Vis detaljer](#)


Du kan få vist informationer om planlagte optagelser.

Visning af optagede programmer

[🏠](#) > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Optagelser](#)

Vælg en fil, der indeholder en optagelse, fra listen. Filen afspilles.

Flyt fokus til den optagede fil, og vis derefter [Afspil](#), [Slet](#) eller [Vis detaljer](#) i den højre menu.

 Knapper, der vises, kan være forskellige, afhængigt af den fil, der afspilles. Se "[Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift](#)" for at få mere at vide om kontrolknapper.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan indstiller du start af en planlagt optagelse

 > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Indstillinger](#)

- [Start optagelse tidligt](#)

Du kan indstille det tidspunkt, hvor optagelsen skal starte, tidligere end udsendelsens starttidspunkt i programoversigten.

- [Fortsæt optagelse efter](#)

Du kan indstille det tidspunkt, hvor optagelsen skal slutte, senere end udsendelsens starttidspunkt i programoversigten.

- [Symbolinformationer](#)

Giver brugere oplysninger om symbolet og en forklaring på et ikon, der anvendes i tidsplanstyring.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan konfigurerer du Planlæg visning

Konfigurer tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille tv'ets ur ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

Sådan bruger du funktionerne i planlagt visning fra vejledningsskærmen

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, trykke på knappen [Vælg](#) og holde den nede, og derefter skal du vælge [Planlæg visning](#) i den pop op-menu, der vises.

Sådan bruger du funktionen til planlagt visning, mens du ser et program

Tryk på knappen [Vælg](#), mens du ser tv. Vinduet med programinfo vises. Vælg et program, der skal sendes, ved hjælp af venstre eller højre retningsknap. Tryk på knappen [Vælg](#), og vælg derefter [Planlæg visning](#) for at planlægge visning af det pågældende program.


Sådan bruger du planlagt visning til at se programmer på et specifikt tidspunkt på en specifik dato

 > [Direkte tv](#) > [Tidsplanstyring](#) > [Tilføj visning](#)

 > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Tidsplaner](#) > [Tilføj visning](#)

For at planlægge en visning skal du angive værdierne for [Antenne](#), [Kanal](#), [Gentag](#), [Dato](#) og [Starttidspunkt](#) for det program, du vil se, og derefter vælge [Gem](#).

 Kontrollér det aktuelle tidspunkt i  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Sådan indstiller du tidspunktet for en planlagt visning

 > [Direkte tv](#) > [Tidsplanstyring](#)

 > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Tidsplaner](#)

Du kan ændre oplysninger om en planlagt visning eller annullere planlagt visning.

 Du kan indstille op til højst 30 [Planlæg visning](#)- og [Planlæg optagelse](#)-bestillinger.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- [Rediger](#)

Du kan indstille starttidspunktet for en planlagt visning. Hvis du vælger et program fra [Guide](#), kan [Starttidspunkt](#) indstilles til op til 10 minutter før programmet.

- [Slet](#)

Du kan slette planlagte visninger.




- [Vis detaljer](#)







Du kan få vist detaljerede informationer om planlagte visninger.

Brug af Timeshift

Afspil, stop midlertidigt eller spol tilbage i live-tv.



Du kan afspille, midlertidigt stoppe eller spole tilbage i live-tv ved hjælp af **Timeshift**. Aktivering af denne funktion deaktiverer **Udsendelse**-funktionen. [Prøv nu](#)

For at aktivere funktionen **Timeshift**, mens du ser tv, skal du trykke på knappen  to gange eller trykke på knappen , trykke på knappen **Vælg** og derefter trykke på knappen **Timeshift** eller trykke på knappen .

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Når funktionen Timeshift kører, er nogle funktioner ikke tilgængelige i  >  **Indstillinger** > **Udsendelse**.
-  For at bruge Timeshift skal du tilslutte en USB-enhed, der kan optages på.
-  Læs alle forholdsregler inden brug af Timeshift-funktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.

Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift




Gennemgå de tilgængelige knapper og funktioner og hvordan de bruges, mens du optager et program eller bruger Timeshift.


-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De tilgængelige knapper og funktioner kan variere med funktionerne.

Når du trykker på retningsknappen ned, vises kontrollinjen, og følgende indstillinger er tilgængelige:

- **Pause / Afspil**


Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller tv'et ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Giver dig mulighed for at afspille videoen langsomt (1/8, 1/4, 1/2) forlæns og baglæns ved at vælge indstillingen  eller . For at øge den hastighed, hvormed der spoles tilbage eller frem, med op til 3 gange skal du vælge muligheden gentagne gange. Vælg muligheden  for at vende tilbage til normal hastighed.

-  Når funktionen **Langsomt tilbage** er aktiveret, kan du se forskellen mellem den aktuelle optagelsestid og den aktuelle tilbagespolingstid.

- Spring tilbage/spring frem

Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknop på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.

 Når funktionen Spring tilbage er aktiveret, kan du se forskellen mellem den aktuelle optagelsestid og den aktuelle tilbagespolingstid.

- **Tilbage / Hurtigt frem**

 Denne funktion er ikke tilgængelig, mens du ser et program, der sendes i øjeblikket.

- **Stop optagelse / Stop Timeshift**

Afslutter optagelsen eller Timeshift-funktionen.

- **Optag**

Du kan skifte mellem funktionen Timeshift og optagefunktionen. Når der skiftes til optagefunktionen, kan du medtage det indhold, der er optaget ved hjælp af Timeshift-funktionen, i den nye optagelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når Timeshift-funktionen kører.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan angive den periode, hvor programmet bliver optaget.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når der optages et program.

- **Gå til Direkte tv**

Vælg at vende tilbage til de aktuelle scener i programmet, når Timeshift-funktionen afspiller de tidligere scener i programmet.

- **Information**

Viser programinformationsvinduet for det program, du optager eller time-shifter.




Sådan bruger du Kanalliste

Skift kanal eller tjek programmer på andre digitale kanaler.

> [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#)

Du kan skifte kanal eller tjekke programmer på andre digitale kanaler, mens du ser tv, ved hjælp af [Kanalliste](#). Tryk på knappen CH LIST på standardfjernbetjeningen.


Skærmen [Kanalliste](#) indeholder følgende ikoner:

-  : En favoritkanal.
-  : En låst kanal.
-  : Kanal, der kræver CI-kort.

Hvis du trykker på den venstre retningsknap, når du ser skærmen [Kanalliste](#), kan du bruge følgende funktioner:

- [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#)

Giver dig mulighed for at vælge mellem [Luft, Kabel](#) og [Satellit](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Alle](#)

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#), vises.

- [Samsung TV Plus](#)

Når tv'et har forbindelse til internettet, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med almindelige kanaler giver tv'et de daglige programoversigter for [Samsung TV Plus](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Kanaltipe](#)

Sorterer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men [Kanaltipe](#) kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

- [Favoritter](#)

Viser [Favoritter 1](#) til [Favoritter 5](#).

 Den viser kun favoritlisten, der inkluderer favoritkanalen.

- [Sorter](#)

Sorterer listen efter [Nummer](#) eller efter [Navn](#).




 Denne valgmulighed er kun tilgængelig på digitale kanaler og vil måske ikke altid være tilgængelig.

Redigering af kanaler

Redigér de kanaler, der er gemt på tv'et.

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#) > [Rediger kanaler](#)



Ikonerne i skærmbilledet [Rediger kanaler](#) indikerer følgende:


- : En favoritkanal.
- : En låst kanal.
- : Kanal, der kræver CI-kort.

På skærmen [Rediger kanaler](#) kan du vælge kanaler og bruge følgende funktioner:

- [Lås / Låse op](#)

Når du har valgt en målkanal under [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Lås](#) eller [Låse op](#). Så låses den valgte kanal, eller den låses op. En låst kanal kan ikke vises.

 Hvis du ønsker at bruge denne funktion eller angive en adgangskode, skal du indstille  > [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Anvend kanallås](#) til [Til](#).

 Der henvises til "[Angive en adgangskode](#)" for yderligere oplysninger om portindstillinger.

- [Slet](#)

Når du har valgt en målkanal at fjerne i [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Slet](#). Fjernede kanaler vises ikke i [Kanalliste](#).

- [Omdøb kanal](#)

Når du har valgt den kanal, der skal ændres, under [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Omdøb kanal](#) for at ændre kanalnavnet.

 Du kan kun omdøbe én kanal ad gangen.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

- [Skift nummer](#)


Når du har valgt den kanal, der skal ændres, under [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Skift nummer](#) for at ændre kanalnummeret.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Når et kanalnummer ændres, opdateres kanalinformationerne ikke automatisk.

- [Gendan Samsung TV Plus](#)

Du kan gendanne de slettede [Samsung TV Plus](#)-kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Gem og afslut](#)

Gemmer og lukker skærmen [Rediger kanaler](#).

Brug en personlig favoritliste

Angiv ofte sete kanaler som favoritkanaler.

Favoritkanaler fremhæves på skærmene [Rediger kanaler](#) og [Kanalliste](#) med symbolet ♥. Du kan oprette op til fem lister over favoritter, så dine familiemedlemmer kan oprette deres egne personlige favoritlister.

Oprette en favoritliste

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#) > [Rediger kanaler](#)

1. Tryk på venstre retningsknap på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede [Favoritter](#)-liste.
2. Tryk på højre retningsknap for at vælge [Tilføj kanaler](#).
3. Vælg den ønskede kanal på listen på skærmen.
4. Tryk på [Tilføj](#) for at tilføje den valgte kanal på [Favoritter](#)-listen.

Vælg [Favoritter 1 - Favoritter 5](#) på skærmen [Rediger kanaler](#), og følgende funktioner bliver tilgængelige:

- [Tilføj kanaler](#)

På kanallisten skal du vælge en eller flere kanaler, som skal tilføjes på favoritlisten, og derefter skal du vælge [Tilføj kanaler](#).

- [Fjern](#)

Fjerner en eller flere kanaler fra en favoritliste.

- [Skift rækkefølge](#).

Ændrer rækkefølgen af én eller flere kanaler markeret på en liste over favoritter.

- [Omdøb favoritter](#)

Omdøber en favoritliste.

- [Gem og afslut](#)

Gemmer og lukker skærmen [Rediger kanaler](#).

Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

Brug de funktioner, der er tilgængelige, mens du ser tv.

Ændring af udsendelsessignalet

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#)

Tryk på retningsskappen på fjernbetjeningen, markér [Luft](#), [Kabel](#), [Satellit](#) eller Serviceudbyder, og tryk derefter på knappen Vælg.


 Det er ikke nødvendigt at bruge denne funktion, hvis dit tv er sluttet til en kabelboks eller en satellitboks.

 Den viste kanalliste kan variere, afhængigt af de indgående transmissionssignaler.

Scanning efter tilgængelige kanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Automatisk tuning](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Hvis tv'et er sluttet til en kabelboks eller en satellitboks, er det ikke nødvendigt, du gør dette.

 DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.


 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan vælger du kabelnetværkssøgning

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Indst. for kabelsøgning](#)

Indstill yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan søger du efter tilgængelige kanaler i standbytilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > ([Indstillinger for automatisk tuning](#)) > [Standby-autotuning](#)

Søg automatisk efter kanaler, mens dit tv er i standbytilstand.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan indstiller du tidspunkt for vækning

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > ([Indstillinger for automatisk tuning](#)) > [Vækketimer](#)

Indstil timer til tænding af dit tv og automatisk kanalscanning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Indstilling af funktionerne til tjenesteudbyder

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Indstillinger for Serviceudbyder](#)

Du kan konfigurere indstillingerne relateret til tjenesteudbyderen.

- [Serviceudbyder](#)

Tænder eller slukker for funktionen tjenesteudbyder.

- [Om Serviceudbyder](#)

Her vises den aktuelle tjenesteudbyder og dens oplysninger.


- [Åbn Indstillinger for Serviceudbyder](#)

Du kan indstille tilgængelige tjenesteudbydere.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Kontrol af digital kanals signal og styrke

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#) [Prøv nu](#)

 Hvis dit tv er sluttet til en separat luftantenne, kan du anvende signalstyrkeinformationerne til at justere antennen for at opnå øget antennestyrke og bedre modtagelse af HD-kanaler.

 [Signalinformation](#) er kun tilgængelig for digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan begrænser du visning til specifikke kanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Anvend kanallås](#) [Prøv nu](#)

Du kan slå [Anvend kanallås](#) til eller fra ved at vælge menuen.

Lås bestemte kanaler for at forhindre børn i at se voksenindhold.

 For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

Brug af Markér voksenkanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Markér voksenkanaler](#)

Aktiverer eller deaktiverer alle tjenester for voksne. Ved deaktivering er ingen tjenester for voksne tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan vælger du indstillinger for udsendelseslyd

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Dobbelt lyd](#) [Prøv nu](#)

Indstil lydindstillinger for stereoudsendelser eller tosprogede udsendelser. Se "[Understøttede lydindstillinger for udsendelser](#)" for at få mere at vide.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


Brug af Programvurderingslås

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Programvurderingslås](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Denne funktion er nyttig til at kontrollere, hvilke programmer børn kan se på tv'et baseret på programmernes bedømmelser. [Programvurderingslås](#) blokerer imidlertid ikke programmer, der stammer fra eksterne kilder, såsom Blu-ray-afspillere, dvd-afspillere eller USB-filer.

Hver gang du åbner [Programvurderingslås](#), skal du indtaste PIN-sikkerhedskoden. Du skal også indtaste denne PIN-kode for at se programmer, der er blokeret. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du gå til  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#).

 Der henvises til "[Angive en adgangskode](#)" for yderligere oplysninger om portindstillinger.

 [Udsendelse](#) er ikke tilgængelig i HDMI- eller Komponent-tilstand.

 [Programvurderingslås](#) er eventuelt ikke understøttet, afhængigt af input-signalet.

 [Skift PIN](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Visning af menu for fælles grænseflade

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Fælles interface](#)

Du kan se informationer om fælles grænseflader.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [CI-menu](#)

Vis oplysninger og indstillinger for CICAM.

- [Programinfo](#)

Vis producenten af CICAM og oplysninger om CAS (adgangsstyringssystem).

- [CICAM PIN-kodeadministrator](#)

Administrer PIN'en til CICAM (Common Interface Common Access Module). Gem PIN-koden, eller skift dem gemte PIN-kode, og angiv derefter andre indstillinger for PIN-kode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Dekrypteringstilstand](#)

- [CAM-videoomformning](#)

Konfigurerer indstillingen til automatisk at konvertere video-codec'en fra CAM. Deaktiver den, hvis du ikke vil bruge den.

 Du skal bruge et CAM, der understøtter video-codec-konvertering.

Konfiguration af avancerede radioindstillinger

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Manuel søgning efter udsendelsessignaler

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) [Prøv nu](#)

Du kan scanne manuelt efter alle kanaler og gemme de scannede kanaler i tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Søgning efter digitale kanaler

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Digital kanaltuning](#)

Vælg **Ny**, og konfigurer derefter **Kanal**, **Frekvens** og **Båndbredde**, og vælg derefter **Søg** for automatisk at scanne og gemme en liste over digitale kanaler på tv'et.

Søgning efter analoge kanaler

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Analog kanaltuning](#)

Vælg **Ny**, og konfigurer **Program**, **Farvesystem**, **Lydsystem**, **Kanal** og **Søg** for at scanne efter analoge kanaler. Vælg derefter **Gem** for at gemme de scannede kanaler i tv'et.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

Sådan finindstiller du analoge udsendelser

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Finindstilling](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

Overførsel af kanalliste

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Overfør kanalliste](#)

Du kan importere eller eksportere kanallisten til en USB-enhed. For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

- **Importer fra USB:** Importerer kanalliste fra et USB-lager.
- **Eksporter til USB:** Eksporterer kanalliste, der er gemt i tv'et, til et USB-lager.

 Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan aktiverer/deaktiverer du Rediger kanalnumre

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Redigér kanalnumre](#)

Brug denne til at ændre kanalnummeret. Når kanalnummeret ændres, opdateres kanalinformationen ikke automatisk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sletning af CAM-operatørprofil

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Slet CAM-operatørprofil](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Indstilling af satellitsystem

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Satellitsystem](#)


Du kan konfigurere en række parabolindstillinger, inden du udfører en kanalsøgning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Ændring af tekst-tv-sprog

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Indstillinger for tekst-tv-sprog](#) > [Sprog på tekst-tv](#)

Du kan indstille eller ændre tekst-tv-sproget. For at se en udsendelse med tekst-tv på dit foretrukne sprog skal du vælge det sprog, du vil bruge, under [Primært tekst-tv-sprog](#). Hvis dette sprog ikke understøttes, kan du se udsendelsen med tekst-tv på dit andet foretrukne sprog, der er angivet under [Sekundært tekst-tv-sprog](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model, kanal eller geografisk område.

Valg af sprog for udsendelseslyd

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lydindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du vil høre dette sprog, mens du ser TV, hvis sproget er inkluderet i udsendelsens signal. [Lydindstillinger](#) fungerer forskelligt for analoge og digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Indstillinger for lydsprog](#)

Du kan ændre lydsproget til det sprog, du ønsker at høre.

 De tilgængelige sprog kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Lydformat](#)

Du kan ændre det lydformat, du ønsker at høre.

 Det understøttede lydformat kan variere afhængigt af udsendelsen.

 Denne indstilling er kun tilgængelig på digitale kanaler.

Sådan får du vist menuen TVkey-interface

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [TVkey-interface](#)

Du kan bruge følgende funktioner:

- [TVkey-menu](#): Vis menuen TVkey-interface.
- [Slet tv-tjeneste](#): Vælg den TVkey-operatørliste, der skal slettes.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Læsning af digital tekst

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Digital tekst \(MHEG\)](#)

Du kan bruge denne funktion, når du ser et program, der indeholder både tekst og multimedieindhold.

 Denne funktion er kun tilgængelig i Irland.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) er en international standard for datakodningssystemer, der bruges i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

Billede og Lyd

Du kan ændre indstillingerne for billedet og lyden, som du vil.

Brug af Intelligent tilstand

Lad tv'et analysere omgivelserne og det indhold, du ser, så det kan give en opgraderet visningsoplevelse.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Indstillinger for intelligent tilstand](#)

I [Intelligent tilstand](#) genkender og analyserer tv'et omgivelserne, støj, indholdet og dine brugsmønstre for at give den bedste visningsoplevelse. Du kan aktivere/deaktivere indstillingerne. Oprette dit foretrukne visningsmiljø.


 Denne funktion understøttes kun i QLED TV (undtagen for 43Q7*A/50Q7*A, Q6*A/Q5*A-serien og The Frame).

- [Intelligent tilstand](#)

Forbedrer din visningsoplevelse ved at genkende dit indhold, brugsmønstre og miljøet rundt om dit tv.


- [Tilpasset billede](#)

Optimerer lysstyrke og giver den bedste billedkvalitet i realtid, baseret på lysforholdene i rummet og indholdet, som du ser.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps. (Eksempel [Ambient Mode](#), [Kunst](#)-tilstand og [Spiltilstand](#))

- [Aktiv stemmeforstærker](#)

Analysere omgivende støj og leverer optimal lyd afhængigt af støjen.





 Denne funktion er kun tilgængelig, når tv'ets lydsensor er aktiv, og lydudgangen er indstillet til [Tv-højtaler](#). Placeringen af lydsensoren kan variere afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Når denne funktion anvendes, gemmer tv'et ikke data.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps (f.eks. [Spiltilstand](#)).

– Tilpasset lyd+

Giver optimeret lyd kvalitet ved at analysere visningsmiljøet og indholdets akustiske komponenter.

-  Denne funktion kan kun bruges når lydsensoren i bunden af tv'et er aktiv og lydudgangen er indstillet til [Tv-højtaler](#).
-  Når denne funktion anvendes, gemmer tv'et ikke data.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps. (Eksempel [Ambient Mode](#), [Spiltilstand](#), [Kunsttilstand](#) og apps, som styrer tv'ets lyd)
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

– Tilpasset lydstyrke

Justerer automatisk til en bestemt lydstyrke, mens du ser tv. Tv'et analyserer din brugshistorik for lydstyrken efter tidsperiode for automatisk at justere lydstyrken, når du bruger en app eller skifter til en eksterne inputkilde.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når tv'ets lydoutput er indstillet til [Tv-højtaler](#).
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.
-  Denne funktion påvirker funktionen [Auto-lydstyrke](#), men det gælder ikke den anden vej rundt.
-  Denne funktion fungerer baseret på din brugshistorik for lydstyrken og fungerer muligvis ikke, hvis lydstyrkens brugshistorik efter tidsperiode er utilstrækkelig.
-  Størrelsen af forskelle, som denne funktion laver, overstiger ikke +/- 5 niveauer fra den aktuelle lydstyrke, og denne funktion ændrer ikke den aktuelle lydstyrke, hvis den overstiger 40.


Sådan justerer du billedkvaliteten

Rediger Billede, og juster Ekspertindstillinger.

Valg af en billedtilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Billede](#) > [Billede](#) [Prøv nu](#)

Du kan vælge den [Billede](#), der giver den bedste tv-oplevelse.

 [Underholdning](#) og [Grafisk](#) understøttes kun, når du ændrer navnet på den eksterne enhed til pc i pc-tilstand.

- [Dynamisk](#)

Det gør billedet lysere og klarere i lyse omgivelser.

- [Standard](#)

Det er standardtilstand, der passer til almindelige omgivelser.

- [Naturlig](#)


Reducerer belastningen for øjnene og giver en bedre oplevelse.


- [Film](#)

Er egnet til at se tv eller film i et mørkt rum.

- [FILMMAKER MODE](#)

Du kan se kildeindholdet (f.eks. film), som det er. Det billede, som er defineret som [FILMMAKER MODE](#), skifte automatisk til [FILMMAKER MODE](#) under visning.

 [FILMMAKER MODE](#) kan virke mørkere end andre billedtilstande.

 Du kan skifte [FILMMAKER MODE](#) til en anden [Billede](#). Den ændrede [Billede](#) vil dog blive fastholdt, selvom du ser billedet defineret af [FILMMAKER MODE](#).

 Logoet FILMMAKER MODE™ er et varemærke tilhørende UHD Alliance, Inc.

Konfiguration af avancerede billedindstillinger

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)


Konfigurer skærmens indstillinger, som du vil, ved at bruge følgende funktioner:

- [Lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
- [Kontrast](#) [Prøv nu](#)
- [Skarphed](#) [Prøv nu](#)
- [Farve](#) [Prøv nu](#)
- [Tone \(G/R\)](#) [Prøv nu](#)
- [Anvend Billedindstillinger](#) [Prøv nu](#)
- [Indstillinger for billedklarhed](#) [Prøv nu](#)

 Når **LED tydelig bevæg.** er indstillet til **Til**, er skærmen mørkere, end når den er indstillet til **Fra**.

- [Local Dimming](#)

Styr lysstyrken for individuelle områder på skærmen for at maksimere kontrasten automatisk.

 Denne funktion understøtter **Standard**, **Høj** og **Lav**. I **Standard** registreres den omgivende lysstyrke for at justere billedkvaliteten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Kontrastforbedring](#) [Prøv nu](#)

- [Film](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er TV eller HDMI (1080i).

- [Farvetone](#) [Prøv nu](#)

- [Hvidbalance](#) [Prøv nu](#)

- [Gamma](#) [Prøv nu](#)

- [Skyggedetaljer](#) [Prøv nu](#)

- [Kun RGB-tilstand](#) [Prøv nu](#)



- [Indstillinger for farverum](#) [Prøv nu](#)

- [Nulstil billede](#) [Prøv nu](#)



Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder










Du kan optimere tv'et til visning af specifikke videoformater.

Sådan spiller du spil på en optimeret skærm

 >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Ekstern enhedsstyring** > **(Indstillinger for spiltilstand)** > **Spiltilstand**

Du kan indstille **Spiltilstand** til at optimere tv-skærmen for en bedre spilydelse.

Når du tilslutter en videospilkonsol som PlayStation og Xbox, indstilles **Spiltilstand** til **Auto**. Når du tilslutter den anden spilkilde, f.eks. pc, skal du indstille **Spiltilstand** til **Til** via ovenstående sti. Du kan også indstille spiltilstand hurtigt fra Første skærm ( >  **Indstillinger** > retningssknap Op > **Spiltilstand** .

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Spiltilstanden er ikke tilgængelig for normal tv-visning.
-  Skærmen ryster måske en anelse.
-  **Spillinje** vises, når du trykker og holder på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening i mindst 1 sekund i **Spiltilstand**. Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Når **Spiltilstand** er aktiveret, skifter **Billede** og **Lydtilstand** automatisk til **Spil. Lydtilstand** skifter muligvis ikke automatisk, afhængigt af den valgte lydenhed i menuen **Lydoutput**.
-  Når **Spiltilstand** er indstillet til **Til**, er visse funktioner ikke tilgængelige.
-  Hvis du vil bruge en anden ekstern enhed på den samme port, skal du fjerne tilslutningen til spillekonsollen, indstille **Spiltilstand** til **Fra**, og derefter slutte den eksterne enhed til porten.
-  **Spiltilstand**-funktionerne, der bruges til Nintendo Switch™, kan ændres uden forudgående varsel.

Sådan indstiller du detaljer for Spiltilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Indstillinger for spiltilstand](#)

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- [Surroundsound](#)

Du kan gøre dine spil mere fordybende ved at bruge intens, tredimensionel lyd, der er optimeret for spil.

- [Dynamisk sort equalizer](#)

Du kan let se genstande eller skjulte fjender, der lurer i hjørnerne i mørket, ved at forbedre sigtbarheden og objekt detaljer i mørke scener uden at få udvaskede farver og kontraster i de lysere scener.

- [Indstillinger for spiltilstand Motion Plus](#)




Du kan konfigurere indstillingerne for Spiltilstand Motion Plus.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


- [Spil HDR](#)

I overensstemmelse med HGiG-standarden (HDR Gaming Interest Group) indstilles den optimale billedkvalitet for HDR-spil i forhold til oplysningerne om indholdets lysstyrke.





 Denne menu aktiveres, når Spiltilstand for input fra HDR-kilder.

 [Spil HDR](#)-indgangsstien kan være forskellig på nogle modeller. ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Spil HDR](#))

Brug af Udvidet inputsignal

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Udvidet inputsignal](#) [Prøv nu](#)

Udvider inputsignalets område for HDMI-forbindelser.

-  Hvis du vælger det HDMI-stik, du vil bruge til [Udvidet inputsignal](#), og derefter trykker på knappen [Vælg](#) for at indstille funktionen [Udvidet inputsignal](#) til [Til](#), kan tv-skærmen flimre.
-  Hvis du slutter tv'et til en ekstern enhed, der kun understøtter frekvensen UHD 24 Hz eller UHD 30 Hz eller en FHD-frekvens, er funktionen [Udvidet inputsignal](#) muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde skal du slå [Udvidet inputsignal](#)-funktionen fra.
-  Se "[Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler](#)" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.
-  Se "[Understøttede codecs til video \(QN7**A-serien eller højere\)](#)" for at få flere oplysninger om understøttede 8K-opløsninger.

Sådan bruger du HDMI, sort niveau

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [HDMI, sort niveau](#) [Prøv nu](#)

Brug HDMI, sort niveau til at justere det sorte niveau for at kompensere for lave sorte niveauer, lav kontrast eller dunkle farver skabt af eksterne enheder, der er sluttet til tv'et med et HDMI-kabel.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet, der er sluttet til tv'et via et HDMI-stik, er indstillet til RGB444.






Billedunderstøttende funktioner

Konfigurer billedindstillingerne for tv'et.

Sådan får du vist PIP (picture-in-picture)

 >  **Indstillinger** > **Billede** > **PIP**

Mens du ser video fra en ekstern enhed, som f.eks. en Blu-ray-afspiller, på hovedskærmen, kan du se en tv-udsendelse i et billede-i-billede-vindue (PIP).

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  PIP er ikke tilgængelig, når Smart Hub er aktiv.
-  Hvis du spiller et spil eller bruger karaokefunktionen på hovedskærmen, kan det medføre en ringere PIP-billedkvalitet.
-  PIP-funktionen er kun tilgængelig i følgende situationer: 1) Hovedskærmens kilde er en HDMI-forbindelse. 2) Hovedskærmens inputopløsning er FHD (Full HD) eller mindre.
-  PIP-vinduet understøtter kun digitale kanaler og understøtter ikke UHD-kanaler.

Ændring af indstillinger for billedstørrelse

 >  **Indstillinger** > **Billede** > **Billedstørrelsesindstillinger** [Prøv nu](#)


- **Billedstørrelse** [Prøv nu](#)

Du kan ændre på størrelsen på det billede, der vises på tv-skærmen, til **16:9-standard**, **Brugertilpasset** eller **4:3**.

 Understøttede billedstørrelser varierer afhængigt af indgangssignalet. Se "[Billedstørrelser og inputsignaler](#)" for at få mere at vide om billedstørrelser, der understøttes.

- **Auto - Bred** [Prøv nu](#)

Automatisk ændring af billedstørrelsen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **4:3-skærmstørrelse** [Prøv nu](#)

Du kan vælge en billedstørrelse, der passer til dit geografiske område, når du ser tv i tilstanden **4:3** eller **Tilpas skærmen**. Den understøttede skærm varierer efter land, og i dette tilfælde kan du med denne funktion justere billedstørrelsen.

 Tilstanden **4:3** er ikke tilgængelig, når der er sluttet en ekstern enhed til tv'et via en komponent eller et HDMI-stik.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Tilpas skærmen** [Prøv nu](#)

Tilpasning af billedet, så det passer til skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indstillingen **Billedstørrelse**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af udsendessignalet.

- **Zoom og position** [Prøv nu](#)

Justering af billedstørrelse og/eller -position.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Billedstørrelse** er indstillet til **Brugertilpasset**.

 Hvis du vil ændre billedets position på analoge kanaler, skal du først forstørre billedet og derefter ændre dets position.

 Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på **Samsung TV Plus** og visse softwareprogrammer.

Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger

Rediger Lydtilstand, og juster Ekspertindstillinger.

Valg af en lydtilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydtilstand](#) [Prøv nu](#)

Du kan vælge den tilgængelige lydtilstand som du foretrækker til en indholdstype eller dit lyttemiljø.

 Når der er tilsluttet en ekstern enhed, kan [Lydtilstand](#) ændres derefter.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Konfiguration af avancerede lydindstillinger

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du kan tilpasse lyd kvaliteten ved at justere følgende indstillinger.

- [Balance](#) [Prøv nu](#)

- [Equalizer](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Tilpasset lyd+](#)-funktionen kører.

 Denne funktion er ikke tilgængelig, når funktionen [Lydtilstand](#) er indstillet til [Tilpasset lyd](#), [Spil](#) eller [Forstærket](#).

 Navnet og egenskaberne for denne funktion kan afvige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

- [Tilstanden HDMI-eARC](#)


Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter eARC via HDMI-eARC. Lyden slukkes midlertidigt under enhedstilslutning.

- [Digitalt outputlydformat](#) [Prøv nu](#)

Vælg format for digitalt lydoutput. Hvis du vælger indstillingen Auto, udsender lydenheden automatisk i et understøttet format.

Hvis du vælger indstillingen [Pass-Through](#), udsendes lyd data uden behandling.

- **Forsinkelse af digital outputlyd** [Prøv nu](#)


 Denne funktion er kun tilgængelig, når den eksterne enhed er tilsluttet via HDMI (eARC) og SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Dolby Atmos-kompatibilitet** [Prøv nu](#)

Du indstiller, hvorvidt du vil tillade Dolby Digital+ with Atmos-streaminger fra eksterne enheder eller ej.

Indstil til **Til**, hvis den lydenhed, som er tilsluttet via HDMI (eARC) understøtter Dolby Atmos. Tv-skærmen kan flimre, når det tændes eller slukkes for denne funktion.

 Hvis denne funktion er slået til, skal du indstille **Digitalt outputlydformat** til **Auto**.

- **Auto-lydstyrke** [Prøv nu](#)

Justerer automatisk lyden til et vist niveau ved ændring af kanal eller skifte til andet eksternt input.

- **Lydfeedback** [Prøv nu](#)

Afspiller underretningslyden, når du ændrer en menu eller vælger en indstilling.

- **Nulstil lyd** [Prøv nu](#)

 Standardlydsignaler samples med 48 kHz, mens HD-lydsignaler samples med 96 kHz.

 Nogle SPDIF-modtagere er eventuelt ikke kompatible med HD-lydformat.


Brug af lydunderstøttende funktioner

[Konfigurer lydindstillingerne for tv'et.](#)

Valg af højttalere


 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)



Du kan vælge hvilke højttalere, TV'et bruger til lyd-output.

 Eksterne højttalere kan ikke styres med Samsung Smart-fjernbetjening. Når en ekstern højttaler er aktiveret, understøttes visse lydmenuer ikke.

Samsung tv understøtter Q-Symphony-funktion.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion er tilgængelig, når The Frame 43LS03A anvendes vertikalt. Funktionen skal indstilles igen, for at produktet kan anvendes horisontalt.

- Denne funktion fungerer synkroniseret med Samsung-lydbjælken, der understøtter Q-Symphony så din tv-højttaler og lydbjælke samtidigt udsender lyden for de bedste surround-effekter.
- Når en Samsung-lydbjælke, der understøtter Q-Symphony er tilsluttet, vises menunavne såsom "tv + lydbjælke" under [Lydoutput](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#)). Vælg menuen

Menunavn eksempel) TV + [AV] Lydbjælke serienavne (HDMI) eller tv + optisk kabel

 Den fungerer baseret på det kodeks der understøttes af dit tv. Du kan finde yderligere oplysninger om kodeks i "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)".

 Denne funktion understøttes kun ved tilslutning via HDMI- eller optisk kabel.

 Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung tv og lydbjælker udgivet i 2021.


 Se soundbarens brugervejledning, når du slutter den til tv'et.

Lytte til tv'et gennem Bluetooth-enheder

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) > [Liste over Bluetooth-højttalere](#)

Du kan slutte Bluetooth-lydenheder til tv'et. De skal være parret med henblik på at bruge tv'ets Bluetooth-funktion. Se brugervejledningen til din lydenhed, f.eks. Bluetooth-højttaler, soundbar og hovedtelefoner, for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og brug.

 Hvis tv'et ikke kan finde en Bluetooth-lydenhed, skal du flytte enheden tættere på fjernsynet og derefter vælge [Opdater](#).

 Når du tænder for en Bluetooth-lydenhed, identificeres den automatisk af fjernsynet, hvorefter der vises et popup-vindue. Brug dette pop up-vindue til at aktivere/deaktivere Bluetooth-lydenheden.

 Lydkvaliteten kan blive påvirket af kvaliteten af Bluetooth-forbindelsen.

 Se "[Læs inden brug af Bluetooth-enheder](#)" før brug af en Bluetooth-lydenhed.


Sådan lytter du til tv'et via en Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi-funktionen


 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Surroundindstilling for Wi-Fi-højtaler](#) [Prøv nu](#)


Hvis du har tilsluttet én eller flere trådløse Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen, til tv'et, kan du skabe en optimal lydopsætning ved at konfigurere surroundeffektindstillingerne. Du kan vælge en hvilken som helst konfiguration af surround sound med og uden en soundbar.

En konfiguration af surround sound kan anvendes, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

- To eller flere trådløse Samsung-højtalere af samme type skal være tilsluttet til det samme trådløse netværk.
- De Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen, skal være tilsluttet til det samme trådløse netværk som tv'et.

 Se brugervejledningen til lydenheden for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter og bruger en Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi-funktionen.

 Konfigurationer af surround sound med en soundbar understøttes muligvis ikke, afhængigt af produktet.

 Hvis du aktiverer funktionen Skærmspejling, mens du bruger Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

 Der kan opstå uoverensstemmelse mellem video og synkroniseret tale, afhængigt af enhedstype.

System og Support

Du kan konfigurere system- og supportindstillinger, såsom ur, timere, energiforbrug og softwareopdateringer.

Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne

Indstil det aktuelle tidspunkt, og brug timer-funktionen.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) [Prøv nu](#)




Du kan indstille **Ur** manuelt eller automatisk. Når **Ur** er indstillet, kan du altid se den aktuelle tid på TV'et.

Du skal indstille uret i følgende tilfælde:

- Strømkablet frakobles og tilsluttes derefter.
- **Urtilstand** ændres fra **Auto** til **Manuel**.
- Tv'et er ikke forbundet til internettet.
- Der modtages ikke udsendelsessignaler.

Automatisk indstilling af uret

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Urtilstand](#) > [Auto](#)


-  Denne funktion fungerer kun, hvis tv'et er forbundet til internettet eller modtager digitale udsendelser via en tilsluttet antenne.
-  Nøjagtigheden af de modtagne tidsinformationer kan variere afhængigt af kanalen og signalet.
-  Hvis du får dit tv-signal fra en kablet sendemodtager/set-top-boks eller en satellitmodtager/satellit set-top-boks, som er sluttet til en HDMI- eller Komponent-port, skal du indstille den aktuelle tid manuelt.

Justering af ur til DST og tidszone

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Tidszone](#)

Indstiller det korrekte klokkeslæt ved at angive DST (sommertid) og din lokale tidszone.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [GMT](#)

Indstil Greenwich Mean Time (GMT).

- [DST](#)

Justerer automatisk for sommertid (DST).

Ændring af den aktuelle tid

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Tidsudskydelse](#)

[Tidsudskydelse](#) justerer klokkeslættet via en netværksforbindelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#), tv'et modtager ikke tidsoplysninger gennem normale udsendelsessignaler, og tv'et er tilsluttet internettet gennem et LAN (Local Area Network).

Manuel indstilling af uret

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Urtilstand](#) > [Manuel](#)

Når [Urtilstand](#) er indstillet til [Manuel](#), kan du indtaste den aktuelle dato og klokkeslæt direkte. Vælg [Dato](#) og [Tid](#) ved at bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen. Når strømmen afbrydes og derefter tændes igen, nulstilles indstillingerne for [Dato](#) og [Tid](#) for at deaktivere [Til-timer](#). Når deres indstillinger tildeles igen, aktiveres [Til-timer](#).

Brug af Sleep-timeren

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Sleep-timer](#)

Du kan bruge denne funktion til automatisk at slukke for tv'et efter en forudindstillet tidsperiode. Du kan indstille Sleep-timeren til op til 180 minutter for at slukke for tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Tænde for tv'et ved hjælp af til-timeren

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Til-timer](#)

Du kan indstille [Til-timer](#) til at tænde automatisk for tv'et på et bestemt klokkeslæt. [Til-timer](#) er kun tilgængelig, hvis [Ur](#) er indstillet. Det er også tilgængeligt, når [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#), og netværket eller tv-tuneren er tilsluttet.

 Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først indstille [Ur](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Slukke for tv'et ved hjælp af fra-timeren

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Fra-timer](#)

Du kan indstille [Fra-timer](#) til at slukke automatisk for tv'et på et bestemt tidspunkt. [Fra-timer](#) er kun tilgængelig, hvis [Ur](#) er indstillet.

 Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først indstille [Ur](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Brug af funktionerne Strøm- og energibesparelse

Reducer tv'ets energiforbrug.




Reduktion af tv'ets energiforbrug

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) [Prøv nu](#)



Reducer energiforbruget ved at ændre dine strømindstillinger og andre energibesparende indstillinger.

- [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Juster automatisk billedets lysstyrke baseret på det omgivende lysniveau.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når [Tilpasset billede](#)-funktionen kører.
-  Ambient Brightness Control (Omgivende lysstyrkekontrol) er som standard aktiveret i dette tv. For at slå Ambient Brightness Control (Omgivende lysstyrkekontrol) fra skal du i indstillingsmenuen indstille [Optimering af lysstyrke](#) til [Fra](#) og indstille [Local Dimming](#) til [Høj](#). For at slå Ambient Brightness Control (Omgivende lysstyrkekontrol) til skal du i indstillingsmenuen indstille [Optimering af lysstyrke](#) til [Til](#) og indstille [Local Dimming](#) til [Standard](#).
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Minimal lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Når [Optimering af lysstyrke](#) er slået til, kan du selv justere tv-skærmens minimumslysstyrke manuelt. Denne funktion fungerer kun, hvis værdien er mindre end indstillingen i  >  [Indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lysstyrke](#).

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når [Tilpasset billede](#)-funktionen kører.

- [Reduktion af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Reducer strømforbruget ved at justere lysstyrkeindstillingerne.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når [Tilpasset billede](#)-funktionen kører.

- **Bevægelseslys** [Prøv nu](#)

Justerer lysstyrken i forhold til bevægelser på skærmen for at nedsætte strømforbruget.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Tilpasset billede** eller **Spiltilstand**-funktionen kører.

- **Pauseskærm** [Prøv nu](#)

Aktivér en pauseskærm, når dit tv har vist et stillbillede i to timer eller mere.

- **Automatisk slukning Fra** [Prøv nu](#)

Slukker automatisk for tv'et for at reducere unødvendigt strømforbrug, hvis Tv-fjernbetjening og fjernbetjeningen ikke anvendes i en angivet periode.

- **Tilgængeligt batteri til fjernbetjening**

Du kan se det resterende batteriniveau på din Samsung Smart-fjernbetjening.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Opdatering af tv'ets software

Kontrollere tv'ets softwareversion og opdatere, om nødvendigt.

- ⚠ Sluk IKKE for strømmen til tv'et, før opdateringen er fuldført. Tv'et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af softwareopdateringen. Efter en softwareopdatering nulstilles video- og lydindstillingerne til deres standardværdier.

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) [Prøv nu](#)

Opdatering via internettet


 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Opdater nu](#) [Prøv nu](#)

-  Opdatering fra internettet kræver en aktiv internetforbindelse.

Sådan opdaterer du via en USB-enhed

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Opdater nu](#)

Efter download af opdateringsfilen fra Samsung-webstedet og lagring af den på en USB-enhed skal USB-enheden tilsluttes tv'et af hensyn til opdatering.



-  Download opdateringspakken fra Samsung.com til din computer, når du vil opdatere med et USB-drev. Gem derefter opdateringspakken i USB-enhedens øverste mappe. I modsat fald kan tv'et ikke finde opdateringspakken.

Automatisk opdatering af tv'et

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Automatisk opdatering](#) [Prøv nu](#)

Hvis tv'et er sluttet til internettet, kan tv'ets software opdateres automatisk, mens du ser fjernsyn. Når baggrundsopdateringen er fuldført, anvendes den, næste gang tv'et tændes.

Hvis du accepterer vilkår og betingelser for Smart Hub, indstilles [Automatisk opdatering](#) automatisk til [Til](#). Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen [Vælg](#) til at slå den fra.

-  Denne funktion kan tage længere tid, hvis en anden netværksfunktion kører samtidig.
-  Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede




Du kan konfigurere funktionerne for syns- og hørehandicappede.

Kørsel af tilgængelighedsfunktioner

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) [Prøv nu](#)

Sådan kører du Tilgængelighedsgenveje

[Tilgængelighedsgenveje](#) giver nem adgang til tilgængelighedsfunktionerne. Du kan få vist [Tilgængelighedsgenveje](#) ved at trykke på og holde på +/- (Lydstyrke) i mindst 1 sekund. Du kan nemt slå funktioner, som f.eks. [Stemmeguide](#), [Sluk billede](#), [Lydbeskrivelse](#), [Undertekst](#), [Høj kontrast](#), [Forstør](#), [Gråtone](#), [Farveinvertering](#), [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Multiudgang lyd](#), [Tegnsprogszoom](#), [Langsom knappetagelse](#), [Accessibility Settings](#) osv., til og fra.


-  Tryk på knappen AD/SUBT. På standardfjernbetjeningen, eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede.
-  Selv om [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller slået fra, er stemmevejledningen for [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret.
-  Genvejsmenuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Aktivering af stemmeguides for synshandicappede

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for Stemmeguide](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere stemmevejledninger, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshæmmede personer. For at aktivere denne funktion skal du sætte [Stemmeguide](#) til [Til](#). Med [Stemmeguide](#) slået til, giver tv'et stemmevejledninger vedrørende kanalændring, justering af lydstyrke, oplysninger om aktuelle og kommende programmer, planlægning af visning, andre tv-funktioner og forskelligt indhold i [Internet](#) og i [Søg](#).

Du kan gå til [Stemmeguide](#) og derefter trykke på knappen [Vælg](#) for at slå funktionen til eller fra.

 [Stemmeguide](#) tilvejebringes på det sprog, der er angivet i tv'ets [Sprog](#). Visse sprog understøttes imidlertid ikke af [Stemmeguide](#), selv om de er angivet i tv'ets [Sprog](#). [Engelsk](#) understøttes altid.

 Hvis du vil vide mere om tv'ets indstillinger for [Sprog](#), skal du se "[Ændring af menusproget](#)".

Ændring af lydstyrke, hastighed og tv-baggrundslydstyrke for Stemmeguide

Du kan konfigurere stemmeguidens [Lydstyrke](#), [Hastighed](#), [Lyd](#) og [Baggrundslydstyrke for tv](#).

Lydbeskrivelse

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for lydbeskrivelse](#)

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

 Denne funktion er kun tilgængelig på digitale kanaler.

- [Lydbeskrivelse](#)
Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
- [Lydstyrke for lydbeskrivelse](#)
Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.

Tv-skærmen slukkes, men lyden fortsætter.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Sluk billede](#)

Sluk for tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder tv-skærmen igen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Hvid tekst på sort baggrund (høj kontrast)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Høj kontrast](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre Smart Hub og indstillingsmenuen til hvid tekst på sort baggrund og automatisk ændre de gennemsigtige tv-menuer til uigennemsigtige, så teksten bliver nemmere at læse.

 Hvis [Høj kontrast](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

Indstilling af skærmen til sort og hvid

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Gråtone](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre farven på tv-skærmen til sort og hvid for at gøre kanter, der er sløret af farver, skarpere.

 Hvis [Gråtone](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan spejlvender du farven på skærmen

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Farveinvertering](#) [Prøv nu](#)

Du kan spejlvende farven på tekst og baggrund på de indstillingsmenuer, der vises på tv-skærmen, for at gøre det nemmere at læse dem.

 Hvis [Farveinvertering](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


Sådan gør du skrifttypen større (for synshæmmede)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Forstør](#) [Prøv nu](#)

Du kan forstørre skrifttypen på skærmen. Indtil [Forstør](#) til [Til](#) for at aktivere.

Indlæring af fjernbetjeningen (for synshæmmede)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær om tv-fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Denne funktioner yder visuel hjælp til at lære fjernbetjeningens knapposition. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på en knap på fjernbetjeningen, så fortæller tv'et dig navnet på knappen. Tryk på knappen  to gange for at afslutte [Lær om tv-fjernbetjening](#).

Sådan lærer du tv-menuen at kende

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær menuskærm](#) [Prøv nu](#)


Lær menuerne på tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller tv'et dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

Se tv-udsendelser med undertekster

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil.](#) [Prøv nu](#)

Indstil [Undertekst](#) til [Til](#). Herefter kan du se programmet med undertekster vist.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion har ingen relation med funktionerne til styring af undertekster af dvd- eller Blu-ray-afspillere. For at styre Dvd- eller Blu-ray-undertekster, skal du bruge funktionen undertekster på Dvd- eller Blu-ray-afspilleren og afspillerens fjernbetjening.

- [Undertekst](#)

Aktiverer eller deaktiverer undertekst.

- [Underteksttilstand](#)

Indstiller tilstanden for undertekster.

- [Undertekstsprog](#)

Indstiller undertekstsproget.

- [Talt undertekst](#)

Lyt til en lydversion af underteksterne. Er kun til rådighed med udsendelser, der har denne tjeneste.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Valg af udsendelsens undertekstsprog

Du kan vælge standardundertekstsproget. Listen kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Primært undertekstsprog](#)

Indstiller det primære undertekstsprog.

- [Sekundært undertekstsprog](#)

Indstiller det sekundære undertekstsprog.

Lytning til tv'et gennem Bluetooth-enheder (for hørehæmmede)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Multiudgang lyd](#)

Du kan tænde for tv'ets højttaler og Bluetooth-hovedtelefoner på samme tid. Når denne funktion er aktiv, kan du indstille lydstyrken på Bluetooth-hovedtelefonerne til at være højere end lyden på tv-højttaleren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



 Se "[Lytte til tv'et gennem Bluetooth-enheder](#)" for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter Bluetooth-enheder,

Forstørre tegnsprogsskærmen for hørehandicappede

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for tegnsprogzoom](#) [Prøv nu](#)

Du kan zoome ind på tegnsprogsskærmen, når det program, du ser, understøtter det. Først skal du indstille [Tegnsprogzoom](#) til [Til](#) og derefter vælge [Rediger tegnsprogzoom](#) for at ændre placeringen og forstørrelsen af tegnsprogsskærmen.

Konfigurere gentagelsesindstillingerne for knapper på fjernbetjeningen

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for knappentagelse på fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid. Først skal du indstille [Langsom knappentagelse](#) til [Til](#) og derefter justere funktionshastigheden i [Gentagelsesinterval](#).

App til synshæmmede (Appen SeeColors)

Du kan downloade appen [SeeColors](#) i  > [Apps](#).

Denne applikation hjælper farveblinde med at opleve rige farver på tv'et gennem et simpelt selvtjek. Gennem selvtjek ændres farverne til at passe, så hver enkelt person kan opleve en rigere visning af farver.

 Når appen [SeeColors](#) køres, deaktiveres specifikke menuer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.




Sådan bruger du Stemmefunktioner

Du kan ændre indstillingerne for Stemmefunktionen.

Ændring af indstillingen for Stemmefunktioner

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Stemme](#)

Du kan ændre [Voice Wake-up](#), [Stemmetip](#), [Bixby Voice-indstillinger](#) og [Indstillinger for Bixby-profil](#).

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.
-  Funktionen [Voice Wake-up](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Brug af andre funktioner

Du kan få vist andre funktioner.

Ændring af menusproget


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Sprog](#) [Prøv nu](#)




Angive en adgangskode


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#) [Prøv nu](#)

Vinduet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast en PIN-kode. Indtast den igen for at bekræfte. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du nulstille den med din fjernbetjening. Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen i den viste rækkefølge, mens der er tændt for fjernsynet, for at nulstille PIN til "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").

På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening: Tryk på knappen **+/-** (Lydstyrke). > Lyd op >  > Lyd ned >  > Lyd op > .


På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen . > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN. > **(-)** (Lyd ned) > Tryk på knappen RETURN. > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN.

Vælg brug eller Butikstilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Brugstilstand](#) [Prøv nu](#)

Du kan indstille tv'et til en udstillingsmodel til butiksmiljøer ved at indstille [Brugstilstand](#) til [Butikstilstand](#).

 Til alt andet brug skal du vælge [Hjemmebrug](#).

 Brug [Butikstilstand](#) kun i en butik. Med [Butikstilstand](#) er visse funktioner deaktiveret, og tv-indstillingerne nulstilles automatisk efter et forudangivet tidsrum.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Indstilling af din Knaplås

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Knaplås](#)

Du kan indstille Tv-fjernbetjening-låsen. Hvis denne funktion er [Til](#), kan du ikke bruge Tv-fjernbetjening-knappen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Indstilling af din USB-lås

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [USB-lås](#)

Du kan blokere forbindelsen til enhver ekstern USB-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Administrere eksterne enheder

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Styring af enhedstilslutning](#) [Prøv nu](#)

Når du tilslutter eksterne enheder, f.eks. mobile enheder eller tablets, som er tilsluttet det samme netværk som tv'et, så du kan dele indholdet, kan du få vist listen over tilladte enheder og tilsluttede enheder.

- [Adgangsmeddelelse](#)

Angiv, om der skal vises en meddelelse, når en ekstern enhed, f.eks. en mobil enhed eller tablet, forsøger at oprette forbindelse til tv'et.

- [Enhedsliste](#)

Administrer en liste over eksterne enheder, der er registreret til tv'et.

Sådan bruger du AirPlay

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Apple AirPlay-indstillinger](#)

Du kan bruge AirPlay til at få vist indhold fra din iPhone, iPad eller Mac på tv-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Gendannelse af tv'et til fabriksindstillingerne

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#) [Prøv nu](#)

Du kan gendanne alle tv-indstillinger til fabriksstandarderne.

1. Vælg [Nulstil](#). Vinduet til indtastning af sikkerheds-PIN-koden vises.
2. Indtast sikkerheds-PIN-koden, og vælg derefter [Nulstil](#). Alle indstillinger nulstilles derefter. Tv'et slukker og tænder igen automatisk, og hefter vises skærmen Indledende opsætning.

 Du finder flere informationer om [Nulstil](#) i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.


 Hvis du har sprunget nogle trin over i den indledende opsætning, skal du køre [Indstil tv](#) ( >  [Kilde](#) > [retningsknappen op](#) > [Tv](#) > [retningsknappen op](#) > [Indstil tv](#)) og derefter konfigurere indstillingerne i de trin, du sprang over.



HbbTV

Få adgang til tjenester fra underholdningsudbydere, onlineudbydere og CE-producenter gennem HbbTV.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Visse kanaler omfatter muligvis ikke tjenesten HbbTV.

I nogle lande er HbbTV deaktiveret som standard. Hvis det er tilfældet, kan HbbTV anvendes ved at installere applikationen HbbTV (installationsapplikationen HbbTV) i  > [Apps](#).

For at slå automatisk start af HbbTV til eller fra, skal du åbne  >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [HbbTV-indstillinger](#) og slå [HbbTV](#) til eller fra. (Afhængigt af det geografiske område).

Du kan bruge følgende funktioner:

- [HbbTV](#): Aktivér eller deaktiver datatjenester.
- [Registrer ikke](#): Bed apps og tjenester om ikke at spore din browseraktivitet.
- [Privat browsing](#): Aktivér privat browsing for at hindre browseren i at gemme din internethistorik.
- [Slet browserdata](#): Slet alle gemte cookies.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen Vælg til at slå den til eller fra.

- HbbTV er ikke tilgængelig, når Timeshift kører, eller der afspilles en optaget video.
- Et program på en sendt kanal kan midlertidigt fungere forkert afhængigt af forholdene ved tv-stationen eller programudbyderen.
- Et program på HbbTV kører normalt kun, når tv'et er sluttet til et eksternt netværk. Programmet kan fungere forkert afhængigt af netværksforholdene.
- Når HbbTV-applikationen er installeret og det sendte program understøtter HbbTV, vises en rød knap på skærmen.
- Det er muligt at bruge tilstandene digitalt tekst-tv og traditionelt tekst-tv på flere forskellige begrænsede kanaler ved at trykke på knappen TTX/MIX på fjernbetjeningen og rulle igennem listen.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen en gang i HbbTV-tilstand, aktiveres digital Tekst-tv-tilstand af HbbTV.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen to gange i HbbTV-tilstand, aktiveres tilstanden traditionelt tekst-tv.

Brug af et tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")


Viser betalte kanaler, når du isætter dit tv-visningskort ("CI eller CI+ Card") i COMMON INTERFACE-slotten.

- ✎ Stik til 2 CI-kort understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ Tænd for tv'et for at tilslutte eller frakoble et "CI eller CI+ Card".
- ✎ "CI eller CI+ Card" understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Tilslutning af "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten med CI CARD-adapteren

- ✎ Kun for modeller med Common interface-slot.

Tilslutning af CI CARD-adapteren via COMMON INTERFACE-slotten

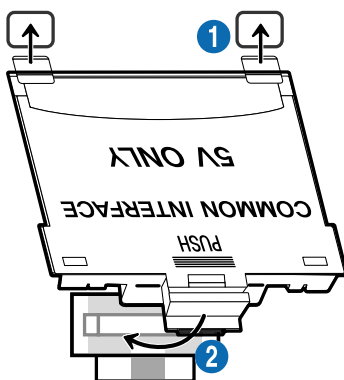

Følg disse trin for at slutte CI CARD-adapteren til tv'et:

- 1** Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller bag på tv'et.
 - ✎ Find de to huller bag på tv'et over COMMON INTERFACE-slotten.
- 2** Tilslut CI CARD-adapteren til slotten COMMON INTERFACE bag på tv'et.

Tilslutning af "CI eller CI+ Card"


Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.



Sådan tilslutter du "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten

 Kun for modeller med Common interface-slot.

Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.

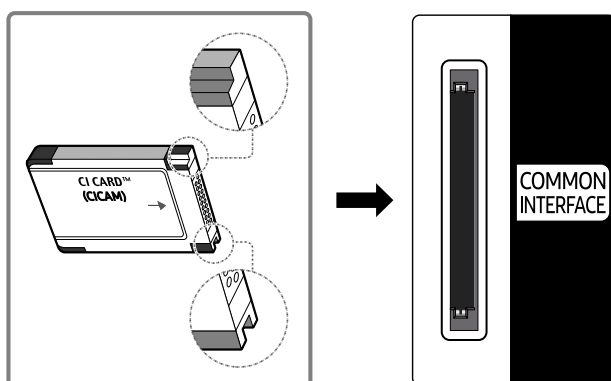


Brug af "CI eller CI+ Card"

Hvis du vil se betalingskanaler, skal der være isat et "CI eller CI+ CARD".


- Samsung TV følger standarden CI+ 1.4. Hvis Samsung tv-skærmen viser pop-op-meddelelsen, kan dette skyldes, at der ikke er overensstemmelse med CI+ 1.4-versionen. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte Samsungs kundeservice.

 Dit Samsung-tv overholder CI+ 1.4-standarderne.

 I det tilfælde at et CI+-modul (Common Interface) ikke er kompatibelt med dit Samsung tv, skal du fjerne modulet, og kontakte CI+-operatøren for hjælp.


- Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler pop-op-meddelelsen.
- Parringsoplysningerne vises i omkring 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

 Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal tjenesteudbyder.


 Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.

 Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.

 Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.

 "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler for at finde ud af, om "CI eller CI+ CARD" understøttes i dit område.

 Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

 Isæt et "CI eller CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Ellers viser skærmen muligvis ikke billeder normalt.

Tekst-tv-funktion

Lær, hvordan du anvender tekst-tv og kører de funktioner, der tilbydes af tekst-tv-tjenesten.

 Denne funktion er kun tilgængelig for den kanal, der understøtter tekst-tv-tjenesten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at starte Tekst-tv-funktionen,

På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening: Tryk på knappen  eller  i over 1 sekund. Menuen TTX vises.

På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen  TTX/MIX.

 For at afslutte Tekst-tv-funktionen,

På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening: skal du trykke på knappen TTX/MIX på pop op-listen indtil der vises et direkte tv-program.

På standardfjernbetjeningen: skal du trykke på knappen  TTX/MIX på fjernbetjeningen indtil der vises direkte tv.

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan der mangle informationer, eller nogle sider vises muligvis ikke.

 For at skifte Tekst-tv-side,

På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening: Tryk på den numeriske knap på TTX-menuen.












På standardfjernbetjeningen: Tryk på den numeriske knap.

På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening


TTX/MIX (Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv): Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX** → **Dobbelt TTX** → **Blanding** → **Direkte tv**.

- **Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- **Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- **Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- **Direkte tv:** Du vender tilbage til tv-billedet.


Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.

-  **Index:** Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
-  **Sub Page:** Viser den tilgængelige underside.
-  **List/Flof:** Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (Store).
-  **Store:** Gemmer tekst-tv-siderne.
-  **Page Up:** Viser den næste tekst-tv-side.
-  **Page Down:** Viser den forrige tekst-tv-side.
-  **Reveal/Conceal:** Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
-  **Size:** Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.
-  **Hold:** Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.
-  **Cancel:** Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

På standardfjernbetjeningen

 På standardfjernbetjeningen vil funktionsikonerne til Tekst-tv være trykt på nogle fjernbetjeningsknapper. For at bruge en Tekst-tv-funktion, skal du finde knappen med ikonet for funktionen på fjernbetjeningen, og derefter trykke på den fundne knap.

 TTX/MIX

Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv: Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen  TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX → Dobbelt TTX → Blanding → Direkte tv.**

- **Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- **Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- **Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- **Direkte tv:** Du vender tilbage til tv-billedet.

Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.


 SETTINGS

Index: Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

 PRE-CH


Sub Page: Viser den tilgængelige underside.

 SOURCE

List/Flof: Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (CH LIST).

 CH LIST

Store: Gemmer tekst-tv-siderne.

 CH ^

Page Up: Viser den næste tekst-tv-side.

 CH v

Page Down: Viser den forrige tekst-tv-side.

 INFO

Reveal/Conceal: Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.


 AD/SUBT.

 Afhængig af model eller geografisk område.

Size: Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.


 RETURN

Hold: Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

 EXIT

Cancel: Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

Typisk tekst-tv-side

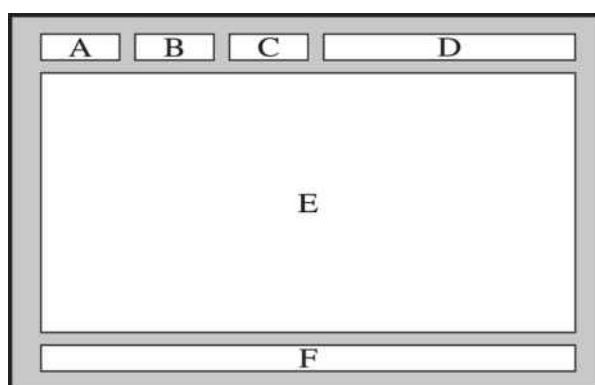

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-informationer.





Forholdsregler og bemærkninger

Du kan få instruktioner og information, som du skal læse efter installationen.

Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift

Læs disse instruktioner, før du bruger Optager og Timeshift.

Inden brug af funktionerne Optagelse og Planlæg optagelse

-  Optagelse understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.
- For at indstille en Planlæg optagelse skal du først indstille tv'ets ur. Indstil **Ur**.
 -  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Systemstyring** > **Tid** > **Ur**
- Du kan indstille op til højst 30 **Planlæg visning**- og **Planlæg optagelse**-bestillinger.
- Optagelser er DRM-beskyttet og kan derfor ikke afspilles på en computer eller et andet tv. Herudover kan disse filer ikke afspilles på dit tv, hvis dets videokredsløb er blevet udskiftet.
- For at optage på en USB-enhed anbefaler vi at bruge USB-harddisk, der understøtter USB 2.0 eller senere versioner og 5.400 o/min eller mere. USB-harddiske af RAID-typen understøttes dog ikke.
- USB-hukommelsesnøgler understøttes ikke.
- Den samlede optagelseskapacitet kan variere afhængigt af ledig harddiskplads og optagelsens kvalitetsniveau.
- **Planlæg optagelse** kræver mindst 100 MB ledig plads på USB-lagerenheden. Optagelse stopper, hvis den ledige lagerplads falder til under 50 MB, mens en optagelse er i gang.
- Hvis den ledige lagerplads falder til under 500 MB, når funktionerne Planlæg optagelse og Timeshift er i gang, er det kun optagelsen, der stopper.
- Den maksimale optagelsestid er 720 minutter.
- Videoer afspilles i overensstemmelse med tv'ets indstillinger.
- Hvis indgangssignalet ændres, mens der optages, bliver skærmen blank, indtil ændringen er udført. I dette tilfælde genoptages optagelsen, men  vil ikke være tilgængelig.
- Når du bruger funktionen Optag eller Planlæg optagelse, starter den reelle optagelse muligvis et eller to sekunder senere end den specificerede tid.
- Hvis funktionen Planlæg optagelse er i gang, mens der udføres en optagelse på en ekstern HDMI-CEC-enhed, får Planlæg optagelse prioritet.
- Tilslutning af en optageenhed til tv'et sletter automatisk optagede filer, der er gemt unormalt.

- Hvis [Sleep-timer](#) eller [Automatisk slukning Fra](#) er indstillet, tilsidesætter tv'et disse indstillinger, fortsætter optagelsen og slukker, når optagelsen er slut.

–  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Sleep-timer](#)

–  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Automatisk slukning Fra](#)

Brug af Timeshift-funktionen

 Timeshift understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- For at optage på en USB-enhed anbefaler vi at bruge USB-harddisk, der understøtter USB 2.0 eller senere versioner og 5.400 o/min eller mere. USB-harddiske af RAID-typen understøttes dog ikke.
- USB-hukommelsesnøgler eller -flashdrev understøttes ikke.
- Den samlede optagelseskapacitet kan variere afhængigt af ledig harddiskplads og optagelsens kvalitetsniveau.
- Hvis den ledige lagerplads falder til under 500 MB, når funktionerne Planlæg optagelse og Timeshift er i gang, er det kun optagelsen, der stopper.
- Den maksimale tid, der er tilgængelig for funktionen Timeshift, er 90 minutter.
- Funktionen Timeshift er ikke tilgængelig for låste kanaler.
- Tidsforskudte videoer afspilles i overensstemmelse med tv'ets indstillinger.
- Funktionen Timeshift afsluttes muligvis automatisk, når den når dens maksimale kapacitet.
- Funktionen Timeshift kræver mindst 1,5 GB ledig plads på USB-lagringsenheden.

Understøttede lydindstillinger for udsendelser

Tjek [understøttede lydindstillinger for udsendelse](#).

	Lydtype	Dobbelt lyd	Standard
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Stereo, Mono	Automatisk ændring
	Dual	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Mono, Stereo	Automatisk ændring
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Hvis [Stereo](#)-signalet er for svagt, og tv'et skifter signal automatisk, skal du vælge [Mono](#).

 Kun tilgængelig for stereosignaler.

 Kun tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til [Tv](#).


Læs inden brug af Apps

Læs denne information, før du bruger Apps.

- Hvis du vil downloade nye apps med **Apps**, skal du først logge ind på din Samsung-konto.
- På grund af de produkttegenskaber, der findes i Samsung Smart Hub, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder. Besøg <https://www.samsung.com> for at få mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tilgængelige tjenester og tilgængeligt indhold kan ændres uden varsel.
- Samsung påtager sig intet ansvar for afbrudte apptjenester, som skyldes tjenesteudbyderen, uanset årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere afhængig af det geografiske område.
- For at få flere informationer om programmer kan du besøge programudbyderens websted.
- En ustabil internetforbindelse kan medføre forsinkelser eller afbrydelser. Herudover afsluttes programmer muligvis automatisk afhængigt af netværksmiljøet. Hvis dette sker, skal du kontrollere din internetforbindelse og prøve igen.
- Programtjenester og -opdateringer kan være utilgængelige.
- Programindhold kan ændres af tjenesteudbyderen uden forudgående varsel.
- Bestemte tjenester kan variere afhængigt af den programversion, der er installeret på tv'et.
- Et programs funktionalitet kan ændres i fremtidige versioner af programmet. Hvis dette sker, kan du se programmets vejledning eller besøge tjenesteudbyderens websted.
- Afhængigt af tjenesteudbyderens politikker understøtter visse programmer muligvis ikke multitasking.

Læs inden brug af funktionen Internet

Læs disse oplysninger, inden du bruger funktionen Internet.

- Filoverførsel understøttes ikke.
- Funktionen **Internet** kan muligvis ikke få adgang til visse websteder, herunder websteder, der drives af visse virksomheder.
- Tv'et understøtter ikke afspilning af flash-videoer.
- E-handel til onlinekøb understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Der understøttes kun et begrænset antal skrifttyper. Visse symboler og tegn vises muligvis ikke korrekt.
- Reaktionen på fjernkommandoer og den efterfølgende visning på skærmen kan blive forsinket, mens et websted indlæses.
- Indlæsning af en webside kan være forsinket eller blive afbrudt helt, afhængig af status for de omhandlede systemer.
- Kopiér og indsæt-handlinger understøttes ikke.
- Ved skrivning af en e-mail eller en enkel meddelelse, er visse funktioner, som f.eks. skriftstørrelse og farvevalg, muligvis ikke tilgængelige.
- Der er en grænse for antallet af bogmærker og størrelsen på den logfil, der kan gemmes.
- Antallet af vinduer, der kan åbnes samtidig, er begrænset.
- Hastigheden for webbrowsing afhænger af netværksmiljøet.
- Integrerede videoer på en webside kan ikke vises samtidig med, at funktionen PIP (picture-in-picture) er aktiveret.
 -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- Browseroversigten gemmes fra nyeste til ældste, hvor de ældste registreringer overskrives først.
- Afhængigt af, hvilke typer video-/lyd-koder, der er understøttet, er det muligvis ikke muligt at afspille visse HTML5-video- og lydfile.
- Videokilder fra tjenesteudbydere af pc-optimeret streaming afspilles måske ikke korrekt på vores beskyttede **Internet**browser.

Læs, inden du indstiller en trådløs internetforbindelse

Forholdsregler for trådløst internet

- Dette tv understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Videofiler gemt på en enhed, der er sluttet til tv'et via et hjemmenetværk, afspilles muligvis ikke problemfrit.
 - ✎ Nogle af IEEE 802.11-kommunikationsprotokollerne understøttes muligvis ikke, afhængig eller geografisk område.
 - ✎ QN9**A-serien understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
 - ✎ For andre modeller end QN9**A-serien, anbefaler Samsung at bruge IEEE 802.11n.
- Tv'et skal være sluttet til en trådløs router eller et trådløst modem for at bruge et trådløst internet. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter DHCP, kan tv'et bruge en DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Vælg en kanal, der ikke bruges i øjeblikket af det trådløse adgangspunkt. Hvis det kanalsæt, der i øjeblikket bruges af det trådløse adgangspunkt til at kommunikere med en anden enhed, vil dette medføre interferens og/eller kommunikationsfejl.
- De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem. For at aktivere det trådløse netværks sikkerhedssystem skal du oprette en adgangskode med tegn og tal. Denne adgangskode skal bruges til at oprette forbindelse til et sikkerhedsaktiveret adgangspunkt.

Trådløse sikkerhedsprotokoller

Tv'et understøtter kun følgende trådløse netværkssikkerhedsprotokoller. Tv'et kan ikke slutes til ikke-certificerede trådløse adgangspunkter.

- Godkendelsestilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I overensstemmelse med specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter tv'er fra Samsung ikke sikkerhedskrypteringerne WEP eller TKIP i netværk, der kører i tilstanden 802.11n. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du slutte tv'et til dit netværk ved hjælp af PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk indstillingerne for SSID'et og WPA-nøglen.

Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler

Læs disse oplysninger, før du afspiller medieindhold.

Begrænsninger for brug af billed-, video- og musikfiler [Prøv nu](#)

- Tv'et understøtter kun MSC (Mass Storage Class) USB-enheder. MSC er en betegnelse for en klasse af hukommelsesenheder. Typerne af MSC-enheder omfatter eksterne harddiske, flashkortlæsere og digitalkameraer. (USB-hubber understøttes ikke). Disse enhedstyper skal sluttet direkte til USB-porten. Det er muligt, at tv'et ikke er i stand til at identificere en USB-enhed eller læse filerne på enheden, hvis den er sluttet til tv'et via et USB-forlænger-kabel. Frakobl ikke USB-enheder, mens de er i gang med at overføre filer.
- Ved tilslutning af en ekstern harddisk skal du bruge USB (HDD 5V 1A)-porten. Vi anbefaler, at du bruger en ekstern harddisk med egen strømforsyning.

 USB (HDD 5V 1A)-stikket understøttes af visse modeller.

- Visse digitale kameraer og lydenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- Hvis der er sluttet flere USB-enheder til tv'et, kan tv'et måske ikke genkende nogle af eller alle enhederne. USB-enheder, der anvender high-power-input, bør sluttet til USB (HDD 5V 1A)-porten.

 USB (HDD 5V 1A)-stikket understøttes af visse modeller.

- Tv'et understøtter filsystemerne FAT, exFAT og NTFS.
- Tv'et kan vise op til 1.000 filer pr. mappe på listen over medieindhold. Men hvis USB-enheden indeholder mere end 8.000 filer og mapper, er der muligvis ikke adgang til visse filer og mapper.
- Afhængig af, hvordan de er kodet, kan visse filer muligvis ikke afspilles på tv'et.
- Visse filer understøttes ikke på alle modeller.
- DivX- og DTS-codecs understøttes ikke på tv-modeller fra Samsung lanceret i 2021.

Understøttede undertekster

Undertekstformater

Navn	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Avanceret SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml


Videoformater med undertekster

Navn	Format
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Avanceret SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 tidsbaseret tekst	MP4
TTML i jævn streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4

Understøttede billedformater og -opløsninger

Filtype	Format	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 MPO-format understøttes delvist.

 HEIF understøtter kun enkelt billede af gittertype (grid), og dets minimumsopløsning skal være mindst 512 pixels i bredde eller højde.

Understøttede musikformater og codecs

Filtype	Format	Codec	Bemærk
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanal
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Understøtter type 0 og type 1. Søgning understøttes ikke. Understøtter kun USB-enheder.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Understøttede codecs til video (QLED TV undtagen 43Q7*A/50Q7*A, Q6*A og Q5*A-serien/The Frame)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv				3840 x 2160: 60			
*.asf				1920 x 1080: 120			
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80		
*.mp4		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.3gp		MPEG4 SP/ASP					
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mpg		MPEG2					
*.mpeg		MPEG1					
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.trp		H.263 Sorrenson					
*.flv		VP6					
*.vob		AV1					3840 x 2160
*.svi		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.m2ts			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60		80
*.mts			AV1	3840 x 2160	60		40
*.rmvb		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2, og HEVC FHD understøttes op til niveau 4.1. (QLED-tv undtagen for 43Q7*A/50Q7*A-modellen, Q6*A/Q5*A-serien), The Frame)
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (43Q7*A/50Q7*A, Q6*A/AU9-serien)

 Se næste afsnit for 32Q6*A-modellen.

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 3840 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80			
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.mp4		MPEG4 SP/ASP						
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)						
*.3gp		MPEG2						
*.vro		MPEG1						
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.ts		H.263 Sorrenson						
*.tp		VP6						
*.trp		AV1					3840 x 2160	60
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	
*.vob			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60		80	
*.svi			AV1	3840 x 2160	60		40	
*.m2ts		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20	RealAudio 6
*.mts								

Understøttede codecs til video (32Q6*A-modellen og AU8/AU7/BEA-serien)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi		H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf	AVI	HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.wmv						
*.mp4	MKV	Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov	ASF	MVC				
*.3gp	MP4	MPEG4 SP/ASP				
*.vro	3GP	Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg	MOV	MPEG2				
*.mpeg	FLV	MPEG1				
*.ts	VRO	Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp	VOB	Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp	PS					
*.flv	TS					30
*.vob	SVAF	H.263 Sorrenson				
*.svi		VP6				
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv understøtter ikke FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1, og HEVC FHD understøttes op til niveau 4.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (Q5*A-serien)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.wmv		MVC					
*.mp4		MPEG4 SP/ASP		30	40		
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2		60	20		
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30	40		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorrenson		60	40		
*.tp		VP6					
*.trp		SVAF		AV1	60		40
*.flv							
*.vob		SVAF		AV1	60		40
*.svi							
*.m2ts		SVAF		AV1	60		40
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)		60	50		
		AV1		60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6	

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabellen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere


- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (QN7**A-serien eller højere)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100			
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20			
*.mp4		MPEG4 SP/ASP						
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)						
*.3gp		MPEG2						
*.vro		MPEG1						
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.ts		H.263 Sorrenson						
*.tp		VP6						
*.trp		AV1					7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	
*.vob			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60		80	
*.svi			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80	
*.m2ts		RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60		20	RealAudio 6
*.mts								

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD understøttes op til niveau 4.1, og HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
- HEVC 8K understøttes op til niveau 6.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Læs efter installation af tv'et

Læs denne information efter installation af tv'et.

Billedstørrelser og inputsignaler


Billedstørrelse anvendes på den aktuelle kilde. De valgte **Billedstørrelse** vil stadig gælde, når du vælger denne kilde, med mindre du ændrer dem.

Indgangssignal	Billedstørrelse
Komponent	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 50/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
HDMI (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9-standard, Brugertilpasset
USB (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
USB (1080i/p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* USB (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (3840 x 2160p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (4096 x 2160p ved 24/30/60 Hz)	
*USB (7680 x 4320p ved 24/30/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset

 *: Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

 Indgangsportene til eksterne enheder kan være forskellige, afhængigt af modellen og det geografiske område.

Installation af en tyverisikringslås

En tyverisikring er en fysisk enhed, der kan bruges til at beskytte tv'et mod tyveri. Find låseslidsen på bagsiden af tv'et. Ved siden af slidsen er ikonet  placeret. For at bruge låsen skal du vikke låsekablet om en ting, der er for tung til at bære, og derefter stikke kablet ind i låseslidsen. Låsen sælges separat. Metoden til brug af en tyverisikringslås kan variere for hver enkelt model. Se brugervejledningen til låsen for flere informationer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler

Tjek den understøttede opløsning for UHD-inputsignaler.

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til

- Alle modeller i Q6*A/Q5*A/AU/BEA-serien og modeller under 55" (QLED-tv undtagen for 50QN9*A-modellen/The Frame)

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

- 50QN9*A modellen
- Understøttes for 55"-modeller eller større for QLED-tv (undtagen Q6*A/Q5*A-serien) og The Frame

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	*0	*0	0	0
120	8 bit	*0	*0	*0	*0
	10 bit	*0	*0	*0	*0

 *: Disse specifikationer understøttes for porten HDMI 4. QN95A-modellen understøtter alle HDMI-porte.

Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K modellen (QN7**A-serien eller højere)

Kontrollér opløsningerne til indgangssignaler understøttet af 8K modellen (QN7**A-serien eller højere).

Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

- Opløsning: 7680 x 4320p

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

Understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)

Tjek de understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)-signalet.

Når **Spiltilstand** er indstillet til **Til** eller **Auto**, er FreeSync (**VRR**) funktionen aktiveret.

- FreeSync (**VRR**) understøttes kun på følgende modeller:
 - For QLED-tv (undtaget for 43Q7*A/50Q7*A/43QN9*A, Q6*A/Q5*A-serien og 50Q8*A-modellen)
 - For AU9-serien (understøtter kun 1920 x 1080 opløsning)
 - For The Frame (55LS03A, 65LS03A, 75LS03A, 85LS03A)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	progressivt
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120,000	495,000	progressivt
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	progressivt
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	progressivt
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	progressivt

 *: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Understøttede opløsninger for bredskærm


Tjek de understøttede opløsninger for bredskærm.

Når computeren er tilsluttet og **Spiltilstand** er indstillet til **Til** eller **Auto**, aktiveres bredskærm **21:9** eller **32:9**) på **Spillinje**. Når du trykker på knappen , og holder den nede i Spiltilstand, kører Spillinje.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
3840 x 1600 (21:9)	60 Hz	99,419	60,000	521,750	progressivt
2560 x 1080 (21:9)	60 Hz	66,000	60,000	198,000	progressivt
*2560 x 1080 (21:9)	120 Hz	131,748	120,000	347,810	progressivt
3840 x 1080 (32:9)	60 Hz	66,625	60,000	266,500	progressivt
*3840 x 1080 (32:9)	120 Hz	137.250	120,000	549.000	progressivt

 *: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Hvis skærmstørrelsen ikke ændres i bredskærm, skal du indstille opløsningen i den eksterne enhed.

 Bredskærm er tilgængelig i eksterne enheder, som understøtter opløsningen 21:9 eller 32:9. Indstil først opløsningen til 21:9 eller 32:9, før du kører et spil.


 Bredskærm er muligvis ikke tilgængelig i MacBook.

 For spilenheder er funktionen ikke tilgængelig selv om navnet på den eksterne enhed er blevet ændret til PC.

Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)

Tjek de understøttede opløsninger for pc-indgangssignaler.

Når du slutter dit tv til en computer, skal du indstille computerens skærmkort til en af de standardopløsninger, der er vist i tabellerne herunder. Tv'et justeres automatisk til den opløsning, du vælger. Bemærk, at de optimale og anbefalede opløsninger er 3840 x 2160 ved 60 Hz (UHD-modeller), 1920 x 1080 ved 60 Hz (Q5*A-serien) og 7680 x 4320 ved 60 Hz (QN7**A-serien eller højere). Valg af en opløsning, der ikke findes i tabellerne, kan medføre en tom eller flimrende skærm eller kun tænde for fjernbetjeningens modtager. Se brugervejledningen til dit grafikkort for kompatible opløsninger.

 Den oprindelige opløsning er 3840 x 2160 ved 60 Hz (UHD-modeller) og 7680 x 4320 ved 60 Hz (QN7**A-serien eller højere) med **Udvidet inputsignal** indstillet til **Til**. Den oprindelige opløsning er 3840 x 2160 ved 30 Hz med **Udvidet inputsignal** indstillet til **Fra**.

IBM

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Opløsning på 2560 x 1440 ved 60 Hz understøttes ikke i [Spiltilstand](#).

CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Understøttede opløsninger for videosignaler

Tjek de understøttede opløsninger for videosignaler.

CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 *: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Læs inden brug af Bluetooth-enheder

Læs denne information, inden du bruger en Bluetooth-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Begrænsninger for brug af Bluetooth

- Du kan ikke bruge Bluetooth-enheder og funktionen [Surroundindstilling for Wi-Fi-højtaler](#) på samme tid.
- Afhængig af Bluetooth-enheden kan der opstå kompatibilitetsproblemer. (Et par mobile, eksklusive hovedtelefoner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af omgivelserne).
- Der kan opstå fejl i synkroniseret tale.
- Forbindelsen mellem tv'et og Bluetooth-enheden kan blive afbrudt afhængig af afstanden mellem dem.
- En Bluetooth-enhed brummer muligvis eller har funktionsfejl:
 - Når en del af kroppen er i berøring med modtager-/overførselssystemet i Bluetooth-enheden eller tv'et.
 - Når enheden udsættes for elektrisk variation på grund af forhindringer i form af en væg, et hjørne eller en kontorinddeling.
 - Når enheden udsættes for elektrisk interferens fra enheder med samme frekvensbånd, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløst LAN.
- Hvis problemet fortsætter, anbefaler vi, at du bruger en kablet forbindelse.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-port
 -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
 - HDMI (eARC)-port

Licenser & Andre oplysninger

Tjek oplysningerne om licens og varemærker samt andre oplysninger, der gælder for tv'et.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)





Varemærke: Rovi og Rovi Guide er varemærker tilhørende Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Licens: Rovi Guide-systemet er fremstillet under licens fra Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Patent: Rovi Guide-systemet er beskyttet af patenter og patentanvendelser i USA, Europa og andre lande, herunder et eller flere af de amerikanske patenter 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794 udstedt til Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Ansvarsfraskrivelse: Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder er ikke på nogen måde ansvarlig for nøjagtigheden eller tilgængeligheden af programplanlægningsinformationer eller andre data i Rovi Guide-systemet og kan ikke garantere tjenestetilgængelighed i dit område. I intet tilfælde er Rovi Corporation og/eller dets tilknyttede virksomheder ansvarlig for nogen skade i forbindelse med nøjagtigheden eller tilgængeligheden af programplanlægningsinformationerne eller andre data i Rovi Guide-systemet.

POWERED BY

QUICKSET[®]

 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** for at se energimærkningsoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling),

hvor ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finder registreringsnummeret på produktets mærkatklassificering.

Problemløsning

Hvis du har et problem med dit tv, kan du få adgang til forskellige løsninger, mens du ser tv. Se afsnittet Ofte stillede spørgsmål eller kontakt Samsungs Kundeservice, hvis du ikke kan finde noget om dit problem i afsnittet Fejlfinding.

Billedproblemer





















Hvis der er problemer med billedet på fjernsynet, kan disse trin måske hjælpe dig med at løse problemet.

Test af billedet





[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#) [Prøv nu](#)

Før du gennemgår listen over problemer og løsninger herunder, så brug [Billedtest](#) til at afgøre, om problemet skyldes TV'et. [Billedtest](#) viser et billede med høj opløsning, du kan undersøge for svagheder eller fejl.









Problemet	Prøv dette!
Flimmer og sløring	<p>Hvis dit tv flimrer eller sporadisk mister lyseffekt, skal du måske deaktivere nogle af energieffektivitetsfunktionerne.</p> <p>Deaktiver Optimering af lysstyrke, Reduktion af lysstyrke, Bevægelseslys eller Kontrastforbedring.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Optimering af lysstyrke• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Reduktion af lysstyrke• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Bevægelseslys• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Kontrastforbedring <p>Kør Billedtest. Når den testede billedkvalitet er normal, skal du tjekke signalet på det tilsluttede enhed.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Billedtest


Problemet	Prøv dette!
<p>Komponenttilslutninger og skærmfarve</p>	<p>Hvis farven på din tv-skærm ikke er korrekt, hvis de sorte og hvide farver er slået fra, skal du køre Billedtest.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Billedtest <p>Hvis testresultatet indikerer, at problemet ikke skyldes tv'et, så gør et af følgende:</p> <p>Når du bruger boksen One Connect, skal du bekræfte, at stikkene til videoindgangen er korrekt tilsluttet stikkene på den eksterne enheds videoudgang.</p> <p>Når du bruger komponentkablet, skal du bekræfte, at de grønne (Y), blå (Pb) og røde (Pr) jackstik er indsat i de korrekte stik.</p> <p>Kør Tilslutningsguide for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Kilde > Tilslutningsguide
<p>Skærmens lysstyrke</p>	<p>Hvis skærmen ser utydelig ud, kan du prøve at ændre indstillingerne under Nulstil billede eller deaktivere Optimering af lysstyrke.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Nulstil billede •  >  Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Optimering af lysstyrke <p>Hvis farverne på dit tv er korrekte, men en anelse for mørke eller lyse, kan du prøve at justere følgende indstillinger først.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Lysstyrke •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Kontrast •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Skarphed •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Farve •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Tone (G/R)
<p>Utydelige billeder eller rystelser</p>	<p>Hvis du bemærker, at billederne på skærmen er slørede eller rystede, skal du løse problemet ved hjælp af funktionen Indstillinger for billedklarhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Indstillinger for billedklarhed

Problemet	Prøv dette!
Uønsket slukning	<p>Hvis dit tv slukker af sig selv, skal du forsøge at deaktivere nogle af tv'ets energibesparende funktioner.</p> <p>Se, om Sleep-timer er blevet deaktiveret. Sleep-timer slukker automatisk for fjernsynet efter en specificeret tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Tid > Sleep-timer <p>Hvis Sleep-timer ikke er blevet aktiveret, skal du se, om Automatisk slukning Fra eller Fra-timer er blevet aktiveret og deaktivere det.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Automatisk slukning Fra • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Tid > Fra-timer
Problemer med at tænde	<p>Hvis du har problemer med at tænde for dit tv, er der en række ting, du kan undersøge, inden du ringer til serviceafdelingen.</p> <p>Kontroller, at tv'ets strømkabel er tilsluttet korrekt i begge ender, og at fjernbetjeningen fungerer normalt.</p> <p>Sørg for, at antennekablet eller kabel-tv-kablet er tilsluttet forsvarligt.</p> <p>Hvis du har en kabelboks eller satellitboks, skal du sikre, at den er tilsluttet og tændt.</p> <p>Hvis du bruger en model, som understøtter boksen One Connect, skal du kontrollere One Invisible Connection eller One Connect-kabel mellem tv'et og boksen One Connect.</p>
Kan ikke finde en kanal	<p>Hvis dit tv ikke er tilsluttet en kabelboks eller satellitboks, skal du køre Automatisk tuning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Udsendelse > (Indstillinger for automatisk tuning) > Automatisk tuning <p>🔧 Indstillinger for automatisk tuning vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.</p> <p>Ved brug af en sendemodtager, f.eks. en set-top-boks og IPTV, skal du kontrollere forbindelsen til tv'et.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > 📺 Kilde > Tilslutningsguide <p>Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.</p>

Problemet	Prøv dette!
<p>Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.</p>	<p>Butiksskærme er indstillet til en digital UHD-kanal eller en HD-kanal.</p> <p>Skift udgangsopløsning for dine enheder, f.eks. digital sendemodtager, IPTV og set-top-boks til UHD eller HD.</p> <p>Sørg for at bruge et HDMI-kabel for at nyde videoer i høj kvalitet.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Kilde > Tilslutningsguide > Videoenhed > HDMI <p>Hvis du vil slutte tv'et til din pc, skal du kontrollere, at din pc's grafikkort understøtter UHD-opløsninger.</p> <p>Se "Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.</p> <p>Se "Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K modellen (QN7**A-serien eller højere)" for at få flere oplysninger om understøttede 8K-opløsninger.</p> <p> Sørg for, at set-top-boksen eller kabelboksen understøtter indholdet eller sender til UHD, og indstil opløsningen. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.</p> <p> Ved brug af en Samsung TV Plus-kanal skal netværksforbindelsen kontrolleres. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig.</p>
<p>Billedet er forvrænget.</p>	<p>Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sportsprogrammer og actionfilm.</p> <p>Hvis signalmodtagelsen er svag eller dårlig, vil skærbilledet muligvis være forvrænget, hvilket ikke er en fejl.</p> <p>Mobiltelefoner, der anvendes tæt på tv'et (op til ca. 1 m), kan medføre støj på analoge og digitale kanaler.</p>
<p>Farven er forkert eller mangler.</p>	<p>Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er tilsluttet de korrekte stik.</p> <p>Forkerte eller løse forbindelser kan medføre farveproblemer eller en sort skærm.</p>

Problemet	Prøv dette!
Farverne er ringe, eller billedet er ikke lyst nok.	<p>Gå til Billede, og juster derefter indstillingerne Billede, Lysstyrke, Skarphed og Farve.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Billede • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Lysstyrke • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Skarphed • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Farve <p>Se, om Reduktion af lysstyrke er blevet deaktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Reduktion af lysstyrke <p>Prøv at indstille billedet igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Nulstil billede
Der er en prikket linje langs skærmens kant.	<p>Skift Billedstørrelse til 16:9-standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Billedstørrelsesindstillinger <p>Ændring af outputopløsningen for din eksterne enhed.</p>
Billedet er i sort-hvid.	<p>Kontroller, om Gråtone er indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Gråtone
Billedet kan ikke vises på fuld skærm.	<p>HD-kanaler har sorte bjælker på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).</p> <p>Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når du ser film, der har et formatforhold, der er anderledes end dit tv.</p> <p>Juster billedstørrelsen på din eksterne enhed, eller indstil tv'et til fuld skærm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Billedstørrelsesindstillinger > Billedstørrelse

Problemet	Prøv dette!
Funktionen Undertekst i tv-menuen er deaktiveret.	Når en ekstern enhed er tilsluttet med et HDMI- eller komponentkabel, er funktionen Undertekst ikke tilgængelig. Juster indstillingerne for undertekster på den eksterne enhed.
Undertekster vises på tv-skærmen.	Du kan slå funktionen Undertekst fra i Undertekstindstil. <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekstindstil. > Undertekst
HDR for den tilsluttede eksterne enhed slukkes.	Udvid modtageområdet for det tilsvarende HDMI-inputsignal i Udvidet inputsignal. <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Udvidet inputsignal
Tv'et forbliver tændt eller vil ikke tænde automatisk.	Hvis omgivelserne er for mørke eller lyse, fungerer bevægelsessensoren muligvis ikke normalt. Bevægelsessensorens ydeevne kan være påvirket af installationsmiljøet (højde, hældning, hindringer). Hvis dit tøj eller din hud ligner de omgivende farver, fungerer bevægelsessensoren muligvis ikke korrekt. <p> Bevægelsessensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p> <p>Tv'et reagerer på alle visuelle ændringer omkring det (lys, skærme, hunde, ændringer udendørs og andre forhold). Du kan justere reaktionsniveauet ved at ændre bevægelsessensorens følsomhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Kunst > Indstillinger > Bevægelsesdetektor <p> Bevægelsesdetektor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p>
Der kan ikke slukkes for tv'et (The Frame-tv).	Hvis dit tv er en The Frame-model, kan du slukke for tv'et ved at trykke længe på knappen Power. For at skifte fra Kunst -tilstand til tv-tilstand eller vice versa skal du trykke kort på knappen Power, når der er tændt for tv'et.

 Hvis testbilledet ikke vises, eller der er støj eller forvrængning, kan der være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

 Hvis testbilledet vises korrekt, kan der være et problem med en ekstern enhed. Kontrollér tilslutningerne.

 Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere **Signalinformation** eller se i brugervejledningen til den eksterne enhed.

Problemer med lyd og støj

Når tv'et har problemer med lyden, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.











Test af lyden

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) [Prøv nu](#)

Hvis TV'et afspiller [Lydtest](#)-melodien uden forvrængninger, kan der være et problem med en ekstern enhed eller med udsendelsens signalstyrke.










Problemet	Prøv dette!
Hvor slutter jeg en lydenhed til tv'et?	<p>Tilslutningsmetoden kan variere, afhængigt af lydenheden, f.eks. HDMI (eARC), Optisk, Bluetooth og Wi-Fi.</p> <p>Kør Tilslutningsguide for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en lydenhed.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > 📧 Kilde > Tilslutningsguide > Lydenhed
Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.	<p>Kontrollér lydstyrken på dit tv, og kontrollér derefter lydstyrken på den eksterne enhed (kabelboks eller satellitboks, dvd, Blu-ray osv.), der er sluttet til dit tv.</p> <p>Kontrollér kabeltilslutningerne mellem den eksterne enhed og tv'et, og udfør tilslutningen igen.</p>
Billedet er godt, men der er ingen lyd.	<p>Indstil Lydoutput til Tv-højtaler.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Lydoutput <p>Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen for enhedens lydudgang.</p> <p>F.eks. skal du måske ændre lydindstillingen på din kabelboks til HDMI, hvis boksen er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel.</p> <p>For at lytte til computerlyd skal du slutte en eksterne højtaler til computerens lydudgangsstik.</p> <p>Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.</p> <p>Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter tilslutte enhedens strømkabel igen.</p> <p>Kontrollér kabeltilslutningen med en set-top-boks eller en kabelboks, og genstart den eksterne enhed. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.</p>

Problemet	Prøv dette!
Der høres ingen lyd.	<p>Kontroller, om Digitalt outputlydformat er indstillet til Pass-Through.</p> <p>Hvis du vælger indstillingen Pass-Through til at bruge en AV-modtager, der ikke understøtter Dolby Digital+, udsendes ingen lyd med Dolby Digital+ indhold.</p> <p>Det anbefales at indstille Digitalt outputlydformat til Auto, når den tilsluttede modtager kun understøtter de begrænsede lydformater.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Ekspertindstillinger > Digitalt outputlydformat > Auto
Højtalerne udsender en mærkelig lyd.	<p>Kør Lydtest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Lydtest <p>Sørg for, at lyd-kablet er sluttet til det korrekte lydudgangsstik på den eksterne enhed.</p> <p>Kontrollér Signalinformation for antenne- eller kabeltilslutninger. En lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Signalinformation
Lyden afbrydes.	<p>Lyden kan blive afbrudt, når du bruger en Bluetooth-højtaler. Sørg for, at Bluetooth-højtaleren og det trådløse adgangspunkt er på en lige linje, og at Bluetooth-højtaleren er placeret så tæt på tv'et som muligt.</p> <p>Vi anbefaler, at du bruger et trådløst adgangspunkt, som bruger en frekvens på 5 GHz for at minimere afbrydelserne. 5 GHz er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model.</p> <p>Hvis problemet opstår igen, anbefales det at bruge en kablet forbindelse, f.eks. HDMI-eARC og optisk kabel.</p>
<p>Når du bruger en funktion på tv'et, eller når du skifter kanal, kan du høre aktiviteten i tv'et.</p> <p>Tv'et forklarer i voice-over de videoscener, der vises på skærmen.</p>	<p>Du kan slå funktionen Stemmeguide fra i Indstillinger for Stemmeguide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Indstillinger for Stemmeguide > Stemmeguide

Problemet	Prøv dette!
<p>Tv-lyden udsendes ikke gennem AV-modtageren.</p>	<p>Tjek A/V-modtagerens strømforsyning og dens indstillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved tilslutning af det optiske kabel mellem tv'et og A/V-modtageren, skal lydudgangen indstilles til Optisk på tv'et. • I forbindelse med en HDMI-eARC-forbindelse, skal du kontrollere, at den er sluttet til tv'ets eARC-dedikerede HDMI-port. eARC kan dog kun bruges, hvis A/V-modtageren understøtter eARC-funktionen.
<p>Lyden høres ikke tydeligt.</p>	<p>Skift til en passende lydtilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Lyd > Lydtilstand <p>Hvis Intelligent tilstand og Tilpasset lyd+ er slået til, justeres lydeffekterne automatisk efter omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Indstillinger for intelligent tilstand > Intelligent tilstand <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p> <p>Vælg Tilpasset lyd+ for at optimere lyden efter omgivelserne.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Indstillinger for intelligent tilstand > Tilpasset lyd+ <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
<p>Lydstyrken på den eksterne enhed kan ikke justeres.</p>	<p>Kontrollér kabelforbindelsen mellem tv'et og den eksterne enhed.</p> <p>Ved tilslutning af en ekstern højttaler, f.eks. en hjemmebiograf, via HDMI, skal du sikre, at den er sluttet til HDMI (eARC)-porten på tv'et. Sørg for, at  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) er aktiveret på tv'et.</p>
<p>Jeg vil gerne slukke og tænde tv'et og lydenheden samtidig.</p>	<p>Når du slutter Samsung Soundbar til tv'et via Bluetooth, tændes og slukkes enhederne samtidig. Understøttes muligvis ikke, afhængigt af Samsung Soundbar-modellen.</p> <p>Hvis du tilslutter en lydenhed, som understøtter HDMI-eARC til HDMI (eARC)-porten på tv'et, slukkes og tændes der samtidigt for strømmen.</p>

Problemer med kanaler og udsendelser




Hvis tv'et har problemer med at modtage udsendelser, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
"Svagt eller intet signal" vises i tv-tilstanden eller kan ikke finde kanal.	<p>Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til Kilder for at skifte til andre inputkilder.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Kilde > Kilder <p>Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.</p>
Tv'et modtager ikke alle kanaler.	<p>Tjek, at koaksialkablet er sluttet sikkert til tv'et.</p> <p>Kør Nulstil eller Automatisk tuning.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Nulstil•  >  Indstillinger > Udsendelse > (Indstillinger for automatisk tuning) > Automatisk tuning <p> Indstillinger for automatisk tuning vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.</p>
Der er ingen undertekster på en digital kanal.	<p>Hvis du ser kanaler med tilsluttet antennekabel, skal du køre Undertekstindstil.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekstindstil. <p>Nogle kanaler har muligvis ikke undertekstdata.</p> <p>Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.</p>
Udsendelse er deaktiveret.	<p>Udsendelse er kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til Tv.</p> <p>Der kan ikke opnås adgang til Udsendelse, mens du ser tv ved hjælp af en kabelboks eller satellitboks.</p> <p>Der kan ikke opnås adgang til Udsendelse, når en optagelse er i gang, eller når funktionen Timeshift kører.</p>

Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

Hvis tv'et har problemer med tilslutning til eksterne enheder, f.eks. en pc, spillekonsol eller en mobilenhed, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Meddelelsen "Understøttes ikke" vises.	Juster udgangsløsningen på den tilsluttede enhed til en opløsning, som understøttes af tv'et.
Videoen er OK, men der er ingen lyd.	Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc. Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lyd kabel. For at lytte til computerlyden skal du slutte eksterne højttalere til computerens lydudgang.
Jeg vil gerne oprette forbindelse til en pc og en mobilenhed via skærmspejling.	Hvis du vil oprette trådløs forbindelse til tv'et, skal du læse vejledningen om PC > Skærmdeling (Trådløst) i Tilslutningsguide , og derefter prøve oprette forbindelse. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide > PC > Skærmdeling (Trådløst) Bekræft, at tv'et og pc'en er forbundet til det samme netværk. Hvis du vil oprette trådløs forbindelse fra tv'et til din mobile enhed, skal du læse vejledningen om Smartphone > Skærmdeling (Smart View) i Tilslutningsguide , og derefter prøve oprette forbindelse. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide > Smartphone > Skærmdeling (Smart View) Hvis tv'et har problemer med at oprette forbindelse til din pc eller mobile enhed pga. radiointerferens fra omgivelserne, skal du ændre frekvensen af det trådløse adgangsband, og prøvet at oprette forbindelse.
Der vises intet skærbillede, når du slutter tv'et til en ekstern enhed.	Kør Tilslutningsguide for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern enhed. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til Kilder for at skifte til andre inputkilder. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Kilder Ved hjælp af HDMI-problemløsning kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter). <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide > Videoenhed > HDMI-problemløsning Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.

Problemet	Prøv dette!
<p>Jeg vil gerne tilslutte en Bluetooth-højttaler.</p>	<p>Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en Bluetooth-højttaler, under Lydenhed > Bluetooth i Tilslutningsguide.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Kilde > Tilslutningsguide > Lydenhed > Bluetooth
<p>Pc-skærmen vises ikke, eller den flimrer.</p>	<p>Hvis pc-skærmen ikke vises, eller hvis pc'en ikke kan genkendes, skal du kontrollere strømforsyningen til pc'en og derefter tilslutte HDMI-kablet mellem pc'en og tv'et igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontrollere, at pc'en er i slumretilstand, og derefter skal du indstille Udvidet inputsignal til Til.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Udvidet inputsignal <p>Når den indstillede opløsning ikke matches, kan det medføre en tom eller flimrende skærm. Se 'Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)' for oplysninger om pc-understøttet opløsning.</p>



Netværksproblemer

Hvis tv'et har problemer med at oprette forbindelse til internettet, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#)

[Prøv nu](#) [Prøv nu](#)









Hvis tv'et har problemer med netværksforbindelsen eller tv-tjenesterne, skal du tjekke forbindelsesstatus af Smart Hub.



Problemet	Prøv dette!
Fejl ved tilslutning til trådløst netværk. Kan ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt	Sørg for, at der ikke er placeret nogen genstande, som kan generere elektromagnetiske interferenser, mellem tv'et og det kablede/trådløse adgangspunkt. Kontrollér, om det kablede/trådløse adgangspunkt er tændt. Hvis det er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen. Indtast den korrekte adgangskode, hvis dette kræves. Hvis den trådløse forbindelse mislykkes, skal du slutte tv'et til adgangspunktet via et LAN-kabel. Hvis tv'et kan oprette forbindelse til internettet på normal vis via den kablede forbindelse, er der måske problemer med udgangspunktet. Hvis det er tilfældet, kan du prøve et andet adgangspunkt.
Fejl ved tilslutning til kablet netværk.	Tjek, at LAN-kablet er tilsluttet i begge ender. Hvis det er tilsluttet, skal du tjekke, om adgangspunktet er tændt. Hvis det er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen.
Fejl ved automatisk IP-konfiguration. Kan ikke oprette forbindelse til netværket.	Tjek, at LAN-kablet er tilsluttet i begge ender. Hvis det er tilsluttet, skal du tjekke, om adgangspunktet er tændt. Hvis adgangspunktet er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen. Tag strømkablet ud af tv'et, og tilslut det igen, eller tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder.
Sluttet til et lokalt netværk, men ikke til internettet.	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek, at internet-LAN-kablet er sluttet til adgangspunktets eksterne LAN-port.2. Tjek DNS-indstillingen i IP-indstil.. –  >  Indstillinger > Generelt > Netværk > Netværksstatus > IP-indstil.
Netværksindstillingen er fuldført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet	Hvis problemet varer ved, skal du kontakte internetserviceudbyderen.

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer








Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.

Problemet	Prøv dette!
Hvad er Anynet+?	Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at styre eksterne enheder, som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC), og som er tilsluttet tv'et via et HDMI-kabel. Hvis en tilsluttet ekstern enhed f.eks. Understøtter Anynet+, kan du tænde eller slukke for den tilsluttede enhed, når du tænder eller slukker for tv'et.
Anynet+ fungerer ikke.	<p>Kontrollér, at enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.</p> <p>Kontrollér, om Anynet+-enhedens strømkabel er tilsluttet korrekt.</p> <p>Kontrollér Anynet+-enhedens kabeltilslutninger.</p> <p>Gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og se, om Anynet+ (HDMI-CEC) er blevet indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Anynet+ fungerer muligvis ikke, når visse andre funktioner er aktive, herunder Kanalsøgning, Smart Hub, Første opsætning osv.</p> <p>Hvis du har frakoblet og herefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du scanne efter enheder igen eller slukke og tænde for dit tv.</p>
Jeg vil starte Anynet+. Jeg vil gerne have, at den eksterne enhed tændes, når jeg tænder for tv'et.	<p>Flyt fokus til Anynet+-enheden på  >  Kilde, tryk på retningsknappen op for at gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og tryk derefter på knappen Vælg.</p> <p>Tjek, om Anynet+-enheden er sluttet korrekt til tv'et, og vælg derefter menuen Anynet+ (HDMI-CEC) for at se, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC)
Jeg vil afslutte Anynet+. Det er upraktisk at skulle tænde andre enheder, fordi tv'et også tændes. Det er upraktisk, fordi de tilsluttede enheder (f.eks. set-top-boks) slukkes samtidig.	<p>Hvis du vil deaktivere funktionen Anynet+ for en enhed, som er sluttet til tv'et, skal du deaktivere funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) for enheden.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, slukkes og tændes den soundbar, der er tilsluttet via HDMI (eARC)-porten ikke sammen med tv'et. For at forhindre, at en specifik enhed, som er tilsluttet tv'et, bliver slukket automatisk, skal du slå funktionen HDMI-CEC fra på en specifik enhed, som er sluttet til tv'et.</p>

Problemet	Prøv dette!
<p>Meddelelsen "Tilslutter til Anynet +-enhed..." eller "Kobler fra Anynet+-enhed" vises på skærmen.</p>	<p>Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når tv'et konfigurerer Anynet+ eller skifter til tv'ets visningsskærm.</p> <p>Brug fjernbetjeningen, når tv'et har afsluttet konfigurationen af Anynet+ eller har skiftet til en visningstilstand.</p>
<p>Anynet+-enheden afspiller ikke.</p>	<p>Du kan ikke bruge afspilningsfunktionen, når Nulstil er i gang.</p>
<p>Den tilsluttede enhed vises ikke.</p>	<p>Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+.</p> <p>Anynet+-enheder skal slttes til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel. Sørg for, at enheden er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+.</p> <p>Kontrollér, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.</p> <p>Gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og se, om Anynet+ (HDMI-CEC) er blevet indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Scan efter Anynet+-enheder igen.</p> <p>Hvis forbindelsen afbrydes, fordi der har været en strømafbrydelse, eller HDMI-kablet er blevet frakoblet, skal du scanne efter enheder igen.</p>

Problemer med fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.

Problemet	Prøv dette!
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	<p>Forbindelsen mellem fjernbetjeningen og tv'et er måske gået tabt.</p> <p>Peg på Samsung Smart-fjernbetjening på forsiden af tv'et, og tryk derefter på knapperne  og  samtidigt i 3 sekunder eller mere.</p> <p> Parring er ikke tilgængelig i AU7/BEA-serien.</p> <p>Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt eller reagerer meget langsomt, er batterierne måske løbet tør for strøm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Oplad fjernbetjeningen ved brug af USB-porten (C-type) i bunden, eller vend fjernbetjeningen om for at eksponere solcellen.<ul style="list-style-type: none">– Du kan tjekke det resterende batteriniveau på Samsung Smart-fjernbetjening med solcelle i  >  Indstillinger > Generelt > Strøm- og energibesparelse > Tilgængeligt batteri til fjernbetjening.• Hvis fjernbetjeningen har batterier, skal du udskifte dem med nye.
Eksterne enheder kan ikke betjenes med tv'ets fjernbetjening.	<p>Kontrollér kabelforbindelsen mellem tv'et og eksterne enheder.</p> <p>Hvis problemet opstår igen, skal det udføres manuelt i  >  Kilde > Indstilling af universel fjernbetjening.</p>

Problemer med optagelse



Hvis Timeshift eller Planlæg optagelse ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Timeshift- eller optagefunktionen kan ikke anvendes.	Kontrollér, om der er sluttet en lagerenhed til tv'et. Optagelse stopper automatisk, hvis signalet bliver for svagt. Kontrollér for ledig plads på lagerenheden. Funktionen virker ikke, hvis der ikke er nok lagerplads på USB-enheden. Før du bruger optagelsesfunktionen, skal du læse alle forholdsregler. Se " Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift " for at få mere at vide.
Kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller Samsung TV Plus .	Optagelsesfunktionen er kun tilgængelige til digital udsendelseskanaler, som modtages af tv'et. Du kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller Samsung TV Plus .
Meddelelsen "Formateringsenhed" vises, når Timeshift- eller optagefunktionen anvendes.	Hvis du vil bruge optagelsesfunktionen, skal den lagerenhed, som er tilsluttet tv'et, allerede være formateret. Når du formaterer lagerenheden, slettes alle data på den, og den formateres i NTFS-format.
De optagede filer på tv'et afspilles i på en pc.	De optagede filer på tv'et kan kun afspilles på det samme tv. Disse videofiler kan ikke afspilles på en pc eller et andet tv.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Apps

Hvis apps ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Jeg startede en app, men den er på et andet sprog. Hvordan ændrer jeg sproget?	Sprog, der understøttes af en app, kan være anderledes end Sprog angivet i menuen på tv'et. Muligheden for at ændre sproget afhænger af appudbyderen.
Appen fungerer ikke korrekt. Billedkvaliteten er dårlig.	Kontrollér netværksforbindelsen. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig. Dit programs tjenester leveres ikke af tv'et, men af programmets tjenesteudbyder. Se i programmets hjælpeafdeling eller på programudbyderens websted.
Smart Hub-startskærmen vises konstant, når du tænder for tv'et.	Du kan slå funktionen Autokør Smart Hub fra i Smarte funktioner . <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Smarte funktioner > Autokør Smart Hub

Mediefiler



Hvis filer ikke afspilles, kan dette muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Nogle filer afbrydes under afspilningen.	Dette problem kan forekomme med ikke-understøttede filer eller filer med høje bithastigheder. De fleste filer kan afspilles, men nogle filer afspilles muligvis ikke problemfrit.
Visse filer kan ikke afspilles.	Nogle filer, der bruger en ikke-understøttet codec, kan muligvis ikke afspilles. Sørg for, at dette codec understøttes af tv'et. Se " Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler " flere oplysninger om understøttede codecs.

Problemer med stemmegenkendelse






Hvis funktionerne stemmegenkendelse eller Bixby ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.



 Funktionen [Voice Wake-up](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Problemet	Prøv dette!
Bixby svarer automatisk.	<p>Tv'et genkender muligvis omgivende støj eller hverdagsamtaler som et opkald til Bixby.</p> <p>Slå funktionen Voice Wake-up fra eller indstil Wake-up Sensitivity til Lav.</p> <ul style="list-style-type: none">•  > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up
Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.	<p>Når tv'et er langt fra dig, eller den omgivende støj er høj, kan tv'et muligvis ikke genkende din stemme.</p> <ul style="list-style-type: none">• Når afstanden til tv'et er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Se på din tv-skærm og tal. <p>Slå funktionen Voice Wake-up til.</p> <ul style="list-style-type: none">•  > Explore Now >  Settings > Voice Wake-up
Stemmegenkendelse fungerer ikke med Samsung Smart-fjernbetjening i modsætning til andre funktioner. Der er intet svar, selvom der ikke trykkes på stemmeknappen.	<p>Prøv at parre fjernbetjeningen med tv'et.</p>
Under stemmegenkendelse vises meddelelsen om tung belastning, og funktionen virker ikke.	<p>Tag tv'ets stik ud og sæt det i stikkontakten igen, og prøv derefter igen efter 1 minut og 30 sekunder. Det kan tage et stykke tid, hvis stemmegenkendelsesserveren inspiceres.</p>
Jeg vil gerne se vejrinformation om det ønskede område.	<p>Sig det ved at inkludere områdets navn.</p>

Andre problemer

Følg disse fremgangsmåder for at løse andre problemer, som kan opstå i forbindelse med produktet.

Problemet	Prøv dette!
Tv'et er varmt.	<p>Ser du tv i længere tid, danner panelet varme.</p> <p>Varmen fra panelet spredes gennem interne luftkanaler, der løber langs tv'ets top.</p> <p>Den nederste del kan imidlertid føles varm at røre ved efter længere tids brug.</p> <p>Børn, der ser tv, skal være under konstant opsyn, så de ikke rører ved tv'et.</p> <p>Denne varme er imidlertid ikke en fejl, og den påvirker ikke tv'ets funktionalitet.</p>
Tv'et lugter af plastic.	<p>Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.</p>
Indstillingerne forsvinder efter 5 minutter, eller hver gang der slukkes for tv'et.	<p>Hvis Brugstilstand er indstillet til Butikstilstand, nulstilles TV'ets lyd- og billedindstillinger automatisk hvert 5. minut.</p> <p>Skift Brugstilstand til Hjemmebrug.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Brugstilstand
Tv'et hælder til den ene side.	<p>Fjern soklen fra tv'et, og monter den igen.</p>
Soklen vipper eller er bøjet.	<p>Læs Hurtig opsætningsvejledning, og kontrollér, at holderen er samlet korrekt.</p>
PIP er ikke tilgængelig.	<p>PIP er kun tilgængelig, når en ekstern enhed er tilsluttet med et HDMI- eller komponentkabel.</p> <p>Bemærk, at funktionen ikke er tilgængelig, hvis Smart Hub er aktiv.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
Der vises en POP (tv'ets interne bannerreklame) på skærmen.	<p>Skift Brugstilstand til Hjemmebrug.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Brugstilstand
Tv'et afgiver en smældende lyd.	<p>Udvidelse og sammentrækning af tv'ets ydre kabinet kan medføre en smældende lyd.</p> <p>Dette indikerer ikke en fejl ved produktet.</p> <p>Det er sikkert at bruge tv'et.</p>

Problemet	Prøv dette!
<p>Tv'et afgiver en brummende lyd.</p>	<p>Dit tv anvender højhastighedskredsløb og store strømstyrker. Afhængigt af tv'ets lysstyrke kan tv'et virke lidt mere støjende end et almindeligt tv.</p> <p>Dit tv har gennemgået strenge kvalitetskontrolprocedurer, der overholder vores krævende ydelses- og pålidelighedskrav.</p> <p>Lidt støj fra tv'et anses som normalt og er ikke en acceptabel grund til ombytning eller refundering.</p>
<p>Softwareopdateringen over internettet mislykkedes.</p>	<p>Kontrollér netværksforbindelsens status.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Netværk > Netværksstatus <p>Slut tv'et til et netværk, hvis det ikke er tilsluttet.</p> <p>Opgraderingen stopper, hvis du allerede har den nyeste softwareversion.</p>
<p>TV'et forklarer skærmhændelser i voice-over.</p>	<p>Hvis du vil slukke Stemmeguide, skal du flytte fokus fra Tilgængelighedsgenveje til Stemmeguide og derefter trykke på knappen Vælg. Du kan tænde og slukke for Stemmeguide. Hvis du vil køre Tilgængelighedsgenveje, skal du se følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen +/- (Lydstyrke), og hold den inde på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening. • Tryk på knappen AD/SUBT. på standardfjernbetjeningen, eller tryk og hold inde på knappen MUTE.

Sådan diagnosticerer du problemer med tv-driften

Du kan diagnosticere problemer med dit tv og Smart Hub og nulstille funktioner.

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge [Billedtest](#) til at hjælpe med at diagnosticere problemer med videoer og [Lydtest](#) til at diagnosticere problemer med lyd. Du kan også se oplysningerne om signalstyrke for trådløse, digitale signaler, teste internetforbindelsen for Smart Hub, og køre funktioner til nulstilling af Smart Hub og tv til fabriksindstillinger.

- [Videotest](#)
- [Billedtest](#)
- [Lydtest](#)
- [HDMI-problemløsning](#)
- [Signalinformation](#)
- [Smart Hub Forbindelsestest](#)
- [Nulstil Smart Hub](#)

Problemet	Prøv dette!
Kan ikke vælge Signalinformation i Selvdiagnose .	Kontrollér, at den aktuelle kanal er en digital kanal. Signalinformation er kun tilgængelig for digitale kanaler. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Signalinformation
Nulstil Smart Hub	Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle informationer vedrørende Samsung-konti, tilknyttede tjenestekonti, Smart Hub-serviceaftaler og Smart Hub-programmer. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Nulstil Smart Hub
Nulstil billede	Nulstiller de aktuelle billedindstillinger til standardindstillingerne. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Nulstil billede
Nulstil lyd	Nulstiller den aktuelle lyd til standardindstillingerne. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Ekspertindstillinger > Nulstil lyd

Sådan får du hjælp

Få hjælp direkte fra Samsung, hvis du har et problem med dit tv.

Sådan får du hjælp via Fjernadministration

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Fjernadministration](#) [Prøv nu](#)

Når du har accepteret vores serviceaftale, kan du bruge [Fjernadministration](#) til at få adgang til at få adgang til Fjernsupport og få en Samsung-servicetekniker til at diagnosticere dit tv, afhjælpe problemet og opdatere dit tv's software eksternt over internettet. Du kan også slå [Fjernadministration](#) til og fra.




 Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Finde kontaktoplysninger på servicen

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Om TV](#) [Prøv nu](#)

Du kan få vist adressen til Samsungs websted, telefonnummeret til kundecenteret, modelnummeret på dit tv, softwareversionen på dit tv, Open Source-licens og andre oplysninger, som du kan få brug for i forbindelse med servicesupport fra en Samsung-kundeservicemedarbejder eller Samsungs websted.

 Du kan også finde oplysninger ved at scanne dit tv's QR-kode.


 Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen  og holde den inde i 5 sekunder eller mere. For standardfjernbetjeningen skal du trykke knappen  (Afspil) i 5 sekunder eller mere. Hold knappen nede, indtil pop op-vinduet med kundeoplysninger vises.

Forespørgselsservice

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Anmod om support](#) [Prøv nu](#)

Du kan bede om service, hvis du har et problem med fjernsynet. Vælg det element, som matcher det problem, som du er stødt på, indtast det pågældende element, flyt fokus til [Næste](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Vælg [Anmod nu](#) > [Send](#) eller [Lav aftale](#) > [Anmodning](#) > [Send](#). Din serviceanmodning bliver registreret. Samsungs kundeservice vil kontakte dig for at aftale eller bekræfte din serviceaftale.

 Du skal acceptere vilkår og betingelser for serviceanmodningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

 Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Ofte stillede spørgsmål

I dette afsnit kan du finde svarene på de spørgsmål i e-Manual, som vi oftest får stillet.

Tv-skærmen vises ikke korrekt


Hvis tv-skærmen er dårlig, kan man kontrollere, om det skyldes produktet eller det omgivende miljø, f.eks. udsendessignaler og kabler.

Hvis tv-skærmen ikke vises korrekt


- 🖋 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.



Kontrollér antenne- og indgangskabeltilslutninger.

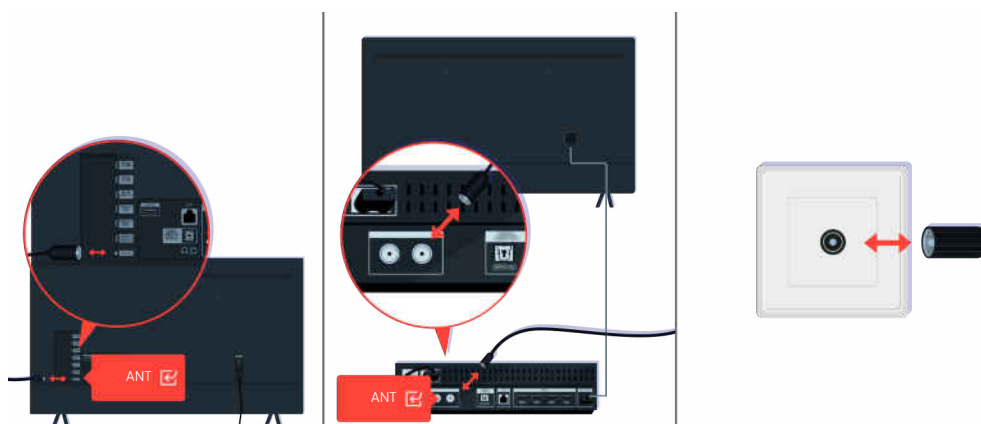

Kontrollér antenne- og indgangskabeltilslutninger.

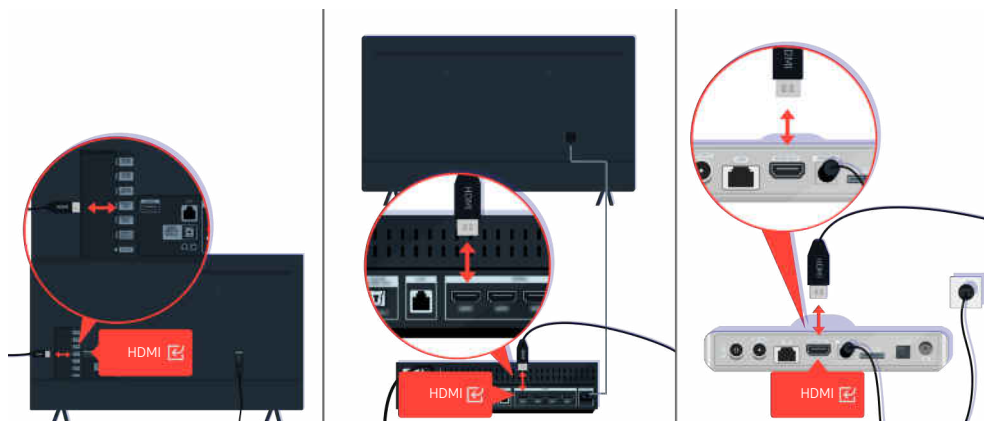

Kontrollér antenne- og HDMI-kabeltilslutninger.




Hvis problemet opstår igen, skal du definere præcist, hvad der er galt med skærmen. Drejer det sig f.eks. om mosaik eller blokke, flere streger eller hvide prikker eller faste vandrette eller lodrette streger.



Prøv at skifte kanal med fjernbetjeningen.




Tryk på knappen , vælg **Kilde**, og vælg en anden indgangskilde.




Hvis problemet opstår igen, skal du køre en diagnosticeringstest. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.

Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Billedtest**.

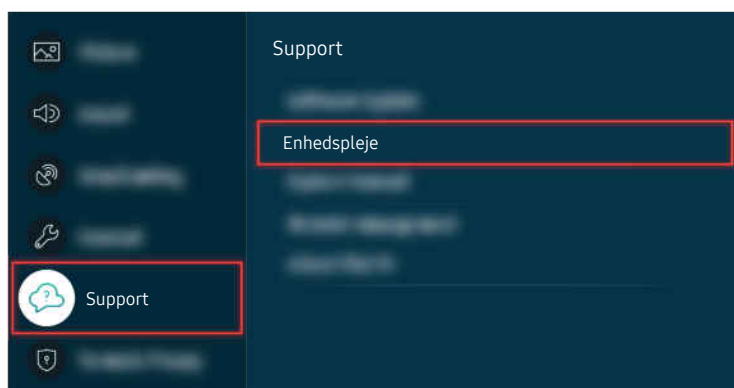

Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Billedtest**.

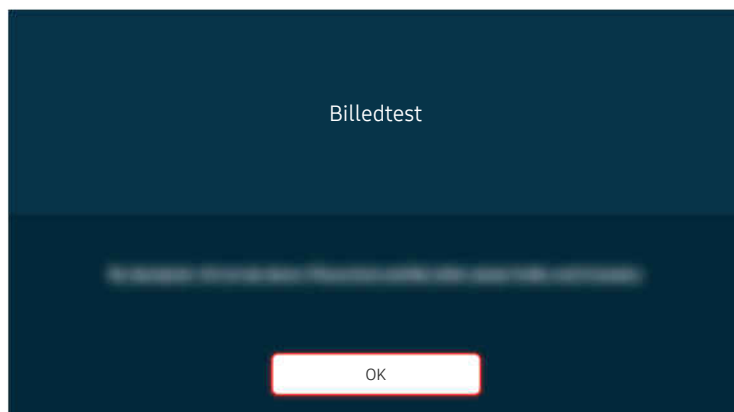

Vælg **OK**, når der vises en meddelelse, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre testen.




Vælg **OK**, når der vises en meddelelse, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre testen.




Hvis problemet forsvinder i løbet af testen, skal du kontrollere tv-signalet. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.

Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Signalinformation** for at kontrollere signalstyrken.

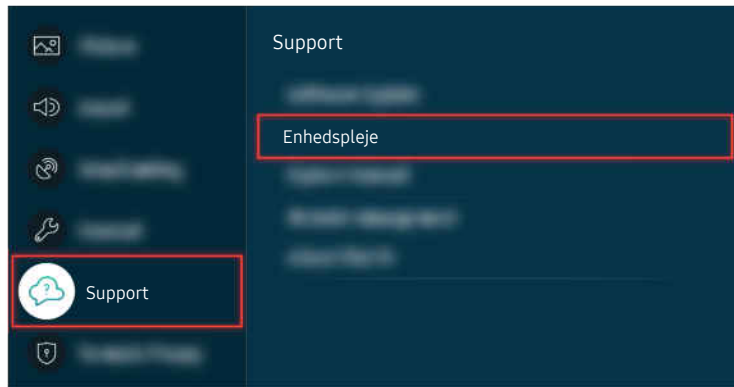

Vælg  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#) for at kontrollere signalstyrken.

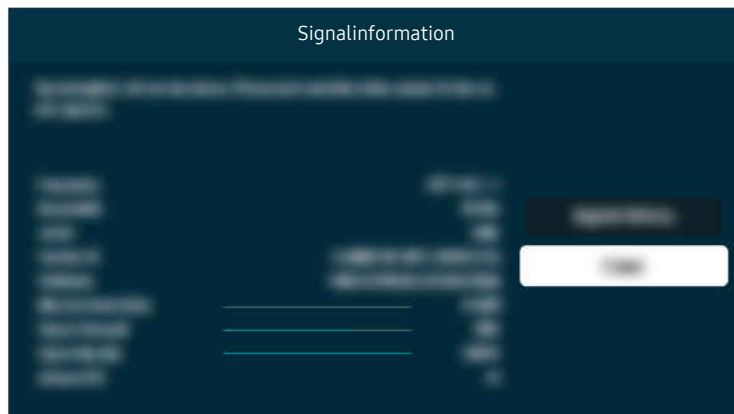

Kontrollér om signalstyrken er for svag eller ej.

Relateret menusti


 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#) [Prøv nu](#)


 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#) [Prøv nu](#)

Tv'et vil ikke tænde


Hvis der ikke vises en skærm på tv'et, skyldes det ofte, at kontaktpunktet på strømkablet er løst, eller at den eksterne enhed er slukket.

Hvis tv'et vil ikke tænde


 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.

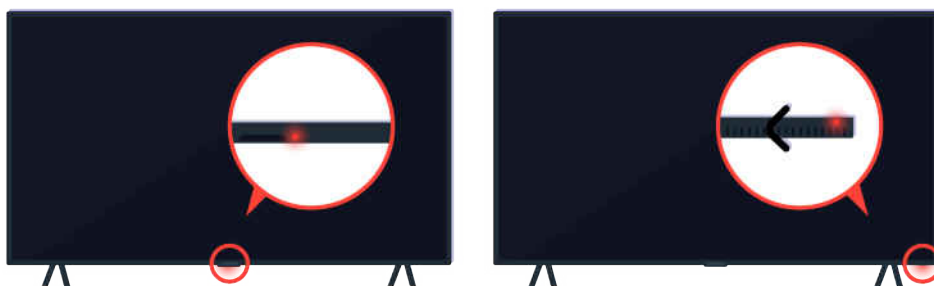


Hvis tv'et ikke vil tænde, skal du kontrollere, om fjernbetjeningssensoren er tændt.

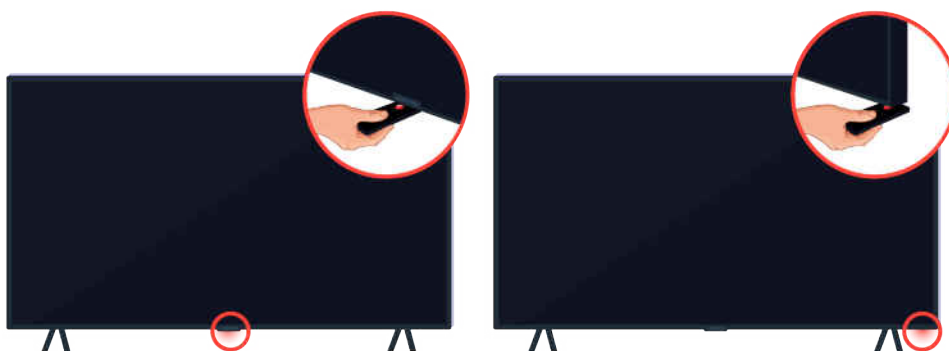


Ved at holde en reflekterende genstand, som et spejl under tv'et, kan du let finde fjernbetjeningssensoren.

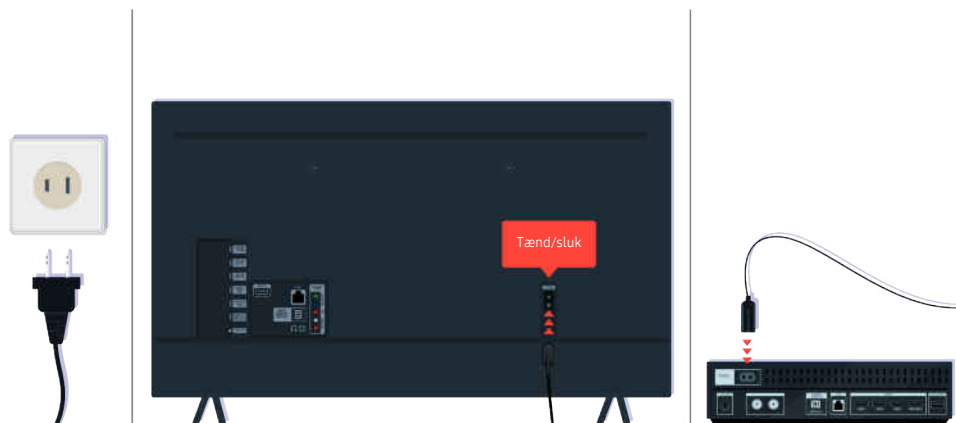


Hvis fjernbetjeningssensoren ikke er tændt, skal du frakoble strømkablet og tilslutte det igen.

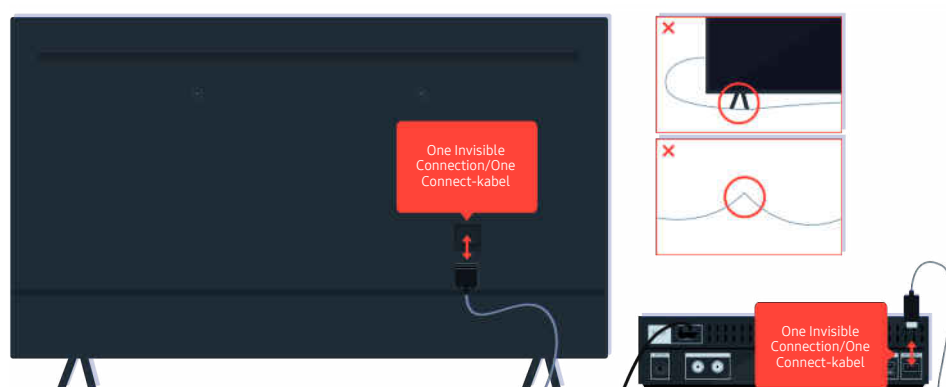

Frakobl One Invisible Connection eller One Connect-kabel mellem tv'et og boksen One Connect, og tilslut det igen. Sørg for, at One Invisible Connection eller One Connect-kabel ikke er bøjet eller knækket.

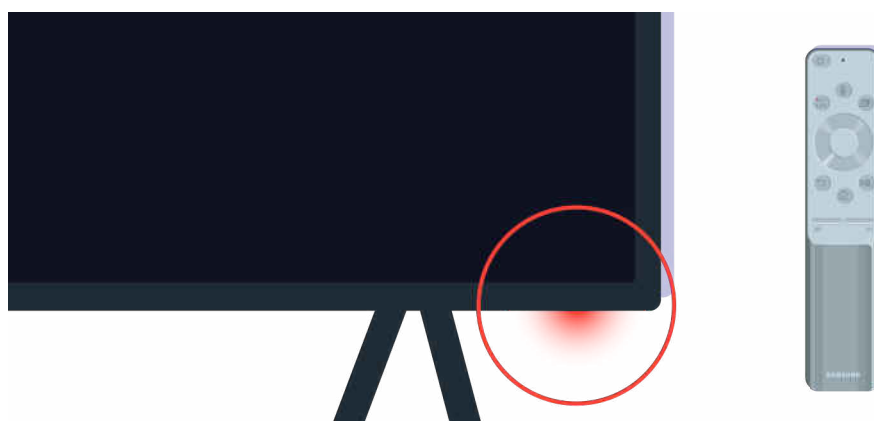

Kontrollér fjernbetjeningssensoren igen. Hvis LED-lyset er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen for at tænde tv'et.

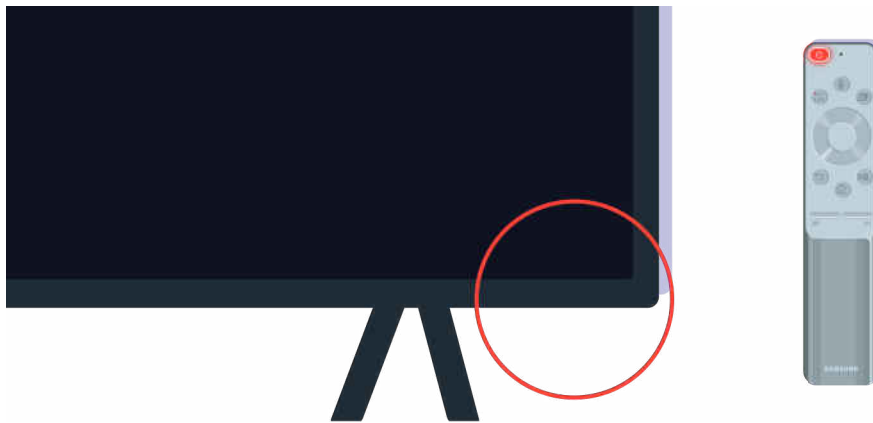


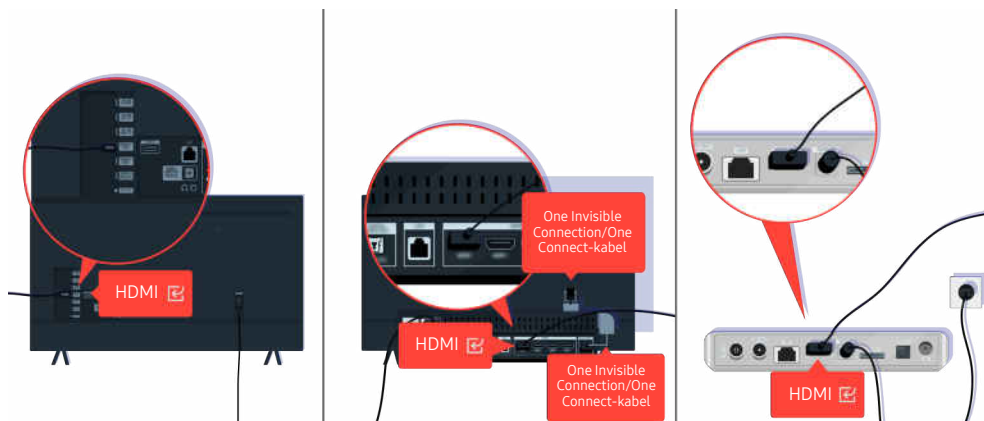
Hvis fjernbetjeningssensoren slukker, når du trykker på tænd/sluk-knappen, er tv'et sluttet korrekt til strømforsyningen.




Hvis tv-skærmen stadig er tom, skal du trykke forsigtigt på den med en finger. Hvis den del af skærmen, som du trykker på, blinker, er tv'et sluttet korrekt til strømforsyningen.



Tryk på knappen  på fjernbetjeningen. Når Første skærm vises, er tv'et tændt, men den tilsluttede eksterne enhed fungerer ikke, eller der er et forbindelsesproblem.




Kontrollér HDMI-kablets tilslutning til tv'et eller One Connect-boksen.

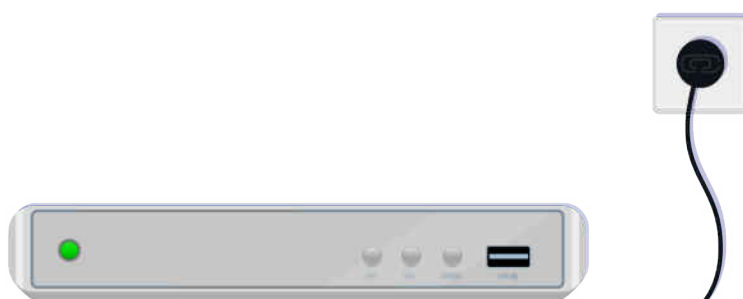


Sørg for, at den eksterne enhed er tændt.




Hvis den ikke tænder, skal du sikre, at strømkablet er sluttet korrekt til enheden og vægudtaget.

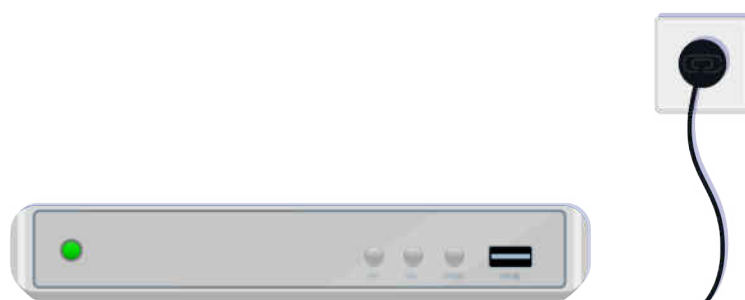

Hvis den ikke tænder, skal du sikre, at strømkablet er sluttet korrekt til enheden og vægudtaget.

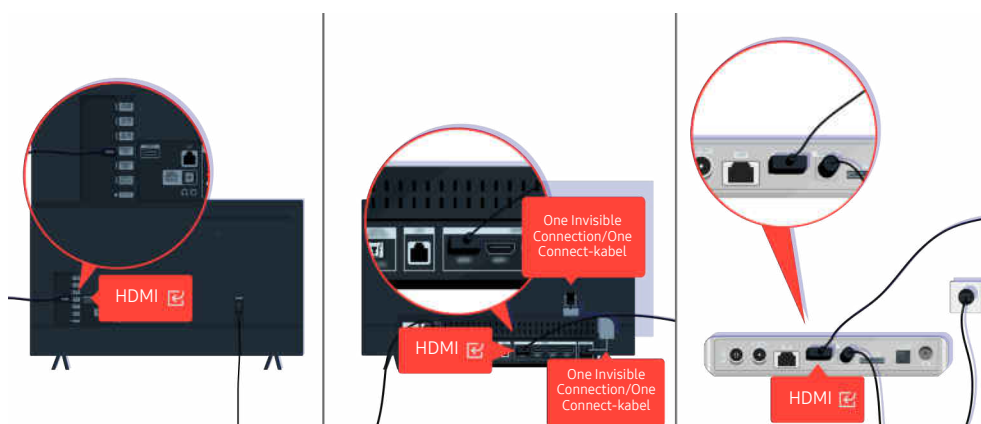

Kontrollér HDMI-kablets tilslutning til tv'et eller One Connect-boksen.

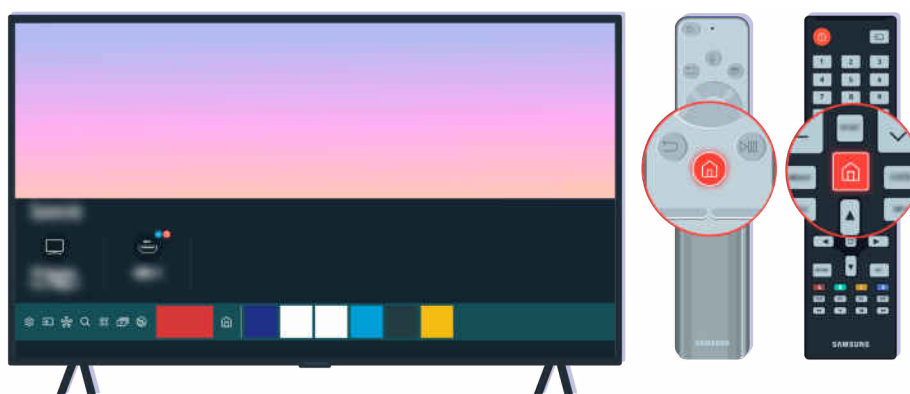

Sørg også for, at den korrekte kilde er valgt på Første skærm (🏠 > 📺 [Kilde](#)).




Hvis problemet opstår igen, kan du prøve at slutte en anden ekstern enhed til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel. Hvis skærmen er korrekt, kan der være fejl i den eksterne enhed.

Billedet forvrænges, eller der kommer ingen lyd fra lydbjælken


Ingen tv-lyd fra lydbjælken, eller forvrænget tv-billede forårsages ofte af løse kabelforbindelser.

Hvis tv'et ikke sluttes ordenligt til en ekstern enhed


 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.



Når billedet er forvrænget,

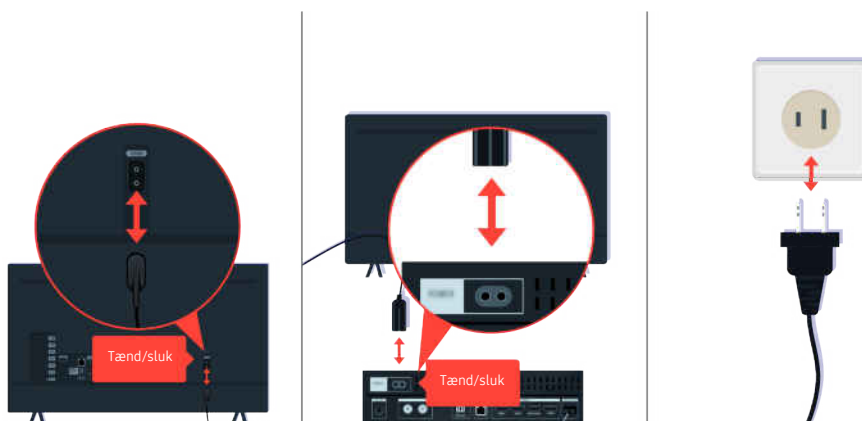


Frakobl og tilslut først strømkabler og HDMI-kabler bag på tv'et eller boksen One Connect, og tag derefter strømkablet ud af vægudtaget, og tilslut det igen.

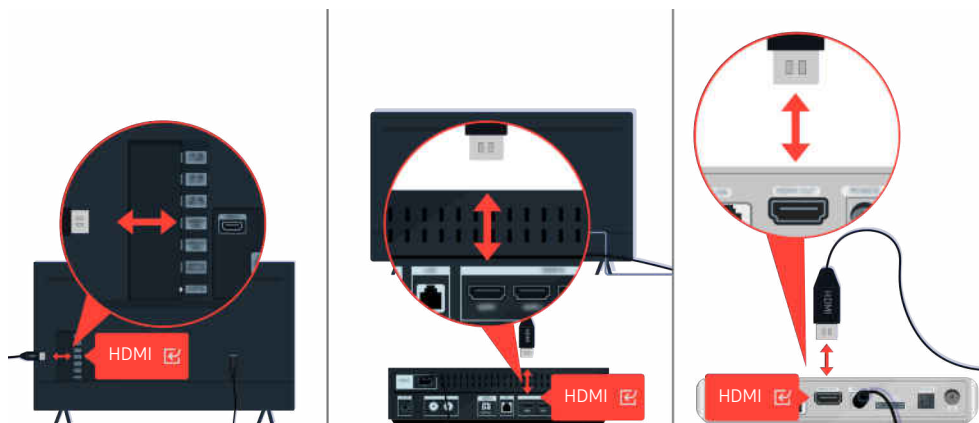


Frakobl og tilslut først strømkabler og HDMI-kabler bag på tv'et eller boksen One Connect, og tag derefter strømkablet ud af vægudtaget, og tilslut det igen.




Hvis den eksterne enhed understøtter 4K UHD- eller 8K UHD-video, skal du bruge et dedikeret HDMI-kabel til hver opløsning.

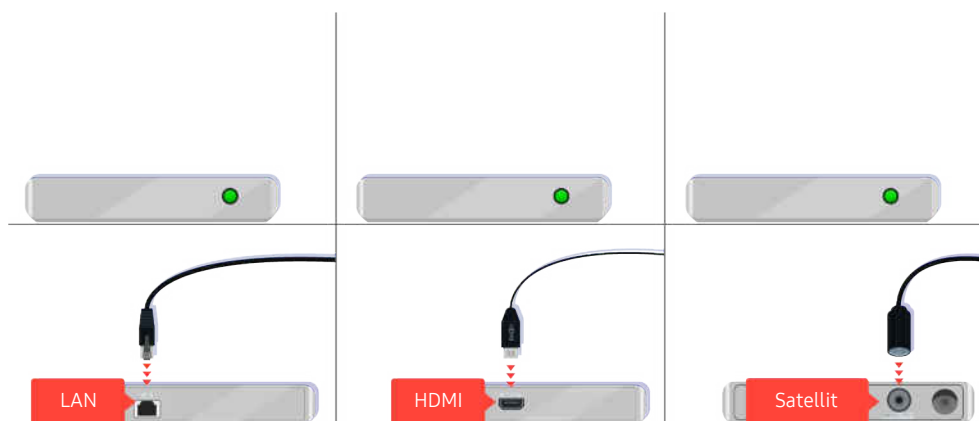

Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontrollere kabeltilslutningen. Det kabel, du skal kontrollere, afhænger af typen af set-top-boksen.

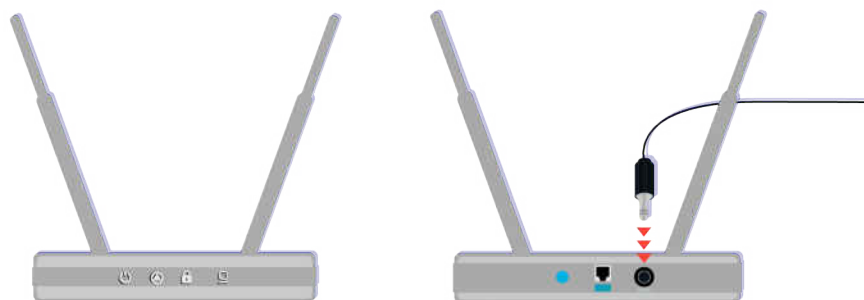


Kontrollér, at dit adgangspunkt er sluttet til internettet. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at frakoble adgangspunktets strømledning og tilslutte det igen.

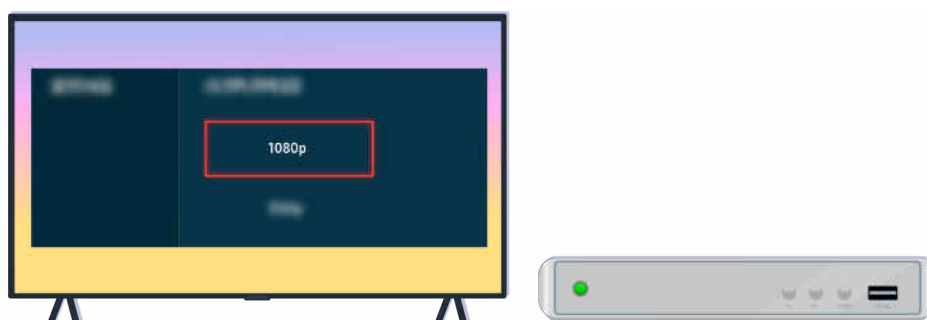


Hvis problemet opstår igen, skal du kontrollere videoudgangsindstillingerne i menuen Indstillinger for den eksterne enhed og sikre, at dit tv understøtter videoudgangstilstanden.


FHD tv understøtter op til 1080 p videooutput, og UHD tv understøtter op til 2160 p videooutput.

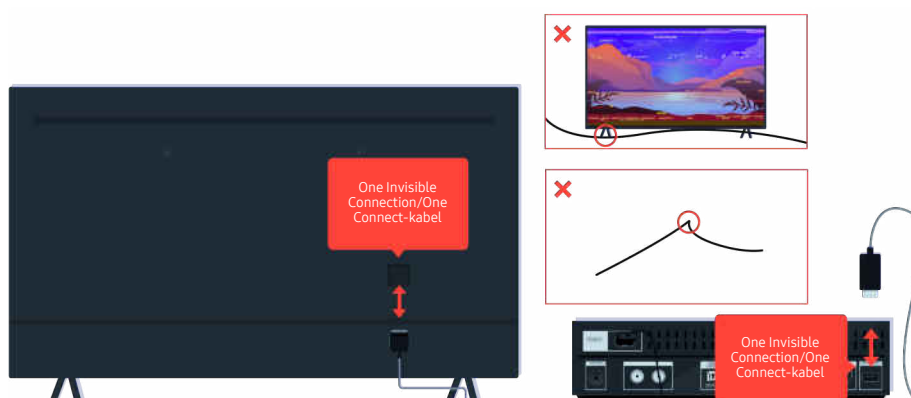

Hvis problemet opstår igen, og hvis tv'et bruger One Invisible Connection eller One Connect-kabel, skal du frakoble One Invisible Connection eller One Connect-kabel og tilslutte det igen til tv'et og boksen One Connect. Sørg for, at One Invisible Connection eller One Connect-kabel ikke er knækket eller bøjet.

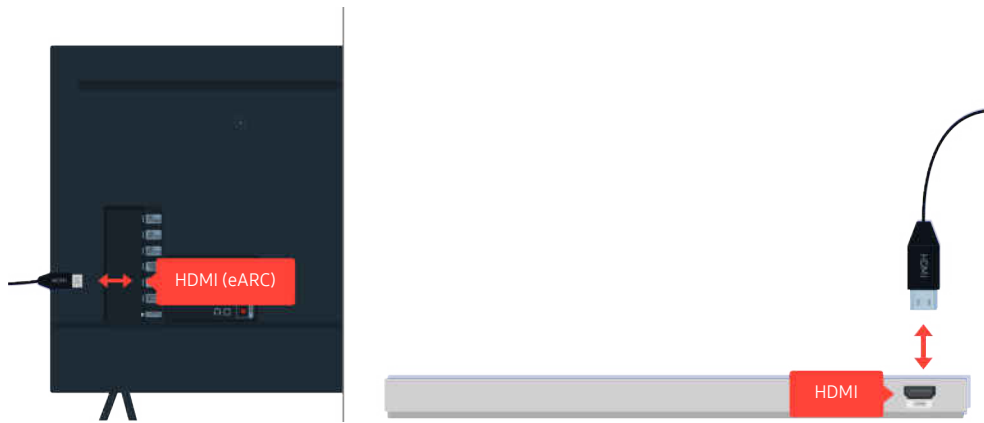

Hvis der ikke er lyd i soundbaren, og hvis den er sluttet til tv'et med et HDMI-kabel, skal du kontrollere HDMI (eARC)-stikket bag på tv'et.

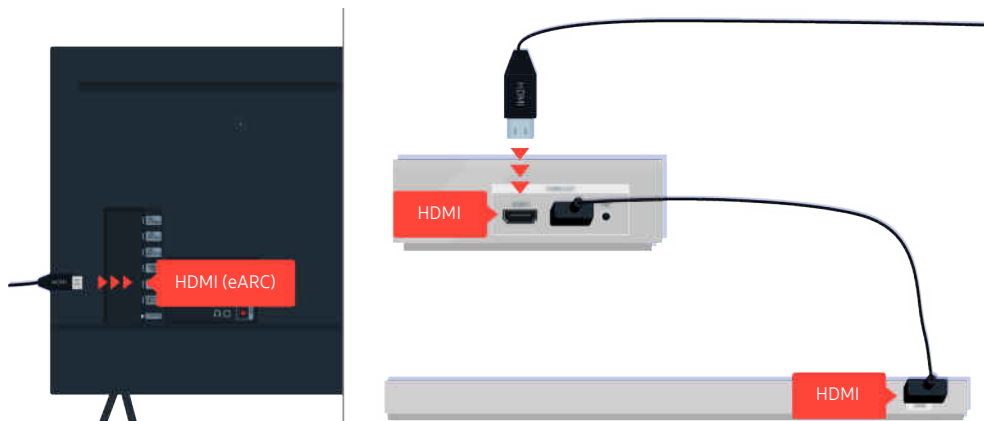


Hvis soundbaren er sluttet til en modtager, og modtageren er sluttet til tv'et med et HDMI-kabel, skal du kontrollere HDMI-stikket bag på tv'et. Kablet skal slutes til HDMI (eARC)-porten på tv'et.

Ingen internetadgang

Hvis tv'et har problemer med at oprette forbindelse til internettet, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Hvis tv'et ikke kan oprette forbindelse til internettet


 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.




Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og gå til  [Indstillinger](#) ved hjælp af retningsknapperne.




Vælg  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) for at kontrollere netværksstatus.

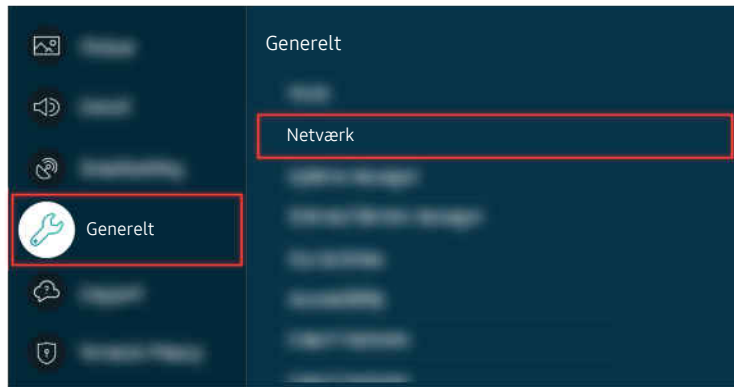


Vælg  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus** for at kontrollere netværksstatus.

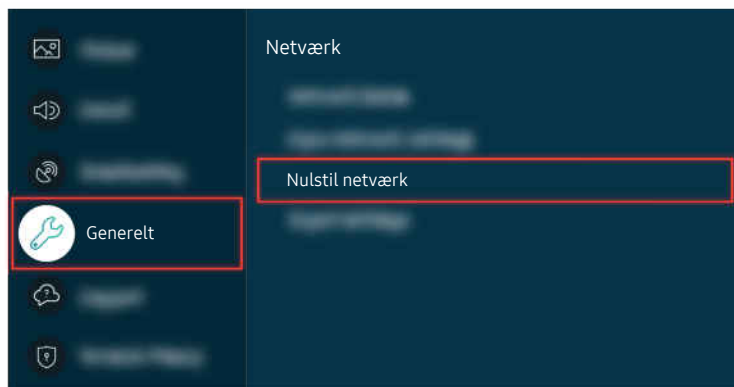

Hvis netværket ikke er tilsluttet, kan det være nødvendigt at genstarte netværket.

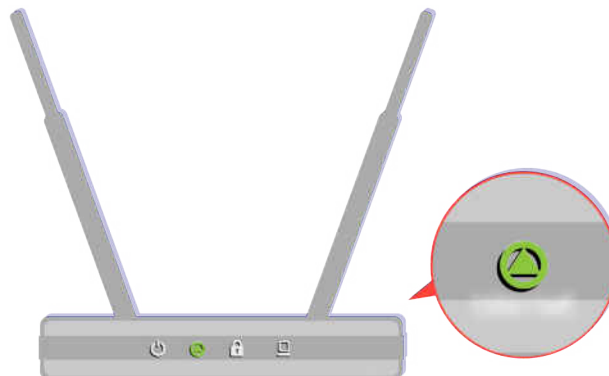

Sørg for, at adgangspunktet fungerer korrekt. Kontrollér lysindikatorerne på adgangspunktet for at sikre, at det fungerer som det skal.

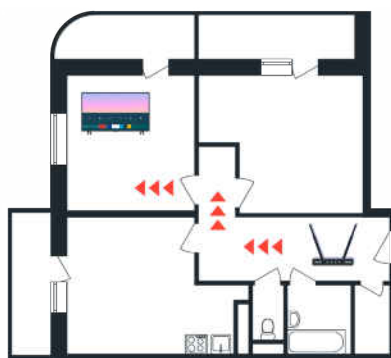


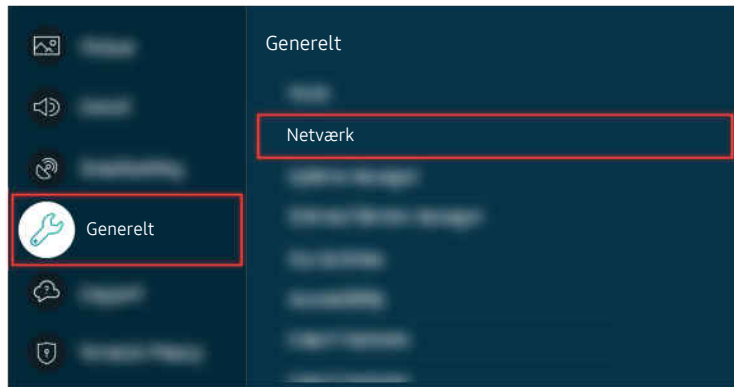
Hvis du bruger et trådløst adgangspunkt, skal du kontrollere adgangspunktets placering. Hvis adgangspunktet er for langt fra tv'et, skal du flytte det tættere på.



Prøv at genstarte adgangspunktet ved at frakoble strømmen og tilslutte den igen. Det kan tage 1-2 minutter, før adgangspunktet kommer online igen efter en genstart.




Hvis problemet opstår igen, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus** > **IP-indstil.** for at skifte til en anden DNS-server. Hvis der køres en test, skal du annullere den og vælge **IP-indstil.**



Hvis problemet opstår igen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#) for at skifte til en anden DNS-server. Hvis der køres en test, skal du annullere den og vælge [IP-indstil.](#)




Hvis problemet opstår igen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#) for at skifte til en anden DNS-server. Hvis der køres en test, skal du annullere den og vælge [IP-indstil.](#)



Vælg [DNS-indst.](#) > [Indtast manuelt.](#)



Vælg **DNS Server**, skriv 8.8.8.8, og vælg derefter **OK**.

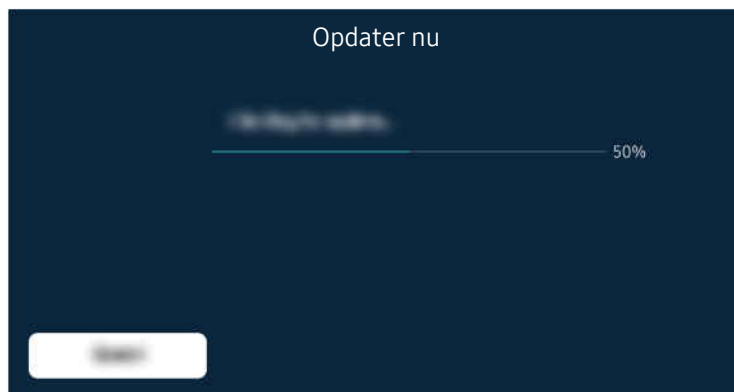

Hvis problemet opstår igen, kan det være nødvendigt at udføre en softwareopdatering eller en fabriksnulstilling.

Relateret menusti

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) [Prøv nu](#)

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Nulstil netværk](#) [Prøv nu](#)


[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) [Prøv nu](#)

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#) [Prøv nu](#)

Der er ingen lyd, eller der kommer en underlig lyd fra højttalerne

Når der er et problem med lyden, kan du blot kontrollere om problemet forårsages af produktet eller udsendessignaler og kabler.

Hvis der ikke kommer lyd fra tv'et eller lyden knækker

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.




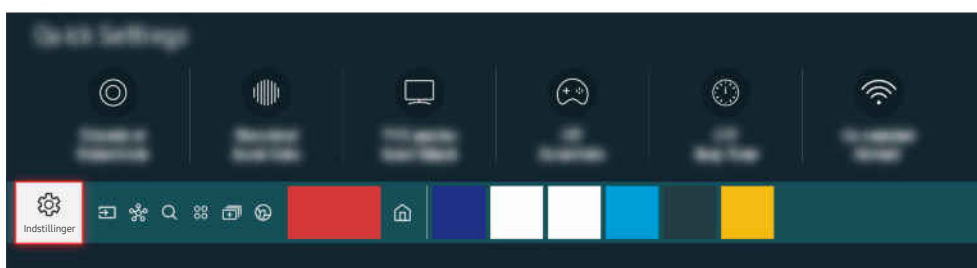
Hvis der ikke kommer lyd fra tv'et, skal du trykke på knappen Lydstyrke + for at øge lydstyrken.




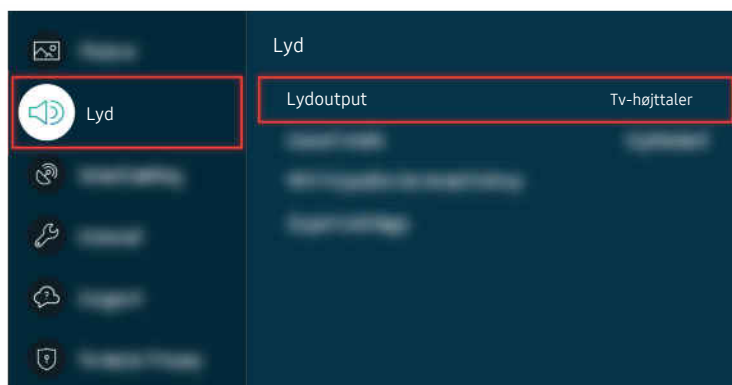
Hvis tv'et er sluttet til en ekstern enhed, skal du kontrollere lydstyrken på den eksterne enhed.




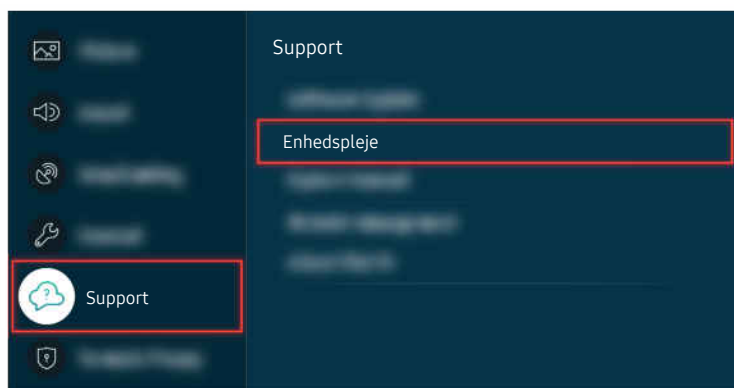
Kontrollér lydstyrken på skærmen. Hvis der ikke vises et tal for tv-volumen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#). Vælg derefter [Tv-højttaler](#).




Kontrollér lydstyrken på skærmen. Hvis der ikke vises et tal for tv-volumen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#). Vælg derefter [Tv-højttaler](#).



Kontrollér lydstyrken på skærmen. Hvis der ikke vises et tal for tv-volumen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#). Vælg derefter [Tv-højttaler](#).




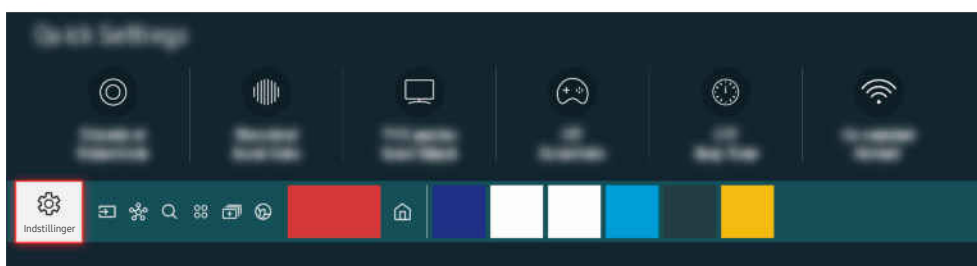
For at kontrollere lydudgangen vælges  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Lydtest**.

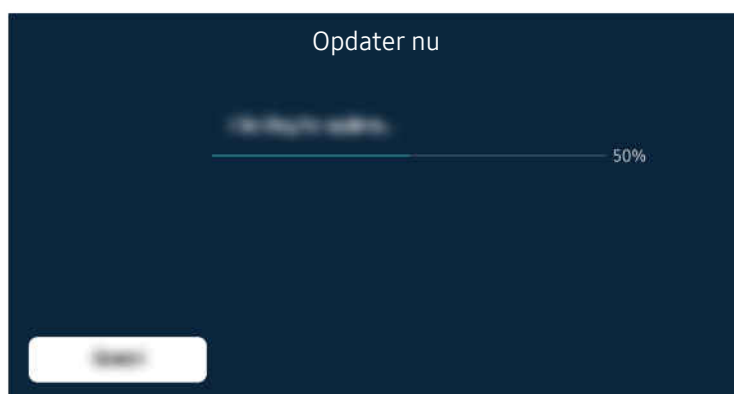


Hvis problemet opstår igen, kan det være nødvendigt at udføre en softwareopdatering eller en fabriksnulstilling.




Hvis der er lyd, men den er utydelig, skal du køre en diagnosticeringstest. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.




Gå til  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) for at kontrollere lyden.

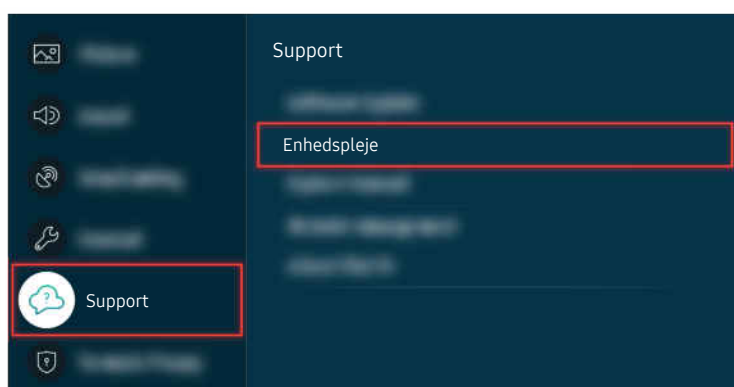


Gå til  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) for at kontrollere lyden.

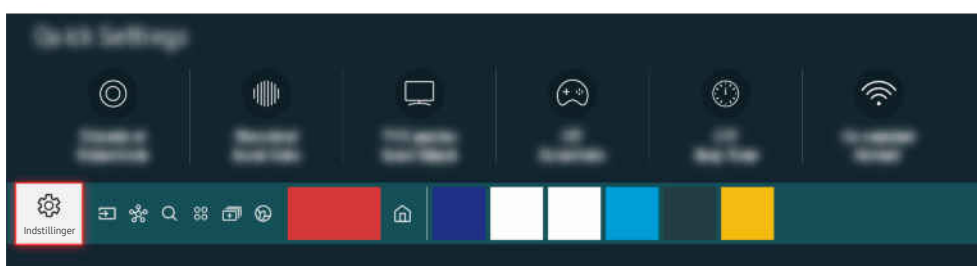


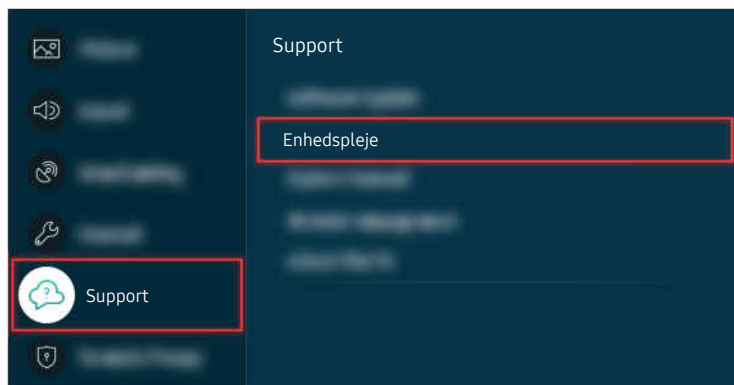
Hvis testen viser, at der er et problem, skal du vælge  >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#).

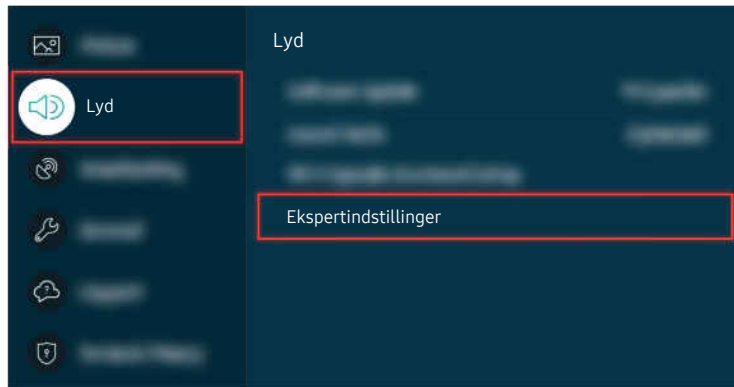


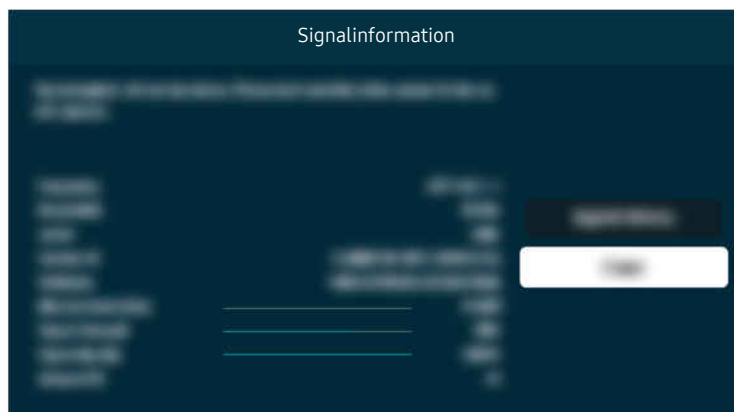
Hvis testen viser, at der er et problem, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#).

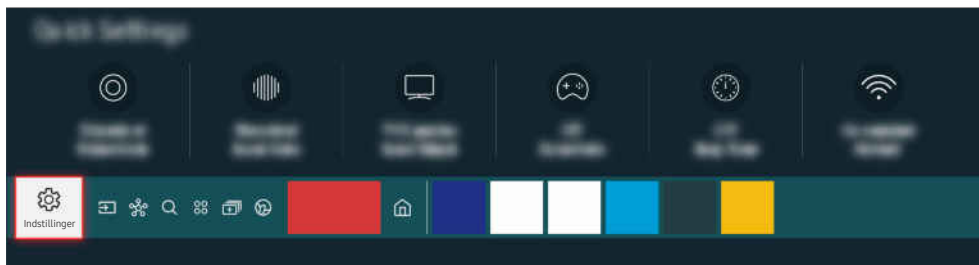


Hvis testen viser, at der ikke er et problem, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#).



Hvis testen viser, at der ikke er et problem, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#).



Kontrollér om signalstyrken er for svag eller ej.

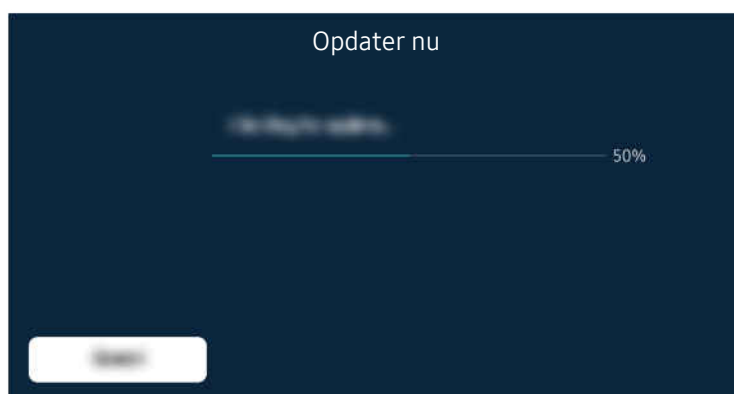

Hvis problemet opstår igen, kan det være nødvendigt at udføre en softwareopdatering eller en fabriksnulstilling.


Relateret menusti


- [🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Lydoutput](#) [Prøv nu](#)
- [🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Lydtest](#) [Prøv nu](#)
- [🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Ekspertindstillinger > Nulstil lyd](#) [Prøv nu](#)
- [🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Signalinformation](#) [Prøv nu](#)
- [🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Softwareopdatering](#) [Prøv nu](#)
- [🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Nulstil](#) [Prøv nu](#)

Fjernbetjeningen fungerer ikke

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan du kontrollere, om batterierne er afladet eller overdrevent brugt, eller om Samsung Smart-fjernbetjening er parret med tv'et.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.

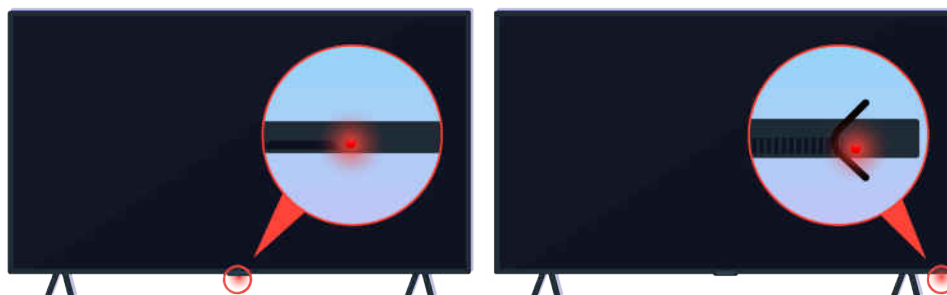


Kontrollér, at det infrarøde signal for fjernbetjeningen bliver sendt og modtaget.




Kontrollér, at fjernbetjeningssensoren på tv'et blinker.



Kontrollér, at fjernbetjeningen fungerer som den skal.

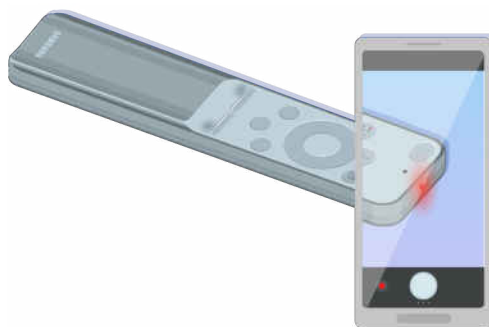

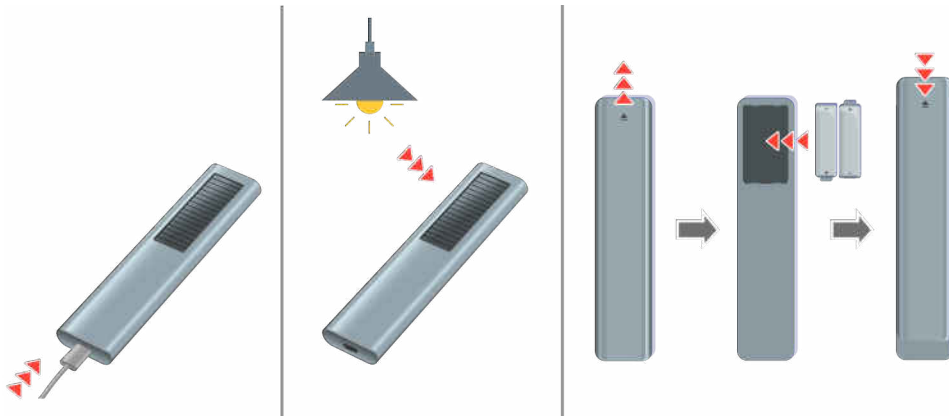

Du kan kontrollere, om signalet bliver sendt, ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde øje med fjernbetjeningens yderste spids gennem kameraet på din smartphone.



Hvis du ikke kan se infrarøde signaler, skal du oplade fjernbetjeningen ved brug af USB-porten (C-type) i bunden eller vende fjernbetjeningen om for at eksponere solcellen.


 Den medfølgende fjernbetjening kan være forskellig afhængig af den købte model.




Tryk på knapperne  og  samtidig for at få vist et animationsklip om parring.



Følg instruktionerne på skærmen for at udføre parringen.

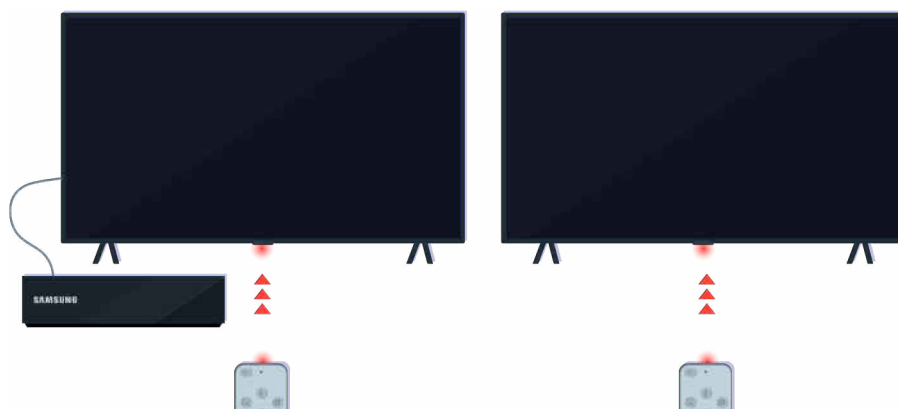

Fjernbetjeningen fungerer mere effektivt, hvis du peger den mod fjernkontrolmodtageren.

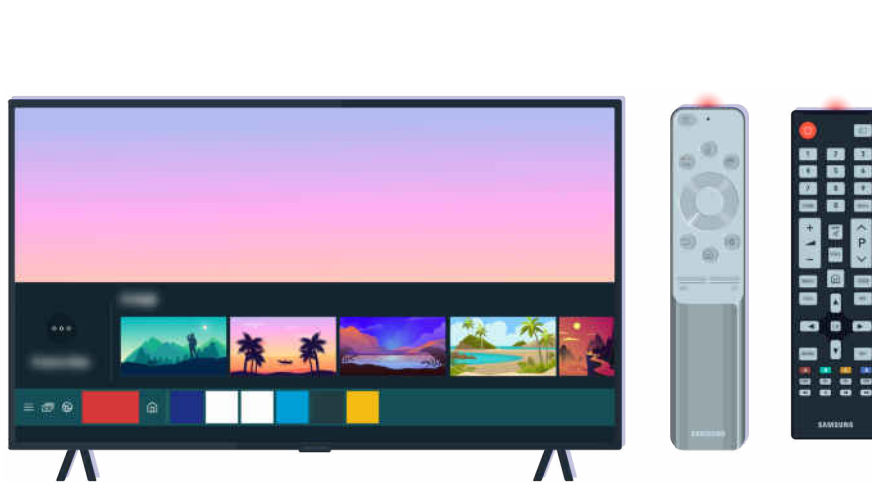

Hvis problemet opstår igen, skal du prøve at bruge den relevante SAMSUNG-fjernbetjening til din tv-model.




Hvis du bruger en MBR-fjernbetjening eller en universalfjernbetjening, og din fjernbetjening ikke kan betjene en eksterne enhed, skal du flytte den eksterne enhed tættere på One Connect-boksen.



Opdatering af softwaren


Hvis du vil sørge for at vedligeholde tv'et, eller hvis der er opstået en midlertidig fejl, skal du opdatere til den nyeste version.

Opdatering til den nyeste software til tv'et

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.



Hvis tv'et er sluttet til internettet, kan du indstille det til automatisk at modtage periodiske opdateringer. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og gå til  **Indstillinger** ved hjælp af retningsknapperne.

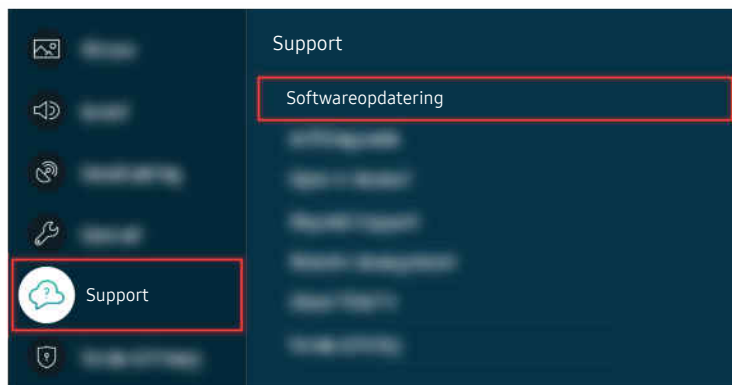

Hvis du vil aktivere automatiske opdateringer, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Automatisk opdatering**.




Hvis dit tv ikke er sluttet til internettet, kan du opdatere softwaren ved hjælp af et USB-drev.



Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV**, og kontrollér modelkode og softwareversion.



Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV**, og kontrollér modelkode og softwareversion.

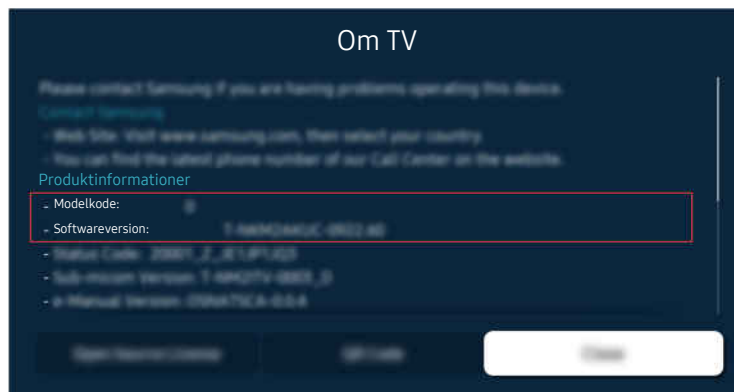


Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV**, og kontrollér modelkode og softwareversion.



Brug en computer til at oprette forbindelse til www.samsung.com.




Find din tv-model og download firmwarefilen.

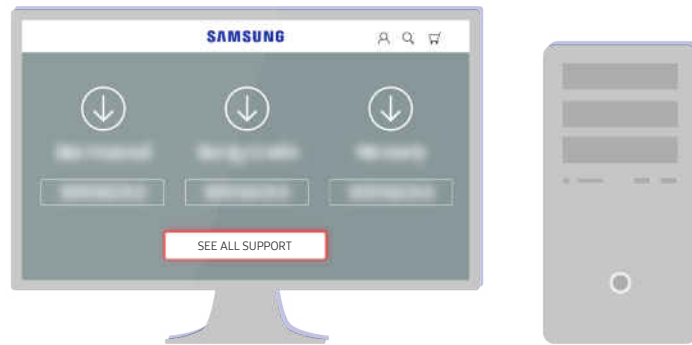

Find din tv-model og download firmwarefilen.




Klik på Download for at downloade firmwaren.

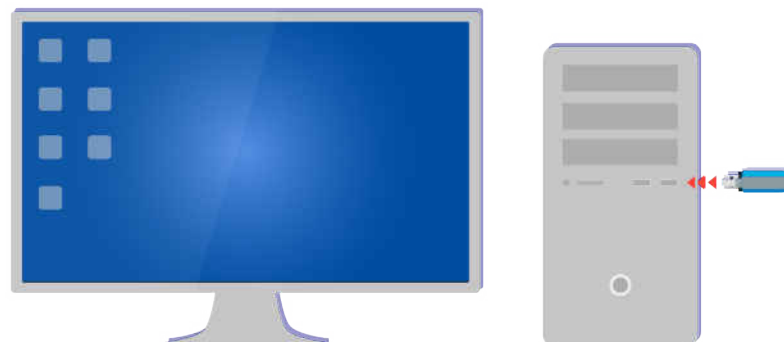


Pak den downloadede fil ud, og gem den i den øverste mappe på dit USB-drev.



Pak den downloadede fil ud, og gem den i den øverste mappe på dit USB-drev.

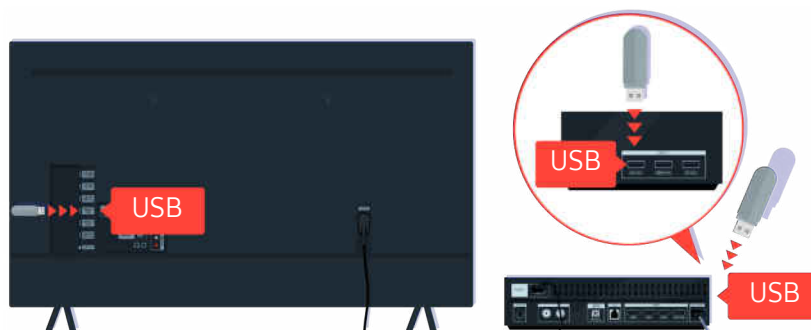

Sæt USB-enheden i USB-porten bag på tv'et eller på siden af One Connect-boksen.

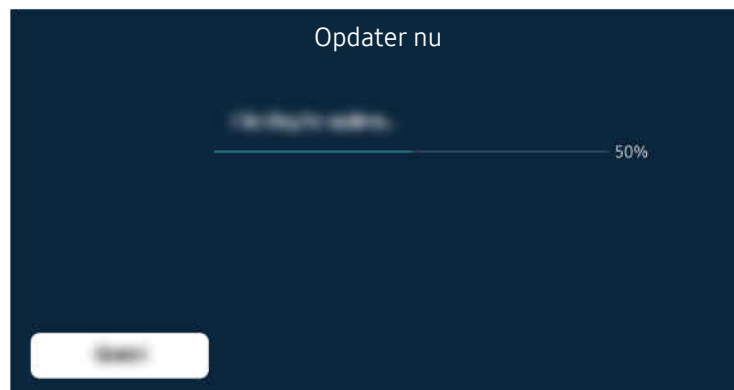

Firmwareopdateringen starter automatisk. Tv'et nulstilles automatisk, når firmwareopdateringen er fuldført. Sluk ikke for tv'et, mens firmwareopdateringen kører.



Når tv'et er nulstillet, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV** og kontrollere den nye firmwareversion.



Når tv'et er nulstillet, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV** og kontrollere den nye firmwareversion.



Når tv'et er nulstillet, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV** og kontrollere den nye firmwareversion.

Relateret menusti

 >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Automatisk opdatering** [Prøv nu](#)

 >  **Indstillinger** > **Support** > **Om TV** [Prøv nu](#)

Vejledning om tilgængelighed


Giver en menu og en guide til fjernbetjeningen som hjælp til synshæmmede.

Lær menuskærm

Lær menuerne på tv-skærmen. Når den er aktiveret, fortæller tv'et dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

Sådan bruger du fjernbetjeningen

Du kan se beskrivelsen af knapperne på [Samsung Smart-fjernbetjening](#) eller [Fjernbetjening](#).

 Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.













Sådan skal din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening vende



Hold fjernbetjeningen, så knapperne vender mod dig. Fjernbetjeningen er lidt tyndere øverst og tykkere ned mod bunden.

Beskrivelse af din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening

 Billederne, knapperne og funktionerne på din fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.


Fra toppen mod bunden og venstre mod højre:





- -knappen er øverst til venstre.
- Der er en lille LED (mikrofon) til højre for knappen , men du kan ikke mærke den med hånden.
- Under LED'en på Samsung Smart-fjernbetjening, finder du en rund knap, som er -knappen.
- Af de to knapper under knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, der følger med QLED-tv'et, The Frame eller AU9-serien, er den venstre knappen , og den højre er knappen .
- Af de to knapper under knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, der følger med AU8-serien, er den venstre knappen , og den højre er knappen .
- Af de to knapper under knappen  på Fjernbetjening, der følger med AU7/BEA-serien, er den venstre knappen , og den højre er knappen .

- Hvis du trykker på knappen  to gange og derefter trykker på knappen Vælg, eller hvis du trykker på knappen , mens du ser et program, vises valgmulighederne **Optag**, **Timeshift**, **Stop** (hvis Optag eller Timeshift kører), **Information**, rød, grøn, gul, blå og **Flyt til toppen** (eller **Flyt til bunden**).

 **Optag** og **Timeshift** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Vælg knappen **Flyt til toppen** for at flytte til menuen i toppen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.


- Under disse to knapper er en rund knap og en stor ydre rund knap. Den runde knap er knappen Vælg, og den store runde knap består af 4 retningsknapper (op/ned/venstre/højre).
- Under retningsknappen er der tre knapper, en til venstre, en til højre og en i midten. Knappen til venstre er -knappen, og knappen til højre er -knappen. Den runde knap i midten er knappen .
- Hvis du trykker på knappen , mens du ser et tv-program, stopper den skærm, du ser, og der vises en kontrollinje. Du kan vælge **Tilbage**, **Afspil**, **Pause**, **Hurtigt frem**, **Stop Timeshift**, **Optag**, **Gå til Direkte tv** eller **Information**. Du kan trykke på retningsknappen op for at gå tilbage til afspilningsskærmen og kontrollere det tidspunkt, programmet rent faktisk sendes, og timeshift-tidspunktet.

 Du kan bruge funktionerne **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem**, når du vælger indstillingen **Pause**.

 For at bruge Optag eller Timeshift skal du tilslutte en USB-enhed.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- Under -knappen er der to tynde vandrette knapper. Disse knapper er højere end de andre knapper på fjernbetjeningen. Knappen til venstre er lydstyrkeknappen, og knappen til højre er kanalknappen. Skub op nedefra eller ned oppefra for at bruge disse vippekontakter til at skifte kanal eller lydstyrke.
 - Tryk kort på knappen **+/-** (Lydstyrke) for at slå lyden fra midlertidigt.
 - Tryk på knappen **+/-** (Lydstyrke) , og hold den nede, for at åbne menuen **Tilgængelighedsgenveje**.
 - Tryk kort på knappen **^/∨** (Kanal) for at åbne **Guide**.
 - Tryk på knappen **^/∨** (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

Vis, hvordan du bruger menufunktionerne [Tilgængelighed](#) og beskrivelsen af dens funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Køre menuen Tilgængelighedsgenveje

Du kan slå tilgængelighedsfunktionerne til eller fra, f.eks. [Stemmeguide](#), [Sluk billede](#), [Lydbeskrivelse](#), [Undertekst](#), [Høj kontrast](#), [Forstør](#), [Gråtone](#), [Farveinvertering](#), [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Multiudgang lyd](#), [Tegnsprogszoom](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Accessibility Settings](#), og du kan gå til siderne [Lær om tv-fjernbetjening](#) og [Lær menuskærm](#).

- Samsung Smart-fjernbetjening / Fjernbetjening

På din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening er der to tynde, vandrette vippeknapper, der er placeret ved siden af hinanden lige under midten af fjernbetjeningen. Den til venstre er lydstyrkeknappen. Tryk på lydstyrkeknappen, og hold den inde for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

Selv hvis [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller dæmpet, er stemmeguiden til [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret, når du trykker på lydstyrkeknappen og holder den nede.

- Standardfjernbetjening



Tryk på knappen AD/SUBT., eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. menuen Generelt

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#)

Du kan også gå til en [Tilgængelighed](#)-menu fra tv'ets indstillingsmenu. Denne giver flere muligheder for f.eks. at ændre hastigheden for [Stemmeguide](#).

Tv'et vil ikke sige denne menu, hvis ikke [Stemmeguide](#) allerede er tændt.

1. Tryk på knappen .
2. Tryk på venstre retningsknap, indtil du kommer til  [Indstillinger](#).
3. Tryk på knappen Vælg for at åbne menuen Indstillinger på tv'et.
4. Tryk på retningsknappen ned for at komme til [Generelt](#), og tryk derefter på knappen Vælg for at åbne denne menu.

5. Brug retningsknapperne for at gå til menuen **Tilgængelighed**, og tryk derefter på knappen Vælg for at åbne denne menu.
6. Menuen vises med **Indstillinger for Stemmeguide** som det første valg. Fremhæv **Indstillinger for Stemmeguide**, og tryk derefter på knappen Vælg.
7. Der vises en menu med mulighed for at ændre **Stemmeguide** og **Lydstyrke, Hastighed, Lyd, Baggrundslydstyrke for tv**.
8. Vælg menuen ved hjælp af retningsknapperne, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Menuerne aktiveres, når **Stemmeguide** er tændt.



Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. Bixby

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Stemmeassistent er indstillet til Bixby.




 Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Hvis du vil bruge Bixby, skal tv'et været sat op og indstillet og skal være forbundet til internettet. Du kan tilsluttet tv'et til internettet under den første opsætning, eller gøre det senere med indstillingsmenuen.

Der er mange kommandoer, du kan sige for at styre tv'et. Sammen med **Stemmeguide** kan disse bruges til at give dig stemmeinput og stemmeoutput. Du kan bruge Samsung Smart-fjernbetjening, men Tv'et have internetforbindelse.

For at sige en kommando skal du trykke på knappen  (den runde knap næsten øverst på din Samsung Smart-fjernbetjening direkte under den lille LED (mikrofon) og over retningsknappen) og sige kommandoen, og derefter slippe -knappen. Tv'et vil bekræfte kommandoen.

Du kan f.eks.:

- Slå Stemmeguide til
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Stemmeguide tændt".
- Slå Lydbeskrivelse til
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Lydbeskrivelse tændt".
- Slå Høj kontrast til
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Høj kontrast tændt".

Få mere at vide om menufunktionerne Tilgængelighed

- **Indstillinger for Stemmeguide**

Denne funktion fungerer på alle skærmen på tv'et, og når den slås til verbalt, fortæller den dig tv'ets aktuelle indstillinger og giver dig verbalt oplysninger om det program, du ser. Den fortæller dig f.eks. den valgte lydstyrke, den aktuelle kanal og programoplysninger. Den læser også programoplysningerne fra skærmen **Guide** højt.

- **Indstillinger for lydbeskrivelse**

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

- **Sluk billede**

Sluk for tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder tv-skærmen igen.

- **Grafisk zoom**

Forstør skærmen for at gøre billedet eller teksten større. Du kan justere zoomniveauet eller flytte zoomområdet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Høj kontrast**

Du kan få vist alle menuer med en uigennemsigtig, sort baggrund og hvid skrifttype, hvilket giver den maksimale kontrast.

 Hvis **Høj kontrast** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

- **Gråtone**

Du kan ændre farven på tv-skærmen til sort og hvid for at gøre kanter, der er sløret af farver, skarpere.

 Hvis **Gråtone** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Farveinvertering**

Du kan spejlvende farven på den tekst og baggrund, der vises på tv-skærmen, for at gøre det nemmere at læse teksten.


 Hvis **Farveinvertering** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Forstør**

Du kan forstørre vigtige elementer på menuen, såsom programnavne.

- **Lær om tv-fjernbetjening**

Lær at kende knapperne på fjernbetjeningen og deres navne og funktioner. Hvis der trykkes på tænd-/slukknappen på dette skærbillede (øverste venstre knap), slukker tv'et, men hvis der trykkes på en anden tilfældig knap, siger tv'et knappens navn og fortæller kort, hvad knappen gør. Denne læringstilstand hjælper dig med at lære, hvor de forskellige knapper er placeret på fjernbetjeningen og hvad de gør, uden at det påvirker den normale brug af tv'et. Tryk på knappen  to gange for at afslutte [Lær om tv-fjernbetjening](#).


- **Lær menuskærm**

Lær menuerne på tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller tv'et dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

- **Undertekstindstil.**


Du kan få vist undertekster i programmer, som indeholder undertekster.

 I programmer med undertekster, er funktionen **Position** aktiveret, så du kan ændre placeringen af undertekster.

 Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

- **Multiudgang lyd**

Du kan tænde for både tv-højtaleren og Bluetooth-hovedtelefonerne, som er designet til hørehæmmede, på samme tid. Hørehæmmede kan herefter indstille lydstyrken på deres Bluetooth-hovedtelefoner højere end lydstyrken på tv-højtaleren, uden at det påvirker lydstyrken på tv-højtaleren, så den hørehæmmede og familien kan lytte til tv'et på et behageligt niveau.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Indstillinger for tegnsprogszoom**

Du kan zoome ind på tegnsprogsskærmen, når det program, du ser, understøtter det.

- **Indstillinger for knapgentagelse på fjernbetjening**

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid.

Sådan bruger du tv'et med Stemmeguide slået til

Tænd for Stemmeguide, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshandicappede.

Sådan skifter du kanal

Du kan skifte kanal på tre måder. Hver gang, du skifter kanal, præsenteres detaljer om den nye kanal. Du skifter kanal som vist nedenfor.

- **Kanalliste** (🏠) > **Direkte tv** > **Kanalliste**

Tryk på knappen (🏠). Den første skærm i Smart Hub vises. Brug retningsknapperne venstre eller højre til at gå til **Direkte tv**, tryk på retningsknappen op for at gå en række op, tryk på retningsknapperne for at gå til **Kanalliste**, og tryk derefter på knappen Vælg. Når **Kanalliste** vises, kan du bruge retningsknapperne Op og Ned til at flytte til den ønskede kanal og derefter trykke på knappen Vælg.

- Knappen \wedge/\vee (Kanal)

Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, er den til højre \wedge/\vee (Kanal)-knappen. Skub \wedge/\vee (Kanal)-knappen op eller ned for at skifte kanal. Tryk på op- eller ned-knappen CH på standardfjernbetjeningen for at skifte kanal.

- Tal-knap

Brug knappen (123) eller (123) på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening for at åbne det virtuelle numeriske tastatur, indtaste et tal og derefter vælge **Udført**. På standardfjernbetjeningen kan du trykke på de numeriske knapper for at indtaste et kanalnummer.

Sådan indtaster du tal på skærmen via din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening

Brug det virtuelle, numeriske tastatur til at indtaste tal, f.eks. til at indtaste et kanalnummer eller en PIN-kode.

Tryk på knappen (123) eller (123) på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, og det virtuelle, numeriske tastatur vises på skærmen med 2 rækker. Stemmeguide siger "virtuelt, numerisk tastatur, 6", hvilket indikerer, at nummerstrimlen er på skærmen, og at nummer 6 er fremhævet. Strimlen har følgende knapper:

- Den øverste række har én valgmulighed, **Udført**.
- I den nederste række: Fra yderst til venstre: Farvetastatur, TTX/MIX, **Mere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Slet, **Flyt til toppen** (eller **Flyt til bunden**)

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

 De indstillinger du kan vælge i det virtuelle, numeriske tastatur kan variere afhængigt af visningstilstand.

Brug venstre og højre retningsknap til at bevæge dig gennem rækkerne, og tryk så på knappen Vælg for at vælge det numeriske tastatur. Når du er færdig med at vælge de tal, du skal bruge (f.eks. 123), skal du trykke på retningsknappen op for at gå til valgmuligheden **Udført** og derefter trykke på Vælg for at afslutte.

Når du indtaster et kanalnummer, kan du indtaste nummeret, og derefter vælge muligheden **Udført** i øverste række, eller du kan indtaste kanalnummeret og vente. Efter et kort øjeblik skifter kanalen, og det virtuelle, numeriske tastatur forsvinder fra skærmen.

Sådan ændrer du lydstyrken

- Samsung Smart-fjernbetjening / Fjernbetjening

Brug knappen +/- (Lydstyrke) til venstre for at ændre lydstyrken. Hver gang, du ændrer lydstyrken, præsenteres det nye lydstyrkeniveau.

Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, er den til venstre +/- (Lydstyrke)-knappen. Skub +/- (Lydstyrke)-knappen op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken.

- Standardfjernbetjening

Tryk op og ned på knappen VOL på standardfjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

Sådan bruger du programoplysninger

Mens du ser tv, skal du trykke på knappen Vælg for at se programoplysningerne, som vises øverst på skærmen. Stemmeguide siger programmets undertekster eller lydbeskrivelser højt, hvis de er tilgængelige. For at få vist mere detaljerede programoplysninger, skal du trykke på knappen Vælg og holde den inde. Stemmeguide siger flere detaljer, f.eks. en sammenfattende oversigt over programmet, højt.


Tryk på venstre eller højre retningsknap for at få vist, hvad du kan se senere på samme kanal. Tryk på retningsknap op eller ned for at gå til andre kanaler og se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes der.

Tryk på  for at gå tilbage eller lukke programoplysningerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Brug af vejledningen


Se en oversigt over hver kanals kommende programmer.

Hvis du vil se programoplysningerne for hver kanal, mens du ser en udsendelse, skal du trykke på knappen  (Kanal) på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening. Brug retningsknapperne for at se programoplysningerne.

 Tryk på knappen GUIDE på standardfjernbetjeningen.

> [Direkte tv](#) > [Guide](#)

Du kan se den daglige programplan for hver tv-station og programoplysninger i [Guide](#). Du kan vælge programmer for at planlægge visning eller optagelse.



Du kan også åbne [Guide](#) ved hjælp af Bixby. Tryk på og hold knappen  nede, på Samsung Smart-fjernbetjening, og sig derefter "Guide".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Informationerne i [Guide](#) vedrører kun digitale kanaler. Analoge kanaler understøttes ikke.

 Hvis [Ur](#) ikke er indstillet, findes Guide ikke. Indstil [Ur](#) først. ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#))




Hvis du har brug for at indstille uret igen, skal du følge anvisningerne herunder.

1. Tryk på knappen  for at åbne Smart Hub.
2. Tryk på venstre retningsknap for at gå til  [Indstillinger](#).
3. Tryk på knappen Vælg for at åbne menuen [Indstillinger](#) på tv'et.
4. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Generelt](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
5. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Systemstyring](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
6. Vælg [Tid](#), og tryk derefter på Vælg-knappen.
7. Vælg [Ur](#), og tryk derefter på Vælg-knappen.
8. Vælg menuen [Urtilstand](#), tryk på Vælg-knappen, og vælg derefter [Auto](#) eller [Manuel](#).

 Hvis du vælger [Manuel](#), kan du gå til menuen [Dato](#) eller [Tid](#) herunder for at indstille tid og dato.

Når du åbner **Guide**, vises et tabelgitter med kanaler, og programmerne vises. Den øverste række viser **Filtrer efter :** **Alle**, og derefter dag og tidspunkter. Hver række indeholder et kanalnavn til venstre og programmer på den pågældende kanal til højre.

I **Guide** brug retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem kanaler og venstre og højre retningsknap for at bevæge dig rundt mellem programmer på forskellige tidspunkter på en kanal.

Du kan også bruge knappen  eller  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal. Du kan bruge knappen  til at gå til det program, der vises i øjeblikket.


Når du flytter fokus til et program, vil du høre detaljerede informationer om det valgte program. Når du flytter fokus til en anden kanal, vil du høre kanalnavn og -nummer og programoplysningerne. Hvis du går til en anden dag, vil du høre dagen annonceret for det første program, du kommer til på den pågældende dag. Dagen gentages ikke, så hvis du ikke er sikker på, hvilken dag det er, kan du bevæge dig frem og tilbage 24 timer, og herefter vil dagen blive annonceret.

For at se et program, der sendes nu

I **Guide** skal du gå til det program, der sendes i øjeblikket, og derefter trykke på knappen **Vælg** for at gå til live-tv på den valgte kanal og det valgte program.

Andre valgmuligheder i oversigten.

I **Guide** skal du gå til et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen Vælg. Der vises en pop op-menu, der anfører funktionerne herunder.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i denne menu, og tryk på knappen Vælg for at vælge et element. Tryk på  for at lukke menuen og gå tilbage til **Guide**.

 For det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på knappen Vælg og holde den inde.

- **Optag**

Du kan optage det program, du ser i øjeblikket, eller et program på en anden kanal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Stop**

Du kan stoppe optage-funktionen, som kører.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for optagelser af planlagte programmer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Planlæg optagelse**

Du kan planlægge optagelse af et planlagt program.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at få mere at vide om **Planlæg optagelse** skal du se "Optager".

- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere dine planlagte visninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Annuller planlagt optagelse**

Du kan annullere dine planlagte optagelser.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Vis detaljer**

Du kan vise detaljerede oplysninger om det valgte program. Oplysningerne kan variere afhængigt af tv-signalet. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for programmet vises ingenting.

Tryk på knappen Vælg på valgmuligheden **Vis detaljer**. Dette åbner pop op-vinduet med detaljer for det pågældende program, som viser en sammenfattende oversigt. Oplysningerne i pop-op-vinduet består af detaljerede oplysninger og muligheden **OK**. Efter at have læst de detaljerede oplysninger skal du trykke på Vælg-knappen på fjernbetjeningen for at lukke pop-op-vinduet.

Brug af Planlæg visning

Konfigurer tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

Ikonet  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille tv'ets ur ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

Indstilling af en planlagt visning

Du kan indstille en planlagt visning på to skærme.

- **Skærbilledet Guide**

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, og derefter trykke på knappen [Vælg](#) og holde den inde. Vælg [Planlæg visning](#) på den popup-menu, der vises.


- **Programinfoskærmen**

Tryk på [Vælg](#), men du ser på tv'et. Vinduet med programinfo vises. Vælg et planlagt tv-program med venstre eller højre retningsknap, og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Du kan planlægge visning af programmet ved at vælge [Planlæg visning](#).


Annullering af en planlagt visning

Du har to muligheder for at annullere en planlagt visning.


- Sådan annullerer du en planlagt visning fra Guide

1. I [Guide](#) ( > [Direkte tv](#) > [Guide](#)), skal du gå til det program, du vil annullere planlagt visning for, og derefter skal du trykke på knappen [Vælg](#).
2. Gå til [Annuller planlagt visning](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).
3. Når en pop-op-meddelelse spørger, om du vil annullere den planlagte visning, skal du vælge [Ja](#). Den planlagte visning annulleres, og [Guide](#)-skærmen vises.

- Sådan annullerer du en planlagt visning fra Smart Hub

1. Tryk på knappen  for at åbne Smart Hub, og tryk derefter på venstre eller højre retningsknap for at flytte til [Direkte tv](#). Tryk på retningsknappen op for at gå til den øverste række, og tryk venstre eller højre retningsknap for at gå til [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#).

2. Tryk på knappen [Vælg](#) for at åbne [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#).

 Hvis tv'et understøtter funktionen [Optagelser](#), tryk på retningsknapperne for at gå til [Tidsplaner](#).

3. Brug retningsknappen ned for at gå til listen med programmer, du planlægger at se.
4. Brug højre retningsknap for at gå til valgmuligheden [Slet](#), og tryk derefter på [Vælg](#)-knappen for at slette valgte element.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.





Sådan bruger du Kanalliste

Se, hvordan du angiver de kanaler, der er tilgængelige på dit tv.

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#)

Du kan skifte kanal eller tjekke programmer på andre digitale kanaler, mens du ser tv, ved hjælp af [Kanalliste](#).

Tryk på knappen . Den første skærm i Smart Hub vises. Brug de venstre eller højre retningsknapper for at gå til [Direkte tv](#), tryk på pil op for at gå til den øverste række, tryk på pil til højre for at gå til [Kanalliste](#), og tryk derefter på knappen Vælg. Dette viser en liste over de aktuelle kanaler og programmer. Fokus vil være på den kanal, du ser i øjeblikket, og vise kanalnavn, kanalnummer og programtitel.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på kanallisten (eller brug / (Kanal)-knappen for at gå en side op og ned ad gangen). Du kan også bruge knappen  eller  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal.

Tryk på venstre retningsknap på [Kanalliste](#) for at gå til Kategoriliste. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på denne liste. Tryk på knappen Vælg for at vælge en ønsket kategori fra Kategoriliste. Kategoriliste indeholder [Alle](#), [Samsung TV Plus](#), [Favoritter](#), [Kanaltype](#), [Sorter](#) og [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#). Brug retningsknappen op og ned til at gå til en kanal, du vil se, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Alle](#)

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#), vises.

- **Samsung TV Plus**

Når tv'et har forbindelse til internettet, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med en general kanal tilbyder den daglige programplaner for **Samsung TV Plus**.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Favoritter**

Viser **Favoritter 1** til **Favoritter 5**. Brug retningsknapperne op og pil ned til at bevæge dig gennem listerne over favoritter. Fremhæv den, du ønsker, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Kanallisten viser nu kun kanalerne på denne liste.

- **Kanaltype**

Sorterer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men **Kanaltype** kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- **Sorter**


Sorterer listen efter **Tal** eller efter **Navn**.

 Denne valgmulighed er kun tilgængelig på digitale kanaler og vil måske ikke altid være tilgængelig.

- **Luft, Kabel eller Satellit**



Giver dig mulighed for at vælge mellem **Luft**, **Kabel** og **Satellit**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Optager

Sådan optager du et program på en ekstern harddisk, der er tilsluttet via USB.



-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Læs alle forholdsregler inden brug af optagelsesfunktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.

Sådan bruger du funktionerne til øjeblikkelig og planlagt optagelse fra vejledningsskærmen:



Hvis du vil optage et program, der sendes nu, skal du åbne programoversigten, gå til programmet og derefter trykke på Vælg-knappen. Du får vist en pop op-menu. Brug retningsknappen op og ned for at gå til **Optag**. Tryk på knappen Vælg for at optage programmet. Du bliver ført tilbage til programoversigten. Optagelse slutter automatisk, når programmet ender.

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på retningsknappen ned, mens det program, som optages, bliver vist. Kontrollinjen vises. Flyt fokus til **Stop optagelse**, og tryk derefter på knappen Vælg. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Stop**.

Hvis du vil optage et program, der bliver sendt senere, skal du gå til programmet i **Guide** og derefter trykke på knappen Vælg og holde den nede. Du får vist en pop op-menu. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i menuen. Flyt til **Planlæg optagelse**, og tryk derefter på knappen Vælg, og hold den nede. Du hører en meddelelse, der siger, at programmet er indstillet til at blive optaget, og du bliver herefter ført tilbage til programoversigten.

Ikonet  er placeret ud for programtitlen for at vise, at det er indstillet til at blive optaget. Tryk på knappen Vælg i programmet for at finde ud af, om programmet er indstillet til at blive optaget eller til at annullere en planlagt optagelse. Hvis programmet allerede er indstillet til at blive optaget, vil indstillingen i menuen være **Annuller planlagt optagelse**. Du kan trykke på knappen Vælg for at annullere den planlagte optagelse eller blot trykke på knappen  for at gå tilbage til programoversigten uden at annullere optagelsen.

Sådan optager du det program, du ser

Hvis du vil have vist en menu for optagelse af et program eller starte funktionen Timeshift, skal du trykke på knappen  to gange eller trykke på knappen  og derefter trykke på knappen Vælg, mens du ser udsendelsen. Du kan vælge følgende funktioner i menuen:


- **Optag**
Begynder at optage det program, du ser, med det samme.
- **Timeshift**
Starter funktionen Timeshift.
- **Stop**
Stopper optagelsen eller den Timeshift-funktioner, der kører.
- **Information**
Viser oplysninger om det program, du ser.


Sådan planlægger du optagelse fra vinduet med programoplysningerne

Tryk på knappen Vælg, mens du ser et program, for at få vist vinduet med programoplysninger. I vinduet med programoplysninger skal du bruge venstre og højre retningsknap for at vælge et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen Vælg. For at planlægge en optagelse af programmet skal du vælge [Planlæg optagelse](#).

Sådan ændrer du optagelsestidspunktet


Når du optager et live-program, kan du angive, hvor længe du ønsker, optagelsen skal vare.

Tryk på retningsknappen ned for at få vist kontrollinjen nederst. Tryk på venstre eller højre retningsknap for at gå til [Rediger optagelsestid](#), og tryk derefter på knappen Vælg. En skala med en skyder vises, og du hører det optagelsestidspunkt, der aktuelt er indstillet. Brug venstre og højre retningsknap til at ændre tidspunktet, og tryk på derefter på knappen Vælg. Du hører en menu, der giver oplysninger om optagelsestidspunktet. For at vende tilbage til det program, du ser, skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

 Den maksimale optagelsestid varierer afhængig af kapaciteten på USB-enheden.


Visning af optagede programmer

 > [Direkte tv](#) > [Optagelser](#) > [Optagelser](#)

Åbn Smart Hub ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen. Brug den venstre eller højre retningsknap for at flytte fokus til [Direkte tv](#). Tryk på retningsknappen op for at gå til den øverste række, og brug venstre eller højre retningsknap for at gå til [Optagelser](#).

Hvis du vil afspille et program, skal du bruge retningsknapperne op og ned for at flytte mellem programtitler. Tryk på knappen Vælg for at afspille programmet, eller tryk på den højre retningsknap for at gå til en liste over indstillinger. Brug retningsknapperne op og ned for at bevæge dig rundt mellem indstillingerne på listen. Du kan afspille, fjerne eller slette programmet eller få vist programdetaljer.

Vælg indstillingen [Afspil](#) for at afspille programmet. Programmet starter. Hvis du tidligere har set en del af programmet, vises en pop op-boks på skærmen, der giver dig mulighed for at [Afspil](#) (fra start), [Genoptag](#) (fra hvor du stoppede) eller [Annuller](#). Brug venstre og højre retningsknap for at gå til den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


Sådan sletter du et optaget program

Du kan slette optagede programmer.

1. For at slette et optaget program, skal du gå til listen over [Optagelser](#).
2. Brug retningsknappen op og ned for at gå til den optagelse, du vil slette.
3. Tryk på højre retningsknap for at gå til en liste med 3 indstillinger.
4. Tryk på retningsknappen ned for at gå til indstillingen [Slet](#), og tryk derefter på knappen Vælg.

 Du bliver spurgt, om du ønsker at fjerne det valgte element.


5. Tryk på venstre retningsknap for at gå til knappen [Slet](#), og tryk derefter på knappen Vælg for at slette programtitlen.

 Programmet vil blive slettet, og du vender tilbage til listen over [Optagelser](#).


Brug af Smart Hub

Lær, hvordan du åbner Smart Hub for at få adgang til apps, spil, film og mere.

Smart Hub

Når du har trykket på knappen  på din fjernbetjening, kan du surfe på internettet og downloade apps med Smart Hub.

-  Nogle Smart Hub-tjenester er betalingstjenester.
-  Hvis tv'et skal kunne bruge Smart Hub, skal det have forbindelse til internettet.
-  Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
-  Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din internetservice.
-  Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke bruge yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten i [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at gå til  >  [Indstillinger](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#).
-  Du kan annullere aftalen, hvis du ønsker at holde op med at bruge Smart Hub. For at annullere Smart Hub-serviceaftalen skal du vælge [Nulstil Smart Hub](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#)).


Tryk på knappen  på din fjernbetjening. Så vil der blive vist et display med 2 rækker. Prøv at flytte fokus til [Direkte tv](#) eller et andet element i nederste række. Valgmulighederne i den øverste række ændres afhængig af det element, der er valgt i den nederste række.

Knapperne til højre for [Direkte tv](#) giver hurtig adgang til apps som f.eks. [Netflix](#) og [Prime Video](#).

-  Understøttede apps kan variere afhængigt af modellen.

Brug venstre og højre retningsknap pil for at bevæge dig rundt mellem en menu eller apps i en række og retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem rækker. Tryk på knappen [Vælg](#) for at få adgang til en menu eller til apps.

Når Smart Hub-startskærmen vises, skal du bruge venstre eller højre retningsknap til at flytte fokus til [Direkte tv](#) eller [Samsung TV Plus](#). Tryk på retningsknappen for at gå til den øverste række. Du befinder dig nu på elementet [Guide](#). Elementerne i denne række kan omfatte [Guide](#), [Kanalliste](#), [Tidsplanstyring](#), [Optagelser](#) og andre.

-  [Samsung TV Plus](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Brug af Smart Hub Første skærm

Yderst til venstre på startskærmen i Smart Hub finder du en statisk menu, der er beskrevet nedenfor. Du kan hurtigt og nemt bruge de anførte menulementer for at få adgang til tv'ets hovedindstillinger eller eksterne enheder, søgning og apps.

-  **Indstillinger**

Når fokus flyttes til **Indstillinger**, vises en liste over ikoner for lynindstillinger øverst i menuen. Du kan hurtigt indstille ofte anvendte funktioner ved at klikke på ikonerne. Du kan indstille **e-Manual**, **Intelligent tilstand**, **Billede**, **Lydtilstand**, **Lydoutput**, **Spiltilstand**, **Undertekst**, **Lydsprog**, **Sleep-timer**, **PIP**, **Netværk**, **Billedstørrelse**, **Farvetone**, **Billedklarhed**, **Kontrastforbedring**, **Digitalt outputlydformat**, **Farverum**, **Enhedspleje** og **Alle indstillinger**.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

-  **Kilde**

Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med TV'et


 Se "[Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et](#)" for at få mere at vide.

-  **SmartThings**

Denne funktion tillader, at tv'et opretter forbindelse til og styrer de detekterede enheder i det samme rum.

 Se "[Brug af SmartThings](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

-  **Søg**

Der vises et virtuelt tastatur på skærmen, og du kan søge efter kanaler, programmer, filmtitler eller apps udbudt af tjenesten Smart Hub.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

-  **Apps**

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder nyheder, sport, vejr og spil, ved at installere de relevante apps på tv'et.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

 Se "[Brug af tjenesten Apps](#)" for at få mere at vide.

-  **Multi View**




Samtidig med du ser tv, kan du se flere skærme i opdelte vinduer.

 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

-  **Ambient Mode**


Du kan forbedre din bolig med dekorativt indhold, som passer til omgivelserne, eller få vist vigtige oplysninger i realtid, såsom vejret, klokken og nyheder på tv-skærmen, når du ikke ser tv.

Tryk på knappen  i **Ambient Mode** for at vende tilbage til tv-tilstand. Tryk på knappen  for at slukke for tv'et. Ved en The Frame-model skal du trykke på -knappen og holde den inde.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Du kan finde yderligere oplysninger om **Ambient Mode** i "[Brug af Ambient Mode](#)".

-  **Hjem**

Denne menu vises, når du trykker på knappen . Derefter kan du hurtigt bruge **Samsung-konto**, **Meddelelse** eller **Fortrolighedsvalg**.

 De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.



- **Samsung-konto**

Gå til skærmen **Samsung-konto** for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Du kan finde yderligere oplysninger om **Samsung-konto** i "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)".

-  **Meddelelse**

Du kan få vist en liste over meddelelser for alle hændelser, der opstår på dit tv. Der vises en meddelelse på skærmen, når det er tid til at planlægge at se eller planlægge at optage, eller når der opstår en hændelse på en registreret enhed.

Hvis du flytter fokus til **Meddelelse** og derefter trykke på knappen **Vælg**, vises der et meddelelsesvindue til højre, som indeholder følgende funktioner:  **Slet alle** og  **Indstillinger**.








- **Fortrolighedsvalg**

Du kan se og indstille fortrolighedspolitikken for Smart Hub og diverse andre tjenester.

- **Universal Guide**



Universal Guide er en app, som gør, at du kan søge efter og se forskelligt indhold, f.eks. tv-udsendelser, dramaudsendelser og film på samme sted. **Universal Guide** kan anbefale indhold, der er skræddersyet til dig.

Du kan bruge denne funktion på din mobilenhed sammen med appen Samsung SmartThings.

-  Tryk på ned-knappen på fjernbetjeningen i Første skærm for at åbne Universel vejledning.
-  For at kunne se indhold fra disse apps på tv'et skal de være installeret på tv'et.
-  Når du ser noget betalt indhold, kan du måske få brug for at foretage en betaling med deres tilhørende app.
-  Noget indhold kan være begrænset afhængigt af dine netværksforbindelser og dine abonnementer til betalte kanaler.
-  Forældrekontrol er nødvendig, når børn bruger denne tjeneste.
-  Billeder kan se slørede ud afhængigt af serviceudbyderens forhold.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



-  **Kunst**

Når du ikke ser tv eller når tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold, som f.eks. Illustrationer eller billeder, eller til at få vist indhold.

-  Denne funktion understøttes kun i The Frame.
-  Se "[Sådan bruger du tilstanden Kunst](#)" for at få mere at vide.

Sådan starter du e-Manual

Åbn den brugervejledning, der er integreret i dit tv.

Tryk på knappen  for at åbne Smart Hub, tryk på venstre retningsknap for at gå til  **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **Vælg**.

Brug retningsknappen op og ned for at gå til **Support**, og vælg derefter **Åbn e-Manual** for at gå til e-Manual.


 >  **Indstillinger** > **Support** > **Åbn e-Manual**

Du kan se den integrerede e-Manual, der indeholder information om TV'ets vigtigste egenskaber.

 Alternativt kan du downloade en kopi af e-Manual fra Samsungs websted (<https://www.samsung.com>).

 Ord, der står med blåt (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

Startskærmen i e-Manual indeholder 1 række med menuikoner. Brug den venstre og højre retningsknap for at flytte i en række. Tryk på knappen **Vælg** for at åbne det afsnit, du vil læse.

 Du kan bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at bruge funktionerne øverst, f.eks. **Søg**, **Oversigt over websted** og **Indeks**.




Din e-Manual indeholder et afsnit med titlen "Lær om tv-fjernbetjening" i "Accessibility Guidance". Dette er især nyttigt for personer, der ikke har nemt ved at se knapperne på fjernbetjeningen, eller som ikke klar over, hvad hver knap gør. Når du ser dette afsnit af e-Manual, har det ingen virkning på tv'et, når du trykker på knapperne på fjernbetjeningen.

Brug af Bixby


Indstil Stemmeassistent til Bixby. Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening eller dit tv for at styre dit tv.





For at bruge Bixby, skal dit tv være forbundet til internettet, og du skal bruge mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening.

Hvis du vil bruge Bixby, skal du trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, holde den inde og sige en kommando ind i mikrofonen på fjernbetjeningen, og derefter slippe knappen for at køre Bixby.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
-  Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af det geografiske område.

Sådan kører du Bixby

Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede. Når Bixby er aktiveret i lyttetilstand, vises ikonet Bixby nederst på tv-skærmen. Sig en kommando, og slip derefter knappen. Tv'et giver feedback på, hvordan det forstår kommandoen, og udfører derefter opgaven, der blev givet kommando til.

-  Hvis tv'et ikke forstår kommandoen, så prøv igen med en mere tydelig udtale.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Du kan finde en detaljeret beskrivelse af stemmekommandoerne under [Explore Bixby](#). Tryk på knappen . Knappen [Explore Now](#) vises nederst på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Explore Bixby](#).