

# **nutribullet®**

nutribullet | nutribullet PRO



# **Bruger- vejledning**

# Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

NÅR DU BRUGER ET ELEKTRISK APPARAT, SKAL DU ALTID OVERHOLDE DE MEST GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE:

Advarsel! For at undgå risiko for alvorlig skade skal du altid læse alle anvisninger nøje igennem, før du taget dit nutribullet® i brug. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde alle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende vigtige oplysninger.

## ! Gem disse instruktioner! • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

### GENERELLE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Børn må ikke tage dette apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Børn må ikke lege med apparatet.

- **NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, MENS DEN ER I BRUG.**
- **IKKE TIL UDENDØRS BRUG.**
- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF NUTRIBULLET®, NÅR DET IKKE ER I BRUG.**

- Tag altid ledningen ud af vægkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og inden montering, afmontering eller rengøring.
- Sluk apparatet, og tag ledningen ud af vægkontakten, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele.
- Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker

brug af apparatet, og de forstår de relevante farer ved brug heraf.

- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. Misbrug kan forårsage personskade.

### VARME- OG TRYKSIKERHED

For at undgå personskade må man aldrig blende varme eller kulsyreholdige ingredienser op i en forseglet nutribullet® kop!

ADVARSEL! Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).

**Kør ikke blandingen i længere tid end nødvendigt, når du laver din opskrift – normalt mindre end ét minut.**

ADVARSEL!

Blend aldrig kulsyreholdige væsker eller brusende ingredienser (f.eks. natron, bagepulver, gær, kagedej osv.). Trykket fra de udløste gasser kan medføre, at en forseglet nutribullet® kop eksploderer, og det kan forårsage personskade og/eller tingskade. Friktion fra klingens fra den forlængede drift kan opvarme ingredienserne og frembringe et indvendigt tryk i den forseglede beholder. Trykket kan medføre, at koppen og klingen går fra hinanden eller blenderindholdet, så det sprøjter ud af beholderen, som evt. kan forårsage personskade og/eller tingskade. Hvis de forseglede nutribullet® kopper er for varme ved berøring, skal du slukke for maskinen og lade enheden køle ned i 15 minutter eller mere. Lad indholdet sætte sig, før du langsomt tager koppen af motorenheden. nutribullet® koppen skal pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du skruer den udtagelige klinge langsomt af, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.

**FRIKTION FRA DE ROTE-  
RENDE AFTAGELIGE KLIN-  
GER UNDER BLENDNING  
KAN MEDFØRE, AT INGRE-  
DIENSERNE OPVARMES OG  
FREMBRINGER ET INDVEN-  
DIGT TRYK I DEN FORSEG-  
LEDE KOP, HVIS MASKINEN  
KØRER LÆNGERE END ET  
MINUT. HVIS KOPPEN ER  
FOR VARM VED BERØRING,  
SKAL DU LADE DEN KØLE  
HELT NED, INDEN DU FOR-  
SIGTIGT TAGER LÅGET AF  
VÆK FRA KROPPE, SÅ DU  
UNDGÅR EN SKADE.**

- Efter blendning skal du lade indholdet sætte sig og frigive et evt. tryk, som kan være bygget op under ekstraktionsprocessen, ved langsomt at skrue beholderen af fra knivsamlingen. Lad beholderen pege væk fra dig for at beskytte dig selv mod et evt. opbygget tryk.
- Hvis du har brug for at blende i længere tid end et minut, skal du blende i 1-minuts intervaller. Efter den første og for hver efterfølgende 1-minuts blendning skal du lade motorenheden standse

helt og vente i mindst et minut, før du starter den næste cyklus.

- Kør ikke mere end 3 på hinanden følgende 1-minuts intervaller for at forhindre, at indholdet overopheder. Lad indholdet sætte sig i 2-3 minutter efter en 3. blendningscyklus for at forhindre overophedning eller en opbygning af tryk.
- **BLENDEDE BLANDINGER MÅ IKKE OPBEVARES I EN FORSEGLET BEHOLDER I FOR LANG TID AD GANGEN!** Sukkeret i frugt og grøntsager kan gære over tid, som kan danne gasser og opbygge et tryk i en forseglet nutribullet® kop. Hvis du ikke spiser din smoothie med det samme, skal du fjerne den udtagelige klinge, dække beholderen til med et låg eller husholdningsfilm og sætte den i køleskabet. Opbevar aldrig blendede blandinger i en forseglet nutribullet® kop, hvis den ikke står på køl og i det hele taget aldrig i længere tid. Indholdet bliver dårligt og gære.

- Pas på, hvis du hælder varm væske i blenderen, da det kan sprøjte op ad apparatet på grund af den pludselige fordampning.

## **SIKKERHED VEDR. DEN UDTAGELIGE KLINGE**

**Opbevar aldrig udtagelige klinger i motorenheden, når de ikke er fastgjort til en nutribullet® kop. En eksponeret klinge kan udvise fare for flæsning af huden.**

**KLINGER ER SKARPE! HÅNTERES FORSIGTIGT.** Vær forsigtig, når du håndterer klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flæsning af huden. Pas på, når du tømmer beholdere og under rengøring.

**UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!** Hold hænderne og redskaber væk fra udtagelige klinger, når du blender mad. Det nedsætter risikoen for alvorlig personskade.

- For at forhindre læk, og at komponenterne skiller ad under driften, skal du justere den udtagelige klinge og fastgør den korrekt manuelt til en nutribullet®

kop og tjekke, om der er læk, inden du sætter den på motorenheden og kører din nutribullet®.

- Når du har standset din nutribullet®, skal du vente, indtil motoren stopper helt op, og enheden er helt standset, inden du fjerner koppen/den udtagelige klinge fra motorenheden. Hvis du fjerner beholderen fra enheden, inden den er helt standset, kan du beskadige den udtagelige klings fatning eller motorens drivkoblingssystem.

## **BLEND ALDRIG UDEN VÆSKE, DA DET KAN BESKADIGE DEN UDTAGELIGE KLINGE ELLER MOTOREN.**

- Teknologien cyclonic action® til din nutribullet® kræver, at der bruges væske til fremstilling af smoothies og andre nærende drikke. nutribullet® er ikke beregnet til brug som isknuser eller til brug uden væske. Tilsæt altid væske i din smoothie.
- **BRUG IKKE** den udtagelige klinge til maling af tørre ingredienser som f.eks.

ADVARSEL:

frø og kerner, korn eller kaffe, da det kan ødelægge motoren og/eller den udtagelige klinge.

- Vi anbefaler at du udskifter din udtagelige klinge hver 6. måned (afhængigt af brugen) eller efter behov for at opnå optimale resultater.
- Visse konfigurationer kan indeholde en fræserkniv. Kniven kan bruges til at male urter, krydderier, korn og frøer/kerner.

## ELEKTRISK SIKKERHED

ADVARSEL!

- Dette produkt må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper. Brug ikke stikadapters eller spændingsomformere, da de kan forårsage elektrisk kortslutning, brand, elektrisk stød, personskade eller tingskade.
- For din egen sikkerhed må du ikke tilpasse stikket eller motorenheden på nogen måde. I modsat fald kan det øge risikoen for skade, og garantien vil bortfalde.

- Brugen af udstyr fra tredjepart, herunder dåser, er ikke tilladt og kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller produktskade, hvormed garantien bortfalder.
- **For at undgå risikoen for elektrisk stød må man aldrig nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden til blenden i vand eller andre væsker, der leder den elektriske strøm. Brug aldrig ledningen, stikket eller motorenheden, hvis de er beskadiget.**
- **TAG ALTID** ledningen ud af din nutribullet®, hvis den ikke er i brug eller **FØR** montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller rengøring. Prøv aldrig på at håndtere nutribullet®, før alle delene er holdt op med at bevæge sig.
- Se alle nutribullet® komponenter regelmæssigt efter for beskadigelse eller slid, som kan forhindre den korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket er ubeskadiget. Hold op med

at bruge, og udskift din nutribullet® kop, hvis du opdager en revne eller sprækker, skjolder eller skader i plasticmaterialet. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at pakningen sidder korrekt og ikke er beskadiget. Sørg for, at motorenhedens pulsfunktioner er frit tilgængelige, rene og let kan nedtrykkes. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne i denne brugervejledning på side 18-19. Kør aldrig din nutribullet® med ødelagte komponenter. Hvis din nutribullet® udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice.

- Ledningen må ikke hænges ud over bordkanten eller køkkenbordet. Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den. Ledningen må ikke berøre varme overflader, inklusive komfuret.
- Hvis motoren stopper

med at virke, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade den køle ned i en time, inden du prøver at tage den i brug igen. Din nutribullet® har en indvendig varmeafbryder, der slukker motoren, hvis den overopheder. Den termiske strømafbryder nulstilles, når ledningen tages ud af enheden, og den termiske strømafbryder er nedkølet tilstrækkeligt.

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en fare.

ADVARSEL!

**ADVARSEL:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat ikke forsynes via eksternt afbryderudstyr, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som elselskabet tænder og slukker for regelmæssigt.

## VENTILATION

**ADVARSEL!** For at undgå brandfare skal hullerne i motorenhedens bund altid være fri for støv eller fnuller og må aldrig være tilstoppede, da de bruges til ventilation for at sikre den pålidelige drift af motoren og forhindre overophedning. Anbring aldrig din nutribullet® oven på brandbare materialer, som f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller lignende materialer.

- **PAS PÅ!** Kør altid din nutribullet® på en plan overflade med plads under og omkring motorenheden, så der kommer god luftcirkulation. Der er huller i bunden af motorenheden til ventilation for at sikre en pålidelig drift og forhindre overophedning.

## SIKKERHED VEDRØRENDE OPVARMNING I MIKRO-BØLGEOVN OG PÅ KOMFUR

- **BLEND ALDRIG VARME INGREDIENSER!** Efter at du har blendet ingredienser ved stuetemperatur eller ingredienser fra køleskabet (21°C/70°F eller mindre), skal du hælde blandingen i en mikrobølgeegnet beholder uden låg eller i en gryde til opvarmning på komfuret. Brug altid termometer for at afprøve temperaturen på opvarmede ingredienser indvendigt. De kan føles kølige udvendigt, men være meget varme indvendigt.
- Anbring aldrig nutribullet®-dele i en mikrobølgeovn, en ovn eller en gryde på komfuret. De må heller ikke nedsænkes i kogende vand, da det kan ødelægge tilbehøret.
- Undgå at blende følgende kerner og sten i din nutribullet®, da de indeholder et kemikalie, der kan frigive cyanid i kroppen, hvis de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blommesten, ferskensten

og abrikoskerner. Kerner og sten fra frugt kan også beskadige klingen og koppen.

## MEDICINSK SIKKERHED

- Oplysningerne i denne brugervejledning erstatter ikke lægens råd. Spørg altid din læge om problemer vedrørende sundhed og ernæring.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG

- **FYLD IKKE KOPPEN FOR MEGET OP FOR AT UNDGÅ UTÆTHEDER!** Sørg for, at ingredienser og væske ikke går op over MAX-linjen. Centrifugalkraften fra din nutribullet® kræver plads for at opnå en effektiv presning, og hvis du går ud over MAX-linjen, kan det medføre utætheder eller opbygge et farligt tryk, som kan gøre, at enheden og klingerne går fra hinanden.
- Koppen og de udtagelige klinger passer kun til den relevante model af nutribullet®. Hvis du bruger inkompatible dele

(dele fra andre modeller) kan det ødelægge din nutribullet®, eller der kan opstå sikkerhedsfarer. Når du udskifter koppen eller en udtagelig klinge eller bestiller tilbehør fra nutribullet.com eller kontakter kundeservice, skal du angive modelnavnet, så du får de dele, der er compatible med din enhed.

- Se alle nutribullet® komponenter regelmæssigt efter for beskadigelse eller slid, som kan forhindre den korrekte funktion eller udvise en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket ikke er beskadiget. Hold op med at bruge enheden og udskift den, hvis du opdager en revne eller sprækker, skjolder eller andre skader på enheden eller på motorenhedens flapper eller på aktuatorens flapper. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at strukturen er hel og ubeskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren.

Følg vedligeholdelsesvejledningen som anbefalet på side 18 og 19, og kør aldrig din nutribullet® med ødelagte komponenter. Hvis din nutribullet® udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice. Du kan købe nye kopper og klinger til din nutribullet® på [nutribullet.com](https://nutribullet.com) eller ved at kontakte kundeservice. **VI ANBEFALER, AT DU UDSKIFTER DIN KOP HVER 6. MÅNED.**

## ! Gem disse • instruktioner!

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **[nutribullet.com](https://nutribullet.com)**.

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO






# Indhold

- 15 **Monteringsvejledning**
- 16 **Montering og brug af nutribullet® koppen**
- 18 **Pleje og vedligeholdelse**
  - 18 Sådan rengør du nutribullet®
  - 19 Reservedele

## Monteringsvejledning

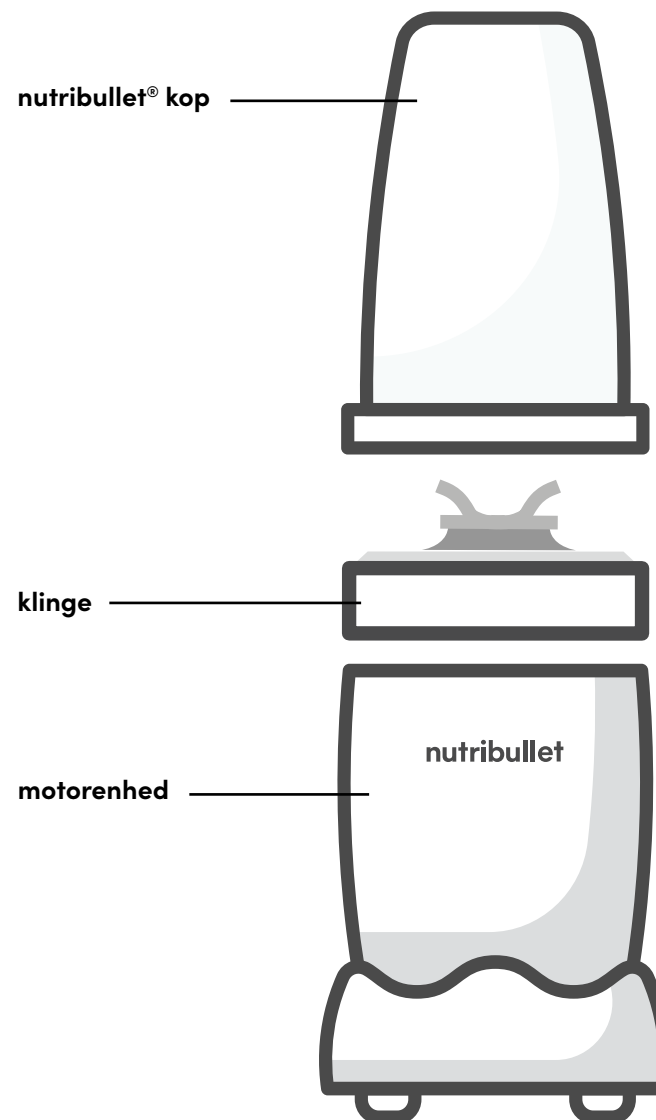

Tak, fordi du har købt en nutribullet®



# Montering og brug af nutribullet® koppen



## HUSK DISSE VIGTIGE KONTROL-FORANSTALTNINGER, NÅR DU BRUGER DIN NUTRIBULLET®:

- Sørg for, at ledningen er sat i før brug.
- Håndtør de udtagelige klinger forsigtigt, da de er skarpe.
- Kør aldrig din nutribullet® når den er tom.
- Tilbehør til nutribullet® er ikke beregnet til mikrobølgeovn, da det kan beskadige tilbehøret.
- nutribullet® må **aldrig** efterlades uden opsyn, når den er i brug.

## Blend aldrig varme ingredienser, når du bruger en nutribullet® kop.

**ADVARSEL:** Varme ingredienser kan opbygge et tryk i forseglede beholdere, når de rystes og omrøres, og det kan medføre, at det varme indhold sprøjter ud ved åbning af låget. Start altid blendningen med ingredienser og væske ved stuetemperatur eller fra køleskabet (21°C/70°F eller lavere).

- 1** Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-10), før du fortsætter til Trin 2.

- 2** Anbring motorenheden på en ren, tør overflade, f.eks. et bord eller køkkenbordet.



**3**

Tilsæt ingredienser og væske i nutribullet® koppen.


**BEMÆRK:** Må ikke overfyldes! Du må ikke tilsætte ingredienser over MAX-linjen for at undgå utætheder.



**4**

Anbring den udtagelige klinge på koppen, og vrid den, indtil den sidder fast.

**5**

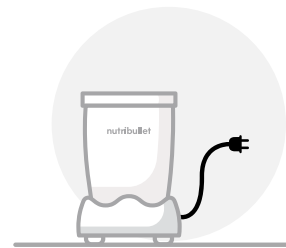

Sæt strømledningen ind i en vægkontakt.

**6**



Vend koppen på hovedet, og anbring den på motorenheden. Skub den forsigtigt ned, og vrid den.

**7**



Lås enheden op igen ved at skubbe forsigtigt ned og vride koppen mod uret.

**BEMÆRK:** Blendningen bør aldrig tage længere end et minut for at opnå en jævn og cremet konsistens.



### PAS PÅ

Fjern ikke den udtagelige klinge fra nutribullet® koppen, før blendningen er helt standset. Brug ikke den udtagelige klinge som opbevaringslåg til din kop. Visse fødevarer kan indeholde aktive ingredienser eller frigive gasser, som udvider sig, hvis fødevarer efterlades i en forseglede beholder. Det kan medføre opbygning af et overdrevent tryk, som kan udsætte en person for fare. Hvis du opbevarer indhold i koppen, skal du bruge plasticfilm eller -folie til at forsegle beholderen. Ret altid indholdet væk fra kroppen, når du fjerner låg eller film/folie.

# Pleje og vedligeholdelse.

Følg anvisningerne om rengøring nedenfor før den første anvendelse og efter hver brug.

Rengøring af nutribullet® er nemt. Du skal bare anbringe de relevante dele (undtagen motorenheden og den udtagelige klinge) i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV** eller vaske dem af i hånden med varmt vand og lidt

## Sådan rengør du din nutribullet®:

**TRIN 1: Og det allervigtigste – Tag ALTID motorenhedens ledning ud af vægkontakten, når apparatet ikke er under opsyn, før montering, afmontering, skift af tilbehør, eller når du nærmer dig dele, som bevæger sig under brug eller under rengøring.** Prøv ikke på at håndtere apparatet, før alle dele er holdt op med at bevæge sig!

**TRIN 2:** Fjern koppen/den udtagelige klinge fra motorenheden.

**TRIN 3:** Rengør de forskellige komponenter (motorenhed, den eller de udtagelige klinger, nutribullet® kopper) som følger:

### MOTORENHED:

- For det meste bliver motorenheden ikke snavset, men hvis du ikke sætter den udtagelige klinge korrekt på koppen, kan der sive væsker ud i eller på motorenheden, som klistrer sig fast på aktiveringsknapperne.
- For at undgå risiko for skade må du **ALDRIG** bruge hænderne eller redskaber til at rengøre de hvide pulsfunktions, mens nutribullet® er tilkoblet.
- Fjern ikke gummi- eller plasticlister inden i selve motorenheden.
- Brug en blød svampe eller et viskestykke med varmt vand til at aftørre motorenheden indvendigt og udvendigt for at rengøre den.
- Vær særlig opmærksom på de hvide aktuatorflapper inden i selve motorenheden, så du fjerner evt. klistrede madrester fra dryp og spild. Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe området for at sikre, at det er helt rent.



**ADVARSEL:** Sænk aldrig motorenheden ned i vand.

### DEN UDTAGELIGE KLINGE:

- **FJERN ALDRIG PAKNINGEN**, da det kan ødelægge den udtagelige klinge permanent og medføre utætheder. Hvis du efter den ovennævnte rengøring ønsker at desinficere yderligere, kan du rengøre med en blanding af vand og 10% husholdningseddike eller med citronsaft. Hvis pakningen efterhånden løsner sig eller bliver beskadiget, kan du bestille en ny udtagelig klinge på [nutribullet.com](http://nutribullet.com), eller du kan kontakte kundeservice.
- Tør den udtagelige klinge godt af. Det er nyttigt at vende klingen på siden i opvaskebakken for at sikre, at **BEGGE SIDER** af den udtagelige klinge tørrer helt af.

### NUTRIBULLET® KOPPER OG LØSE LÅG:

- Disse artikler kan alle komme i opvaskemaskinens **ØVERSTE STATIV**. Vi anbefaler, at du skyller dem af og børster dem af med opvaskebørsten for at fjerne indtørrede rester, før de sættes i opvaskemaskinen. Brug **ALDRIG** rensecyklussen til at vaske kopper af med, da det kan forvride plasticmateriale.
- Kontrollér regelmæssigt de 3 flapper på koppers sider (for revner, sprækker, skader eller

buler). Hvis den er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskaade.

- **BRUG ALDRIG EN KOP MED EN ØDELAGT ELLER MANGLENDE FLAP, DA DET KAN MEDFØRE, AT KOPPEN OG MOTORENHEDEN ADSKILLES OG DERMED EKSPONERER DE UDTAGELIGE KLINGER!**

### RENGØRING AF MADRESTER, DER SIDDER FAST:

- Hvis ingredienserne inden i nutribullet® koppen indtørre, kan den nemt rengøres den ved at fylde koppen 2/3 op med vand ved stuetemperatur (21°C/70°F eller mindre) og skru den udtagelige klinge i. Anbring koppen/den udtagelige klinge på nutribullet® motorenheden i ca. 20-30 sekunder. Dermed løsnes de indtørrede ingredienser, så de let kan børstes af og aftørres uden problemer.

## Reservedele

For at bestille reservedele og tilbehør skal du gå til vores website på [nutribullet.com](http://nutribullet.com) eller kontakte kundeservice.

## DK/ Beskrivelse af mærkninger



**DK/** Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



**DK/** Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alle rettigheder forbeholdes. nutribullet og nutribullet logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid imod at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.