

KØKKENHEF



INSTRUCTION MANUAL STICK MIXER

10482430

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Køkkenchef. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:


- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



LÆR DIN BLENDER AT KENDE

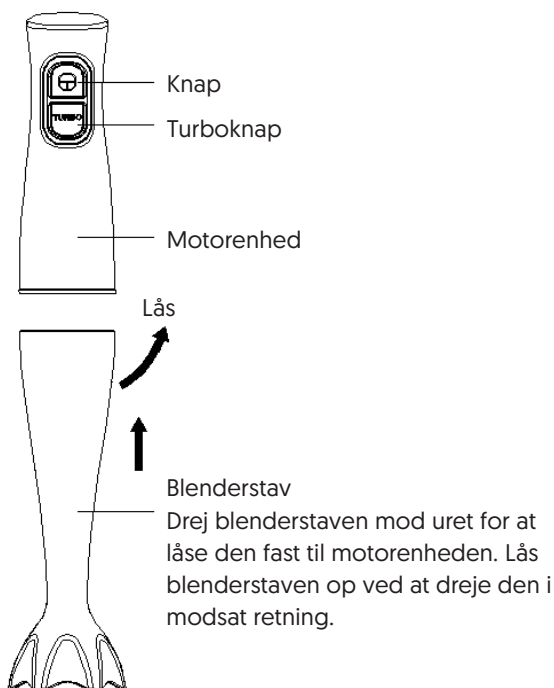

SÅDAN BRUGER DU BLENDEREN

1. Sæt blenderstaven på motorenheden ved at dreje staven mod uret, indtil den er fastspændt. Tag blenderstaven af igen ved at dreje den i den modsatte retning.
2. Sæt ledningen til stavblenderen i en stikkontakt.
3. Sæt blenderen ned i maden, og tryk på og hold afbryderknappen inde for at starte blenderen. Slip afbryderknappen for at stoppe stavblenderen.
4. Tryk på og hold turboknappen inde for at blende med høj hastighed. Slip turboknappen for at stoppe stavblenderen.
5. Hæld 200 g honning og 200 g vand i beholderen, når du blender honning.
6. Skær gulerødderne i små stykker (15 mm x 15 mm x 15 mm), når du blender gulerødder, og læg dem i et målebæger. Tilføj vand. Sørg for, at den maksimale mængde gulerødder ikke overskrider 280 g, og den maksimale mængde vand ikke overskrider 420 g.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Træk ledningen på stavblenderen ud af stikkontakten, og tag den aftagelige blenderstav af før rengøring.

BEMÆRK: Sænk ikke den aftagelige blenderstav ned i vand, da smøremidlet i kuglelejerne med tiden kan vaskes af.

2. Rengør den aftagelige blenderstav under rindende vand. Brug ikke rengøringsmidler eller rensedmidler med slibemidler. Placér den aftagelige blenderstav i lodret stilling efter rengøringen, så vandet kan løbe ud.
3. Tør motorenheden af med en fugtig klud. Sænk aldrig motordelen ned i vand, da det kan medføre risiko for elektrisk stød.
4. Tør alle dele omhyggeligt.

FORSIGTIG: Kniven er meget skarp og skal håndteres med forsigtighed.

HURTIG RENGØRING

Fyld en kop halvt op med vand for at rengøre stavblenderen ind imellem blandinger. Tænd derefter blenderen, og hold den nede i vandet i et par sekunder.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10482430
220-240V~, 50/60Hz
300 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Køkkenchef. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.


RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.


PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



KNOW YOUR BLENDER

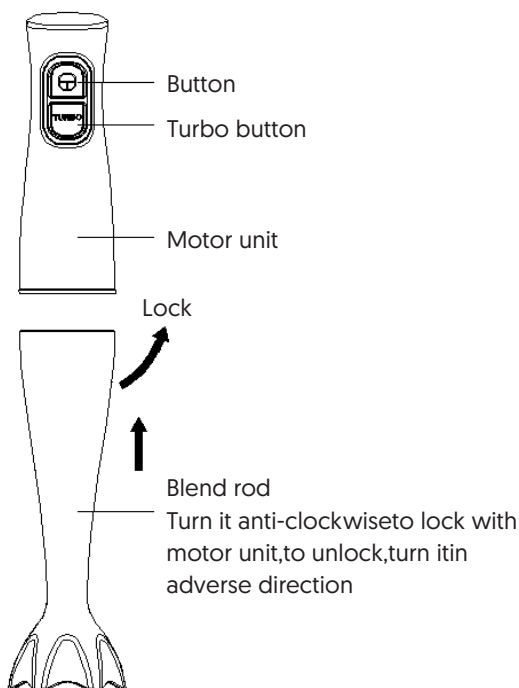

USING YOUR BLENDER

1. To assemble the blending rod with the motor unit, turn the blending rod in the anti-clockwise direction until it is tightened. To disassemble, just turn the blending rod in the opposite direction.
2. Connect the hand blender to the power outlet.
3. Lower the hand blender into the food, and then press and hold the power button to down to start operating. To stop the hand blender, release the power button.
4. If you want to use the hand blender at high speed, press and hold the turbo button down. To stop the hand blender, release the turbo button.
5. When stirring honey, add 200g honey and 200g water to the container.
6. When blending a carrot, cut the carrot into small pieces (15mm*15mm*15mm), and place them into a measuring cup, then add water. The max quantity of carrots can't exceed 280g, and the max quantity of water can't exceed 420g.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the appliance and remove the detachable blending rod.
NOTE: Do not immerse the detachable blending rod in water because over time the lubrication on the bearings may be washed away.

2. Wash the detachable blending rod under running water, without the use of abrasive cleaner or detergents. After finishing cleaning, the detachable blending rod, place it upright so any excess water can run out.
3. Wipe the motor unit with a damp cloth. Never immerse it in water for cleaning as an electric shock may occur.
4. Dry thoroughly.

CAUTION: Blades are very sharp, handle them with care.

QUICK CLEANING

To clean the hand blender between tasks, fill a cup halfway with water and run the appliance for a few seconds while holding it in the water.

TECHNICAL DATA

Article No. 10482430
220-240V~, 50/60Hz
300 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.