

Lumus Series E430

Lumus Series E430 tilføjer det lysstærke bevægelsesudløste LED-spotlys til IP-kameraerne, hvilket muliggør nattesyn i farver og en effektiv afskrækkende effekt for kriminelle. Med smarte funktioner som PIR og bevægelsesregistrering og sirene giver dette udendørs spotlyskamera dig enestående beskyttelse.

1. Specifikationer



1	Statusindikator
2	Spotlys
3	6 infrarøde lysdioder
4	Objektiv
5	Dagslyssensor
6	Indbygget mikrofon
7	PIR-bevægelsessensor



1	Højttaler
2	Strømkabel
3	microSD-kortplads
4	Nulstillingsknap
5	Beslag

Statusindikator

Statusindikator	Kamerastatus
Lyser blå	Kameraet starter op / Oprettelse af wi-fi-forbindelse lykkedes
Blinker blå	Wi-fi er ikke konfigureret / Oprettelse af wi-fi-forbindelse mislykkedes

2. Opsætning og montering

Opsæt kameraet

Hvad er der i kassen

Bemærk: Indholdet i pakken kan variere og blive opdateret med forskellige versioner og platforme, og nedenstående oplysninger er således kun til reference. Og det faktiske indhold i pakken er underlagt de seneste oplysninger på produktsalgssiden.
Lumus Series E430



Lumus Series



Beslag*1



Lynvejledning*1



Strømadapter*1



Monteringskabelon*1



Overvågningsmærkat*1



Pakke med skruer*1




Nulstillingsnål*1


Opsæt kameraet i appen

Du kan følge trinnene nedenfor for at opsætte kameraet.


Trin 1. Tryk på  ikonet i øverste højre hjørne for at starte den indledende opsætning.

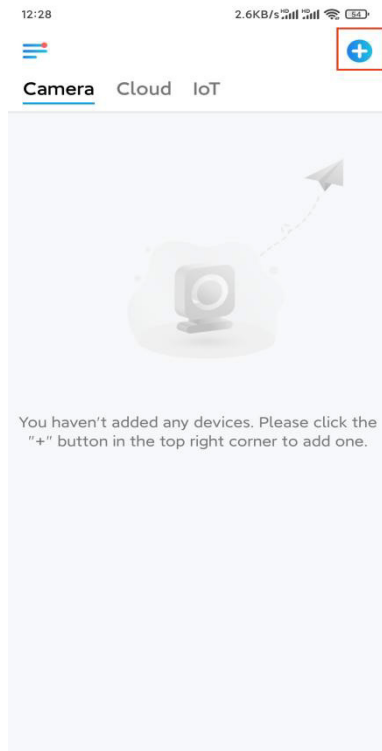


Trin 2. Scan QR-koden bag på kameraet. Du kan også trykke på **Input UID/IP** (Indtast UID/IP) og indtaste det 16-cifrede UID-nummer under kameraets QR-kode. Tryk derefter på **Next** (Næste).

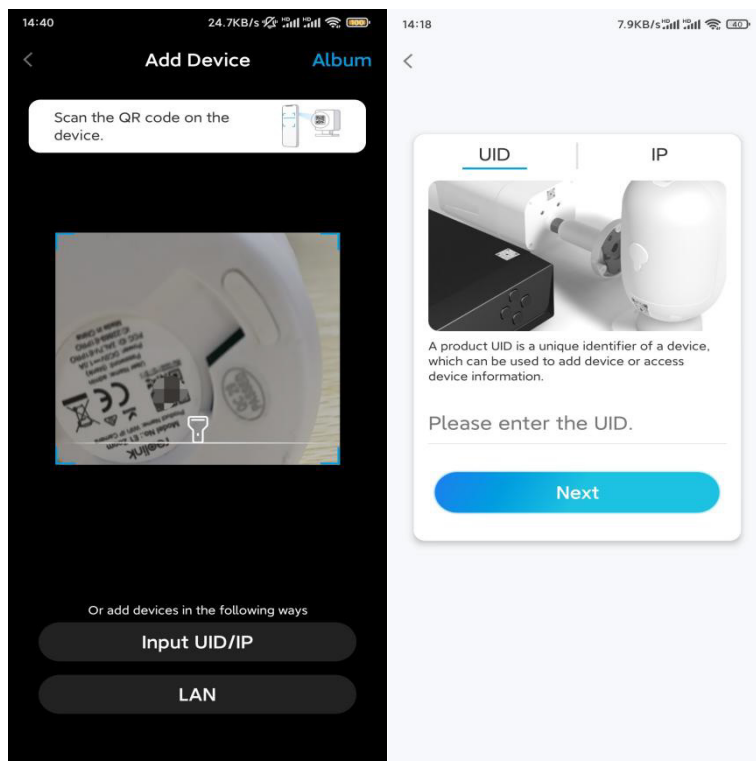


Trin 3. Tryk på **Wi-Fi Not Configured** (Wi-fi ikke konfigureret). Sørg for, at kameraet er tændt, og tryk på **Next** (Næste).

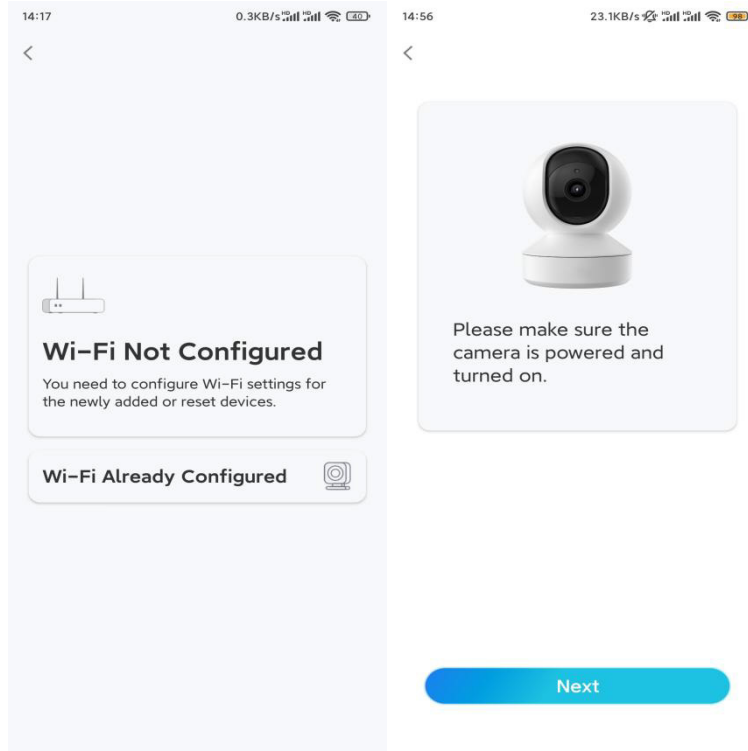

Trin 4. Hvis du hører stemmemeddelelserne som vist på billedet eller en ringelyd, skal du markere det relevante felt og trykke på **Next** (Næste).

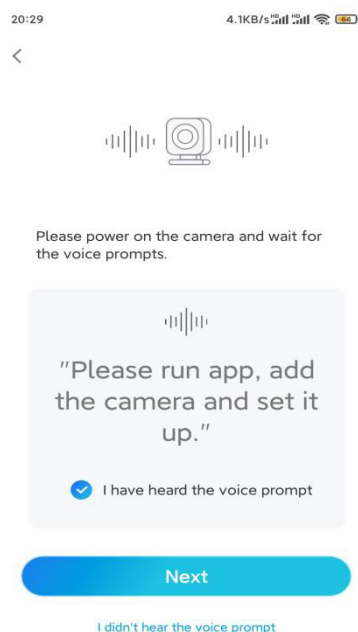


Trin 5. Indtast wi-fi-adgangskoden til det valgte wi-fi-netværk, og tryk på **Next** (Næste).

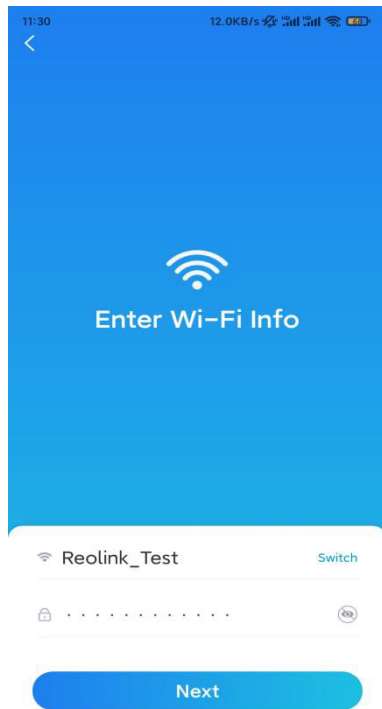

Bemærk: Lumus Series E430 understøtter kun et 2,4 GHz wi-fi-netværk.

Trin 6. Tryk på **Scan Now** (Scan nu). Hold QR-koden på din telefon op foran objektivet i en afstand af ca. 20 cm, så kameraet kan scanne QR-koden. Når du hører biplyden, skal du markere det relevante felt og trykke på **Next** (Næste).

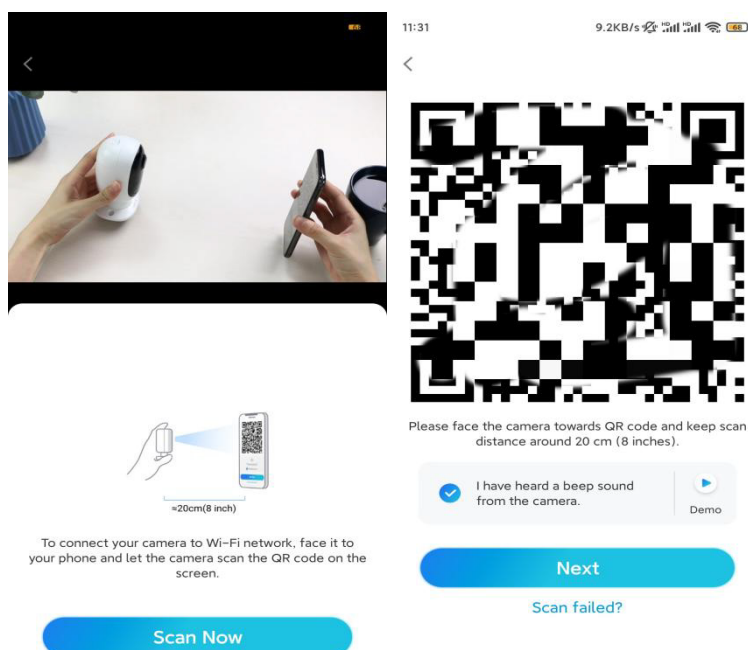

Trin 7. Vent ca. 60 sekunder på, at kameraet opretter forbindelse til routeren.

Hvis du hører stemmemeddelelsen "Connection to the router succeeded" (Oprettelse af forbindelse til router lykkedes), skal du markere det relevante felt og trykke på **Next** (Næste).

20:30 15.4KB/s   

<



Camera is connecting to the router...



**Connection to the
router succeeded**

☒ I have heard the voice prompt

Next

Connection to the router failed

Bemærk: Hvis du hørte stemmemeddelelsen "Connection to the router failed" (Oprettelse af forbindelse til router mislykkedes), skal du kontrollere, at du har indtastet wi-fi-oplysningerne korrekt i det forrige trin.

Trin 8. Opret adgangskoden til dit kamera. Tryk derefter på **Next** (Næste).

11:33 7.1KB/s   

Device initialization

First step

**Create device
password**

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

 **admin** (Default device account)


  

 |  


Password strength: Weak

Next

Trin 9. Navngiv dit kamera. Tryk derefter på **Next** (Næste).

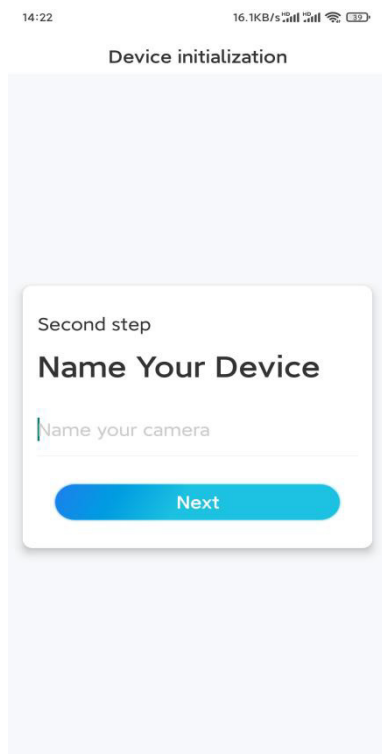


Trin 10. Initialisering afsluttet. Du kan nu begynde at bruge dit kamera.

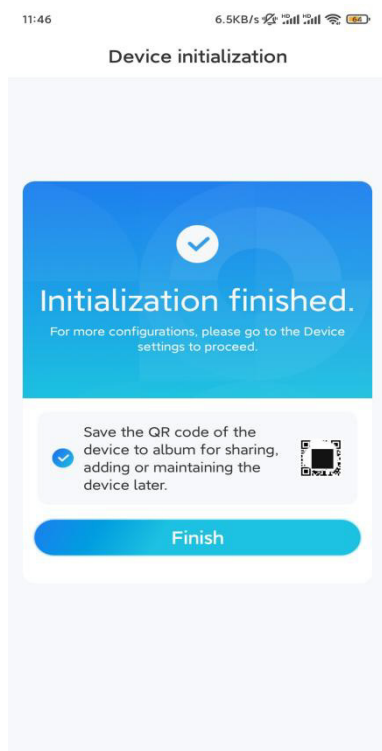


Monter kameraet

Her er en vejledning til, hvordan du monterer kameraet i loftet.

Trin 1. Drej for at adskille delene fra beslaget.

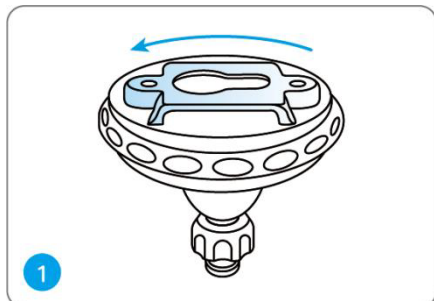

Trin 2. Bor huller i overensstemmelse med monteringshulskabelonen, og skru beslagets konsol fast på væggen. Fastgør derefter den anden del af beslaget på foden.

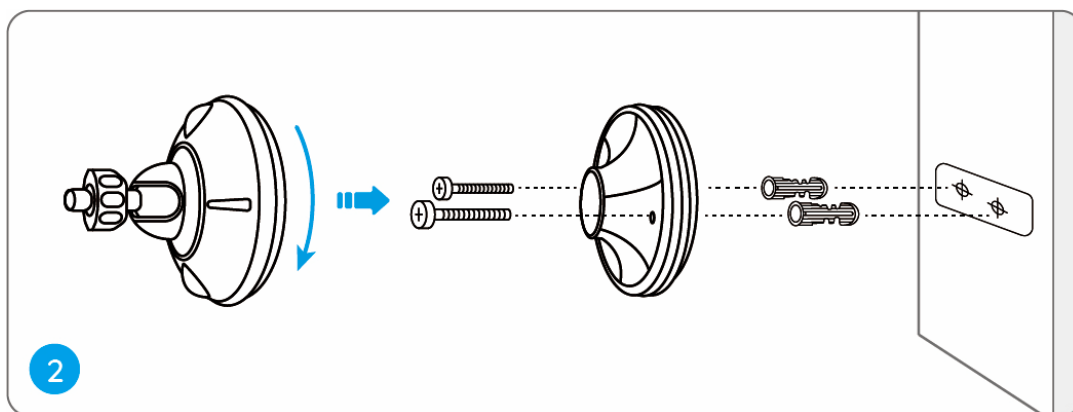

Trin 3. Fastgør kameraet på beslaget ved at dreje skruen, der er angivet i diagrammet nedenfor, mod uret.

Trin 4. Justér kameravinklen for at sikre det bedste udsyn.

Trin 5. Fastgør kameraet ved at dreje den del af beslaget, der er angivet i diagrammet, med uret.

