



Brugervejledning

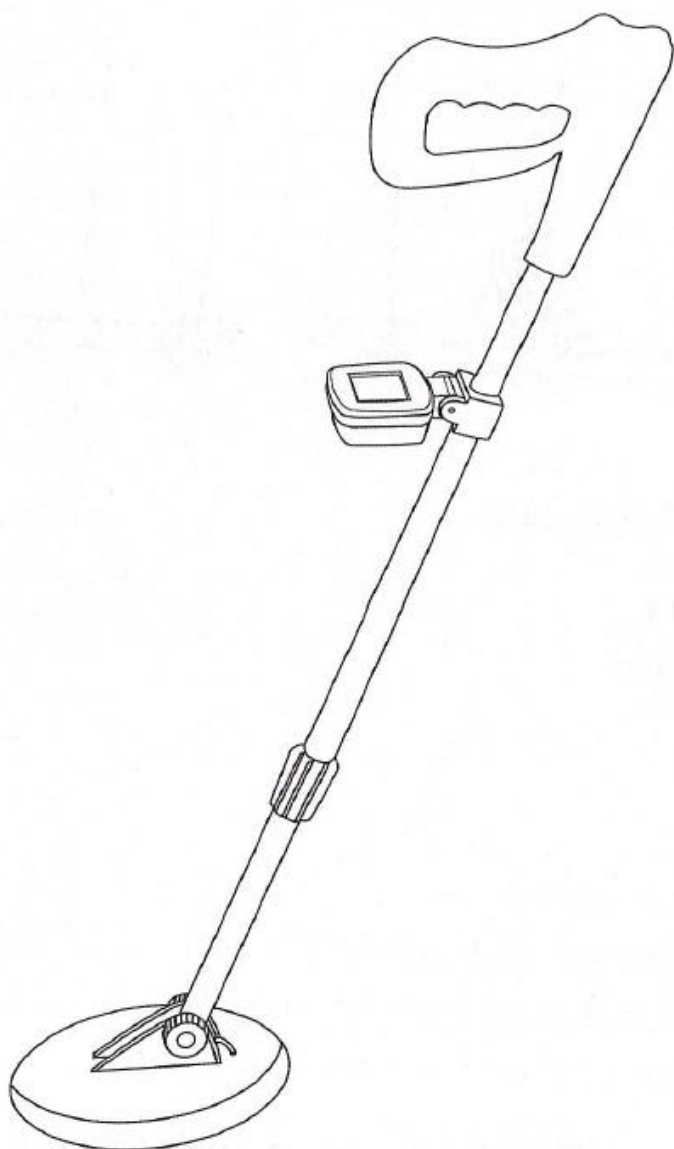

MD-1011 Detektor

Oversigt over produktet:

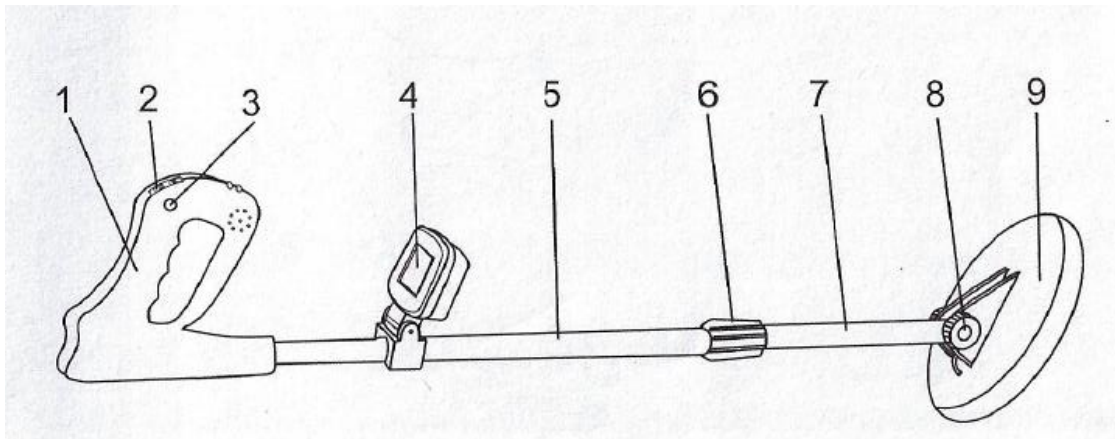

1. Håndtag
2. Tænd / sluk knap
3. Indstilling af sensitiviteten
4. LCD skærm
5. Øvre del
6. Indstilling af længde (løsn møtrikken for at justere, spænd for at låse)
7. Nedre del
8. Håndtag til at styre vinklen af skanneren
9. Skanner

Rækkevidde

Jernsøm: 30-60mm

Mønt: 40-50mm

Funktioner

Høj sensitivitet

Let og simpel styring

Rækkevidden holdes intakt i det meste af batteriernes levetid (helt ned til 7V)

Strømbesparende – et normalt batteri kan holde helt op til 45 timer

Lydfeedback når der tændes og slukkes for produktet

LCD skærm

LCD skærmen giver informationer om hvad metaldetektoren ser og føler.

På skærmen kan man se en roterende anvisning, tekst besked og batteri informationer.

Når der søges, vil der stå SEARCH på skærmen og ikonet drejer rundt, når et objekt er fundet vil der stå FOUND og ikonet stopper med at spinne rundt. Batteristatus vises med små lodrette streger som forsvinder en efter en efterhånden som batteriet bliver brugt, når der kun er en streg tilbage skal batteriet skiftes.

Installation af batteri

1. Fjern batteridækslet ved at skubbe den mod den angivne retning.
2. Indsæt 1x 9V (6F22) batteri i rummet. Sørg for at batteriets poler matcher de anviste.
3. Skub atter batteridækslet på plads. Skub mod den angivne retning.

Sådan bruges den:

1. For at tænde for produktet skal du blot trykke på tænd/sluk knappen. Dens tilstand bliver angivet af LED-lys; når den lyser grønt er den tændt. Hvis lyden ikke virker, så prøv at erstatte batteriet.
2. Hold skanneren i en konstant afstand på 10-30mm over jorden, og bevæg den i en fejende bevægelse.
3. Når et stykke metal bliver fundet, vil der lyde et bip, samtidigt med at der vil blive tændt for et rødt lys, og informationer vil fremkomme i LCD skærmen.
4. Juster længden af produktet så det passer godt til dig; det skal helst være komfortabelt at bevæge sig rundt med skanneren.

Indstilling af sensitiviteten

1. Indstil sensitiviteten hvis produktet ikke reagerer på metal, eller hvis den er for høj og den konstant opsnapper små metalstykker.
2. Dette gøres ved at dreje med uret med en skruetrækker. Når produktet udsender en lyd, så drej en smule mod uret og stop lige før den igen begynder at bippe. Det er ved dette punkt produktet har den bedste sensitivitet.

Bemærk

Sluk for strømmen når produktet ikke er i brug. Det har ingen standby-funktion.

Tag batterierne ud hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode.

Produktet skal være i konstant bevægelse for at kunne finde metallet. Det virker ikke korrekt hvis den holdes stationær over jorden.

God fornøjelse og god Jagt.