

KØKKENCHEF



INSTRUCTION MANUAL COFFEE GRINDER

10401934

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Køkkenchef. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:


- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



OVERSIGT OVER ENHEDEN

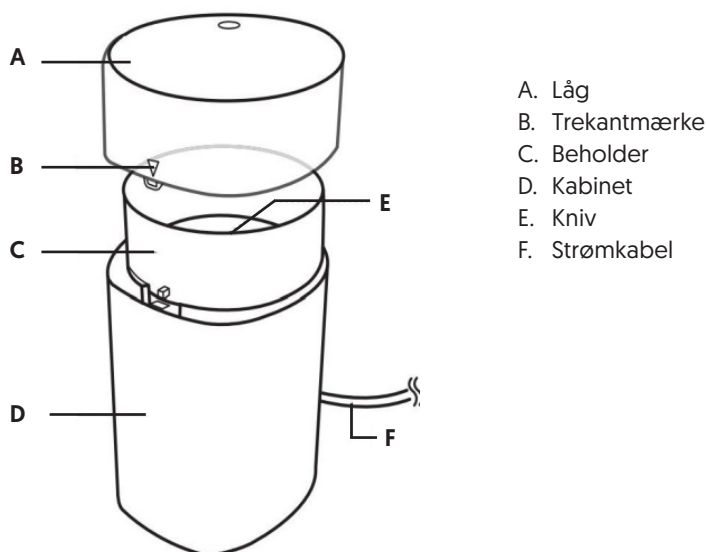

FØR FØRSTE BRUG

- Tjek enheden for transportskader.
- Rengør enheden inden første ibrugtagning.
- Inden du slutter enheden til lysnettet, skal du tjekke, at forsyningsspænding og strømrating matcher angivelserne for strømforsyning på enhedens mærkeplade.

BETJENING

Fyldning af beholderen

Bemærk: Mal ikke mere end 60 g kaffebønner ad gangen.

- Placer enheden på et plant, stabilt underlag.
- Fjern låget [A].
- Fyld beholderen [C] med kaffebønner. Overskrid ikke MAX-markeringen.
- Sæt låget [A] på beholderen [C].

Bemærk: Trekantmærket [B] på låget [A] skal matche med hakket på enheden [D].

TÆND OG SLUK

FORSIGTIG! Fare for personskade! Fjern ikke låget [A], før knivene [E] er stoppet helt.

Bemærk: Lad ikke enheden køre i mere end 45 sekunder ad gangen. Lad enheden køle af i 3 minutter, før du fortsætter brugen.

- Tænd ved at holde låget (A) nede.
- Sluk ved at slippe låget (A).

DRIFTSTIPS

- Den friskeste og mest smagfulde kaffe får du, hvis du kun maler den mængde kaffebønner, du skal bruge til næste kaffebrygning. Mal kaffebønnerne lige inden brygningen.
- Friske bønner sikrer den bedste smag og aroma.
- Ubrugte kaffebønner kan opbevares i en lufttæt beholder i en fryser i op til 2 måneder. Kaffebønner kan males, mens de stadig er frosne.
- Kaffe malet i beholderen (C) kan blive gammelt, hvilket kan påvirke smagen af de nymalede kaffebønner. Tøm og rengør beholderen (C) efter hver brug.
- Det bedste resultat opnås, hvis du kun maler tørre kaffebønner.

DER FINDES 3 FORMALINGSGRADER FOR KAFFE:

Type	Maletid	Anvendelse
Grov	8-10 sekunder	Større stykker kaffebønne. Bruges til perkulatorer og kaffeurner.
Middel	10-15 sekunder	Bruges til kaffemaskiner af dryptypen og til espressomaskiner med damp.
Fin	30 sekunder	Bruges til espressomaskiner med elektrisk pumpe.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød! Undgå elektrisk stød ved altid at tage stikket ud af stikkontakten inden rengøring.

ADVARSEL! Risiko for elektrisk stød! Enheden selv må ikke nedsænkes i vand eller anden væske under rengøringen. Hold aldrig apparatet under rindende vand.

RENGØRING

- Rengør enheden ved at tørre den over med en blød, letfugtet klud.
- Brug en lille, tør børste (tilkøb) til fjernelse af tørre partikler omkring knivene (E).
- Tør enheden efter rengøringen.
- Brug aldrig ætsende rengøringsmidler, stålbørster, kradse skuresvampe, skarpe redskaber eller metalredskaber til rengøring af enheden.

OPBEVARING

- Opbevar enheden i originalemballagen på et tørt sted. Holdes udenfor børns og kæledyrs rækkevidde.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10401934
220-240V~, 50/60Hz
150 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Køkkenchef. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.


PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



APPLIANCE DESCRIPTION

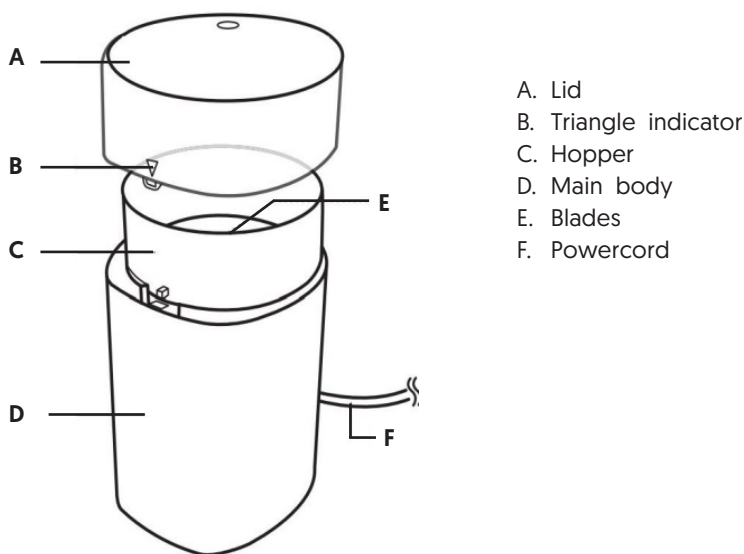

BEFORE FIRST USE

- Check the appliance for transport damages.
- Clean the appliance before first use.
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating correspond with the power supply details shown on the appliance rating label.

OPERATION

Filling the hopper

Notice: Do not grind more than 60g of coffee beans at a time.

- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Remove the lid [A].
- Fill the hopper [C] with coffee beans. Do not exceed the MAX marking.
- Place the lid [A] on the hopper [C].

Notice: Align the triangle marking [B] on the lid [A] with the notch on the main body [D].

SWITCHING ON/OFF

CAUTION! Risk of injury! Do not remove the lid [A] until the blades [E] come to a complete stop.

Notice: Do not operate the appliance for more than 45 seconds at a time. Let the appliance cool down for 3 minutes before resuming operation.

- To switch on, press and hold the lid [A].
- To switch off, release the lid [A].

OPERATION TIPS

- For the freshest, most flavorful coffee, grind only the amount of beans you need for the next brew. Grind the coffee beans just before brewing.
- Fresh beans ensure the best flavor and aroma.
- Unused coffee beans can be stored in an airtight container in a freezer for up to 2 months. Coffee beans can be grounded while still frozen.
- Coffee grounds left in the hopper[C] can become stale and can affect the flavor of freshly ground coffee beans. Empty and clean the hopper [C] after each use.
- For best effects, only grind dry coffee beans.

THERE ARE 3 COFFEE GRIND TYPES:

Type	Grinding time	Application
Coarse	8-10 seconds	Large chunks of coffee beans. Use for percolators and coffee urns.
Medium	10-15 seconds	Use for drip coffee makers and steam-type espresso machines
Fine	30 seconds	Use for espresso machines with an electric pump.

CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING! Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug the appliance before cleaning.

WARNING! Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the main body of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

CLEANING

- To clean the appliance, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Use a small, dry brush [not provided] to dislodge dry particles around the blades [E].
- Dry the appliance after cleaning.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, or metal or sharp utensils to clean the appliance.

STORAGE

- Store the appliance in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

TECHNICAL DATA

Article No. 10401934
220-240V~, 50/60Hz
150 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.