


El-bil VW Buggy

Brugsanvisning

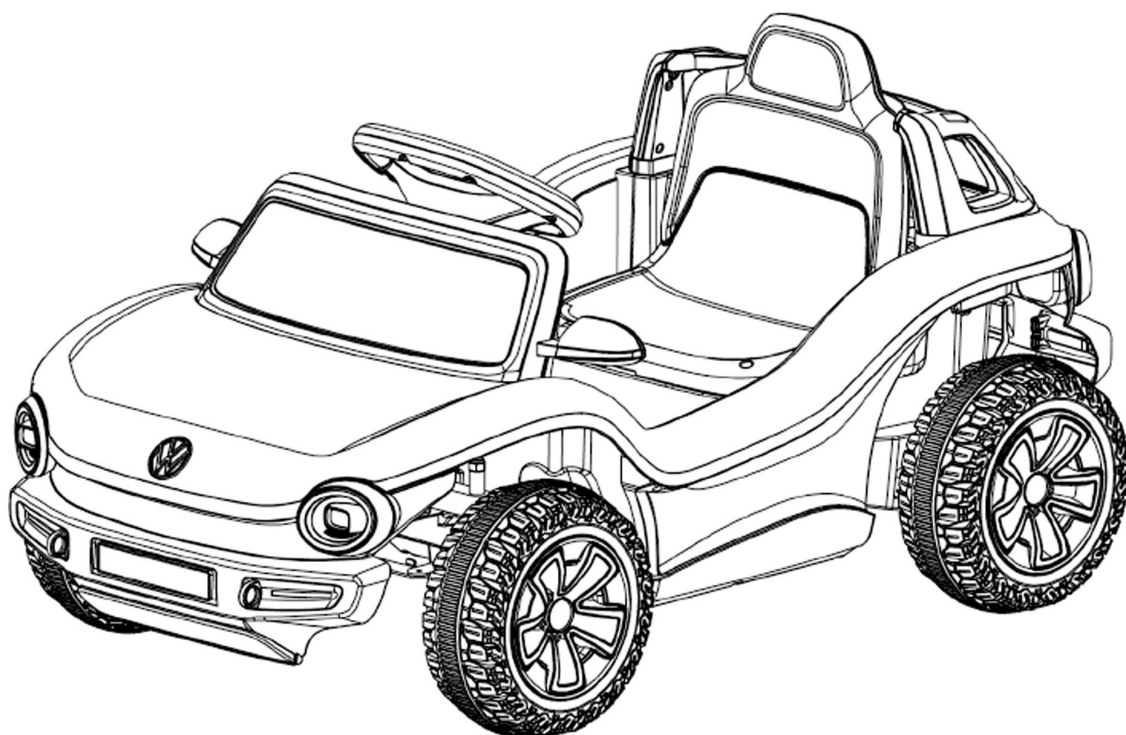

Størrelse 98 x 56,5 x 47 cm

Art. no. 11007387 _ 11007388
EAN 5705858076157 _ 5705858076164

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

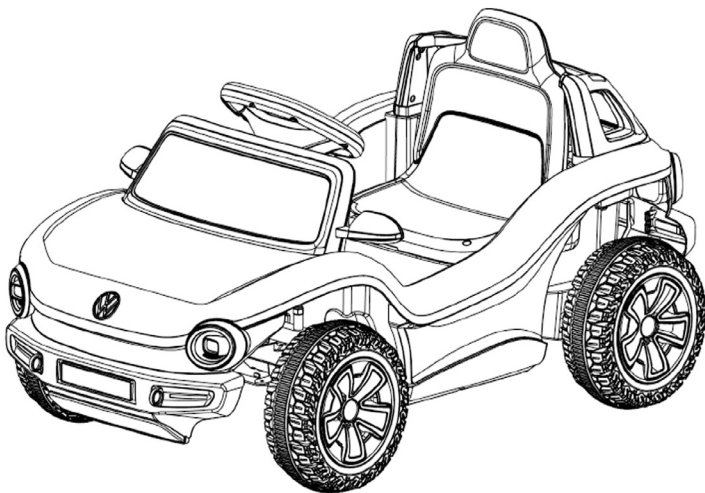

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.










Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerheds informationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelses instruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	+3 år	Batteri:	12V 4.5Ah
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elbil:	98 x 56,5 x 47 cm
Hastighed:	2,5 - 4 km/h	Sikring:	F7A, automatsikring
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 6 timer
	Output: DC 12V	Motor	DC 12V

Vores produkter opfylder:


ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

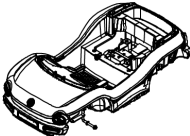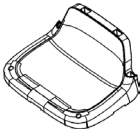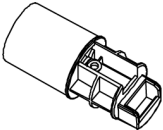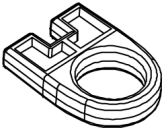NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	1	 Karrosseri	2	1	 Forrude
3	1	 Sædedel A	4	1	 Sædedel B
5	2	 Gearkasse	6	4	 Hjul
7	2	 Drevdel	8	4	 Hjulnav
9	1 sæt	 Bagspoiler A	10	1	 Bagspoiler B
11	1	 Bilrat	12	1	 Fastgørelsesdel
13	1 sæt	 Sidespoiler	14	4	 Infatning









Anbefalet værktøj (medfølger ikke):



Skruestrækker

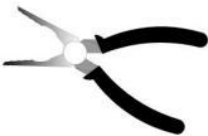
Spidstang


Hammer

Del liste

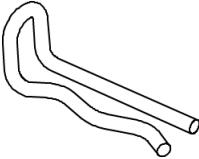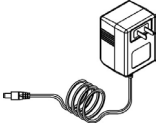
NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
15	1		16	1	
		Bagaksel			Rataksel
17	6		18	4	
		Skive			Møtrik
19	1 sæt		20	10	
		Sidespejle			M4 x 10 skrue
21	12		22	2	
		M4 x 16 skrue			M3.5 x 14 skrue
23	1		24	24	
		Bolt			M5 Møtrik
25	1		26	1	
		Skive			Split
27	1		28	1	
		Manual			Oplader
29	2		30	1	
		Topnøgle			Fjernbetjening

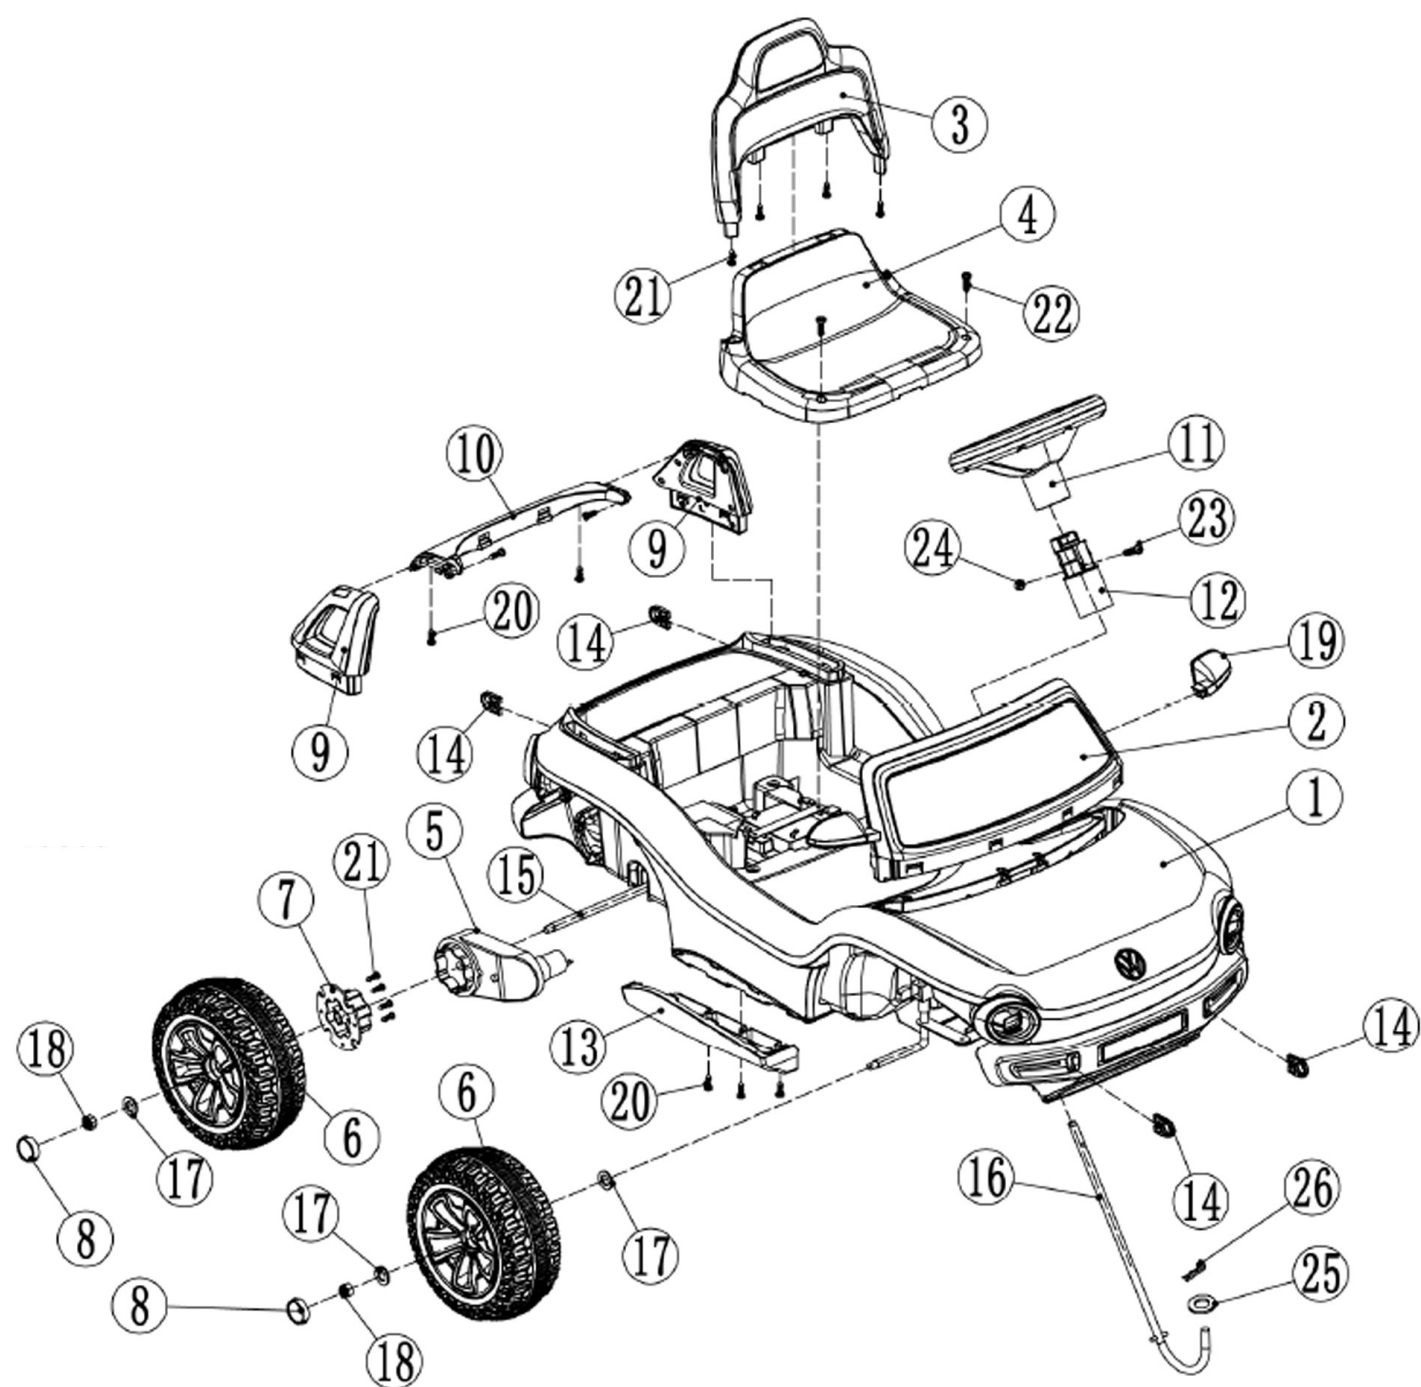


Monteringstrin

Vend karrosseriet om, før du monterer køretøjet. Fjern båndet.

1. Monter bilen

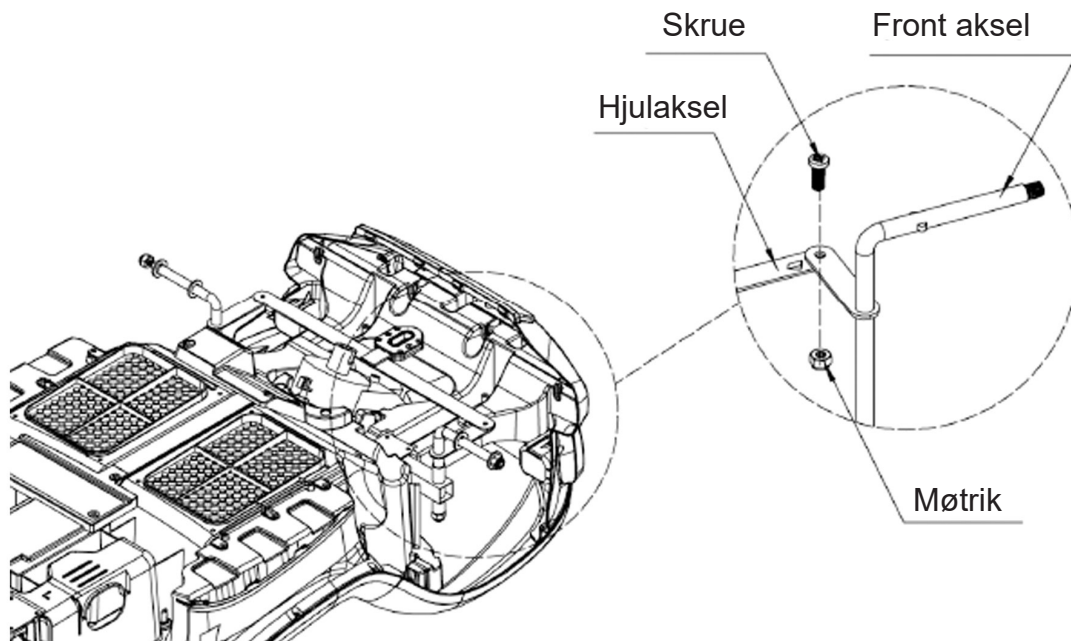


Som vist på billedet, løsne bolt og møtrik på vognakslen, drej forakslen på vognakslen til en fast position, og fastgør derefter med bolt og møtrik.

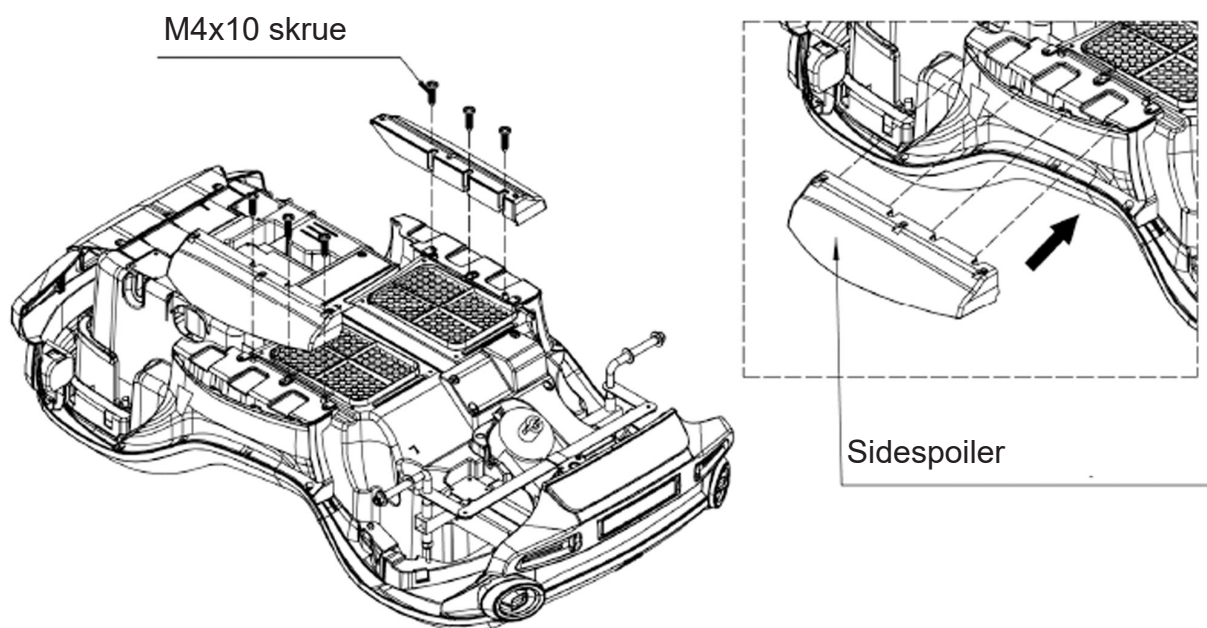

2. Som vist på billedet, skub sidespoiler i pilens retning, og sørg for, at de passer i rillerne, og fastgør derefter med skruerne.
Den anden side monteres på samme måde.


Monteringstrin

3. Monter bagakslen.

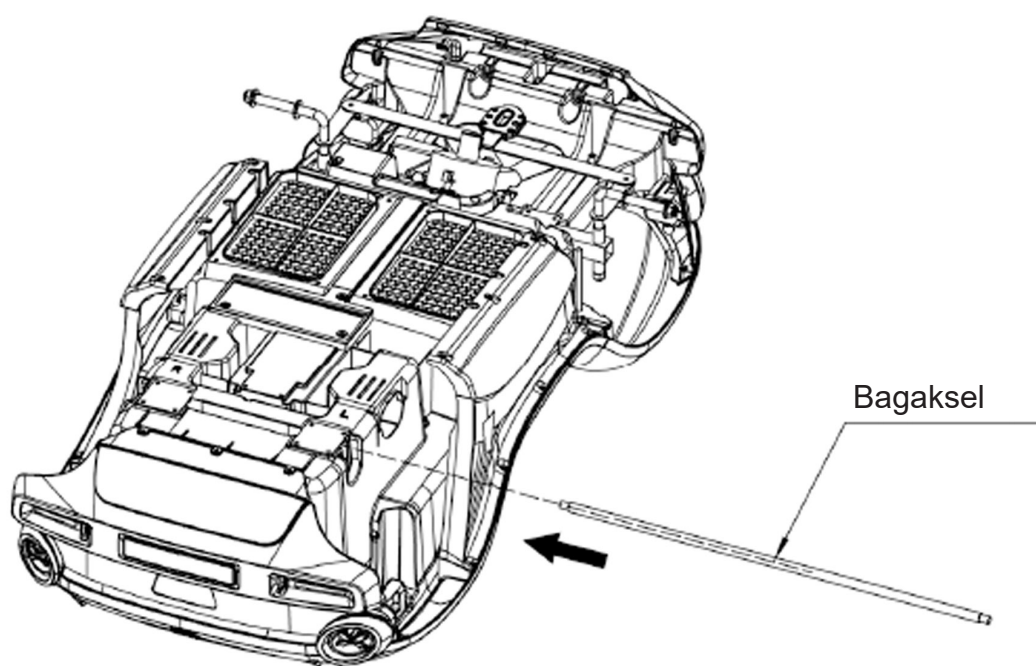

Som vist på billedet, frakobl bagakseldelene, og sæt derefter bagakslen igennem bilkarrosseriet.


4. Monter drevdele.

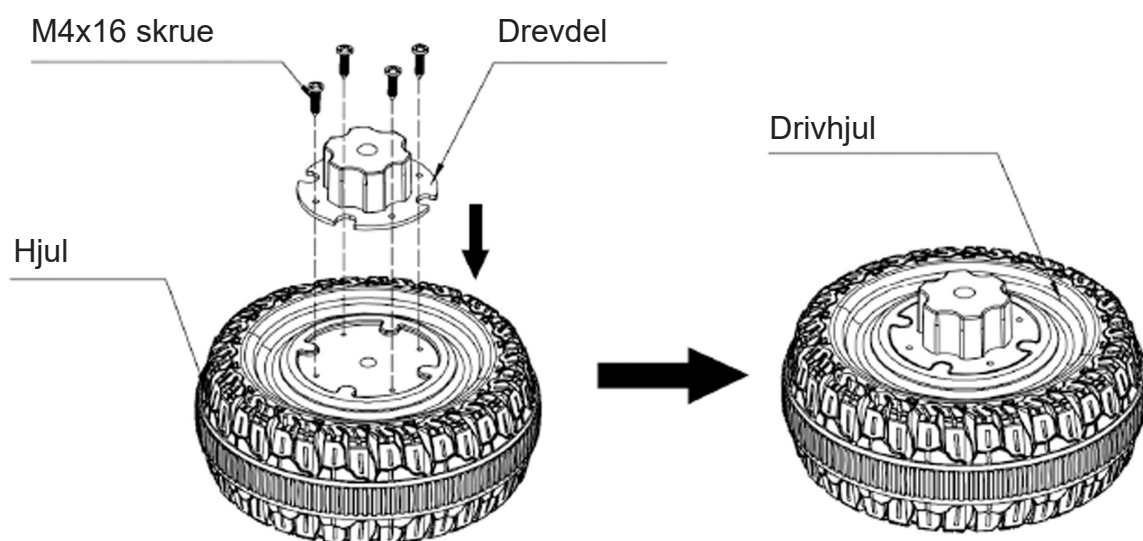

Som vist på billedet, monter drevdel på hjulet, og fastgør med skruerne.

Monteringstrin


5. Monter baghjulene

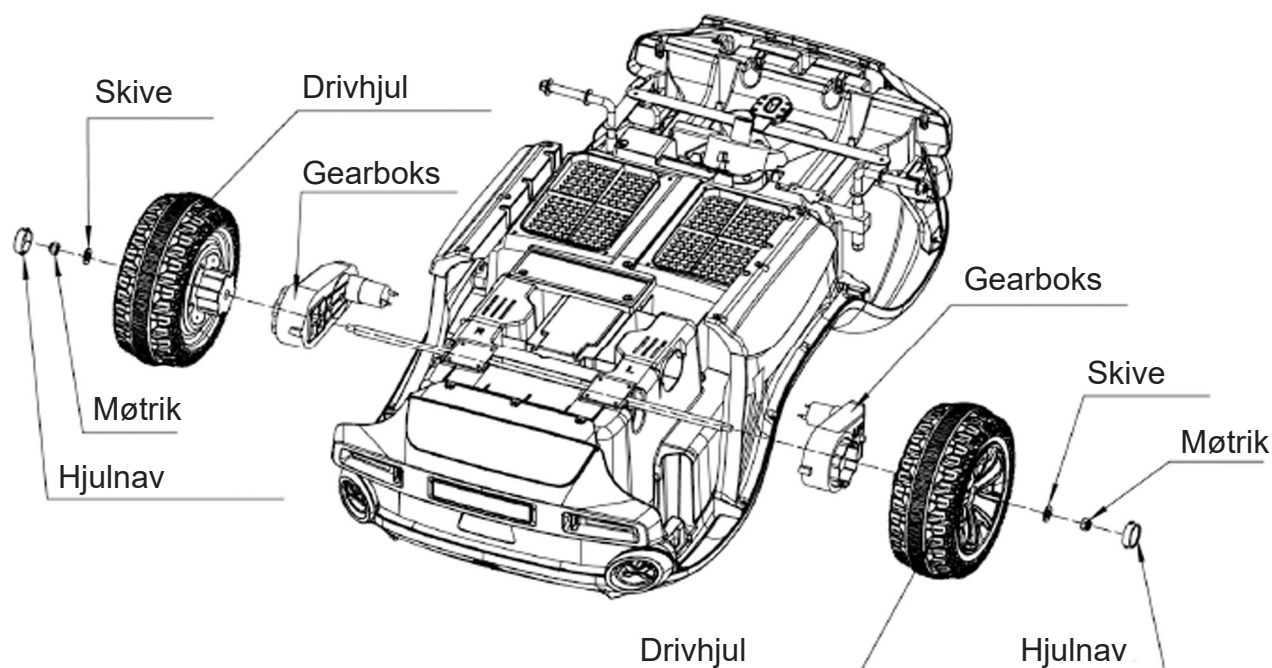

Som vist på billedet, monter gearkassen på siden.

Sæt drivhjulet på bagakslen, monter derefter skiver på begge sider og fastgør med møtrikker. Fastgør hjulnavet på begge sider.

6. Monter forhjulene

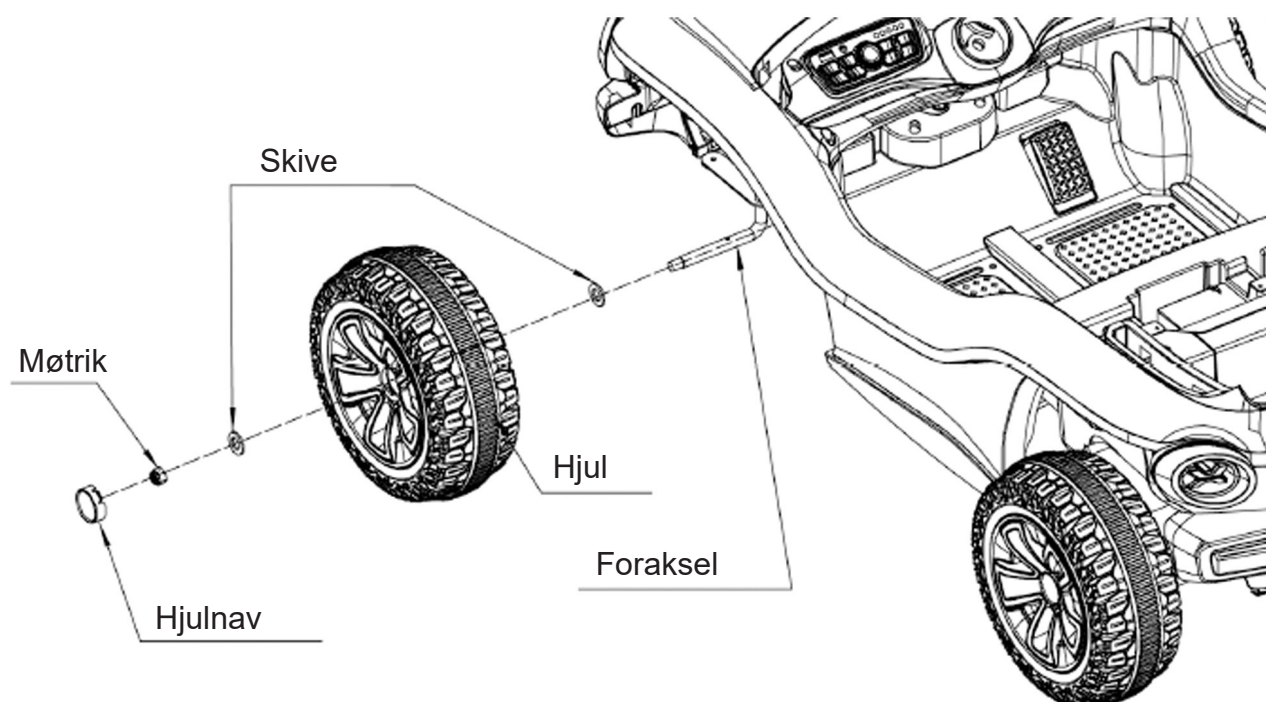


Fjern møtrik og skive på forakslen.

Som vist på billedet, monter skive, hjul, skive og møtrikken på akslen i korrekt rækkefølge.

Fastgør hjulnavet. Fastgør det andet hjul på den anden side på samme måde.


Monteringstrin

7. Monter rataksel.

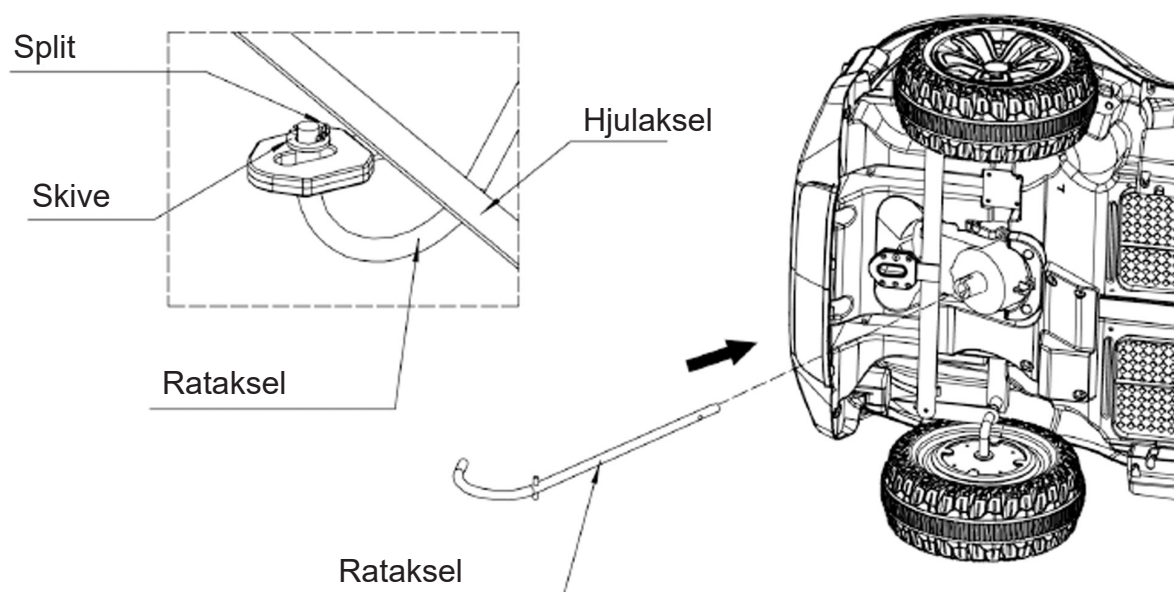

Vend køretøjet på siden. Indsæt den lige ende af ratakslen igennem hullet i på karrosseriet og op gennem hullet i instrumentbrættet. Indsæt den bøjede ende i hullet på forakslen, og sikrer det med en split og skive.

8. Monter de faste dele.

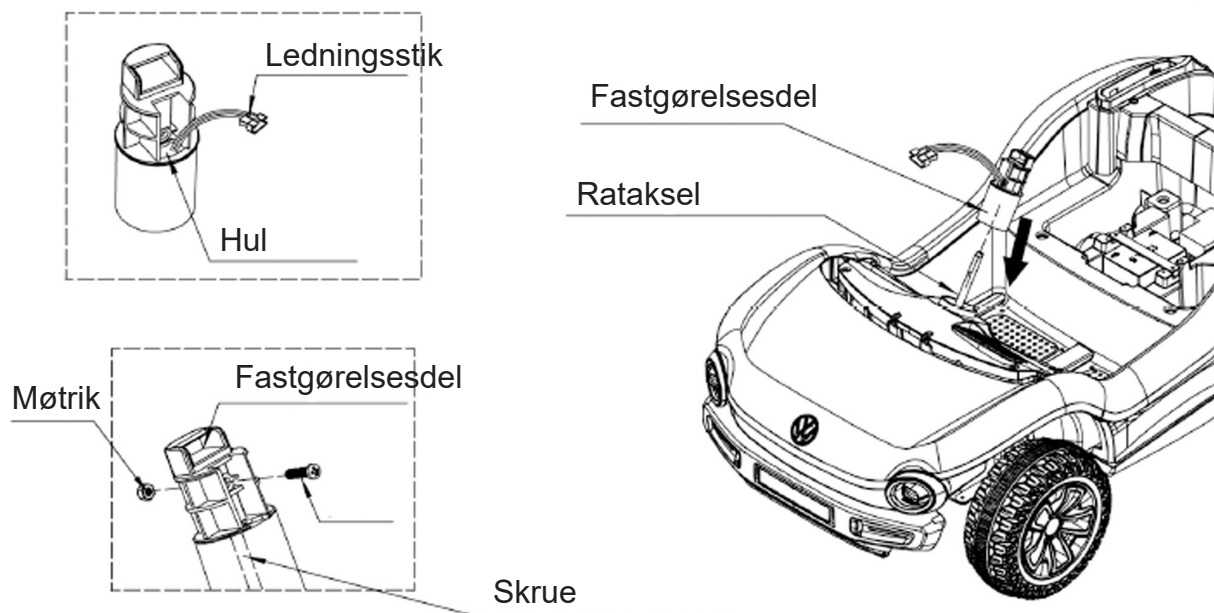


Som vist på billedet, træk ledningstikket ud.

Monter derefter fastgørelsesdel på ratakslen og fastgør med skrue og møtrik.

Monteringstrin


9. Monter forrude og sidespejle.

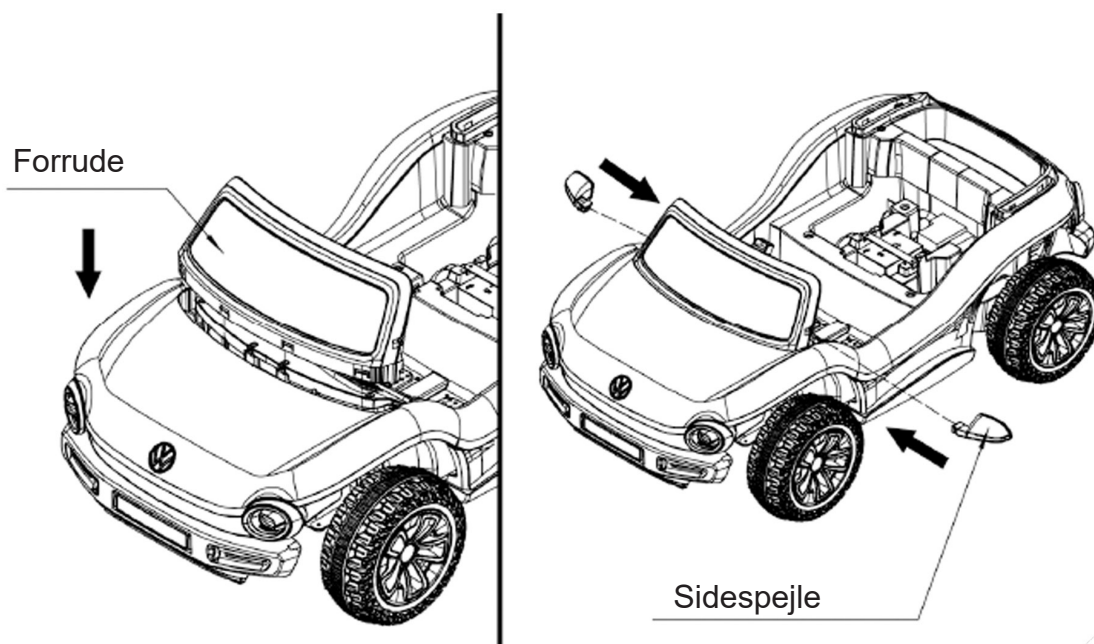

Som vist på billedet, tryk forruden ned i rillerne for at fastgøre den. Klikkes på.

Som vist på billedet, tryk sidespejle på plads i henhold til pilens retning, og sørg for, at de passer til den korrekte side. Klikkes på.

10. Monter bilrat

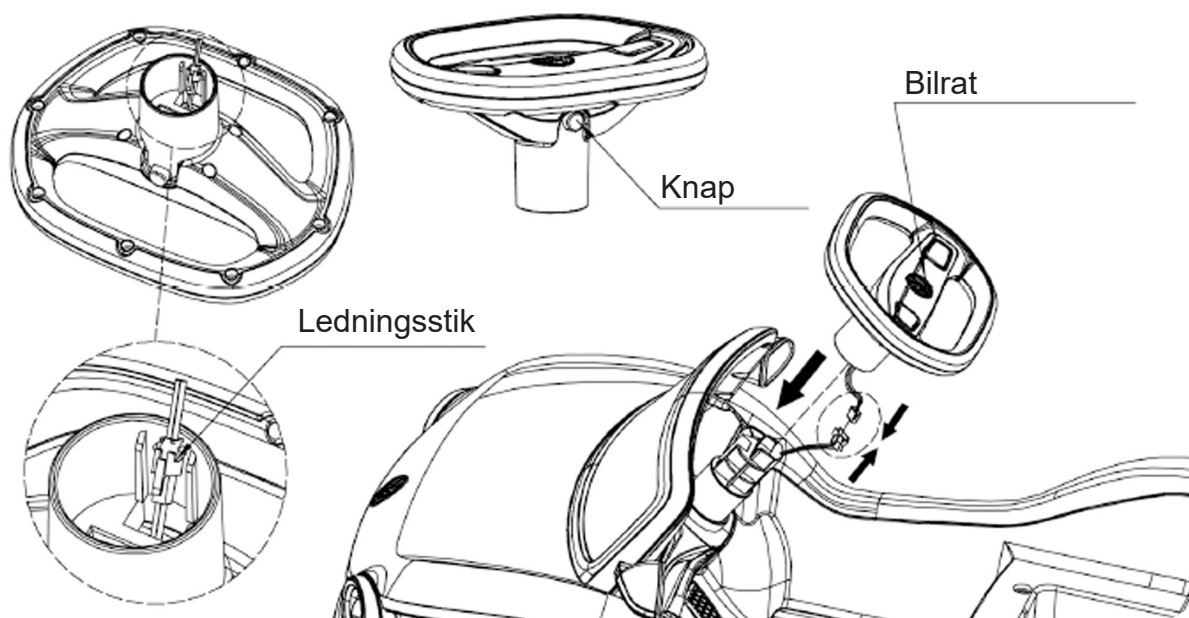


Som vist på billedet, tilslut rat og instrumentbrættets ledningsstik.

Som vist på billedet, tryk og hold knappen nede, og tryk derefter rattet på plads.


BEMÆRK: Når rattet monteres, anbefales det at stoppe ledningstikket ind i rattet for at undgå, at klemme ledningen.

Monteringstrin

11. Monter bagspoiler.

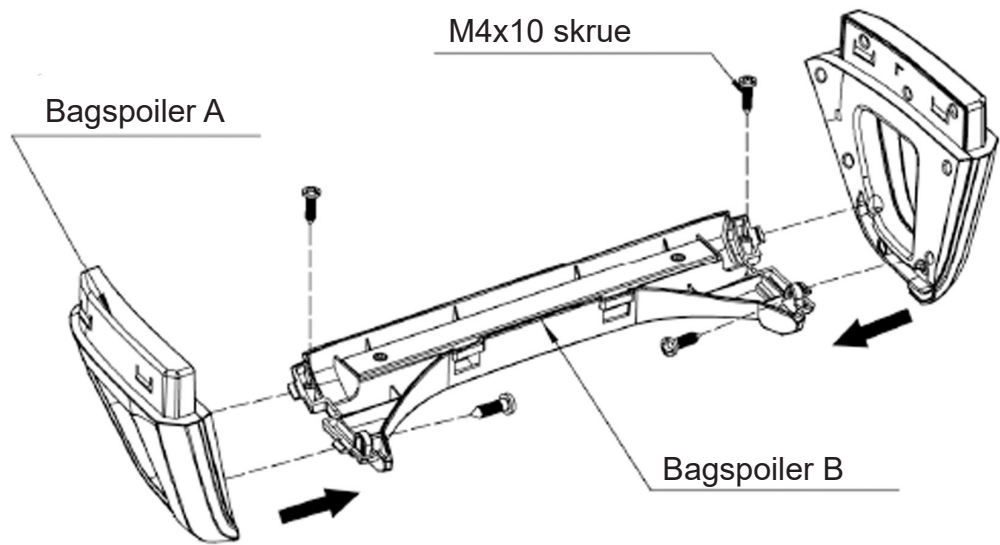



Som vist på billedet, monteres bageste spoiler A på bageste spoiler B, og fastgøres derefter med skruerne.

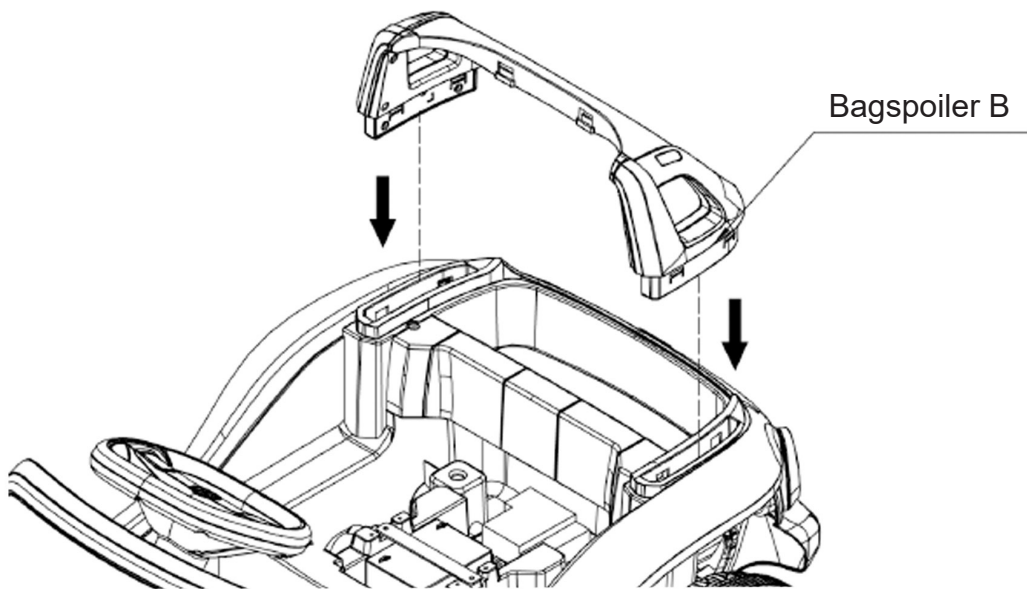

Som vist på billedet, tryk spoileren ned i rillerne for at fastgøre den. Klikkes på.


Monteringstrin

12. Tilslut strømforsyningen.

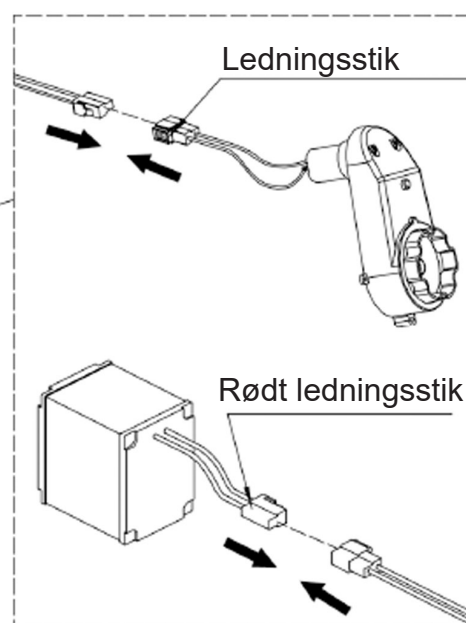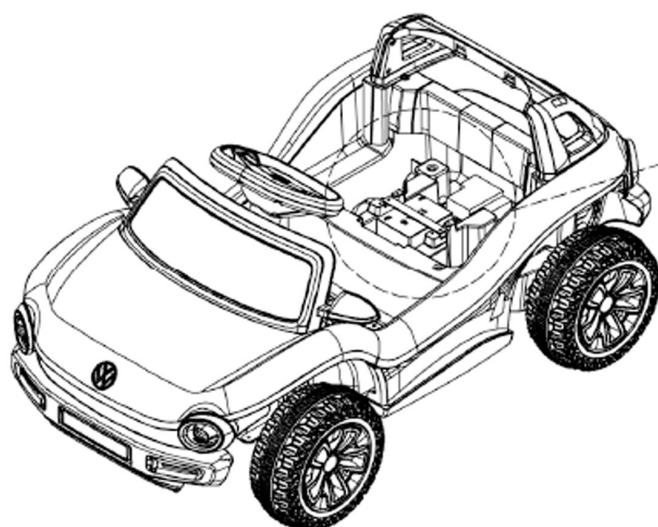

Som vist på billedet, sæt ledningstikkene sammen.


13. Monter sæde B

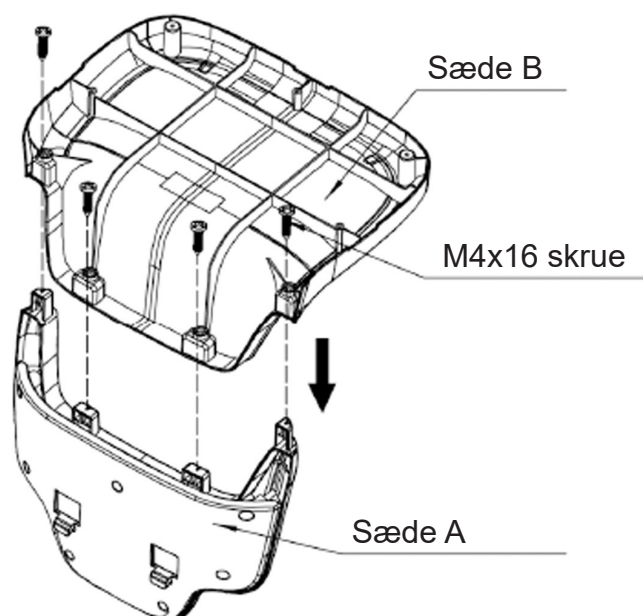

Som vist på billedet, monter sædedel B på sædedel A, og fastgør derefter med skrue.


Monteringstrin

14. Montering af sæde.

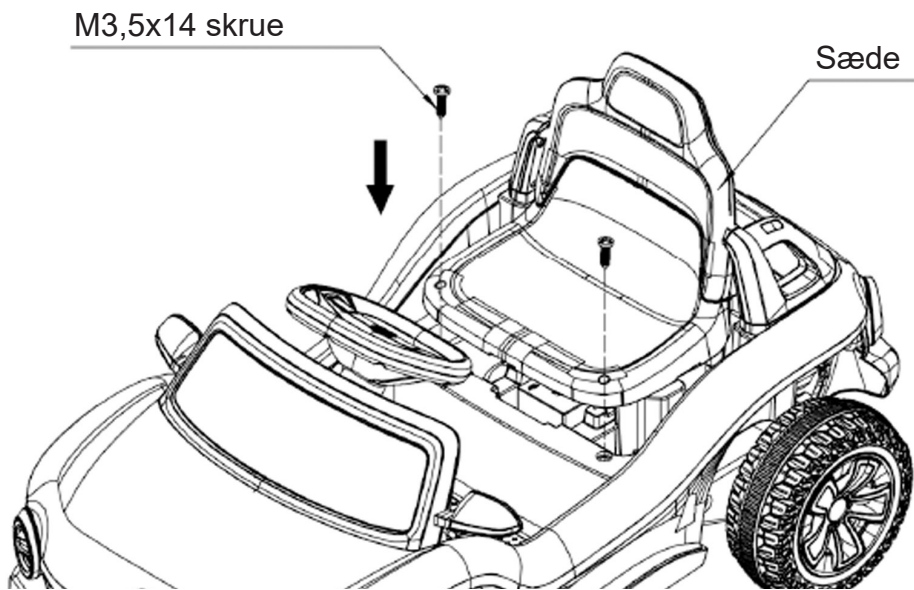


Som vist på billedet, monter sædet og fastgør derefter med skruerne.

15. Monter infatningen.

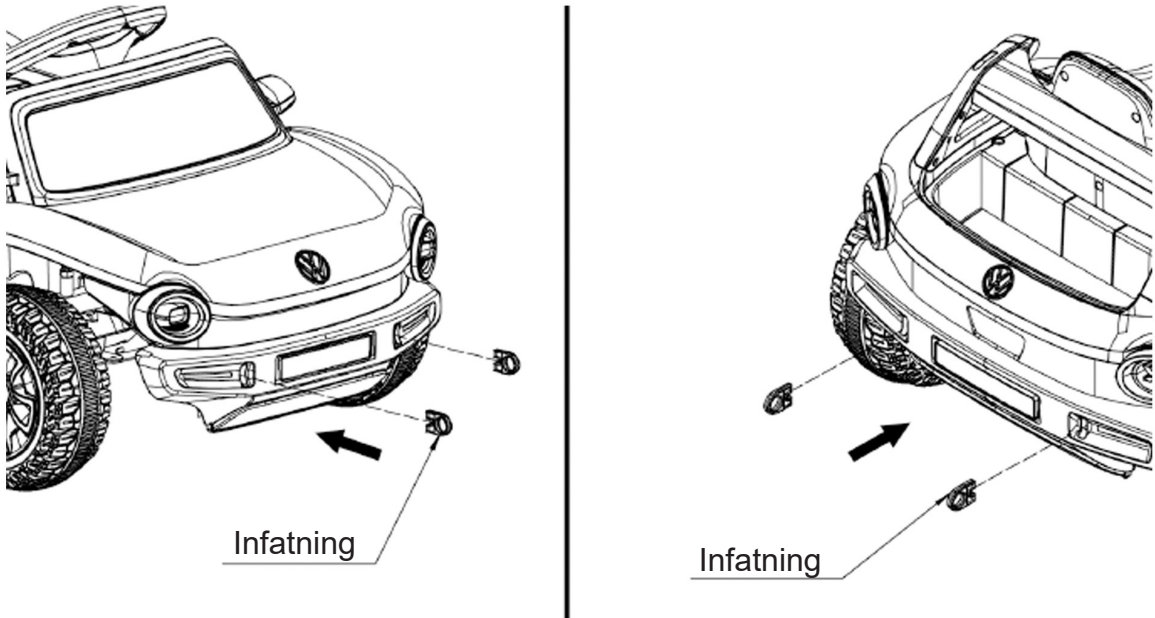


Som vist på billedet, tryk indfatningen på plads i henhold til pilens retning, og sørg for, at de er korrekt placeret.

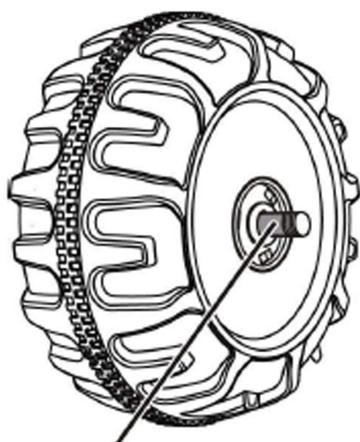

Afstand

VIGTIGT TILFØJELSE TIL BRUGERMANUALEN


Efter montering af et hjul på akslerne, skal du kontrollere afstanden mellem gevindet på akslen og selve hjulet (se billede nedenfor). Hvis afstanden er for stor, skal du tilføje to eller tre skiver på hjulet. Efter at have spændt møtrikken på hjulet, skal du dreje hjulet med fingeren for at kontrollere, om det kører jævnt. Dette er meget vigtigt! Kører hjulet jævnt er det i orden, men hvis møtrikken presser på hjulet, og hjulet ikke kører jævnt, vil motoren let blive ødelagt! I så fald skal du fjerne en eller to skiver for at sikre, at hjulet kører jævnt!

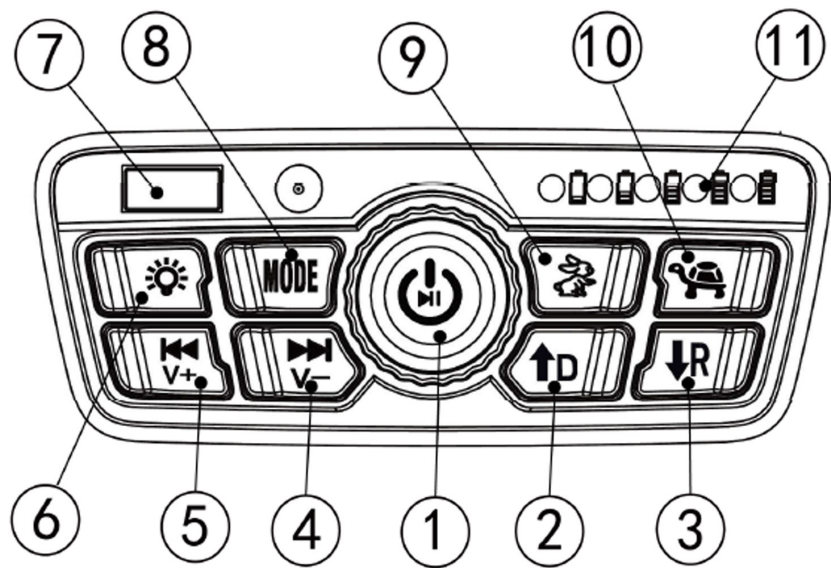

- 1. **Generel tænd/sluk-knap:** Tryk på "Tænd/sluk-knap" i 2 til 4 sekunder, for at tilslutte strømmen.
/ **SCAN-knap:** Du kan kontrollere musikafspilning og pause.
- 2. Fremad
- 3. Baglæns
- 4. **Næste sang:** Skift sange / volume op.
- 5. **Sidste sang:** Skift sange / volume ned.
- 6. Lysknap.
- 7. Opbevaringsenheds-slot.
- 8. Mode-knap.
- 9. Hurtig-knap.
- 10. Langsom knap.
- 11. **Batteriindikator:** Viser batteristrøm og opladningsniveau.

Betjeningsvejledning

Betjening af bilen (Sørg for, at tænd/sluk-knappen er tændt)

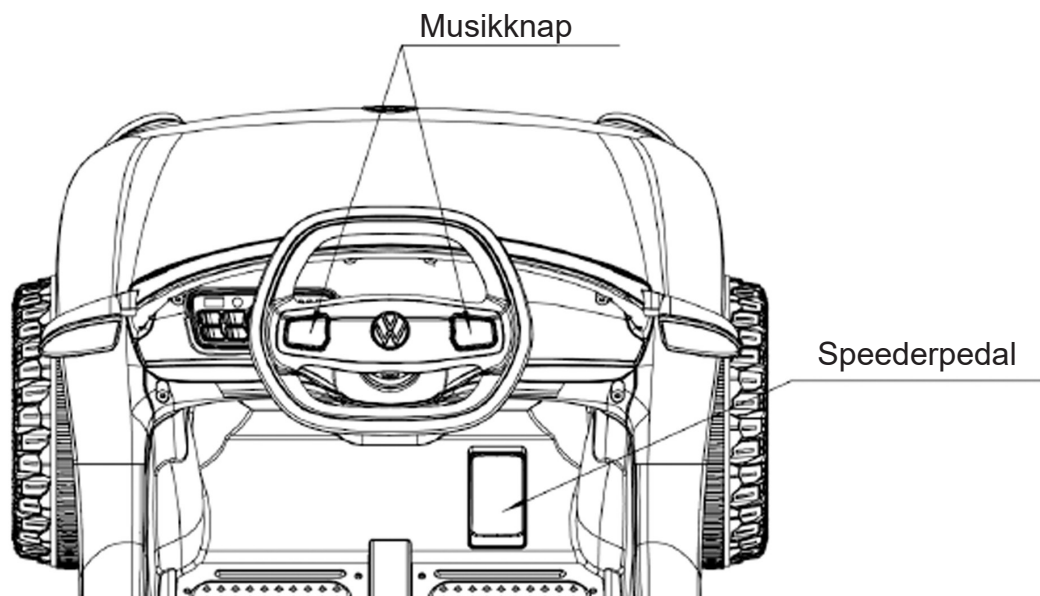

VIGTIGT!

Stop altid køretøjet, når du ændrer hastighed eller retning for at undgå at beskadige gearkassen og motoren.

(1) Tænd først for den generelle tænd/sluk-knap.

(2) Fremad

Tryk på "Fremad knap".

Træd på pedalen.

Køretøjet kører fremad.

(3) Stop

Fjern foden fra speederpedalen for at stoppe bilen.

(4) Bak

Tryk på "Bakknappen".

Træd på pedalen.

Køretøjet kører baglæns.


(5) Tænd for den generelle tænd/sluk-knap, og du kan nyde musik ved at trykke på en hvilken som helst musikknap.

(6) Tænd for "HURTIG og LANGSOM-knappen", og kontroller bilens hastighed.

Under "Fjernbetjeningskontrol" er funktionen for "Manuel kontrolmode" deaktiveret, og barnet kan ikke selv styre bilen.

Betjeningsvejledning

Sådan bruger du fjernbetjeningen:

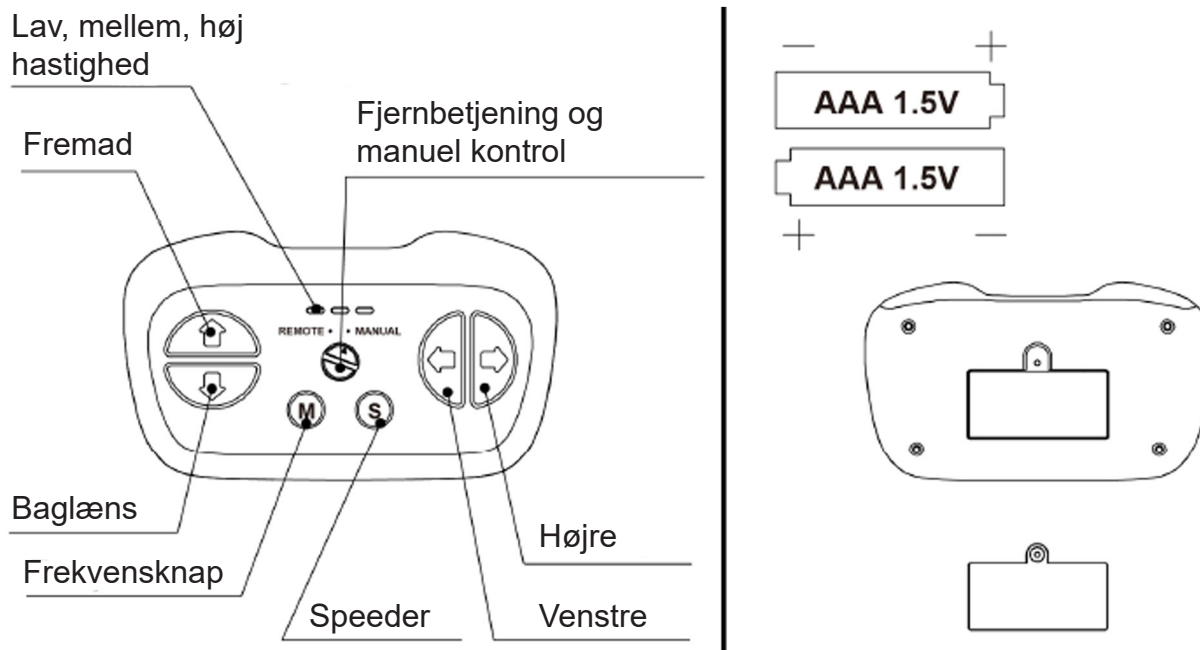

A. Skub REMOTE- og MANUAL-knappen til "REMOTE"-positionen.

"REMOTE" for fjernbetjeningsmode (forældre med fjernbetjening)

"Manual" for manuel kontrolmode (barn med pedalstyring)

Under "Fjernbetjeningsmode" er funktionen for "Manuel kontrolmode" deaktiveret, og barnet kan ikke selv styre bilen.

Fjernbetjeningen tændes først. Når drejekontakten er sat til "REMOTE", betyder det, at bilen er i fjernbetjeningsstatus, og pedalerne ikke kan bruges. På dette tidspunkt er de tre indikatorlamper konstant tændt.

Brugsanvisning:

Tag fjernbetjeningen ud. Åbn batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen og indsæt to AAA LRO3 alkaliske batterier. Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Når justeringslyset og hastighedsindikatoren lyser, betyder det, at batterierne er korrekt installeret. Dette produkt leveres ikke med tørbatterier.

Knapbeskrivelse:

(1) Tryk længe på frekvensknappen (M) i 2-4 sekunder, lavhastigheds-LED-lyset blinker. Tænd for strømmen til bilen, lavhastigheds-LED-lyset vil fortsætte med at blinke og derefter lyse konstant, hvilket indikerer, at frekvensbindingen er lykkedes. Hvis frekvensbindingen mislykkes (lavhastigheds-LED-lyset blinker), fjern batterierne og gentag trin.

M: Langt tryk for at matche koden, kort tryk for at bremse


S: Hastighed: Tryk for at ændre hastigheden (lav, mellem og høj hastighed)

▲ Forlæns, ▼ Baglæns ⌂ Drejeknap

◀ Venstre, ▶ Højre

Betjeningsvejledning

Sådan bruger du fjernbetjeningen:

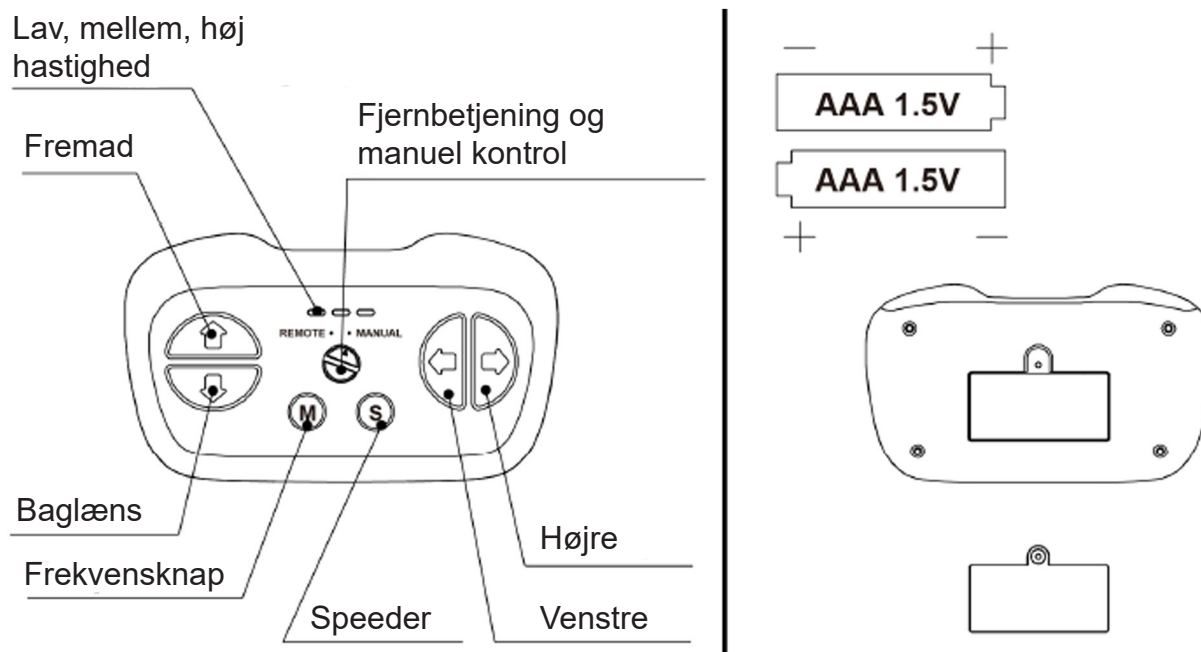


- (2) **Bremseknap:** Tryk på den for at stoppe køretøjet; tryk på den igen for at få den til at bevæge sig.
- (3) **Hastighedsknap og hastighedsindikator:** Bruges til at vælge bilens hastighed. Tryk på knappen én gang for at skifte hastighed. Der skiftes cyklisk mellem 3 hastigheder, og skiftesekvensen er: lav-mellem-høj. Hastighedsindikatoren er arrangeret fra top til bund på fjernbetjeningen: højhastighedslampe, mellem-hastighedslampe, lavhastighedslampe. Når hastigheden skiftes, vil den tilsvarende indikatorlampe lyse op.
- Bemærk:** Hastighedsændringerne sker kun, når køretøjet kører fremad.
- (4) **Fremad / baglæns:** Bruges til at styre køretøjet fremad og bagud. Når en af knapperne trykkes, vil kørehastigheden langsomt øges for at nå den indstillede hastighed. Dette forhindrer, at børnene oplever pludselige stød.
- (5) **Venstresving / højresvingknap:** Bruges til at styre til venstre og højre.
- (6) **Drejekontakt:** Kontrollerer ren manuel og fjernbetjeningsmode. Når pilen i midten af fjernbetjeningens drejekontakt peger på "REMOTE", betyder det, at fjernbetjeningen er i fjernbetjeningsstatus og ikke kan styres manuelt. På dette tidspunkt er de tre indikatorlamper konstant tændt. Når pilen i midten af fjernbetjeningens drejekontakt peger på "Manuel", betyder det manuel status og der ikke kan styres via fjernbetjening. På dette tidspunkt blinker de tre indikatorlamper.

Bemærk: Hvis der ikke foretages nogen handling efter 10 sekunder, slukker indikationslyset og går i strømbesparende tilstand.

Advarsel: Fjernbetjeningen er ikke et legetøj. Den er kun til brug for voksne og bør ikke bruges af børn. Der kræves altid tæt voksenopsyn. Modtageområdet kan ændre sig betydeligt afhængigt af vejrforhold, batteri og andre miljømæssige forhold.

Betjeningsvejledning

Sådan bruger du fjernbetjeningen:

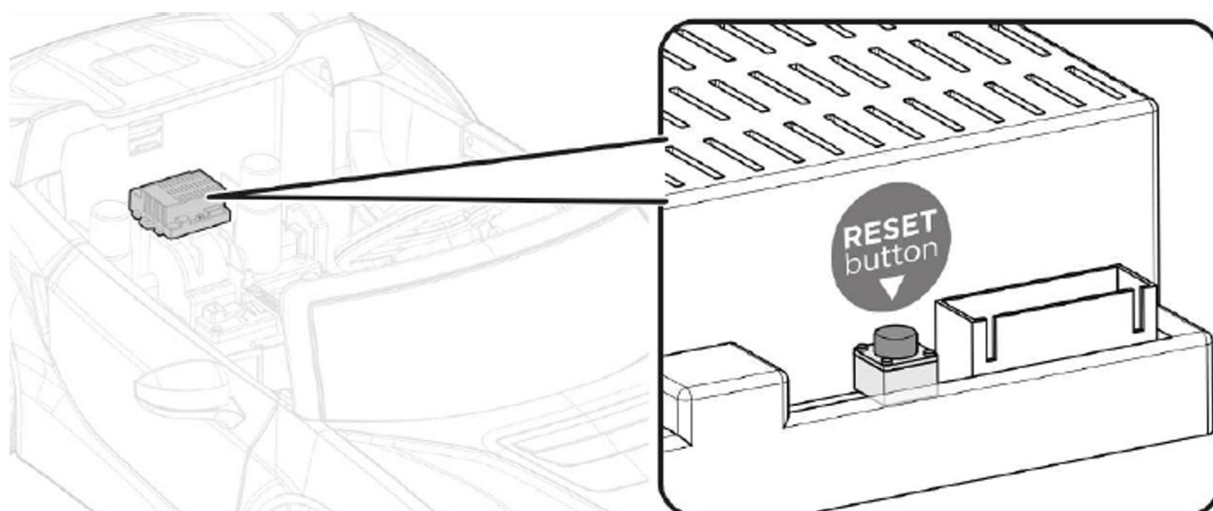

Sådan skifter du køretøjet tilbage til manuel mode uden en fjernbetjening:


Hvis fjernbetjeningen er uden strøm eller er blevet væk, og "RC-Manual"-knappen på fjernbetjeningen er i "Remote"-position, kan produktet ikke styres manuelt på dette tidspunkt. Hvis du skal skifte produktet til manuel kontrolmode, skal du følge disse trin:

Fjern sædebetrækket og find modtageren.

Tryk på reset-knappen på fjernbetjeningen eller modtageren (der er et indikationsmærke ved knappen), og produktet vil skifte tilbage til manuel mode.

Betjeningsvejledning

Kredsløbsdiagram:

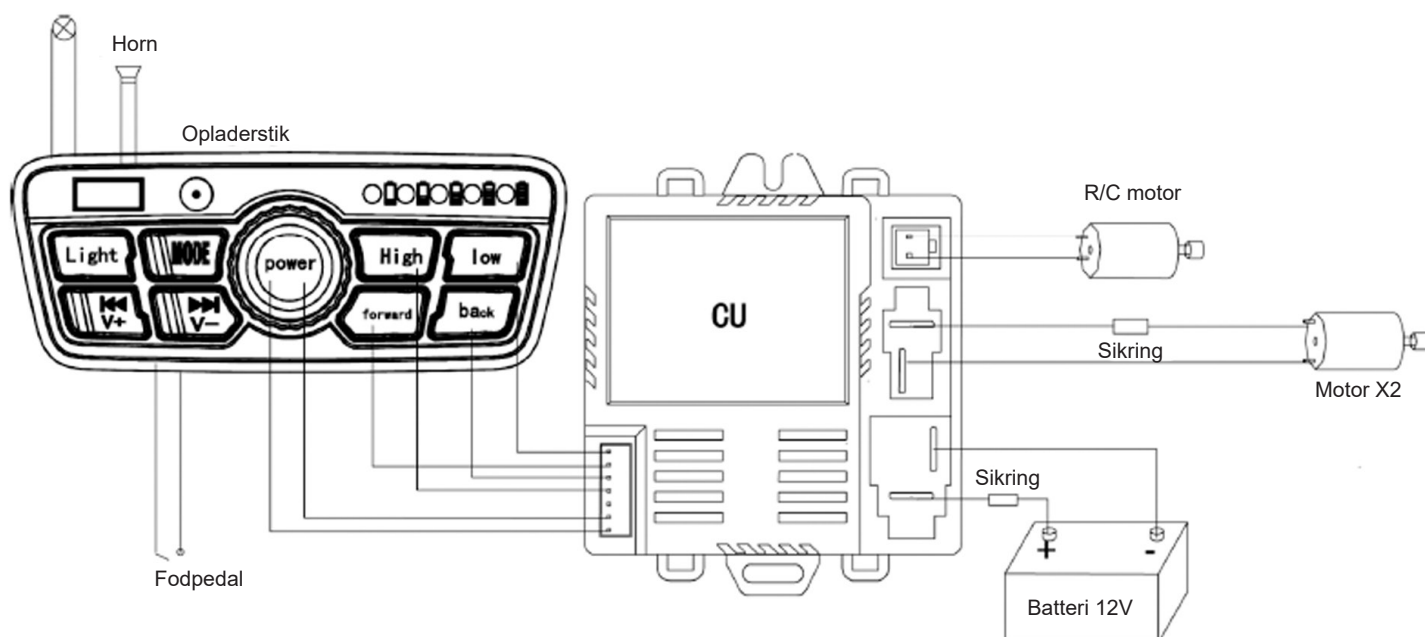

Opladning af køretøj

KUN EN VOKSEN KAN OPLADE OG GENOPLADE BATTERIET!

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

Bland ikke gamle og nye batterier.

Bland ikke alkaliske standardbatterier (carbon-zink) med genopladelige batterier (nikkel-cadmium).

Batterierne skal indsættes med korrekt polaritet.

Udløbet batterier skal fjernes fra køretøjet.

Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.

Genopladelige batterier må kun oplades under voksenopsyn.

Genopladelige batterier skal fjernes fra køretøjet, før de oplades.

Transformatorer eller batterioplader, der bruges med køretøjet, skal regelmæssigt inspiceres for skader på ledningen, stikket, indkapslingen og andre dele. I tilfælde af sådan skade må de ikke bruges, før skaden er blevet repareret.

⚠ ADVARSEL!

FOREBYG BRAND OG ELEKTRISK STØD:

Brug kun det genopladelige batteri og den oplader, der medfølger dit køretøj. ERSTAT ALDRIG batteriet eller opladeren med et andet mærke. Brug af et andet batteri eller oplader kan forårsage brand eller eksplosion.

Brug ikke batteriet eller opladeren til andre produkter. Overophedning, brand eller eksplosion kan opstå.


MODIFICER ALDRIG det elektriske kredsløbssystem. Manipulation med det elektriske system kan forårsage stød, brand eller eksplosion, eller det kan permanent beskadige systemet.

Lad ikke batteriterminalerne komme i direkte kontakt med hinanden. Brand eller eksplosion kan opstå.


Lad ikke nogen form for væske komme på batteriet eller dets komponenter.

Opladning af dit køretøj

- Opladningsinput-stikket findes i INSTRUMENTBRÆTTET.
- STRØMKNAPPEN skal være i OFF-position, når du oplader.
- Før første brug bør du oplade batteriet i 4,5-6 timer.
- Oplad ikke batteriet i mere end 20 timer for at undgå overophedning af opladeren.
- Når køretøjet begynder at køre langsommere, skal du oplade batteriet.
- Efter hver brug eller mindst én gang om måneden skal opladningstiden være 4,5 til 6 timer, ikke mere end 20 timer.

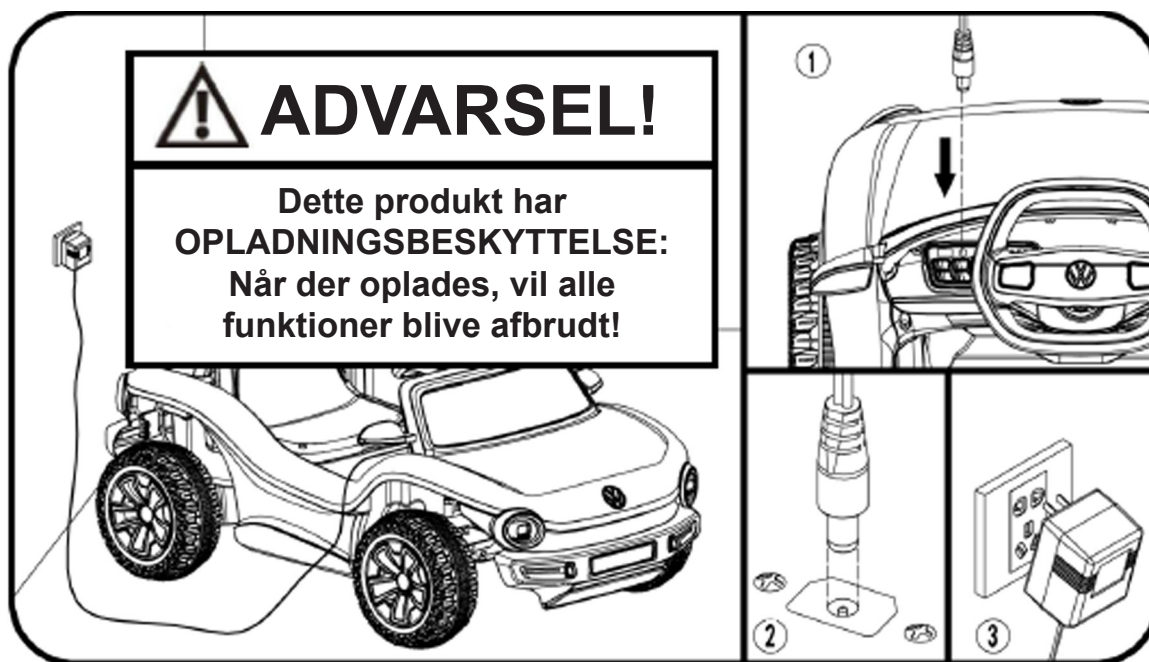

- Find opladningsinput-stikket på instrumentbrættet.
- Sæt opladerstikket i input-stikket.
- Sæt opladerstikket i en vægkontakt. Batteriet vil begynde at oplade.

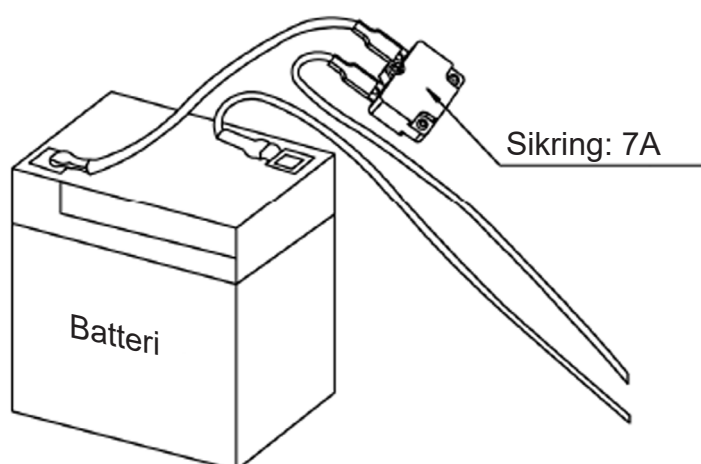

For at undgå, at sikringen afbryder strømmen, følg disse retningslinjer:

Overbelast ikke køretøjet, maksimal tilladt vægt: 30 kg.

Træk ikke noget bagved køretøjet.


Kør ikke op ad stejle bakker.

Kør ikke ind i faste genstande, da det kan få hjulene til at spinne og få motoren til at overophede.

Kør ikke i meget varmt vejr, da komponenterne kan overophede.

Manipuler ikke med det elektriske system.

Dette kan skabe en kortslutning og få sikringen til at udløse.

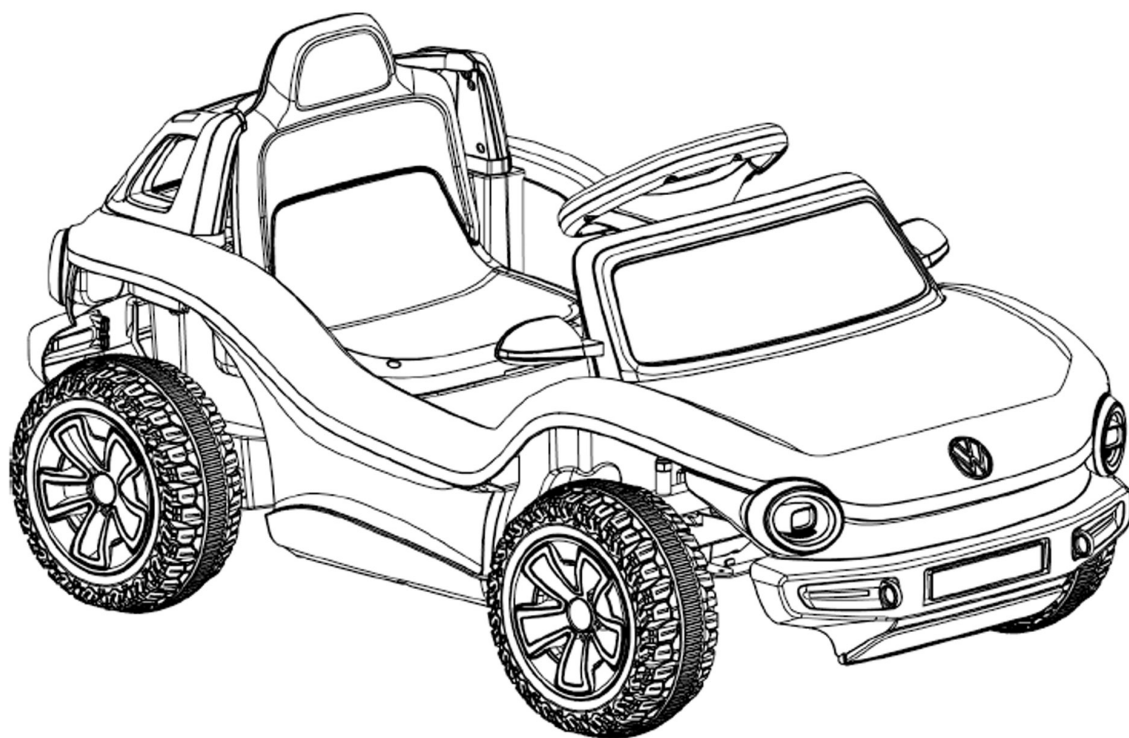

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
JINJIANFENG GROUP PINGHU
CHILDREN TRICYCLE CO., LTD.
NORTH OF BABYCAR ROAD, XINCANG
TOWN, PINGHU CITY, ZHEJIANG, CHINA

Customer Support: post@nshnordic.com