

Brugsanvisning

ECAM33X.8Y

MAGNIFICA DUO

DēLonghi

OVERSIGT

1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER 5

1.1 Beskrivelse af maskinen (A) ... 5
1.2 Beskrivelse af kontrolpanelet (B) ... 7
1.3 Beskrivelse af hjemmeside (C) ... 8
1.4 Beskrivelse af tilbehør (D)* ... 9
1.5 Beskrivelse af mælkekanden (E) ... 10

2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN 11

2.1 Vælg dit sprog ... 11
2.2 Fyld vandbeholderen ... 11
2.3 Klargør maskinen ... 12
2.4 Første udløsning ... 12
2.5 Tjek vandets hårdhedsgrad ... 13
2.5.1 Indstil vandets hårdhed ... 13
2.6 Installation af filter ... 14
2.7 Tutorial ... 14
2.8 Driftssupport ... 15

3 TÆNDING AF MASKINEN 16

4 SLUKNING AF MASKINEN 17

4.1 Slukning i længere perioder ... 17

5 MENUINDSTILLINGER 18

5.1 Gå ind i indstillinger ... 18

6 VÆLG PROFILER 27

7 DRIKKEVARER 28


7.1 Varme kaffedrikke ... 28
7.1.1 Drikkevarer fra menuen "Flere varme drikke" (B12) ... 29
7.1.2 Brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke ... 29
7.2 Cold Brew ... 30
7.2.1 Drikkevarer fra menuen "Flere kolde drikkevarer" (B10) ... 30
7.2.2 Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke (kun Iced) ... 31
7.3 Indikationer for kaffedrikke ... 31
7.3.1 Sådan får du en varmere kaffe ... 32
7.4 Varme drikke med mælk ... 32
7.4.1 Hvilken mælk skal du bruge i "LatteCrema Hot "-kanden? ... 32

7.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot "-kanden 34
7.4.4 Forbered varme drikke med mælk 34
7.4.5 Brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke med mælk 35
7.5 Kolde drikke med mælk 35
7.5.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden? 36
7.5.3 Justering af skummet i "LatteCrema Cool "-kanden 37
7.5.4 Forbered kolde drikkevarer med mælk 38
7.5.5 Brug af formalet kaffe i kolde drikke med mælk 39
7.6 Tips til den perfekte kaffe 39
8 VARMT VAND 41
9 "MY"-FUNKTION (KUN VARME DRIKKE) 42
10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 43
10.1 Rengøring af udtagelige elementer 43
10.1.1 Rengøringsmetoder 43
10.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine 44
10.2.1 Rengøring af bakkeristen 44
10.2.2 Rengøring af mælkekander 45
10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug 45
10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden 46
10.3 Komponenter, der kan lægges i blød 48
10.3.1 Rengøring af grumsbeholderen 49
10.3.2 Rengøring af kopbakken og drypbakken 50
10.3.3 Rengøring af vandudløb 51
10.4 Komponenter, der skal vaskes med rindende vand 51
10.4.1 Rengøring af vandbeholderen med låg 52
10.5 Rengøring af hovedstrukturen 53
10.5.1 Rengøring af maskinen indvendigt 53
10.5.2 Rengøring af tragten til formalet kaffe 53
10.5.3 Rengøring af betjeningspanelet 53
10.5.4 Kaffestudser 53
10.6 Grundig rengøring af maskinen og forebyggende vedligeholdelse 53
10.6.1 Grundig rengøring af maskinen 54
10.6.2 Afkalkning 55
12 FAQ 66


10.7 Styring af vandfilter 67
10.7.1 Installationaf vandfilteret 67
10.7.2 Udskift/Fjern vandfilter 67
11 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER 72
13 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 73
13.1 Energibesparende råd 73

1 BESKRIVELSE AF KOMPONENTER

1.1 Beskrivelse af maskinen (A)

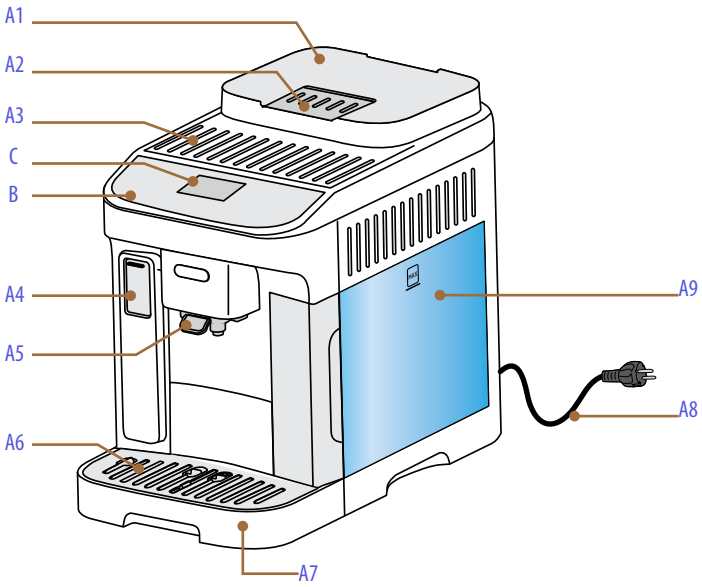


A1. Kaffebønnebeholder med låg
A2. Tragtlåge til formalet kaffe
A3. Kopbakkeplade
A4. Låge til tilbehørsstik
A5. Kaffestuds (justerbar højde)
A6. Kopbakke
A7. Drypbakke
A8. El-ledning
A9. Udtrækkelig vandbeholder

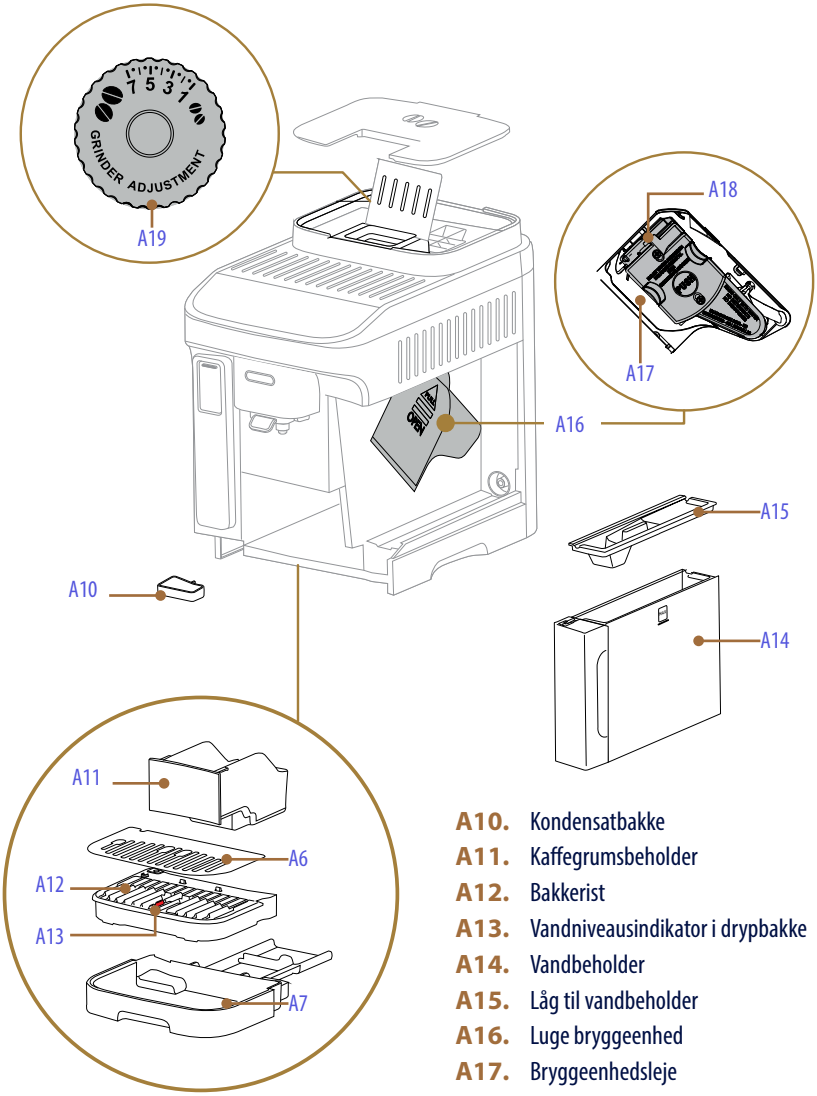

A10. Kondensatbakke
A11. Kaffegrumsbeholder
A12. Bakkerist
A13. Vandniveausindikator i drypbakke
A14. Vandbeholder
A15. Låg til vandbeholder
A16. Luge bryggeenhed
A17. Bryggeenhedsleje
A18. Udtagelig bryggeenhed
A19. Justeringsknap til kværnindstilling

1.2 Beskrivelse af kontrolpanelet (B)

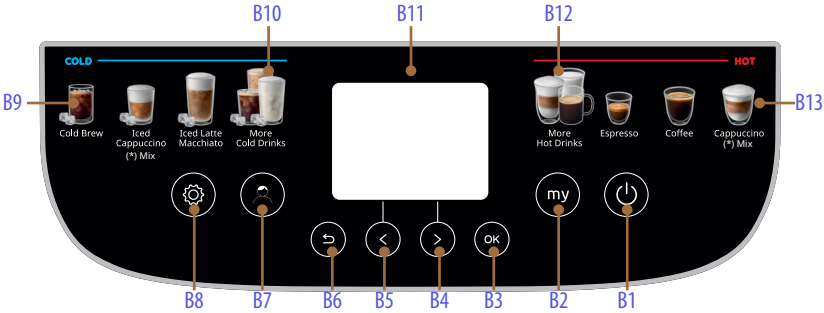

B1. Knap til ON/Standby

B2. "My"-knap: til at personalisere drikkene

B3. OK knap til at bekræfte

B4. Scrolle/vælgepil til intensitet - formalet kaffe

B5. Scrolle/vælgepil til størrelse

B6. Knap ⮌ (Esc) til at forlade

B7. Knap til skift af profil

B8. Knap til maskinens indstillingsmenu

B9. Direkte valg af "Cold" drikkevarer (kolde)*

B10. Menuen ""More Cold drinks" (Ekstra kolde drikkevarer)*

B11. Display

B12. Menuen "More Hot Drinks" (ekstra varme drikke)

B13. Direkte valg af "Hot" drikkevarer (varme)*

More Cold Drinks (B10)	
	Kold mælk
	Iced Caffelatte
	Iced Coffee
	Iced Espresso
	Iced Americano
	Iced Flat White

More Hot Drinks (B12)	
	Filterkaffe
	Flat White
	Americano
	Hot milk [Varm mælk]
	Latte Macchiato
	2x Espresso
	Caffelatte
	Varmt Vand


* Drikke og andet tilbehør efter type og nummer afhængigt af modellerne

1.3 Beskrivelse af hjemmeside (C)




C1. Kontrollampe for tilstoppet filter
C2. Kontrollampe for anmodning om afkalkning
C3. Valgt profil
C4. Anmodningslys til maskinrengøring
C5. Kontrollampe til rengøring af mællkekande (Clean)

Efter valget af drikken (Ex. Espresso)

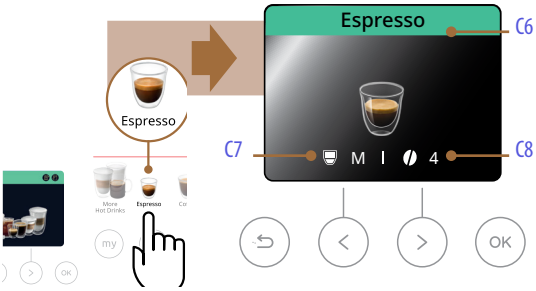

C6. Navn på den valgte drik
C7. Valgt størrelse (kan ændres med tasten "<" B5)
C8. Valgt intensitet (kan ændres med tasten ">" B4)

1.4 Beskrivelse af tilbehør (D)*

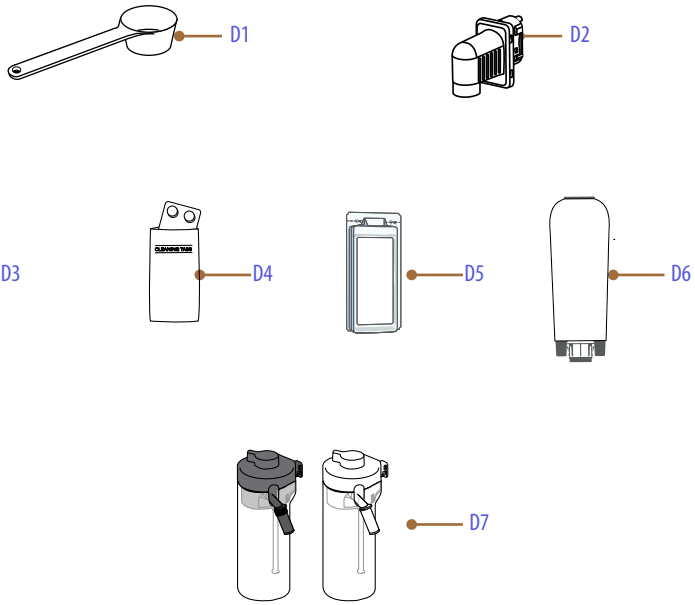


D1. Måleske til formalet kaffe
D2. Varmtvandsudløb
D3. Reaktiv strimmel "Water hardness test"
D4. Rengøring af faner
D5. Afkalkning
D6. Kalkfilter
D7. Mælkekande (Sort låg: varme drikke; Hvidt låg: kolde drikke)

* Drikke og andet tilbehør efter type og nummer afhængigt af modellerne

1.5 Beskrivelse af mælkekanden (E)

LatteCrema HOT
LatteCrema COOL

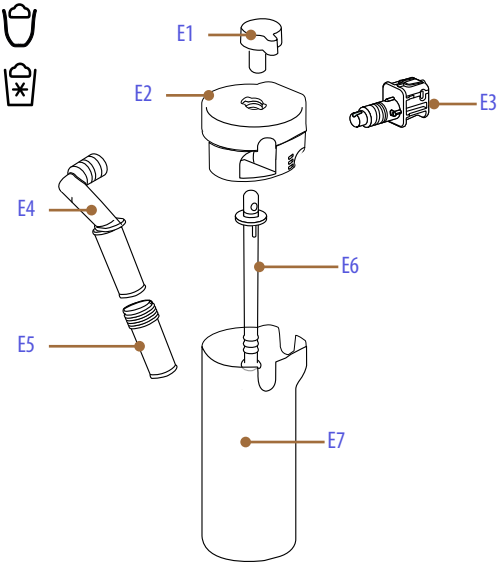


E1. Skumregulator
E2. Låg til mælkekande
E3. Mælkekande-stik (aftagelig til rengøring)
E4. Mælkedispenseringsrør)
E5. Mælkedispenser-forlængelse (kun på LatteCrema Hot)
E6. Opsugningsrør til mælk
E7. Mælkebeholder

2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN



Bemærk:


- Eventuelle spor af kaffe i kaffekværnen skyldes at maskinens indstilling er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Inden første brug skylles alt tilbehør og aftagelige komponenter, der er beregnet til at komme i kontakt med vand og mælk (vandbeholder, vanddispenser, mælkekande osv.) med varmt vand. Det anbefales at vaske mælkekanden i opvaskemaskinen (se afsnit "10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden").

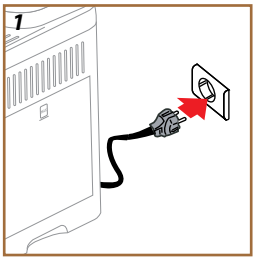


1. Tilslut strømkablet (A8) til stikkontakten (fig. 1).

Maskinen tænder og guider dig til at indstille den efter dinebehov: Følg instruktionerne på displayet (B11), og Magnifica Duo vil være klar til brug!


Her er alt hvad du behøver:	
	Frisk drikkevand
	Varmtvandsudløb
	Dine yndlingskaffebønner
	Kalkfilter *(find det i tilbehørspakken)*
	En beholder *(sørg for, at kapaciteten er mindst 0,2L)*
	Test af vandets hårdhedsgrad *(find det i tilbehørspakken)*

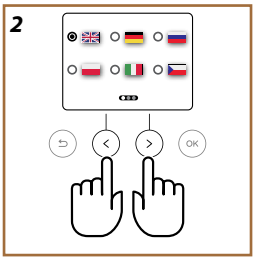


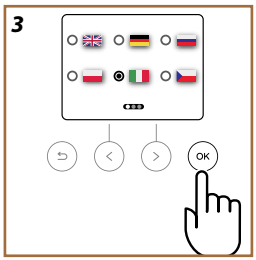



2.1 Vælg dit sprog


2. Det valgte sprog (B11) vises på displayet: tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil du vælger det flag, der svarer til dit sprog (fig. 2).
3. Tryk på "OK" (B3) for at bekræfte det valgte sprog (fig. 3).

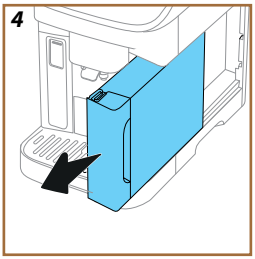


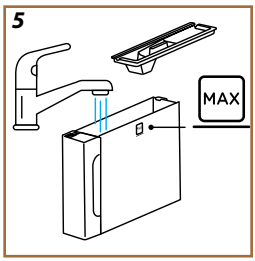


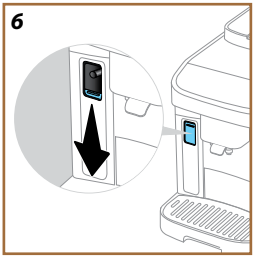


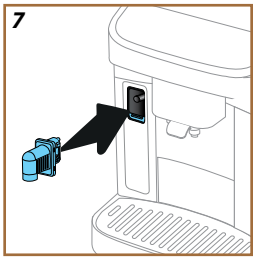


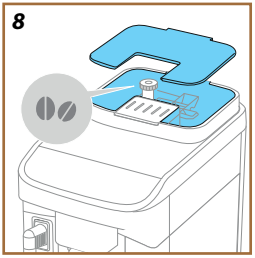

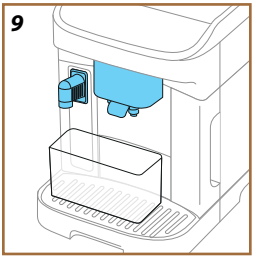

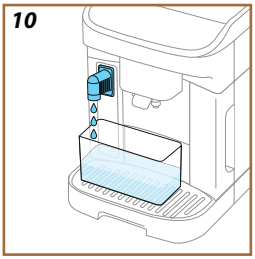

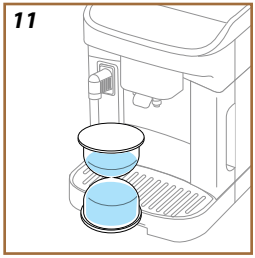

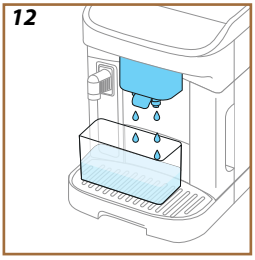

2.2 Fyld vandbeholderen

4. Udtag vandbeholderen (A9) (fig. 4).
5. Fyld med frisk postevand op til MAKS. niveau (fig. 5), og sæt vandbeholderen i maskinen igen, og tryk derefter på (B4) ">".

2.3 Klargør maskinen

6. Kontroller, at varmtvandsdispenseren (D2) er indsat i maskinen. Hvis der ikke er nogen varmtvandsdispenser, skal du trykke ned på lågen til tilbehørsstik (A4) (fig. 6) og indsætte varmtvandsdispenseren (fig. 7). Tryk på ">" (B4).
7. Fyld bønnebeholderen (A1) (fig. 8), Ogog bekræft derefter ved at trykke på ">" (B4)

2.4 Første udløsning

8. Placer en beholder med en minimumskapacitet på 0,2L under kaffe-(A5) og varmtvandsdispenserne (D2) (fig. 9).
9. Tryk på "OK" (B3) for at levere skylningen (fig. 10). Udløbet afbrydes automatisk.
10. Maskinen fortsætter til opvarmning (fig. 11), som slutter med udlevering af varmt vand fra kaffedispenseren (A5) (fig. 12).
11. Tryk på "OK" (B3) for næste trin.

2.5 Tjek vandets hårdhedsgrad

Maskinen kræver afkalkning efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Hvis man ønsker det, kan kaffemaskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte. Af denne grund er det tilrådeligt at indstille den korrekte værdi med det samme: maskinen guider dig trin for trin. Fortsæt som beskrevet nedenfor:

1. Fjern den medfølgende "Total hårdhedstest" teststrimmel fra emballagen (D3) (i tilbehørspakken). Tryk på ">" (B4).
2. Nedsænk strimlen helt i cirka et sekund i et glas med den vandprøve, du har tænkt dig at bruge med din kaffemaskine. Tryk på ">" (B4).
3. Tag strimlen op af vandet og ryst den forsigtigt. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau. Tryk på ">" (B4).


2.5.1 Indstil vandets hårdhed


4. Med rullepilene "<" (B5) eller ">" (B4) skal du vælge den prik, der svarer til den hårdhedsgrad, der blev registreret i det foregående punkt, som angivet i den følgende tabel:

Målestrimmel	Vandets hårdhedsgrad
Blødt vand	
Ikke særlig hårdt vand	
Hårdt vand	
Meget hårdt vand	

5. Tryk på "OK" (B3).
6. På dette tidspunkt omprogrammeres maskinen i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhed. Tryk på "OK" (B3).

Bemærk:
Vandets hårdhedsniveau kan til enhver tid ændres i maskinens indstillingsmenu (B8) (se "Vandets hårdhedsgrad").

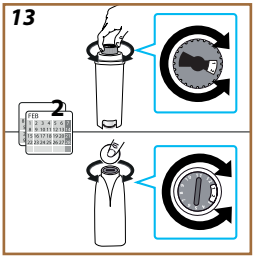

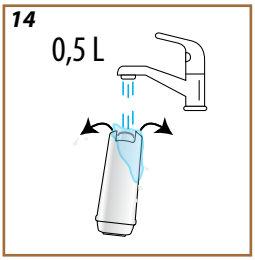


2.6 Installation af filter


For at opretholde den korrekte brug af maskinen over tid foreslår apparatet installation af De'Longhi-blødgøringsfilteret (D6). Gør følgende for at installere det med det samme, ellers skal du trykke på "⮌" (B6) for at udskyde:

1. Fjern filteret fra pakken, og tryk på "OK" (B3).
2. Drej datoen indtil de næste 2 måneder vises (fig. 13): Tryk på rullepilen ">" (B4) for at gå videre til næste trin.


Bemærk:
Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.


3. For at aktivere filteret skal du køre ledningsvand i filterets centrale hul, indtil vandet kommer ud af sideåbningerne i mere end et minut (fig. 14). Tryk på rullepilen ">" (B4) for at gå videre til næste trin.

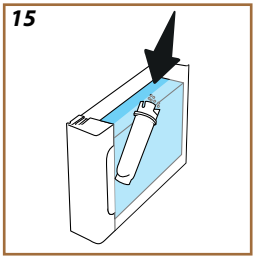


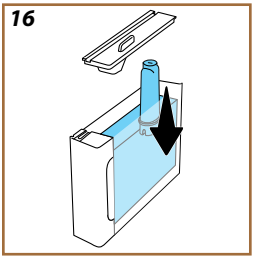

4. Fjernvandbeholderen (A9) fra maskinen og fyld den med frisk drikkevand; fjern dækslet på vandbeholderen og nedsænk filteret i vandtanken, tryk på midten af filteret 2-3 gange for at lade luftboblerne komme ud (fig. 15). Tryk på rullepilen ">" (B4) for at gå videre til næste trin.
5. Sæt et filteret i det relevante leje (fig. 16) og tryk det grundigt i bund. Luk låget på beholderen igen. Tryk på rullepilene ">" (B4) for at fortsætte til næste trin.

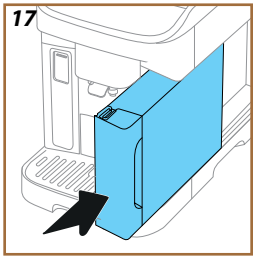

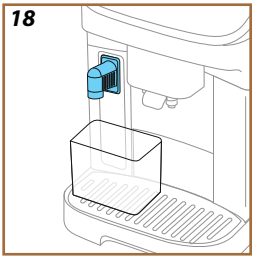

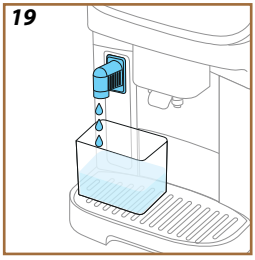

6. Genindsæt vandbeholderen (A9) (fig. 17). Tryk på rullepilen ">" (B4)
7. Placer entom beholder med en kapacitet på mindst 0,5 liter (fig. 18) under varmtvandsdispenseren, og tryk på "OK" (B3) for at aktivere filteret.
8. Apparatet dispenserer varmt vand (fig. 19) og stopper automatisk.
9. Nu er filteret aktivt. Tryk på "OK" (B3).

Teknologierne er overstået: Tryk på rullepilen ">" (B4).

2.7 Tutorial

En kort videovejledning hjælper dig med at lære din maskine bedre at kende.

2.8 Driftssupport

På displayet finder du QR-koden til at scanne med din smartphone for at få adgang til manualer og supportmaterialer til betjening af maskinen. Tryk på rullepilen ">" (B4).
QR-koden er tilgængelig i Info i menuen Maskinindstillinger (B8) under "Support".
Tryk på rullepilen ">" (B4) og derefter "OK" (B3): maskinen er klar til brug.

Bemærk:

- Der skal laves 4-5 kopper cappuccino, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat i koppen.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.



3 TÆNDING AF MASKINEN

Bemærk:
Ved hver opstart udfører maskinen automatisk en forvarmnings- og skylningscyklus, der ikke kan afbrydes. Maskinen er først klar til brug, efter at denne cyklus er udført.


1. For at tænde maskinen skal du trykke på tasten og holde den nede (B1) i 0,5 sekunder (fig. 20): maskinen tændes.
2. Når opvarmningen er færdig, begynder en skyllefase med varmt vand, der kommer ud af kaffedispenseren (A5); på denne måde fortsætter maskinen ud over opvarmning af kedlen med at strømme det varme vand ind i de indre kanaler, så de også opvarmes.

4 SLUKNING AF MASKINEN

Hver gang du slukker for den, udfører maskinen en automatisk skylning, hvis der er tilberedt en kaffe.

1. For at slukke maskinen skal du trykke på tasten og holde den nedei ⏻ 0,5 sekunder (B1) (fig. 20).
2. Hvisdet er nødvendigt, skylles maskinen fra kaffedispenseren (A5) med varmt vand og slukker derefter (standby).

Advarsel!
Træk aldrig i stikket, når maskinen er tændt.

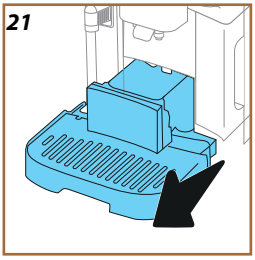

4.1 Slukning i længere perioder

Gør som angivet i afsnittet, hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode (fx før en ferie) Tøm kredsløb.
Gør som følger, hvis apparatet ikke skal bruges i nogle dage:

1. For at slukke maskinen skal du trykke på tasten og holde den nedei ⏻ 0,5 sekunder (B1) (fig. 20).
2. Udtræk, tøm og rengør drypbakken (A7), grumsbeholderen (A11) (fig. 21) og vandbeholderen(A9);
3. Frakobl strømkablet fra (A8) stikkontakten.

Bemærk:
Når maskinen er tændt igen, skal du fylde vandtanken og, før du dispenserer drikken, skylle 3 gange som angivet i afsnittet Skylning.

5 MENUINDSTILLINGER



5.1 Gå ind i indstillinger

1. Tryk på tasten (B8) (fig. 22).

Indstillingerne er inddelt i tre argumenter:

- **Vedligeholdelse**
  - Skylning
  - Afkalkning
  - Vandfilter
  - Maskinrengøring
  - Mælkekande
  - Tøm kredsløb
- **Præferencer**
  - Auto-sluk
  - Lydsignal
  - Energibesparelse
  - Kaffetemperatur
  - Kværnindstilling
  - Vandets hårdhedsgrad
  - Sprog
  - Nulstil til standard
- **Info**
  - Statistik
  - Serienummer
  - Support

2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil du har valgt det ønskede argument.
3. Tryk på "OK" (B3) for at få adgang til indstillingerne.
4. Tryk på "⮌" (B6) for at gå tilbage.
5. Tryk på igen på "⮌" for at gå til startsiden.



Vedligeholdelse: Skylning

1. Tryk på tasten (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Vedligeholdelse" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Skylning" er valgt (fig. 23).

Med denne funktion kan du udlede varmt vand fra kaffeudløbet, så kaffemaskinens indvendige kredsløb rengøres og varmes op.

Hvis man ønsker at fortsætte med skylningen.

4. Placer en beholder med en kapacitet på mindst (A5) 0,2L (fig. 9) under kaffedispenseren.
5. Tryk på "OK" (B3): Efter et par sekunder kommer der varmt vand ud af kaffedispenseren, som renser og opvarmer maskinens indre kredsløb.
6. For at stoppe skylningen skal du trykke på "⮌" (B6) eller vente på det automatiske stop.


Bemærk:

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den;
- Det er normalt, at der efter at have udført denne funktion er vand i beholderen til kaffegrums (A11).

24



25

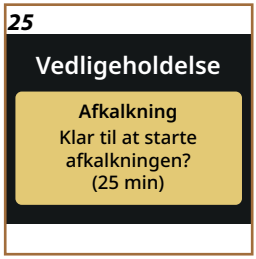

26



Vedligeholdelse: Afkalkning

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil, "Vedligeholdelse" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Afkalkning" er valgt.

På displayet vises (B11) en statuslinje (fig. 24) der angiver, hvor hurtigt afkalkning vil være nødvendig (fig. 25).

4. Hvis du ønsker at fortsætte med afkalkning, skal du trykke på "OK" (B3) og følge denguidede procedure. Instruktioner er også tilgængelige i kapitlet "Afkalkning".
5. Hvis du vil vælge et andet element, skal du trykke på rullepilen ">" (B4) eller "<" (B5), indtil du vælger det ønskede emne. Ellers skal du trykke på "↩" (B6) for at afslutte.

Vedligeholdelse: Vandfilter

For at opretholde den korrekte brug af maskinen over tid anbefaler vi, at du bruger De'Longhi-blødgøringsfilteret (D6).
Du kan få flere oplysninger på www.delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Vedligeholdelse" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Vandfilter" er valgt.

Hvis vandfilteret ikke er installeret (fig. 26):

4. Tryk på "OK" (B3), og følg guiden. Instruktioner er også tilgængelige i kapitlet "2.6 Installation af filter".


Hvis vandfilteret skal udskiftes (fig. 27), skal du trykke på "OK" (B3):

4. Tryk på "OK" (B3) for at bekræfte og følge den guidede procedure.
5. Fjern vandbeholderen (A9), fjern låget og fjern kalkfilteret (fig. 28). Tryk på "OK" (B3) for at bekræfte fjernelsen og fortsætte. Tryk på rullepilen ">" (B4) for at fortsætte.
6. For at installere et nyt filter: Tryk på "OK" (B3) og følg guiden. Instruktioner er også tilgængelige i kapitlet "2.6 Installation af filter".

27




28

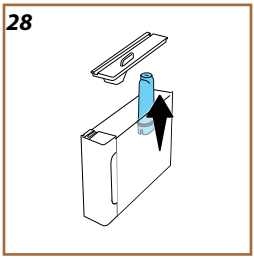

29



30

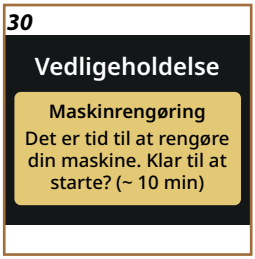

31



7. For at bruge maskinen uden filter: tryk på "↩" (B6). Hvis du vil vælge et andet element, skal du trykke på rullepilen ">" (B4) eller "<" (B5), indtil du vælger det ønskede argument, ellers skal du trykke på "↩" (B6) for at afslutte,
8. Tryk på "↩" igen for at vende tilbage til startsiden.

Vedligeholdelse: Maskinrengøring

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Vedligeholdelse" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Maskinrensning" er valgt.

En statuslinje (B11) vises på displayet (fig. 29). Derder angiver, hvor hurtigt maskinen skal rengøres (fig. 30).

4. Hvis du ønsker at fortsætte med afkalkning, skal du trykke på "OK" (B3) og følge denguidede procedure. Instruktioner er også tilgængelige i kapitlet "10.6.1 Grundig rengøring af maskinen".
5. Hvis du vil vælge et andet element, skal du trykke på rullepilen ">" (B4) eller "<" (B5), indtil du vælger det ønskede argument. Ellers skal du trykke på "↩" (B6) for at afslutte.

Vedligeholdelse: Mælkekande

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Vedligeholdelse" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Mælkekande" er valgt (fig. 31).

I dette afsnit finder du al information for at garantere mælkekandens effektivitet over tid og altid opnå det skum, du ønsker. Tryk på "OK" (B3). Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil det ønskede element er valgt:

- **Rengøring**: For at aktivere rengøring, tryk på "OK" (B3) og følg den guidede procedure. I slutningen af sekvensen skal du trykke på "OK" (B3) for at vende tilbage til hjemmesiden.
- **Dybderengøring**: Dybderengøring anmodes regelmæssigt af maskinen. For at se de operationer, der skal udføres, skal du trykke på "OK" (B3) og se skærmene ved at trykke på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5). Instruktioner er også tilgængelige i kapitlet "10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden". I slutningen af sekvensen skal du trykke på "OK" (B3) for at vende tilbage til hjemmesiden.
- **Skumtips**: Tryk på "OK" (B3), og se skærmene ved at trykke på rullepilene ">" (B4) eller "< " (B5). Oplysninger er også tilgængelige i kapitel "7.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot "-kanden" og "7.5.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?". I slutningen af sekvensen skal du trykke på "OK" (B3) for at vende tilbage til hjemmesiden.

32




Vedligeholdelse: Tøm kredsløb

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Vedligeholdelse". Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Dræn vand" (fig. 32).

For at undgå, at vandet fryser til is i de indvendige kredsløb forud for en periode, hvor maskinen ikke bruges, eller før apparatet afleveres til et servicecenter, anbefales det at tømme maskinens hydrauliske kredsløb.

4. Tryk på "OK" (B3), og følg guiden.
5. Fjern drypbakken (A7) (fig. 21), tøm og rengør selve bakken og den nederste beholder (A11). Sæt alt ind igen.
6. Tryk på rullepilen ">" (B4). Placer en beholder med en minimumskapacitet på 0,2L underkaffe- og (A5) varmtvandsdispenserne (D2) (fig. 9).
7. Tryk på "OK" (B3): maskinen skylles med varmt vand fra dispenserne.
8. Når skylningen er færdig, skal du fjerne vandbeholderen (fig. 33) og tømme den.
9. Hvis det indsættes, skal du fjerne filteret (D6) fra vandbeholderen og trykke på rullepilen ">" (B4).
10. Indsæt beholderen (tom) igen, og tryk på rullepilen ">"(B4).
11. Bekræft, at du er klar, og tryk på "OK" (B3).
12. Vent til maskinen begynder tømningen (Pas på: der kommer varmt vand fra udløbene!). I takt med at kredsløbet tømmes kan maskinen blive mere støjende: Dette er normalt for maskinen.
13. Efter tømningen skal du udtrække, tømme og genindsætte drypbakken og derefter trykke på "OK" (B3).
14. Tryk på "OK" (B3): maskinen slukker (standby).
15. Afbryd maskinen fra det elektriske netværk.
16. Næste gang apparatet tændes, skal du fortsætte i henhold til instruktionerne i kapitlet "2 FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN".


33

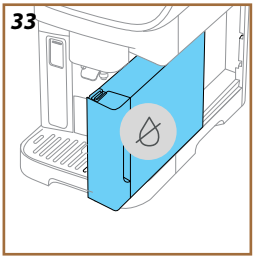

Præferencer: Auto-sluk

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).



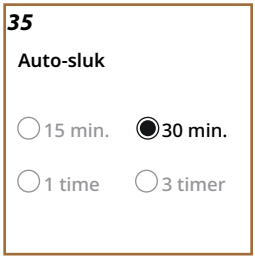

2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Automatisk slukning" er valgt (fig. 34).

Du kan indstille auto-slukning for at få enheden til at slukke sig efter 15 eller 30 minutter, eller efter 1 eller 3 timers inaktivitet.

4. Tryk på "OK" (B3): Det aktuelt valgte auto-sluk-tidspunkt og de andre valgbare indstillinger vises på displayet (fig. 35).
5. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller ">" (B5), indtil det ønskede auto-sluk-tidspunkt er valgt: Tryk på "OK" (B3) for at gemme den nye indstilling.
6. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
7. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til startsiden.

Præferencer: Lydsignal



1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Lydsignal" er valgt (fig. 36).

Når den er aktiv, udsender maskinen en akustisk advarsel ved hver betjening. Under dette punkt kan du aktivere eller deaktivere den akustiske advarsel:

4. Tryk på "OK" (B3): Den aktuelt aktive præference vises på displayet.
5. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller ">" (B5) for at aktivere (Til) eller deaktivere (Fra) funktionen: Tryk på "OK" (B3) for at gemme den nye indstilling.
6. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
7. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til startsiden.



Præferencer: Energibesparelse

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Energibesparelse" er valgt (fig. 37).

Når funktionen er aktiveret, sikrer den et lavere energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder. I dette element kan du aktivere eller deaktivere energibesparelse:

4. Tryk på "OK" (B3): Den aktuelt aktive præference vises på displayet.
5. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at aktivere (Til)eller deaktivere (Fra) funktionen: Tryk på "OK" (B3) for at gemme den nye indstilling.

Bemærk:

- Symbolet signalerer at funktionen er aktiv.
- Symbolet signalerer at funktionen ikke er aktiv.

38



Præferencer: Kaffetemperatur

1. Tryk på tasten (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Kaffetemperatur" er valgt (fig. 38).

Under dette punkt kan du ændre temperaturen på vandet, som kaffen brygges med.

4. Tryk på "OK" (B3): Den aktuelt aktive præference vises på displayet.
5. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge den ønskede temperatur: Tryk på "OK" (B3) for at gemme den nye indstilling.
6. Tryk på " " (B6) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
7. Tryk på " " (B6) for at vende tilbage til startsiden.

Bemærk:
Ændringen i temperatur har mere effekt i større drikkevarer.

39



Præferencer: Kværnindstilling

1. Tryk på tasten (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Kaffekværn" er valgt (fig. 39).

Maskinen tilbyder en vejledning til korrekt kværnindstilling og opnå fremragende resultater.

4. Tryk på "OK" (B3): Se anbefalingerne om slibejustering, og rul gennem siderne med pilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at læse hele vejledningen.
5. Tryk på "OK" (B3) for at vende tilbage til startsiden.

Bemærk:

- Det tilrådes kun at foretage yderligere justeringer af kaffekværnen efter at have tilberedt mindst 3 kaffer ved at følge den beskrevne procedure. Skulle man genopleve at brygningen ikke effektueres korrekt, gentag da proceduren.
- Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang i den indledende fase for tilberedning af kaffedrikke.

40




Præferencer: Vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Vandets hårdhed" er valgt (fig. 40).

Gør følgende for at indstille en ny vandets hårdhedsgrad:

4. Kontroller vandets hårdhed, som angivet på "2.5 Tjek vandets hårdhedsgrad".
5. Tryk på "OK" (B3), og ændr markeringen medrullepilene">" (B4) eller "<" (B5).
6. Tryk på "OK" (B3) for at gemme den nye indstilling.
7. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
8. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til startsiden.

41

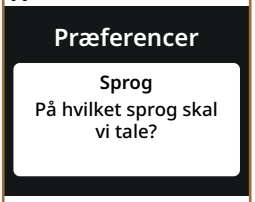

Præferencer: Sprog

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Sprog" er valgt (fig. 41).

Fortsæt som følger for at indstille et nyt sprog:

4. Tryk på "OK" (B3), og ændr markeringen medrullepilene (B4) eller ">" (B5).
5. Tryk på "OK" (B3) for at gemme den nye indstilling.
6. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
7. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til startsiden.

42



Præferencer: Nulstil til standard

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Præferencer" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Nulstil til standard" er valgt (fig.42).

Med denne funktion nulstilles alle indstillingerne i menuen og alle tilpasninger udført af brugeren, og sætter dem tilbage til standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede samt statistik).

4. Tryk på "OK" (B3): Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) vælg det, du vil nulstille: "Maskine" eller "Enkel profil".

- **Maskine**: Tryk på "OK" (B3) 2 gange, og vent på, at maskinen nulstilles. Tryk på "OK" igen (B3) for at vende tilbage til hjemmesiden.

Bemærk:
Når den er nulstil til standard, gentager maskinen den indledende vejledning.

- **Enkel profil**: Tryk på "OK" (B3) og med rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) vælg profil, der skal nulstilles. Tryk på "OK" (B3) 2 gange, og vent på, at maskinen nulstiller profilen. Tryk på "OK" igen (B3) for at vende tilbage til hjemmesiden.

43



Info: Statistik

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Info" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Statistik" er valgt (fig. 43).
4. Tryk på "OK" (B3). Se alle data på din maskine ved at rulle med pilene ">" (B4) eller "<" (B5).
5. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til tidligere skærmbilleder.
6. Tryk 2 gange på "↩" (B6) for at vende tilbage til startsiden.


44



Info: Serienummer

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "info" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil "Serienummer" er valgt (fig. 44) Maskinens serienummer vises på skærmen, hvilket er nyttigt til at identificere maskinen.
4. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til tidligere skærmbilleder.
5. Tryk på "↩" (B6) for at vende tilbage til startsiden.

45

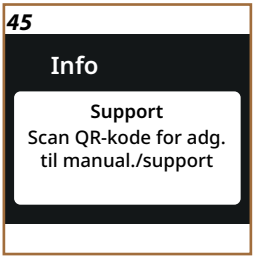

Info: Support

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Info" er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Support" er valgt (fig. 45).
4. Tryk på "OK" (B3). Scan QR-koden med din smartphone for at se manualen og få support.

5. Tryk på "⮌" (B6) for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
6. Tryk 2 gange på "⮌" (B6) for at vende tilbage til startsiden.

6 VÆLG PROFILER

Maskinen har 3 valgbare profiler, som hver svarer til en anden farve:

- Profil 1: 
- Profil 2: 
- Profil 3: 

Maskinen er forudindstillet på Profil1: For at skifte til en anden profil skal du trykke på tasten  (B7): Profilvalget kan gøres både før og efter drikkevarevalget.


7 DRIKKEVARER


Som det ses i afsnittet "1.2 Beskrivelse af kontrolpanelet (B)" tilbyder denne maskine mange forskellige typer drikkevarer.

I de følgende afsnit af manualen finder du alle de nyttige oplysninger til at dispensere din drik, personliggøre den og, i tilfælde af drikkevarer, hvor brugen af mælk er påtænkt, bruge mælkekander korrekt.


- 7.1 Varme kaffedrikke
- 7.2 Cold Brew
- 7.3 Indikationer for kaffedrikke
- 7.4 Varme drikke med mælk
- 7.5 Kolde drikke med mælk
- 7.6 Tips til den perfekte kaffe

Advarsel!
Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

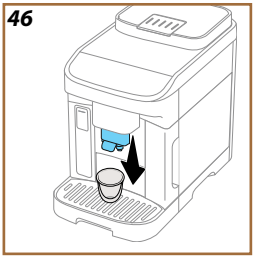

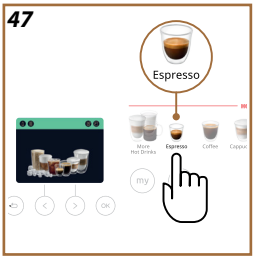



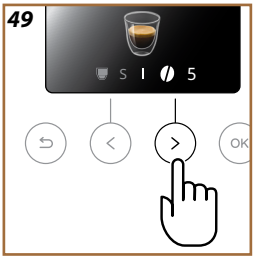

7.1 Varme kaffedrikke

1. Placer 1 eller 2 kopper under kaffedispenseren (A5).
2. Sænk dispenseren for at bringe den så tæt som muligt på koppen (fig. 46): en bedre creme opnås således.


Maskinen tilbyder et stort udvalg af kaffedrikke at vælge imellem. Se Drikkevarer fra menuen "Flere varme drikke" (B12) for detaljer om de drikkevarer, der er inkluderet i "More Hot Drinks" (ekstra varme drikke).

1. Tryk på billedet, der svarer til drikken (f.eks. Espresso) (fig. 47).
2. Tryk på "OK" (B3) hvis du vil servere drikken med standardlængde og -intensitet, eller tilpasse drikken som følger:
   - Tryk på rullepilen "<" (B5) for at ændre længden (fig. 48): **S**, **M**, **L** eller **XL**.
   - Tryk på rullepilen ">" (B4) for at ændre intensiteten (fig. 49): fra **1** (ekstra let) til **5** (ekstra stærk).
3. Tryk på "OK" (B3) for at starte tilberedningen. Apparatet fortsætter med tilberedningen, og beskrivelsen af hver enkelt fase (kværning, kaffeudbrygning) vises på displayet.
4. Når dispenseringen er færdig, kan du gemme ændringerne i den aktuelle profil ved at trykke på "OK" (B3). Hvis du ikke vil gemme de nye indstillinger, skal du trykke på "⮌" (B6).

Bemærk
Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.


7.1.1 Drikkevarer fra menuen "Flere varme drikke" (B12)

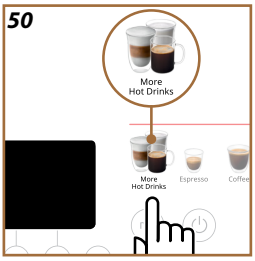

1. Tryk på billedet "Flere varme drikke" (fig. 50).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil den ønskede drik er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på "OK" (B3) for at vælge den ønskede drik.
4. Man får adgang til drikkevaretilpasningerne:
   - Tryk på rullepilen "<" (B5) for at ændre længden (fig. 48): **S**, **M**, **L** eller **XL**.
   - Tryk på rullepilen ">" (B4) for at ændre intensiteten (fig. 49): fra **1** (ekstra lys) til **5** (ekstra stærk).
5. Tryk på"OK" (B3) for at starte tilberedningen. Apparatet fortsætter med tilberedningen, og beskrivelsen af hver enkelt fase (kværning, kaffeudbrygning) vises på displayet.
6. Når dispenseringen er færdig, kan du gemme ændringerne i den aktuelle profil ved at trykke på "OK" (B3). Hvis du ikke vil gemme de nye indstillinger, skal du trykke på "⮌" (B6).

Bemærk
Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.


7.1.2 Brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke

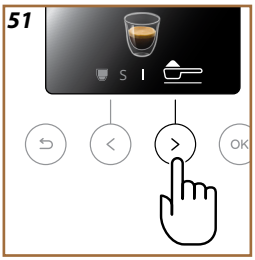

Advarsel!
- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne beskadige kaffemaskinen.
- Indsæt aldrig mere end 1 måleske (D1), ellers kan indersiden af maskinen blive snavset, eller tragten kan tilstoppe.
- Hvis du bruger formalet kaffe, kan du kun brygge én kop kaffe ad gangen.
- Det er ikke muligt at tilberede **2x Espresso** ved hjælp af formalet kaffe.
- Tilberedning af **filterkaffe**: Indsæt en flad skefuld formalet kaffe midt i tilberedningen, når apparatet anmoder om det, og tryk på "OK" (B3).

1. Vælg den drik, der skal tilberedes, som illustreret i kapitlerne "7.1 Varme kaffedrikke" eller "7.1.1 Drikkevarer fra menuen "Flere varme drikke" (B12)"
2. Når du har indtastet personliggørelsen af drikken, skal du trykke på rullepilen ">" (B4). Når du har indtastet personliggørelsen af drikken, skal du trykke på rullepilen ☕ (kaffemåleske) (fig. 51).


52

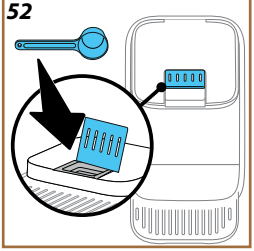

53



54

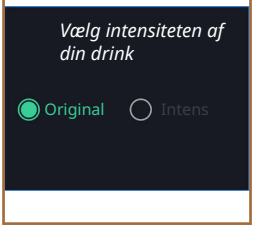

55



56



3. Løft lågen på tragt til formalet kaffe (A2) (fig. 52).
4. Kontroller, at tragten til formalet kaffe ikke er tilstoppet; tilsæt en flad skefuld formalet kaffe, og tryk på "OK" (B3) for at fortsætte med dispenseringen.
5. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

7.2 Cold Brew

Bemærk venligst

- "Kaffeudvindingsteknologi" er en langsom udvinding: det vil derfor tage et par minutter.
- Før du forbereder den kolde bryg, skal du tømme vandbeholderen, skylle den grundigt og fylde den med frisk drikkevand.

1. Tryk på billedet svarende til drikken (fig. 53).
2. Vælg "Original" eller "Intens" (fig. 54): Tryk på OK (B3);
3. Hæld den angivne mængde isterninger i glasset (fig. 55) og placer den under kaffedispenseren (A5);
4. Tryk på "OK" (B3) for at starte tilberedningen: apparatet fortsætter med forberedelsen, og beskrivelsen af hver fase (maling, kaffedispensering) vises på displayet.
5. Når dispenseringen er færdig, kan du gemme ændringerne i den aktuelle profil ved at trykke på "OK" (B3). Hvis du ikke vil gemme de nye indstillinger, tryk på "⮌" (B6).

Bemærk

Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

Maskinen er klar til at blive brugt igen.

7.2.1 Drikkevarer fra menuen "Flere kolde drikkevarer" (B10)

1. Tryk på billedet"Flere kolde drikkevarer" (fig. 56).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5), indtil den ønskede drik er valgt. Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på "OK" (B3) for at vælge den ønskede drik.
4. Vælg "Ice" eller "Extra Ice": Tryk på OK;
5. Hæld den angivne mængde isterninger i glasset og placer den under kaffedispenseren (A5);
6. Tryk på "OK" for at starte forberedelsen: apparatet fortsætter med forberedelsen, og beskrivelsen af hver fase (maling, kaffedispensering) vises på displayet.

7. Når dispenseringen er færdig, kan du gemme ændringerne i den aktuelle profil ved at trykke på "OK". Hvis du ikke vil gemme de nye indstillinger, skal du trykke på "⮌" (B6).

Bemærk
Hvis du gemmer, vil de nye indstillinger KUN blive gemt i den valgte profil.

7.2.2 Brug af formalet kaffe i kolde kaffedrikke (kun Iced)

Advarsel!
- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne beskadige kaffemaskinen.
- Indsæt aldrig mere end 1 måleske (D1), ellers kan indersiden af maskinen blive snavset, eller tragten kan tilstoppe.
- Hvis du bruger formalet kaffe, kan du kun brygge én kop kaffe ad gangen.

1. Vælg den drik, der skal tilberedes, som illustreret i kapitel "7.1.1 Drikkevarer fra menuen "Flere varme drikke" (B12)"
2. Når du har indtastet personliggørelsen af drikken, skal du trykke på rullepilen ">" (B4), indtil symbolet vises ⏤ (kaffemåleske).
3. Løft låget på tragten til formalet kaffe (A2) (fig. 52).
4. Kontroller, at tragten til formalet kaffe ikke er tilstoppet; tilsæt en flad skefuld formalet kaffe, og tryk på "OK" (B3) for at fortsætte med dispenseringen.
5. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

7.3 Indikationer for kaffedrikke

- Mens maskinen laver kaffe, kan dispenseringen stoppes når som helst ved at trykke på tasten, der svarer til "Stop" (B5) eller "⮌" (B6).
- Så snart dispenseringen er færdig, hvis du ønsker at øge mængden af kaffe, skal du blot trykke på knappen svarende til "Ekstra" (B4). Når den ønskede mængde er nået, skal du trykke på tasten svarende til "Stop" (B5) eller "⮌" (B6).
- Under brug vises nogle meddelelser på displayet ("Fyld tanken med frisk vand op til MAKS. niveau" osv.), hvis betydning er rapporteret i kapitlet "11 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER".

- **Kold ekstraktionsteknologi:** Fyld vandtanken med frisk drikkevand for de bedste resultater med Cold Brew-drikken.
- Hvis kaffen kommer ud i dråber, eller ikke er særlig fyldig, med lidt creme eller for kold, skal du konsultere vejledningen om malejustering (se afsnit "Kværnindstilling") og kapitlet "12 FAQ".
- Hvis modaliteten "Energibesparelse" er aktiv, kan dispenseringen af den første kaffe kræve et par ekstra sekunders ventetid ventetid.

7.3.1 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- skyl, før kaffen dispenseres (se "Skylning" i indstillingsmenuen (B8)).
- opvarm kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "8 Varmt vand").
- øg kaffetemperaturindstillingen (se "Kaffetemperatur" i indstillingsmenuen (B8)).

SE VIDEOEN HER

7.4 Varme drikke med mælk

Til fremstilling af varme drikke med mælk skal du bruge LatteCrema Hot kande kendetegnet veddet (E2) sorte kandelåg.

I de følgende kapitler finder du oplysninger om, hvilke mælketyper du skal bruge, hvordan du bruger og rengør kanden, og som med kaffedrikke, hvordan du tilbereder og tilpasser dine varme mælkedrikke.

Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede et bredt udvalg af varme drikke med mælk: sådan vælger du den ønskede drik:

7.4.1 Hvilken mælk skal du bruge i "LatteCrema Hot "-kanden?


LatteCrema Hot-kanden er designet til at opvarme og skumme mælk med flere skumniveauer for at gøre enhver varm drik med mælk perfekt. Damp, luft og mælk blandes i det ideelle forhold for at skabe et perfekt skum direkte fra kanden til koppen. LatteCrema Hot-kanden har også en rengøringscyklus med damp og vand: ved afslutningen af rengøringen kan kanden placeres i køleskabet til efterfølgende genbrug.

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:


- temperatur på mælken eller plantebaserede drikke (for de bedste resultater skal du altid bruge køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller plantebaserede drikke;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

5°C	LatteCrema HOT
Komælk	
Sødmælk (fedt >3,5%)	✓
Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)	✓
Skummetmælk (fedt <0,5%)	✓
Plantebaserede drikke	
Soya	✓
Mandel	✓
Havre	✓


57

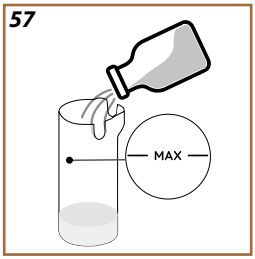

58

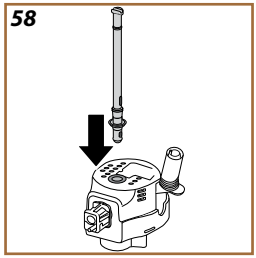

59

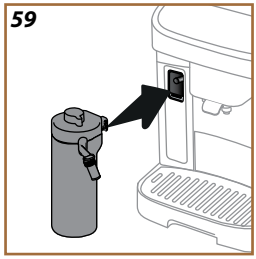

7.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden

Lad os se i dette kapitel, hvordan du forbereder LatteCrema Hot-kanden til brug.

Vi anbefaler altid at holde mælken ude af køleskabet i så kort tid som muligt for altid at have den ved en temperatur tæt på 5 °C som forklaret i afsnitg "7.4.1 Hvilken mælk skal du bruge i "LatteCrema Hot "-kanden?".


1. Løft låget (E2) og fyld mælkebeholderen (E7) med en tilstrækkelig mængde mælk, der ikke overstiger det MAKS-niveau, der er påtrykt beholderen (fig. 57);
2. Sørg for, at opsugningsrør til mælk (E6) er godt indsat i det passende leje, der findes på bunden af mælkekanden (fig. 58). Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;
3. Sænk lågen,(A4) og hægt på ved at skubbe kanden i bund til konnektoren (fig. 59). Maskinenudsender et akustisk signal (hvis funktionen er aktiv)

7.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot "-kanden

LatteCrema Hot-kanden er designet til at tilbyde 3 skumniveauer, så den passer perfekt til den drik, du ønsker.

Ved at dreje skumjusteringsknappen (E1) vælges den mængde mælkeskum, der vil blive dispenseret under tilberedningen af mælkedrikke. Når du vælger en drik, viser displayet, hvilken position du skal dreje skumreguleringsknappen i.

Knappens position	Anbefales til.(*)
MIN Delikat skum	• Caffelatte • Varm Mælk (uden skum)
MED Cremet skum	• Latte Macchiato • Flat White
MAKS Tykt skum	• Cappuccino/Cappuccino Mix • Varm Mælk (med skum)

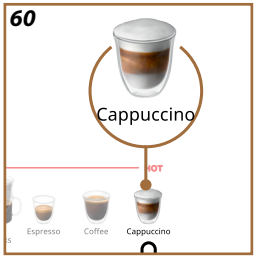

7.4.4 Forbered varme drikke med mælk

1. Følg instruktionerne i afsnit 7.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden og 7.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot "-kanden
2. Placer en stor nok kop under tudene på kaffedispenseren (A5) og under mælkedispenseren (E4);
3. Juster mælkedispenserforlængelsen (E5) ti henhold til din kop, og sænk kaffedispenseren (A5) for at bringe den så tæt som muligt på koppen,
4. Tryk på billedet svarende til den ønskede drik (f.eks. Cappuccino) (fig. 60) på kontrolpanelet eller fra menuen "More Hot Drinks" (B12);
5. Juster skumniveauet ved at dreje skumjusteringsknappen (E1) til den anbefalede position på displayet, mens maskinen varmer op og fortsætter med tilberedningen;
6. Beskrivelsen af hver fase vises på displayet (maling, tilberedning af kaffe, udledning af mælk);
7. Når forberedelsen er færdig, beder maskinen om at udføre kande-rengøringen (rengøringsfunktionen) for at rengøre mælkekande-låget (E2). Følg instruktionerne i det dedikerede afsnit "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug"
8. Hvis rengøringen ikkeudføres på hjemmesiden, vises advarselslampen for (C5) at minde dig om, at det er nødvendigt at fortsætte med rengøring af kanden.

Bemærk

- Når du er færdig med al udlevering af varme drikke med mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som vist i afsnit "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug": Du kan opbevare kanden i køleskabet under overholdelse af instruktionerne i afsnittet.

7.4.5 Brug af formalet kaffe i varme kaffedrikke med mælk

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne beskadige kaffemaskinen.
- Indsæt aldrig mere end 1 måleske, ellers kan indersiden af maskinen blive snavset, eller tragten (D1) kan tilstoppe.
- Hvis du bruger formalet kaffe, kan du kun brygge én kop kaffe ad gangen.

1. Følg instruktionerne i afsnit 7.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden og 7.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot "-kanden
2. Placer en stor nok kop under tudene på kaffedispenseren (A5) og under mælkedispenseren (E4);
3. Vælg den ønskede drik direkte fra kontrolpanelet eller fra menuen "Flere varme drikke".
4. Når du har indtastet personliggørelsen af drikken, skal du trykke på rullepilen ">" (B4), indtil symbolet vises (kaffemåleske) (fig. 51).
5. Løft lågen på tragten til formalet kaffe (A2) (fig. 52).
6. Kontroller, at tragten til den formalede kaffe ikke er tilstoppet; tilsæt en flad skefuld formalet kaffe, og tryk på "OK" (B3) for at fortsætte med dispenseringen.
7. Apparatet fortsætter med forberedelsen, og på displayet vises beskrivelsen af hvert enkelt trin (opvarmning af vand, dispensering af kaffe).

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

7.5 Kolde drikke med mælk

Til fremstilling af kolde drikke med mælk skal du bruge LatteCrema Cool kande, der er kendetegnet ved det (E2) hvide kandelåg. **Hvis den ikke følger med din model, kan du købe den på delonghi.com.**

I de følgende kapitler finder du oplysninger om, hvilke mælketyper du skal bruge, hvordan du bruger og rengør kanden, og som med kaffedrikke, hvordan du tilbereder og tilpasser dine kolde mælkedrikke.

Dit apparat giver dig mulighed for at tilberede en bred vifte af kolde drikkevarer med mælk.

7.5.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?

LatteCrema Cool-kanden er designet til at skumme mælk med flere skumniveauer for at gøre enhver kold drik med mælk perfekt.

Damp, luft og mælk blandes i det ideelle forhold for at skabe et perfekt skum direkte fra kanden til koppen. LatteCrema Cool-kanden har også en rengøringscyklus med damp og vand (Clean): efter rengøring kan kanden med den resterende mælk sættes i køleskabet igen til senere brug.

Skumkvaliteten kan variere afhængigt af:

- temperatur på mælken eller plantebaserede drikke (for de bedste resultater skal du bruge køleskabstemperatur 5°C);
- typen af mælk eller plantebaserede drikke;
- anvendt mærke;
- ingredienser og næringsværdi.

	
 Komælk	
Sødmælk (fedt >3,5%)	
Letmælk (fedt mellem 1,5 og 1,8%)	
Skummetmælk (fedt <0,5%)	
 Plantebaserede drikke	
 Soja	
 Mandel	
 Havre	

7.5.2 Forberedelse og fastgørelse af "LatteCrema Cool "-kanden

Lad os se i dette kapitel, hvordan du forbereder LatteCrema Cool-kanden til brug. Vi anbefaler altid at holde mælken ude af køleskabet så kort tid som muligt for altid at have den ved en temperatur tæt på 5 °C som forklaret i afsnit "7.5.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?".

1. Løft låget (E2) og fyld mælkebeholderen (E7) med en tilstrækkelig mængde mælk, der ikke overstiger det MAKS niveau, der er påtrykt beholderen (fig. 57);
2. Sørg for, at opsugningsrør til mælk (E6) er godt indsat i det passende leje, der findes på bunden af mælkekanden (fig. 58). Sæt låget tilbage på mælkebeholderen;
3. Sænk lågen,(A4) og hægt på ved at skubbe kanden i bund til konnektoren (fig. 59). Hvisfunktionen er aktiv, udsender maskinen et lydsignal.

7.5.3 Justering af skummet i "LatteCrema Cool "-kanden

LatteCrema Cool-kanden tilbyder 3 skumniveauer, så den passer perfekt til alle drikke.

Ved at dreje skumjusteringsknappen (E1) vælges den mængde mælkeskum, der vil blive dispenseret under tilberedningen af mælkedrikke. Når du vælger en drik, viser displayet, hvilken position du skal dreje skumreguleringsknappen i.

Knappens position	Anbefales til. (*)
MIN Let skum	• Iced Caffelatte
MED Cremet skum	• Iced Latte Macchiato • Iced Flat White
MAKS Tykt skum	• Iced Cappuccino/Iced Cappuccino Mix • Kold Mælk (med skum)

7.5.4 Forbered kolde drikkevarer med mælk

1. Følg instruktionerne i afsnit 7.5.2 Forberedelse og fastgørelse af "LatteCrema Cool "-kanden og 7.5.3 Justering af skummet i "LatteCrema Cool "-kanden
2. Vælg den ønskede drik direkte fra kontrolpanelet eller fra menuen "Flere kolde drikkevarer" (B10). Tryk på "OK";
3. Vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): tryk på "OK";
4. Maskinen foreslår, afhængigt af valget, den korrekte mængde is, der skal bruges til et optimalt resultat. Hæld den angivne mængde is i glasset og placer den under dispenserne: Tryk på "OK.
5. Tilberedningen begynder: maskinen fortsætter, og beskrivelsen af hver fase (maling, kaffedispensering, mælkedispensering) vises på displayet.
6. Når dispenseringen er færdig, kan du gemme ændringerne i den aktuelle profil ved at trykke på "OK". Hvis du ikke vil gemme de nye indstillinger, skal du trykke på "⮌" (B6).
7. Når forberedelsen er færdig, beder maskinen om at udføre kande-rengøringen (rengøringsfunktionen) for at rengøre mælkekande-låget (E2). Følg instruktionerne i det dedikerede afsnit "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug"
8. Hvis rengøringen ikkeudføres, vises advarselslampen på hjemmesiden for (C5) at minde dig om, at det er nødvendigt at fortsætte med rengøring af kanden.

Bemærk

- Når du er færdig med alle dispenseringer af kolde drikkevarer med mælk, skal du huske at rengøre mælkekanden som vist i afsnit "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug": Du kan opbevare kanden i køleskabet under overholdelse af instruktionerne i afsnittet.

7.5.5 Brug af formalet kaffe i kolde drikke med mælk

Advarsel!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det vil kunne beskadige kaffemaskinen.
- Indsæt aldrig mere end 1 måleske (D1), ellers kan indersiden af maskinen blive snavset, eller tragten kan tilstoppe.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.

1. Følg de handlinger,der er angivet i afsnittene 7.4.2 Klargøring og påsætning af "Latte Crema Hot"-kanden og 7.4.3 Justering af skummet i "LatteCrema Hot "-kanden
2. Vælg den ønskede drik direkte fra kontrolpanelet eller fra menuen "Flere kolde drikkevarer".
3. Når du har indtastet personliggørelsen af drikken, skal du trykke på rullepilen ">" (B4), indtil symbolet vises (kaffemåleske) (fig. 51).
4. Vælg "Ice" (is) eller "Extra ice" (ekstra is): tryk på "OK";
5. Maskinen foreslår, afhængigt af valget, den korrekte mængde is, der skal bruges til et optimalt resultat. Hæld den angivne mængde is i glasset og placer den under dispenserne: tryk på "OK".
6. Løft lågen på tragten til formalet kaffe (A2) (fig. 52).
7. Kontroller, at tragten til den formalede kaffe ikke er tilstoppet; tilsæt en flad skefuld formalet kaffe, og tryk på "OK" (B3) for at fortsætte med dispenseringen.
8. Tilberedningen begynder: maskinen fortsætter, og beskrivelsen af hver fase (maling, kaffedispensering, mælkedispensering) vises på displayet.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen.

7.6 Tips til den perfekte kaffe

1. Hvis kaffen drypper, eller ikke er særlig fyldig og med lidt creme, skal du konsultere vejledningen om malejustering (se afsnit "Kværnindstilling") og/eller konsultere kapitlet "12 FAQ";
2. Hvis kaffen er for varm eller kold, skal du handle påkaffetemperaturindstillingen (se afsnit "Kaffetemperatur" i indstillingsmenuen) og/eller konsultere kapitlet "12 FAQ";
3. Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- skyl, før kaffen dispenseres (se afsnit "Skylning" i indstillingsmenuen ⚙);
- opvarm kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "8 Varmt vand");
- gribe ind i vandtemperaturindstillingerne ved at vælge en indstilling, der giver en højere temperatur end den nuværende (se afsnit "Kaffetemperatur" i indstillingsmenuen ⚙).

4. Hvis du ønsker en koldere kaffe:

- tøm vandbeholderen og fyld den med frisk vand;
- genopfrisk koppen/glasset med frisk vand eller is, der skal fjernes før dispensering;
- Hvis koppen/glasset er egnet til temperaturændringer, kan du stille den/det i køleskabet i et par minutter, før du udleder den ønskede drik.

8 VARMT VAND

1. Tryk nedad på lågen til tilbehørsstik (A4), og indsæt varmtvandsdispenseren (D2) (fig. 7).
2. Sær en kop under varmtvandsudløbet.
3. Tryk på billedet svarende til det varme vand på kontrolpanelet.
4. Tryk på rullepilen "<" (B5) for at vælge længden: **S, M, L** eller **XL**.
5. Tryk på "OK" (B3) for at starte forberedelsen.
6. Udløbet afbrydes automatisk.

Bemærk:

- For manuelt at afbryde leveringen skal du trykke på den tast, der svarer til "Stop" (B5) eller "⮌" (B6).
- Så snart forsyningen automatisk afbrydes, kan den øges ved at trykke på den tast, der svarer til "Ekstra "-tasten (B4).

9 "MY"-FUNKTION (KUN VARME DRIKKE)

My-funktionen giver mulighed for at vælge mængden af hver ingrediens, der bruges til at tilberede den ønskede varme drik.

1. Kontroller, at den profil, (C3)som du vil tilpasse drikken til, er valgt.
2. Du kan få adgang til funktionen ved at trykke på den dedikerede "my"-knap(B2) og derefter rullepilen(B4) ">" ; vælg derefter den drik, der skal tilpasses (drik med direkte valg(B13) eller i menuen(B12)"More Hot Drinks").
   Eller du kan få adgang ved at vælge den ønskede drik (direkte eller i menuen "More Hot Drinks") og derefter "my"-knappen.
3. I tilfælde af kaffebaserede tilberedninger skal du vælge intensiteten med rullepilen ">" (B4).
4. Tryk på "OK" (B3).
5. Sørg for, at der er den rigtige størrelse kop under kaffedispenseren (A5) og tryk på "OK" (B3).
6. Efterhånden som tilberedningen skrider frem, fuldføres en statuslinje. Når den mindste programmerbare mængde er nået, (B3) blinker "OK" -tasten.
7. Når mængden i koppen er den ønskede, tryk "OK" (B3).
8. Tryk på "OK" (B3) for at gemme de nye drikkeparametre for den valgte profil.

Bemærk

- Hvis de gemmes, forbliver de nye indstillinger KUN i hukommelsen i den valgte profil (C3).
- Ved at tilpasse en enkelt drink bliver den respektive dobbeltdrik (f.eks. Espresso) også automatisk personliggjort.
- Det er muligt at afslutte programmeringen når som helst ved at trykke på "↩" (B6): værdierne gemmes ikke.
- Hvis drikkevaren allerede er programmeret, overskriver maskinen programmeringen til den eksisterende.

Mængdetabel		
Drikkevarer	**Standardmængde**	**Programmerbar mængde**
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Filterkaffe	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Varmt vand	250 ml	20-420 ml

10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

10.1 Rengøring af udtagelige elementer

I det følgende kapitel finder du oplysninger om vedligeholdelse og rengøring anbefalet af DeLonghi.
For korrekt rengøring af apparatet er mange komponenter designet, så de nemt kan trækkes ud og vaskes


Bemærk:


- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af De'Longhis superautomatiske kaffemaskiner.
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

10.1.1 Rengøringsmetoder


- 10.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine
- 10.3 Komponenter, der kan lægges i blød
- 10.4 Komponenter, der skal vaskes med rindende vand

10.2 Komponenter, der tåler opvaskemaskine




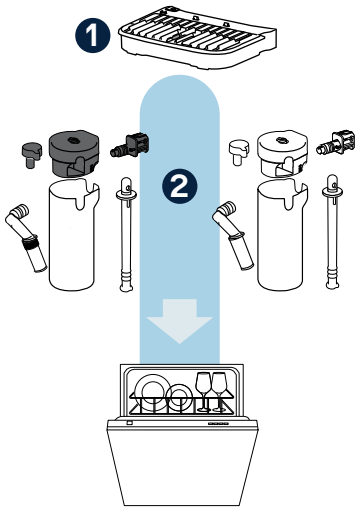

1. Bakkerist (A12)
2. Mælkekande (Sort låg: varme drikke; Hvidt låg: kolde drikke) (D7) (alle komponenter skal tages af)

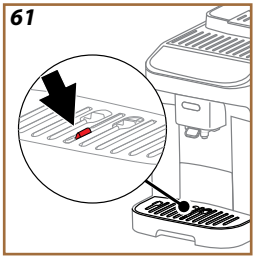



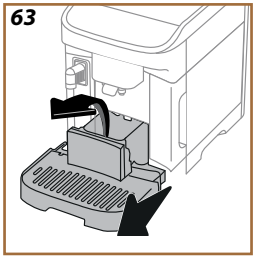



Bemærk:
Hvis du ikke har opvaskemaskine, anbefaler vi, at du skyller alle komponenter med varmt drikkevand (40-50°C). Læg derefter komponenterne i blød i varmt drikkevand (40-50°C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl derefter alle komponenter i varmt drikkevand (40-50°C) og tør dem til sidst med en ren klud.

10.2.1 Rengøring af bakkeristen

Drypbakken (A7) er udstyret med en rød flydende indikator (A13), der angiver niveauet af det indeholdte vand (fig. 61).
Før denne indikator begynder at stikke ud fra bakken (A6), er det nødvendigt at tømme bakken og rengøre den, ellers kan vandet løbe over fra kanten og beskadige maskinen, støtteoverfladen eller det omkringliggende område.For at fjerne drypbakken skal du gøre følgende:

Advarsel! Fare for skoldning!
Hvis du laver flere mælkebaserede drikkevarer i træk, (A6) bliver kopbakken i metal varm. Vent på, at den afkøles, før du rører ved den og kun tager fat i den forfra (fig. 62).


1. Sluk for maskinen (se afsnit "4 Slukning af maskinen");
2. Fjern drypbakkenheden (A7) (fig. 63);
3. Kontroller kondensatopsamlingsbehlderen, og hvis den (A10) er-fuld, tøm den;
4. Fjern kopbakken (A6), bakkeristen og(A12)tøm derefter drypbakken (A7) og grumsbeholder (A11);
5. Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (40-50 °C) (fig. 64);
6. Vask komponenterne angivet i det første felt i opvaskemaskinen, og tør dem derefter med en ren klud;
7. Komponenterne er rene: fortsæt med at rengøre de andre som angivet i afsn."10.3 Komponenter, der kan lægges i blød", og genkomponer drypbakken (A7) for at genindsætte den i maskinen.

Advarsel!
- Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Hvis denne handling ikke udføres, kan det ske, at grumsbeholderen ved efterfølgende kaffebrygning bliver fyldt mere end forventet, og maskinen bliver tilstoppet.
- De andre komponenter i drypbakken kan ikke vaskes i opvaskemaskinen.

10.2.2 Rengøring af mælkekander

10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug

Efter hver dispensering af mælkedrik kræver maskinen rengøring af kanden (rengøringsfunktion) for at rengøre låget til mælkekanden (E2). Gør som følger for at starte rengøringen:

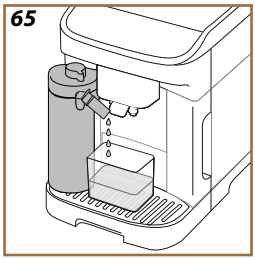

1. Lad mælkekanden stå i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen);
2. Placer en kop eller anden tom beholder under mælkedispenseren (E4) (fig. 65);
3. Tryk på "OK" (B3) for at starte rengøring: Varmt vand og damp kommer ud af mælkebeholderen. Rengøringen afsluttes automatisk.

Hvis jeg skal lave flere tilberedninger efter hinanden:

4. Efter hver mælkeforberedelse vises meddelelsen for at rengøre kanden (rengøringsfunktion): Du kan dispensere andre drikke ved at vælge dem direkte eller ved at trykke på "⮌" (B6) for at udskyde rengøringen. Fortsæt med rengøring af mælkekanden efter den sidste tilberedelse.

I slutningen af tilberedningerne er mælkebeholderen tom, eller mælken er ikke nok til andre opskrifter

- Efter rengøring (med funktionen "Rengør") skal du adskille mælkekanden og rengøre alle komponenterne i henhold til proceduren i afsnit "10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden".

I slutningen af tilberedningerne er der stadig mælk i beholderen nok til andre opskrifter


- Efter rengøring med funktionen "Rengør", skal du fjerne mælkekanden og straks sætte den i køleskabet. LatteCrema Hot karaffel kan opbevares i køleskabet i højst 2 dage, mens LatteCrema Cool karaffel i højst en dag: Fortsæt derefter med rengøring af alle komponenterne i henhold til proceduren rapporteret i afsnittet 10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden".


Advarsel:


Hvis mælkekanden har været ude af køleskabet i mere end **30 minutter**, skal du adskille og rengøre alle komponenterne i henhold til proceduren i afsnit "10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden".


Generelle noter efter tilberedning af mælkedrikke

- Hvis rengøringen ikke udføres, vises symbolet på hjemmesiden for (C5) at minde dig om, at det er nødvendigt at fortsætte med rengøring af mælkekanden.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at vente til maskinen varmer op for at kunne rengøre (Clean-funktion).
- Afvent CLEAN-funktionens afslutning for korrekt rengøring. Funktionen er automatisk. Skal ikke stoppes, mens den er i gang.

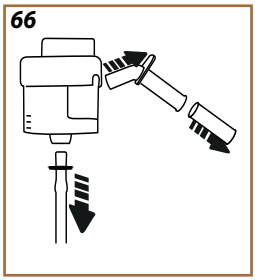

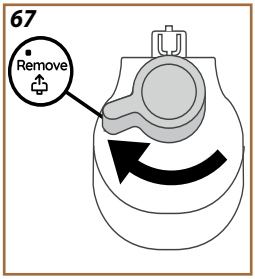

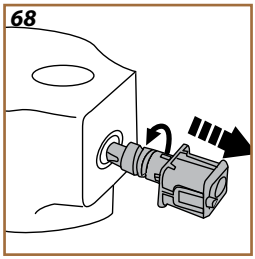

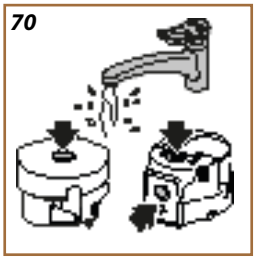

10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden

Den komplette rengøring af mælkekanden (D7) er afgørende for at sikre optimale og konstante resultater over tid.

> ***Bemærk:***
> For rengøring efter hver dispensering af mælkedrik se afsnit "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug".


Din maskine vil minde dig om, hvornår du skal rengøre den, og hvis du er i tvivl, kan du altid følge rengøringsvejledningen ved at gå til indstillingsmenuen, se afsnit "Mælkekande".

Vi anbefaler en grundig rengøring af kanden:

- efter 1 dag for LatteCrema Cool-kanden
- efter 2 dage for LatteCrema Hot karaffel


Gør således:

1. Løft låget (E2) fra mælkebeholderen (E7);
2. Fjern mælkedispenseren (E4), mælkedispenserforlængeren (E5) (hvis til stede) og opsugningsrør til mælk (E6) (fig. 66);
3. Drej skumjusteringsknappen (E1) med uret til positionen "Fjern" (fig. 67)

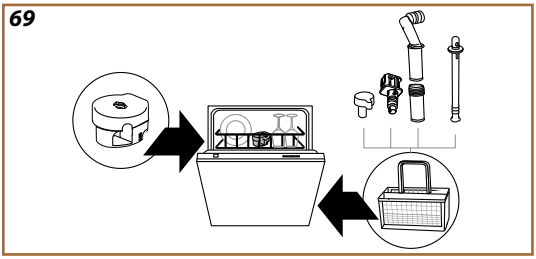

4. Drej mod uret, og fjern mælkekanden (E3) (fig. 68).
5. Vask i opvaskemaskinen (anbefales) eller i hånden, som følger:


- **I opvaskemaskinen:** Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (40-50°C),: Placer derefter låget i en opretstående position på den øverste opvaskemaskinekurv og de små aftagelige dele (dispenseringsrør, trækrør, stik, knap) i bestikkurven (fig. 69). Start et program på 50°C, ex: Eco Standard.
- **I hånden:** Skyl forsigtigt alle komponenter med varmt drikkevand (40-50 °C) for at fjerne alle synlige rester: Sørg for, at der passerer vand mellem hullerne (fig. 70). Sænk alle komponenter (inklusive mælkebeholderen) ned i varmt drikkevand (40-50 °C) og opvaskemiddel i mindst 30 minutter. Skyl alle komponenterne grundigt med varmt drikkevand(40-50°C), og gnid dem enkeltvis med hænderne.

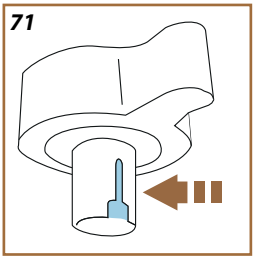


6. Sørg for, at der ikke er mælkerester i hulrummet og rillen i bunden af knappen (fig. 71). Skrab eventuelt med en tandstik;
7. Kontroller, at opsugningsrør til mælk (E6) og mælkedispenseringsrøret (E4) ikke er blokeret af mælkerester;
8. Tør komponenterne med en ren, tør klud;
9. Genmonter alle mælkekandens komponenter.

Bemærk:
Maskinen minder dig med jævne mellemrum om behovet for at rengøre kanden grundigt og gentager sekvensen for komplet rengøring.

10.3 Komponenter, der kan lægges i blød



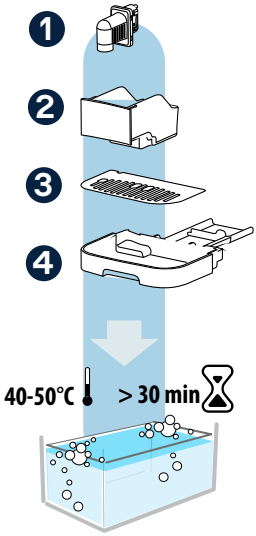

1. Varmtvandsudløb (D2)
2. Kaffegrumsbeholder (A11)
3. Kopbakke (A6)
4. Drypbakke (A7)

Bemærk:
Skyl alle komponenter med varmt drikkevand (40-50°C), læg dem i blød i varmt drikkevand (40-50 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under varmt drikkevand (40-50°C), og tør dem derefter med en ren klud.

10.3.1 Rengøring af grumsbeholderen

Når maskinen kræver det (se kapitel "11 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER"), skal den nederste beholder tømmes og rengøres (A11). Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums, kan maskinen ikke brygge kaffe. For at forhindre mugdannelse signalerer apparatet, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen altid frakobles strømforsyningen).

Advarsel! Fare for skoldning

Hvis du laver flere mælkebaserede drikkevarer i træk (A6), bliver kopbakken varm. Vent på, at den afkøles, før du rører ved den og kun tager fat i den forfra (fig. 62).

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

1. Fjern drypbakken (A7) og grumsbeholderen (A11) (fig. 63);
2. Tøm og rengør drypbakken og kaffegrumsbeholderen, og sørg for at fjerne alle rester, der kan have aflejret sig på bunden.
3. Skyl med varmt drikkevand (40-50°C).
4. Lad kaffegrumsbeholderen ligge i blød i varmt drikkevand (40-50°C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under rindende vand (40-50°C), og tør den derefter med en ren klud.
5. Rengør de andre komponenter, og genindsæt drypbakken (A7) komplet med grumsbeholderen til maskinen.

Advarsel!

Ved udtrækning af drypbakken (A7) er det obligatorisk altid at tømme (A11) kaffens grumsbeholder, selvom den er underfyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.

For at optimere rengøringen anbefaler vi også at tømme drypbakken.

10.3.2 Rengøring af kopbakken og drypbakken

Rengørkopbakken jævnligt (A6) og drypbakken (A7) på følgende måde:

1. Sluk for maskinen (se kapitel "4 Slukning af maskinen");
2. Udtræk drypbakken (A7);

Advarsel!
For at optimere rengøringsaktiviteterne anbefaler vi, at du også tømmer grumsbeholderen (A11) og drypbakken. Ved udtrækning af drypbakken (A7) er det obligatorisk altid at tømme grumsbeholderen også selvom den er underfyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.


3. Løft bakken (A6) ;
4. Skyl med varmt drikkevand (40-50 °C) (fig. 64);
5. Læg bakken i blød i varmt drikkevand (40-50 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt under varmt drikkevand (40-50°C), og tør dem derefter med en ren klud.
6. Sæt kopbakken på plads, og sæt drypbakken tilbage i maskinen.

10.3.3 Rengøring af vandudløb

Rengør jævnligtvanddispenseren (D2) som følger:

1. Fjern dispenseren fra maskinen.
2. Skyl det først med varmt drikkevand (40-50°C);
3. Lad den ligge i blød i vand (40-50 °C) og opvaskemiddel i ca. 30 minutter. Skyl grundigt med varmt drikkevand (40-50°C), tør efter med en ren klud og sæt det tilbage i lejet.



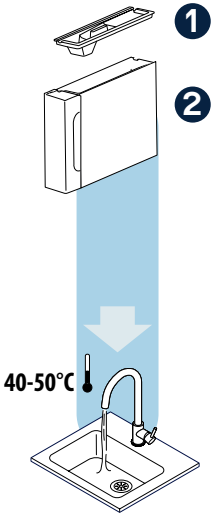

1. Låg til vandbeholder (A15)
2. Vandbeholder (A14)


10.4.1 Rengøring af vandbeholderen med låg

Vi anbefaler periodisk rengøring af vandbeholderen (A14) (ca. en gang om måneden), eller hvis maskinen ikke bruges i mere end 3 dage.
Rengøring af vandbeholderen er også en integreret del af udskiftningscyklussen (D6) for vandblødgøringsfilteret (se afsnit "10.7 Styring af vandfilter").

1. Fjern vandbeholderen, fjern låget (A15) og fjern kalkfilteret (hvis til stede) og skyl det med postevand;
2. Tøm vandbeholderen og vask den med varmt drikkevand (40-50°C), eventuelt ved hjælp af en ikke-slibende klud. Skyl grundigt med varmt drikkevand (40-50°C);
3. Hvis det tidligere er fjernet, skal du genindsætte filteret, fylde med frisk drikkevand op til MAX-niveauet, sætte låget på og sætte beholderen i maskinen igen;
4. (Kun hvis du har indsat kalkfilteret) Dispenser 100ml varmt vand for at genaktivere filtret.

10.5 Rengøring af hovedstrukturen

10.5.1 Rengøring af maskinen indvendigt

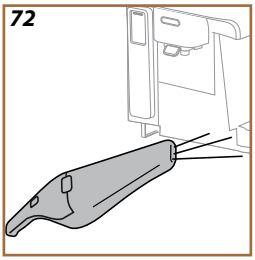
72

Fare for elektrisk stød!
Før rengøring af de indvendige dele skal maskinen slukkes (se kapitel "4 Slukning af maskinen") og afbrydes fra stikkontakten. Sænk aldrig maskinen ned i vand

1. Kontroller regelmæssigt (ca. en gang om måneden), at indersiden af maskinen (tilgængelig, når drypbakken er blevet fjernet) (A7) ikke er snavset.
2. Fjern om nødvendigt kaffeaflejringer med en børste og en ren klud.
3. Støvsug allerester med en støvsuger (fig. 72).

10.5.2 Rengøring af tragten til formalet kaffe

Rengør tragten til formalet kaffe regelmæssigt (ca. en gang om måneden) med en pensel. Forsæt som følger:


1. Sluk for maskinen (se "4 Slukning af maskinen");
2. Åbn lugen til tragten (A2);
3. Rens tragten med en pensel;
4. Luk lågen.

Advarsel!
Efter rengøring skal du sikre dig, at der ikke er noget tilbehør i tragten. Tilstedeværelsen af fremmedlegemer i tragten under maskinens drift kan beskadige apparatet.

10.5.3 Rengøring af betjeningspanelet

Touch screen-skærmen er meget sart. Derfor skal du være forsigtig og følge nedenstående trin for at rengøre den:


1. Sluk for maskinen (se kapitel "4 Slukning af maskinen") og frakobl den fra stikkontakten: på denne måde kan du også se snavs lettere;
2. Brug en mikrofiberklud, som renser overflader uden at ridse eller beskadige dem;
3. Brug ikke opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol;
4. Tør mikrofiberkluden over touchskærmen (du kan eventuelt fugte kluden med vand);
5. Brug den tørre side af mikrofiberkluden til at tørre overfladen.

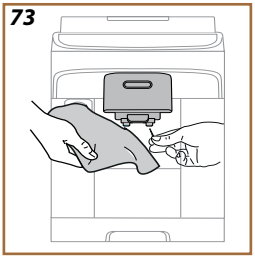
73

10.5.4 Kaffestudser


1. Rengør kaffedispenseren regelmæssigt med (A5) en ren klud (fig. 73);
2. Hold øje med, at hullerne i kaffestudsen ikke er blokeret. Fjern om nødvendigt kaffeaflejringerne med en tandstikker (fig. 73).


10.6 Grundig rengøring af maskinen og forebyggende vedligeholdelse

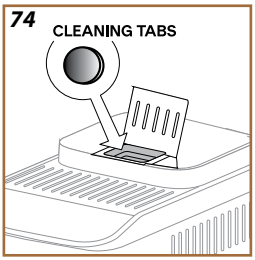


10.6.1 Grundig rengøring af maskinen

Grundig rengøring af maskinen gør det muligt at fjerne kafferester, som undertiden kan dannes i visse områder af maskinen. Din maskine giver dig besked, når det er tid til at udføre denne rengøring, og du kan beslutte, om du vil udføre rengøringen med det samme eller senere (se afsnit "11 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER"). Hvis du vil fortsætte med det samme, når advarselsmeddelelsen "OK" vises, og følg instruktionerne på displayet trin for trin (rengøringsproceduren tager ca. 10 minutter).
Hvis du ikke fortsætter med rengøringen med det samme, skal du fjerne "↩"(B6)på hjemmesiden minder advarselslampen (C4) dig om, at apparatet skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).
Fortsæt som følger:

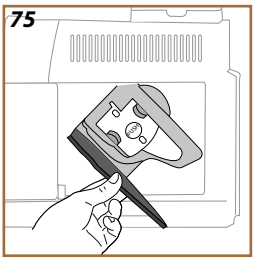

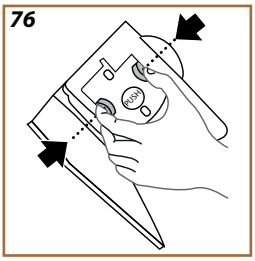

1. Når "Maskinrensning påkrævet" vises på advarselsskærmen for maskinens vedligeholdelsesstatus, skal du trykke på "OK".
2. Udtræk vandbeholderen (A14) og skyl den;
3. Fyld beholderen med rent vand op til MAX-niveau. Sæt den tilbage i maskinen og tryk på ">" (B4);
4. Løft lågen til tragten til formalet kaffe (A2), og indsæt en rengøringstablet (fig.74): Sørg for, at den ikke sidder fast; Tryk på (B4)
5. Placer 0,5L beholderen for at opsamle det vand, der kommer ud af kaffedispenseren (A5). Tryk på "OK" for at fortsætte. Maskinen fortsætter automatisk med en tabletopløsnings- og skyllecyklus, der varer et par minutter.
6. Ved afslutningen af skyllecyklussen fjernes og tømmes beholderen, der bruges til at opsamle vandet
7. Fjern vandbeholderen. Tryk på "OK".
8. Åbn lågen til bryggeenheden (A16) placeret på højre side (fig. 75);
9. Tryk de to farvede udløserknapper indad (fig. 76) og træk samtidig bryggeenheden udad;
10. Tryk på ">";
11. Skyl bryggeenheden under frisk rindende vand uden rengøringsmiddel.

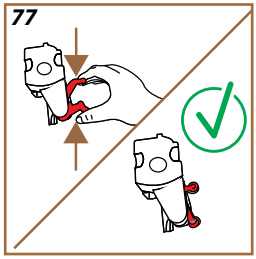

Advarsel!
SKYL KUN MED VAND
INGEN RENGØRINGSMIDLER – INGEN OPVASKEMASKINE

12. Brug også en børste til at rengøre eventuelle kafferester på lejet til bryggeenheden, der er synlige fra lågen til bryggeenheden (A14);
13. Tryk på ">";
14. Sørg for at bringe bryggeenheden til den korrekte position ved at trykke på de to håndtag (fig. 77);

15. Sæt bryggeenheden i igen ved at skubbe den ind i supporten og trykke, indtil den klikker på plads;
16. Når de er indsat, skal du sørge for, at de to farvede knapper klikkes udad;
17. Luk lågen til bryggeenheden og sæt vandbeholderen i igen;
18. Tryk på ">";
19. For at afslutte rengøringsprocessen skylles maskinen med varmt vand fra kaffedispenseren (A5): Placer en beholder på mindst 0,2L under kaffedispenseren, og tryk på "OK".

Maskinen varmer op, foretager nogle skylninger og vender bagefter tilbage til startsiden.

Bemærk:
Hvis du ønsker at fortsætte med en ekstra rengøring af bryggeenheden (A17), skal du slukke for maskinen (se "4 Slukning af maskinen") for at bringe bryggeenheden til den korrekte position og fortsætte ved at udtrække og rengøre selve infusionsenheden som angivet ovenfor i punkt 8.

SE VIDEOEN HER

10.6.2 Afkalkning

Afkalkning er en grundig rengøring af din maskine, der har til formål at fjerne eventuelle kalkrester, der kan have dannet sig langs det kredsløb, der fører vand fra tanken til koppen.
Afkalkning forlænger ikke kun maskinens levetid, men forbedrer også kvaliteten af de udleverede drikke betydeligt.
Som forklaret i afsnittet "2.5 Tjek vandets hårdhedsgrad", vil maskinen advare dig, når det er det rigtige tidspunkt for afkalkning, afhængigt af antallet og typen af drikkevarer, der udleveres, og hårdheden af det anvendte vand. Hvis vandets hårdhedsgrad er indstillet korrekt, vil maskinen bede dig om at afkalke med den korrekte hyppighed.
Du kan til enhver tid kontrollere, hvor meget der mangler, indtil den næste afkalkning i indstillingsmenuen "Afkalkning".

Advarsel!
- Før brug skal du læse afkalkningsanvisningerne og mærkningen (D5) på afkalkningsanordningens pakke.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.
- Afkalkningsmidlet kan beskadige sarte overflader. Hvis produktet, ved et uheld, hældes ud, skal man straks tørre det op.

Sådan afkalker du	
DECALK Care EAN: 8004399327252	
Afkalkningsmiddel	De'Longhi afkalkningsmiddel
Beholder	Anbefalet kapacitet: 2,0 L
Tid	~25min

Afkalk maskinen, når den relative besked vises på hjemmesiden: Hvis du vil fortsætte med afkalkning med det samme, skal du trykke på "OK" og følge trin-for-trin instruktionerne på maskinens display.
For at udskyde afkalkning til et andet tidspunkt, skal du trykke på"⮌" (B6): på hjemmesiden minder advarselslampen (C2) dig om, at apparatet skal afkalkes. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).


Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Tryk på tasten (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil "Vedligeholdelse" er valgt. Tryk på "OK";
3. Tryk på scrollepilene ">" (B4) eller "<" (B5) indtil du vælger "Afkalkning". Tryk på "OK" for at se instruktionerne.
4. Fjern vandbeholderen (A14), løft låget og (hvis monteret) fjern filteret (D6). Tøm beholderen helt, og tryk på ">" (B4) for at fortsætte;
5. Tøm beholderen helt, og tryk på ">" for at fortsætte;
6. Hæld afkalkningsmidlet i vandbeholderen (D5) op til niveau A (svarende til en engangspakke eller 100 ml) indgraveret på indersiden af beholderen; tilsæt derefter pstevand (en liter), indtil niveau B (fig. 78) er nået.
7. Genindsæt vandbeholderen (med låget), og tryk på ">" (B4) (tryk på "<" (B4), hvis du vil vende tilbage til den forrige skærm eller "⮌" (B6) hvis du vil afslutte proceduren, skal du huske at fjerne afkalkningsopløsningen fra tanken).
8. Placer entom beholder (A5) og (D2) med en kapacitet på mindst 2 liter (fig. 9). Tryk på "OK" (B3) for at starte processen.


Advarsel! Fare for skoldning
Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af udløbene. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

9. Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsopløsningen forlader både varmtvandsdispenseren og (D2) kaffedispenseren og (A5) udfører automatisk en række skylninger med mellemrum for at fjerne kalkrester inde fra maskinen;

78

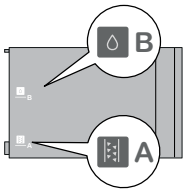

79

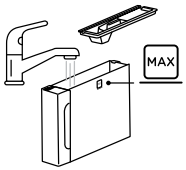

Efter nogle minutter afslutter apparatet det første trin i afkalkningen, som efterfølges af en skyllefase. Lad os se hvordan:

10. Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tøm beholderen, der blev brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen; fjern vandtanken, tøm den, skyl den godt med rindende drikkevand, fyld den op til MAX-niveauet med frisk vand og sæt den i maskinen. Tryk på ">" (B4)
11. Udskift den tomme beholder, der bruges til at opsamle afkalkningsopløsningen under dispenserne, og tryk på"OK" (B3) for at starte den første skylning;
12. Varmt vand kommer ud både fra varmtvandsdispenser og fra kaffedispenser;
13. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet;
14. Tag vandbeholderen af, sæt kalkfilteret tilbage, hvis det har været fjernet. Tryk på ">" (B4) for at fortsætte;
15. Fyld tanken med frisk vand op til MAKS. niveau (fig.79), sæt det tilbage i maskinen. Tryk på ">" (B4) for at fortsætte;
16. Udskift den tomme beholder, der bruges til at opsamle afkalkningsopløsningen under dispenserne, og tryk på "OK" (B3) for at starte en anden skyllecyklus;
17. Når der ikke er mere vand i beholderen, skal du tømme beholderen, der bruges til at opsamle skyllevandet, fjerne, tømme og genindsætte drypbakken og den nederste beholder, og derefter genindsætte dem i maskinen: Tryk på "OK" (B3);
18. Fjern vandbeholderen (A9), fyld den op til MAKS. niveau og sæt den tilbage i maskinen;
19. Afkalkningsprocessen er således afsluttet: tryk på"OK" (B3).

Bemærk:

- Det er normalt, at der efter at have udført hele afkalkningscyklussen er vand i kaffegrumsbeholderen (A11).
- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. strømsvigt), vil maskinen, når den tændes igen, genoptage cyklussen, hvor den slap;
- Apparatet kræver en yderligere skylning, hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til MAKS-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken før skylningen påbegyndes.

10.7 Styring af vandfilter

Brugen af et blødgøringsfilter (se afsnit "10.7.1 Installationaf vandfilteret") kan betragtes som en forebyggende vedligeholdelse, der har et dobbelt formål:

- at forbedre kvaliteten af det vand, der strømmer gennem maskinens kredsløb og ned i din kop;
- at reducere hyppigheden, hvormed maskinen skal afkalkes.

For at opretholde den korrekte brug af maskinen over tid anbefaler vi, at du bruger De'Longhi-blødgøringsfilteret (D6).
Du kan få flere oplysninger på delonghi.com.

WATERFILTER EAN: 8004399327252

10.7.1 Installationaf vandfilteret

Hvis installationen af vandfilteret er blevet udsat til første brug af maskinen (se afsnit "2.6 Installation af filter"), eller hvis det er blevet installeret og efterfølgende fjernet, og du vil geninstallere det, skal du gøre følgende:

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Vedligeholdelse". Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Vandfilter".
4. Følg instruktionerne i afsnit "2.6 Installation af filter".

10.7.2 Udskift/Fjern vandfilter

Du kan til enhver tid kontrollere, hvor lang tid det tager at udskifte\fjerne filteret:

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Vedligeholdelse". Tryk på "OK" (B3).
3. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Vandfilter".
4. En farvet søjle fyldes op, efterhånden som filterets brugstid forløber

Udskift filteret og meddelelsen "Det er tid til at udskifte vandfilteret vises. Skal vi komme i gang?" (se 11 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER). Hvis du ønsker at fortsætte med udskiftningen med det samme, skal du trykke på OK og følge instruktionerne på skærmen trin for trin. Tryk på "↩" for at udskyde udskiftningen til et andet tidspunkt. Symbolet (C1) vises på hjemmesiden og minder om behovet for at udskifte filteret.
Gør følgende for at fjerne og udskifte filteret:

1. Tryk på tasten ⚙ (B8).
2. Tryk på rullepilene ">" (B4) eller "<" (B5) for at vælge "Vedligeholdelse". Tryk på "OK" (B3).

3. Tryk på rullepilene ”>” (B4) eller ”<” (B5) for at vælge ”Vandfilter”.
4. Tryk på ”OK” for at få adgang til guiden.
5. Fjern vandbeholderen (A14) og det opbrugte filter: Tryk på ”>”
6. Tryk på ”OK” for at fortsætte med udskiftningen ved at følge instruktionerne fra punkt (3) i afsnittet ”2.6 Installation af filter”; eller tryk på ”⮌” for at vende tilbage til hjemmesiden uden noget filter installeret.


11 HYPPIGE MEDDELELSER OG ALARMER

I dette afsnit finder du en liste over mulige advarsler og alarmer grupperet som følger:

- 11.1 Meddelelser om vandbeholder og kaffegrumsbeholder
- 11.2 Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe
- 11.3 Meddelelser om LatteCrema-kander
- 11.4 Alarmmeddelelser
- 11.5 Meddelelser om rengøring og afkalkning


11.1 Meddelelser om vandbeholder og kaffegrumsbeholder

Kan du indsætte vandtanken?

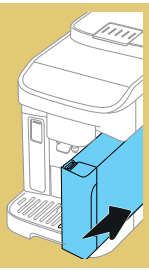


- Vandbeholderen (A9) er ikke indsat
  Indsæt vandbeholderen korrekt ved at trykke den helt ind i maskinen

Det er tid til at fylde vandtanken med frisk vand

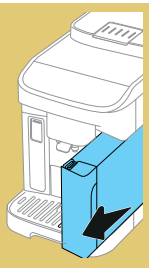

- Der er ikke tilstrækkeligt med vand i beholderen
  Udtræk beholderen (A9) (fig. 4), fyld den med frisk drikkevand op til MAKS. niveau (fig. 5), og sæt tanken tilbage i maskinen
- Tanken er ikke isat korrekt
  Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund


Tøm drypbakken og grumsbeholderen

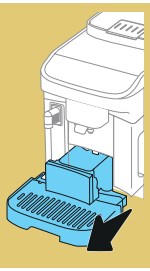

- Beholderen til kaffegrums (A11) er fuld.
  Rengør som beskrevet i afsn. "10.3.1 Rengøring af grumsbeholderen"

• • •➤

Sæt kaffegrumsbeholder og drypbakke i

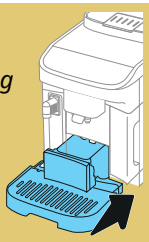

- Drypbakken (A7) og/eller grumsbeholder (A11) er ikke indsat korrekt eller er ikke til stede
  Sæt drypbakken komplet med grumsbeholder i igen ved at trykke det i bund


11.2 Meddelelser om kaffebønner og formalet kaffe

Hov, det ser ud til, at der ikke er flere kaffebønner. Det er tid til at tilføje flere



- Der er ikke flere kaffebønner.
  Fyld bønnebeholderen, (A1) og tryk på OK (B3) for at genoptage tilberedningen

Du har ikke tilføjet formalet kaffe. Tilføj den nu. Kun en måleske!

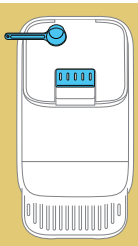

- Formalet kaffe er blevet valgt (☕) men formalet kaffe er ikke blevet tilføjet i den tilhørende tragt.
  Sørg for, ved at åbne lågen (A2), at tragten ikke er tilstoppet, indsæt derefter en flad (D1) skefuld formalet kaffe, og tryk på OK (B3) for at genoptage med brygningen

11.3 Meddelelser om LatteCrema-kander

Kan du indsætte mælkekanden?



- Mælkekanden (E) er ikke isat korrekt eller er ikke til stede
  Indsæt mælkekanden ved at skubbe den helt ind: maskinen udsender et Lydsignal (hvis den akustiske advarselsfunktion er aktiv).

• • •➤

Kan du sætte LatteCrema Hot-kanden ind?



- Hot-mælkekande er ikke indsat korrekt eller er ikke til stede
  Indsæt HOT-mælkekande ved at skubbe den til bunden: maskinen udsender et lydsignal (hvis den akustiske advarselsfunktion er aktiv).

Kanden er ikke den rigtige!
Brug LatteCrema Hot, eller vælg en anden drik



- Der blev anmodet om en varm drik med mælk, men brugeren indtastede den forkerte kande (LatteCrema Cool-kande).
  Fjern kanden til kolde mælkedrikke og indsæt kanden til varme mælkedrikke (LatteCrema Hot-kande, med sort låg).

Kan du sætte LatteCrema Cool-kanden ind?



- Hot-mælkekande er ikke indsat korrekt eller er ikke til stede
  Indsæt COOL-mælkekande ved at skubbe den til bunden: maskinen udsender et lydsignal (hvis den akustiske advarselsfunktion er aktiv).

Kanden er ikke den rigtige!
Brug LatteCrema Cool eller vælg en anden drik



- Der blev anmodet om en kold drik med mælk, men brugeren indtastede den forkerte kande (LatteCrema Hot kande.
  Fjern kanden til varme mælkedrikke og indsæt kanden til kolde mælkedrikke (LatteCrema Cool-kande, med hvidt låg).


• • •➤

Det er tid til at rense mælkekanden. Placer en beholder under mælketuden. Klar?



- Efter hver tilberedning af mælkedrikke kræver maskinen rengøring (rengøringsfunktion) af kanden (E)
  Fortsæt som angivet i afsn. "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug"

Husk at stille mælkekanden i køleskabet

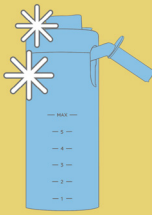

- En mælketilberedning er blevet foretaget, og mælkekanden (E) er stadig i maskinen.
  Tag mælkekanden ud og opbevar den i køleskabet.

11.4 Alarmmeddelelser

⚠

Jeg kan ikke fuldføre drinken. Tøm grumsbeholderen og drypbakken og prøv igen

- Der blev fundet for meget kaffe.
  Tryk på OK (B3), fjern drypbakken (A7) og grumsbeholder (A11), tøm dem begge, sæt derefter alt tilbage i maskinen og gentag tilberedningen.

⚠

Jeg kan ikke fuldføre drinken. Reducer mængden af formalet kaffe, tøm kaffegrumsbeholderen og prøv igen

- En for stor mængde formalet kaffe er blevet indført
  Tryk på OK (B3), fjern drypbakken (A7) og grumsbeholder (A11), tøm dem begge, sæt derefter alt tilbage i maskinen og gentag tilberedningen, hvilket reducerer mængden af formalet kaffe (maks. 1 måleske).

• • •➤

Jeg kan ikke fuldføre drinken. Juster kværnindstilling ved at øge formalingsniveauet med 1 position ad gangen (+1)

- Malegraden er for fin, og kaffen løber for langsomt eller slet ikke ud.
  Tryk på "OK" (B3) og fortsæt for at justere kværnen (se afsn. "Kværnindstilling").


Beklager, jeg kan ikke færddiggøre drikkevaren. Reducer intensiteten og prøv igen

- Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke.
  Tryk på OK (B3) for at vende tilbage til startsiden. Gentag tilberedningen ved at vælge en lavere intensitet fra drikkevaretilpasningerne (se Varme kaffedrikke).

Jeg kan ikke fuldføre drinken. Reducer mængden af formalet kaffe og prøv igen

- Der er brugt for meget formalet kaffe
  Tryk på OK (B3), og gentag tilberedningen ved at reducere mængden af formalet kaffe (maks. 1 skefuld).

Sæt vandudløbet på

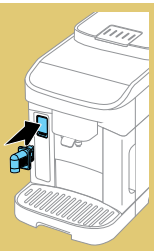

- Vandudløbet (D2) ikke er indsat korrekt eller er ikke til stede
  Sæt vandudløbet på skub helt i bund: maskinen udsender et lydsignal (hvis lydsignalfunktionen er aktiv).

Det er tid til at skifte vandfilteret. Skal vi begynde?


- Kalkfilteret (D6) er opbrugt.
  Tryk på "OK" (B3) for at fjerne/udskifte filteret eller "⮌",(B6) hvis man har tænkt dig at gøre det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. Vandfilter.

Vandkredsløbet er tomt. Klar til at fylde?



- Vandkredsløbet er tomt
  Tryk på "OK" (B3) for at fylde kredsløbet: forsyningen stopper automatisk.
  Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A9) er sat helt i bund.
- Der er isat nyt kalkfilter
  Sørg for, at du har fulgt instruktionerne for at indsætte det nye filter (D6)(afsn. Vandfilter). Fjern vandfilteret, hvis problemet fortsætter.


Jeg er i gang med rengøring. Jeg er klar igen lige om lidt

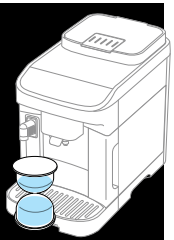

- Apparatet registrerer indvendig tilsmudsning.
  Vent til apparatet er klart til brug, og vælg igen den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter skal det autoriserede servicecenter kontaktes.

Temperaturen er for høj. Vent venligst med at tilberede andre mælkedrikke	• Der er blevet tilberedt flere mælkedrikke efter hinanden, og maskinen skal tilbage til den ideelle temperatur for at tilberede de næste drikke. Vent et par minutter, og vælg den ønskede mælkedrik igen
Der er noget galt: kan du henvise til brugermanualen?	• Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt. Rengør maskinen grundigt som beskrevet i kap. "10 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til kundeservice og/eller et autoriseret servicecenter

11.5 Meddelelser om rengøring og afkalkning

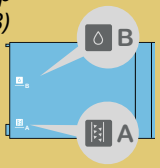Det er tid til afkalkning. Klar? (25 min)	• Angiver, at det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen. Hvis du ønsker at fortsætte med afkalkning, skal du trykke på "OK" (B3) og følge guiden, ellers skal du trykke på "⮌": i dette tilfælde vises advarselslampen på hjemmesiden (C) (B6) (C2) for at minde dig om, at afkalkning er nødvendig (se kap."10.6.2 Afkalkning").
Tilføj De'Longhi afkalkningsmiddel (op til A) og vand (op til B) 	• Under den guidede procedure til forberedelse af start af afkalkningscyklussen er den afkalkningsopløsning, der er indsat i tanken, ikke tilstrækkelig Forbered opløsningen som angivet i kapitlet. "10.6.2 Afkalkning"

• • •➤


Hov, processen blev afbrudt. Klar til at fortsætte?

- Afkalkning afbrudt eller ikke fuldført korrekt
  Tryk på OK (B3) for at fortsætte (se kap. "10.6.2 Afkalkning").
- Filterinstallationen afbrudt eller ikke fuldført korrekt
  Tryk på OK for at fortsætte (se kap.Vandfilter.

Det er tid til at rengøre din maskine. Klar til at starte? (~ 10 min)

- Anmodning om grundig rengøring af maskinen.
  Tryk på"OK" for at fortsætte med det samme. For at udskyde dybderengøring skal du trykke på"⮌" (B6) : Maskinen vil derefter gentage alarmen, hver gang den tændes. (se "10.6.1 Grundig rengøring af maskinen").

Kan du indsætte bryggeenheden?

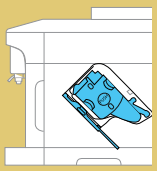


- Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A18)
  Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsn. "10.6.1 Grundig rengøring af maskinen"

- Kaffen er ikke varm (1)

Der er gået 2-3 minutter siden sidste tilberedning, og maskinens indvendige kredsløb er kølet af: det tilrådes at skylle med varmt vand.

På startsiden skal du trykke på ⚙ for at gå ind i menuen indstillinger:

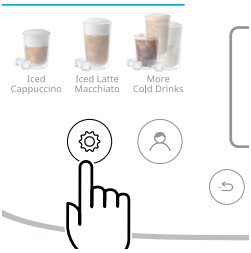

I afsnittet "Vedligeholdelse" skal du vælge elementet Skylning og fortsætte som angivet for at starte dispenseringen. Efter et par sekunder kommer der varmt vand ud, som renser og opvarmer maskinens indre kredsløb.



- Kaffen er ikke varm (2)

Kopperne er ikke blevet forvarmede.

Varm kopperne op ved at skylle dem med varmt vand (Bemærk venligst: funktionen kan bruges "8 Varmt vand".

- Kaffen er ikke varm (3)

Den indstillede temperatur til at lave kaffe er lav. Vælg en højere temperatur som følger:
på startsiden, tryk ⚙ for at åbne indstillingsmenuen:



I afsnittet "Indstillinger" skal du vælge elementet Kaffetemperatur *og fortsætte som angivet for at vælge en højere temperatur.*




.

- Kaffen er ikke varm (4)

*Det er nødvendigt at fortsætte med afkalkning: Fortsæt som illustreret i kapitlet "*10.6.2 Afkalkning*".*
Kontroller derefter, at vandhårdhedssættet svarer til det, der er i brug i dit vandnetværk (se Tjek vandets hårdhedsgrad*.*

- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (1)

Kaffen er malet for groft. Juster malingen i henhold til anbefalingerne som vist nedenfor:
på startsiden skal du trykke på ⚙ for at gå ind i menuen indstillinger:

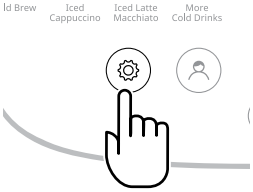

I afsnittet "Præferencer"l vælges elementet Kværnindstilling og fortsæt med at justere kaffekværnens knap (A19) som angivet.



- Kaffe er ikke særlig fyldig eller cremet (2)

Kaffen er ikke egnet.
Brug kaffe til espressomaskiner.

- Kaffen er tynd eller for lidt cremet (3)

Kaffen er ikke frisk: Pakken har været åbnet i nogen tid og har mistet sin smag.

- Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud

Kaffen er malet for fint. Juster malingen i henhold til anbefalingerne som angivet nedenfor:
på startsiden skal du trykke på ⚙ for at gå ind i menuen indstillinger:



I afsnittet "Indstillinger" vælges elementet Kværnindstilling *og fortsæt med at justere kaffekværnens knap* (A19) *som angivet.*



- Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen (A5)

Kaffestudserne er tilstoppede. Fortsæt med rengøring som angivet i afsnit

"10.5.4 KAFFESTUDSER"




- Den tilberedte kaffe er fortyndet

Tragten er tilstoppet.
Fortsæt med rengøring som angivet i afsnit
"10.5.2 RENGØRING AF TRAGTEN TIL FORMALET KAFFE"



- Dispensering af drikkevarer er ringe

Der er ikke tilstrækkeligt med (A9) vand i vandbeholderen.
Fyld altid tanken op til MAX-niveauet.

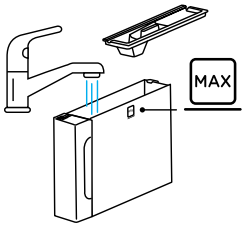

- Bryggeenheden (A18) kan ikke tages ud.

Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt.
Udfør slukning ved at trykke på ⏻ (B1) (se "4 Slukning af maskinen")

- Ved afslutningen af afkalkningen kræver apparatet en tredje skylning.

Under de to skyllecyklusser er beholderen (A9) ikke blevet fyldt til niveauet MAX
Forsæt som anmodet af maskinen, men tøm drypbakken inden (A7) for at undgå, at vandet løber over.

- Kopbakkepladen (A3) er varm.

Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden.

- Efter rengøring, kan drypbakken ikke indsættes (A7) i maskinen.

Kondensatbakken (A10) er ikke placeret korrekt.
Kontroller, at kondensatopsamlingsbakken er i den korrekte position.

- Maskinen udsender damppust fra drypbakken (A7) og/eller der er vand på bordet, hvor maskinen står.

Bakkeristen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A12).
Sæt bakkeristen i drypbakken igen.

- Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet (E4) eller er ikke tilstrækkeligt opskummet (1)

Se tabeller i afsn. "3. Sænk lågen,(A4) og hægt på ved at skubbe kanden i bund til konnektoren (fig. 59). Maskinenudsender et akustisk signal (hvis funktionen er aktiv)" *og* "7.5.1 Hvilken mælk skal man bruge i "LatteCrema Cool"-kanden?"

Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket kan du forsøge med et andet mærke mælk.

Til plantebaserede drikke anbefaler vi at bruge 'Barista'-versioner.

- Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt fra mælkeudløbet (E4) eller er ikke tilstrækkeligt opskummet (2)

Rengør låget på mælkekanden grundigt (E2) *som angivet i kapitlerne* "10.2.2.1 Rengøring af mælkekanden efter hver brug" *og* "10.2.2.2 Komplet rengøring af mælkekanden"

13 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450W
Tryk:	1,5 MPa (15 bar)
Vandbeholderens kapacitet:	1,9 l
Mål BxDxH:	240x440x360 mm
Ledningslængde:	1200 mm
Vægt:	9,6 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder:	250 g

De'Longhi forbeholder sig ret til, når som helst, at ændre de tekniske og æstetiske egenskaber, samtidig med at produkternes funktionalitet og kvalitet opretholdes.

13.1 Energibesparende råd

- Fjern mælkekanden for at reducere energiforbruget efter udledning af en eller flere drikke (E).
- Indstil den automatiske slukning til 15 minutter (se afsnit "Auto-sluk");
- Aktiver Energisparefunktion (jf. afsnit "Energibesparelse");
- Når maskinen anmoder om det, udfør afkalkningscyklussen (se "10.6.2 Afkalkning").



57132C9862_01_0726