

Indhold

I emballagen

Sådan kommer du i gang med

Dyson V10 Konical™-støvsugeren

Sådan kommer du i gang med

Auto-empty Dok™

Opladning af din støvsuger med

Auto-empty Dok™

Udskiftning af click-in-batteri

Opladning af din maskine

med Wall Dok™

Pleje af dine gulve

Tømning af beholderen med

Auto-empty Dok™

Sådan tømmer du støvbeholderen

Rengøring af beholderen

på din støvsuger

Fjernelse af tilstopninger i din støvsuger

Vask af forfilteret på din støvsuger

Vask af bagfilteret på din støvsuger

Fjernelse af forhindringer fra

dit koniske udfiltringshoved

Fjernelse af tilstopninger i det motoriserede

minimundstykke

Sådan rengør du dine mundstykker

Udskiftning af din Auto-empty Dok™-støvpose

Vask filteret i din Auto-empty Dok™


Genkøb af støvposer til din Auto-empty Dok™

Pas godt på din maskine


I emballagen

Din maskine er pakket i 2 dele:


1. Maskinens hoveddel
2. Mundstykke/værktøjer

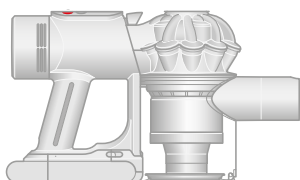

Maskinens hoveddel

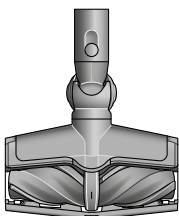

Udfiltrende konisk hoved



Motoriseret
minimundstykke



Fugemundstykke



Stang

Opladeren kan bruges selvstændigt eller som en del af dockingstationen.

Bemærk, disse er ikke inkluderet ved køb med Auto-empty Dok.




Oplader




Wall Dok™

Ved køb med Auto-empty Dok™



Auto-empty Dok™-hoveddel



Auto-empty Dok™-bund




Auto-empty Dok™-støvposer

Sådan kommer du i gang med Dyson V10 Konical™-støvsugeren

Betjening af maskinen

Maskinen har to brugervenlige funktionsknapper. Den øverste knap tænder og slukker din støvsuger, mens den nederste knap skifter styrketilstand.

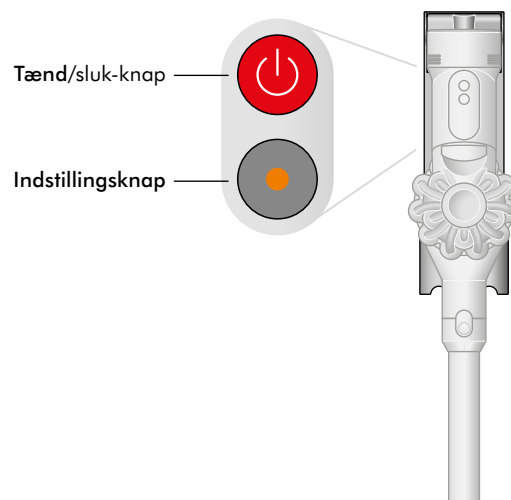

Tre styrkeindstillinger

Du kan skifte mellem tre styrkeindstillinger, alt afhængigt af gulvtypen og det ønskede sugeniveau ved hjælp af funktionsknappen.

Eco-tilstand: Til lettere rengøring, der varer længere tid

Medium-tilstand: Til almindelig rengøring

Max-tilstand: Til stærkere sugeevne



Eco



Med



MAX




Rengør svært tilgængelige steder

Fjern stangen, og tilslut dit valgte værktøj direkte til indløbsrøret for at bruge støvsugeren som en håndholdt.




Sådan kommer du i gang med Auto-empty Dok™


Placér dockingstationens hoveddel på bundpladen.

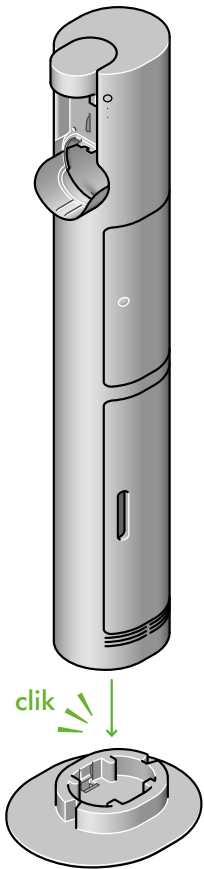


Sæt en stikkontakt i dockingstationen, så den er klar til brug med din støvsuger.

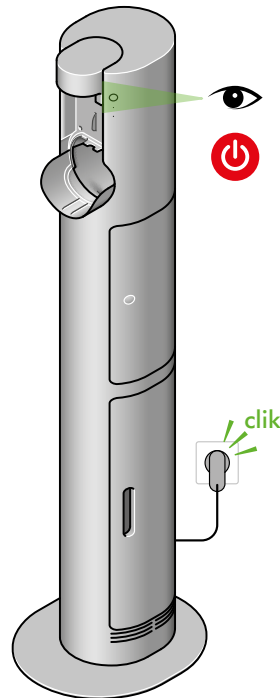


Vip din støvsuger fremad og bevæg opad for at klikke på plads.

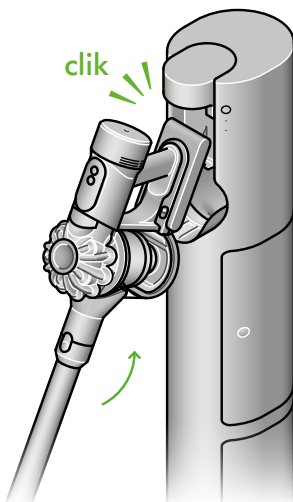

Se efter indikatorlyset for at kontrollere, at maskinen lader op.

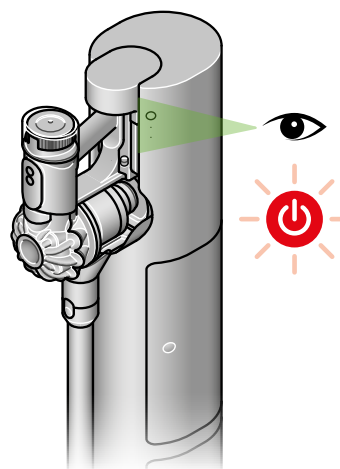

Opladning af din støvsuger med Auto-empty Dok™

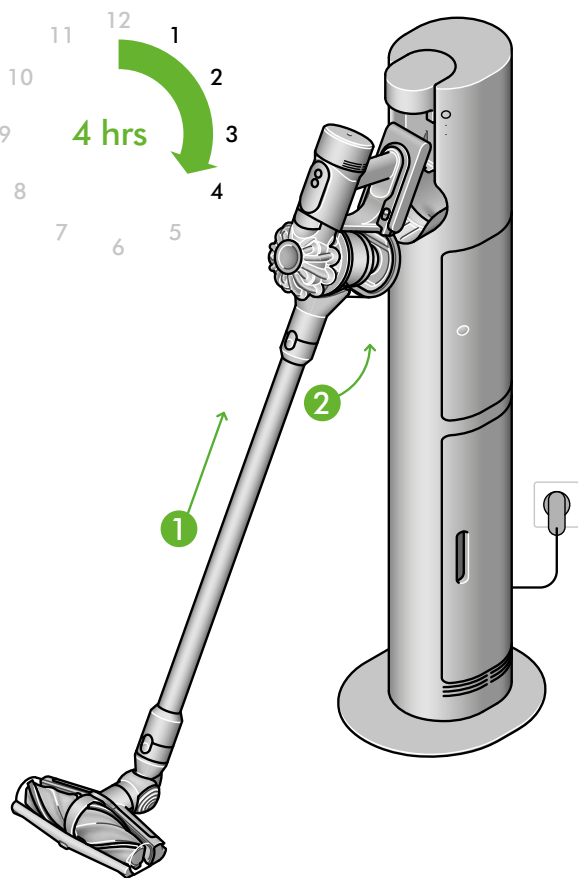

Hvis du har en Auto-empty Dok™, skal du sætte støvsugeren i dockingstationen. Vent op til fire timer for at sikre, at støvsugeren er opladet helt, før du bruger den første gang.

Udskiftning af click-in-batteri

Hvis du har ekstra click-in-batterier, anbefaler vi, at du udskifter batterierne for at opretholde en jævn ydeevne.


Fjernelse af batteriet

Tryk på batteriudløserknappen på håndtaget, og skub batteriet ud af maskinen.

Oplad batteriet.


Genmontering af batteriet

Juster dit andet batteri med håndtaget, og skub det på plads. Skub, indtil det klikkes på plads.

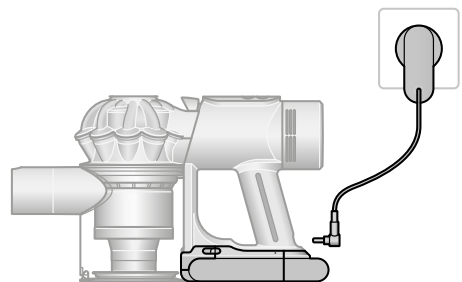

Opladning af din maskine med Wall Dok™

Vent op til fire timer på at maskinen oplades helt, før du bruger den første gang. Mens batteriet oplades, blinker LED-lyset for at vise opladningsniveauet. Når maskinen er fuldt opladet, slukker lyset.

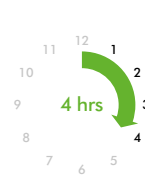


Batteri-LED-lys

	Pulserer blå	Maskinen oplader
	Intet lys.	Maskinen er fuldt opladet
	Blinker blå	Batterifejl

Maskinens LED-lys (funktionsknap)

	Konstant blå, grønt eller rødt	Normal drift
	Blinker blå, grønt eller rødt	Lavt batteriniveau
	Intet lys	Tomt batteri
	Konstant orange lys	Motorfejl
	Blinkende orange lys	Inkompatibelt værktøj
	Blinkende hvidt lys	Cyklon ikke monteret korrekt

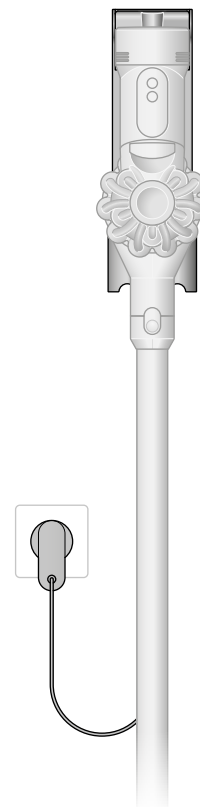

Pleje af dine gulve

Tjek, at undersiden af mundstykket/værktøjet er rent og fri for genstande, der kan forårsage skader.

Før du støvsuger gulve og tæpper, skal du tjekke producentens anbefalede rengøringsinstruktioner.

Børstestangen på dit mundstykke, eller det motoriserede minimundstykke, kan beskadige visse gulve. Nogle tæppematerialer kan frugge, hvis der bruges en roterende børstestang ved støvsugning. Hvis dette sker, anbefaler vi at støvsuge uden det motoriserede gulvmundstykke og konsultere din tæppeforhandler.

Tømning af beholderen med Auto-empty Dok™

Gør tømning af beholderen nemmere ved at sætte støvsugeren i dockingstationen, hvor du hører et klik og ser et blinkende hvidt lys på dockingstationen. Det bør starte den automatiske tømningscyklus.

Tryk på den røde knap på dockingstationen, hvis du skal køre den igen.

Indikatorer på dockingstationen

1. Tømningscyklussen angives med et pulserende hvidt lys.
2. Fyldt støvpose angives med et konstant orange lys (ikke pulserende).

Hvis støvposen mangler eller ikke er indsat korrekt, begynder det orange lys af pulsere. Indsæt enten en ny støvpose eller fjern og genindsæt den oprindelige. Når det er rettet, slukker lyset.

3. Tilstopninger angives med et konstant orange lys. Det betyder, at selvtømningen er påvirket.

Lysindikator for støvpose


	Konstant orange lys	Støvposen er fuld
	Pulserende orange lys	Støvposen mangler

LED-indikatorlys ved tilstopning

	Konstant orange lys	Når der registreres tilstopning i filteret eller systemet
--	---------------------	---

Sådan tømmer du støvbeholderen


Tøm beholderen, så snart snavset når MAX-niveauet - overfyld ikke beholderen. Brug af maskinen, når snavset overstiger den øverste linje, kan påvirke ydeevnen og kræve hyppigere vask af filteret. Beholderudløserknappen sidder ved siden af cyklonerne på toppen af støvsugeren.

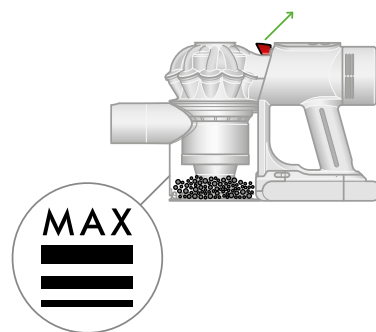

Frigør snavset

Fjern stangen fra din maskine.


Hold din maskine over en skraldespand, og træk beholderudløserlåsen opad. Cyklonen vil glide op, og beholderens bund åbnes.

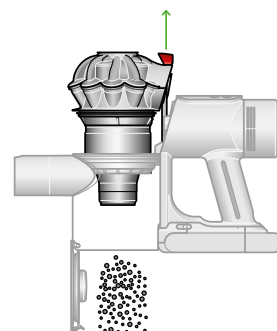

Minimer støvkontakt


Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den.

Fjern forsigtigt beholderen, luk posen godt og bortskaf den.

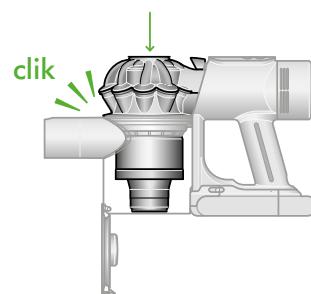

Luk beholderen


Skub ned på cyklonen, indtil den glider på plads. Skub beholderens bund opad, indtil den lukker sikkert.

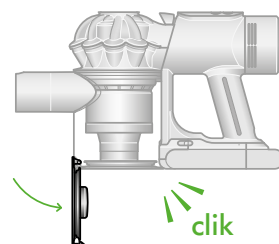

Rengøring af beholderen på din støvsuger

Tøm din beholder, så snart snavset når topmærket.

Du skal muligvis rense filteret oftere, hvis du bruger din maskine med en fuld beholder.

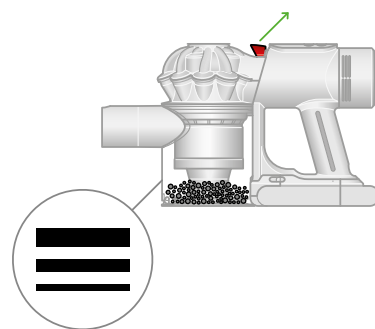

Tøm beholderen


Fjern stangen fra din maskine.

Hold din maskine over en skraldespand, og træk beholderudløserlåsen opad. Cyklonen vil glide op, og beholderens bund åbnes.

Fjern cyklonen

Træk beholderens udløserlås opad. Cyklonen vil glide op, og beholderens bund åbnes.

Find udløserknappen bag cyklonen, og tryk for at fjerne cyklonen fra din maskine.

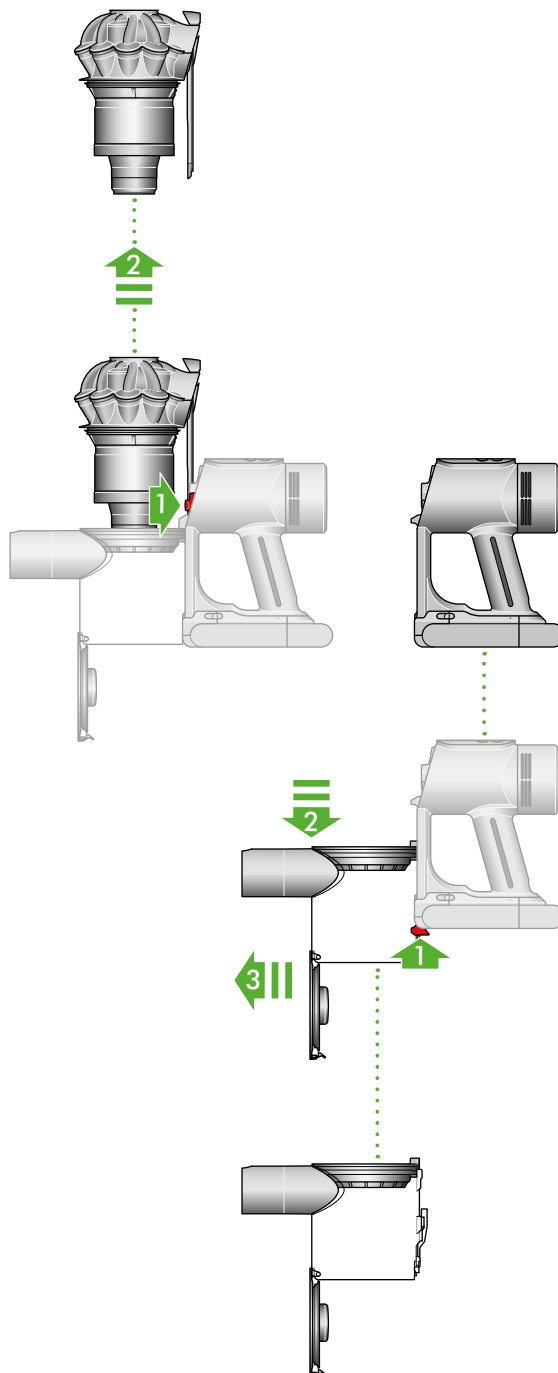

Fjern beholderen

Træk tilbage i den røde lås på bunden, skub beholderen ned og træk den af din maskine.

Rengør beholderen

Tør beholderen af med en fugtig fnugfri klud. Sæt ikke beholderen i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Sørg for, at beholderen er helt tør, før den genindsættes.

Genindsæt beholderen

Juster fanerne på beholderen med rillerne på hoveddelen, og skub den opad, indtil den klikkes på plads.

Genindsæt cyklonen

Skub cyklonen ind i rillerne på hoveddelen, og skub ned, indtil den er på plads.

Skub beholderens bund op, indtil den klikkes på plads.



Fjernelse af tilstopninger i din støvsuger

Din maskine er udstyret med en automatisk blokeringsfunktion. Hvis en del af den er blokeret, vil din maskines motor pulsere og vil ikke fungere, før tilstopningen er fjernet.

Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for tilstopninger. Pas på ikke at røre ved udløseren, og vær opmærksom på skarpe genstande.

Lad din maskine køle ned, før du tjekker for tilstopninger.

Brug ikke din maskine, mens du tjekker for tilstopninger, da dette kan medføre personskaade.

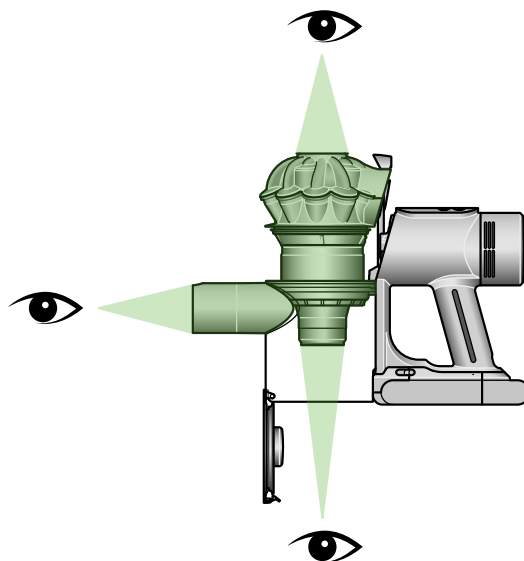


Vask af forfilteret på din støvsuger

Fjern dit filter

Løft filteret ud af toppen af cyklonen.

Bank for at fjerne overskydende støv og snavs.

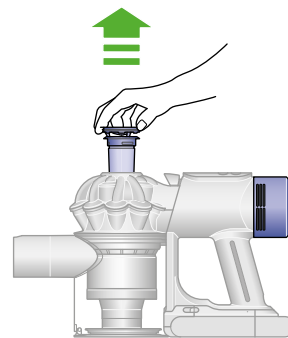


Vask filteret

Hold den åbne ende af filteret under en vandhane, indtil vandet løber klart igennem.

Vend filteret på hovedet, og bank på det for at fjerne overskydende vand.

Lad vand løbe over filterets yderside, indtil vandet løber klart igennem.

Klem og drej med begge hænder for at sikre, at det overskydende vand er fjernet.


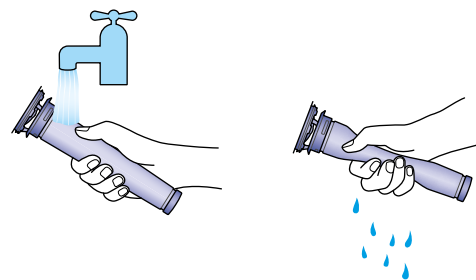


Tør filteret

Lad filteret tørre i mindst 24 timer et godt ventileret og varmt sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler eller i nærheden af åben ild.


Vigtigt: Dit filter skal være helt tørt, før du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

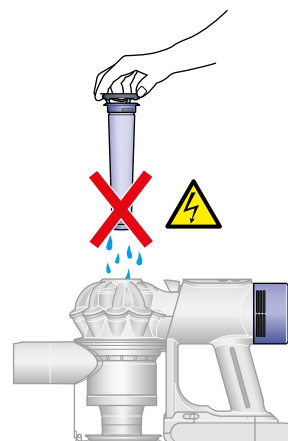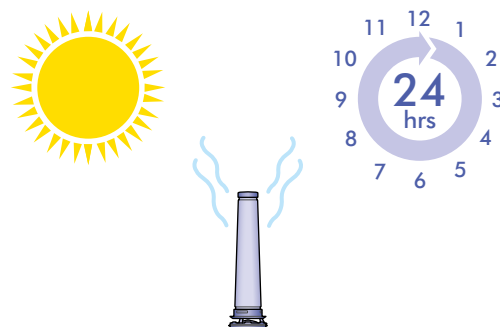

Genmonter dit filter

Justér pilen på toppen af filteret med beholderudløserknappen.


Skub ned for at sætte det sikkert på plads.

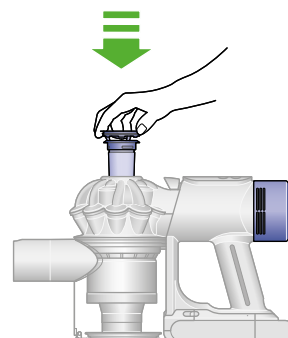

Vask af bagfilteret på din støvsuger

Drej filteret af

Drej filteret mod uret, og træk det væk fra din maskine.

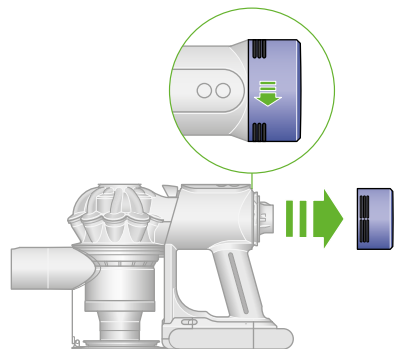

Vask filteret


Vask indersiden af filteret under koldt vand, drej filteret for at sikre, at alt indvendigt er rent.

Gentag, indtil vandet løber klart igennem.

Ryst vandet ud

Tøm filteret, og ryst det godt for at fjerne overskydende vand.

Fortsæt med at ryste, indtil der ikke længere kommer vand ud af filteret.

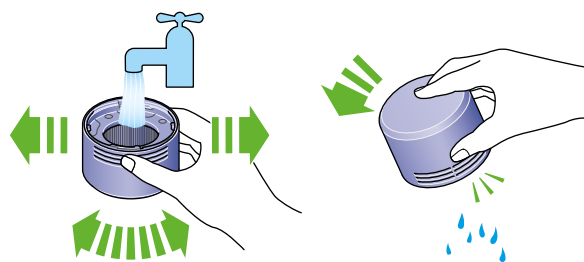


Tør filteret

Placér dit filter med den åbne ende opad for at tørre.

Lad dit filter tørre i mindst 24 timer et godt ventileret og varmt sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler eller i nærheden af åben ild.

Vigtigt: Dit filter skal være helt tørt, før du sætter det tilbage i maskinen. Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.

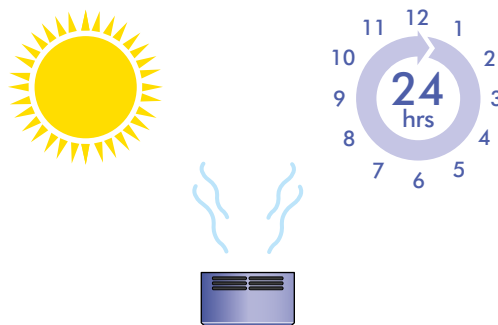


Genindsæt filteret

Placér filteret på din maskine justeret i åben position.

Drej med uret, indtil det klikkes sikkert på plads.

*Der kan være variation i forhold til mindre detaljer

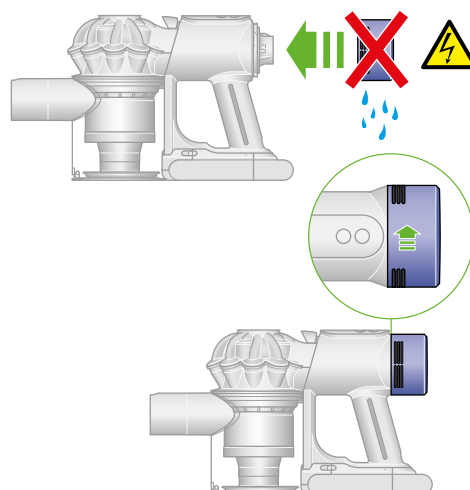


Fjernelse af forhindringer fra dit koniske udfiltringshoved

Dit koniske udredningshoved har ikke en vaskbar børstevalse.

For at opretholde maksimal ydeevne, bør du tjekke børstestængerne med jævne mellemrum for tilstopninger. Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og sikr, at din maskine er slukket. Læg ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere.


Fjern dæksel og børstestænger

Løft plasticclipsene på bagsiden af mundstykket til venstre og højre for at løsne dækslet. Drej og træk i hver børstestang for at fjerne den.

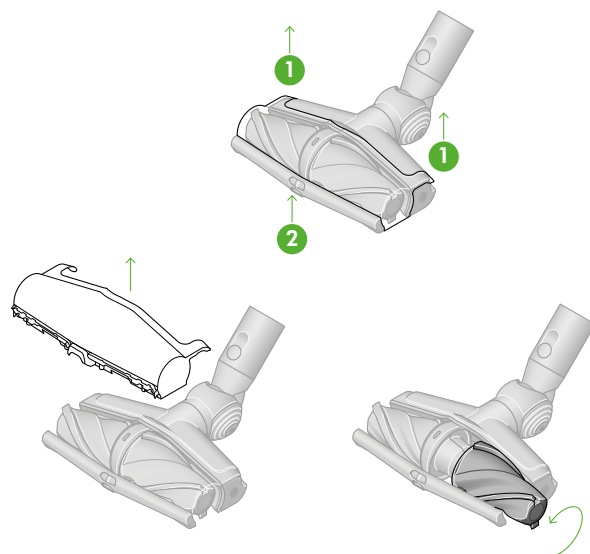


Tjek for tilstopninger

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen. Tjek mundstykkets indre, og fjern eventuelt snavs eller tilstopninger. Dit koniske udredningshoved har ikke en vaskbar børstevalse. Tør af med en fugtig fnugfri klud.

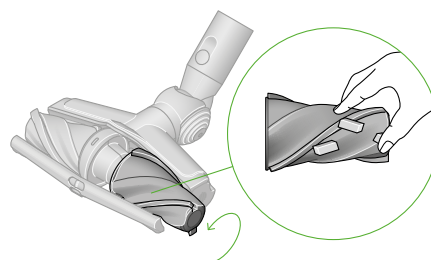

Udfiltrende konisk hoved


Fastgør børstestangen igen ved at matche farven på plasticbeslaget på keglen til den samme farve på mundstykket. Sæt dækslet på igen ved forsigtigt at skubbe det på plads og klikke clipsene fast igen.

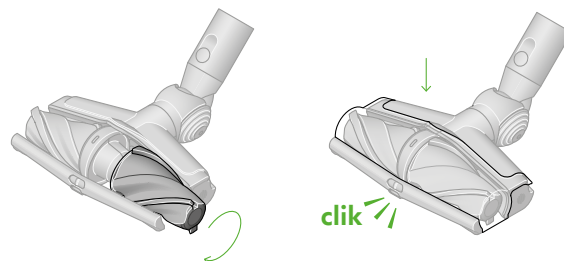

Fjernelse af tilstopninger i det motoriserede minimundstykke

Dit motoriserede minimundstykke har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle tilstopninger.

Sørg for, at din maskine er frakoblet opladeren, og pas på ikke at røre ved tænd/sluk-knappen.

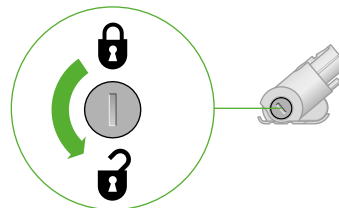


Fjern børstestangen

Læg ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmaskiner eller luftfriskere.

Brug en mønt til at låse endekappen op.

Drej endekappen, og fjern den fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Skub børstestangen ud af mundstykket.

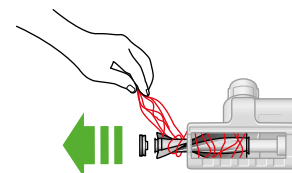

Tjek for tilstopninger

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Tjek mundstykkets indre, og fjern eventuelt snavs eller tilstopninger.


Dit motoriserede minimundstykke og børstestangen kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig, fnugfri klud.

Udskift børstestangen

Skub endekappen tilbage på din børstestang og indsæt i mundstykket.

Drej endekappen med uret til låst position.

Mundstykket kan ikke vaskes og bør kun tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

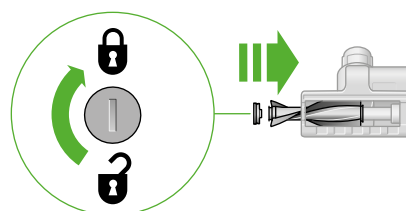

Sådan rengør du dine mundstykker

Læg ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, poleringsmidler eller luftfriskere.

Tør af med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikkets ender.

Sørg for, at dit mundstykke er helt tørt inden brug.


Fugemundstykke

Vask ikke mundstykker eller motoriseret værktøj. De indeholder elektroniske komponenter, som kan blive ødelagt, hvis de udsættes for vand, rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.



Fugemundstykke

Vask ikke mundstykker eller motoriseret værktøj. De indeholder elektroniske komponenter, som kan blive ødelagt, hvis de udsættes for vand, rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.




Motoriseret minimundstykke

Udskiftning af din Auto-empty Dok™-støvpose


Trin 1

Når posen er fuld, vil kontrollampen lyse konstant orange, når maskinen er tilsluttet. Støvsugeren stopper straks tømningen, når posen er fuld.

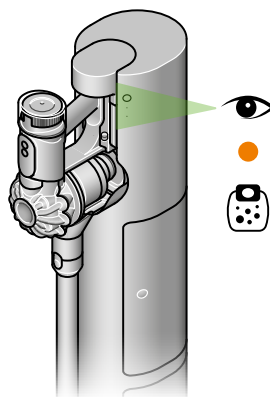


Trin 2

Åbn den nederste låge på dockingstationen, og skub den fyldte beholder ud. Smid støvposen i skraldespanden.

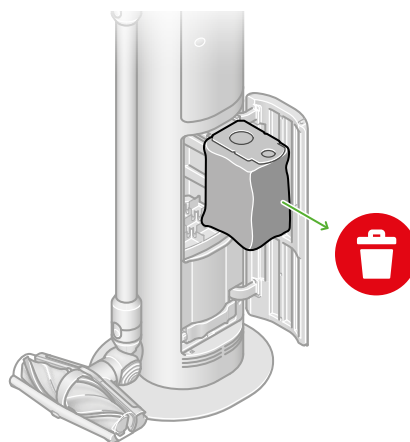



Trin 3

Sæt en ny pose i rillen. Scan QR-koden under beholderen for at genkøbe støvposer.

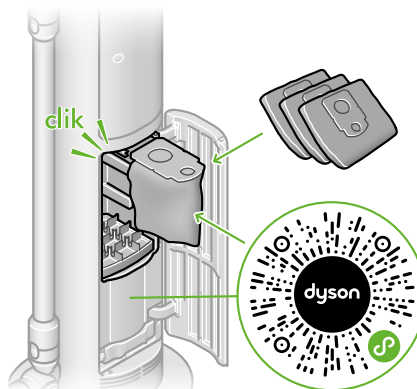

Trin 4

Sørg for, at den nye pose er indsat korrekt. Hvis kontrollampen ikke slukker, så genindsæt.

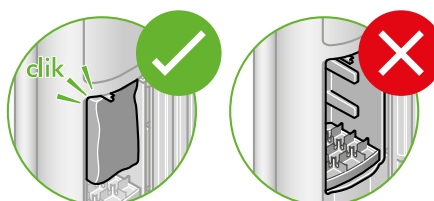
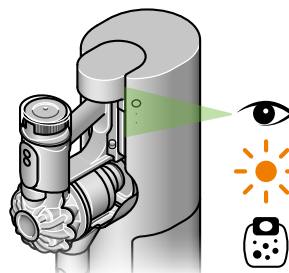


Vask filteret i din Auto-empty Dok™


For den bedste pleje og for at opretholde dockingstationens ydeevne anbefales det at rense dockingstationens filter hver anden måned (60 dage).

Træk og skub HEPA-filteret ud og rengør det i rindende vand.


Ryst det og vip det for at sikre, at der ikke er overskydende vand tilbage i filteret.

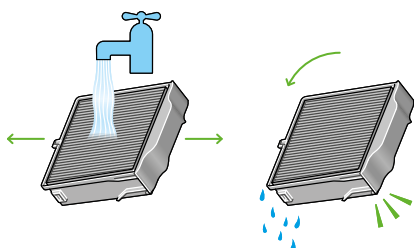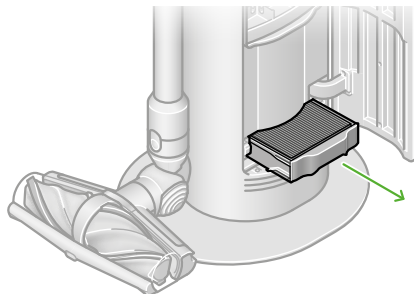

Sørg for, at filteret er helt tørt, før det sættes tilbage i dockingstationen.

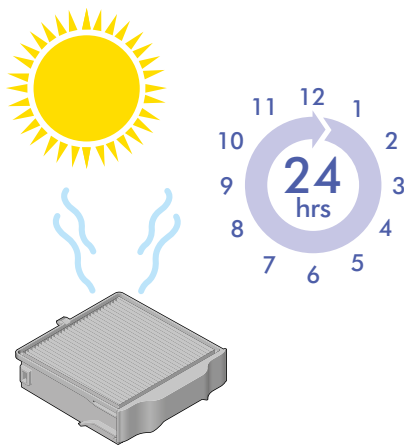

Sørg for, at filteret er sat i dockingstationen, og at den nederste låge er lukket, før du starter selvtømningen.

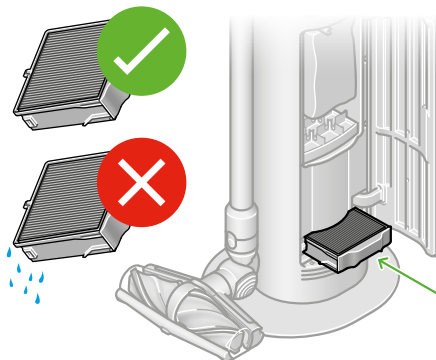

Genkøb af støvposer til din Auto-empty Dok™

Reserve- og ekstra støvposer kan købes hos:

- Besøg tilbehørssiden på [Dyson.dk](https://www.dyson.dk)
- Via MyDyson™-appen
- Scanning af QR-koden på din dockingstation

Pas godt på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt og tjekke for blokeringer.

Daglig maskinpleje

Hvis maskinen er støvet, skal den tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

Pas på dit batteri

For den bedste ydeevne og batteritid skal du kun bruge MAX-indstilling, når det er nødvendigt.

Dit batteri er designet til at oplade i dockingstationen og stopper opladningen, når det er fuldt. Det hjælper med at opretholde batteriets levetid, hvis maskinen vender tilbage til dockingstationen efter brug.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5 °C (41 °F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

Sådan finder du maskinens serienummer

Serienummeret er trykt på maskinens hoveddel, bag den gennemsigtige beholder.

Brug serienummeret til at registrere din maskine.

Gå online for mere information og supportvideoer til din maskine:

www.dyson.com/support