


El-brandbil

Brugsanvisning

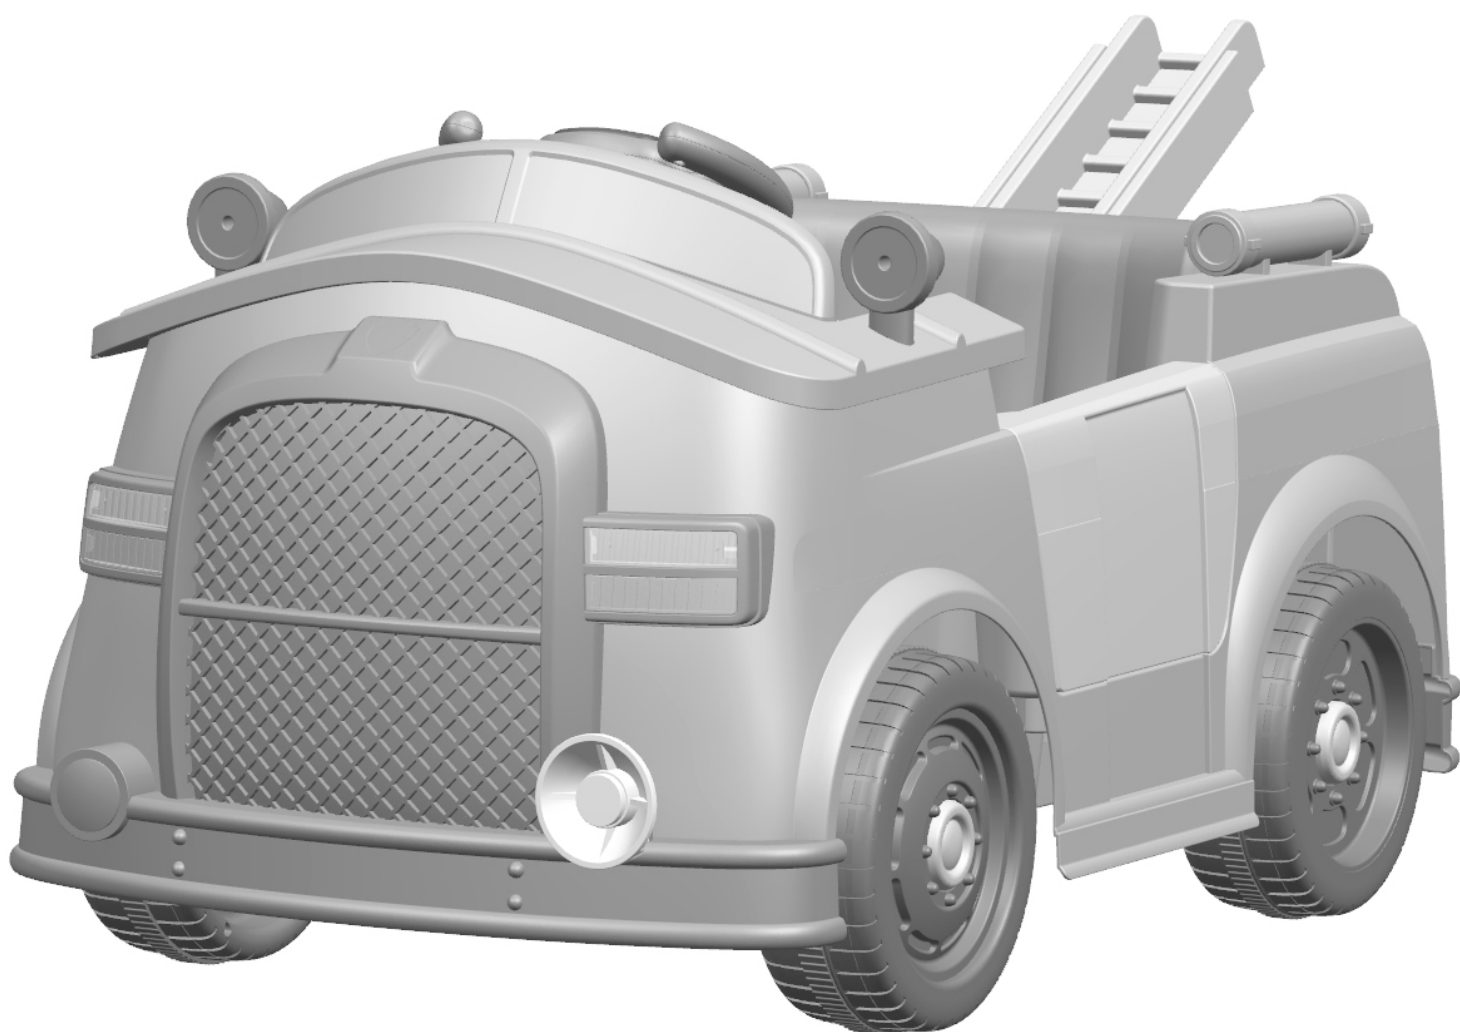

Størrelse: 106 x 64 x 51 cm

Art. no. 11023652
EAN 5705858076263

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

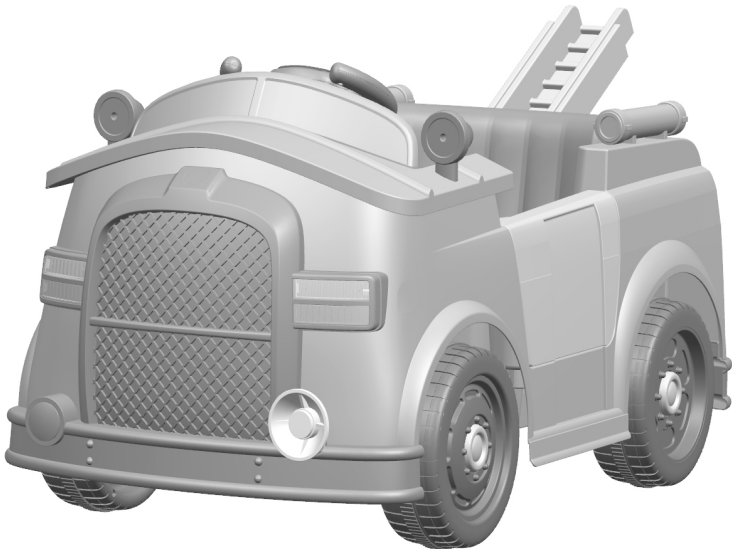

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.

Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	37-96 måneder	Batteri:	12V 4Ah
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elmotorcykel:	106 x 64 x 51 cm
Hastighed:	3-5 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 8 timer
	Output: DC 12V	Motor	DC 12V

Vores produkter opfylder:

ASTM F963; GB6675, EN71 og EN62115 standard.

Del Nr.	Navn	Antal	Bemærk
1	Karosseri	1	
2	Bagerste gearkasse	2	2WD: 1 højre side og 1 venstre side
3	Baghjul	2	
4	Forhjul	2	
5	Forrude	1	
6	Skive Ø10 mm	6	
7	Låsemøtrik	4	
8	Hjulkapsel	4	
9	Søgelygter	2	
10	Bilrat	1	
11	Maskinskrue M5 x 35 mm	1	Anvendes til bilrattet
12	Møtrik Ø5 mm	1	Anvendes til bilrattet
13	Motorhjelm	2	
14	Skrue Ø4 x 12 mm	10	
15	Sæde	1	
16	Maskinskrue M5 x 16 mm	2	
17	Brandstige	1	
18	Topnøgle	2	
19	Oplader	1	
20	Fjernbetjening	1	
21	Vandpistol	2	

- Sørg for, at tænd / sluk-knappen er sat på “OFF” (slukket) før samling af køretøjet.
- Før første gangs brug, oplad batteriet i mindst 4 til 6 timer.
- Nødvendige værktøjer:


Skruetrækker
(medfølger ikke):



Topnøgle
(medfølger):




Dele diagram

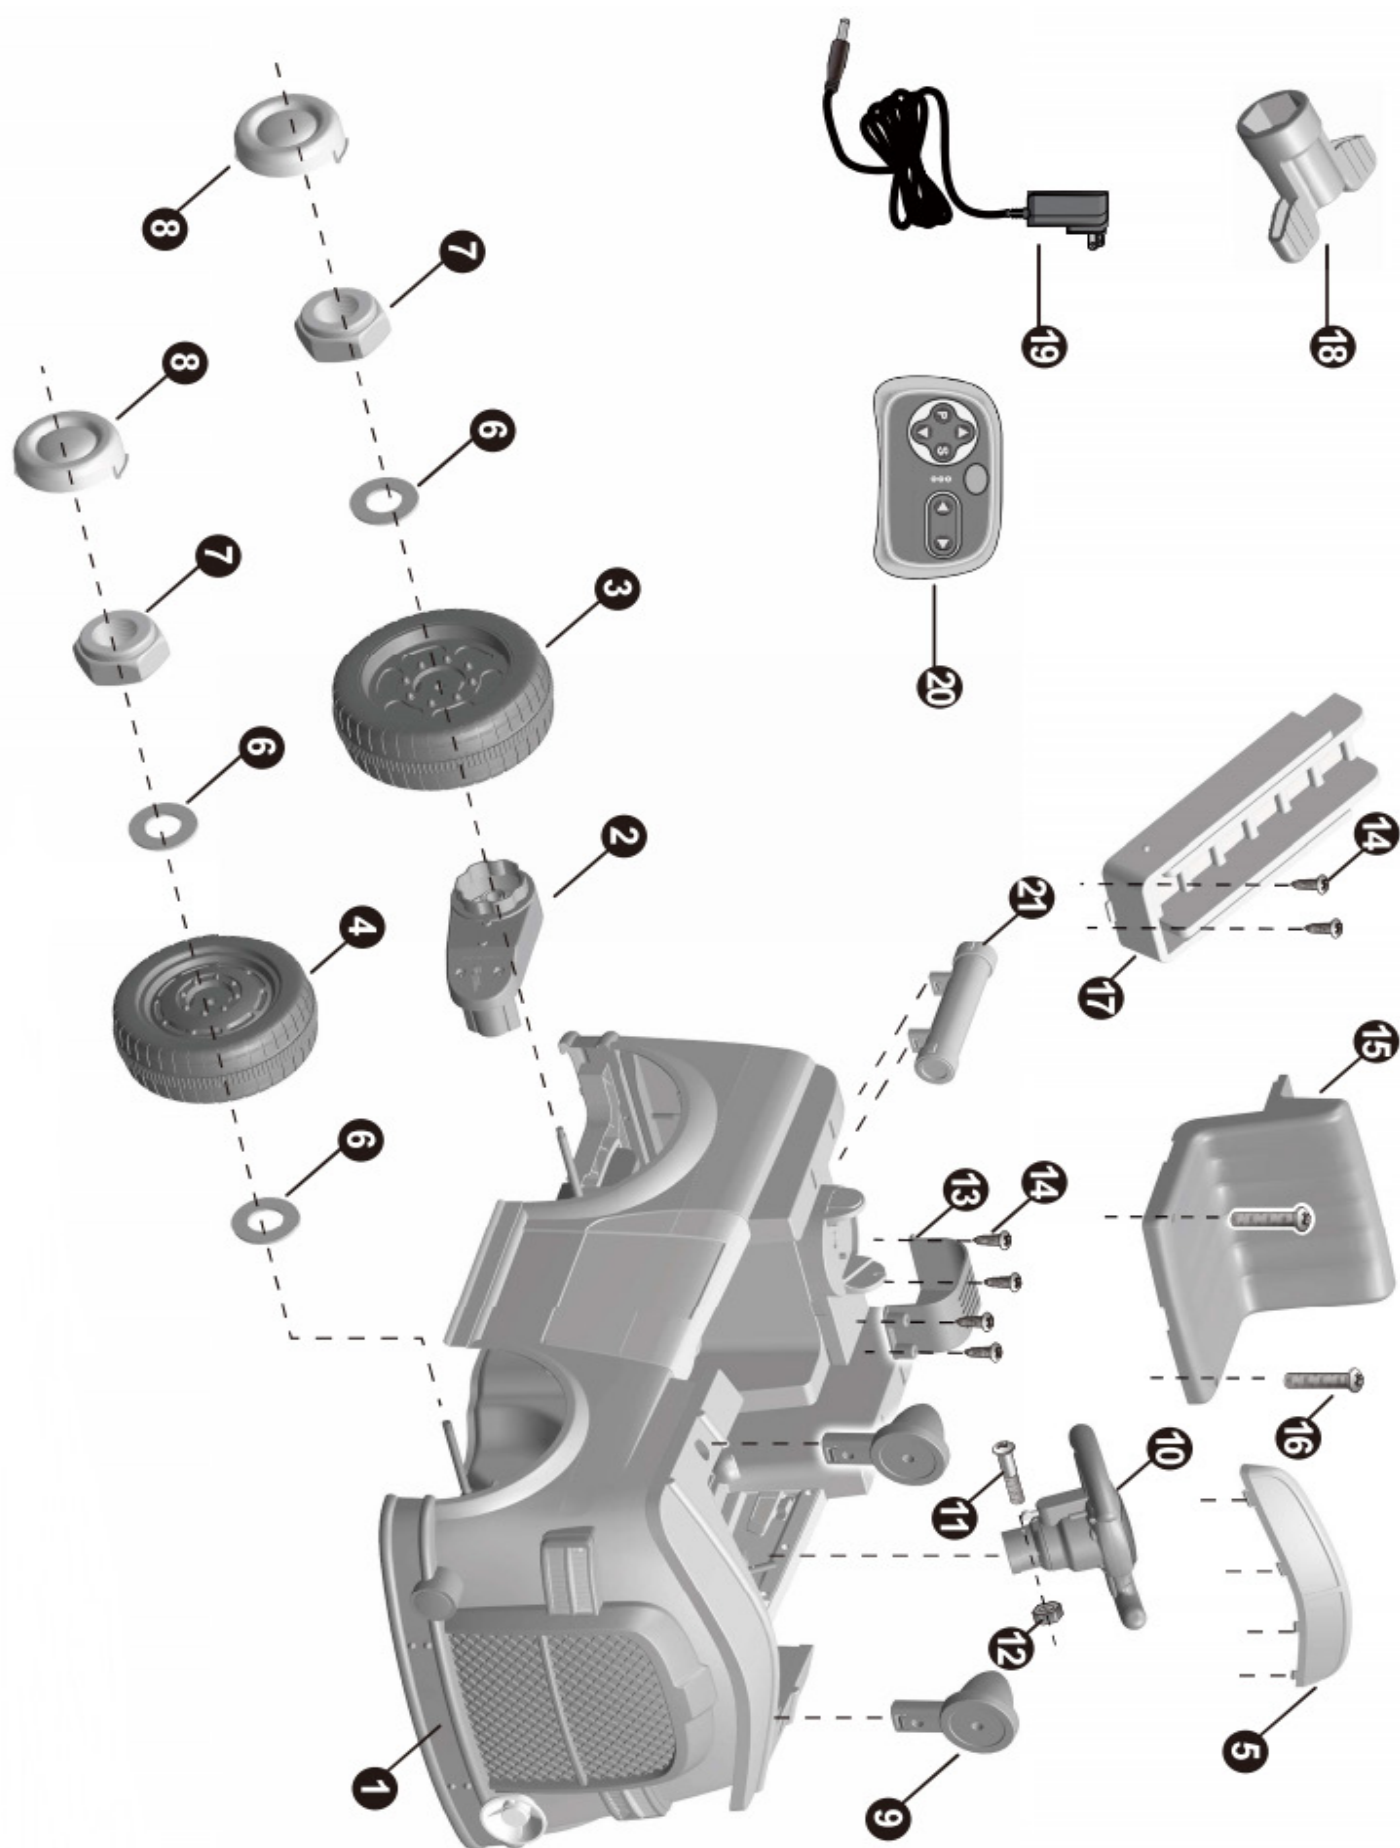


BEMÆRK: Nogle dele samles på begge sider af køretøjet.

Monter baghjul

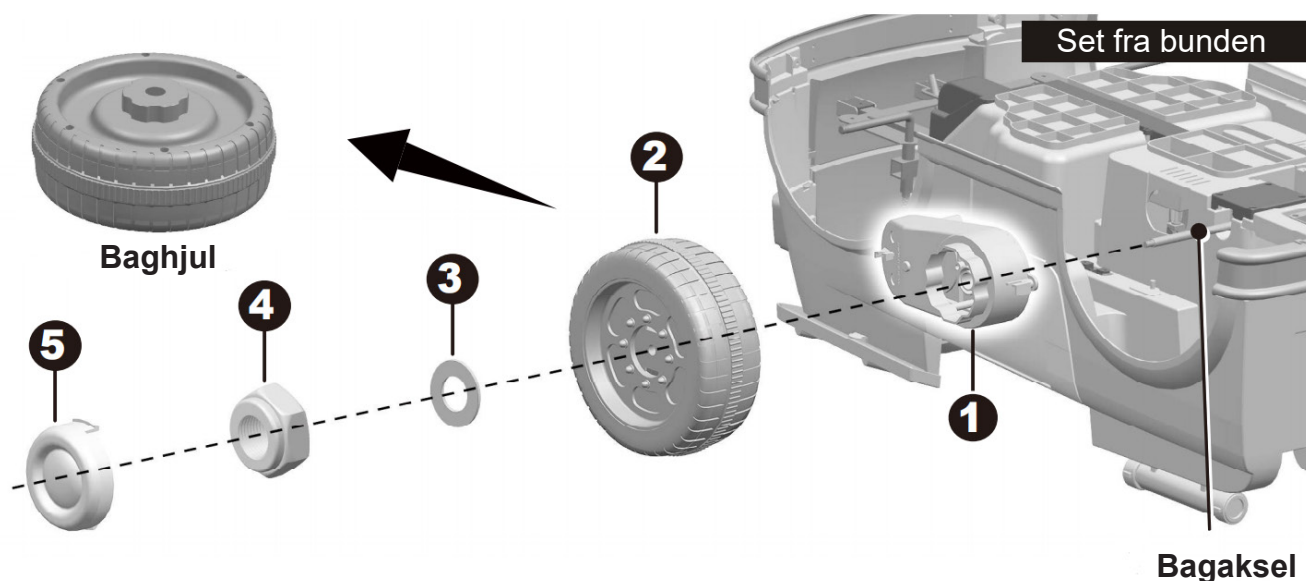


1. Fjern alle dele fra bagakslen.
 2. Monter gearkassen på bagakslen. Gearkassen mærket med "R" skal monteres på højre side af køretøjets karrosseri; gearkassen mærket med "L" skal monteres på venstre side af karrosseriet. Sørg for, at motoren og stikket på gearkassen passerer gennem det større hul på bagsiden af køretøjet og ud, hvor batteriet er placeret.
 3. Monter baghjulet på bagakslen. Sørg for, at drivhjulet passer sammen med gearkassen.
 4. påsæt Ø10-skiven på bagakslen.
 5. Stram en låsemøtrik på enden af bagakslen med en skruenøgle. **BEMÆRK: En ekstra skruenøgle er blevet leveret for at holde låsemøtrikken på den anden side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken på den anden side.**
- Gentag ovenstående procedure for at samle det andet drivhjul.
6. Monter derefter hjulkapslerne på hjulene.

Monter forhjul:

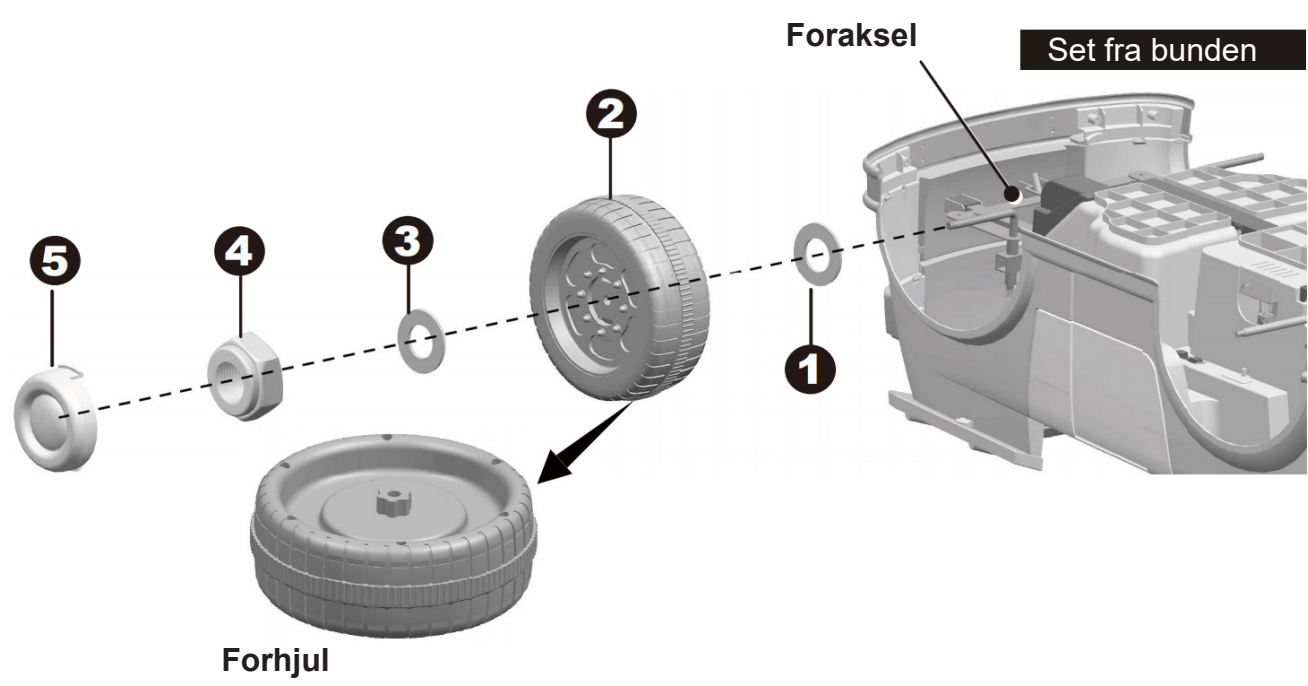

- 1. Fjern alle dele fra forakslen.
 - 2. Skub en Ø10-skive på forakslen.
 - 3. Monter forhjul på forakslen. Sørg for, at forhjulet passer sammen med gearkassen på forakslen.
 - 4. Skub en Ø10-skive på forakslen.
 - 5. Stram en låsemøtrik på enden af forakslen med en skruenøgle.
 - 6. "Klik" hjulkapslen fast på hjulet.
- Gentag ovenstående procedure for at samle det andet hjul.

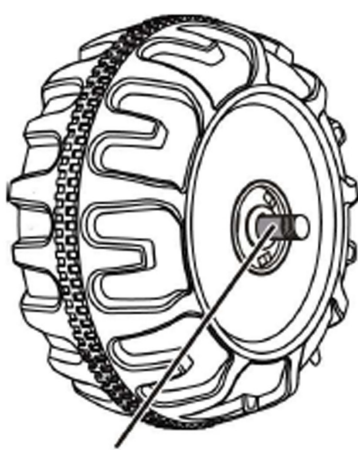

VIGTIGT TILFØJELSE TIL BRUGERMANUALEN


Efter montering af et hjul på akslerne, skal du kontrollere afstanden mellem gevindet på akslen og selve hjulet (se billedet). Hvis afstanden er for stor, skal du tilføje to eller tre skiver på hjulet. Efter at have spændt møtrikken på hjulet, skal du dreje hjulet med fingeren for at kontrollere, om det kører jævnt. Dette er meget vigtigt! Kører hjulet jævnt er det i orden, men hvis møtrikken presser på hjulet, og hjulet ikke kører jævnt, vil motoren let blive ødelagt! I så fald skal du fjerne en eller to skiver for at sikre, at hjulet kører jævnt!

Afstand

Monter styretøjet:

BEMÆRK: Hvis rattet på dit køretøj er udstyret med lydfunktion, skal du følge trin 1–4 for at tilføje batterier (ikke inkluderet).


1. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen på batterilåget, som er placeret i midten af rattet.
2. Fjern batterilåget fra toppen af batterirummet.
3. Sæt 2x1,5 AA-batterier i korrekt polaritet.
4. Sæt batterilåget på batterirummet og fastgør med skruen, du fjernede i trin 1.

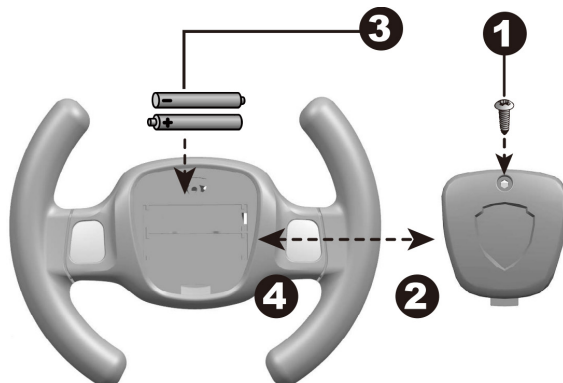


Fjern M5x35 maskinskrue og Ø5 møtrikken fra rattet.

Vend køretøjets karrosseri så det er oprejst.

5. Placer rattet over ratstammen, der stikker ud fra midten af ratbasen.
6. Juster hullerne på hver side af rattet med hullerne i enden af ratstammen.
7. Fastgør en møtrik på den modsatte ende af skruen for at sikre rattet til ratstammen.

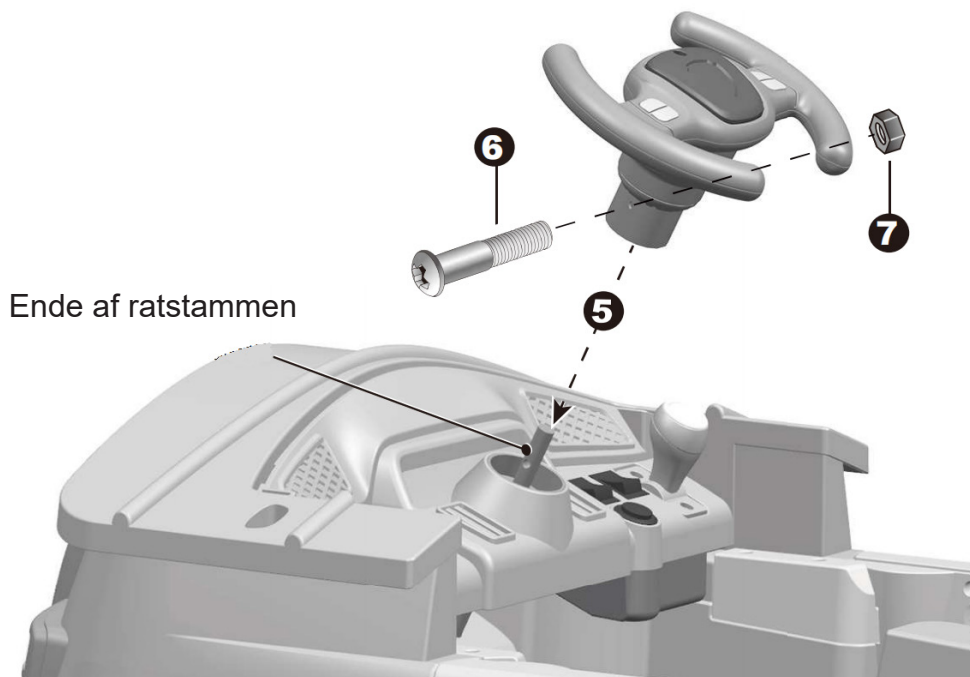


Tilslut strømforsyningen:

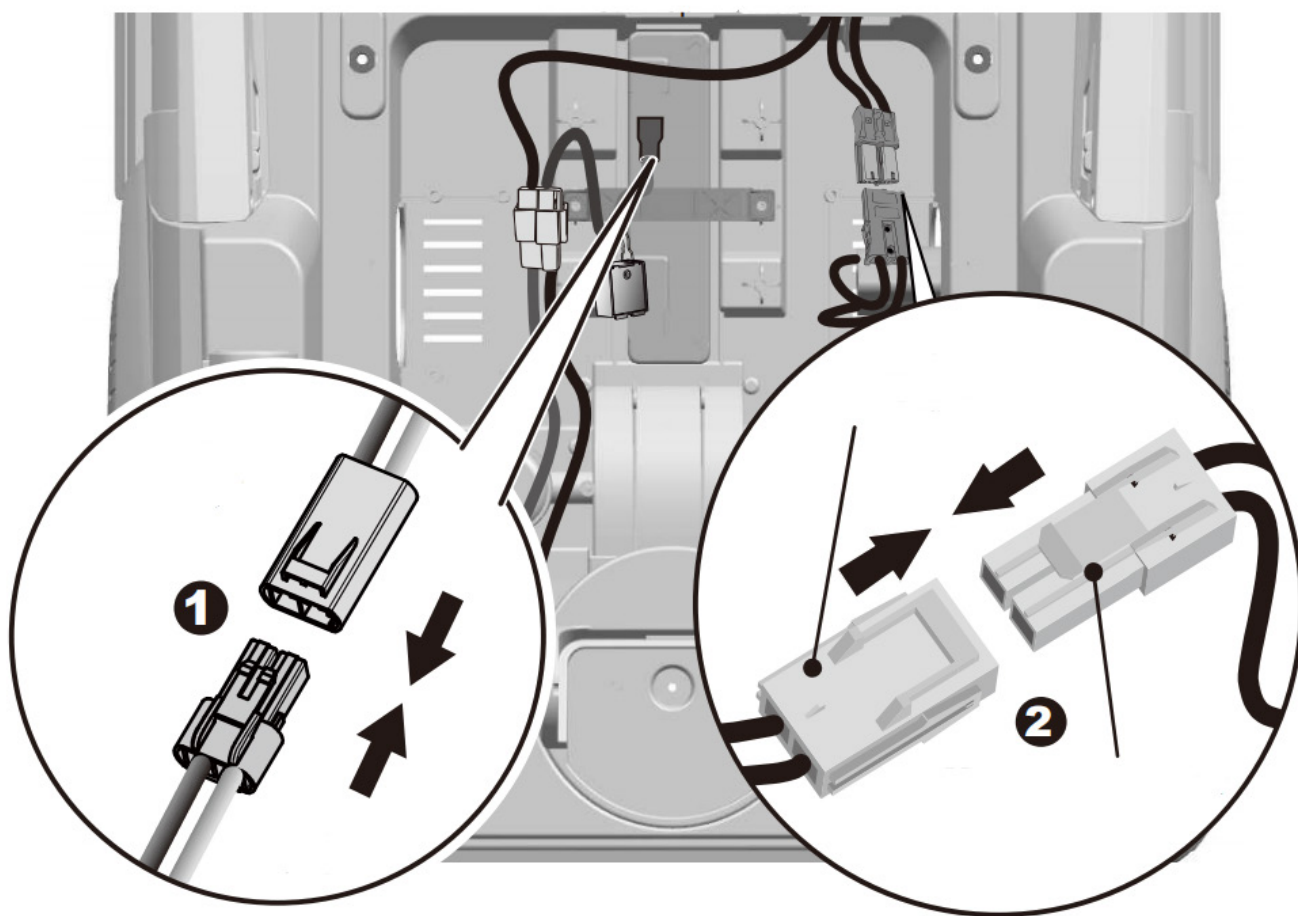


1. Sæt det røde sikringsstik i terminalen på batteriet.
2. Sæt køretøjets stik i motorstikket på karrosseriet som vist ovenfor. Gentag for den anden side.

3. Sæt vandpistolen ned i rillerne på køretøjet. Gentag for den anden vandpistol.

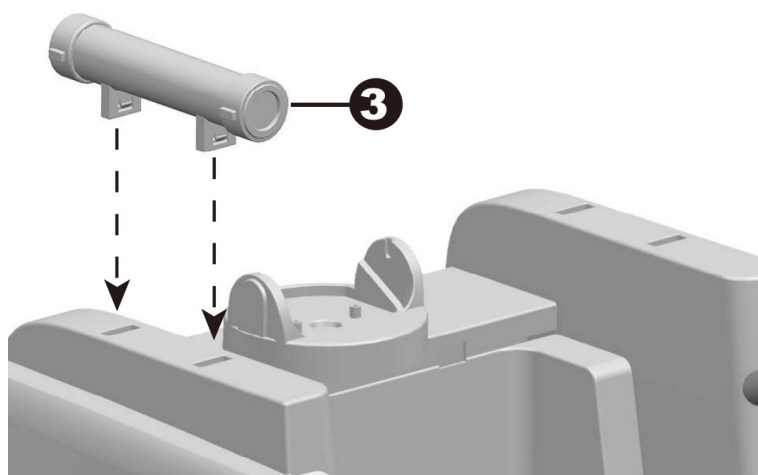


Monter motorhjælmen:

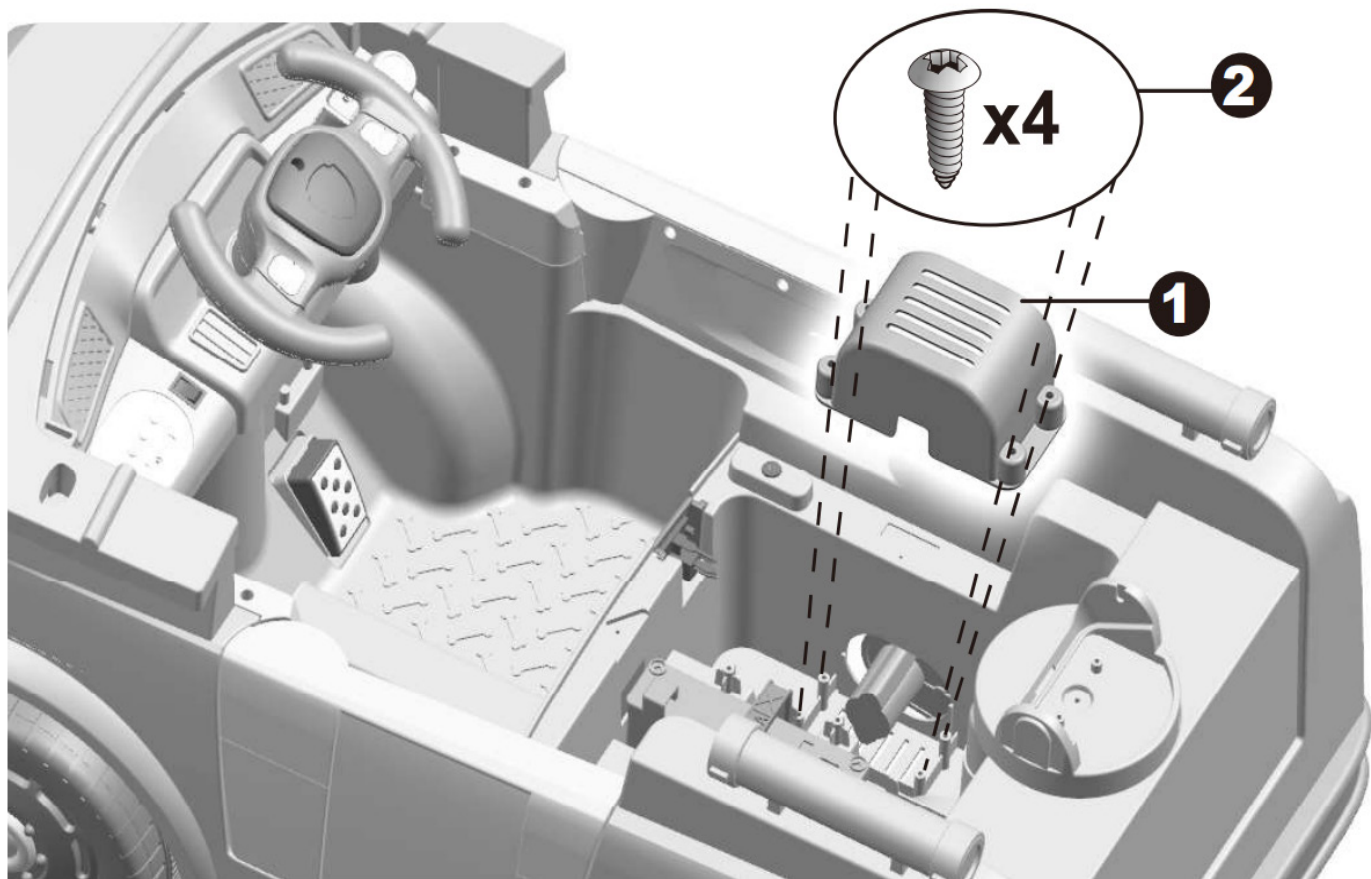

- 1. Sæt motorhjælmen over motoren.
- 2. Indsæt to Ø4x12 skruer og fastgør dem.


Gentag for den anden motorhjelm.

- 1. Tabberne på bagsiden af sædet trykkes ned i rillerne på bagsiden af køretøjet.
- 2. Indsæt to M5x16 maskinskruer gennem sædet og ind i køretøjets karrosseri, og fastgør dem med en skruetrækker.


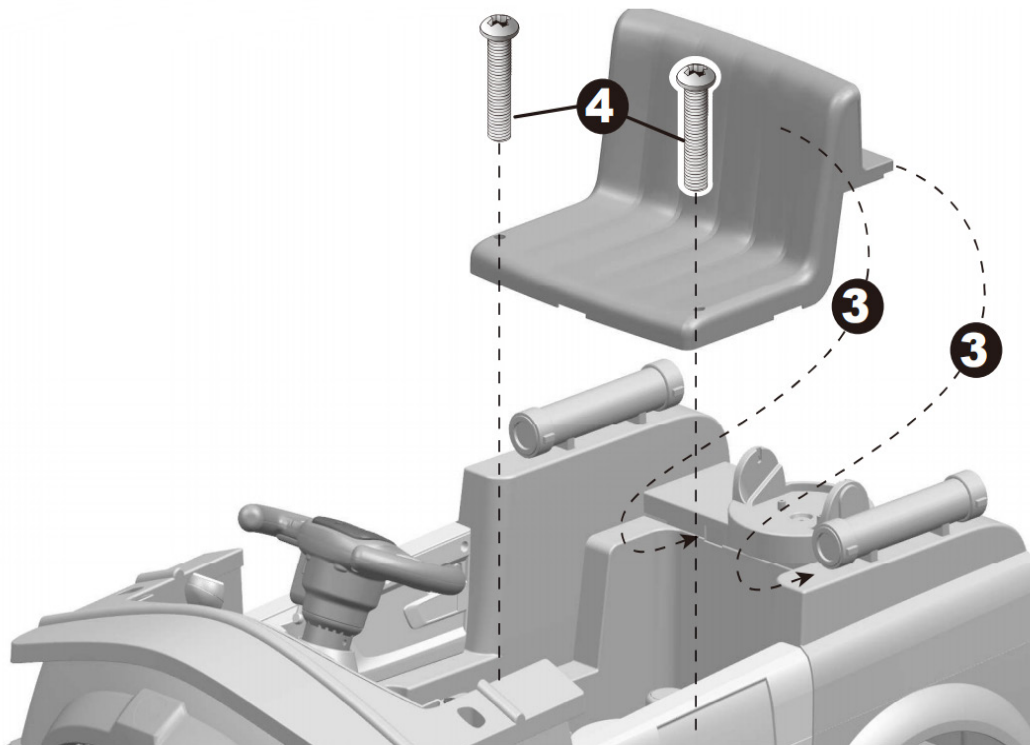


Monter brandstigen, forruden og søgelygterne.

1. Sæt brandstigen på beslaget bag på køretøjet.
2. Indsæt to Ø4x12 skruer gennem brandstigen og ind i beslaget, og fastgør dem med en skruetrækker.

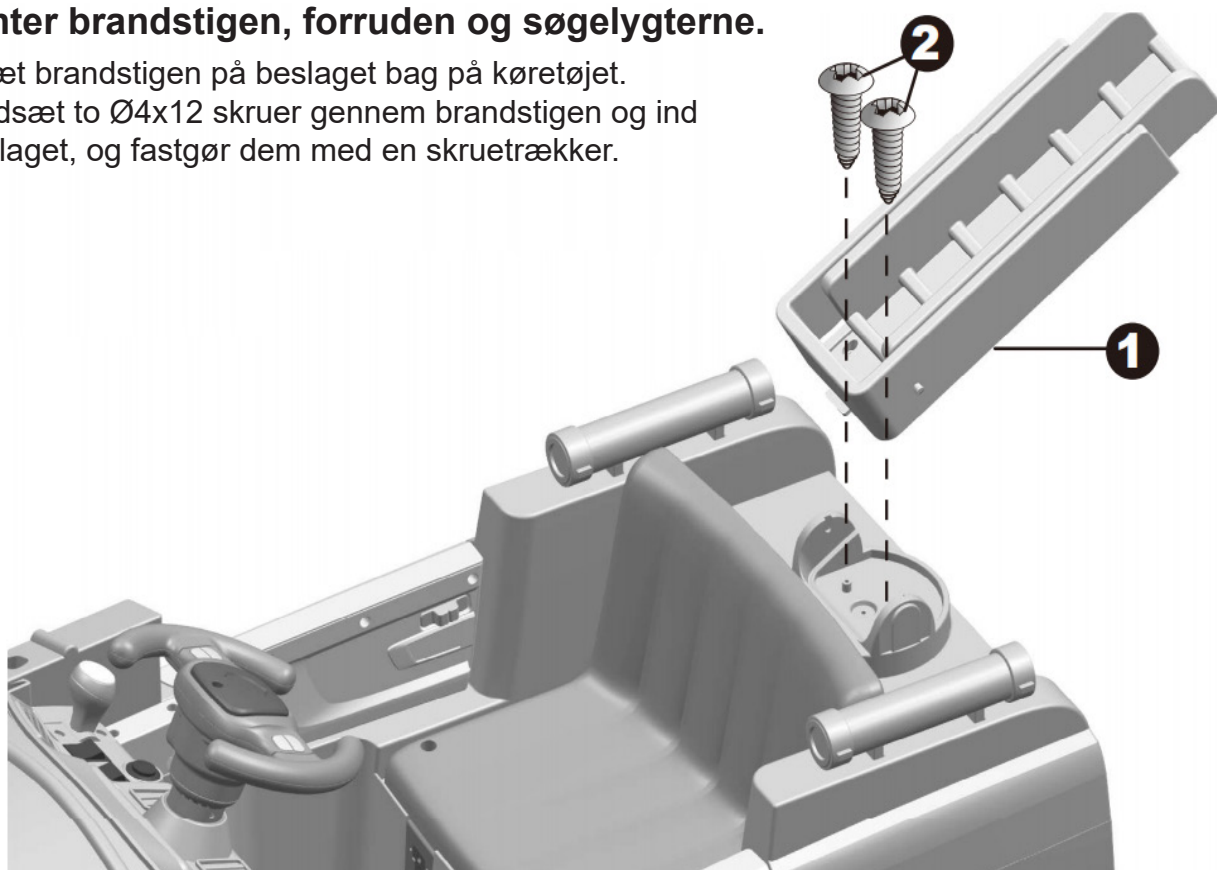

3. Tabberne på forruden klikkes ned i rillerne på køretøjets karrosseri. Tryk, indtil du hører et "klik" for at sikre, at den er på plads.
4. Monter de to søgelygter i køretøjet.

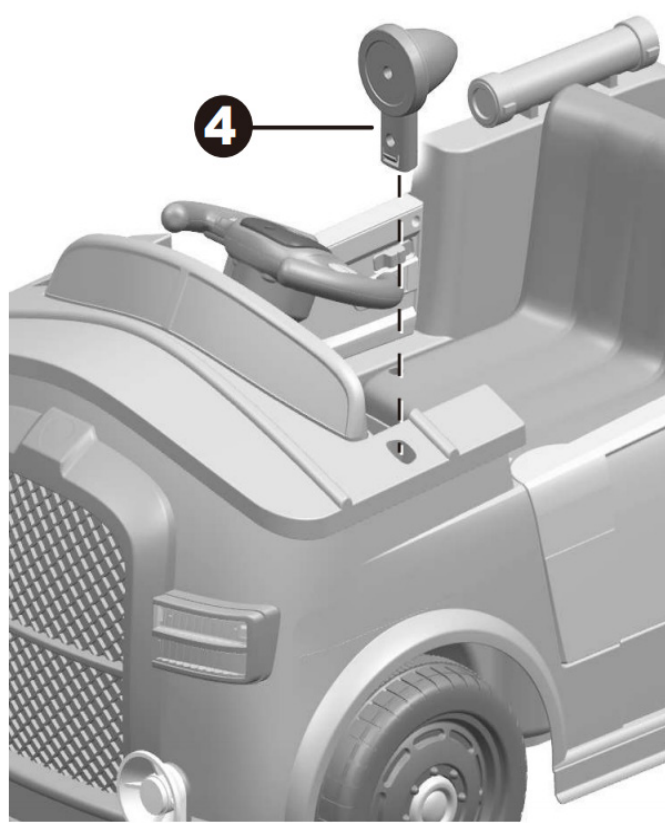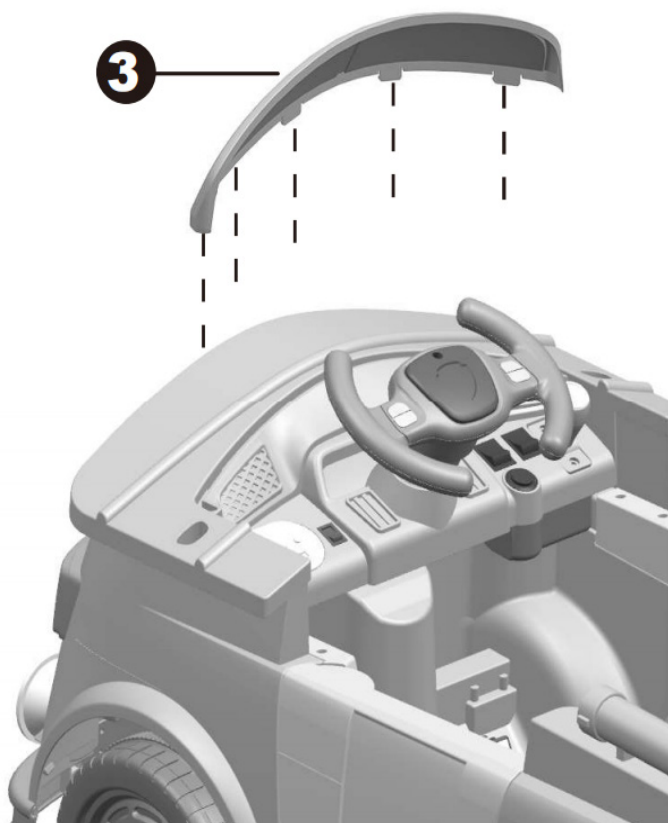

ADVARSEL!

FOREBYGGELSE AF SKADER OG DØDSFALD:

LAD ALDRIG BARNET VÆRE UOVERVÅGET.

DIREKTE VOKSENOVERVÅGNING ER PÅKRÆVET.

Hold altid barnet under opsyn, når barnet er i køretøjet.

- Dette legetøj bør bruges med forsigtighed, da det kræver færdigheder for at undgå fald eller kollisioner, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjepart.
- Beskyttelsesudstyr bør bæres.
- Brug aldrig legetøjet på veje, nær biler, på eller nær stejle skråninger eller trin, swimmingpools eller andre vandhuller.
- Bær altid sko.
- Sid altid på sædet.
- Må ikke bruges i trafik.
- Dette legetøj er uegnet for børn under 36 måneder på grund af dets maksimale hastighed; Maksimal brugervægt er 30 kg.
- Dette legetøj har ingen bremse.

Regler for sikker kørsel

- Dette køretøj har justerbare sikkerhedsseler. Vejled børn i at spænde sikkerhedsselen før brug for at sikre deres sikkerhed.
- Hold børn inden for sikre køreområder:
- Brug aldrig køretøjet på vejbaner, nær motorkøretøjer, på græsplæner, på eller nær stejle skråninger eller trin, swimmingpools eller andre vandhuller;
- Brug kun legetøjet på flade overflader, som f.eks. indenfor i huset, i haven eller på legepladsen.
- Brug aldrig køretøjet i mørke. Et barn kan støde på uventede forhindringer og forårsage en ulykke. Brug kun køretøjet i dagslys eller i et godt oplyst område.
- Det er forbudt at ændre kredsløbet eller tilføje andre elektriske dele.
- Inspicér køretøjets ledninger og forbindelser regelmæssigt.
- Lad ikke et barn røre ved hjulene eller være tæt på dem, når bilen bevæger sig.




Brug kun køretøjet på plan vej!



Brug ikke køretøjet på græs!

Betjeningsvejledning.

Dit køretøj kan være udstyret med en lydafspiller, se venligst næste side!

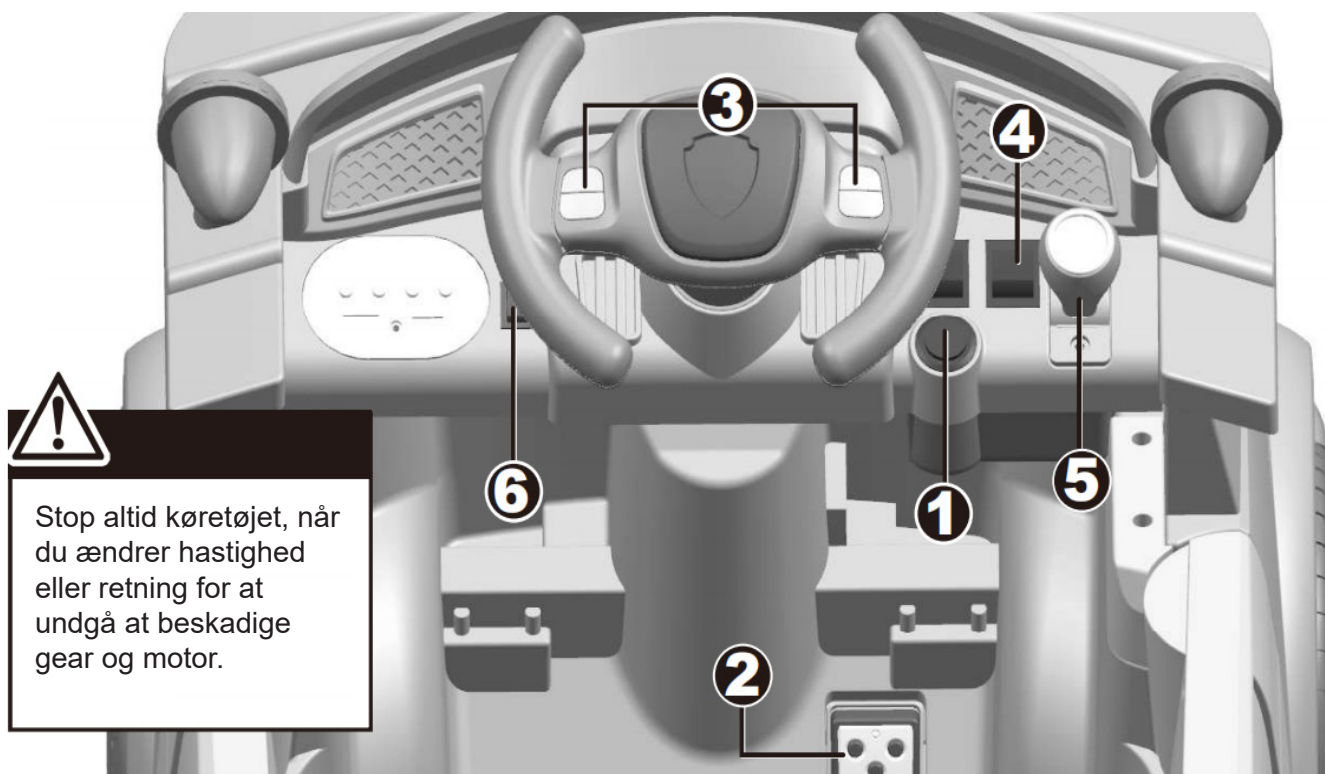


1. Tænd / sluk-knap: Tænder og slukker for køretøjet.
2. Fodpedal: Påfører strøm (hastighed) til køretøjet.
 - For at bevæge bilen, tryk på pedalen.
 - For at bremse eller langsom kørsel, fjern trykket fra pedalen.
3. Lydknapper (hvis udstyret): Tryk for at afspille lyde.
4. Ingen funktion
5. Fremad/baglæns kontakt: Skifter retningen, som køretøjet bevæger sig, fra fremad til baglæns.
 - For at bevæge køretøjet fremad, skift håndtaget til øverste position.
 - For at bevæge køretøjet baglæns, skift håndtaget til nederste position.
6. Lyskontakt (hvis udstyret): Tænder og slukker for lysene.



AVANCERET BRUG - Højhastighedskørsel

Sørg for, at dit barn ved, hvordan man styrer, hvordan man starter og stopper køretøjet, og kender reglerne for sikker kørsel. Køretøjet kan køre med en maks. hastighed på 5 km/t.

Brug den multifunktionelle MP3-afspiller (hvis udstyret).

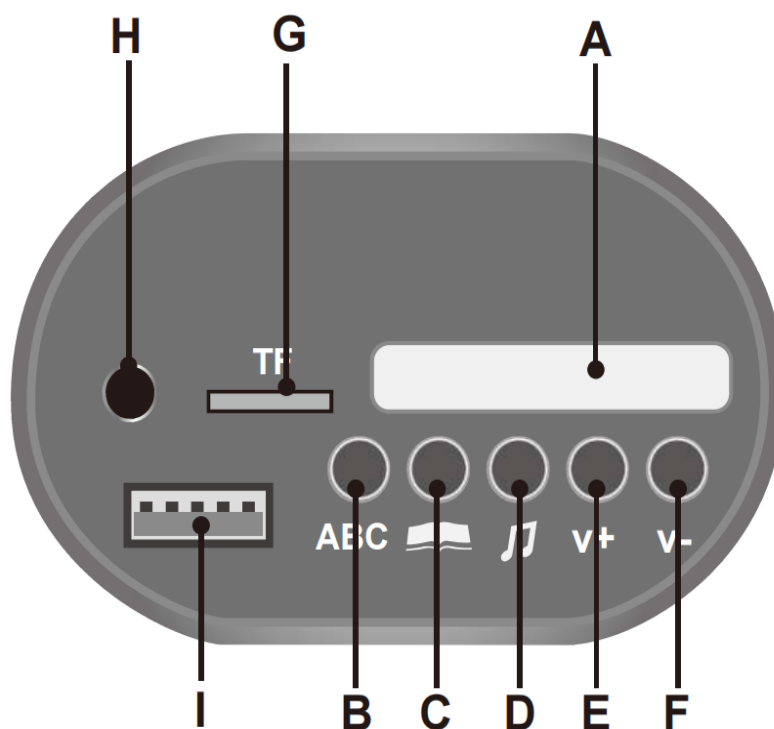


- A. Digital voltmeter: Tjek batteriets resterende strøm, se afsnittet "Opladning"
- B. Engelsk læringstilstand
- C. Historiefortællingstilstand
- D. Sang af børnesange tilstand
- E. Forøg lydstyrken
- F. Formindsk lydstyrken
- G. TF (Micro SD) kortslot: Muliggør afspilning af lyd fra dit TF-kort gennem køretøjets højttalere.
- H. Enhedsinput 1: Muliggør afspilning af lyd fra din bærbare musikafspiller eller telefon gennem køretøjets højttalere.
- I. Enhedsinput 2: Muliggør afspilning af lyd fra din bærbare enhed gennem køretøjets højttalere.

Brug 2.4G fjernbetjeningen (hvis udstyret).



ADVARSEL:

VOKSENBETJENING PÅKRÆVET!

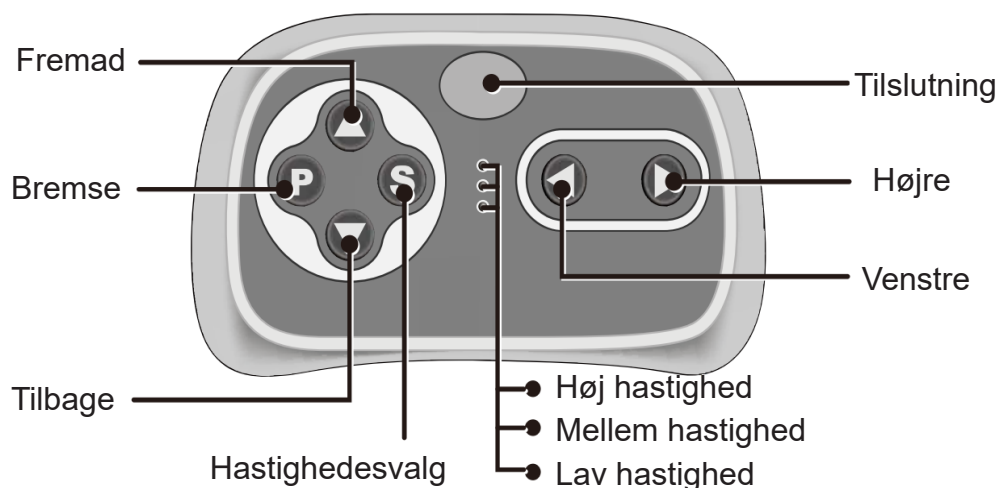

**Fjernbetjeningen har fortrinsret over fodpedalens betjening.
(Fodpedalen virker ikke, når du bruger fjernbetjeningen).**

ISÆT BATTERIER

Løft batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningen og isæt to AAA (LR03) batterier.

BEMÆRK: Batterier er ikke inkluderet.

1. Forbindelsesknap (opret forbindelse)

Hold forbindelsesknapen nede i 2-4 sekunder først, og tænd derefter for power-knappen på køretøjets instrumentbræt. Når indikatorlyset for lav hastighed går fra at blinke til at lyse konstant, betyder det, at forbindelsen er oprettet korrekt. Hvis indikatorlyset for lav hastighed kun blinker, betyder det, at forbindelsen mislykkedes. Skift batterierne og gentag ovenstående trin.

2. Bremseknap

Tryk på knappen for at stoppe køretøjet, tryk igen for at frigive bremsen.

3. Hastighedsvalg-knap


Denne knap styrer køretøjet til at bevæge sig i lav, normal eller høj hastighed.

BEMÆRK: Køretøjet er designet til kun at køre i lav hastighed, når det er i bagegear.

BEMÆRK:

- Lad fjernbetjeningen være i hvile i ca. 10 sekunder, så slukker den automatisk.
- Gentag trin 1, når du skifter batterier i fjernbetjeningen.


Brug dørlåsen og ratlåsen (hvis udstyret).

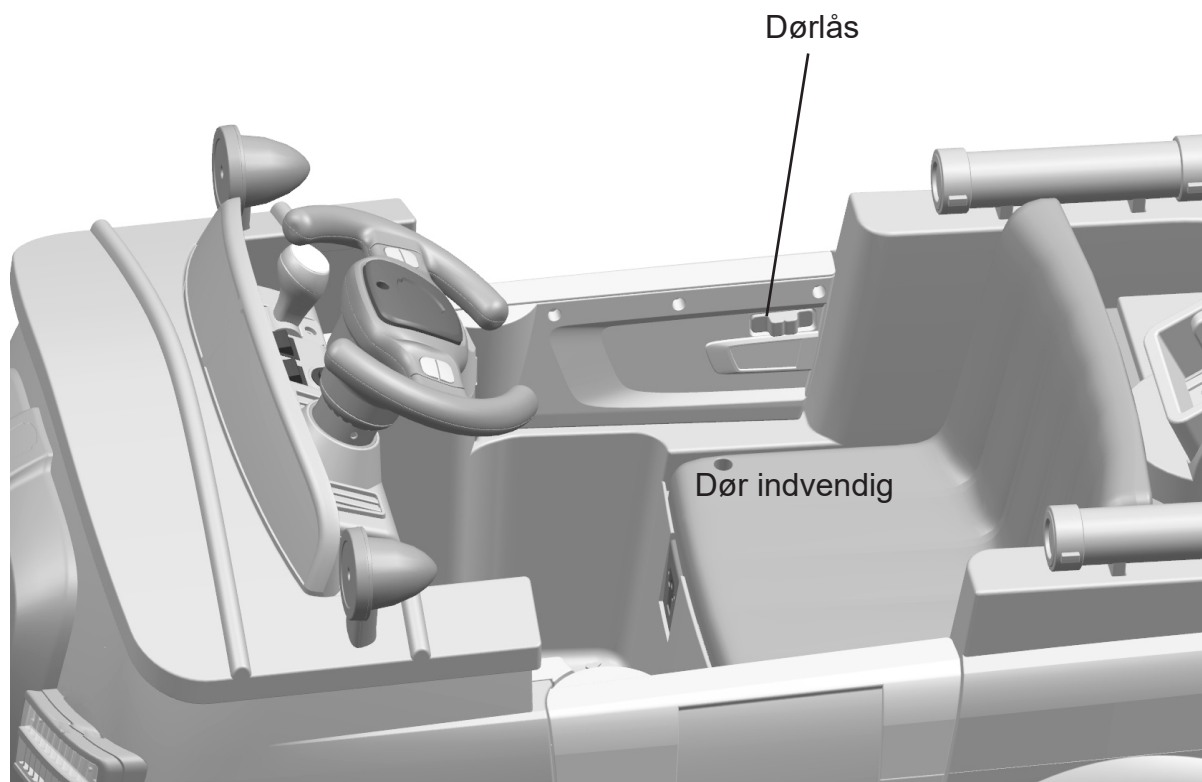

BEMÆRK:

Luk venligst døren og sørg for, at låsen klikker på plads, når du kører, af sikkerhedshensyn.

Opladning!

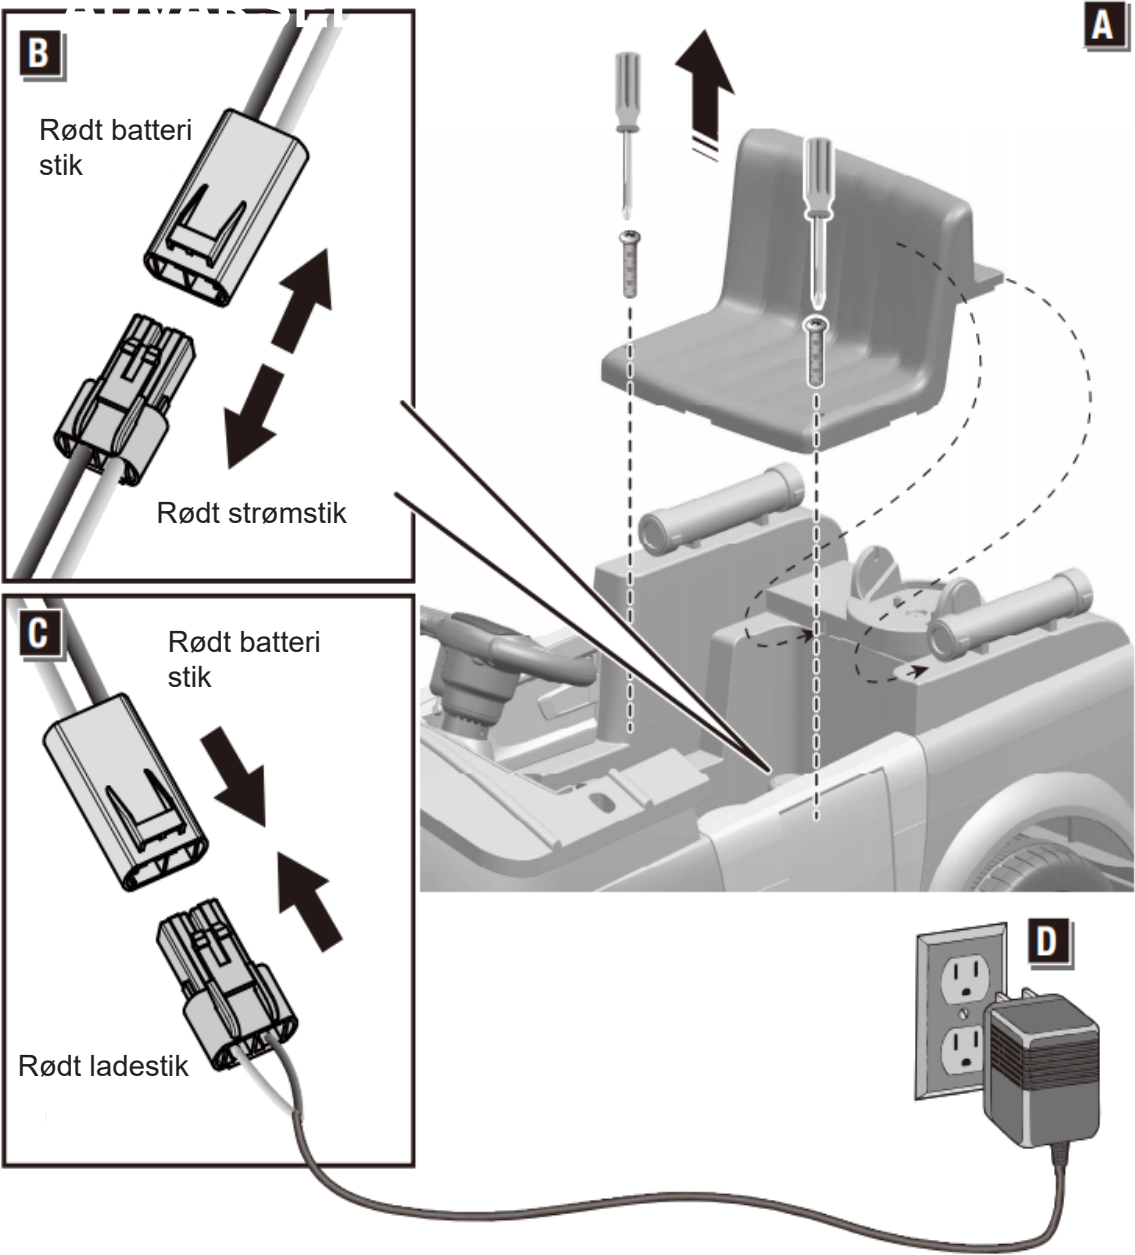

- A: Brug en skruetrækker til at løsne de to skruer på toppen af sædet og fjern sædet.
- B: Aftag de røde stik fra hinanden.
- C: Sæt den røde opladerforbindelse i den røde batteri-forbindelse.
- D: Sæt opladerstikket i en vægkontakt. Batteriet vil begynde at oplade.

Batteriskift & Sikring!

Batteriet har en termisk sikring med en reset-sikring, der automatisk vil udløses og afbryde strømmen til køretøjet, hvis motoren, det elektriske system eller batteriet bliver overbelastet. Sikringen vil nulstille, og strømmen vil blive genoprettet, når enheden har været slået FRA i 20 sekunder, derefter aktiveres den igen. Hvis den termiske sikring udløses gentagne gange under normal brug, kan køretøjet have brug for reparation. Kontakt venligst din distributør.

For at undgå strømtab, følg disse retningslinjer:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag køretøjet.
- Kør ikke op ad stejle skråninger.
- Kør ikke ind i faste objekter, da det kan få hjulene til at spinne og få motoren til at overophede.
- Kør ikke i meget varmt vejr, da komponenter kan overophede.
- Lad ikke vand eller andre væsker komme i kontakt med batteriet eller andre elektriske komponenter.
- Pålæg ikke det elektriske system at blive ændret. Hvis dette gøres, kan det skabe en kortslutning og få sikringen til at udløse.

Batteriskift og Bortskaffelse




Batteriet vil efterhånden miste evnen til at holde en opladning. Afhængigt af brugen og forskellige forhold, bør batteriet fungere i et til tre år. Følg disse trin for at udskifte og bortskaffe batteriet:

1. Fjern bilsædet.
2. Aftag batteri-forbindelserne.
3. Fjern batteri-holderen.
4. Fjern batteri-dækslet.
5. Løft forsigtigt batteriet. Løft ikke batteriet ved dets forbindelser eller kabler.
6. Læg det døde batteri i en plastpose.

Vigtigt! Genbrug det døde batteri ansvarligt. Batteriet indeholder blysyre (elektrolyt) og skal bortskaffes korrekt og lovligt. Det er ulovligt i de fleste områder at forbrænde blysyrebatterier eller bortskaffe dem på deponeringsanlæg. Tag det til en godkendt blysyre-batteri genbruger, som f.eks. en lokal forhandler af bilbatterier. Kasser ikke batteriet sammen med dit almindelige husholdningsaffald!

7. Erstat batteriet og tilslut forbindelserne igen.
8. Sæt metalbatteri-holderen på igen.
9. Sæt sædet på plads igen.

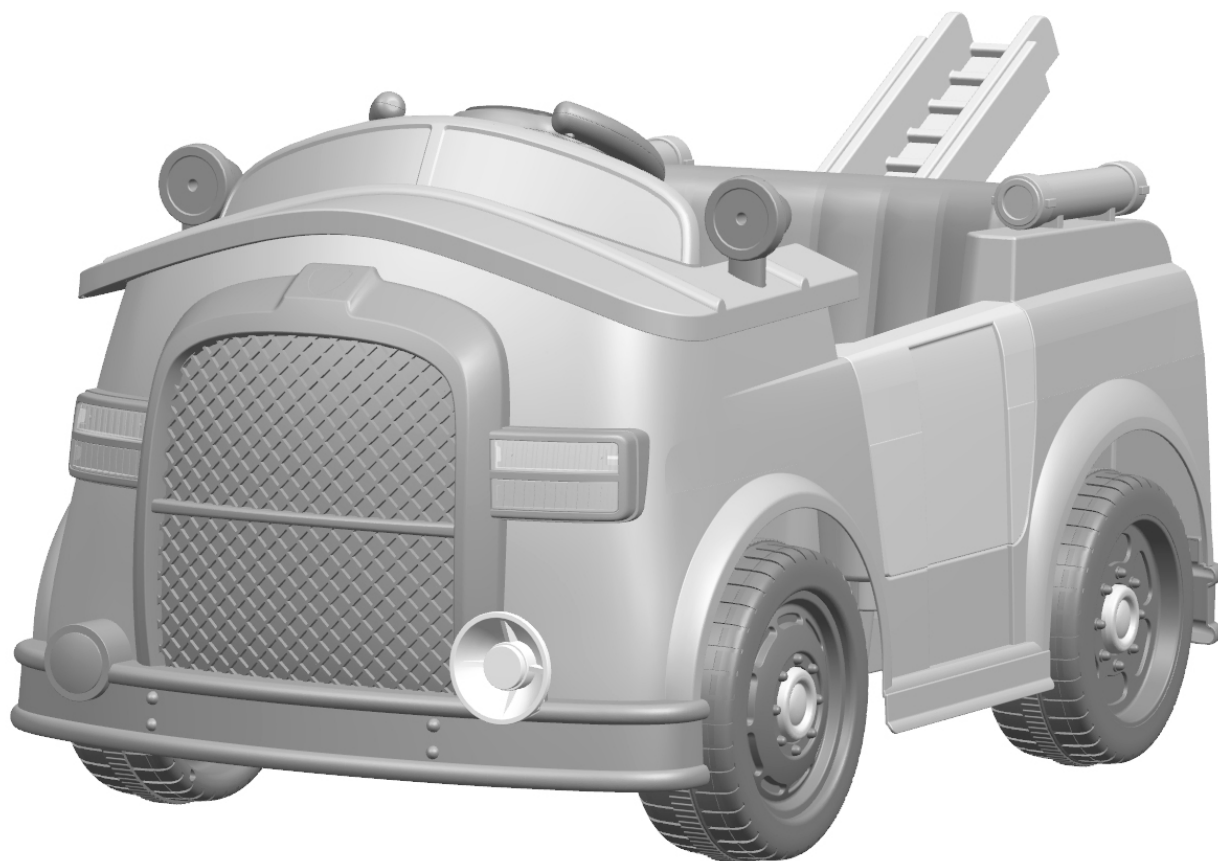

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
ZHEJIANG JIAJIA RIDE-ON CO.,
LTD XINCANG INDUSTRIAL ZONE
PINGHU CITY, ZHEJIANG, CHINA

Customer Support: post@nshnordic.com