

RAZER[™]
VIPER^{V3} PRO SE



FOR THE PRO.

Our esports range of products are used by the world's best players to perform to their fullest potential. From keyboards, to headsets, to mice, every design in this lineup was developed with some of the top esports athletes in the world, to create specialized gear that meets the needs of the most demanding competitive gamers.

Guided by a no-frills, all-performance approach, this single minded design philosophy is focused on creating hardware that features only our most advanced tech, so that we can arm you with the ultimate competitive edge.



Min-Liang Tan
Co-Founder & CEO



**CONNECT
WITH US**



razer.com/getstarted

The Razer community is built to connect those who seek the winning edge. Follow our social channels for the latest offerings, exclusive event coverage, and opportunities to score Razer hardware.



**BECOME A
MEMBER**


LEVEL UP WITH RAZERSTORE REWARDS

Welcome to a loyalty program that rewards you with Razer Silver when you gear up on [Razer.com](https://razer.com)— while unlocking exclusive perks, privileges, and more. Join now and start leveling up with your every purchase.

Available in selected countries.

WHAT'S INSIDE

- Razer Viper V3 Pro SE

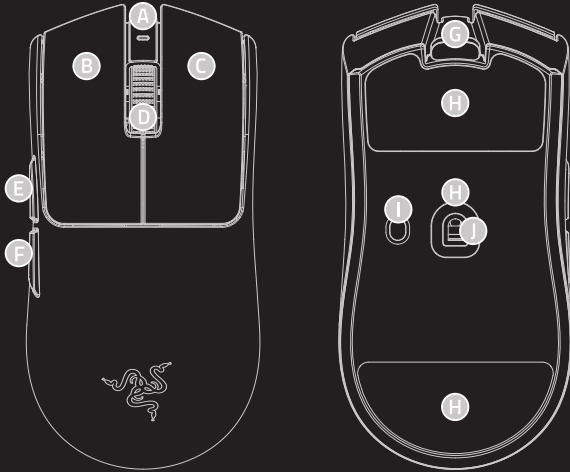

- A Mouse indicator LED
- B Left mouse button
- C Right mouse button
- D Scroll wheel
- E Mouse button 5
- F Mouse button 4

- G USB Type C port (mouse)
- H PTFE mouse feet
- I Power / DPI cycle button*
- J Razer™ Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2

*The DPI stages are 400, 800, 1600 (default), 3200, and 6400, and can be customized using Razer Synapse.

- Razer™ Hyperspeed Wireless dongle + USB dongle adapter



- USB Type A to Type C cable



- Important Product Information Guide

FRANÇAIS

- CE QUI VOUS ATTEND
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A LED indicateur de la souris
 - B Bouton gauche de la souris
 - C Bouton droit de la souris
 - D Molette
 - E Bouton 5 de la souris
 - F Bouton 4 de la souris
 - G Port USB Type C (souris)
 - H Pieds de souris en PTFE
 - I Bouton d'alimentation/ de défilement de densité DPI*
 - J Capteur optique 35 K Razer™ Focus Pro de 2^e génération
- * Les niveaux de DPI sont : 400, 800, 1 600 (par défaut), 3 200 et 6 400, ils peuvent être personnalisés via Razer Synapse.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptateur pour dongle USB
 - Cable USB Type A vers Type C
 - Guide des informations importantes sur le produit

ESPAÑOL

- CONTENIDO
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A Indicador LED del ratón
 - B Botón izquierdo del ratón
 - C Botón derecho del ratón
 - D Rueda de desplazamiento
 - E Botón 5 del ratón
 - F Botón 4 del ratón
 - G Puerto USB tipo C (ratón)
 - H Base del ratón de PTFE
 - I Botón de encendido / ciclo PPP*
 - J Sensor óptico Razer™ Focus Pro de 35 000 PPP de 2.ª generación
- * Las fases de PPP son 400, 800, 1600 (predeterminado), 3200 y 6400, y se pueden personalizar con Razer Synapse.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptador de dongle USB
 - Cable USB tipo A a tipo C
 - Guía de información importante del producto

DEUTSCH

- LIEFERUMFANG
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A Status-LED
 - B Linke Maustaste
 - C Rechte Maustaste
 - D Mäusrad
 - E Maustaste 5
 - F Maustaste 4
 - G USB-Anschluss (Typ C)
 - H Mausfüße aus PTFE
 - I Power-Taste / DPI-Umschaltstaste*
 - J Optischer Razer™ Focus Pro Sensor der 2. Generation
- * Die DPI-Stufen sind wie folgt: 400, 800, 1600 (Standard), 3200 und 6400. Du kannst sie individuell per Razer Synapse anpassen.
- Razer™ HyperSpeed Wireless-Adapter + USB-Verlängerung
 - USB-Kabel (Typ A auf Typ C)
 - Wichtige Produktinformationen

ITALIANO

- CONTENUTO
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A LED indicatore del mouse
 - B Tasto sinistro del mouse
 - C Tasto destro del mouse
 - D Rotella del mouse
 - E Tasto 5 del mouse
 - F Tasto 4 del mouse
 - G Porta USB Type C
 - H Piedini del mouse PTFE
 - I Pulsante di Accensione / selezione DPI*
 - J Sensore ottico Razer™ Focus Pro 35K Gen 2
- *Gli step DPI sono 400, 800, 1.600 (predefinito), 3.200 e 6.400, personalizzabili con Razer Synapse.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + Adattatore dongle USB
 - Cavo adattatore USB da Type A a Type C
 - Guida alle informazioni importanti del prodotto

PORTUGUÊS

- CONTEÚDO DA EMBALAGEM
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A LED indicador do mouse
 - B Botão esquerdo do mouse
 - C Botão direito do mouse
 - D Scroll
 - E Botão 5 do mouse
 - F Botão 4 do mouse
 - G Porta USB Tipo C (mouse)
 - H Bés para mouse em PTFE
 - I Botão Liga-Desliga/Alternância de DPI*
 - J Sensor Óptico Razer™ Focus Pro 35K de 2ª Geração
- * Os estágios de DPI são 400, 800, 1.600 (padrão), 3.200 e 6.400, e podem ser personalizados com o Razer Synapse.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + adaptador para dongle USB
 - Cabo USB Tipo A para Tipo C
 - Guia de informações importantes sobre o produto

POLSKI

- W KOMPLETE
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A Wskaznik LED myszy
 - B Lewy przycisk myszy
 - C Prawy przycisk myszy
 - D Kółko do przewijania
 - E Przycisk myszy 5
 - F Przycisk myszy 4
 - G Gniazdo USB Type-C (mysz)
 - H Szluzgacze wykonane z PTFE
 - I Przycisk zasilania / przełączania DPI*
 - J Sensor optyczny Razer™ Focus Pro 35K 2. generacji
- * Kolejne ustawienia DPI to 400, 800, 1600 (domyślnie), 3200 i 6400. Można je dostosować w Razer Synapse.
- Adapter Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + przedłużacz adaptera USB
 - Przewód USB Type-A/Type-C
 - Przewodnik Ważne informacje o produkcie

РУССКИЙ

- СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A Светодиодный индикатор мыши
 - B Левая кнопка мыши
 - C Правая кнопка мыши
 - D Колесо прокрутки
 - E Кнопка мыши 5
 - F Кнопка мыши 4
 - G Порт USB Type-C (мышь)
 - H Ножки мыши из фторопластимера
 - I Кнопка питания / переключения DPI*
 - J Оптический датчик Razer™ Focus Pro с разрешением 35K 2-го поколения
- * Значения оптического разрешения (DPI): 400, 800, 1600 (по умолчанию), 3200 и 6400. значения также можно настроить с помощью Razer Synapse.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + переходник USB-донгла
 - Кабель USB Type-A/Type-C
 - Важная информация о продукте

Українська

- КОМПЛЕКТЦІЯ
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A Світлодіодний індикатор миші
 - B Ліва кнопка миші
 - C Права кнопка миші
 - D Коліщатко прокручування
 - E Кнопка миші 5
 - F Кнопка миші 4
 - G Порт USB Type-C (миша)
 - H Ножки миші з PTFE
 - I Кнопка живлення / перемикач DPI*
 - J Оптичний датчик Razer™ Focus Pro з роздільною здатністю 35 K 2-го покоління
- * Рівні роздільної здатності: 400, 800, 1600 (за замовчуванням), 3200 та 6400, також вони можуть бути налаштовані за допомогою Razer Synapse.

- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + перехідник для USB-адаптера
- Кабель USB Type-A — Type-C
- Важлива інформація про пристрій

TÜRKÇE

- İÇİNDEKİLER
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A Fare göstergesi LED'i
 - B Sol fare düğmesi
 - C Sağ fare düğmesi
 - D Fare tekerleği
 - E Fare düğmesi 5
 - F Fare düğmesi 4
 - G USB Type C bağlantı noktası (fare)
 - H PTFE fare ayakları
 - I Güç / DPI değiştirme düğmesi*
 - J 2. Nesil Razer™ Focus Pro 35K Optik Sensör
- * DPI kademelei 400, 800, 1600 (varsayılan), 3200 ve 6400'dür, ayrıca Razer Synapse kullanılarak özelleştirilebilir.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB dongle adaptörü
 - USB Type A - Type C kablo
 - Önemli ürün bilgileri kılavuzu

- עברית
- תוכן סלולרי
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A נורית חיוני עכבר
 - B נורית עכבר שמאלי
 - C לוחץ עכבר ימני
 - D גלגל מילוי
 - E לוחץ עכבר 5
 - F לוחץ עכבר 4
 - G יחידת USB Type C (עכבר)
 - H רגליים עכבר PTFE
 - I לוחץ הפעלה / חיתוך *DPI
 - J חיישן אופטי Razer™ Focus Pro 35K דור 2
- * שלבי ה-DPI הם 400, 800, 1600 (ברירת מחדל), 3200 ו-6400, וניתן להתאים אותם אישית באמצעות Razer Synapse.
- Razer™ HyperSpeed Wireless USB Dongle + Dongle
 - USB Type A to C קבלה
 - מדריך למידע חשוב אודות המוצר

日本語

- パッケージ内容
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A マウスのLEDインジケータ — LED
 - B 左マウスボタン
 - C 右マウスボタン
 - D スクロールホイール
 - E マウスボタン5
 - F マウスボタン4
 - G USB Type-Cポート (マウス)
 - H PTFEマウスソール
 - I 電源 / DPIサイクルボタン*
 - J 第2世代 Razer™ Focus Pro 35K オプティカルセンサー
- * DPIステージは、400、800、1600 (デフォルト) 3200、6400です。Razer Synapseでカスタマイズ可能です。
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB Dongle用アダプター
 - USB Type-A to C ケーブル
 - 重要な製品情報ガイド

한국어

- 구성품
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A 마우스 LED 표시등
 - B 마우스 왼쪽 버튼
 - C 마우스 오른쪽 버튼
 - D 스크롤 휠
 - E 마우스 버튼 5
 - F 마우스 버튼 4
 - G USB Type-C 포트 (마우스)
 - H PTFE 마우스 소ール
 - I 전원 / DPI 사이클 버튼*
 - J 2세대 Razer™ Focus Pro 35K 옵티컬 센서
- * DPI 단계는 400, 800, 1,600(기본), 3,200, 6,400, Razer Synapse를 사용하여 커스텀 설정할 수도 있습니다.
- Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB 송출 어댑터
 - USB Type A to Type C 케이블
 - 중요 제품 정보 안내

- 簡體中文**
內含物品
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A 鼠標 LED 指示燈
 - B 鼠標左鍵
 - C 鼠標右鍵
 - D 滾輪
 - E 鼠標按鍵 5
 - F 鼠標按鍵 4
 - G USB Type C 端口 (鼠標)
 - H PTFE 目標感墊
 - I 電源/DP 循環按鍵*
 - J 第二代 Razer™ Focus Pro 35K 光學傳感器
 - K 耳罩 (包括 400、800、1600 (默認)、3200 和 6400, 可使用 Razer Synapse 雷云進行自定義)。
 - Razer™ HyperSpeed Wireless 接收器 + USB 接收器适配器
 - USB Type A 轉 Type C 線纜
 - 重要產品信息指南

- 繁體中文**
內含
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A 滑鼠 LED 指示燈
 - B 滑鼠左鍵
 - C 滑鼠右鍵
 - D 滾輪
 - E 滑鼠按鍵 5
 - F 滑鼠按鍵 4
 - G USB Type C 連接埠 (滑鼠)
 - H PTFE 目標感墊
 - I 電源 / DP 循環切換鍵*
 - J 第 2 代 Razer™ Focus Pro 35K 光學感應器
 - K 耳罩 (包括 400、800、1600 (預設)、3200 及 6400, 並可使用 Razer Synapse 自訂)。
 - Razer™ HyperSpeed Wireless Dongle + USB 傳輸轉接器
 - USB Type A 轉 Type C 連接線
 - 重要產品資訊指南

- عربية**
محتويات الصيغة
- Razer Viper V3 Pro SE
 - A مصباح LED المؤشر الماوس
 - B زر الماوس الأيسر
 - C زر الماوس الأيمن
 - D عجلة التمرير
 - E زر الماوس 5
 - F زر الماوس 4
 - G منفذ USB Type C (للماوس)
 - H قوائم مفاوس في مادة مستعد رباعي فلورو الإيثيلين
 - I زر دوار لتعديل حساسية الماوس/الطاقة*
 - J مستشعر ضوئي Focus Pro بدقة 3200 و 6400, ويمكن استخدامه مع Razer Synapse لتخصيصها باستخدام تطبيق Razer Synapse
 - K أذنين (بما في ذلك 400 و 800 و 1600 (افتراضي) و 3200 و 6400, ويمكن تخصيصها باستخدام تطبيق Razer Synapse)
 - رابط استقبال Razer™ HyperSpeed Wireless + USB
 - كابل USB Type A إلى USB Type C
 - دليل المعلومات الهامة حول المنتج

- 한국어**
필요 항목
- 제품 요구 사항
 - USB Type A 포트
- RAZER SYNAPSE 요구 사항**
- Windows® 10 64비트 이상
 - 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결
- 簡體中文**
要求
- USB Type A 端口

- 繁體中文**
使用需求
- 產品需求
 - USB Type A 連接埠
- RAZER SYNAPSE 需求**
- Windows® 10 64 位元 (或更新版本)
 - 網際網路連線 (供下載安裝軟體)
- المطلوب**
المتطلبات
- متطلبات المنتج
 - USB Type A منفذ

- RAZER SYNAPSE 雷云要求**
- Windows® 10 64 位 (或更高版本)
 - 互联网连接, 用于软件安装

- RAZER SYNAPSE 雷云要求**
- Windows® 10 64 位元 (或更新版本)
 - 互联网连接, 用于软件安装
- متطلبات Razer Synapse**
- نظام التشغيل Windows® 10 64 بت أو إصدار أحدث
 - اتصال بشبكة الإنترنت لتثبيت البرنامج

WHAT'S NEEDED

- WHAT'S NEEDED**
PRODUCT REQUIREMENTS
- USB Type A port

RAZER SYNAPSE REQUIREMENTS

- Windows® 10 64-bit (or higher)
- Internet connection for software installation

- FRANÇAIS**
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
CONFIGURATION DU PRODUIT
- Port USB Type A

- PORTUGUÊS**
DO QUE VOCE PRECISA
REQUISITOS DO PRODUTO
- Porta USB Tipo A

- УКРАЇНСЬКА**
ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
ВИМОГИ ПРИБОРУ
- Port USB Type A

- CONFIGURATION DE RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure)
 - Connexion Internet pour l'installation du logiciel

- REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
 - Conexão com a Internet para a instalação do software

- ВИМОГИ ПРОГРАМИ RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 або новіша 64-розрядна версія
 - Підключення до Інтернету для встановлення програмного забезпечення

- ESPAÑOL**
REQUISITOS
REQUISITOS DEL PRODUCTO
- Puerto USB tipo A

- POLSKI**
CO JEST POTRZEBNE
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRODUKTEM
- Port USB Type-A

- TÜRKSÖK**
GEREKENLER
ÜRÜN GEREKİMLERİ
- USB Type A bağlantı noktası

- REQUISITOS DE RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 de 64 bits (o posterior)
 - Conexión a Internet para la instalación del software

- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 64-bitowy (lub nowsza wersja)
 - łącze internetowe do instalacji oprogramowania

- RAZER SYNAPSE GEREKİMLERİ**
- Windows® 10 64 bit (veya üstü)
 - Yazılım yüklemek için internet bağlantısı

- DEUTSCH**
DAS BRAUCHST DU
PRODUKTANFORDERUNGEN
- USB-Anschluss (Typ-A)

- РУССКИЙ**
ЧТО НЕОБХОДИМО
ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА
- Port USB Type A

- HOLD DIR DAS KOMPLETTPAKET**
- Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere deine Garantie unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.
- PENSIAMMO A TUTTO NOI**
- Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore. Registra la tua garanzia su razerid.razer.com per ottenere la copertura e sbloccare vantaggi esclusivi di Razer.

- RAZER SYNAPSE-ANFORDERUNGEN**
- Windows® 10 64 Bit (oder höher)
 - Internetverbindung für Software-Installation

- ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 64-разрядная (или более новая версия)
 - Подключение к Интернету для установки ПО

- NÓS LHE DAMOS COBERTURA**
- Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre sua garantia em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos do Razer.

- ITALIANO**
REQUISITI
REQUISITI DEL PRODOTTO
- Porta USB Type A

- REQUISITI RAZER SYNAPSE**
- Windows® 10 a 64 bit (o versioni successive)
 - Connessione Internet per l'installazione del software

- MAMY DLA CIEBIECÓŚ JESZCZE**
- Masz świetne urządzenie – teraz może być jeszcze lepsze. Zarejestruj swoją gwarancję na stronie razerid.razer.com, aby uzyskać ochronę i wyjątkowe korzyści z Razer.
- RAZER SYNAPSE 動作要件**
- Windows® 10 64 ビット以降
 - インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

LET'S GET YOU COVERED



Your product's serial number can be found here.



You've got a great device — now make it even better. Register your warranty at razerid.razer.com to get covered and unlock exclusive Razer benefits.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez un super appareil, maintenant, faites-le passer au niveau supérieur. Enregistrez votre garantie sur razerid.razer.com pour être couvert et profiter d'avantages exclusifs de Razer.

ПОРА ПОЗАБОТИМОСЯ О ГАРАНТИИ

Теперь у вас есть отличное устройство — сделайте его еще лучше. Зарегистрируйте свою гарантию на сайте razerid.razer.com, чтобы получить гарантийное покрытие и эксклюзивные преимущества Razer.

TE PROPORCIONAMOS COBERTURA

Tienes un gran dispositivo. Ahora hazlo aún mejor. Registra tu garantía en razerid.razer.com para obtener cobertura y desbloquear ventajas exclusivas de Razer.

ЧАС ПОДАТИ ПРО ГАРАНТІЮ

У вас є чудовий пристрій. Зробіть його ще кращим! Зареєструйте свою гарантію на сайті razerid.razer.com, щоб отримати гарантійне покриття та ексклюзивні переваги від Razer.

HOLD DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hast ein tolles Produkt – mach's jetzt einfach noch besser. Registriere deine Garantie unter razerid.razer.com um dein Produkt zu schützen und dir exklusive Razer Vorteile freizuschalten.

האחריות שלנו

יש בידור התקן מעולה — קטע הפוך אותו לטוב עוד יותר. בצע רישום של האחריות על המכשיר בrazerid.razer.com כדי להעניק לך את הטובות ביותר של Razer.

PENSIAMMO A TUTTO NOI

Hai un dispositivo fantastico, ora rendilo ancora migliore. Registra la tua garanzia su razerid.razer.com per ottenere la copertura e sbloccare vantaggi esclusivi di Razer.

保証付き

素晴らしいデバイスを手に入れました。さらにそれをさらに良くしましょう。Razerの保証を登録し、Razer独自の特典を利用しましょう。

NÓS LHE DAMOS COBERTURA

Você tem um ótimo dispositivo. Agora, deixe-o ainda melhor. Registre sua garantia em razerid.razer.com para obter cobertura e desbloquear benefícios exclusivos do Razer.

보증 지원

훌륭한 디바이스를 가지고 계시네요. 이제 더 훌륭한 디바이스로 만들어 보세요. razerid.razer.com에서 보증 등록하여 보증을 받고 Razer 독점 혜택을 받으세요.

RAZER SYNAPSE 動作要件

- Windows® 10 64 ビット以降
- インターネット接続 (ソフトウェアインストール用)

簡要介绍

您拥有了是一款出色的设备,现在可以让它变得更好。在 razerid.razer.com 上注册保修,获得保障并解锁 Razer 雷蛇独家福利。

- 雷蛇高品质保修证条例:**
- 一. 此雷蛇产品自您最初的购买之日起享受两年有限质保保证。
 - 二. 请保留有效购买凭证,并确保产品序列号不被篡改以作为质保凭证。
 - 三. 本品在质保期内,若因产品质量问题影响使用,可提供质保凭证享受两年的有限质保服务。
 - 四. 正常磨损或正常老化以及因意外或不当使用而造成的损坏不在质保的范围之内。
 - 五. 若无有效销售凭证或产品序列号不清晰及涂改,即可视作该商品为非授权销售商品,本公司有权拒绝服务。




註冊即享有保證
你將獲得終極的保護,現在讓它更加安全。前往 razerid.razer.com 註冊保固,獲得支援與獨家 Razer 福利。

ستتمكن الضمان المناسب
الذ خدمات على جهازك، وإفاحة أفضل الآن، سيك
ضمانك على razerid.razer.com لاستمتع
بتغطية الضمان والحصول على مزايا حصرية
من Razer.

SETTING UP YOUR RAZER VIPER V3 PRO SE


CHARGING YOUR MOUSE

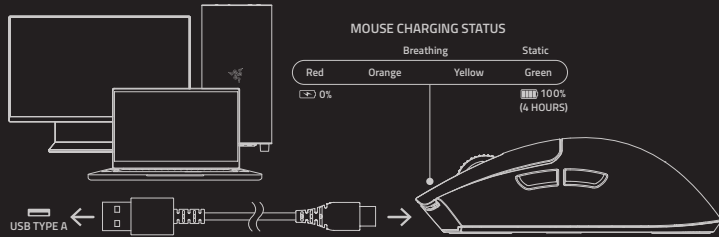

1 For best results, please fully charge the mouse before using it for the first time.

CONNECTING YOUR MOUSE


A. Via wired mode

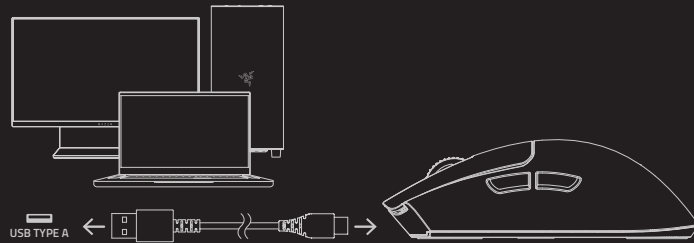

1 Install Razer Synapse when prompted or download the installer from razer.com/synapse to personalize your mouse's DPI settings, button configurations, polling rate, and other features.

B. Via Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) mode

1.

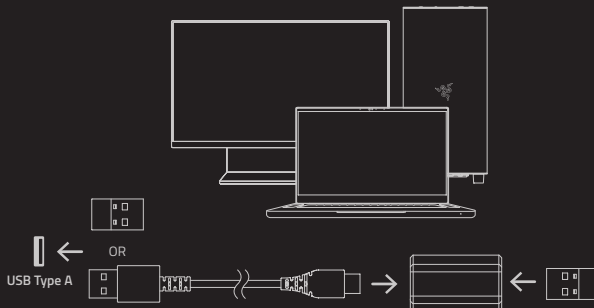


2.



Your Razer Viper V3 Pro SE is now ready for use in Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) mode.

UNDERSTANDING THE LOW BATTERY WARNING

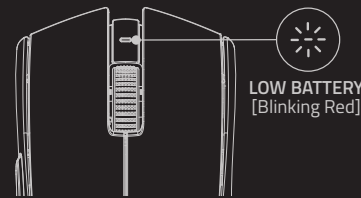

1 The lighting sequence will repeat until the mouse is drained or connected to a PC via the included cable.

SAFETY AND MAINTENANCE

SAFETY GUIDELINES

To achieve maximum safety while using your Razer Viper V3 Pro SE, we suggest that you adopt the following guidelines:

Should you have trouble operating the device properly and troubleshooting does not work, unplug the device and contact the Razer hotline or go to support.razer.com for assistance.

Keep the mouse's accessories out of the reach of small children to avoid accidents and/or injuries.

Don't take apart the device, and don't attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so will void your warranty.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C (32°F) to 40°C (104°F). Should the temperature exceed this range, unplug and/or switch off the device to stabilize the temperature to an optimal level.

COMFORT

Research has shown that long periods of repetitive motion, improper positioning of your computer peripherals, incorrect body position, and poor habits may be associated with physical discomfort and injury to nerves, tendons, and muscles. Below are some guidelines to avoid injury and ensure optimum comfort while using your Razer Viper V3 Pro SE:

- Position your keyboard and monitor directly in front of you with your mouse next to it. Place your elbows next to your side, not too far away, and your keyboard within easy reach.
- Adjust the height of your chair and table so that the keyboard and mouse are at or below elbow-height.
- Keep your feet well supported, posture

straight, and your shoulders relaxed.

- During gameplay, relax your wrist and keep it straight. If you do the same tasks with your hands repeatedly, try not to bend, extend or twist your hands for long periods.
- Don't rest your wrists on hard surfaces for long periods. Use a wrist rest to support your wrist while gaming.
- Don't sit in the same position all day. Get up, step away from your desk and do exercises to stretch your arms, shoulders, neck, and legs.

If you experience any physical discomfort while using your mouse, such as pain, numbness, or tingling in your hands, wrists, elbows, shoulders, neck, or back please consult a qualified medical doctor immediately.

MAINTENANCE AND USE

The Razer Viper V3 Pro SE requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend you unplug the device from the computer and clean it using a soft cloth or cotton swab to prevent dirt buildup. Don't use soap or harsh cleaning agents.

To get the ultimate experience in movement and control, we highly recommend a premium mouse mat from Razer. Some surfaces will cause undue wear on the feet requiring constant care and eventual replacement.

Do note that the Razer Viper V3 Pro SE's sensor is "tuned" or optimized specially for the Razer mouse mats. This means that the sensor has been tested extensively to confirm that the Razer Viper V3 Pro SE reads and tracks best on Razer mouse mats.

BATTERY WARNING

The Razer Viper V3 Pro SE contains a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries is dependent upon usage. If you suspect that the Li-ion

rechargeable battery inside the Razer Viper V3 Pro SE may be drained (has a low charge), try charging it.

Caution: Don't open, mutilate, or expose to conducting materials (metal), moisture, liquid, fire, or heat. Doing so may cause batteries to leak or explode, resulting in personal injury. Battery life varies with usage.

FRANÇAIS SÉCURITÉ ET ENTRETIEN CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser votre Razer Viper V3 Pro SE dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser correctement l'appareil et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur support.razer.com pour obtenir de l'aide.

Gardez les accessoires de la souris hors de la portée des enfants pour éviter les accidents et/ou blessures.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0°C et 40°C. Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour stabiliser la température à un degré optimal.

CONFORT

Les recherches ont montré que de longues périodes de mouvements répétitifs, un positionnement incorrect de vos périphériques électroniques, une position incorrecte du

corps et de mauvaises habitudes peuvent être associés à un inconfort physique et une perte de la capacité de saisir des souris. Voici des instructions pour éviter les blessures et vous assurer un confort maximal lors de l'utilisation de votre Razer Viper V3 Pro SE.

- Placez votre clavier et votre écran correctement en face de vous et votre souris devant vous. Placez vos coudes près de vous, pas trop loin, et votre clavier à portée. Ajustez la hauteur de votre chaise de sorte que vos pieds aient le même niveau que de la souris soit au niveau ou en dessous des coudes.

• Si vos pieds bien soutenus, en position droite et vos épaules détendus. Pendant que vous jouez, détendez votre poignet et gardez la droite. Si vous exécutez les mêmes tâches avec les mains à plusieurs reprises, essayez de ne pas jouer, étirez ou tordez vos mains pendant de longues périodes.

• Ne reposez pas vos poignets sur des surfaces dures pendant de longues périodes. Utilisez un repose-poignets pour soutenir votre poignet lorsque vous jouez. Ne restez pas assis dans la même position pendant de longues heures. Faites des exercices pour étirer vos bras, vos épaules, votre cou et vos jambes.

Si vous sentez une gêne physique lorsque vous utilisez votre souris, notamment une douleur, un engourdissement ou des fourmillements dans les mains, les poignets, les coudes, le cou ou les dos, consultez immédiatement un médecin compétent.

ENTRETIEN ET UTILISATION

La Razer Viper V3 Pro SE nécessite un minimum d'entretien pour la conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par semaine, suivez les recommandations de déconnecter l'appareil de l'ordinateur et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour éliminer les saletés et les résidus. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

Pour optimiser votre expérience du mouvement et du contrôle, nous vous recommandons d'utiliser un tapis de souris premium de Razer. Certaines surfaces pourraient user les pieds, ce qui requiert par la suite un entretien constant qui mène au remplacement.

Veillez noter que le capteur de la Razer Viper V3 Pro SE est tout particulièrement optimisé pour les tapis de souris Razer. Le capteur a été testé de façon intensive pour confirmer que la Razer Viper V3 Pro SE lise et suive mieux sur les tapis de souris Razer.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

La Razer Viper V3 Pro SE est une batterie rechargeable Lithium-ion. En général, l'autonomie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous utilisez votre batterie rechargeable Lithium-ion de la Razer Viper V3 Pro SE épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

Attention : Ne pas ouvrir, endoquer ou exposer à des matériaux conducteurs (métal), à l'humidité, à la chaleur, au feu ou à la chaleur. De telles pratiques peuvent entraîner l'explosion ou l'éclatement des batteries, ce qui peut provoquer des blessures. Les matériaux des batteries varient selon l'usage que vous en faites.

ESPAÑOL

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
NORMAS DE SEGURIDAD
Para garantizar la máxima seguridad al usar tu Razer Viper V3 Pro SE, te sugerimos las siguientes medidas:

• Si tuvieras algún problema para utilizar el dispositivo correctamente y las indicaciones de la resolución de problemas no dieran resultado, contacta al departamento de atención al cliente de Razer o acede a support.razer.com para solicitar asistencia.

Mantén los accesorios del ratón fuera del alcance de los niños para evitar accidentes o lesiones.

• No desmontes el dispositivo y no intentes hacerlo funcionar bajo circunstancias anormales. Hacerlo anulará la garantía.

Mantén el dispositivo alejado de los líquidos o la humedad. El dispositivo debe funcionar dentro del rango de temperaturas de 0 °C a 40 °C. Si la temperatura supera ese rango, desenchufa o apaga el dispositivo para evitar que la temperatura se establezca hasta un nivel óptimo.

COMODIDAD

Hay estudios que demuestran que la realización de movimientos repetitivos durante períodos largos, la ubicación inapropiada de los dispositivos informáticos periféricos, la postura inadecuada del cuerpo y los malos hábitos pueden causar malestar físico y lesiones en los nervios, los tendones y los músculos. A continuación, ofrecemos algunas recomendaciones para evitar lesiones y garantizar la máxima comodidad al utilizar el Razer Viper V3 Pro SE.

• Sitúa el monitor y el teclado directamente frente a ti, con el cuerpo y la silla centrados. Coloca los codos a los lados del cuerpo, no demasiado lejos. El teclado debe quedar a una distancia corta, fácilmente alcanzable. Ajusta la altura de la silla y la mesa de forma que el teclado y el ratón estén a la altura o por debajo de la altura de tus codos.

• Mantén los pies bien apoyados, la postura recta y los hombros relajados. Durante el juego, relaja la muñeca y manténla estirada. Si realizas las mismas tareas manuales de forma reiterada, trata de no doblar, extender ni torcer las manos durante períodos prolongados. No apoyes las muñecas sobre superficies rígidas durante períodos prolongados.

• Utiliza un reposamuñecas para apoyar la muñeca mientras juegas. No estáis sentados en la misma postura todo el día. Levántate, camina y haz ejercicios para estirar los brazos, los hombros, el cuello y las piernas.

• Si sientes algún malestar físico al utilizar el ratón (por ejemplo, dolor, adormecimiento o entumecimiento en la mano, los muñecas, los codos, los hombros, el cuello o la espalda), consulta de inmediato a un médico calificado.

USO Y MANTENIMIENTO

Para mantenerse en buenas condiciones, el Razer Viper V3 Pro SE requiere un mantenimiento mínimo. Para evitar la acumulación de suciedad, recomendamos desconectar el dispositivo del puerto USB una vez al mes y limpiarlo usando un paño suave o un hisopo de algodón. No uses jabón ni productos de limpieza agresivos.

Para disfrutar de la mejor experiencia en movimiento y control del ratón, se recomienda un mantenimiento mínimo para conservar el ratón de primera calidad de Razer. Algunas superficies provocan el desgaste indebido en las bases, y requieren un cuidado constante y la posterior sustitución.

Ten en cuenta que el sensor del Razer Viper V3 Pro SE está "adaptado" u optimizado especialmente para las alfombrillas de ratón Razer. Esto significa que el sensor se ha probado ampliamente para confirmar que el Razer Viper V3 Pro SE lise y rastrea mejor sobre alfombrillas de ratón Razer.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

Le Razer Viper V3 Pro SE est une batterie rechargeable Lithium-ion. En général, l'autonomie de cette batterie dépend de son utilisation. Si vous utilisez votre batterie rechargeable Lithium-ion de la Razer Viper V3 Pro SE épuisée (faible charge), essayez de la recharger.

• Si vous aviez un problème pour utiliser le dispositif correctement et que les indications de la résolution de problèmes ne donnaient pas de résultat, contactez le département de service à la clientèle de Razer ou allez sur support.razer.com pour demander de l'aide.

Maintenez les accessoires de la souris hors de la portée des enfants pour éviter les accidents ou les blessures.

• Ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le faire fonctionner dans des conditions anormales. Cela annulerait la garantie.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE

Le Razer Viper V3 Pro SE est une batterie rechargeable Lithium-ion. En général, la durée de vie de ces batteries dépend de leur utilisation. Si la température dépasse la plage recommandée, débranchez ou éteignez le dispositif pour éviter que la température ne s'établisse à un niveau optimal.

• Précaution: Ne touchez, démontez, n'exposez à matériaux conducteurs (métal), humidité, liquide, feu ou à la chaleur. Les batteries peuvent surchauffer, exploser, fuir ou fuir. Évitez de les exposer à la chaleur. Ne les laissez pas à proximité de la chaleur.

DEUTSCH

SICHERHEIT UND WARTUNG
SICHERHEITSRICHTLINIEN
Um die Sicherheit bei der Benutzung deiner Razer Viper V3 Pro SE zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

• Halte das Produkt beim normalen Einsatz des Produkts fest und vermeide die Fehleingriffe. Schaffe keine Abfälle, wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter support.razer.com.

• Achte darauf, dass die Zubehör der Maus stets außerhalb der Reichweite von Kleinen Kindern ist, um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen.

Nimm das Produkt nicht auseinander und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Halte das Produkt von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Staub fern. Betreibe das Produkt nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Stelle die Temperatur außerhalb dieses Bereichs ein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Vermeide es, die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß einpegelt hat.

ERGONOMIE

Untersuchungen haben ergeben, dass sich wiederholende Bewegungen über einen längeren Zeitraum, das falsche Positionieren des Produkts, die falsche Körperhaltung, das Körperhaltung und schlechte Gewohnheiten zu körperlichen Beschwerden und Verletzungen von Hand, Sehnen und Muskeln führen können. Im Folgenden sind einige Richtlinien aufgeführt, die Verletzungen bei der Benutzung der Razer Viper V3 Pro SE vorbeugen und für optimalen Komfort sorgen sollen:

• Platziere Tastatur und Monitor direkt vor dir, die die Maus daneben. Achte darauf, dass deine Ellenbogen neben deinem Körper und nicht zu weit entfernt sind, und deine Hände über einen hohen, weichen Unterarmstütze. Passe die Höhe des Stuhls und des Schreibtischs so an, dass sich Tastatur und Maus bequem befinden oder unterhalb der Ellbogenhöhe befinden.

• Halte deine Füße bequem auf dem Boden, sitze gerade und entspanne deine Schultern.

• Entspanne beim Gaming deine Handgelenke und halte es gerade. Versuche deine Hände nicht über einen hohen, weichen Unterarmstütze zu strecken oder zu verdrehen, wenn du sich wiederholende Abläufe mit der Hand ausführen sollst.

• Lege deine Handgelenke nicht für längere Zeit auf harten Oberflächen ab. Verwende ein weiches Handgelenkpolster oder ein Handgelenkpolster beim Spielen zu stützen. Sitze nicht den ganzen Tag in der gleichen Position. Wechsle regelmäßig, geh von dem Schreibtisch weg und führe Dehnungsübungen für Arme, Schultern, Hals und Beine durch.

Wenn bei der Verwendung der Maus körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Gefühlsverlust, Schwellung oder Entzündung, Handgelenken, Ellbogen, Schultern, im Nacken oder im Rücken auftreten, solltest du dich sofort an einen Arzt wenden.

WARTUNG UND BENUTZUNG
Um die Sicherheit und die Leistung deines Produkts zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

• Achte darauf, dass das Zubehör der Maus stets außerhalb der Reichweite von Kleinen Kindern ist, um Unfällen und Verletzungen vorzubeugen.

Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

• Um optimale Bewegungsfreiheit und Kontrolle genießen zu können, solltest du auf ein Premium-Mauspolster für dein Razer Viper V3 Pro SE achten. Manche Oberflächen sorgen an den Mausflächen für übermäßigen Verschleiß, so dass diese ständig korrigiert und schließlich ersetzt werden müssen.

Bitte beachte, dass der Sensor deiner Razer Viper V3 Pro SE extra für Razer-Mauspads optimiert und abgestimmt wurde. Das heißt, dass der Sensor ausgelegt getestet wurde um zu bestätigen, dass dein Razer Viper V3 Pro SE am besten auf Razer-Mauspads funktioniert.

WARNHINWEIS ZUM AKKU

Deine Razer Viper V3 Pro SE verfügt über einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Die Lebensdauer dieses Akkus kann allgemein von seiner Nutzung abh. Ist der wieder-aufladbare Lithium-Ionen-Akku in deiner Razer Viper V3 Pro SE leer (oder so gut wie leer), brauchst du ihn bloß aufzuladen.

Vorsicht: Bitte den Akku nicht öffnen, beschädigen oder leitenden Materialien (Metall), Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Feuer oder Hitze aussetzen. Er könnte sonst auslaufen oder explodieren, was zu Verletzungen führen kann. Ein Akku-Laurlzeit hängt von der Benutzung ab.

PORTUGUÊS

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
DIRETIVAS DE SEGURANÇA
Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer Viper V3 Pro SE, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

• Se tiver problemas ao usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolver os desconfortos, o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite support.razer.com para receber assistência.

Mantenha os acessórios do mouse fora do alcance de crianças e bebês, para evitar acidentes e/ou ferimentos. Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições fora do seu corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada. Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Não opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

CONFORTO

Estudos mostram que longos períodos de movimentos repetitivos, posição inadequada dos periféricos do computador, postura incorreta e má postura podem causar desconforto associado ao desconforto físico e a lesões nos nervos, tendões e músculos. Veja abaixo algumas orientações para evitar lesões e garantir o conforto ideal ao usar o Razer Viper V3 Pro SE.

• Posicione o teclado e o monitor diretamente à sua frente, com o mouse próximo a eles. Posicione os cotovelos junto ao lateral do corpo, não muito longe, e o teclado a uma distância de fácil alcance. Ajuste a altura da cadeira e da mesa para que o teclado e o mouse fiquem na altura do cotovelo ou abaixo dele.

Mantenha os pés bem apoiados, a postura correta e os ombros relaxados. Durante o jogo, relaxe o pulso e mantenha o rosto, a cabeça e a cabeça e o pescoço relaxados. Não tente não curvar, estender ou torcer as mãos por longos períodos de tempo. Não apoie os pulsos em superfícies rígidas por muito tempo. Use um apoio para descansar os pulsos enquanto estiver jogando.

• Não sente na mesma posição o dia inteiro. Levante-se, afaste-se da sua mesa e faça exercícios para alongar os braços, os ombros, o pescoço e as pernas.

Se sentir qualquer desconforto físico durante o uso do mouse, interrompa o uso ou ferimentos para evitar lesões e garantir o conforto ideal. Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições fora do seu corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada. Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Não opere o dispositivo dentro das temperaturas indicadas de 0 °C a 40 °C. Se a temperatura exceder essa faixa, desligue e/ou desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

MANUTENÇÃO E USO

O Razer Viper V3 Pro SE requer uma manutenção mínima para manter suas condições ideais. Recomendamos que você desconecte o dispositivo do computador uma vez por mês ou a uma frequência menor, caso use um cotoneete para evitar o acúmulo de sujeira. Não use sabão ou produtos de limpeza agressivos.

Para ter a experiência definitiva em movimento e controle, é altamente recomendável usar um mousepad otimizado especialmente para os mousespads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Viper V3 Pro SE lise e rastrea melhor o desempenho de leitura e rastreamento em mousespads Razer.

Observe que o sensor do Razer Viper V3 Pro SE foi especificamente projetado para os mousespads Razer. Isso significa que o sensor foi amplamente testado para confirmar que o Razer Viper V3 Pro SE lise e rastrea melhor o desempenho de leitura e rastreamento em mousespads Razer.

AVISO SOBRE A BATERIA

O Razer Viper V3 Pro SE contém uma bateria recarregável Li-Ion. Como tal, a expectativa máxima de vida útil depende do uso. Se suspeitar que a bateria recarregável Li-Ion dentro do Razer Viper V3 Pro SE pode estar vazia (ou quase vazia), carregue-a imediatamente. Não abra, não destrua e não exponha a materiais condutores (metal), umidade, líquido ou fogo e não se toque com que as baterias vazem ou estouram, resultando em lesões pessoais. A vida útil da bateria varia de acordo com o uso.

POLSK

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Aby korzystać z produktu Razer Viper V3 Pro SE bezpiecznie, zalecamy przestrzeganie następujących wytycznych:

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, sprawdź jego ogólny stan i czy może być uszkodzone. Nie próbuj naprawić urządzenia samodzielnie, nie przynosi efektu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum pomocy telefonicznej Razer lub odwiedź support.razer.com, aby uzyskać pomoc techniczną.

Akcesoria muszą być przechowywane poza zasięgiem małych dzieci, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.

• Nie rozmontowywać urządzenia ani nie próbuj używać go przy niewłaściwym poziomie natężenia prądu. Spowodowałoby to nieważność gwarancji.

Trzymaj urządzenie z dala od płynów i wilgoci. Używanie urządzenia tylko w określonym zakresie temperatury – od 0 °C do 40 °C – zapewni optymalny komfort. Nie zakreślaj nigdy odłączyć urządzenie i je wyłączyć, aby pozwolić na stabilizowanie temperatury na optymalnym poziomie.

KOMFORT

Badania wykazały, że długotrwałe wykonanie tych samych ruchów, niewłaściwe rozmieszczenie urządzeń periferycznych komputera, niedopięciowe ustawienie ciała, wilgotność i ciepło prowadzą do dyskomfortu fizycznego oraz urazów nerwów, ścięgien i mięśni. Poniżej zalecamy umożliwiającą pracę, spowodowałoby to nieważność gwarancji.

• Umieść klawiaturę i monitor odpowiednio przed sobą, a mysz obok klawiatury. Ustaw łokcie po bokach ciała, nieznacznie od siebie, a klawiaturę w granicach swobodnego zasięgu ręki.

• Dopasuj wysokość łokcia i biurka w taki sposób, aby klawiatura i mysz znajdowały się na poziomie karku lub nieco poniżej. Trzymaj stopy dobrze podparcie, utrzymuj wyprostowaną pozycję i zachowuj równowagę.

Podczas gry rozluźnij naciśnięcie i trzymaj go prosto. Jeśli wykonyujesz podobne działania przez długi czas, staraj się nie wyginać, nie wyciągać ani nie wykręcać dłoni przez dłuższy czas. Nie opieraj się na powierzchniach twardej, podłogach czy na twardej powierzchniach. Podczas grania oprzyj nadgarstek na podkładce pod nadgarstek.

• Nie siedź w takiej samej pozycji przez cały dzień. Co pewien czas wstań, odpręż od biurka i rozciągnij mięśnie. Rozciąganie rąk, ramion, szyi i nóg.

Jeśli podczas korzystania z myszy doznasz uczucia fizycznego dyskomfortu, np. bólu, odrętwienia czy mrowienia dłoni, nadgarstków, łokci, ramion, szyi, nadgarstków, bieżących kontaktów się z odpowiednim lekarzem.

KONSERWACJA I UŻYTKOWANIE
Myszy Razer Viper V3 Pro SE wymaga jedynie minimalnej konserwacji w celu utrzymania jej w optymalnym stanie. Raz w miesiącu zalecamy przetrzenie urządzenia od komputera i wyszczyzczenie go miękką ściereczką lub wacikiem bawełnianym, aby zapobiec gromadzeniu się brudu, nie używaj mydła ani żrących środków czyszczących.

Aby mysz jak najlepiej odwzorowywała ruchy i umożliwiała szczególnie precyzyjne zalecamy stosowanie wysokiej jakości podkładek firmy Razer. Niektóre powierzchnie mogą powodować zakłócenia i powodować problemy z precyzją, powodując konieczność ich stałej konserwacji i ostatecznie wymiany.

Zwracamy uwagę, że czujnik myszy Razer Viper V3 Pro SE jest zoptymalizowany do współpracy z podkładkami pod myszy firmy Razer. Co oznacza, że nie poddawanie gruntownych testów czujnika stwierdzono, że mysz Razer Viper V3 Pro SE działa najlepiej na podkładkach firmy Razer.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE AKUMULATORA

Myszy Razer Viper V3 Pro SE zawiera akumulator litowo-jonowy. Czas eksploatacji akumulatorów tego typu jest wyższy w znacznym stopniu od ich użytkowania. Jeżeli podejrzewasz, że akumulator litowo-jonowy myszy Razer Viper V3 Pro SE może być wyczerpany, spróbuj go naładować.

Uwaga: Nie otwieraj akumulatora, nie uszkadzaj go ani nie dopuszczaj do kontaktu z materiałami przewodzącymi (takimi jak metal), wilgocią lub ciepłem. Nie używaj środków czyszących. Może to spowodować wyciek lub wybuch akumulatora, prowadząc do obrażeń ciała. Żywność akumulatora zależy od użytkownika.

UKRAЇNSKA

БЕЗПЕЧІСТЬ ТА ТЕХНІЧЕСКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗОПАСНОСТІ
Для забезпечення максимальної безпеки при використанні Razer Viper V3 Pro SE ми рекомендуємо дотримуватися наступних правил.

• Якщо при роботі пристроєм виникли неприємності, які не вдається усунювати з допомогою рекомендованих дій, відключіть пристрій і зверніться за допомогою лінійної Razer, якщо не можете без-сайт support.razer.com для получения технічної підтримки.

Держите аксесуари для мишки вне досягаемости маленьких детей во избежание несчастных случаев и/или травм.

Не разбирайте устройство и не используйте его при нестандартных условиях работы. Если вы заметили прекращение действия гарантии,

Держите устройство вдали от жидкостей, сырости или мест с повышенной влажностью. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур. Если температура выйдеть за пределы этого диапазона, выключите устройство и (или) выньте вилку из розетки и дождитесь, пока устройство остынет, установится на допустимом уровне.

or cutting of a battery, that can result in an explosion. High or low extreme temperatures or low air pressure at high altitude that the battery can be subjected to during use, storage or transportation. Leaving the battery in an extremely high temperature and/or low air pressure surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Battery: Build-in Battery
Battery Type: Lithium-Ion Battery
 Do not attempt to replace or remove the battery yourself, you may damage the battery which could cause overheating, fire, and injury. The built-in battery should be replaced by authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

Batterie: Integrierte Batterie
 Batterie-Typ: Lithium-Ionen-Akku
 Bevor die die Batterie entfernt, achte darauf, dass sie komplett entladen ist, und schau im Benutzerhandbuch nach, ob es spezielle Hinweise dazu gibt. Bitte entsorge Batterien gemäß den für dich geltenden Umweltbestimmungen und Richtlinien.

BRAZIL
 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel/pt-br

Modelos: RZ01-04550100-R3U1 / RZ01-04550100-R3G1 / RZ01-04550100-R3A1 / DGRFG7
 Entrada: 5V, 200 mA

NCC 警語

取得備審證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Gaming Mouse | 遊 Wireless Dongle | 無
 MODEL NO. [型號]: 線 接收器]
 RZ01-0445 MODEL NO. [型 號]: DGRFG7



ENGLISH

The power delivered by the charger must be between min 1 Watts required by the radio equipment, and max 15 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ESPAÑOL
 La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de 1 vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de 15 vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga

DEUTSCH

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von 1 Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von 15 Watt reichen.

ITALIANO

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 1 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 15 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica

FRANÇAIS

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 1 Watts requis par l'équipement radioélectrique et au maximum, 15 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale

POLSKI

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie 1 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 15 W aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania

PORTUGUÊS[BR]

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de 1 Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 15 Watts para que o equipamento de carregamento máxima seja atingida

Taiwan Importer Information/ 進口商:
 台灣雷蛇有限公司
 臺北市中山區民生東路3段69, 71號4樓
 電話: +886-2-25714991



「廢電池請回收」

- (三) 不得对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗 (ISM) 应用设备的干扰或其他合法的无线电台 (站) 干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台 (站) 产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取相应措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划定的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站 (含测控、测距、接收、导航站) 等军民用无线电台 (站)、机场等的电磁环境保护区域内不得使用设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器 (U) 大功率设备使用时温度和电压的环境条件

有关输出功率设备的警告:

- (一) 符合“功率限值豁免无线电台发射设备自测和技术要求”的具体条款和使用场景, 采用的天线增益和频率、功率、调频及开关等使用办法;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件, 扩大发射频率范围, 加大发射功率 (包括额外加载射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线。

限用物質含有情況標示聲明書
 Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 遊戲滑鼠 Equipment name: Gaming Mouse		型號 (型式): RZ01-0455 Type designation (Type): RZ01-0455				
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外觀	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
連接線及配件	—	○	○	○	○	○

備考 1: “超出 0.1 wt %”及“超出 0.01 wt %”係指用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2: “○”係指該項用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3: “—”係指該項用物質為排除項目。
 Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products
 型號/Model Number: RZ01-0455, DGRFG7 | 設備名稱/Description: 遊戲鼠標/Gaming Mouse, 無線收發器/Wireless Dongle

部件名稱 COMPONENTS	有害物質 Hazardous Substances									
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	鄰苯二甲酸 二丁基酯 (DBP)	鄰苯二甲酸 二正丁酯 (DIBP)	鄰苯二甲酸 丁基苯酯 (BBP)	鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基) 己 (DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
滾輪裝置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電路板組件	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○
連接線及配件	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均不超出電器電子產品有害物質限制使用國家標準要求。
 X: 表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出電器電子產品有害物質限制使用國家標準要求。
 注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物質含量均不超出電器電子產品有害物質限制使用國家標準要求。

Environmental Protection Use Period (EUP) is 10 years

中国环保材料内容宣布-仅适用于中国



LEGALESE

©2025 Razer Inc. All rights reserved. Razer, the triple-headed snake logo, Razer logo, “For Gamers. By Gamers.” and “Powered by Razer Chroma” logo are trademarks or registered trademarks of Razer Inc. and/or affiliated companies in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (“Razer”) may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Viper V3 Pro SE (the “Product”) may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

LIMITED PRODUCT WARRANTY

For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit razer.com/warranty.

LIMITATION OF LIABILITY

Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer’s liability exceed the retail purchase price of the Product.

GENERAL

These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice.

FOR GAMERS. BY GAMERS.™

RAZER.COM

©2025 Razer Inc. and/ or affiliated companies. All Rights Reserved.
Product Model No.: RZ01-0455 | IPIG P/N: AP-EU-250903JC