

501066



Step-to-play Jumbo Piano Mat

Instruction manual

Fot-spelande Jumbo Piano Matta

Instruktionsmanual

Tråkk-og-spill jumbo pianomatte

Bruksanvisning

Træd-og-spil klavermåtte

Brugervejledning

Step-to-Play Jumbo Pianomatto

Käyttöohjeet



* Please retain this information for future reference.

* Spara manualen för att kunna använda den vid ett senare tillfälle.

* Ta vennligst vare på denne informasjonen, da den kan komme til nytte senere.


* Gem oplysningerne til senere brug.

* Säilytä nämä tiedot.

AMOtoys

UK

How to play the piano play mat 501066

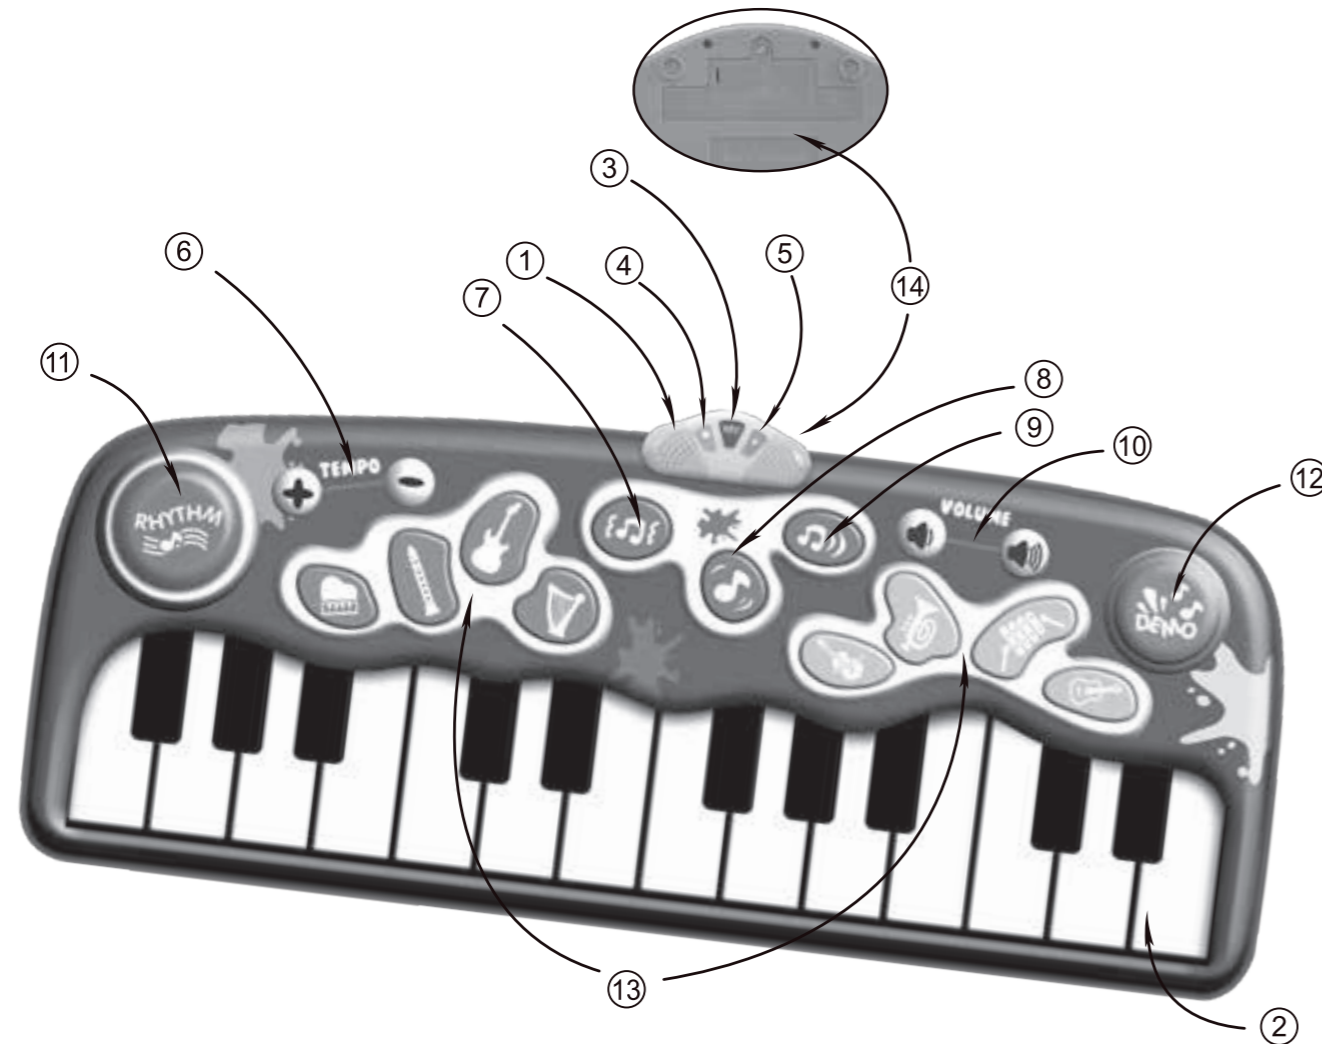

UK

Reference Guide

Diagram

1. On / Off switch
2. 24 piano keys
3. Record button
4. Stop button
5. Play button
6. Tempo control buttons
7. Vibrato button
8. Special effect button
9. Sustain button
10. Volume control buttons
11. Rhythm button
12. Demo song button
13. Instrument buttons
14. Battery compartment

SV

Referensguide

Översikt

1. På / Av kontakt
2. 24 pianotangenter
3. Inspelningsknapp
4. Stoppknapp
5. Spela upp knapp
6. Tempo kontrollknappar
7. Vibrato knappar
8. Special effekter knapp
9. Ihållande knapp
10. Volym kontrollknappar
11. Ryt m knappar
12. Demolåt knapp
13. Instrument knappar
14. Batterifack

NO

Innhold

Diagram

1. På/av-bryter
2. 24 pianotangenter
3. Opptaksknapp
4. Stoppknapp
5. Spill av-knapp
6. Tempostyring
7. Vibratorknapp
8. Knapp for spesialeffekter
9. Opprettholdknapp
10. Volumstyring
11. Rytmeknapp
12. Demosanger
13. Instrumentknapper
14. Batteriluke

DK

Oversigt

Diagram

1. On / Off-knap
2. 24 klavertangenter
3. Optag-knap
4. Stop-knap
5. Play-knap
6. Tempo-kontrolknapp
7. Vibrato-knap
8. Special effekt-knap
9. Sustain-knap
10. Volume-kontrolknapp
11. Rytme-knap
12. Demosang-knap
13. Instrument-knapper
14. Batterirum

FIN

Merkkien selitykset

Kaavio

1. On / Off painike
2. 24 pianokosketinta
3. Tallenna -painike (Record)
4. Pysäytys -painike (Stop)
5. Toisto -painike (Play)
6. Tempo -ohjauspainikkeet
7. Vibrato -painike
8. Erikoistehoste -painike
9. Sustain -painike
10. Äänenvoimakkuuden säätö
11. Rytmi -painike
12. Demo kappaleet -painike
13. Instrumentti -painikkeet
14. Paristolokero

To start

Slide the ON / OFF switch to ON and the keyboard mat is ready to play.

Instrument buttons

Select the desired sound by pressing an Instrument button. The keyboard will sound like the chosen instrument. Press a different Instrument button to change the sound.

Rhythm button

Press the rhythm button to add a background rhythm. Press the button again to change the style. Press the Stop button to stop the rhythm.

Demo song button

Press the demo song button to hear a demo song. Press this button again to hear a different demo song. Press the stop button to stop the demo song.

Record feature

Press the record button and play a melody using the keyboard. Press the play button to hear the recorded tune (up to 50 notes). Press any other buttons to erase the recorded tune.

Stop button

Press the stop button to stop any function and resume normal play. Sustain button (Right double note button) Press the sustain button to hear a delayed key sound effect when playing the note.

Vibrato button (Left wiggly double note button)

Press the vibrato button to hear a vibration effect when playing the note.

Special effect button (Middle single note button)

Press the special effect button to play the crazy sound effects.

Volume control buttons

Press the right volume button to increase the volume. Press the left volume button to decrease the volume.

Tempo control buttons

Press the right tempo button to slow down the tempo of the rhythm. Press the left tempo button to speed up the tempo of the rhythm. Press the stop button to stop the rhythm.

Caution

- Use only on a non-slippery level ground in an area that is safe from hazards, obstructions, or fragile objects, etc.
- Avoid using the product in hazardous places such as slopes, streets, near stairs, ditches, or water bodies.
- Regularly check the product for ripped seams and other signs of wear that may make the product unsafe.

Battery installation

- Make sure the toy is switched OFF (if applicable).
- Use a screwdriver to open the battery cover located at the back of the toy.
- Install the required batteries according to the diagram inside the battery compartment. Alkaline batteries are recommended.
- Replace and secure the battery cover.
- Batteries must be installed and replaced by an adult.

Battery safety information:

- Alkaline batteries are recommended.
- Do not use different types of batteries or new and used batteries.
- Only use batteries of the same or similar type.
- Make sure batteries are inserted according to the correct polarity.
- Remove rechargeable batteries from the toy before recharging.
- Remove dead batteries from the toy. Insert batteries for your child.
- Connect the power supply terminals without short-circuiting them.
- Do not dispose of batteries along with household waste (treat as chemical waste).
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Care and maintenance

- Keep the unit clean by wiping it with a dry cloth.
- Keep the unit out of direct sunlight and away from any direct heat source.
- If the toy suddenly stops working, the voice becomes faint or the sound seems weak, the problem may be low battery power. If this is the case, install a new set of batteries before use.

This sheet contains important information. Please keep all information for future reference.



Så här spelar du på piano spelmattan 501066



Starta

Skjut PÅ / AV kontakten i PÅ position, och tangentbordsmattan är klar till att spela på.

Instrument knappar

Välj önskad låt genom att trycka på en Instrument knapp. Tangenterna kommer att låta som det valda instrumentet. Tryck på en annan Instrument knapp för att byta ljud.

Rytm knapp

Tryck på Rytm knappen för att lägga till en bakgrundsrytm till musiken. Tryck på Rytm knappen en gang till för att ändra på rytmen. Tryck på Stopp knappen för att stoppa rytmen.

Demolåt knapp

Tryck på Demolåt knappen för att höra en demolåt spelas upp. Tryck på Demolåt knappen en gång till för att höra en annan demolåt. Tryck på Stopp knappen för att stoppa uppspelningen av demolåten.

Inspelningsfunktionen

Tryck p Inspelings knappen och spela en melodi på tangentbordet. Tryck på Spela upp knappen för att höra den inspelade melodin (max 50 toner). Tryck på valfri annan knapp för att radera den inspelade melodin.

Stopp knapp

Tryck på Stopp knappen för att avbryta pågående function och återgå till normal uppspelning.

Ihållande knapp (Högerklicks knapp)

Tryck på Ihållande knappen för att höra en försenad ljud effekt när du spelar upp tonen.

Vibrato knapp (Vänster wiggly dubbeltons knapp)

Tryck på Vibrato knappen för att höra en vibrationseffekt när du spelar upp tonen.

Special effekts knapp (Mitten enkelttons knapp)

Tryck på Special effektsknappen för att spela upp tokiga ljud effekter.

Volym kontrollknappar

Tryck på höger Volymknapp för att hoja volymnivån. Tryck på vänster Volymknapp för att sänka volymnivån.

Tempo kontrollknappar

Tryck på höger Tempoknapp för att sänka tempo på rytmen i musiken. Tryck på vänster Tempoknapp för att öka tempo på rytmen i musiken. Tryck på Stopp knappen för att stoppa rytmen.

Varning

- Använd endast på glidsäkert underlag i ett område som är säker från skador, hinder eller omtåliga föremål osv.
- Undvik att använda eller placera produkten i riskområden som t.ex. sluttningar, gator, nära trappor, diken eller vattendrag.
- Kontrollera regelbundet produkten för trasiga sömmar eller andra tecken på slitage, som kan göra produkten osäker för användning.

Montera batteri

- Kontrollera att leksaken är avstängd (om det är möjligt).
- Använd en skruvmejsel för att öppna locket till batterifacket, på leksakens baksida.
- Sätt i passande batterier enligt symbolerna som står angivet i batterifackets insida. Alkaliska batterier rekommenderas.
- Sätt tillbaka locket på batterifacket och fäst skruven ordentligt med skruvmejseln.
- Batterierna ska installeras och bytas ut av en vuxen person.

Batterisäkerhetsinformation:

- Alkaliska batterier rekommenderas.
- Använd inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier.
- Använd endast batterier av samma eller liknande typ.
- Se till att batterierna är monterade med korrekt polaritet (+/-).
- Ta ut laddningsbara batterier ur leksaken innan de laddas upp.
- Ta ut förbrukade batterier ur leksaken.
- Montera batterierna för ditt barn. Anslut strömkontaktarna utan att kortsluta dem.
- Kassera inte batterierna i hushållssoporna (behandla dem som kemiskt avfall).
- Icke laddningsbara batterier får inte laddas upp.
- Laddningsbara batterier får endast laddas upp under vuxen övervakning.

Skötsel och underhåll

- Håll enheten ren genom att torka av den med en torr duk.
- Förvara inte enheten i direkt solljus och håll den på säkert avstånd från höga värmekällor.
- Om leksaken plötsligt slutar fungera, om rösten blir svag eller om ljudet börjar bli svår att höra kan det bero på att batterierna börjar ta slut. Om det är därför, byt ut batterierna mot nya batterier.

Det här arket innehåller viktig information.

Spara informationen för användning vid ett senare tillfälle.



Hvordan spille på pianomatten 501066



Starte

Skru PÅ/AV-knappen til PÅ, så er pianomatten klar til å spilles på.

Instrumentknapper

Velg ønsket lyd ved å trykke på en instrumentknapp. Pianoet vil spille lyder som det valgte instrumentet. Trykk på en annen instrumentknapp for å endre lyden.

Rytmeknapp

Trykk på rytmeknappen for å legge til en bakgrunnsrytme. Trykk på knappen igjen for å endre. Trykk på stoppknappen for å stoppe rytmen.

Demosanger

Trykk på knappen for demosanger for å høre en demosang. Trykk på knappen igjen for å høre en annen demosang. Trykk på stoppknappen for å stoppe demosangen.

Opptaksfunksjon

Trykk på opptaksknappen og spill en melodi på pianoet. Trykk på spill av-knappen for å høre det du har tatt opp (opptil 50 toner). Trykk på hvilken som helst annen knapp for å slette opptaket.

Stoppknapp

Trykk på stoppknappen for å stoppe enhver funksjon og fortsette med vanlig spill.

Opprettholdknapp (Den doble knappen til høyre)

Trykk på opprettholdknappen for å høre en utsatt lydeffekt når du spiller en tone.

Vibratoroknapp (Den doble knappen til venstre)

Trykk på vibratoroknappen for å høre en vibrasjonseffekt når du spiller.

Knapp for spesialeffekter (Enkel knapp i midten)

Trykk på knappen for spesialeffekter for å spille av ville lydeffekter.

Volumstyring

Trykk inn volumknappen til høyre for å skru opp volumet. Trykk ned den venstre volumknappen for å skru ned volumet.

Advarsel

- Bruk en jevn overflate som ikke er glatt i et område som er trygt og ikke innebærer fare, hindringer eller skjøre elementer e.l.
- Inngå å bruke produktet på risikable steder som bakker, gater, i nærheten av trapper, vannpytter eller vann.
- Sjekk produktet regelmessig for ødelagte sømmar og andre tegn på slitasje som kan gjøre produktet utrygt å bruke.

Sette inn batterier

- Forsikre deg om at leken er skrudd av.
- Bruk en skrutrekker for å åpne batterilokket på baksiden av leken.
- Sett inn batteriene som vist i diagrammet inni batterikammeret.
- ett lokket på plass og fest det.
- Batteriene må settes inn og byttes av en voksen.

Batterisikkerhetsinformasjon:

- Alkaliske batterier anbefales.
- Ikke bruk forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier.
- Bruk bare batterier av samme eller lignende type.
- Pass på at batteriene settes inn i med riktig polaritet.
- Fjern oppladbare batterier fra leketøyet før du lader det.
- Fjern tomme batterier fra leketøyet.
- Sett inn batterier for barnet ditt.
- Koble til strømforsyningsterminaler uten å kortslutte dem.
- Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall (behandle som kjemisk avfall).
- Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp.
- Oppladbare batterier må kun lades under voksenoppsyn.

Ivaretagelse og vedlikehold

- Hold enheten ren ved å tørke den med en tørr klut.
- Hold enheten unna direkte sollys og direkte varmekilder.
- Hvis leken plutselig slutter å fungere, stemmen blir svakere eller lyden er lav, kan det være batteriene begynner å bli tomme. Hvis det er tilfellet, sett inn nye batterier før bruk.

Dette heftet inneholder viktig informasjon. Vennligst behold det for fremtidig bruk.



DK

Hvordan spiller man på klavermåtten 501066



Begynd

Skub ON / OFF-knappen til ON-positionen. Så er keyboard-måtten klar til at spille.

Instrument-knapper

Vælg den ønskede lyd ved at trykke på en instrument-knap. Keyboardet lyder som det valgte instrument. Tryk på en anden instrument-knap for at ændre lyden.

Rytme-knap

Tryk på rytme-knappen for at tilføje en baggrundsrytme. Tryk på knappen igen for at ændre stilart. Tryk på stop-knappen for at stoppe rytmen.

Demosang-knap

Tryk på demosang-knappen for at høre en demosang. Tryk på knappen igen for at høre en anden demosang. Tryk på stop-knappen for at stoppe demosangen.

Optagefunktion

Tryk på optag-knappen og spil en melodi på keyboardet. Tryk på play-knappen for at høre den optagede sang (op til 50 toner). Tryk på alle andre knapper for at slette den optagede sang.

Stop-knap

Tryk på stop-knappen for at stoppe en given funktion og vende tilbage til normalt klaverspil.

Sustain-knap (Knap til højre med to noder)

Tryk på sustain-knappen for at høre en forsinket tangent-lydeffekt, når du spiller en tone.

Vibrato-knap (Knap til venstre med to noder i bevægelse)

Tryk på vibrato-knappen for at høre en vibration-lydeffekt, når du spiller en tone.

Special effekt-knap (Knap i midten med en node)

Tryk på special effekt-knappen for at spille skøre lydeffekter.

Volume-kontrolknap

Tryk på den højre volume-knap for at skrue op for lyden. Tryk på den venstre volume-knap for at skrue ned for lyden.

Tempo-kontrolknap

Tryk på den højre tempo-knap for at gøre rytmen langsommere. Tryk på den venstre tempo-knap for at gøre rytmen hurtigere. Tryk på stop-knappen for at stoppe rytmen.

Advarsel

- Brug kun på fladt og skridsikkert underlag et sted uden farer, forhindringer, skrøbelige objekter osv.
- Undgå at bruge produktet på farlige steder såsom skråninger, gader, tæt ved trapper, grøfter eller på vandet.
- Tjek regelmæssigt om produktet er ved at gå op i sømmene og kig efter andre brugstegn, der kan betyde, at produktet er uegnet til brug.

Batteri-installation

- Vær sikker på at legetøjet er SLUKKET (hvis muligt).
- Brug en skruetrækker til at åbne batterilåget bag på legetøjet
- Isæt de påkrævede batterier ved at følge tegningen indeni batterirummet. Alkaline batterier anbefales.
- Sæt batterilåget tilbage og vær sikker på, at det sidder godt fast.
- Batterier skal isættes og udskiftes af en voksen

Batterisikkerhedsinformation:

- Det anbefales at bruge alkaline-batterier.
- Brug ikke forskellige slags batterier eller nye og brugte batterier sammen.
- Brug kun batterier af samme eller lignende slags.
- Sørg for at batterier vender rigtigt, når de sættes i.
- Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden de oplades.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet med det samme.
- Sæt batterierne i for dit barn. Tilslut strømforsyningen, og undgå kortslutning.
- Batterierne må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald (da de er kemisk affald).
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.

Vedligeholdelse

- Hold enheden ren ved at tørre den af med en tør klud.
- Hold enheden væk fra direkte sollys og direkte varmekilder.
- Hvis legetøjet pludseligt holder op med at virke, eller lyden/stemmen virker svag, så kan problemet være lavt batteriniveau. Isæt nye batterier før brug, hvis dette er tilfældet.

Denne manual indeholder vigtig information. Behold venligst alt information til senere brug.



FIN

Miten soitat pianomatolla 501066



Aloitus

Liikuta ON / OFF painike ON asentoon ja voit aloittaa pianomaton soittamisen.

Instrumentti -painikkeet

Valitse haluamasi ääni painamalla Instrumentti -painiketta. Koskettimet kuulostavat valitulta instrumentilta. Vaihda ääntä painamalla jotakin muuta Instrumentti -painiketta.

Rytmi -painike

Lisää taustalle rytmi painamalla Rytmi -painiketta. Vaihda rytmiä painamalla painiketta uudelleen. Pysäytä rytmi painamalla Stop -painiketta.

Demo kappaleet -painike

Kuuntele Demo -kappale painamalla Demo-painiketta. Vaihda kappale painamalla painiketta uudelleen. Pysäytä Demo -kappale painamalla Stop -painiketta.

Tallennus ominaisuus

Paina Tallennus -painiketta (Record) ja soita melodia koskettimilla. Paina toisto -painiketta (Play) kuullaksesi tallennetun melodian (tallentaa enintään 50 nuottia). Voit poistaa tallennetun melodian painamalla mitä tahansa muuta painiketta.

Stop -painike

Stop -painikkeella pysäytät kaikki muut toiminnot ja voit jatkaa normaalia soittamista.

Sustain -painike (Oikea kaksoisnapautuspainike)

Paina Sustain -painiketta, jos haluat pidentää koskettimien äänensoinnin pituutta.

Vibrato -painike (Vasen kaksoisnapautuspainike)

Paina Vibrato -painiketta, jos haluat kuulla vibrato -efektin koskettimista. Erikoistehoste -painike (Keskellä yhden painalluksen painike) Paina Erikoistehoste -painiketta, jos haluat kuulla hulluja äänitehosteita.

Äänenvoimakkuuden -säätö

Paina oikeaa äänenvoimakkuuspainiketta lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Voit vähentää äänenvoimakkuutta painamalla vasenta äänenvoimakkuuspainiketta.

Tempo -ohjauspainikkeet

Paina oikeaa Tempo -painiketta hidastaaksesi rytmin tempoa. Paina vasenta Tempo -painiketta nopeuttaaksesi rytmin tempoa. Pysäytä rytmi painamalla Stop -painiketta.

Huom

- Käytä vain tasaisella, ei liukkaalla alustalla, jossa ei ole vaarallisia esineitä, esteitä tai särkyviä esineitä.
- Vältä tuotteen käyttöä vaarallisissa paikoissa, kuten rinteissä, kaduilla, portaissa, oijissa tai vesistöjen läheisyydessä.
- Tarkasta tuote säännöllisesti repeytyneiden saumojen ja muiden kulumisen merkkien varalta.

Paristojen asentaminen

- Varmista, että lelu on kytketty pois päältä (OFF).
- Avaa ruuvimeissellillä lelun takana olevan paristolokeron kansi.
- Asenna tarvittavat paristot paristolokeron sisällä olevan kaavion mukaisesti. Alkaliparistojen käyttöä suositellaan.
- Laita paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
- Aikuisen on asennettava ja vaihdettava paristot.

Paristovaroitukse:

- Suosittelemme alkaliparistoja.
- Älä käytä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja paristoja sekaisin.
- Käytä vain samantyyppisiä tai vastaavia paristoja.
- Varmista, että asetet paristot oikein napojen mukaisesti.
- Poista ladattavat paristot lelusta ennen kuin aloitat lataamisen.
- Poista tyhjentyneet paristot lelusta.
- Aseta paristot lapsen puolesta.
- Yhdistä virtalähteen liittimet oikosulkematta niitä.
- Älä hävitä paristoja kotitalousjätteen mukana (käsittele kemiallisena jätteenä).
- Älä lataa paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi uudelleen.
- Uudelleen ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvoessa.

Hoito ja huolto

- Pidä laite puhtaana pyyhkimällä se kuivalla liinalla.
- Pidä laite poissa suoralta auringonvalolta ja kaukana suorasta lämmönlähteestä.
- Jos lelu lakkaa yhtäkkiä toimimasta tai äänet heikkenevät, ongelmana saattaa olla liian heikot paristot. Asenna uudet paristot ennen käyttöä.

Säilytä nämä tiedot.





Manufactured by/Produsert/Valmistaja/Produceret/Tillverkare: Importer / Importör / Importør / Maahantuoja:

Sverige, Norge, Denmark: AMO Toys AB, Garnisonsgatan 10, 25466 Helsingborg. Konsumentservice Sverige +46 72 202 61 42 / Kundeservice Norge +47 46520501 / Kundeservice Danmark +45 72170187. www.amo-toys.com. Finland: Amo OY, Ansatie 5, 01740 Vantaa/Vanda, www.amo.fi. Kuluttajapalvelu/Konsumentservice, puh./tel. +358 20163 0530. Keep this information. Ta vare på denne informasjonen for framtidige referanser. Gem denne information til fremtidig kontakt. Säilytä nämä tiedot. Spara denna information.