


RENPHO

USER MANUAL

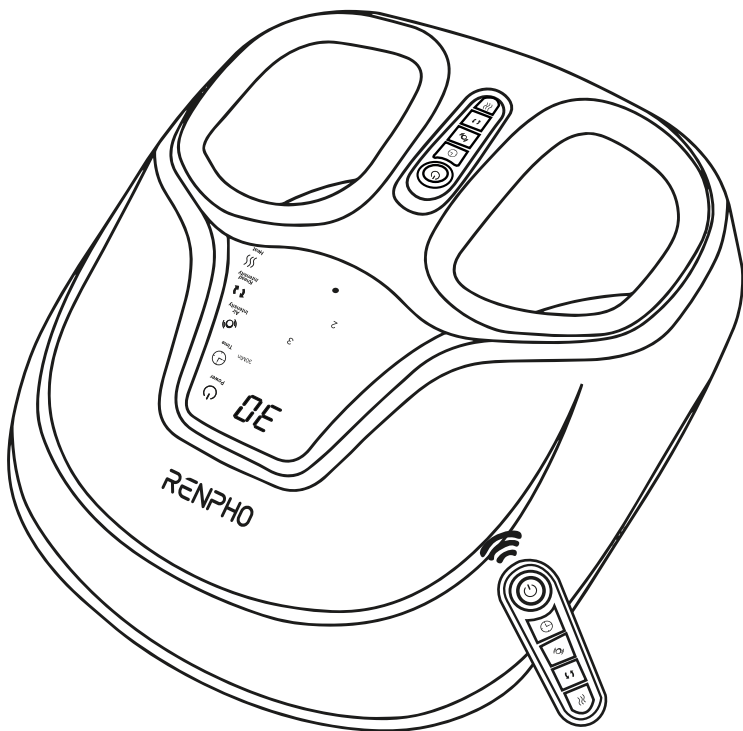

FOOT MASSAGER COMPACT

Model: RP-FM058R

CONTENTS

• DANSK 01~06

• SUOMI 07~12

• ÍSLENSKA 13~18

• NORSK 19~24

• SVENSKA 25~30

Tak for dit køb af RENPHO fodmassageapparat kompakt. Massageapparatet tilbyder enkræftfuld massage. For at sikre sikkerheden og undgå materielle skader, bedes du læse dette Læs manualen omhyggeligt og brug den som angivet. Manglende overholdelse kan forårsage alvorlige skader og/eller alvorlig materielle skader.

VIGTIGE INSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG.

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat synsevne fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre er blevet under opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. ADVARSEL – For at mindske risikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade.
 - a) Dette apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet en stikkontakt. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før du monterer eller afmonterer dele.
 - b) Må ikke anvendes under tæppe eller pude. Overdreven opvarmning kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
 - c) Nøje opsyn er nødvendigt, når dette apparat bruges af, på eller i nærheden af børn, invalide eller handicappede.
 - d) Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne manual. Må ikke anvendestilbehør, der ikke anbefales af producenten.
 - e) Brug aldrig dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer ordentligt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget, eller er blevet tabt i vand.
 - f) Bær ikke dette apparat i ledningen, og brug ikke ledningen som håndtag.
 - g) Hold ledningen væk fra varme overflader.
 - h) Brug aldrig apparatet med blokerede luftåbninger. Hold luftåbningerne frie af fnug, hår og lignende.
 - i) Tab eller indsæt aldrig genstande i nogen åbning.
 - j) Må ikke anvendes udendørs.
 - k) Må ikke anvendes, hvor der anvendes aerosolprodukter (sprayprodukter), eller hvor der er ilt administreres.
 - l) For at afbryde strømmen skal du slukke alle knapper og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
4. Apparatet må kun bruges med den strømforsyning, der følger med apparat.
5. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
6. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
7. **WARNING:** Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
8. **WARNING:** Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
9. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

Om batteriet



1. Fjern og genbrug eller bortskaf brugt batterier i henhold til lokale regler og opbevares væk fra børn.
2. Batterier må IKKE smides i husholdningsaffaldet eller forbrænde.
3. Selv brugte batterier kan forårsage alvorlig personskade eller død.
4. Ring til et lokalt giftinformationscenter for at få information om behandling.
5. Rengør batteriets kontakter og udstyrets kontakter inden batteriinstallation.
6. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
7. Undgå at tvinge afladning, genopladning, adskillelse, opvarmning til over (producentens angivne temperaturer). temperaturklassificering) eller afbrænd. Dette kan resultere i personskade på grund af udluftning, lækage eller eksplosion, der resulterer i kemiske forbrændinger.
8. Sørg for, at batterierne er installeret korrekt i henhold til polariteten (+ og -).
9. Bland ikke gamle og nye batterier, forskellige mærker eller typer batterier, som f.eks. alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige batterier.
10. Fjern og genbrug eller bortskaf straks batterier fra udstyr, der ikke bruges til en længere periode i henhold til lokale regler.
11. Fastgør altid batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og holde dem væk fra børn.
12. Udsæt ikke apparatet eller batteriet for høje temperaturer.
13. Vælg altid den korrekte størrelse og type batteri, der er bedst egnet til den tilsigtede anvendelse. Oplysninger, der følger med udstyret og som hjælper med korrekt batterivalg, bør gemmes til senere brug.
14. Søg straks lægehjælp, hvis du har indtaget en celle eller et batteri. Indtagelse af lithium-knapceller eller -batterier kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og i alvorlige tilfælde dødsfald. De skal straks fjernes, hvis de sluges.
15. Lad ikke børn udskifte batterier uden opsyn af en voksen.
16. Batterierne må ikke aflades med magt. Batterierne må ikke deformeres. Batterierne må ikke bortskaffes ild.
17. Brugte batterier skal straks fjernes fra udstyret og korrekt indsættes i bortskaffes. Når afladede batterier opbevares i udstyret i længere tid, kan der opstå elektrolytlækage, hvilket kan forårsage skade på udstyret og/eller personskade.
18. Et lithiumbatteri med en beskadiget beholder bør ikke udsættes for vand.
19. Opbevar ubrugte batterier i deres originale emballage væk fra metalgenstande. Hvis de allerede er blandet eller blandet ikke batterier ud når de er pakket ud.
20. Brug ikke modificerede eller beskadigede batterier.
21. Vær opmærksom på risikoen for, at polerne på det batteridrevne apparat eller batteriet bliver beskadiget. Kortslettet af metalgenstande.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Om RENPHO fodmassageapparat kompakt

1. Hvad er der i æsken

- 1 x Kompakt fodmassageapparat
- 1 x fjernbetjening
- 1 x Adapter

2. Specifikationer

Produktnavn: Fodmassageapparat
Model: RP-FM058R
Indgang: 12V \equiv 2,5A
Nominel effekt: 30W
Automatisk sluk-timer: 15/20/25/30 min
Opvarmningsområde: Bund
Materiale: ABS + Lycra-stof
Opvarmningstemperatur: Under 50 °C /122
Produktvægt: 3,4 kg/7,5 lb

3. Produktoversigt

Aftagelig fodbetræk med lynlås

Berøringspanel



Fjernbetjening



Magt


Tid
(Automatisk slukning)

Luftintensitet

Ælteintensitet

Varme

4. Fungere

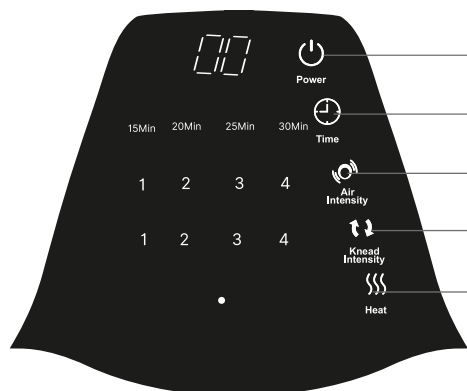

Tænd/sluk

15 min (standard)/20 min/25 min/30 min

1 (Standard)/2/3/4/FRA

1 (Standard)/2/3/4/F

RATIL (standard)/FRA

Brug af RENPHO fodmassageapparat kompakt

Det anbefales at nyde massagen i højst 30 minutter ad gangen. Længere Massagetiden kan forårsage mild smerte.

Sæt stikket i strømkilden. Tænd/sluk-knappen blinker grønt ledsaget af etbplyd, og massageapparatet går i standbytilstand. Fjern beskyttelsesfilmen fra berøringspanelet før brug.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde massageapparatet (tænd/sluk-knappen lyser grønt, mens andre knapper på hvid). Kontroller standardtiden og -intensiteten i funktionsdelen ovenfor. Tryk igen for at gå i standbytilstand (kun tænd/sluk-knappen blinker grønt).
2. Tryk på tidsknappen for at skifte mellem 15, 20, 25 eller 30 minutter for den automa-tiske slukning. Timeren nulstilles, hver gang du trykker på tidsknappen.
3. Tryk på luftintensitetsknappen for at justere luftintensiteten mellem 1/2/3/4/FRA.
4. Tryk på knappen Ælteintensitet for at justere ælteintensiteten mellem 1/2/3/4/FRA.
5. Tryk på varmeknappen for at tænde/slukke varmfunktionen.

Note:

1. Lufttryks- og æltefunktionen kan fungere uafhængigt. Varmefunktionen kan kun fungere, når lufttryk- eller æltefunktionen er aktiveret.
2. Hvert tryk ledsages af en biplyd og en tilsvarende indikatorlampe (nårslukket, LED'en slukker).
3. Hvis ingen af varme-, lufttryk- eller æltefunktionerne fungerer, og Tid og Indikatorlam-perne på tænd/sluk-knappen lyser, og massageapparatet går i standbytilstand, hvis der ikke udføres yderligere betjening inden for 10 sekunder.
4. Massageapparatet er programmeret med en hukommelsesfunktion. Det vil fungere i det indstillede mønster sidste gang, når du tænder for tænd/sluk-knappen igen. Hukom-melsesfunktionen fungerer ikke, hvis kun timerfunktionen er aktiv, før du slukker massageapparatet, eller hvis du afbryder strømforsyning.
5. Massageapparatet passer op til amerikanske herrestørrelser 12 (EU-herrestørrelser 46).
6. Aftageligt fodbetræk: Lynlåsen kan fjernes og rengøres.



Produktpleje og vedligeholdelse

1. Tag stikket ud af apparatet, og lad det køle af, inden du rengør det. Du kan bruge en blød bomuldsklud fugtet med et neutralt rengøringsmiddel for at tørre det rent.
2. Brug af ikke-nominel spænding (DC 12V, 2,5A) er forbudt.
3. Det er forbudt for ikke-professionelt personale at reparere apparatet eller udskifte dele.
4. Hvis strømadapteren er beskadiget, skal den udskiftes af vedligeholdelsesafdelingen eller kvalificeret personale, der er godkendt af producenten, for at undgå potentielle farer.
5. Brug eller opbevar ikke apparatet i våde omgivelser eller med høje temperaturer.
6. Brug ikke skarpe genstande til at håndtere apparatet for at undgå skader.

Fejlfindingsvejledning

Problem	Årsag	Løsning
Massageapparatet virker ikke.	<ol style="list-style-type: none">1. Afbrudt strøm eller et løst stik, der forårsager dårlig kontakt.2. Tænd/sluk-knappen er slukket eller timeren er blevet nulstillet.3. Motoren automatisk lukker ned på grund af enheden er også tændt lang aktivering overophedningsbeskyttelse.	<ol style="list-style-type: none">1. Sæt stikket i igen.2. Tænd for tænd/sluk-knappen.3. Brug massageapparatet efter motoren køler naturligt af.
Massagen intensiteten er for høj eller for lav.	<ol style="list-style-type: none">1. Din fod er placeret i den forkerte vinkel.2. Valgte ikke intensitetsniveau, som er rigtigt for dig.	<ol style="list-style-type: none">1. Juster kontaktvinklen for at få moderat intensitet.2. Massageapparatet har 4 intensitetsniveauer, vælg den intensitet, du foretrækker. Vi anbefaler lav intensitet til at starte med. Eller vælg individuelt lufttryk eller æltefunktion for at reducere intensiteten.
Ingen opvarmning eller utilstrækkelig opvarmning.	<ol style="list-style-type: none">1. Varmefunktion er slukket.2. Produktet struktur og arbejdsprincip begrænser, hvor hurtigt bunden kan varmes op. Derfor opvarmning kan synes lidt langsom, 7-10 minutter før du kan mærke den tydelige varme.	<ol style="list-style-type: none">1. Tænd for varmeknappen.2. Det tager cirka 7-10 minutter at varme helt op. Vær tålmodig, da dette er for at undgå, at temperaturen stiger for hurtigt.
Berøringspanelet virker ikke ordentligt.	<ol style="list-style-type: none">1. Plastikfilmen på berøringspanelet er ikke fjernet.2. Fingrene er våde.3. Utilstrækkelig berøringsflade.	<ol style="list-style-type: none">1. Fjern plastikfilmen før brug.2. Tør dine fingre, før du berører knappen.3. Brug din tommelfinger til at trykke på knapperne for at få bedre berøringsfølsomhed.

Garantipolitik

Dit køb af RENPHO-produkter er dækket af en begrænset garanti fra producenten på to årgaranti fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at gøre detHvis du registrerer dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

Kundeservice

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. RENPHO Kundeserviceteamet garanterer hurtig respons og problemfri løsningereventuelle problemer, du måtte have inden for åbningstiden.

☎ TLF: +1(844) 417 0149 (USA og Canada)

Mandag-fredag 9:00-16:30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (KUN AUSTRALIEN)

Mandag-fredag 9:00-18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (KUN STORBRITANNIEN)

Mandag-fredag 9:00-17:00 (GMT)

✉ E-mail: support@renpho.com (USA og Canada)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (Storbritannien og EU)

*Ved defekte produkter eller returnering af varer, bedes du kontakte os med din ordre nummer inden for den angivne garantiperiode. Bortskaf IKKE produktdele de kan være nødvendige til inspektion/repairation.

Kiitos, että ostit RENPHO-jalkahierontalaitteen. Hierontalaite tarjoatehokas hieronta. Turvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi lue tämä käyttöohjetta huolellisesti ja käytä sitä ohjeiden mukaisesti. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja ja/taivakavia omaisuusvahinkoja.

TÄRKEITÄ OHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoitteita tai rajoitteita fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjen puutetta tai kokemuksen ja tiedon puutetta, ellei heitä on valvonut tai opastettu laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön toimesta.
2. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
3. VAROITUS – Palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen riskin vähentämiseksi.
 - a) Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty pistorasiaan. Irrota pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ja ennen osien kiinnittämistä tai irrottamista.
 - b) Älä käytä peiton tai tyynyn alla. Liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran.
 - c) Laitetta on valvottava tarkasti, jos sitä käyttävät lapset, lapset käyttävät sitä lasten päällä tai heidän lähellään. Invalideja eli liikuntarajoitteisia henkilöitä.
 - d) Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
 - e) Älä koskaan käytä tätä laitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut tai jos se ei toimioikein, jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai pudonnut veteen.
 - f) Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä käytä johtoa kahvana.
 - g) Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta.
 - h) Älä koskaan käytä laitetta, jos ilma-aukot ovat tukossa. Pidä ilma-aukot vapaina, nukkaa, hiuksia ja vastaavia.
 - i) Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä mihinkään aukkoon.
 - j) Älä käytä ulkona.
 - k) Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa on happea, annetaan.
 - l) Irrota pistoke pistorasiasta kääntämällä kaikki säätimet pois päältä -asentoon ja irrottamalla sitten pistoke pistorasiasta.
4. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa, laite.
5. Laitteeseen saa syöttää vain laitteen mukana toimitettua turvallista erittäin pientä jännitettä, laitteessa olevaa merkintää.
6. Laitteessa on lämmitetty pinta. Lämmölle tuntemattomien henkilöiden on oltava varovaisia laitteen käytön aikana, laitteen käyttämisestä.
7. **VAROITUS:** Käytä kuumia pintoja varoen. Voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä käytä yliherkillä ihoalueilla tai huonon verenkierron yhteydessä. Lasten tai vajaakykyisten henkilöiden valvoton lämmön käyttö voi olla vaarallista.
8. **VAROITUS:** Älä seiso laitteen päällä tai sisällä. Käytä laitetta vain istualtaan.
9. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön eikä lääketieteelliseen käyttöön. Se ei tule käyttää sairauden tai epänormaalin fyysisen tilan hoitoon tai lievittämiseen.

Tietoja akusta



1. Poista käytetyt osat ja kierrätä tai hävitä ne välittömästi. paristot paikallisten määräysten mukaisesti ja pidä poissalapset.
 2. ÄLÄ hävitä paristoja talousjätteen mukana taipolttaa.
 3. Käytetytkin paristot voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
 4. Soita paikalliseen myrkytystietokeskukseen saadaksesi hoitotietoja.
5. Puhdista akun ja laitteen kontaktit ennen akun asentamista.
 6. Kertakäyttöparistoja ei saa ladata uudelleen.
 7. Älä pakota purkamaan, lataamaan, pura tai kuumenna akkua yli (valmistajan määrittelemän lämpötilan lämpötilaluokitusta) tai polta. Tämä voi aiheuttaa loukkaantumisen vuodon, räjähdysen tai purkautumisen vuoksi, mikä voi johtaa kemiallisiin palovammoihin.
 8. Varmista, että paristot on asennettu oikein päin napaisuuden (+ ja -) mukaisesti.
 9. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja, eri merkkiä tai tyyppisiä paristoja, kutenalkali-, hiili-sinkki- tai ladattavia paristoja.
 10. Poista ja kierrätä tai hävitä välittömästi paristot laitteista, joita ei käytetäpidemmän aikaa paikallisten määräysten mukaisesti.
 11. Sulje aina akkulokero kokonaan. Jos akkulokero ei aukeaei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö, poista paristot ja pidä ne poissa apsilta.
 12. Älä altista laitetta tai akkua liian korkeille lämpötiloille.
 13. Valitse aina oikean kokoinen ja tyyppinen akku, joka sopii parhaiten käyttötarkoitukseen.Laitteen mukana toimitetut tiedot oikean akun valinnasta tulee säilyttää myöhempää tarvetta varten.
 14. Jos paristo tai akku niellään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. NieleminenLitium-nappikennot tai -paristot voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja, pehmytkudosten puhkeamisen ja vakavissa tapauksissa kuoleman. Ne on poistettava välittömästi, jos niitä on nieltä.
 15. Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman aikuisen valvontaa.
 16. Älä pakota akkuja purkamaan niitä. Älä väännä akkuja. Älä hävitä akkuja.tulessa.
 17. Tyhjät paristot on poistettava laitteesta välittömästi ja hävitettävä asianmukaisesti.hävitettävä. Kun tyhjentyneitä paristoja pidetään laitteessa pitkään, elektrolyyttivuoto voi aiheuttaa laitteelle vahinkoa ja/tai henkilövahinkoja.
 18. Vaurioituneella kotelolla varustettua litiumparistoa ei saa altistaa vedelle.
 19. Säilytä käyttämättömiä paristoja alkuperäispakkauksessaan erillään metalliesineistä. Jos joÄlä sekoita paristoja pakkauksesta purkamisen jälkeen.
 20. Älä käytä muunneltuja tai vaurioituneita akkuja.
 21. Huomioi paristokäyttöisen laitteen tai akun napojen vaurioitumisvaara.oikosulkuun metalliesineiden vuoksi.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Tietoja RENPHO-jalkahierontalaitteesta

1. Pakkauksen sisältö

- 1 x Kompakti jalkahierontalaite
- 1 x Kaukosäädin
- 1 x sovitin

2. Tekniset tiedot

Tuotteen nimi: Jalkahierontalaite
Malli: RP-FM058R
Tulo: 12 V \approx 2,5 A
Nimellisteho: 30W
Automaattinen virrankatkaisuajastin: 15/20/25 /30 min

Lämmitysalue: Pohja
Materiaali: ABS + Lycra-kangas
Lämmityslämpötila: Alle 50 / 122
Tuotteen paino: 3,4 kg / 7,5 paunaa

3. Tuotteen yleiskatsaus

Irrotettava jalkasuoja vetoketjulla

Kosketusnäyttöl



Kaukosäädin



Voima


Aika
(automaattinen
virrankatkaisu)

Ilman intensiteetti

Vaivausintensiteetti

Lämpö

4. Toiminto

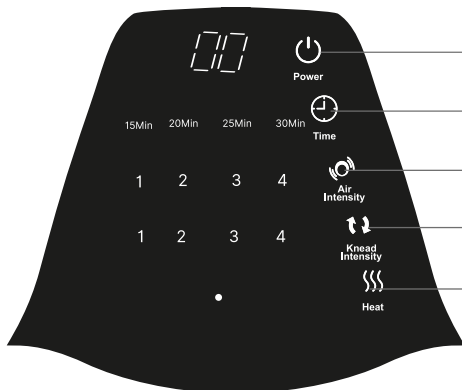

Virta päälle/pois

15 min (oletus) / 20 min / 25 min / 30 min

1 (oletus)/2/3/4/POIS

1 (oletus)/2/3/4/POIS

PÄÄLLÄ (oletus)/POIS

RENPHO-jalkahierontalaitteen käyttö

Hieronnasta on suositeltavaa nauttia enintään 30 minuuttia kerrallaan. Pidempäänhi-eronta-aikana voi esiintyä lievää kipua.

Kytke pistoke virtalähteeseen. Virtapainike vilkkuu vihreänä ja samalla vilkkuupiippausääni ja hierontalaite siirtyy valmiustilaan. Poista suojakalvo kosketuspaneelistä ennen käyttöä.

1. Käynnistä hierontalaite painamalla virtapainiketta (virtapainike palaa vihreänä (muut painikkeet valkoisina). Tarkista oletusaika ja -intensiteetti yllä olevasta toiminto-osasta. Paina uudelleen siirtyäksesi valmiustilaan (vain virtapainike vilkkuu vihreänä).
2. Paina Aika-painiketta vaihtaaksesi automaattisen sammutuksen ajaksi 15, 20, 25 tai 30 minuuttia. Ajustin nollautuu joka kerta, kun painat Aika-painiketta.
3. Paina ilmanvoimakkuuspainiketta säätääksesi ilmanvoimakkuutta välillä 1/2/3/4/POIS.
4. Paina vaivusvoimakkuuspainiketta säätääksesi vaivusvoimakkuutta asteikolla 1/2/3/4/POIS.
5. Käynnistä/sammuta lämmitystoiminto painamalla lämmityspainiketta.

Huomautus:

1. Ilmanpaine ja vaivustoiminto voivat toimia itsenäisesti. Lämmitystoimintovi toimia vain, kun ilmanpaine tai vaivustoiminto on päällä.
2. Jokaisen painalluksen jälkeen kuuluu piippausääni ja vastaava merkkivalo sytty (kunpois päältä, LED sammuu).
3. Jos mikään lämmitys-, ilmanpaine- tai vaivustoiminnoista ei toimi ja aika- jaVirtapainikkeen merkkivalot palavat, hierontalaite siirtyy valmiustilaan, jos mitään toimintoa ei tehdä 10 sekunnin kuluessa.
4. hierontalaite on ohjelmoitu muistitoiminnolla. Se toimii asetetussa ohjelmassa viimeisen kerran, kun kytket virtapainikkeen uudelleen päälle. Muistitoiminto ei toimi, jos hierontalaitteen sammuttamisen jälkeen on käytössä vain ajastintoiminto tai jos katkaiset hierontalaitteen virtalähde.
5. Hierontalaite sopii enintään Yhdysvaltain miesten kokoon 12 (EU:n miesten kokoon 46).
6. Irrotettava jalkasuoja: avaa vetoketju irrottaaksesi ja puhdistaaksesi.



Tuotteen hoito ja huolto

1. Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistamista. Voit käyttää pehmeää puuvillaliinaakostutettu neutraalilla pesuaineella pyyhkimistä varten.
2. Muun kuin nimellisjännitteen (DC 12V, 2,5A) käyttö on kielletty.
3. Laitteen korjaaminen tai osien vaihtaminen on kiellettyä muulla kuin ammattitaitoisella henkilöstöllä.
4. Jos virtalähde on vaurioitunut, huolto-osaston tai valtuutetun valmistajan on vaihdettava se valmistajan hyväksymä pätevä henkilöstö mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
5. Älä käytä tai säilytä laitetta märissä tiloissa tai korkeissa lämpötiloissa.
6. Älä käytä teräviä esineitä laitteen käsittelyyn vaurioiden välttämiseksi.

Vianmääritysopas

Ongelma	Aiheuttaa	Ratkaisu
Hierontalaite ei toimi.	<ol style="list-style-type: none">1. Virta katkaistutai löysä pistoke, joka aiheuttaa huonon kontaktin.2. Virtapainike on pois päältä tai ajastin on nollattu.3. Moottoriauto sammuu johtuen laite on myös päällä pitkä aktivointi ylikuumenemissuoja.	<ol style="list-style-type: none">1. Kytke virtajohto takaisin pistorasiaan.2. Kytke virta päälle virtapainikkeesta.3. Käytä hierontalaitetta moottorin jälkeenviilenee luonnollisesti.
Hieronta intensiteetti on liian korkea tai liian matala.	<ol style="list-style-type: none">1. Jalkasi on väärään kulmaan sijoitettuna.2. En valinnut intensiteettitasoa, joka onjuuri sinulle sopiva.	<ol style="list-style-type: none">1. Säädä kosketuskulmaa saadaksesi kohtalainen intensiteetti.2. Hierontalaitteessa on neljä tehotasoa, valitse haluamasi intensiteetti. Me Suosittelun aluksi matalaa intensiteettiä. Tai valitse ilmanpaine erikseen tai vaivastointiminto voimakkuuden vähentämiseksi.
Ei lämmitystä tairiittämätön lämmitys.	<ol style="list-style-type: none">1. Lämmitystoimintoon pois päältä.2. Tuote rakenne ja toimintaperiaate rajoittavat sitä, kuinka nopeastipohja voi lämmitä ylös. Siksi lämpeneminen saattaa tuntua hieman hidas, 7-10 minuuttia ennen kuin voittunne selvä kuumuus.	<ol style="list-style-type: none">1. Kytke lämmityspainike päälle.2. Täydellinen lämpeneminen kestää noin 7-10 minuuttia. Ole kärsivällinen, jotta lämpötila ei nouse liian nopeasti.
Kosketuspaneeliei toimi asianmukaisesti.	<ol style="list-style-type: none">1. Muovikalvo päällä kosketuspaneeli ei olepoistettu.2. Sormet ovat märät.3. Riittämätön kosketuspinta-ala.	<ol style="list-style-type: none">1. Poista muovikalvo ennen käyttöä.2. Kuivaa sormesi ennen painikkeen koskettamista.3. Paina painikkeita peukalollisasiat paremman kosketusherkkyuden.

Takuukäytäntö

RENPHO-tuotteesi ostoksella on kahden vuoden takuu rajoitettu valmistajan takuu toimituspäivästä lukien.

Takuuehdot löytyvät osoitteesta:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Huomautus: Tuotteen rekisteröinti ei ole takuun edellytys.

Vaikka et rekisteröisi tuotettasi, se ei vähennä tuotteen takuu.

Asiakaspalvelu

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. RENPHO Asiakaspalvelutiimi takaa nopean vastauksen ja vaivattoman ratkaisunkaikki mahdolliset ongelmat aukioloaikoina.

 **PUH: +1(844) 417 0149 (Yhdysvallat ja Kanada)**


Maanantai-perjantai klo 9.00–16.30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (VAIN AUSTRALIA)

Maanantai-perjantai 9.00–18.00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (VAIN Iso-Britannia)

Maanantai-perjantai klo 9.00–17.00 (GMT)

 **Sähköposti:** support@renpho.com (Yhdysvallat ja Kanada)
support-au@renpho.com (Australia)
support-eu@renpho.com (Iso-Britannia ja EU)

*Viallisten tuotteiden tai palautuksen yhteydessä ota meihin yhteyttä tilauksesi yhteydessä. numeron määritetyn takuuajan sisällä. ÄLÄ hävitä mitään tuotteen osiakoika niitä saatetaan tarvita tarkastuksessa/korjauksessa.

Þakka þér fyrir að kaupa RENPHO fótanuddara. Nuddarinn býður upp á öðflugt nudd. Til að tryggja öryggi og koma í veg fyrir eignatjón, vinsamlegast lestu þetta Lestu handbókina vandlega og notaðu hana eins og leiðbeint er. Ef ekki er farið eftir henni getur það valdið alvarlegum meiðslum og/eða alvarlegt eignatjón.

MIKILVÆGAR LEIÐBEININGAR

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR ÁÐUR EN ÞAÐ ER NOTKUN.

1. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar með talið börnum) með skerta getu. Ílíkamlegum, skynrænum eða andlegum hæfileikum, eða skorti á reynslu og þekkingu, nemaþeir hafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar varðandi notkun tækisins frá einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.
2. Börn ættu að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
3. VIÐVÖRUN – Til að draga úr hættu á brunasárum, eldi, raflosti eða meiðslum á fólki.
 - a) Þetta tæki ætti aldrei að skilja eftir eftirlitslaust þegar það er tengt við rafmagn. Takið það úr sambandi þegar það er ekki í notkun og áður en hlutir eru settir á eða teknir af.
 - b) Ekki nota undir teppi eða koddra. Of mikil hitun getur valdið eldsvoða raflosti eða meiðslum á fólki.
 - c) Náið eftirlit er nauðsynlegt þegar þetta tæki er notað af, á eða nálægt börnum, öryrkjar eða fatlaðir einstaklingar.
 - d) Notið þetta tæki eingöngu í þeim tilgangi sem það er ætlað, eins og lýst er í þessari handbók. Ekki notafylgihlutir sem framleiðandi mælir ekki með.
 - e) Notið aldrei þetta tæki ef það er með skemmda snúru eða kló, ef það virkar ekkirétt, ef það hefur dottið eða skemmst, eða dottið í vatn.
 - f) Ekki bera þetta tæki í rafmagnssnúrunni eða nota snúruna sem handfang.
 - g) Haldið snúrunni frá heitum fleti.
 - h) Notið aldrei tækið með lokuðum loftopum. Haldið loftopum opnum af ló, hári og þess háttar.
 - i) Aldrei má sleppa eða stinga neinum hlut í neina opnun.
 - j) Ekki nota utandyra.
 - k) Notið ekki þar sem úðaefni eru notuð eða þar sem súrefni er í boði. Verið er að gefa.
 - l) Til að aftengja skal slökkva á öllum stjórnstækjum og taka síðan klóna úr innstungunni.
4. Tækið má aðeins nota með afgangnum sem fylgir með tæki.
5. Tækið má aðeins vera tengt við öryggislágspennu sem samsvarar merkingunni á tækinu.
6. Tækið hefur heitt yfirborð. Þeir sem eru ónæmir fyrir hita verða að gæta varúðar þegar þeir með því að nota tækið.
7. **VIÐVÖRUN:** Notið heita fleti varlega. Getur valdið alvarlegum brunasárum. Notið ekki yfirviðkvæmum húðsvæðum eða við lélega blóðrás. Það getur verið hættulegt ef börn eða óvinnufærir einstaklingar nota hita án eftirlits.
8. **VIÐVÖRUN:** Ekki standa á eða í tækinu. Notið aðeins sitjandi.
9. Tækið er eingöngu ætlað til heimilisnota og ekki til lækninga. Það ætti ekki að nota til meðferðar eða léttis á sjúkdómum eða óeðlilegu líkamlegu ástandi.

Um rafhlöðuna



1. Fjarlægið og endurvinnið eða fargið notuðum vörum tafarlaust. rafhlöður samkvæmt gildandi reglum og geymið þar sem börn ná ekki tilbörn.
 2. EKKI farga rafhlöðum í heimilisruslinu eðabrenna.
 3. Jafnvel notaðar rafhlöður geta valdið alvarlegum meiðslum eða dauða.
 4. Hringdu í eitrunarmiðstöð á þínu svæði til að fá upplýsingar um meðferð.
5. Hreinsið tengiliði rafhlöðunnar og einnig tengiliði búnaðarins áður en rafhlaðan er sett í.
 6. Ekki má endurhlaða rafhlöður sem ekki eru endurhlaðanlegar.
 7. Ekki þvinga úthleðslu, endurhlaða, taka í sundur, hita yfir (framleiðanda tilgreint hitastig) (hitastig) eða brenna. Það getur valdið meiðslum vegna loftræstingar, leka eða sprengingu sem leiðir til efnabruna.
 8. Gakktu úr skugga um að rafhlöðurnar séu rétt settar í samkvæmt pólunum (+ og -).
 9. Blandið ekki saman gömlum og nýjum rafhlöðum, mismunandi vörumerkjum eða gerðum rafhlöðu, eins ogbasískar rafhlöður, kolefnis-sink rafhlöður eða endurhlaðanlegar rafhlöður.
 10. Fjarlægið og endurvinnið eða fargið rafhlöðum tafarlaust úr búnaði sem ekki er notaður ílengri tíma samkvæmt gildandi reglum á hverjum stað.
 11. Lokið rafhlöðuhólfinu alltaf alveg. Ef rafhlöðuhólfið losnar ekkiekki lokað vel, hætta notkun vörunnar, fjarlægja rafhlöðurnar og halda þeim frá börnum.
 12. Ekki láta tækið eða rafhlöðuna verða fyrir miklum hita.
 13. Veldu alltaf rétta stærð og gerð rafhlöðu sem hentar best fyrir fyrirhugaða notkun. Geyma skal upplýsingar sem fylgja búnaðinum til að aðstoða við rétta val á rafhlöðum til viðmiðunar.
 14. Ef rafhlaða eða frumueining er gleyp, skal tafarlaust leita lækniástoðar. KyngingLitium-hringlaga rafhlöður eða lítrafhlöður geta valdið efnabruna, götum á mjúkvef og í alvarlegum tilfellum dauða. Fjarlægja þarf þær tafarlaust ef þær eru kyngt.
 15. Leyfið ekki börnum að skipta um rafhlöður án eftirlits fullorðinna.
 16. Ekki afhlaða rafhlöður með valdi. Ekki afmynda rafhlöður. Ekki farga rafhlöðum.í eldi.
 17. Tómar rafhlöður skal fjarlægja tafarlaust úr búnaði og meðhöndla á réttan háttförgun. Þegar tæmdar rafhlöður eru geymdar í búnaðinum í langan tíma getur leki úr rafvökva komið fram sem veldur skemmdum á búnaðinum og/eða meiðslum á fólki.
 18. Ekki má láta litiumrafhlöðu með skemmdum umbúðum komast í snertingu við vatn.
 19. Geymið ónotaðar rafhlöður úr upprunalegum umbúðum fjarri málmhlutum. Ef þær eru þegarEkki blanda saman eða rugla rafhlöðum þegar þær eru ekki pakkaðar upp.
 20. Notið ekki breyttar eða skemmdar rafhlöður.
 21. Verið meðvituð um hættuna á að skautar rafhlöðutækisins eða rafhlöðunnar verðiskammhlaup af málmhlutum.

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

Um RENPHO fótanuddtækið Compact

1. Hvað er í kassanum

- 1 x Fótanuddari, lífíll
- 1 x fjarstýring
- 1 x millistykki

2. Upplýsingar

- Vöruheiti: Fótanuddari
- Fyrirmynd: RP-FM058R
- Inntak: 12V \equiv 2,5A
- Málstyrkur: 30W
- Sjálfvirkur slökkvitími: 15/20/25/30 mín.
- Upphitunarsvæði: Neðst
- Efni: ABS + Lycra efni
- Hitastig: Undir 50 / 122
- Byngd vöru: 3,4 kg / 7,5 pund

3. Yfirlit yfir vöru

Færanleg fóthlíf með rennilás

Snertigluggil



Fjarstýring



Kraftur


Tími (sjálfvirk
slökkvun)

Loftstyrkur

Hnoðunarstyrkur

Hiti

4. Virkni

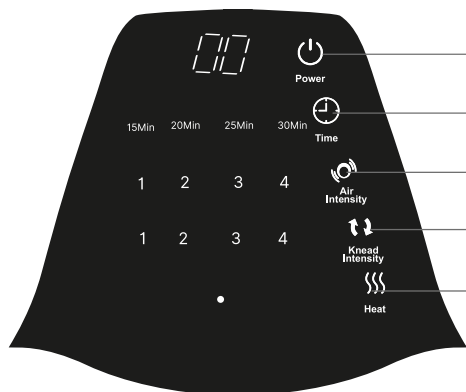

Kveikt/slökkt

15 mín (sjálfgefið)/20 mín/25 mín/30 mín

1 (Sjálfgefið)/2/3/4/SLÖKKT

1 (Sjálfgefið)/2/3/4/S

LÖKKTKEIKT (Sjálfgefið)/SLÖKKT

Notkun RENPHO fótanuddtækisins

Mælt er með að njóta nuddsins í ekki meira en 30 mínútur í senn. LengriNuddtími getur valdið vægum verkjum.

Tengdu klóna við aflgjafann. Aflhnappurinn blikkar grænt ásamtPíphljóð heyrst og nuddtækið fer í biðstöðu. Fjarlægjið hlífðarfilmuna af snertiskjánum fyrir notkun.

1. Ýttu á rofann til að kveikja á nuddtækinu (rofinn mun vera grænn á meðan) aðrir hnappar á hvítu). Athugaðu sjálfgefna tíma og styrkleika í virknihlutanum hér að ofan. Ýttu aftur til að fara í biðstöðu (aðeins rofinn blikkar grænt).
2. Ýttu á tímahnappinn til að skipta á milli 15, 20, 25 eða 30 mínútna fyrir sjálfvirka slökkvun. Tímastillirinn núlstillist í hvert skipti sem þú ýtir á tímahnappinn.
3. Ýttu á loftstyrkshnappinn til að stilla loftstyrkinn á milli 1/2/3/4/SLÖKKT.
4. Ýttu á hnappinn fyrir hnoðunarstyrk til að stilla hnoðunarstyrkinn á milli 1/2/3/4/SLÖKKT.
5. Ýttu á hitunarhnappinn til að kveikja/slökkva á hitunaraðgerðinni.

Athugið:

1. Loftþrýstings- og hnoðunaraðgerðin geta virkað sjálfstætt. Hitunaraðgerðingetur aðeins virkað þegar loftþrýstingur eða hnoðun er virk.
2. Í hvert skipti sem þú ýtir á heyrst píphljóð og samsvarandi visiljós (þegarslokknar, LED-ljósíð slokknar).
3. Ef hvorki hitunin, loftþrýstingurinn né hnoðunin virkar og Tíminn ogLjósLjós rofans eru kveikt og nuddtækið fer í biðstöðu ef engin frekari aðgerð er framkvæmd innan 10 sekúndna.
4. Nuddtækið er forritað með minnisaðgerð. Það mun virka samkvæmt stilltu mynstri síðast þegar þú kveikir aftur á aflrofanum. Minnisaðgerðin virkar ekki ef aðeins tímastillirinn er virkur áður en slökkt er á nuddtækinu, eða ef þú slekkur á aflgjafa.
5. Nuddtækið passar í stærð 12 í Bandaríkjunum fyrir karla (stærð 46 í Evrópusambandinu fyrir karla).
6. Fjarlægjanleg fótaáklæði: opnaðu rennilásinn til að fjarlægja og þrifa.



Vörumhirða og viðhald

1. Taktu tækið úr sambandi og láttu það kólna áður en þú þrífur það. Þú getur notað mjúkan bómullarklút.vætt með hlutlausu þvottaeefni til að þurrka það hreint.
2. Notkun spennu sem er ekki með málsþennu (DC 12V, 2.5A) er bönnuð.
3. Það er óheimilt fyrir ófaglært starfsfólk að gera við tækið eða skipta um hluti.
4. Ef straumbreytirinn er skemmdur verður viðhaldsdeild að skipta honum út eðahæfu starfsfólki sem framleiðandi hefur samþykkt til að koma í veg fyrir hugsanlega hættu.
5. Ekki nota eða geyma tækið í röku umhverfi eða við háan hita.
6. Notið ekki hvassa hluti til að meðhöndla tækið til að koma í veg fyrir skemmdir.

Úrræðaleitarleiðbeiningar

Vandamál	Orsök	Lausn
Nuddtækið virkar ekki.	<ol style="list-style-type: none">1. Rafmagnsrofeða laus tappi sem veldur lélegri snertingu.2. Afhnappurinn erslökkt eða tímastillirinn hefur verið endurstíllt.3. Mótórin sjálfskiptur slökkvar vegna þess að tækið er líka í gangi langvarandi virkjun ofhitnunarvörn.	<ol style="list-style-type: none">1. Tengdu aftur við aflgjafann.2. Kveiktu á rofanum.3. Notið nuddtækið eftir mótórinnkólnar náttúrulega.
Nuddið styrkleiki er of hátt eða of lágt.	<ol style="list-style-type: none">1. Fóturinn þinn er staðsett í röngum horni.2. Valdi ekki styrkleikastig sem errétt fyrir þig.	<ol style="list-style-type: none">1. Stilltu snertihornið til að fámíðlungs styrkleiki.2. Nuddtækið hefur 4 styrkleikastig, Veldu þann styrkleika sem þú kýst. Við mæli með lágum styrkleika til að byrja með. Eða veldu loftþrýsting fyrir sig eða hnoðunaraðgerð til að draga úr styrkleikanum.
Engin upphitun eða ófullnægjandi upphitun.	<ol style="list-style-type: none">1. Hitunaraðgerðiner slökkt.2. Varan uppbygging og virknisregla takmarkar hversu hrattbotninn getur hitnað upp. Þess vegna, upphitun kann að virðast svolítið hægt, 7-10 mínútum áður en þú geturfinna fyrir augljósum hita.	<ol style="list-style-type: none">1. Kveiktu á hitahnappinum.2. Það tekur um 7-10 mínútur að hita upp að fullu. Vinsamlegast sýnið þolinmæði því þetta er til að koma í veg fyrir að hitastigið hækki of hratt.
Snertiskjárinn virkar ekki réttilega.	<ol style="list-style-type: none">1. Plastfilman á snertiskjárinn er ekkifjarlægð.2. Fingurnir eru blautir.3. Ónóg snertiflötur.	<ol style="list-style-type: none">1. Fjarlægðu plastfilmuna fyrir notkun.2. Þurrkið fingurna áður en þið snertið hnappinn.3. Notaðu þumalinn til að ýta á takkana til aðfá betri snertinæmi.

Ábyrgðarstefna

Kaup þín á RENPHO vöru eru tryggð með tveggja ára ábyrgð. takmörkuð ábyrgð framleiðanda frá afhendingardegi.

Fyrir ábyrgðarskilmála, vinsamlegast farðu á:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

A thugið: Skráning vöru er ekki nauðsynleg til að tryggja ábyrgðina.

Ef þú velur að skrá ekki vöruna þína, mun það ekki draga úrábyrgð á vöru.

Þjónusta við viðskiptavini

Hafðu samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar eða áhyggjur. RENPHO Þjónustuver viðskiptavina tryggir skjót viðbrögð og vandræðalausar lausniröll vandamál sem þú gætir haft innan opnunartíma.

📞 Sími: +1(844) 417 0149 (Bandaríkin og Kanada)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00-16:30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (AÐEINS Ástralía)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00-18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (AÐEINS Í BRETLANDI)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 til 17:00 (GMT)

✉ Sähköposti: support@renpho.com (Bandaríkin og Kanada)
support-au@renpho.com (Ástralía)
support-eu@renpho.com (Bretland og ESB)

*Vegna gallaðra vara eða skila á vörum, vinsamlegast hafið samband við okkur með pöntunina ykkar. númer innan tilgreinds ábyrgðartímabils. EKKI farga neinum vöruhlu-
tumþar sem þeirra kann að vera þörf vegna skoðunar/viðgerðar.

Takk for at du kjøpte RENPHO fotmassasje kompakt. Massasjeapparatet tilbyr enkräftig massasje. For å sikre sikkerhet og unngå materielle skader, vennligst les dette Les bruksanvisningen nøye og bruk den som angitt. Manglende overholdelse kan forårsake alvorlige skader og/eller alvorlig materiell skade.

VIKTIGE INSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.

1. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner angående bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. **ADVARSEL** – For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskade.
 - a) Dette apparatet skal aldri stå uten tilsyn når det er koblet til strømmettet. Trekk ut støpselet fra stikkkontakten når den ikke er i bruk, og før du setter på eller tar av deler.
 - b) Ikke bruk under teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 - c) Nøye tilsyn er nødvendig når dette apparatet brukes av, på eller i nærheten av barn, invalide eller funksjonshemmede.
 - d) Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruktilbehør som ikke anbefales av produsenten.
 - e) Bruk aldri dette apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller hvis det ikke fungerer ordentlig, hvis den har blitt mistet eller skadet, eller falt i vann.
 - f) Ikke bær dette apparatet etter strømledningen, og bruk ikke ledningen som håndtak.
 - g) Hold ledningen unna varme overflater.
 - h) Bruk aldri apparatet med blokkerte luftåpninger. Hold luftåpningene frie av lo, hår og lignende.
 - i) Aldri slipp eller stikk gjenstander inn i noen åpning.
 - j) Ikke bruk utendørs.
 - k) Ikke bruk der aerosolprodukter (spray) brukes eller der det er oksygenblir administrert.
 - l) For å koble fra, slå av alle kontroller og trekk deretter støpselet ut av stikkkontakten.
4. Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger med apparatet.
5. Apparatet må kun forsynes med sikkerhetslavspenning som tilsvarer merkingen på apparatet.
6. Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som ikke er følsomme for varme må være forsiktige når de bruker apparatet.
7. **ADVARSEL:** Bruk varme overflater forsiktig. Kan forårsake alvorlige brannskader. Ikke bruk overfølsomme hudområder eller ved dårlig sirkulasjon. Uovervåket bruk av varme av barn eller uføre personer kan være farlig.
8. **ADVARSEL:** Ikke stå på eller i apparatet. Bruk kun sittende.
9. Apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk og ikke for medisinsk bruk. Det skal ikke brukes til behandling eller lindring av sykdom eller unormal fysisk tilstand.

Om batteriet



1. Fjern og resirkuler eller kast brukte batterier i henhold til lokale forskrifter og hold dem unna.
 2. IKKE kast batterier i husholdningsavfallet eller forbrenne.
 3. Selv brukte batterier kan forårsake alvorlig skade eller død.
 4. Ring et lokalt giftinformasjonssenter for behandlingsinformasjon.
 5. Fjern batterikontaktene og kontaktene på utstyret før du setter i batteriet.
6. Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades opp.
 7. Ikke bruk maktutlading, opplading, demontering, oppvarming over (produsentens spesifiserte temperaturer). (temperaturklassifisering) eller brenn. Dette kan føre til skade på grunn av ventilasjon, lekkasje eller eksplosjon som kan resultere i kjemiske etseskader.
 8. Sørg for at batteriene er installert riktig i henhold til polariteten (+ og -).
 9. Ikke bland gamle og nye batterier, forskjellige merker eller typer batterier, som f.eks. alkaliske, karbon-sink- eller oppladbare batterier.
 10. Fjern og resirkuler eller kast batterier umiddelbart fra utstyr som ikke brukes lenger i henhold til lokale forskrifter.
 11. Sikre alltid batterirommet helt. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet, ta ut batteriene og holde dem unna fra barn.
 12. Ikke utsett apparatet eller batteriet for høye temperaturer.
 13. Velg alltid riktig batteristørrelse og -type som passer best til den tiltenkte bruken. Informasjon som følger med utstyret for å hjelpe til med riktig batterivalg, bør oppbevares til referanse.
 14. Ved inntak av en celle eller et batteri, søk legehjelp omgående. Svelging av Litiumbatterier eller -knappceller kan forårsake kjemiske etseskader, perforering av bløtvev og i alvorlige tilfeller død. De må fjernes umiddelbart ved svelging.
 15. Ikke la barn bytte batterier uten tilsyn av voksne.
 16. Ikke tøm ut batteriene med makt. Ikke deformer batteriene. Ikke kast batteriene i ild.
 17. Utbrukte batterier skal umiddelbart fjernes fra utstyret og forsvarlig oppbevares i utstyret over lengre tid, kan det oppstå elektrolyttlekkasje som forårsaker skade på utstyret og/eller personskaade.
 18. Et litiumbatteri med skadet beholder skal ikke utsettes for vann.
 19. Oppbevar ubrukne batterier i originalemballasjen, unna metallgjenstander. Hvis de allerede er blandet eller blandet med batterier når de er pakket ut.
 20. Ikke bruk modifiserte eller skadede batterier.
 21. Vær oppmerksom på risikoen for at polene på det batteridrevne apparatet eller batteriet blir ødelagt. Kortslettet av metallgjenstander.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Om RENPHO fotmassasjeapparat kompakt

1. Hva er i esken

- 1 x Kompakt fotmassasjeapparat
- 1 x fjernkontroll
- 1 x adapter

2. Spesifikasjoner

- Produktnavn: Fotmassasjeapparat
- Modell: RP-FM058R
- Inngang: 12V \equiv 2,5A
- Nominell effekt: 30W
- Automatisk avstenging: 15/20/25/30 min
- Oppvarmingsområde: Bunn
- Materiale: ABS + Lycra-stoff
- Oppvarmingstemperatur: Under 50 °C /122 °F
- Produktvekt: 3,4 kg / 7,5 lb

3. Produktoversikt

Avtakbart fotdeksel med glidelås

Berøringsrutel

Fjernkontroll



Makt


Tid
(automatisk av)

Luftintensitet

Elteintensitet

Varme

4. Funksjon

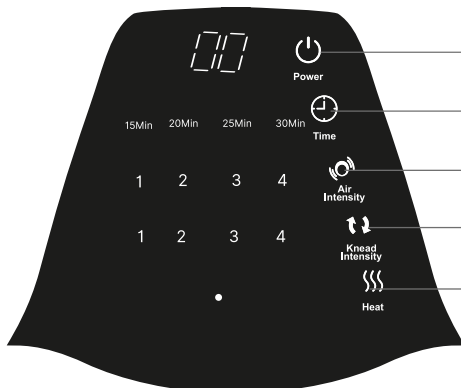

Slå PÅ/AV

15 min (standard)/20 min/25 min/30 min

1 (Standard)/2/3/4/AV

1 (Standard)/2/3/4/A

VPÅ (standard)/AV

Bruk av RENPHO fotmassasjeapparat kompakt

Det anbefales å nyte massasjen i ikke mer enn 30 minutter av gangen. LengreMassasjetiden kan forårsake mild smerte.

Koble støpselet til strømkilden. Av/på-knappen blinker grønt, etterfulgt av etpipelyd, og massasjeapparatet går inn i standbymodus. Fjern beskyttelsesfilmen fra berøringspanelet før bruk.

1. Trykk på av/på-knappen for å slå på massasjeapparatet (av/på-knappen vil lyse grønt mens andre knapper på hvitt). Sjekk standardtid og -intensitet i funksjonsdelen ovenfor. Trykk igjen for å gå inn i standbymodus (kun av/på-knappen blinker grønt).
2. Trykk på tidsknappen for å velge mellom 15, 20, 25 eller 30 minutter for automatisk avstenging. Timeren nullstilles hver gang du trykker på tidsknappen.
3. Trykk på luftintensitetsknappen for å justere luftintensiteten mellom 1/2/3/4/AV.
4. Trykk på elteintensitetsknappen for å justere elteintensiteten mellom 1/2/3/4/AV.
5. Trykk på varmeknappen for å slå av/på varmefunksjonen.

Note:

1. Lufttrykk- og eltefunksjonen kan fungere uavhengig av hverandre. Oppvarmingsfunksjonen kan bare fungere når lufttrykket eller eltefunksjonen er på.
2. Hvert trykk er ledsaget av en pipelyd og tilhørende indikatorlampe (når av, LED-lampen slukkes).
3. Hvis ingen av varme-, lufttrykk- eller eltefunksjonene fungerer, og Tid og Indikatorlampene på av/på-knappen lyser. Massasjeapparatet går inn i standby-modus hvis det ikke utføres noen ytterligere betjening innen 10 sekunder.
4. Massasjeapparatet er programmert med en minnefunksjon. Det vil fungere i det innstilte mønsteret siste gang du slår på strømknappen igjen. Minnefunksjonen vil ikke fungere hvis bare timerfunksjonen er i bruk før du slår av massasjeapparatet, eller hvis du slår av strømforsyning.
5. Massasjeapparatet passer opptil amerikansk herrestørrelse 12 (EU herrestørrelse 46).
6. Avtakbart fottrekk: Åpne glidelåsen for å fjerne og rengjøre.



Produktpleie og vedlikehold

1. Trekk ut støpselet til apparatet og la det avkjøles før rengjøring. Du kan bruke en myk bomullsklut fuktet med et nøytralt vaskemiddel for å tørke det rent.
2. Bruk av ikke-merkespenning (DC 12V, 2.5A) er forbudt.
3. Det er forbudt for ikke-profesjonelt personell å reparere apparatet eller skifte ut deler.
4. Hvis strømadapteren er skadet, må den byttes ut av vedlikeholdsavdelingen eller kvalifisert personell godkjent av produsenten for å unngå potensielle farer.
5. Ikke bruk eller oppbevar apparatet i våte omgivelser eller med høye temperaturer.
6. Ikke bruk skarpe gjenstander til å håndtere apparatet for å unngå skade.

Feilsøkningsveiledning

Problem	Forårsake	Løsning
Massøren fungerer ikke.	<ol style="list-style-type: none">1. Frakoblet strømkabel eller en løs plugg som forårsaker dårlig kontakt.2. Av/på-knappen er av eller timeren har blitt tilbakeslått.3. Motoren automatisk slår seg av på grunn av enheten er også på lang aktivering overopphetingsbeskyttelse.	<ol style="list-style-type: none">1. Koble til strømkilden igjen.2. Slå på strømknappen.3. Bruk massasjeapparatet etter motorenkjøles av naturlig.
Massasjen intensiteten er for høy eller for lav.	<ol style="list-style-type: none">1. Foten din er plassert i feil vinkel.2. Valgte ikke intensitetsnivå som er riktig for deg.	<ol style="list-style-type: none">1. Juster kontaktvinkelen for å få moderat intensitet.2. Massasjeapparatet har 4 intensitetsnivåer, velg intensiteten du foretrekker. Vi anbefaler lav intensitet til å begynne med. Eller velg lufttrykk individuelt eller eltefunksjon for å redusere intensiteten.
Ingen oppvarming eller utilstrekkelig oppvarming.	<ol style="list-style-type: none">1. Oppvarmingsfunksjonene slått av.2. Produktet struktur og virkemåte begrenser hvor raskt bunnen kan varmes opp. Derfor, den oppvarming kan virke litt treg, 7-10 minutter før du kjenner den åpenbare varmen.	<ol style="list-style-type: none">1. Slå på varmeknappen.2. Det tar omtrent 7-10 minutter før den er helt oppvarmet. Vær tålmodig, da dette er for å unngå at temperaturen stiger for raskt.
Berøringspanelet fungerer ikke ordentlig.	<ol style="list-style-type: none">1. Plastfilmen på berøringspanelet er ikke fjernet.2. Fingrene er våte.3. Utilstrekkelig berøringsflate.	<ol style="list-style-type: none">1. Fjern plastfilmen før bruk.2. Tørk fingrene før du berører knappen.3. Bruk tommelen til å trykke på knappene for å få bedre berøringsfølsomhet.

Garantipolicy

Dit køb af RENPHO-produkter er dækket af en begrænset producentgaranti på to år fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

Kundeservice

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer. RENPHO Kundeserviceteamet garanterer rask respons og problemfrie løsninger eventuelle problemer du måtte ha i løpet av åpningstiden.

 **TLF: +1(844) 417 0149 (USA og Canada)**


Mandag–fredag 9:00-16:30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (KUN AUSTRALIA)

Mandag–fredag 9:00-18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (KUN STORBRIANNIA)

Mandag–fredag 9:00 til 17:00 (GMT)

 **Sähköposti:** support@renpho.com (USA og Canada)
support-au@renpho.com (AU)
support-eu@renpho.com (Storbritannia og EU)

*Ved defekte produkter eller retur av varer, vennligst kontakt oss med bestillingen din nummer innenfor den angitte garantiperioden. IKKE kast noen produktdelede da de kan være nødvendige for inspeksjon/repasasjon.

Tack för att du köpte RENPHO fotmassageapparat kompakt. Massageapparaten erbjuder enkraftfull massage. För att garantera säkerheten och undvika egendomsskador, vänligen läs detta Läs bruksanvisningen noggrant och använd den enligt anvisningarna. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan orsaka allvarliga skador och/eller allvarliga egendomsskador.

VIKTIGA INSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt synförmåga, fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3. **VARNING** – För att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador.
 - a) Denna apparat ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Dra ur kontakten när den inte används, och innan du monterar eller tar av delar.
 - b) Använd inte under filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
 - c) Noggrann övervakning är nödvändig när denna apparat används av, på eller nära barn, invalider eller funktionshindrade personer.
 - d) Använd endast apparaten för det avsedda ändamålet enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd intetillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 - e) Använd aldrig apparaten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar ordentligt, om den har tappats eller skadats, eller tappats i vatten.
 - f) Bär inte apparaten i sladden och använd den inte som handtag.
 - g) Håll sladden borta från varma ytor.
 - h) Använd aldrig apparaten med blockerade luftöppningar. Håll luftöppningarna fria av ludd, hår och liknande.
 - i) Tappa eller för aldrig in något föremål i någon öppning.
 - j) Använd inte utomhus.
 - k) Använd inte där aerosolprodukter (spray) används eller där syre finns administreras.
 - l) För att koppla från, vrid alla kontroller till avstängt läge och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
4. Apparaten får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten.
5. Apparaten får endast matas med extra låg säkerhetsspänning motsvarande märkningen på apparaten.
6. Apparaten har en uppvärmd yta. Personer som är okänsliga för värme måste vara försiktiga när de använder apparaten.
7. **VARNING:** Använd uppvärmda ytor försiktigt. Kan orsaka allvarliga brännskador. Använd inte överkänsliga hudområden eller vid dålig cirkulation. Övervakad användning av värme av barn eller personer med funktionsnedsättning kan vara farligt.
8. **VARNING:** Stå inte på eller i apparaten. Använd endast sittande.
9. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och inte för medicinskt bruk. bör inte användas för behandling eller lindring av sjukdom eller onormalt fysiskt tillstånd.

Om batteriet



1. Ta bort och återvinn eller kassera omedelbart använda batterier enligt lokala föreskrifter och förvaras utom räckhåll för barn.
 2. Släng INTE batterier i hushållssoporna eller bräna.
 3. Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
 4. Ring ett lokalt giftinformationscenter för behandlingsinformation.
5. Rengör batterikontakterna och även utrustningens kontakter innan batteriet installeras.
 6. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.
 7. Urladda inte med våld, ladda inte om, demontera inte, värm inte över (tillverkarens specificerade temperaturer) temperaturklassning) eller förbräna. Att göra det kan leda till skador på grund av ventilation, läckage eller explosion som kan resultera i kemiska brännskador.
 8. Se till att batterierna är korrekt installerade enligt polariteten (+ och -).
 9. Blanda inte gamla och nya batterier, olika märken eller typer av batterier, som t.ex. alkaliska batterier, kolzinkbatterier eller laddningsbara batterier.
 10. Ta bort och återvinn eller kassera omedelbart batterier från utrustning som inte används fören längre tidsperiod enligt lokala föreskrifter.
 11. Säkra alltid batterifacket ordentligt. Om batterifacket inte går löst inte stängs ordentligt, sluta använda produkten, ta ut batterierna och förvara dem på avstånd från barn.
 12. Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
 13. Välj alltid rätt storlek och typ av batteri som är bäst lämpat för den avsedda användningen. Information som medföljer utrustningen för att underlätta korrekt batterival bör sparas för referens.
 14. Vid förtäring av ett cell eller batteri, sök omedelbart läkarhjälp. Förtäring Litiumknappbatterier eller -batterier kan orsaka kemiska brännskador, perforering av mjukvävnad och i allvarliga fall dödsfall. De måste omedelbart tas bort om de sväljs.
 15. Låt inte barn byta batterier utan vuxenövervakning.
 16. Urladda inte batterierna med våld. Deformera inte batterierna. Kassera inte batterierna i eld.
 17. Urladdade batterier ska omedelbart tas bort från utrustningen och korrekt återställas. När urladdade batterier förvaras i utrustningen under längre tid kan elektrolytläckage uppstå och orsaka skador på utrustningen och/eller personsador.
 18. Ett litiumbatteri med skadad behållare bör inte utsättas för vatten.
 19. Förvara oanvända batterier i originalförpackningen, borta från metallföremål. Om de redan är Blanda inte batterier när de är uppackade.
 20. Använd inte modifierade eller skadade batterier.
 21. Var medveten om risken att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet skadas. kortsloten av metallföremål.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Om RENPHO fotmassageapparat kompakt

1. Vad finns i lådan

- 1 x Kompakt fotmassageapparat
- 1 x fjärrkontroll
- 1 x Adapter

2. Specifikationer


- Produktnamn: Fotmassageapparat
- Modell: RP-FM058R
- Ingång: 12V \equiv 2,5A
- Nominell effekt: 30W
- Automatisk avstängningstimer: 15/20/25/30min
- Uppvärmningsområde: Botten
- Material: ABS + Lycra-tyg
- Uppvärmningstemperatur: Under 50 °C /122 °F
- Produktvikt: 3,4 kg/7,5 lb

3. Produktöversikt


Avtagbart fotskydd med dragkedja

Pekskärmjag

Fjärrkontroll

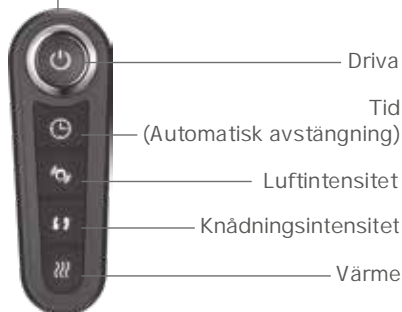

4. Fungera

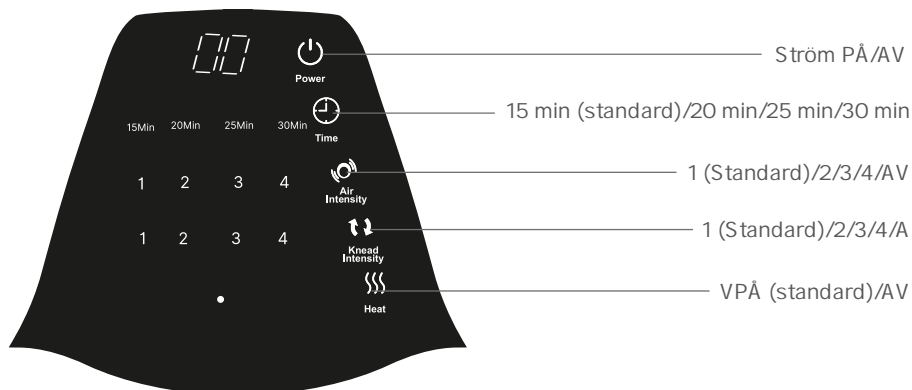

Använda RENPHO fotmassageapparat kompakt

Det rekommenderas att njuta av massagen i högst 30 minuter åt gången. Längre Massagetiden kan orsaka mild smärta.

Anslut kontakten till strömkällan. Strömknappen blinkar grönt tillsammans med enett pipljud och massageapparaten går in i standbyläge. Ta bort skyddsfilm från pekskärmen före användning.

1. Tryck på strömknappen för att slå på massageapparaten (strömknappen lyser grönt medan andra knappar på vitt). Kontrollera standardtiden och intensiteten i funktionsdelen ovan. Tryck igen för att gå in i standbyläge (endast strömknappen blinkar grönt).
2. Tryck på tidsknappen för att växla mellan 15, 20, 25 eller 30 minuter för automatisk avstängning. Timern återställs varje gång du trycker på tidsknappen.
3. Tryck på luftintensitetsknappen för att justera luftintensiteten mellan 1/2/3/4/AV.
4. Tryck på knappen för knådningsintensitet för att justera knådningsintensiteten mellan 1/2/3/4/AV.
5. Tryck på värmeknappen för att slå på/av värmefunktionen.

Notera:

1. Lufttrycks- och knådningsfunktionen kan fungera oberoende av varandra. Värmefunktionen kan bara fungera när lufttrycket eller knådningsfunktionen är på.
2. Varje tryckning åtföljs av ett pipljud och motsvarande indikatorlampa (Närav, lysdioden slocknar).
3. Om ingen av värme-, lufttrycks- eller knådningsfunktionerna fungerar, och tiden och Strömknappens indikatorlampor lyser och massageapparaten går in i standbyläge om ingen ytterligare åtgärd utförs inom 10 sekunder.
4. Massageapparaten är programmerad med en minnesfunktion. Den kommer att arbeta med det inställda mönstret sista gången när du slår på strömknappen igen. Minnesfunktionen fungerar inte om endast timerfunktionen är igång innan du stänger av massageapparaten, eller om du stänger av strömförsörjning.
5. Massageapparaten passar upp till amerikansk herrstorlek 12 (EU-herrstorlek 46).
6. Avtagbart fotskydd: öppna dragkedjan för att ta bort och rengöra.



Produktvård och underhåll

1. Dra ur sladden till apparaten och låt den svalna innan du rengör den. Du kan använda en mjuk bomullstrasa fuktad med ett neutralt rengöringsmedel för att torka ren den.
2. Användning av icke-märkspänning (DC 12V, 2.5A) är förbjuden.
3. Det är förbjudet för icke-professionell personal att reparera apparaten eller byta ut delar.
4. Om nätadaptern är skadad måste den bytas ut av underhållsavdelningen eller kvalificerad personal som godkänts av tillverkaren för att undvika potentiella faror.
5. Använd eller förvara inte apparaten i våta miljöer eller med höga temperaturer.
6. Använd inte vassa föremål för att hantera apparaten för att undvika skador.

Felsökningsguide

Problem	Orsaka	Lösning
Massageapparaten fungerar inte.	<ol style="list-style-type: none">1. Frånkopplad ström eller en lös kontakt som orsakar dålig kontakt.2. Strömknappen är av eller timern har återställts.3. Motorn automatiskt stängs av på grund av enheten är också påslagen lång aktivering överhettningsskydd.	<ol style="list-style-type: none">1. Anslut till strömkällan igen.2. Slå på strömbrytaren.3. Använd massageapparaten efter motornsvalnar naturligt.
Massagen intensiteten är för högt eller för lågt.	<ol style="list-style-type: none">1. Din fot är placerad i fel vinkel.2. Valde inte intensitetsnivå som är rätt för dig.	<ol style="list-style-type: none">1. Justera kontaktvinkeln för att få måttlig intensitet.2. Massageapparaten har 4 intensitetsnivåer, välj den intensitet du föredrar. Vi rekommenderar låg intensitet till att börja med. Eller välj individuellt lufttryck eller knädningsfunktion för att minska intensiteten.
Ingen uppvärmning eller otillräcklig uppvärmning.	<ol style="list-style-type: none">1. Värmefunktionen är avstängd.2. Produkten struktur och arbetsprincip begränsar hur snabbt botten kan värmas upp. Därför, den uppvärmning kan verka lite långsam, 7-10 minuter innan du kankänna den uppenbara värmen.	<ol style="list-style-type: none">1. Slå på värmeknappen.2. Det tar cirka 7-10 minuter att värma upp helt. Ha tålmod eftersom detta är för att undvika att temperaturen stiger för snabbt.
Pekskärmen fungerar inte ordentligt.	<ol style="list-style-type: none">1. Plastfilmen på pekskärmen är inte borttagen.2. Fingrarna är våta.3. Otillräcklig beröringsyta.	<ol style="list-style-type: none">1. Ta bort plastfilmen före användning.2. Torka fingrarna innan du trycker på knappen.3. Använd tummen för att trycka på knapparna för att få bättre beröringskänslighet.

Garantipolicy

Ditt köp av RENPHO-produkter omfattas av två års begränsad tillverkargaranti från leveransdatum.

För garantivillkor, besök:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Obs: Produktregistrering krävs inte för garantin. Om du väljer att inte registrera din produkt kommer det inte att minska produktgaranti.

Kundservice

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. RENPHO Kundtjänstteamet garanterar snabba svar och problemfria lösningareventuella problem du kan ha inom kontorstid.

 **TLF: +1(844) 417 0149 (USA och Kanada)**


Måndag–fredag 9:00-16:30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (ENDAST AUSTRALIEN)

Måndag–fredag 9:00-18:00 (AEST)

+44(0)7434 666088 (ENDAST STORBRIANNIEN)

Måndag–fredag 9:00 til 17:00 (GMT)

 **Sähköposti:** support@renpho.com (USA och Kanada)
support-au@renpho.com (AU)
support-eu@renpho.com (Storbriannien och EU)

*Vid defekta produkter eller retur av varor, vänligen kontakta oss med din beställning nummer inom den angivna garantiperioden. Kassera INTE några produktdelareftersom de kan behövas för inspektion/reparation.

RENPHO