

**SAMSUNG**

# Brugervejledning

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.  
For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelnavn \_\_\_\_\_ Serienr. \_\_\_\_\_

For at gå direkte til siden med instruktion om hvordan manualen for synshandikappede brugere bruges, vælg linket Lær menuskærm nedenfor.

Link "Lær menuskærm"

# Indholdsfortegnelse

## Vejledning

### Tilslutninger

- 7 Tilslutningsguide
- 9 Tilslutning til Antenna (Antenne)
- 10 Tilslutning til netværket
- 14 Parring af Wireless One Connect
- 17 Visning af din mobilenheds skærm på TV
- 19 Tilslutningskabler til eksterne enheder
- 21 Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv
- 25 Bemærkninger om tilslutning
- 28 Brug af Multi Control
- 28 Brug af Quick Share
- 29 Brug af Lagerdeling
- 29 Brug af Link til Galaxy Watch

### Fjernbetjening og ydre enheder

- 30 Om Samsung Smart-fjernbetjening (Fjernbetjening)
- 34 Om Standardfjernbetjening
- 36 Sådan slutter du din Samsung Smart-fjernbetjening til Tv
- 36 Brug af en mobilfjernbetjening
- 37 Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Bruge Opsæt. af univ. fjernbet.
- 37 Se, hvordan du bruger Samsung Smart-fjernbetjening
- 38 Lær, hvordan du bruger spilcontrolleren
- 39 Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)
- 40 Kontrol af Tv med et tastatur, en mus eller en gamepad
- 44 Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

### Smarte funktioner

- 46 Brug af Smart Hub
- 51 Om Til dig-/Udforsk-skærmbilledet
- 54 Om Live-skærmbilledet
- 56 Sådan bruger du tilstanden Ambient

- 62 Om Kunst-skærmbilledet
- 70 Om Produktiv baggrund
- 72 Brug af Samsung Gaming Hub
- 74 Om Samsung Daily+-skærmbilledet
- 76 Om Apps-skærmbilledet
- 81 Brug af Samsung Vision AI Companion
- 83 Brug af Click to Search
- 84 Om Indstillinger-skærmbilledet
- 89 Anvendelse af en Samsung-konto
- 91 Sådan bruger du Genvej
- 93 Brug af Workspace
- 99 Sådan bruger du Brugervejledning
- 101 Sådan bruger du Internet
- 102 Brug af SmartThings
- 107 Afspilning af billeder/video/musik
- 113 Brug af Multi View
- 115 Brug af Auracast

### Avancerede funktioner

- 117 Brug af Fodboldtilstand
- 119 Brug af Liveoversættelse
- 121 Brug af AI-tilstand
- 124 Sådan bruger du Stemmefunktioner
- 125 Brug af Bixby
- 131 Brug af Spiltilstand
- 134 Sådan bruger du Spillinje
- 139 Brug af Now brief
- 142 Konfiguration af startskærmen

### Funktioner til tv-visning og optagelse

- 144 Sådan bruger du Guide
- 148 Optagelse af programmer
- 151 Indstilling af en planlagt visning
- 153 Brug af Timeshift

- 154 Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift
- 156 Brug af kanallisten
- 158 Brug af kanalredigeringsfunktionen
- 160 Brug en personlig favoritliste
- 161 Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

## Billede og Lyd

- 168 Sådan justerer du billedkvaliteten
- 174 Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder
- 175 Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger
- 177 Brug af lydunderstøttende funktioner

## System og Support

- 181 Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne
- 183 Brug af funktionerne Strøm- og energibesparelse
- 185 Opdatering af Tv's software
- 187 Brug af funktionen Forældreindstillinger
- 188 Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede
- 195 Brug af andre funktioner
- 200 HbbTV
- 201 Brug af et Tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")
- 204 Tekst-tv-funktion

## Forholdsregler og bemærkninger

- 208 Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift
- 210 Understøttede lydindstillinger for udsendelser
- 211 Læs inden brug af Apps
- 212 Læs inden brug af funktionen Internet
- 214 Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler
- 217 Understøttede codecs til video (2026-modeller)
- 232 Understøttede codecs til video (2025-modeller)
- 245 Understøttede codecs til video (2023-/ 2024-modeller)
- 262 Understøttede opdateringshastigheder
- 264 Læs efter installation af Tv
- 265 Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler

- 266 Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller
- 267 Understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)
- 269 Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)
- 272 Understøttede opløsninger for videosignaler
- 274 Læs inden brug af Bluetooth-enheder
- 275 Licenser & Andre oplysninger

# Problemløsning

## Billedproblemer

- 277 Skærmen blinker eller er blevet mørk
- 278 Billedet er ikke lyst, eller billedfarverne ser ikke klare ud
- 279 Billedfarverne er sort og hvid eller ser ikke ud, som de burde
- 279 Tv'et slukker automatisk af sig selv
- 280 Der kan ikke slukkes for Tv'et.
- 280 Kan ikke tænde
- 280 Tv'et forbliver tændt eller vil ikke tænde automatisk.
- 281 Kan ikke finde en kanal
- 281 Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.
- 281 Den viste video ser sløret ud
- 282 Billedet er forvrænget.
- 282 Der er en prikket linje langs skærmens kant.
- 282 Billedet kan ikke vises på fuld skærm.
- 282 Funktionen Undertekst i Tv-menuen er deaktiveret.
- 283 Undertekster vises på Tv-skærmen.
- 283 HDR for den tilsluttede eksterne enhed slukkes.

## Problemer med lyd og støj

- 284 Hvor slutter jeg en lydenhed til Tv?
- 284 Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.
- 284 Billedet er godt, men der er ingen lyd.
- 285 HDMI (eARC/ARC) er tilsluttet, og der er ingen lyd.
- 285 Højtalerne udsender en mærkelig lyd.
- 285 Lyden afbrydes.
- 286 Når du bruger en funktion på Tv, eller når du skifter kanal, kan du høre aktiviteten i Tv. Tv forklarer i voice-over de videoscener, der vises på skærmen.
- 286 Tv-lyden afspilles ikke gennem soundbaren eller A/V-modtageren.
- 286 Lyden høres ikke tydeligt.
- 287 Lydstyrken på den eksterne enhed kan ikke justeres.
- 287 Jeg vil slå Tv'et og lydenheden fra og til på samme tid.

## Problemer med kanaler og udsendelser

- 288 "Svagt eller intet signal" vises i Tv-tilstanden, eller kanalen kan ikke findes.
- 288 Tv modtager ikke alle kanaler.
- 289 Der er ingen undertekster på en digital kanal.
- 289 Udsendelse er deaktiveret.

## Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

- 290 Meddelelsen "Understøttes ikke" vises.
- 290 Videoen er OK, men der er ingen lyd.
- 290 Jeg vil gerne oprette forbindelse til en pc og en mobilenhed via skærmspejling.
- 291 Der vises intet skærbillede, når du slutter Tv til en ekstern enhed.
- 291 Jeg vil gerne tilslutte en Bluetooth-højtaler.
- 291 Pc-skærmen vises ikke, eller den flimrer.

## Netværksproblemer

- 292 Fejl ved tilslutning til trådløst netværk. Kan ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt Kan ikke oprette forbindelse til netværket.
- 292 Fejl ved tilslutning til kablet netværk.
- 292 Sluttet til et lokalt netværk, men ikke til internettet.

## Wireless One Connect Problemer

- 293 Wireless One Connect kan ikke findes.
- 295 Der vises en besked, der siger "Wireless One Connect er frakoblet.", når der ses indhold, der leveres af en ekstern indgangskilde (f.eks. en terrestrisk udsendelsestjeneste, set-top-boks eller spilkonsol).
- 295 Der vises en besked, der siger "Signalstyrken er lav. Juster placeringen af Wireless One Connect.", når der ses indhold, der leveres af en ekstern indgangskilde (f.eks. en terrestrisk udsendelsestjeneste, set-top-boks eller spilkonsol).
- 296 Enheden opretter ikke automatisk forbindelse efter justering af position.
- 296 Der vises en besked, der siger "Brug den medfølgende Wireless One Connect-strømadapter for at sikre korrekt funktionalitet."

## Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer

- 297 Hvad er Anynet+?
- 297 Anynet+ fungerer ikke. Den tilsluttede enhed vises ikke.
- 297 Jeg vil starte Anynet+. Jeg vil gerne have, at den eksterne enhed tændes, når jeg tænder for Tv.

298 Jeg vil afslutte Anynet+. Det er upraktisk at skulle tænde andre enheder, fordi Tv også tændes. Det er upraktisk, fordi de tilsluttede enheder (f.eks. set-top-boks) slukkes samtidig.

298 Meddelelsen "Tilslutter til Anynet+-enhed..." eller "Kobler fra Anynet+-enhed" vises på skærmen.

298 Anynet+-enheden afspiller ikke.

#### Problemer med fjernbetjeningen

299 Fjernbetjeningen fungerer ikke.

299 Mobilfjernbetjeningen fungerer ikke.

300 Eksterne enheder kan ikke betjenes med Tv's fjernbetjening.

#### Problemer med optagelse

301 Timeshift- eller optagefunktionen kan ikke anvendes.

301 Kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller Samsung TV Plus.

301 Meddelelsen "Formateringsenhed" vises, når Timeshift- eller optagefunktionen anvendes.

301 De optagede filer på Tv'et afspilles i på en pc.

#### Apps

302 Jeg kan ikke finde den app, jeg ønsker.

302 Jeg startede en app, men den er på et andet sprog. Hvordan ændrer jeg sproget?

302 Appen fungerer ikke korrekt. Billedkvaliteten er dårlig.

302 Smart Hub Første skærm vises konstant, når du tænder for Tv'et.

#### Mediefiler

303 Nogle filer afbrydes under afspilningen.

303 Visse filer kan ikke afspilles.

#### Problemer med stemmegenkendelse

304 Mikrofonen er slukket.

304 Bixby svarer automatisk.

305 Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.

305 Stemmegenkendelse fungerer ikke med Samsung Smart-fjernbetjening i modsætning til andre funktioner. Der er ingen respons, selvom der trykkes på knappen Stemmeassistent.

306 Under stemmegenkendelse vises meddelelsen om tung belastning, og funktionen virker ikke.

306 Jeg vil gerne se vejrinformation om det ønskede område.

#### Andre problemer

307 Tv er varm.

307 Tv lugter af plastic.

307 Indstillingerne forsvinder efter 5 minutter, eller hver gang der slukkes for Tv.

308 Tv hælder til den ene side.

308 Soklen vipper eller er bøjet.

308 Jeg vil gerne vide, hvordan jeg påsætter og fjerner Tv-soklen.

308 Der vises en POP (Tv'ets interne bannerreklame) på skærmen.

308 Skærmen er slukket, men jeg hører støj.

309 Tv afgiver en smældende lyd.

309 Tv afgiver en summende.

309 Tv forklarer skærmhændelser i voice-over.

#### Sådan diagnosticerer du problemer med Tv-driften

310 Selvdiagnose

311 Kan ikke vælge Udsendelsessignal i Selvdiagnose.

312 Nulstil Smart Hub

312 Nulstil billede

312 Nulstil lyd

#### Sådan får du hjælp

313 Sådan får du hjælp via Fjernadministration

313 Finde kontaktoplysninger på servicen

313 Forespørgselsservice

# Vejledning om tilgængelighed

Lær menuskærm

314 Sådan bruger du fjernbetjeningen

316 Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

322 Sådan bruger du Tv med Stemmeguide slået til

324 Brug af vejledningen

328 Brug af Planlæg visning

330 Sådan bruger du Kanalliste

331 Optager

334 Brug af Smart Hub

337 Sådan starter du Brugervejledning

338 Brug af Bixby

# Vejledning

Lær, hvordan du bruger forskellige funktioner.

## Tilslutninger

Du kan se liveudsendelser ved at slutte et antennekabel til dit Tv og kan få adgang til netværket ved at bruge et LAN-kabel eller et trådløst adgangspunkt. Ved hjælp af flere stik kan du også tilslutte eksterne enheder.

## Tilslutningsguide


Du kan se detaljerede oplysninger om eksterne enheder, der kan slutes til Tv.


 > [retningsknappen venstre](#) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)

Den viser, hvordan du tilknytter forskellige eksterne enheder som f.eks [Lydenhed](#), [Videoenhed](#), [Smartphone](#), [PC](#), [Inputenhed](#), [Spilkonsol](#) og [Eksternt lager](#) ved hjælp af billeder på skærmen.

- [Wireless One Connect: Wireless One Connect](#)
- [Lydenhed: HDMI \(eARC/ARC\), Optisk, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videoenhed: HDMI](#)
- [Smartphone: Skærmdeling \(Smart View\), Skærmdeling \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Kameradeling, Apple AirPlay](#)
- [PC: HDMI, Skærmdeling \(Trådløst\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Inputenhed: Fjernbetjening, USB-tastatur, USB-mus, USB-gamepad, USB-kamera, Bluetooth-enhed](#)
- [Spilkonsol: HDMI](#)
- [Eksternt lager: USB-flashdrev, Harddisk \(HDD\)](#)

 Når funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Ved hjælp af [HDMI-problemløsning](#) kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter).

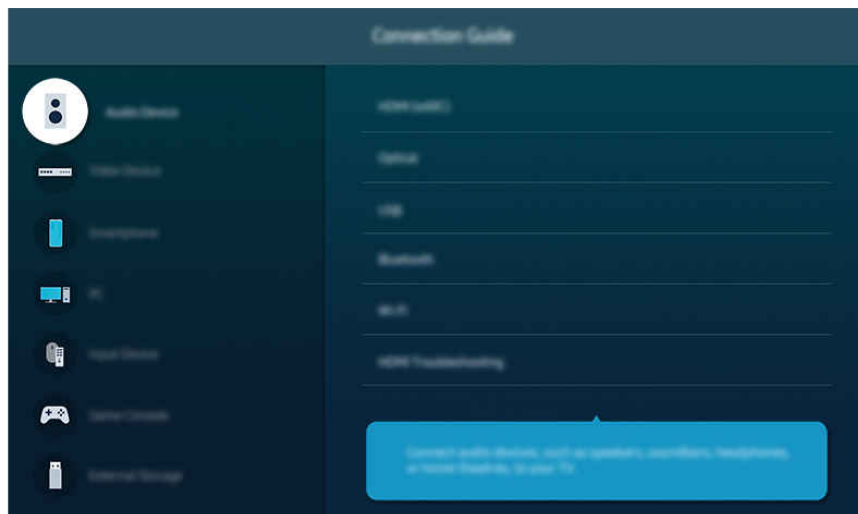



 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

 Menunavnene vises på sproget, der er indstillet for dit område.

## Tilslutning til Antenna (Antenne)

Du kan slutte et antennekabel til dit Tv.

- ✎ En antenntilslutning er ikke nødvendig, hvis du tilslutter en kabelboks eller en satellitboks.
  - Brug ikke for megen kraft, når du tilslutter antennekablet. For megen kraft kan forårsage deformation af porten.
  - For at transportere produktet skal du først fjerne antennekablet for at forhindre skade på porten.
- ✎ Porten på dit Tv kan afvige fra følgende figur afhængigt af produktmodel og region.

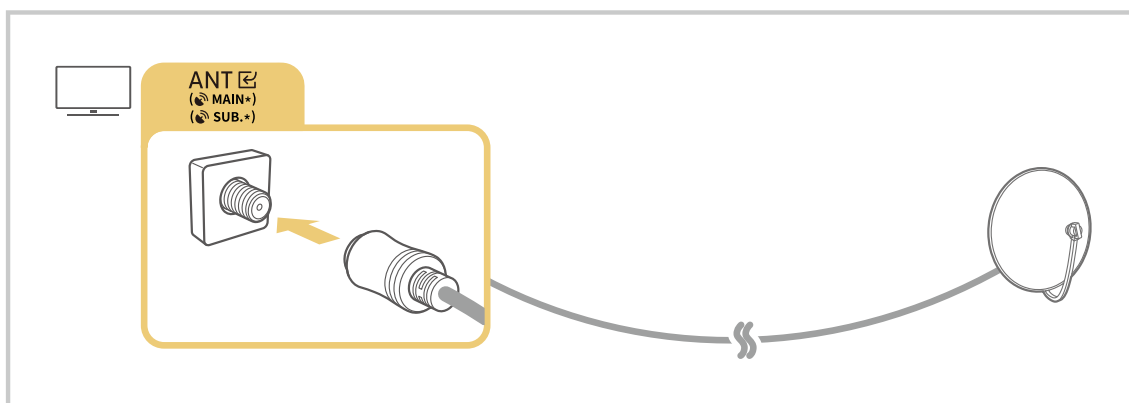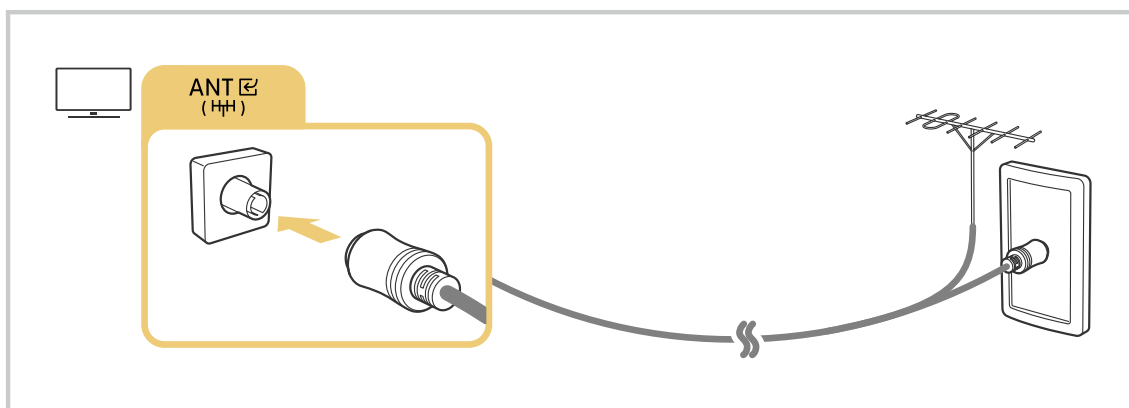



Det er bedst at tilslutte begge stik ved hjælp af en Multi-Switch eller DiSEqC Switch osv. og indstille **Antenntilslutningstype** til **Dual**.



- ✎ En tilslutningsmetode kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.
- ✎ DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

## Tilslutning til netværket



Du kan få adgang til netværket via dit Tv.

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Netværksindstillinger](#) [Prøv nu](#)


Konfigurer netværksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgængeligt netværk.






-  For at garantere sikker brug af produktet skal der oprettes forbindelse til netværket ved hjælp af en sikker administreret router.
-  Når netværket er tilsluttet, aktiverer det casting af YouTube-indhold, DLNA, Wi-Fi-højtaler, SmartThings, HBB Companion-skærm, Skærmspejling og Wireless One Connect (USB-softwareopdatering). Tjenester understøttet af softwareopdateringer er underlagt ændringer.

### Etablering af en kablet netværksforbindelse

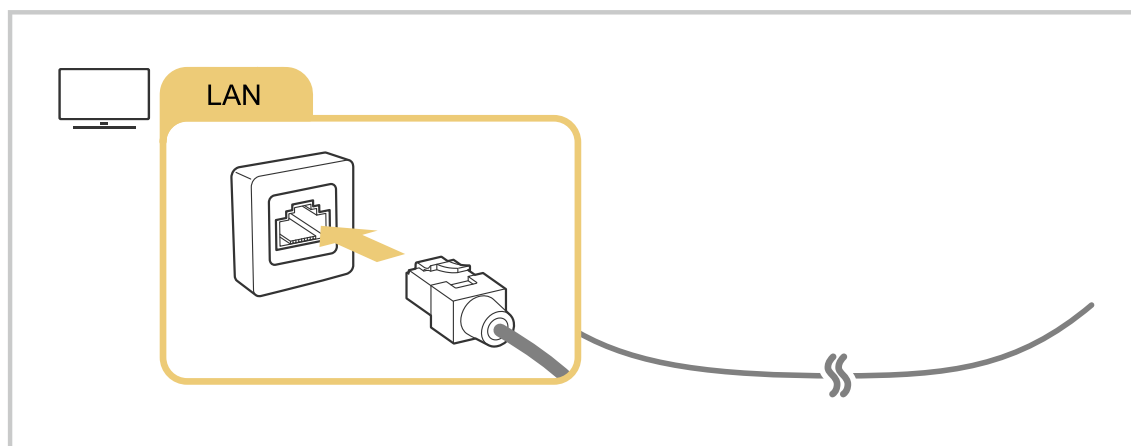 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Netværksindstillinger](#) > [Kabel](#)

Hvis du tilslutter et LAN-kabel, opretter Tv'et automatisk forbindelse til netværket.





-  Hvis Tv'et ikke automatisk opretter forbindelse til netværket, henvises du til "[Fejl ved tilslutning til kablet netværk.](#)" i "Problemløsning".
-  For at tilslutte et LAN-kabel, brug et kategori 7-kabel (\*STP-typen) til forbindelsen. (100/10 Mbps)  
\* Shielded Twisted Pair
-  Tv'et kan ikke oprette forbindelse til netværket, hvis netværkshastigheden er under 10 Mbps.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

## Etablering af en trådløs netværksforbindelse

🏠 > retningsknappen venstre > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Netværksindstillinger](#) > [Trådløst](#)

Sørg for, at du har det trådløse adgangspunkts navn (SSID) og adgangskodeindstillingen, inden du forsøger at oprette forbindelse. Netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsnøglen er tilgængelige på det trådløse adgangspunkts konfigurationskærm. Se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt for flere informationer.

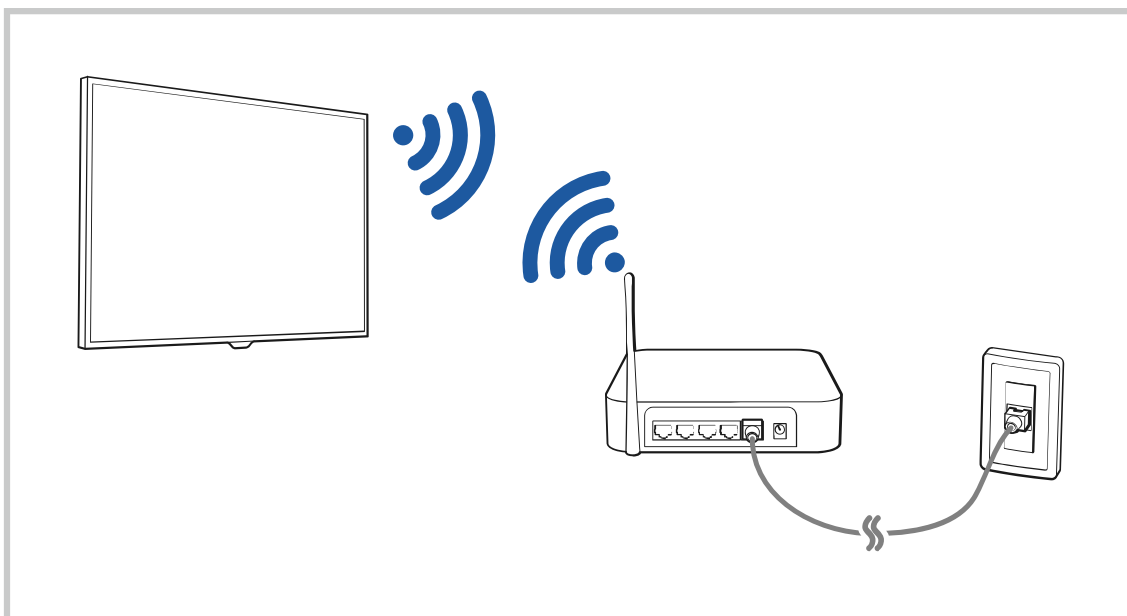

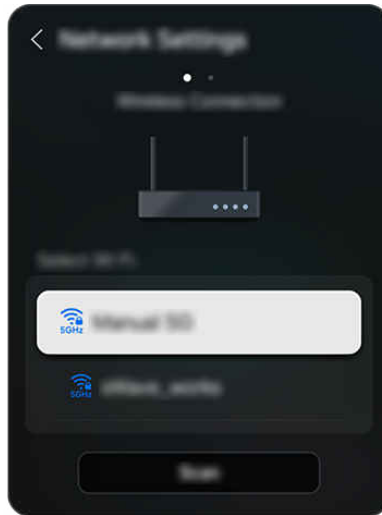

- ✎ Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.
- ✎ Hvis der ikke findes noget trådløst adgangspunkt, skal du vælge **Tilføj netværk** nederst på listen og indtaste netværksnavnet (SSID).
- ✎ Hvis dit trådløse adgangspunkt har en WPS- eller en PBC-knap, skal du vælge **Brug WPS** nederst på listen og derefter trykke på knappen WPS eller knappen PBC på dit adgangspunkt inden for to minutter. Tv opretter automatisk forbindelse.
- ✎ Hvis du vil have vist eller slette tidligere tilsluttede netværksnavne (SSID'er), skal du flytte fokus til **Administrer** og derefter trykke på knappen Vælg.
- ✎ Hvis du vil afbryde Wi-Fi, skal du vælge **Frakobl** i > retningsknappen venstre > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Netværk** > **Netværksstatus**. **Prøv nu**
- ✎ 5 GHz eller 6 GHz understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Kontrol af netværksforbindelsens status

> retningsknappen venstre > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Netværk** > **Netværksstatus** **Prøv nu**



Få vist den aktuelle netværksstatus.

## Nulstilling af dit netværk

> retningsknappen venstre > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Netværk** > **Nulstil netværk** **Prøv nu**

Gendan de brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandard.

## Tænd for Tv med en mobilenhed



 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Ekspertindstillinger](#) > [Tændt med mobil enhed](#) [Prøv nu](#)

Du kan tænde for Tv ved at bruge en mobilenhed, som er sluttet til det samme netværk som Tv.

 Denne funktion er tilgængelig med en mobilenhed, der er sluttet til Tv via appen SmartThings eller funktionen Apple AirPlay.


Apple AirPlay understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

## Slut en IP-kontrolenhed til Tv

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Ekspertindstillinger](#) > [IP-fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)



Du kan slutte en IP-kontrolenhed til Tv på afstand for at administrere din IP-enhed.

 For at bruge denne funktion skal [Tændt med mobil enhed](#) være slået til.

 Hvis funktion slås til, kan det måske tillade, at andre IP-kontrolenheder kontrollerer dit Tv. Vi anbefaler, at denne funktion kun slås til, hvis en autoriseret, tilpasset controller fra en tredjepart er installeret og konfigureret specifikt til en Tv, og hvis adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk er beskyttet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Gør det muligt at tilslutte et trådløst netværk.

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Ekspertindstillinger](#) > [Wi-Fi](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere forbindelsen til wi-fi.

 For at tilslutte et trådløst netværk skal funktionen være aktiv.


## Ændr navnet på Tv

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Support](#) > [Om tv](#) > [Rediger navn](#) [Prøv nu](#)




Du kan ændre navnet på Tv på netværket.

# Parring af Wireless One Connect



Slut Wireless One Connect til Tv.


 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Wireless One Connect** > **Konfigurer Wireless One Connect**


Der søges efter og oprettes forbindelse til Wireless One Connect.


-  Hvis søgningen ikke starter, skal du gå tættere på Tv'et og vælge **Søg** igen. Der foretages igen søgning efter tilgængelig Wireless One Connect.
-  Hvis du vil kontrollere OC Name under forbindelsestrinnet, skal du vende Wireless One Connect om og se etiketten i bunden.
-  Hvis du trykker på PAIR-knappen på Wireless One Connect og holder den nede i 3 sekunder, går enheden i parringstilstand og kan oprette forbindelse til Tv'et.

## Begrænsninger ved brug af Wireless One Connect

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Brug den medfølgende strømadapter og det medfølgende kabel af typen C til brug udelukkende med Wireless One Connect.
  - Denne enhed fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den anvendes med andre komponenter end dem, der fulgte med enheden.

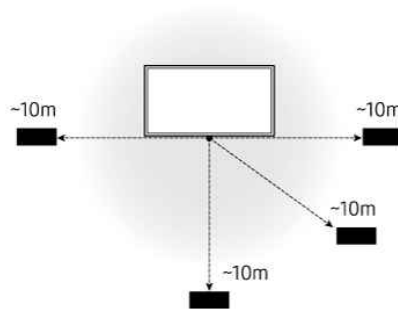

-  Installer Wireless One Connect inden for 10 meter fra skærmen.
  - Den effektive afstand kan variere efter forholdene for den trådløse forbindelse.

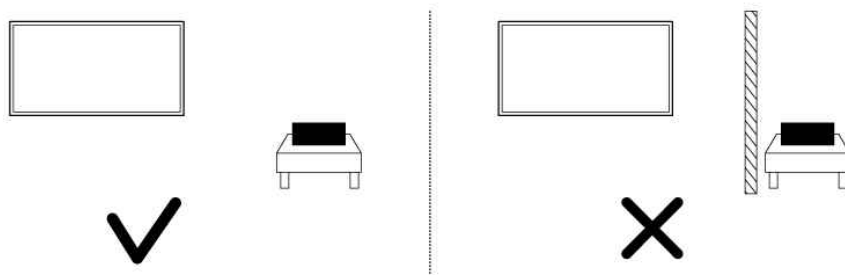

- ✎ Installer Wireless One Connect på et sted, hvor der ikke er nogen forhindringer (f.eks. betonmure, metalmøbler), som kan påvirke ydeevnen af det trådløse signal.
- ✎ Fejlfunktion (f.eks. hakkende video eller lyd) kan forekomme alt efter kvaliteten af den trådløse transmission og installationsafstanden.
- ✎ Den medfølgende Wireless One Connect fungerer kun med skærme til den model, den medfulgte.
- ✎ Slut USB-kameraet til USB-C-porten på bagsiden af skærmenheden. Slut det ikke til Wireless One Connect.

## Konfiguration af Wireless One Connect

[🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#)

Konfigurer Wireless One Connect-indstillingerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Wireless One Connect-status](#)

Administrer trådløse forbindelser mellem Wireless One Connect og tv'et.

Kontrollér forbindelsen til Wireless One Connect, eller foretag [Fjern parr.](#) af den tilsluttede Wireless One Connect. ([🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connect-status](#) > [Fjern parr.](#))

 Hvis forbindelsen afbrydes, henvises der til afsnittet "[Wireless One Connect kan ikke findes.](#)" under Problemløsning.

- [Konfigurer Wireless One Connect](#)

Slut Wireless One Connect til tv'et.

- [LED-indikation](#)

Tjek LED'en på Wireless One Connect for forbindelses- og driftsstatus. Hvis du slår denne funktion fra, slås LED-indikation fra.

- [Kontrol af lavt signal](#)

Få en besked, når signalstyrken mellem tv'et og Wireless One Connect er svag. Hvis du slår denne funktion fra, leveres der ikke notifikationer om signalstatus.

- [Kontrol af strømadapter](#)

Udsender en advarsel, hvis den tilsluttede strømforsyning ikke er den egnede for Wireless One Connect. Hvis du slår denne funktion fra, sendes der ikke advarsler.

## Visning af din mobilenheds skærm på TV



Du kan se din mobilenheds skærm på Tv-skærmen gennem Smart View, Apple AirPlay eller Tap View.


Når du starter skærmdeling med en mobilenhed ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), skifter Tv-skærmen til **Multi View** eller mobilenhedens skærm. Se forskelligt indhold på samme tid med **Multi View**-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.


### Brug af Skærmdeling (Smart View)



For oplysninger om, hvordan du deler skærmen med din mobilenhed, se  > retningsknappen venstre >  **Tilsluttede enheder** > **Tilslutningsguide** > **Smartphone** > **Skærmdeling (Smart View)**. [Prøv nu](#)

- For at slukke for Skærmdeling (Smart View), skal du frakoble mobilenheden eller trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
- Med menuen Smart View på din mobilenhed kan du ændre indstillinger, som f.eks. aspektforhold.


### Brug af Apple AirPlay

Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. Se  > retningsknappen venstre >  **Tilsluttede enheder** > **Tilslutningsguide** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** for at få mere at vide. [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at bruge **Apple AirPlay** skal du sikre  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Apple AirPlay-indstillinger** er aktiveret.

## Brug af Skærmdeling (Tap View)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


Tap med din mobilenhed på Tv, du kan se **Multi View** eller mobilenhedens skærm på Tv-skærmen. Når du trykker på en mobilenhed på dit Tv, mens du kører en musikapp på din mobilenhed, skifter Tv-skærmen til **Musikvæg**-skærmen.

1. Aktivér **Tap View, Tap Sound** på din mobilenhed.

 Der er flere oplysninger om konfiguration i "Aktivering af Tap View".

2. Tænd for skærmen på din mobilenhed.


3. Tap med din mobilenhed på Tv. Tv-skærmen skifter til **Multi View, Musikvæg** eller mobilenhedens skærm.

 Når du udfører Tap View, mens du er i **Ambient**-tilstand eller **Kunst**-tilstand, er det kun mobilenhedens skærm, der vises på Tv'et.


4. Se **Multi View, Musikvæg** eller mobilenhedens skærm på Tv-skærmen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion er tilgængelig for mobilenheder fra Samsung med Android 8.1 eller nyere.

 **Musikvæg**-skærmen er en funktion, der giver dig mulighed for at nyde musik sammen med visuelle videoeffekter, der ændrer sig efter musikkens genre og beat.

 Den viste Tv-skærmen kan variere afhængigt af modellen.

 Denne funktion aktiverer Skærm/Sound Mirroring ved at registrere vibrationer, der genereres, når du trykker på mobilenheden på Tv'et.

 Sørg for at tappe borte fra Tv-skærmen og kanthjørnerne. Tv-skærmen eller mobilenhedens skærm kan blive ridset eller gå i stykker.

 Vi anbefaler, at du bruger din mobilenhed med dækslet på, og let tapper med den på en ekstern kant på Tv.

## Aktivering af Tap View

Aktivér **Tap View** i appen SmartThings.

 Afhængigt af version af appen SmartThings, kan det være nødvendigt at registrere Tv med din mobilenhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.




1. Start appen SmartThings på din mobilenhed.
2. Vælg Indstillinger (≡ > ⚙) i appen SmartThings på din mobilenhed.
3. Slå **Tap View, Tap Sound** til.

 Efter den første tilslutning, vælg **Tillad** på et pop op-vindue til Tv.

## Tilslutningskabler til eksterne enheder

Du kan få vist detaljerede oplysninger om tilslutningskablerne for eksterne enheder, der kan sluttes til Tv.

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
HDMI til HDMI		Hvert kabel transmitterer samtidigt digitale video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til HDMI-porten på Tv. Kabler er inddelt i forskellige typer iht. typerne af I/O-porte på eksterne enheder.
HDMI til MINI HDMI		
HDMI til Micro HDMI		
HDMI til USB Type-C		
HDMI til DisplayPort		
Mini DisplayPort til HDMI		

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
DVI til HDMI		DVI- til HDMI-kabler kan kun transmittre kun digitale videosignaler og ikke lydssignaler. Vi anbefaler, at du bruger HDMI- til HDMI-kabler.
Optisk		Optiske kabler bruges til at transmittre audiosignaler til eksterne højttalere med lavt signaltab. Optiske kabler kan ikke transmittre videosignaler.
Komponent		Komponentkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet separeres og transmittres til røde, grønne og blå terminaler for at levere HD-billeder (1080i). Audiosignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.
Komposit		Kompositkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet transmittres til den gule terminal, og lydssignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.





 Tilslutningskablerne kan variere, afhængig af model eller geografisk område.

## Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv

Du kan skifte mellem Tv-programmer og indholdet på eksterne enheder.

 > retningsknappen venstre >  **Tilsluttede enheder**


Når du vælger en tilsluttet ekstern enhed på skærmen **Kilder**, vises output for den valgte enhed på Tv-skærmen.

-  Tryk på knappen SOURCE på standardfjernbetjeningen.
-  For at styre en enhed (Blu-ray-afspiller, spillekonsol, osv.), der understøtter en universel fjernbetjening, med fjernbetjeningen til Tv, skal du slutte enheden til en HDMI-port på Tv'en og derefter tænde for enheden. Det output, der vises på Tv, sendes automatisk til enhedens output, eller du kan konfigurere en universel fjernbetjening til enheden automatisk. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.
-  Når en USB-enhed er tilsluttet USB-porten, vises der en popup-meddelelse med besked om, at du nemt kan skifte til det medieindhold, der vises på enheden.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Sådan redigerer du navnet på og ikonet for en ekstern enhed

🏠 > retningsskappen venstre > 📺 **Tilsluttede enheder**

Du kan ændre navnet på porten for en tilsluttet ekstern enhed eller tilføje den på Første skærm.

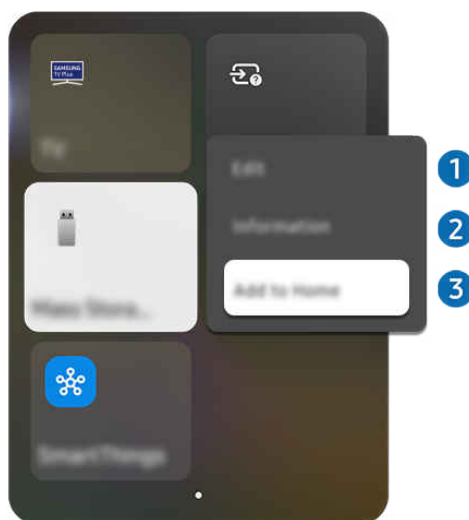

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1. Flyt fokus hen til en tilsluttet ekstern enhed.
2. Tryk og hold på knappen Vælg. Følgende funktioner bliver tilgængelige.

 Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af porttypen.

### 1 Føj til start


Du kan føje porten på en ekstern enhed til Første skærm, så det er hurtigt at skifte.

### 2 Rediger

Du kan omdøbe indgangsstikkene og ændre ikonerne for enheden.

### 3 Universel fjernbetjening

Opsæt din Samsung-fjernbetjening som en universal fjernbetjening for nemt at kontrollere eksterne enheder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af yderligere funktioner

Brug følgende yderligere funktioner på den tilsluttede enhedsskærm:

- **SmartThings**

Overvåg og kontrollér tilsluttede husholdningsapparater og IoT-enheder fra skærmen.

 For at få mere at vide om **SmartThings** skal du se "[Brug af SmartThings](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Skærmdeling (Smart View)**

Du kan se skærmen på din mobilenhed.

 For at få mere at vide om **Skærmdeling (Smart View)** skal du se "[Visning af din mobilenheds skærm på TV](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Quick Share**

Overfør og gem nemt billeder fra dine Galaxy-enheder.

 Du kan finde yderligere oplysninger om Skærm **Quick Share** i "[Brug af Quick Share](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Lagerdeling**

Du kan oprette forbindelse til en Galaxy-enhed i nærheden for at få adgang til dens lager og kontrollere lagrede filer.

 Du kan finde yderligere oplysninger om Skærm **Lagerdeling** i "[Brug af Lagerdeling](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Kameraoplevelse**

Tilslut et USB-kamera, eller brug SmartThings-appen på din mobiltelefon til at tilslutte et kamera.

Tilslut et kamera for at bruge videoopkald, hjemmetræning og andre nye funktioner.

 For oplysninger om, hvordan man tilslutter, kan du se **Kameradeling** (🏠 > retningsskappen venstre > 📺 **Tilsluttede enheder** > **Tilslutningsguide** > **Smartphone** > **Kameradeling**).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Tilslutningsguide**


Viser instruktioner til tilslutning af enhed.

 Se "[Tilslutningsguide](#)" for at få mere at vide.

- **Opsæt. af univ. fjernbet.**



Giver dig mulighed for at registrere eksterne enheder til din Samsung-fjernbetjening og styre dem med fjernbetjeningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


 Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Bruge Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.

## Bemærkninger om tilslutning

Ved tilslutning til en ekstern enhed skal følgende bemærkes.

-  Antallet af stik, deres navne og placering kan variere afhængigt af modellen.
-  Se den eksterne enheds brugervejledning, når du slutter den til Tv. Antallet af stik på eksterne enheder, deres navne og placering kan variere afhængigt af producenten.

### Bemærkninger om HDMI-tilslutning

- Følgende typer HDMI-kabler anbefales:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Brug et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 17 mm.
- Brug af et ikke-godkendt HDMI-kabel kan medføre sort skærm eller en tilslutningsfejl.
- Nogle HDMI-kabler og enheder er muligvis ikke kompatible med Tv på grund af forskellige HDMI-specifikationer.
- Tv understøtter ikke HDMI-Ethernet-kanal. Ethernet er et LAN (Local Area Network) opbygget med koaksialkabler standardiseret af IEEE.
- Brug et kabel på under 3 m for at få den bedste UHD-visningskvalitet.
- Mange computergrafikkort har ikke HDMI-porte. De har i stedet DVI-porte eller DisplayPort-porte. Hvis din pc ikke understøtter HDMI-videoudgang, skal du tilslutte pc'en med et DVI- til HDMI-kabel eller et HDMI- til DisplayPort-kabel.
- Når Tv er forbundet til en ekstern enhed, som f.eks. en DVD/BD-afspiller eller en set-top box via HDMI, vil synkronisering af tænd/sluk automatisk blive aktiveret. I tilstanden for synkronisering af tænd/sluk vil Tv fortsat registrere og forbinde eksterne enheder via HDMI-kablet. Denne funktion kan deaktiveres ved at fjerne HDMI-kablet fra den tilsluttede enhed.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Bemærkninger om tilslutning af lydenheder

- For at opnå bedre Tv-lydkvalitet skal du slutte en soundbar eller en A/V-modtager til Tv'et.
- Hvis du tilslutter en ekstern lydenhed ved hjælp af et optisk kabel, ændres indstillingen **Lydoutput** automatisk til den tilsluttede enhed. For at det sker, skal du imidlertid tænde for den eksterne lydenhed, før du tilslutter det optiske kabel. Gør ét af følgende for at ændre indstillingen **Lydoutput** manuelt:

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Brug skærmen **Hurtigindstillinger** for at ændre til den tilsluttede enhed:

Brug knappen **Vælg** til at vælge **Modtager (Optisk)** i menuen **Lydoutput**. (🏠 > retningsknappen venstre > ⚙️ **Indstillinger** > **Lydoutput** > **Vælg**-knappen for at skifte mellem lydudgangstilstande). [Prøv nu](#)

- Brug skærmen **Indstillinger** for at ændre til den tilsluttede enhed:

Vælg **Modtager (Optisk)** i menuen **Lydoutput**. (🏠 > retningsknappen venstre > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Lydoutput**). [Prøv nu](#)

 Læs brugervejledningen til soundbaren, når du slutter den til Tv'et.


- Kommer der usædvanlig støj fra en tilsluttet lydenhed, når du bruger den, kan dette indikere et problem med selve lydenheden. Hvis dette forekommer, kan du bede om hjælp fra lydenhedens producent.
- Digital lyd er kun tilgængelig ved 5.1-kanaludsendelser.



## Bemærkninger om tilslutning af computere

- Se "[Læs inden tilslutning af computer \(understøttede opløsninger\)](#)" for løsninger, der understøttes af Tv.
- Hvis du vil tilslutte din pc og Tv trådløst, skal begge være forbundet med hinanden på det samme netværk.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

## Bemærkninger om tilslutning af mobile enheder

- For at bruge funktionen Smart View skal mobilenheden understøtte en spejlingsfunktion, såsom Skærmspejling eller Smart View. Se brugervejledningen til mobilenheden for at kontrollere, om den understøtter spejlingsfunktionen.
- Funktionen Skærmdeling (Smart View) fungerer muligvis ikke jævnt i et 2,4 GHz-miljø. For en bedre oplevelse anbefales 5 GHz eller 6 GHz.

 5 GHz eller 6 GHz understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


- For at bruge Wi-Fi Direct skal den mobile enhed understøtte Wi-Fi Direct-funktionen. Se brugervejledningen til den mobile enhed for at kontrollere, om din mobile enhed understøtter funktionen Wi-Fi Direct.
- Den mobile enhed og Smart Tv skal være tilsluttet hinanden på det samme netværk.
- Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. Se  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) for at få mere at vide. [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- Videoen eller lyden afbrydes muligvis sporadisk, afhængig af netværksforholdene.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

## Bemærkninger om tilslutning for stående tilstand

- Hvis du slutter Automatisk roterende tilbehør (sælges separat) til Tv'et, kan du bruge Tv'et i Stående tilstand.
- For at bruge computeren eller konsollen, der er tilsluttet Tv via HDMI i Stående tilstand, skal du ændre enhedsindstillingerne. Skift skærmen til Stående tilstand fra computeren eller konsollen.

 Stående tilstand understøttes, hvis der er tilsluttet en computer, som bruger Windows 10 eller senere eller en konsol, som understøtter Stående tilstand.




 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Brug af Multi Control

Opret forbindelse til Galaxy-enheder i nærheden for at kontrollere dem ved brug af det samme tastatur og mus.

 > retningsknappen venstre >  **Indstill.** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Multi Control**

Slå **Multi Control** til for at forbinde Galaxy-enheder i nærheden og bruge dem med dit tastatur og din mus.

-  For at oprette forbindelse til enheder i nærheden skal du slå **Multi Control**, Wi-Fi og Bluetooth til på enhederne, som skal være logget ind på den samme Samsung-konto.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen af Galaxy-enhed og One UI-versionen.

## Brug af Quick Share

Overfør og gem nemt fotos trådløst fra dine Galaxy-enheder.

 > venstre retningsknap >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Quick Share**

Vælg, hvem der kan dele indhold med dig.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Skift Samsung-konto**

- Hvis du er logget på med den samme Samsung-konto som dine Galaxy-enheder, kan du nemt modtage billeder.

 Se "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)" for at få mere at vide.

- **Hvem kan dele med dig**

- Vælg, hvem der kan dele indhold med dig.

- **Navn på tv**




- Dette navn vises på den anden enhed, når du opretter forbindelse.

## Brug af Lagerdeling

Opret forbindelse til en Galaxy-enhed i nærheden for at få adgang til dens lager og kontrollere lagrede filer.

 > retningsknappen venstre >  **Indstill.** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Indstillinger for Lagerdeling**

Slå **Lagerdeling**-funktionen til. Galaxy-enheder i nærheden kan findes på listen under **Tilsluttede enheder**. Vælg den ønskede enhed fra listen, og tilgå enhedslageret for at se de lagrede filer.

-  For at oprette forbindelse til disse enheder skal du sikre, at **Lagerdeling**-tilstand, Wi-Fi og Bluetooth er aktiveret, og den samme Samsung-konto er logget ind på alle enhederne.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter modellen af Galaxy-enheden og One UI-versionen.

## Brug af Link til Galaxy Watch

Find ud af, hvordan du opretter forbindelse til dit Galaxy Watch, og se den forbindelsesstatus.

 > venstre retningsknap >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Link til Galaxy Watch**

Galaxy Watches i nærheden vises på en liste. Vælg din ønskede enhed, og opret forbindelse til den.











-  For at oprette forbindelse skal du sørge for, at Galaxy-smartphonen og Galaxy Watch er i nærheden af Tv'et, Bluetooth er aktiveret, og den samme Samsung-konto er logget ind på alle enhederne.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter modellen af Galaxy-enheden og One UI-versionen.
-  Denne funktion virker muligvis ikke på visse apps eller visse serviceskærme.








# Fjernbetjening og ydre enheder










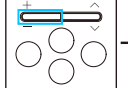


Du kan styre Tv-handlinger med din Fjernbetjening. Par eksterne enheder, såsom et tastatur, for nemmere betjening.





## Om Samsung Smart-fjernbetjening (Fjernbetjening)





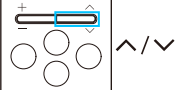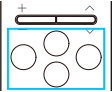


Få mere at vide om knapperne på Samsung Smart-fjernbetjening (Fjernbetjening).

Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	<p>Tryk for at tænde eller slukke Tv.</p> <p>For The Frame-modellen kan du, når du ser Tv trykke for at skifte til tilstanden <b>Kunst</b>. I <b>Kunst</b>-tilstand kan du trykke for at skifte til <b>Hjem</b>-skærmen. Tryk og hold nede for slukke helt for Tv'et.</p> <p> Se "<a href="#">Sådan bruger du tilstanden Kunst</a>" for at få mere at vide.</p>
 MIK/LED	<p>Brugt som mikrofon, når der anvendes stemmegenkendelse med fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen oplades via USB-porten, lyser LED'en, når opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, slukkes LED'en.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Undgå at støde MIC-hullet eller bruge en skarp genstand til at stikke ind i hullet.</li><li>• Placeringen af MIC-hullet kan variere afhængigt af modellen.</li></ul> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
 (KI/Click to Search)	<p>Åbner KI- eller Click to Search-funktionen.</p> <p> Tjenesterne, der åbnes, når der trykkes på denne knap, afhænger af softwareversionen.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p> <p>[KI]</p> <p>Tryk på knappen for at åbne <b>Samsung Vision AI Companion</b>-funktionen. <b>Samsung Vision AI Companion</b> er en interaktiv Ai-tjeneste, som besvarer dine spørgsmål og giver dig nyttig information.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lær de vigtigste AI-muligheder i den viste Samsung Vision AI Companion.</li></ul> <p>[Click to Search]</p> <p>Tryk på denne knap, mens du ser en udsendelse, for at få anbefalede oplysninger relateret til udsendelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Typen af anbefalede oplysninger kan variere alt efter indholdsudbyderen.</li></ul>
 (Stemmeassistent)	<p>Kører Stemmeassistent. Tryk på knappen, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Stemmeassistent.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p> <p> Sprogene og funktionerne for den understøttede Stemmeassistent kan variere afhængigt af geografisk region.</p>

Knap	Beskrivelse
 (Indstillinger / Nummer / Farveknep)	<p>Du kan få adgang til indstillingsmenuen/virtuelt numerisk tastatur/farveknapper/valgtastatur/SmartThings direkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adgang til SmartThings-appen ved hjælp af denne knap understøttes muligvis ikke alt efter modellen.</li> <li>• Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.</li> <li>• Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter <b>Udført</b> eller <b>Indtast nummer</b> for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v.</li> </ul> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen <b>Genvej</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</li> </ul> <p> Hvis Farveknep vises på skærmen med en nummerstrimmel, skal du vælge Farveknep og derefter vælge en specifik farve ved hjælp af retningsknappen (op/ned/venstre/højre).</p>
 (Knap for indstillinger / nummer / valg)	<p>Du kan få adgang til indstillingsmenuen/virtuelt, numerisk tastatur/valgtastatur/SmartThings direkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adgang til SmartThings-appen ved hjælp af denne knap understøttes muligvis ikke alt efter modellen.</li> <li>• Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter <b>Udført</b> eller <b>Indtast nummer</b> for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v.</li> </ul> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen <b>Genvej</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</li> </ul>
 (Knappen Farve)	<p>Når knappen trykkes ned, vises farvede knapper på skærmen. Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>








Knap	Beskrivelse
 Retningsknap (op/ned/venstre/højre)	Flytter fokussen.
 Vælg	Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.
 (Retur)	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.
 (Smart Hub)	Tryk for at skifte til Første skærm. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du trykker på denne knap i mere end 1 sekund, får du den samme funktion, som når du trykker på -knappen.</li> </ul> <p> Funktionen  understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
 (Afspil/pause)	Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles. <p>Tryk og hold på knappen <b>Spiltilstand</b> for at anvende Spillinje.</p> <p> Spillinje understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p>
 (Lydstyrke)	Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen. Når den trykkes i 2 sekunder eller mere, vises <b>Tilgængelighedsgenveje</b> . <p>  er muligvis ikke til stede, afhængigt af modellen.</p>

Knap	Beskrivelse
 <p>(Kanal)</p>	<p>Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen <a href="#">Guide</a> ved at trykke på knappen. Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen <a href="#">Kanalliste</a>.</p> <p>Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.</p>
 <p>Start app</p>	<p>Start den app, der er angivet af knappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Tilgængelige apps kan afvige afhængigt af det geografiske område eller indholdsudbyder.</li> <li> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</li> </ul>





-  Samsung Smart-fjernbetjening leveres muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område. Brug fjernbetjeningsfunktioner til mobilen fra SmartThings-appen på din mobilenhed. Se "[Brug af en mobilfjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  Brug den Bluetooth-tilsluttede Samsung Smart-fjernbetjening mindre end 6 m fra Tv. Den afstand, hvor enheden kan bruges, varierer, afhængigt af betingelserne for de trådløse omgivelser.
-  Billederne, knapperne og funktionerne på fjernbetjeningen kan variere, alt efter typen af fjernbetjening, Tv-modellen eller det geografiske område.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der ikke understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du konfigurere en universel fjernbetjening til enheden. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på Tv ved hjælp af et HDMI-kabel. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.
-  Alt efter modellen og regionen vises der muligvis en besked, der beder dig holde fjernbetjeningen korrekt, hvis du betjener Tv'et, mens du holder fjernbetjeningen med bagsiden opad. For at slukke for advarslen skal du tilgå [Grebsensor til fjernbetjening](#). (🏠 > retningknappen venstre > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Fjernbetjening](#) > [Grebsensor til fjernbetjening](#)) (TM236\*, TM256\*)
-  For specifikke funktioner for hver knap på den Bluetooth-tilsluttede Samsung Smart-fjernbetjening skal du tilgå [Fjernbetjeningsvejledning](#). (🏠 > retningknappen venstre > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Support](#) > [Tip og brugervejledninger](#) > [Fjernbetjeningsvejledning](#))

# Om Standardfjernbetjening

Få mere at vide om knapperne på Fjernbetjening.



Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	Tryk for at tænde eller slukke Tv.
SOURCE	Viser og vælger tilgængelige videokilder.
0-9 (talknapperne)	Giver direkte adgang til kanaler.
TTX/MIX	Vælger på skift Tekst-tv-tilstand, Full TTX/Double TTX/Mix/Live TV.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
PRE-CH	Går tilbage til den forrige kanal.
+/- (VOL)	Justerer lydstyrken.
^/∨ (CH)	Skifter den aktuelle kanal. Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.
 MUTE	Tænder/slukker for lyden.
GUIDE	Tryk for at vise skærmen Guide, eller tryk og hold for at vise skærmen Kanalliste.
 (Smart Hub)	Tryk for at skifte til Første skærm. <ul style="list-style-type: none"><li>Mens du ser en live tv-udsendelse, kan du trykke på denne knap i mere end 1 sekund for at aktivere <a href="#">Click to Search</a>-funktionen.</li></ul>  *: Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af softwareversion, model eller geografisk placering.
Knappen Start app	Start den app, der er angivet af knappen.  Tilgængelige apps kan afvige afhængigt af det geografisk område eller indholdsudbyder.
Retningsknap (op, ned, venstre, højre)	Flytter fokussen.
 (Vælg)	Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.



Knap	Beskrivelse
RETURN	Vender tilbage til den forrige menu eller kanal.
EXIT	Afslutter menuen.
Rød, Grøn, Gul, Blå (Farveknapp)	Brug disse knapper i overensstemmelse med instruktionerne på tv-skærmen.
SETTINGS	Viser hovedskærmmenuen.
INFO	Viser informationer om det aktuelle program eller indhold.
AD/SUBT.	Viser <a href="#">Tilgængelighedsgenveje</a> .
Multimedieknapp (afspilning/pause/osv.)	Brug disse knapper med bestemte funktioner. Brug disse knapper i overensstemmelse med instruktionerne på tv-skærmen.


-  Standardfjernbetjening leveres muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område. Brug fjernbetjeningsfunktioner til mobilen fra SmartThings-appen på din mobilenhed. Se "[Brug af en mobilfjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  Billederne, knapperne og funktionerne på din fjernbetjening kan variere afhængigt af modellen eller det geografiske område.
-  Denne fjernbetjening har Braille-punkter på tænd/sluk-, kanal- og lydstyrkeknapperne og kan bruges af synshæmmede personer.
-  Hvis du bruger fjernbetjeningen, der fulgte med dit tv til at styre et andet tv, fungerer visse funktioner ikke normalt.


## Sådan slutter du din Samsung Smart-fjernbetjening til Tv

Slut din Samsung Smart-fjernbetjening til din Tv for at kunne styre Tv.

Når Tv'et tænder, parres det automatisk med Samsung Smart-fjernbetjening gennem Bluetooth. Hvis Samsung Smart-fjernbetjening ikke automatisk parres med Tv, skal du pege på forsiden af Tv, og derefter trykke og holde knapperne  og  nede på samme tid i 3 sekunder eller mere.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Samsung Smart-fjernbetjening leveres muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område. Brug fjernbetjeningsfunktioner til mobilen fra SmartThings-appen på din mobilenhed. Se "[Brug af en mobilfjernbetjening](#)" for at få mere at vide.

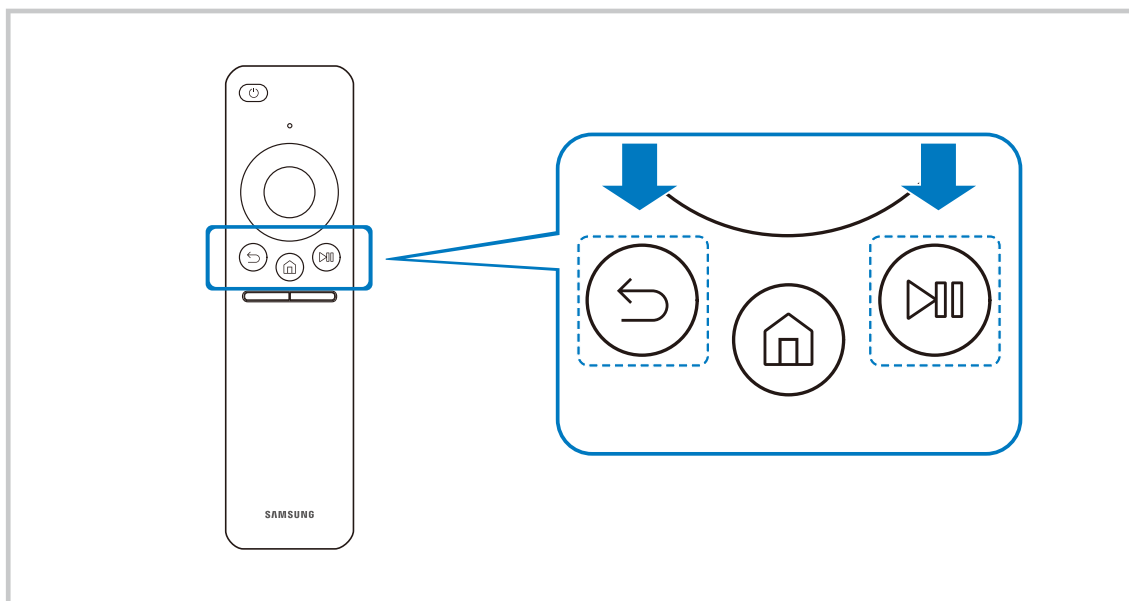





-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.

## Brug af en mobilfjernbetjening

Kontrollér Tv'et ved brug af fjernbetjeningen til en mobilenhed.

Brug fjernbetjeningsfunktioner til mobilen fra SmartThings-appen på din mobilenhed. Hvis dit Tv ikke er registreret i mobilappen SmartThings, skal du åbne mobilfjernbetjeningen ved brug af følgende metode.








- Brug tænd/sluk-knappen på Tv'et til at tænde for det, og scan QR-koden, der vises på skærmen.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Før du bruger mobilfjernbetjeningen, henvises der til Brugervejledning, som fulgte med mobilfjernbetjeningen.
-  Brugere skal muligvis opdatere SmartThings-appen til den seneste version.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Billederne, knapperne og funktionerne på din fjernbetjening kan variere afhængigt af modellen eller det geografiske område.

## Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.

Kontrollér Tv og tilsluttede eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening.

 > retningsknappen venstre >  **Tilsluttede enheder** > **Opsæt. af univ. fjernbet.**

Du kan styre alle eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, ved at bruge en Samsung-fjernbetjening. Kør **Opsæt. af univ. fjernbet.**-menuen for at registrere eksterne enheder.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse modeller, hvis en ekstern enhed er tilsluttet skærmen direkte uden brug af Wireless One Connect.
-  Du kan også bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** til at betjene eksterne Samsung-enheder med fjernbetjeningen til Tvuden yderligere konfiguration. Se "Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)" for at få mere at vide.
-  Specifikke eksterne enheder, der er tilsluttet Tv, understøtter muligvis ikke funktionen med den universelle fjernbetjening.
-  Undgå at anbringe genstande foran en ekstern enhed og Tv-logoet. Det kan medføre, at signaler fra fjernbetjeningen ikke bliver overført korrekt.
-  Hvis du har problemer med at kontrollere eksterne enheder med din Indstilling af universel fjernbetjening, kan du prøve at justere placeringerne af de eksterne enheder.
-  Denne funktion virker muligvis ikke korrekt afhængigt af det pågældende installationsmiljø for Tv og de eksterne enheders funktioner.

## Se, hvordan du bruger Samsung Smart-fjernbetjening

Du kan lære, hvordan du bruger Samsung Smart-fjernbetjening.

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Tip og brugervejledninger**  
> **Fjernbetjeningsvejledning**

Find oplysninger om brugen af Samsung Smart-fjernbetjening.

Tryk på menuen for at bruge en række forskellige funktioner i Samsung Smart-fjernbetjening.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Lær, hvordan du bruger spilcontrolleren


Du kan lære, hvordan spilcontrolleren skal anvendes.

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Tip og brugervejledninger](#) > [Guide til spilcontroller](#)

Find oplysninger om brugen af spilcontrolleren.

Tryk på menuen for at lære mere om funktionerne for hver knap på spilcontrolleren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Knaplayoutet kan variere for de forskellige fjernbetjeninger.

## Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Styr en enhed, der er tilsluttet via Anynet+ (HDMI-CEC), med fjernbetjeningen.

Du kan bruge fjernbetjeningen til Tv til at kontrollere eksterne enheder, der er forbundet til Tv med et HDMI-kabel, og som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC). Bemærk, at du kun kan konfigurere og betjene Anynet+ (HDMI-CEC) med fjernbetjeningen.

### Sådan tilslutter du en ekstern enhed via Anynet+ og anvender dens menuer









 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

1. Indstil [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) til **Til**.
2. Slut en HDMI-CEC-kompatibel enhed til Tv.
3. Tænd for den tilsluttede eksterne enhed.

Enheden tilsluttes automatisk til Tv. Når tilslutningen er fuldført, kan du få adgang til menuerne på den tilsluttede enhed ved at bruge fjernbetjeningen til Tv til at styre enheden.

 Tilslutningsprocessen kan tage op til 2 minutter at fuldføre.

### Læs, inden du tilslutter en Anynet+ (HDMI-CEC)-enhed

-  Anynet+ (HDMI-CEC)-enheder skal sluttes til Tv med et HDMI-kabel. Bemærk, at visse HDMI-kabler muligvis ikke understøtter Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Du kan konfigurere den universelle fjernbetjening til Tv til at styre tredjeparts kabelbokse, Blu-ray-afspillere og hjemmebiografer, der ikke understøtter HDMI-CEC. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.
-  Anynet+ kan ikke anvendes til at styre eksterne enheder, der ikke understøtter HDMI-CEC.
-  Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke i visse situationer. Hvis det er tilfældet, skal du konfigurere enheden som en Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibel enhed igen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) fungerer kun med eksterne enheder, der understøtter HDMI-CEC, og kun når disse enheder enten er i tilstanden standby eller er tændt.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan styre op til 12 kompatible, eksterne enheder (op til 3 af den samme type), undtagen hjemmebiografer. Anynet+ (HDMI-CEC) kan kun styre ét hjemmebiografsystem.
-  Hvis du vil lytte til 5.1-kanallyd fra en ekstern enhed, skal du slutte enheden til Tv via et HDMI-kabel, og slutte 5.1-hjemmeteatrsystemet direkte til stikket på den eksterne enheds digitale lydudgang.
-  Hvis en ekstern enhed er konfigureret til både Anynet+ og en universel fjernbetjening, kan enheden kun styres med den universelle fjernbetjening.

# Kontrol af Tv med et tastatur, en mus eller en gamepad


Tilslutning af et tastatur, en mus eller en gamepad gør det nemmere at kontrollere Tv.

Du kan tilslutte et tastatur, en mus eller en gamepad for at gøre det nemmere at kontrollere Tv.

## Sådan tilsluttes et USB-tastatur, en mus eller en gamepad

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Inputenhed](#)

Sæt kablet til tastaturet, musen eller gamepad'en i USB-porten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.


 XInput USB-gamepads understøttes.

## Sådan tilsluttes et Bluetooth-tastatur, en mus eller en gamepad

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Bluetooth](#)

[Prøv nu](#)

 Hvis din enhed ikke blev registreret, skal du placere tastaturet tæt på Tv og derefter vælge [Søg](#). Tv søger efter tilgængelige enheder igen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.

 Der kan tilsluttes maksimalt fire gamepads, uanset forbindelsesmetoden (f.eks. USB eller Bluetooth).









– Når der anvendes to Bluetooth-lydenheder, er det bedst at bruge USB-gamepads.

– Når der anvendes én Bluetooth-lydenhed, kan der tilsluttes op til to Bluetooth-gamepads.

 Se flere oplysninger i Bluetooth-enhedens brugervejledning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan bruger du tastaturet og musen

Knap	Beskrivelse
Retningstaster	Flytter fokussen
Enter-tast	Vælger eller kører et element med fokus
ESC-tast	Tryk for at vende retur til den forrige menu, eller tryk og hold for at lukke det, der kører på skærmen.
Taltaster	Indtast tal
F1-tast	Tænder eller slukker for dit Tv
F2-tast	Viser indstillingsmenuen/numerisk tastatur/valgtastatur/SmartThings-appen Hver gang du trykker på denne knap, vises indstillingsmenuen/numerisk tastatur/valgtastatur/SmartThings-appen skiftevis.
F3-tast	Afspiller / Pauser
F4-tast	Viser skærmen <a href="#">Indstillinger</a>
F5-tast	Viser Første skærm
F6-tast	Viser skærmen Kilder
F7-tast	Viser <a href="#">Kanalliste</a>
F8-tast	Slår lyden fra
F9-/F10-tast	Justerer lydstyrken
F11-/F12-tast	Skifter kanal
Side op/side ned	Ruller gennem en webside, der vises af <a href="#">Internet</a> -appen.
Venstreklik	Vælger og kører et element.  Denne funktion er ikke tilgængelig i visse apps.  Du kan klikke på en menu eller et link for at starte en funktion, præcis som på en pc.
Højreklik	Kald genvejsknapper frem såsom       Få nem adgang til menuen ved at højreklikke med musen og vælge menuen blandt de viste genvejsknapper. De viste genvejsknapper kan variere alt efter skærmtypen.







 Tasternes funktioner kan variere, afhængigt af apps eller tastaturet og mus.

## Brug af gamepad

Kontrollér de understøttede gamepads. [Prøv nu](#)




 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Producent	Controllere	Tilslutning	Force feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	Bluetooth	0
	Xbox One S controller	Bluetooth	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	Bluetooth	0
	Xbox Adaptive controller	Bluetooth	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	Bluetooth	0
		USB	0
	Dualsense	Bluetooth	0
		USB	0
	DualShock 4	Bluetooth	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Understøttes ikke
		Wi-Fi	Understøttes ikke
Amazon	Luna controller	Bluetooth	0
		USB	0
		Wi-Fi	Understøttes ikke
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
		Bluetooth	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	Bluetooth	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	Bluetooth	0
		USB	Understøttes ikke
Nintendo	Nintendo Switch Pro	Bluetooth	0
		USB	0
	Nintendo Joy-Con (L/R)	Bluetooth	0

-  Visse taster er ikke tilgængelige på dette produkt alt efter controller.
-  Force feedback:
  - "Understøttes ikke" (Dette produkt understøtter ikke Force Feedback).
  - "-" (Controllere har ikke Force Feedback-funktion).
-  Tizen-tv'er understøtter kun XInput-tilstand for de understøttede gamepads.
-  Xbox-controllere kan have brug for firmwareopdateringer.
-  Controller-lydudgang (3,5 mm port) er ikke tilgængelig på dette produkt.
-  Andre controllere fungerer muligvis til skyspil.

## Brug af controlleren

Knap	Beskrivelse
Venstre joystick og dpad	4-vejs navigation
Højre joystick	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op/ned: Lydstyrkekontrol (op/ned)</li> <li>• Venstre/højre: Kanalkontrol (op/ned) på tv-skærm</li> <li>• Vælg (tryk) : Slå lyden fra</li> </ul>
Knappen A eller knappen X (kun Sony)	Enter (OK)
Knappen B eller knappen O (kun Sony)	Retur (annuller)
Tryk og hold på knappen B eller O (kun Sony)	Afslut
Hjem-knap	Gaming Hub-startside (Gaming Hub-understøttede lande) Smart Hub-startside
Tryk og hold på Hjem-knappen	(Under skyspil) Hurtigpanel
Valgmulighedsknap til venstre	Spillinje (når Spiltilstand er slået til, og en ekstern kilde er tilsluttet)
Knappen X eller knappen □ (kun Sony)	Numeriske knapper (123)
Tryk og hold på venstre og højre joystick samtidigt	Sluk (det er ikke muligt at slå strømmen til) På visse modeller går Tv'et i <a href="#">Kunst</a> -tilstand.

-  Knappens funktioner kan variere, afhængigt af apps eller controlleren.
-  Hvis du slutter controlleren til dette produkt via Wi-Fi, kan du ikke bruge UI-navigationsfunktionen.
-  Gaming Hub og skyspil understøttes muligvis ikke, afhængigt af landet.

## Sådan konfigurerer du indgangsenheder

🏠 > retningsknappen venstre > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tastatur og mus** [Prøv nu](#)

- **Tastaturindstill.** [Prøv nu](#)


Du kan konfigurere tastaturet med funktionerne **Tastatursprog** og **Tastaturtype**.

- **Indstill. for mus** [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere musen med funktionerne **Musemarkørstørrelse**, **Primær knap** og **Markørhastighed**.

## Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

Brug det virtuelle tastatur til at indtaste tekst på Tv.

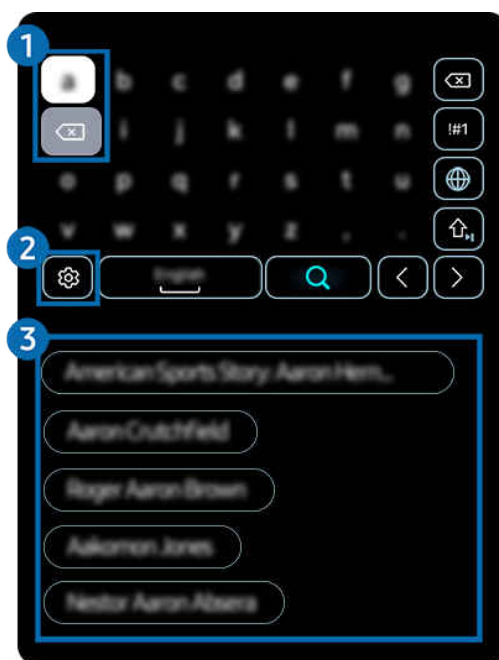


📎 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Redigeringsknapper

Ved at vælge en af de viste Redigeringsknapper, når du har indtastet tegn på det virtuelle tastatur, kan du hurtigt udføre redigeringsfunktionen.

📎 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Vis redigeringsknapper**-funktionen er slået til.

## 2 Indstillinger

Vælg  på skærmen med det virtuelle tastatur. Der er følgende valgmuligheder:


 De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængig af om funktionen kører korrekt.

- **Anbefalet tekst**
  - **Anbefalet tekst**
  - **Nulstil anbefalede tekstdata**
  - **Vis redigeringsknapper**
- **Sprog og typer**

## 3 Anbefalet tekst

Når du indtaster et ord, du vil bruge som søgeord, viser denne funktion relaterede forslag, hvorfra du kan vælge ét.


### Indtastning af tekst med fjerbetjeningens mikrofon og det virtuelle skærmtastatur

Når det virtuelle tastatur vises på skærmen, skal du trykke på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede, tale ind i mikrofonen på Samsung Smart-fjernbetjening og derefter slippe knappen. Det, du siger, bliver vist på skærmen som tekst.

 Indtastning af tekst ved hjælp af din stemme understøttes muligvis ikke for de samme funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Samsung Smart-fjernbetjening understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.





# Smarte funktioner

Du kan nyde godt af flere apps med Smart Hub.


## Brug af Smart Hub


Se beskrivelser af de grundlæggende funktioner for Smart Hub.

Fra Smart Hub kan du bruge funktionen til internetsøgning, installere og bruge forskellige apps, se billeder og videoer eller lytte til musik og udføre flere funktioner.

-  Nogle Smart Hub-tjenester er betalte tjenester.
-  For at bruge smartfunktioner bør du oprette forbindelse til et netværk, acceptere vilkårene og betingelserne og logge på med din Samsung-konto.
-  Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
-  Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din netværkstjeneste.

## Sådan får du vist Første skærm

Tryk på knappen .

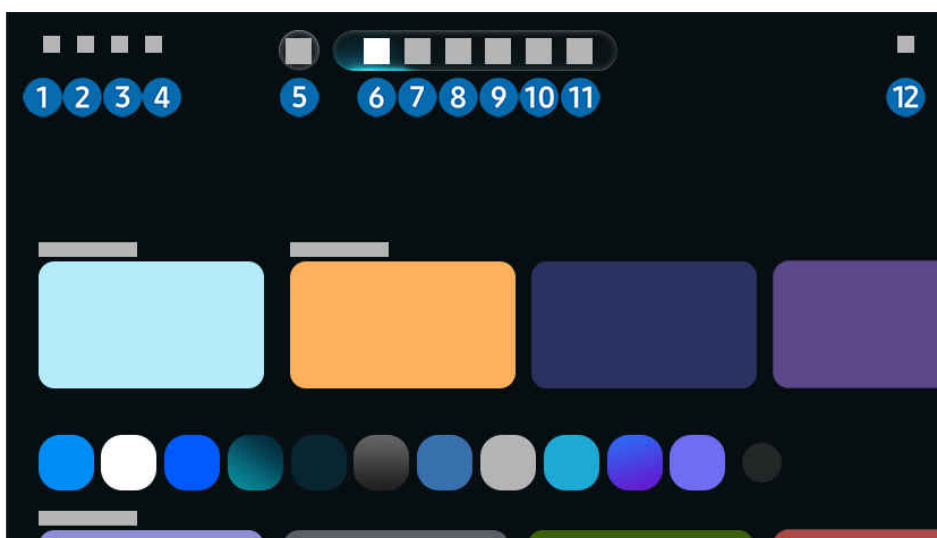

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Se "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)" for at få mere at vide.

### 2 Søg


Søg efter kanaler, programmer, film og apps, der tilbydes af Smart Hub.

 For at bruge Søg-tjenesten skal du sørge for, at Tv'et er tilsluttet et netværk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### 3 Tilsluttede enheder

Vælg en ekstern enhed, der er tilsluttet Tv'et.

 Se "[Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv](#)" for at få mere at vide.

#### 4 Indstillinger

Administrer eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, og konfigurer indstillinger for forskellige funktioner, der er tilgængelige på Tv'et.

 Se "[Om Indstillinger-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

#### 5 Samsung Vision AI Companion

**Samsung Vision AI Companion** er en interaktiv AI-tjeneste, der besvarer spørgsmål og anbefaler indhold og tjenester skræddersyet til emnet eller situationen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Samsung Vision AI Companion](#)" for at få mere at vide.

#### 6 Til dig/Udforsk

Se en række forskellige Tv-programmer. Installer forskellige apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik- og sportsapps, og brug appsene fra Tv'et. Appen giver tilpassede anbefalinger baseret på brugerens visningsoplevelse.

 Se "[Om Til dig-/Udforsk-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.



#### 7 Ambient / Kunst

 Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af modellen.

 På visse modeller er **Ambient**-tilstanden integreret i **Kunst**-tilstanden.

-  **Ambient**

Indstil dit Tv til at vise indhold, som du ønsker, som f.eks. tid eller vejr, når Tv'et ikke bruges.

For at vende tilbage til Tv-tilstand fra Ambient-tilstand skal du dobbelttrykke på knappen . Tryk på knappen  for at slukke for Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Sådan bruger du tilstanden Ambient](#)" for at få mere at vide.

-  **Kunst**

Når du ikke ser på Tv'et, eller når Tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold som f.eks. illustrationer eller billeder eller til at få vist indhold.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Om Kunst-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

## 8 Live

Se tv-programmer, der sendes i øjeblikket. Få adgang til **Guide**-skærmen for at kontrollere tidsplaner for udsendelser og opsætte planlagt visning af de programmer, du ønsker.

 Se "[Om Live-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

## 9 Spil

Spil spil fra Tv-skærmen ved at slutte en controller til Tv'et. Konfigurer indstillinger for at optimere din Controller og lydenheden til at spille spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Samsung Gaming Hub](#)" for at få mere at vide.

## 10 Dagligt

Tilbyder nyttige tjenester som f.eks. hjemmetræning, fjernarbejde, karaoke og pædagogisk indhold til småbørn og gør det muligt for brugere at opleve forskellige livsstile bekvemt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Om Samsung Daily+-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

## 11 Apps

Installer en række apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik-, sport- og spilapps, og brug apps fra Tven.

 Se "[Om Apps-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

## 12 Fortrolighedsvalg



Fra dit Tv kan du nemt administrere privatlivspolitikken vedrørende tjenester relateret til Smart Hub og verificere, hvordan personlige oplysninger er beskyttet.

-  Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke bruge yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten for [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at navigere til  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#). [Prøv nu](#)
-  For at tilbagekalde dit samtykke til obligatoriske vilkår og betingelser relateret til Smart Hub skal du starte [Nulstil Smart Hub](#) ( > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Nulstil Smart Hub](#)). [Prøv nu](#)
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### Test af Smart Hub-forbindelser

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#) [Prøv nu](#)

### Sådan nulstiller du Smart Hub

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Nulstil Smart Hub](#) [Prøv nu](#)

-  Du kan nulstille indstillingerne for Smart Hub. Hvis du vil nulstille Smart Hub, skal du indtaste PIN-koden. Du kan indstille PIN-koden under  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [PIN-indstillinger](#) > [Skift PIN](#). [Prøv nu](#)

## Om Til dig-/Udforsk-skærmbilledet

Denne skærm giver tilpassede anbefalinger baseret på brugerens visningsoplevelse.

🏠 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) > 🏠 Til dig/Udforsk

✎ Navnet på denne funktion kan se anderledes ud, afhængigt af modellen eller det geografiske område.



✎ Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

### 1 Afspiller nu

Få adgang til sidst sete tv-program, app eller sidst anvendte indgangskilde.

### 2 Søgetendenser / Viser nu

✎ Navnet på denne funktion kan se anderledes ud, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indgangssignalet og indstillingerne.

- **Søgetendenser**

Anbefaler indhold, der på nuværende tidspunkt er populært i mange OTT-tjenester.

- **Viser nu**

Vis en liste over Tv- programmer eller Samsung TV Plus-indhold, der sendes i øjeblikket.

### 3 Appliste

Tilføj ofte brugte apps, eller slet apps på startskærmen alt efter dine præferencer.

## 4 Redigér liste



- **Flytning af et element**


Fra slutningen af listen skal du vælge **Redigér liste**. Flyt fokus til den app, der skal flyttes, og tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen. Brug venstre eller højre knap til at flytte appen, og tryk derefter på Vælg. Dette omplacerer appen.

- **Alternativ, hurtigere måde**

Alternativt kan du flytte fokus til appen for at ændre placering, trykke og holde på Vælg-knappen og derefter trykke på venstre eller højre retningsknap.

- **Fjernelse af et element.**

Fra slutningen af listen skal du vælge **Redigér liste**. Placer fokus på den app, du vil fjerne, og tryk derefter på knappen Vælg på fjernbetjeningen for at få vist ikonet . For at slette appen skal du bruge retningsknappen ned for at vælge ikonet . Dette fjerner appen fra listen på skærmen.

Alternativt kan du flytte fokus til appen, der skal slettes, trykke og holde på knappen Vælg og derefter bruge retningsknappen ned for at vælge ikonet .

- **Sortér efter Mest anvendt**

Sortér automatisk elementer efter hyppighed af brug. Fra slutningen af listen skal du vælge **Redigér liste**. Placer fokus på **Sortér efter Mest anvendt**, og tryk derefter på knappen Vælg på fjernbetjeningen. Elementerne sorteres automatisk. Vælg **Udført** for at gemme denne ændring. Vælg **Fortryd** for at annullere.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.








- **Tilføjelse af apps**

Fra slutningen af listen skal du vælge **Redigér liste**. Apps, der kan føjes til applisten, vises nederst på listen. Flyt fokus til den app, der skal tilføjes, og tryk derefter på knappen Vælg på fjernbetjeningen. Brug venstre og højre retningsknap for at gå til den ønskede position, og tryk derefter på knappen Select. Den valgte app føjes til applisten.



## 5 Universel vejledning

**Universel vejledning** er en funktion, som gør, at du kan søge efter og se forskelligt indhold som f.eks tv-programmer, dramaudsendelser og film på samme sted. **Universel vejledning** kan anbefale indhold, der er skræddersyet til dig.

Du kan bruge denne funktion på din mobilenhed med appen Samsung SmartThings.



-  Tryk på ned-knappen på fjernbetjeningen i Første skærm for at åbne Universel vejledning.
-  For at kunne se indhold fra disse apps på Tv skal de være installeret på Tv.
-  Når du ser noget betalt indhold, kan du måske få brug for at foretage en betaling med deres tilhørende app.
-  Noget indhold kan være begrænset afhængigt af dine netværksforbindelser og dine abonnementer til betalte kanaler.
-  Forældrekontrol er nødvendig, når børn bruger denne tjeneste.
-  Billeder kan se slørede ud afhængigt af serviceudbyderens forhold.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


### Medie-indstillinger

-  Denne menu kan findes nederst på Til dig / Udforsk-startskærmen. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle ned til bunden.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Præferencer:** Vælg en foretrukken tjeneste til at modtage indholdsanbefalinger, der passer til dine præferencer.
- **Fortsæt med at afspille:** Vælg indholdsudbydere for **Fortsæt med at afspille**. Du kan fortsætte med at se forskellige udsendelser på ét sted fra alle de **Fortsæt med at afspille**-understøttede udbydere, der er angivet nedenfor.
- **Se senere:** Opret en liste over videoer, du vil se nu eller senere.
- **Forældrelås:** Omdiriger til menuen Forældrelås. Slå alle indstillinger for forældrekontrol til eller fra.
- **Lyd til autoafspilning:** Når du gennemser og forhåndsviser indhold, kan du indstille lyden til at blive udsendt automatisk eller ej.

## Om Live-skærmbilledet

Se tv-programmer, der sendes i øjeblikket. Få adgang til Guide-skærmen for at kontrollere tidsplaner for udsendelser og opsætte planlagt visning af de programmer, du ønsker.

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  Live

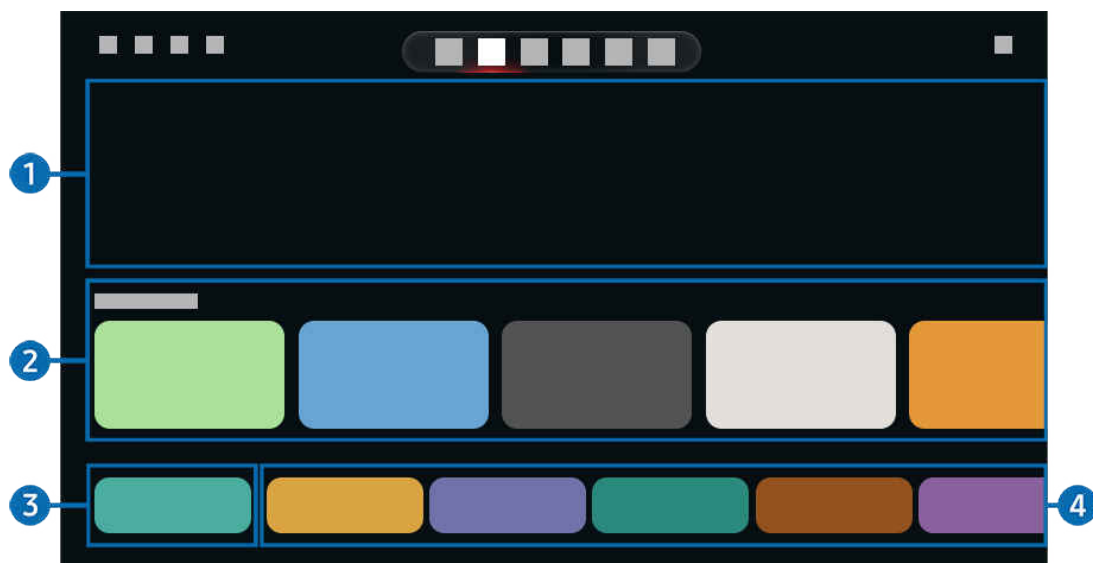


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


### 1 Livebanner

Anbefalede programmer og oplysninger om liveudsendelse vises.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### 2 Vises nu


Vis en liste over Tv- programmer eller Samsung TV Plus-indhold, der sendes i øjeblikket.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indgangssignalet og indstillingerne.

### 3 Guide

Se programtidsplaner for forskellige kanaler på en enkelt skærm. Brug **Guide** til at se den daglige programtidsplan for hver tv-station. Du kan også få yderligere oplysninger om programmer, se et specifikt program eller planlægge optagelsen af et program.

 For at få mere at vide om **Guide** skal du se "[Sådan bruger du Guide](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



### 4 Genre

Vælg en genre for at sortere og vise specifikke kanaler alt efter dine præferencer.






 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan bruger du tilstanden Ambient

Få mere at vide om de tilgængelige funktioner i tilstanden Ambient.

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  Ambient

Indstil dit Tv til at vise et billede eller indhold, du ønsker, når Tv'et ikke bruges.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  På visse modeller er Ambient-tilstanden integreret i Kunst-tilstanden.
-  Tryk på knappen  på Ambient-tilstandsskærmen for at gå til Ambient-startskærmen.
-  I Ambient-tilstand understøttes nogle funktioner måske ikke.





-  Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

### 1 Få mere at vide om Ambient-tilstand

Tryk på [Vis Hjælp](#) for kort at se oplysninger om tilstanden Ambient, herunder funktioner.


### 2 3rd Party-app

Du kan downloade billeder fra 3rd Party-appsene og bruge dem i Ambient-tilstand. Du kan flytte appen til en anden placering ved at vælge [Redigér liste](#), der er placeret sidst på listen.

-  Understøttede 3rd Party-apps kan variere afhængigt af regionen.
-  Når nye 3rd Party-apps udgives, kan brugere vise et bredere udvalg af kunstværker.

### 3 Oversigt over funktion og indhold

Vælg et foretrukket indhold og en foretrukken baggrund, og indstil dem som din **Ambient**-tilstand. Mens du er i **Ambient**-tilstand, skal du trykke på knappen Vælg og derefter retningsknappen op på fjernbetjeningen for at se indholdsdetaljerne.

 Du kan bruge SmartThings-appen på en Mobil enhed for at vælge et ønsket indhold og ændre indstillingerne. Angiver indhold, der passer perfekt til tidspunktet på dagen.

 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Ændring af illustration**



Skift illustration, der skal vises i tilstanden **Ambient**. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen for at flytte fokus til en illustration. Brug venstre og højre retningsknap for at gå til den ønskede illustration, og tryk derefter på knappen Vælg på fjernbetjeningen.

- **Vis detaljer**

Vis detaljerede informationer om det igangværende billede.

- **Favorit**

Tilføj eller slet specifikke billeder i **Favorit** ved at trykke på knappen Vælg og derefter retningsknappen op på fjernbetjeningen. For at se elementer, der er indstillet som **Favoritter**, skal du gå til **Ambient > Favorit**.

-  **Favorit**: Elementet er ikke indstillet som Favorit
-  **Favorit**: Elementet er indstillet som Favorit

- **Rediger**

Tilpas indstillingerne så de passer til dine præferencer.

 De tilgængelige funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller indholdet.

- **Vejrfilter**

Du kan tilføje en vejreffekt til indhold.

- **Tidsfilter**

Du kan vælge et hvilket som helst tidsformat som baggrund for indhold.

- **Farve**

Ændrer farven af indholdet.

- **Atmosfærer**

Vælger et humør, der passer til indholdet.

- **Baggrunde**

Ændrer baggrunden af indholdet.

- **Skyggeeffekter**

Anvender en skyggeeffekt, som du vælger for indholdet.

- **Filter**

Du kan vælge en billedfiltereffekt til indhold.

- **BGM-tilstand**

Du kan føje baggrundsmusik til indhold.

- **Skærmindstillinger**

Du kan tilpasse indstillingerne, herunder indholdslysstyrke, -mætning og -farvetone.

- **Lysstyrke**

Justerer indholdets lysstyrke.

- **Mætning**

Ændrer indholdets farvemætning.

- **Farvetone**

Justerer farverne af indholdet.

- **Rød tone / Grøn tone / Blå tone**

Justerer den røde, grønne og blå kontrast.

## Valg af indholdskategori

 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Favorit**

Mens du er i **Ambient**-tilstand, skal du trykke på knappen Vælg på fjernbetjeningen og trykke på ♥ **Favorit** for at gemme det viste indhold til **Favorit**.

- **Specialudgave**


Giver dig mulighed for at nyde kreative illustrationer og boligindretning skabt af verdens bedste kunstnere og designere.

- **Cinemagrafi**

Føjer en loopinganimation til en bestemt del af billedet for at gøre det mere opsigtsvækkende.

- **Mit album**

Giver dig mulighed for at indstille et foto, du har gemt på din mobile enhed eller Samsung Cloud, som baggrund på Ambient-tilstandsskærmen.

 Hvis du vil importere fotos fra dine mobile enhed eller Samsung Cloud, skal du bruge appen SmartThings på din mobile enhed.

 Vælg **Sådan vælges fotos** for at få mere at vide om, hvordan du konfigurerer fotoindstillinger.

- **Q-samling**

Leverer indhold specifikt til Samsung QLED.

- **Humør**

Oplev en række muligheder for at skabe den rette stemning, der passer til dit humør.

- **Afslapning**

Slap af med et udvalg af beroligende indhold inspireret af naturen.

- **Indretning**

Giver dig mulighed for at vælge indhold med et følsomt og smukt design.

- **Info**

Giver dig mulighed for at vælge vigtige oplysninger, såsom vejret og nyhederne, i realtid.

- **Kunstværk**

Giver dig mulighed for at vælge indhold f.eks. verdensberømte fotos eller kunst.

- **Baggrundstema**


Giver dig mulighed for at vælge baggrundstema leveret af Samsung.



Tag et billede af en væg via appen SmartThings på din mobilenhed for at oprette et brugerdefineret baggrundstema. Når du bruger denne funktion kan der være en forsinkelse i billedoverførslen og optimeringen afhængigt af netværksforholdene.




Et oprettet **Baggrundstema** kan indstilles som baggrund for indhold. For at indstille det som baggrund for indhold skal du trykke på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen, mens du er i **Ambient**-tilstand, og vælge **Rediger**.

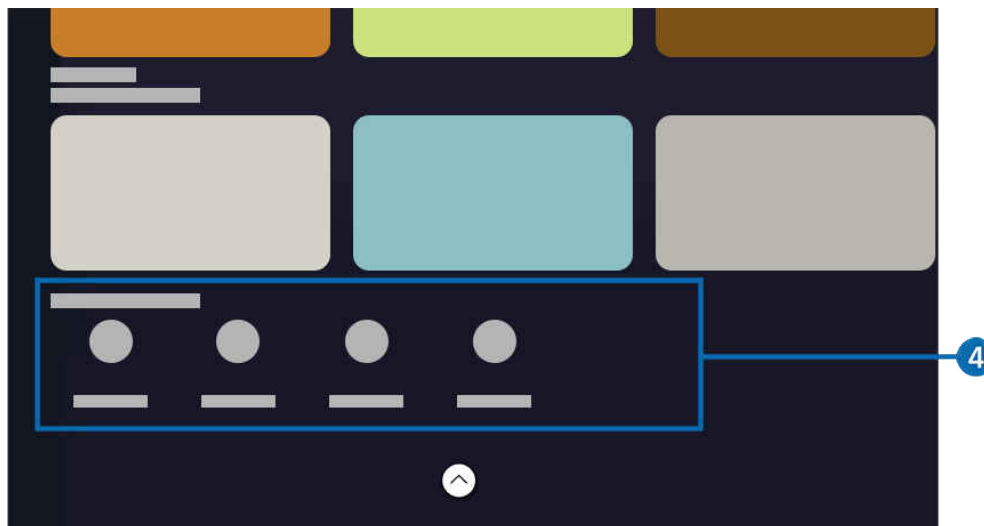


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

#### **4 Ambient-skærm-indstillinger**


Følgende valgmuligheder for **Ambient**-tilstand kan konfigureres:

 Denne menu kan findes nederst på **Ambient**-startskærmen. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle helt ned til bunden.

 Tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af modellen.

- **Automatisk lysstyrke**

Ændrer indstillingen for automatisk lysstyrke for **Ambient**-tilstand.

 Hvis denne funktion er sat til **Fra**, justeres Tv-skærmens lysstyrke ikke automatisk i forhold til det omgivende lysniveau.

- **Sleep efter**

Indstiller den tid, der skal gå, før skærmen for **Ambient**-tilstand slukker automatisk.

 Hvis der ikke er noget input fra fjernbetjeningen for den indstillede tid, slukker skærmen.



- **Nulstil mit album**

Nulstil billeder, der er gemt i **Mit album**.

- **Hvad er Ambient?**

Se kort information om **Ambient**-tilstand, inklusive funktioner.



### Adgang til Tv-visnings-skærmen fra Ambient-tilstand

For at få adgang til Tv-skærmen fra **Ambient**-tilstanden skal du trykke på knappen  eller  for at omdirigere til startskærmen for **Ambient**-tilstand og trykke på retningknapperne på fjernbetjeningen for at vælge **Til dig/ Udforsk** eller **Live**.


 Hvis Tv'et er slukket, og der trykkes på knappen , vises skærmen  **Til dig/Udforsk**.

# Om Kunst-skærbilledet

Få mere at vide om de tilgængelige funktioner i funktionen Kunst.

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  Kunst



 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## 1 Liste over billedkategorier

Vælg billeder fra forskellige kategorier, der vises på skærmen, og tryk på Vælg-knappen for at se indholdet relateret til det valgte billede eller en fuldskærmsvisning af det valgte billede. Vælg [Eksempel](#) for at se en fuldskærmsvisning af det valgte billede i 30 sekunder. Hvis du kan lide billedet, kan du oprette et [Medlemskab](#).


Tilføj eller slet specifikke billeder i [Favoritter](#) ved at trykke på Vælg på fjernbetjeningen. For at se elementer, der er indstillet som [Favoritter](#), skal du gå til [Min kunstbutik](#) > [Favoritter](#).

- : [Favoritter](#)-funktionen er deaktiveret/ : [Favoritter](#)-funktionen er aktiveret

 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

## 2 Seneste

Sådan får du vist de senest sete billeder igen.

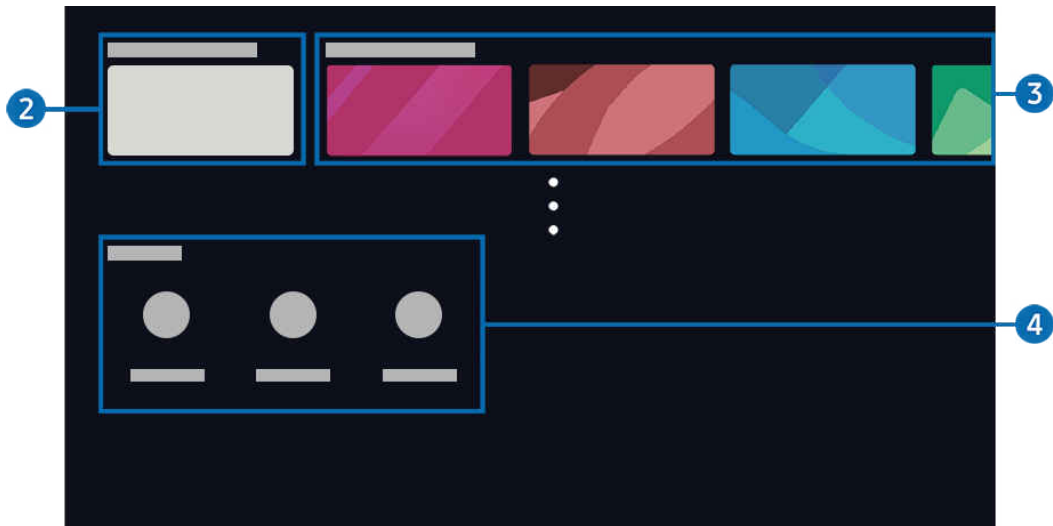

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 3 Min kunstbutik

- **Mine billeder**

Overfør, og vis dine billeder.

- **Favoritter**

Administrer billeder gemt i **Favorit**.

- **Vis alle / Genoptag afspilning**

Afspil billeder i **Favorit** som et diasshow.

- **Slet**

Vælg og slet flere billeder i **Favorit** på samme tid.

- **Medlemskab**

Opret et **Medlemskab** for at få fuld adgang til illustrationer, så du kan ændre den viste illustration regelmæssigt for at få variation. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre betalingen.

- **Betalingsinformationer**

Se købsoplysninger om illustrationer, og køb nemt illustrationer ved at indtaste de påkrævede betalingsoplysninger.


 For yderligere oplysninger om betaling kan du gå til Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- **Historie**

Se indholdet, du har set for nylig, i **Kunst**-tilstand i rækkefølge.

## 4 Kunst-indstillinger

Konfigurer indstillinger relateret til skærmen for **Kunst**-tilstand.

 Denne menu kan findes nederst på startskærmen for **Kunst**. For at konfigurere indstillinger skal du rulle ned til den nederste knap.

- **Søvnindstillinger**

- **Sleep efter**

- Tv'et slås automatisk fra, hvis der ikke registreres nogen bevægelse omkring Tv'et i en specificeret tidsperiode. Tryk på knappen Vælg for at specificere en tidsperiode.

- **Bevægelsesdetektor**

- Indstil **Bevægelsesdetektor** for bevægelsessensoren. Tryk på knappen Vælg for at indstille følsomhedsniveauet.

-  **Bevægelsesdetektor** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Night Mode**

- Tv'et slås automatisk fra, hvis der ikke registreres noget lys omkring Tv'et. Denne tilstand registrerer lys omkring Tv'et for automatisk at slå Tv'et til eller fra alt efter tilstedeværelsen af lys. Tryk på knappen Vælg for at slå tilstanden til eller fra.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Kunsteffekt**

**Kunsteffekt** er som standard slået til. Dette viser indholdet så tæt som muligt på det originale kunstværk.

Hvis du slår effekten fra, vises indholdet i den tilpassede billedkvalitet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Hvad er Kunst?**

Se kort information om **Kunst**-tilstand, inklusive funktioner.

## Indstilling af Kunst-tilstanden

Hvis du vælger et gemt billede, går Tv'et i tilstanden **Kunst**. I **Kunst**-tilstanden skal du trykke på Vælg-knappen på fjernbetjeningen for at bruge følgende menumuligheder:

 Indstillingerne kan variere i forhold til billedet.


- **Ændring af illustration**


Skift illustration, der skal vises i tilstanden **Kunst**. Brug retningsknappen på fjernbetjeningen for at gå til den ønskede illustration, og tryk derefter på knappen Vælg.

- **Vis detaljer**

Tryk på Op-knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Vis detaljer**. Vis detaljerede informationer om det igangværende billede.

- **Maske**

Tryk på Op-knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Maske**. Tilpas kantstilen og farven, så de passer til dine præferencer. For at gemme ændringerne skal du vælge den ønskede kantstil og farve og trykke på valgknappen eller knappen .

 Understøttede kantstile kan variere, hvis billedforholdet ikke er 16:9, eller hvis billedopløsningen er mindre end den anbefalede opløsning.

 Anbefalet opløsning: 1920 x 1080 (for 32LS03F/32LS03H-modeller) eller 3840 x 2160

- **Skærmindstillinger**

Tryk på Op-knappen på fjernbetjeningen, og vælg **Skærmindstillinger**. Tilpas indstillingerne for **Kunst**-tilstandsskærmen, så de passer til dine præferencer.

- **Lysstyrke**

Justerer skærmens lysstyrke. Tryk på knappen Vælg for at gemme ændringen.

- **Farvetone**

Juster billedfarverne. Tryk på knappen Vælg for at gemme ændringen.




- **Nulstilling af lysstyrke**

Nulstil skærmens lysstyrke til standardværdierne.

## Importer billeder fra USB-hukommelse

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

1. Slut USB-hukommelsesenheden med billederne til Tv'et.
2. USB-hukommelsen genkendes automatisk, og skærmen viser en liste med billed-, musik- og videofiler, der er lagret på USB-hukommelsen.

 En anden måde at køre USB-hukommelsen på er at navigere til  > retningsknappen venstre >  **Tilsluttede enheder** og vælge USB-hukommelsen.

3. Naviger til mappen, der indeholder den billedfil, du vil gemme på Tv'et, og vælg derefter **Indstill.** > **Send til kunsttilstand.**
4. Når du har valgt et billede, skal du vælge **Send** for at se sendte billeder i **Mine billeder** eller foretage indstillinger i **Kunst**-tilstanden.

 Anbefalede opløsninger (16:9): 1920 x 1080 (model på 32 tommer), 3840 x 2160 (modeller på 43 tommer eller større)




## Sådan bruger du tilstanden Kunst



Du kan bruge tilstanden **Kunst** til at få vist billedindhold, såsom illustrationer eller billeder, når du ikke ser på Tv'et i fuld skærm.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Tryk på knappen , mens du bruger Tv'et. Tv'et skifter til tilstanden **Kunst**.

 I **Kunst**-tilstanden forbliver fjernbetjeningssensoren nederst på Tv'et slukket.

- Tryk på knappen  i **Kunst**-tilstand for at gå til **Hjem**-skærmen.
- Tryk på knappen  i tilstanden **Kunst** for at gå til **Kunst**-startskærmen.
- For at slukke helt for Tv'et skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen og holde den nede, eller trykke på Tv fjernbetjeningsknappen på Tv'et.

Konfigurer betjeningsindstillinger for strømknappen på fjernbetjeningen i  > retningknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Fjernbetjening** > **Tænd/sluk-knap-indstilling**. Denne funktion er som standard indstillet til **Kunst/tv**.



Hvis du trykker hurtigt på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen, skiftes der til Kunst- eller Tv-tilstand. Hvis du indstiller denne funktion til **Til/Fra**, tænder eller slukker tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Hvis du bruger en anden fjernbetjening end Samsung Smart-fjernbetjening, slukker Tv'et muligvis ikke helt.

- I tilstanden **Kunst** justeres lysstyrke og farvetone for din Tv automatisk efter det omgivende lys, og Tv kan automatisk slukkes.

 Tv er som standard indstillet, så skærmen automatisk slukkes, når det omgivende lys dæmpes i **Kunst**-tilstand.

- Konfigurer indstillingerne for bevægelsessensor ved hjælp af **Kunst-indstillinger** ( > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Kunst** > **Kunst-indstillinger**) nederst på **Kunst**-startskærmen, der vises på Tv'et, eller ved hjælp af SmartThings-appen. Tv'et kan manuelt slås til eller fra ved at registrere brugerbevægelser og andre visuelle ændringer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- I tilstanden **Kunst** kan du bruge SmartThings-appen på din mobilenhed til at gemme billeder på enheden på Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af Tv-model eller mobilenhed.

 De understøttede funktioner kan variere, afhængigt af versionen af appen SmartThings.

## Brug af Kunst-tilstand med SmartThings-appen


Du kan downloade appen SmartThings fra Google Play Store, Samsung Apps eller App Store.

Hvis Tv'et ikke er registreret i din SmartThings-app, skal du trykke på + (Tilføj enhed) og registrere Tv'et, før du bruger tilstanden.

 Funktionerne eller terminologien kan variere, afhængigt af versionen af appen SmartThings.









 På tablets understøttes funktionen **Kunst** muligvis ikke af appen SmartThings.

Når du har installeret appen SmartThings på din mobile enhed, kan du bruge følgende funktioner:

- Valg af et billede under tilstanden **Kunst**.
- Sådan gemmer du billeder fra en mobilenhed på Tv: Brug funktionen Tilføj billede til at gemme billeder på en mobilenhed på Tv'et.
  - **Tilføj billede** > vælg 2 til 3 billeder > **Opret maske**: Kombiner de 2 til 3 billeder for at oprette et enkelt billede.
  - **Mit album** > vælg indhold som f.eks. **Dynamisk filter** eller **Bilgalleri**, og tryk derefter på Vælg billede for at indstille indholdet som mobilbilleder.
- Abonnere på **Medlemskab**.
- Anvendelse af rammetypografier og farver på billeder.
- **:** (mere) > **Søvnindstillinger**
  - Sådan indstiller du lysstyrke for tilstanden **Kunst**.
  - Indstilling af **Sleep efter**: Når der ikke registreres nogen bevægelse i det tidsinterval, som er angivet i **Kunst**-tilstand, slukkes Tv'et automatisk.
  - Indstilling af **Bevægelsesdetektor**: Indstil følsomheden for bevægelsessensoren, så Tv'et automatisk tændes eller slukkes, når der registreres en bevægelse i **Kunst**-tilstand.
    -  **Bevægelsesdetektor** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.
  - Indstilling af **Night Mode**: Denne tilstand registrerer lys omkring Tv'et for automatisk at slå Tv'et til eller fra alt efter tilstedeværelsen af lys.

## Forholdsregler ved brug af tilstanden Kunst

 Bevægelsessensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- Bevægelsessensoren er placeret nederst på Tv'et. Undgå at blokere sensoren foran på Tv'et. Det kan påvirke bevægelsessensoren samt skærmens lysstyrke og farvetone.
- Tilstanden **Kunst** bruger algoritmer for at minimere risikoen for, at billedet brænder fast, hvilket kan forekomme, når der vises stillbilleder i længere tid.
- Sensorens ydeevne kan variere, afhængigt af Tv-installationen og driftsmiljøet.
  - Skærmens lysstyrke og farvetone kan blive påvirket, afhængigt af det gulv som Tv'et står på.
  - I et miljø, hvor der anvendes specielle lyskilder end standard lyskilder (halogen, fluorescerende lys), kan sensorens evne til at genkende bevægelser variere, afhængigt af positioner, typer og antallet af lyskilder.
  - Hvis området omkring Tv'et er for mørkt eller lyst, kan skærmens lysstyrke være begrænset, eller sensoren fungerer muligvis ikke normalt.
  - Hvis Tv'et installeres for højt eller for lavt, fungerer sensoren muligvis ikke normalt.
  - Bevægelsessensoren kan registrere en bevægelse fra en blinkende LED, en hund, en bil uden for vinduet eller andre forhold og gå i gang.
- Afhængigt af funktionsindstillingerne for **Automatisk slukning Fra** kan Tv'et måske blive slukket, når der ikke er nogen brugerinput i **Kunst**-tilstand som input fra fjernbetjeningen ( > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Automatisk slukning Fra**). [Prøv nu](#)
- Følgende funktioner er deaktiveret i **Kunst**-tilstand.
  -  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Sleep-timer** [Prøv nu](#)
  -  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Fra-timer** [Prøv nu](#)
  -  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Pauseskærm** [Prøv nu](#)

## Om Produktiv baggrund

Funktionen Produktiv baggrund giver brugere mulighed for at oprette og vise billeder, der passer til deres præferencer.


🏠 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) > 🌐 Ambient

🏠 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) > 🎨 Kunst

🌟 > **Produktiv baggrund**

Det er muligt at oprette brugerdefinerede billeder ved at vise dem på Tv-skærmen.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ Placeringen af denne funktion kan afvige afhængigt af modellen.
- ✎ Der er en grænse på antallet af **Produktiv baggrund**, der kan oprettes hver dag.

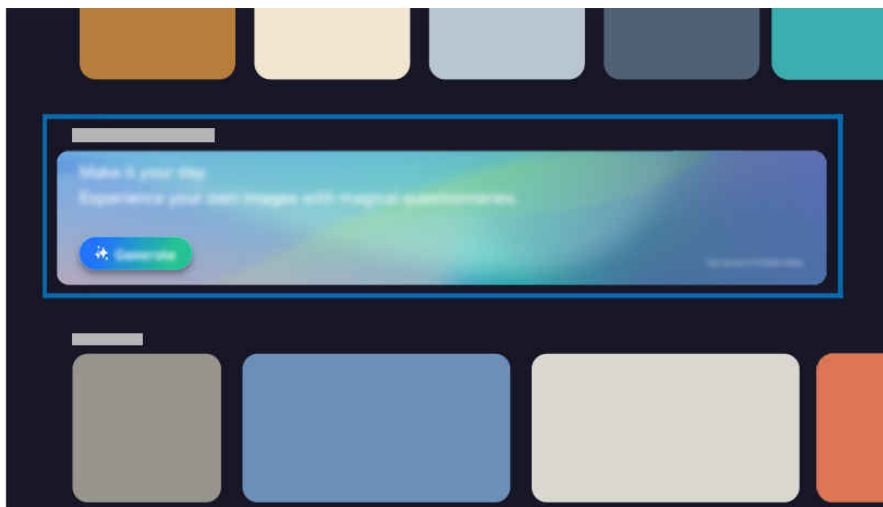

- ✎ Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

Tryk på banneret eller knappen Produktiv baggrund for at aktivere funktionen.

- Valg af et nøgleord  
Vælg det ønskede nøgleord af interesse for det stillede spørgsmål, og så vises de relaterede billeder.
- Oprettelse af billeder gennem tale  
Tryk på 🗣️/🗣️, og sig det billede, du ønsker. Det ønskede billede bliver oprettet.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

- Lagring af et billede

Vælg og download billeder efter eget valg. Downloadede billeder gemmes i [Ambient](#), [Kunst](#)-tilstanden eller [Produktiv baggrund](#) i [Now brief](#), og gemte billeder kan ses fra de tilhørende menuelementer.

 Det er kun muligt at downloade ét af de viste billeder.

 Den maksimale billedstørrelse, der kan gemmes, kan variere, alt efter den tilgængelige hukommelse på enheden.

- Visning af billeder

Vis et specifikt billede ved at vælge det blandt de billeder, der er lageret under [Produktiv baggrund](#)-kategorien.

 Billeder gemt under [Produktiv baggrund](#) kan vises fra [Ambient](#), [Kunst](#)-tilstanden eller [Now brief](#).

 Gemte billeder kan indstilles som [Baggrunde](#) for [Now brief](#) ([Now brief](#) > [Rediger](#) > [Baggrunde](#)).



- Sletning af gemte billeder

Slet billeder for at frigive hukommelse, eller slet specifikke billeder, der ikke længere er nødvendige. Fra [Produktiv baggrund](#)-kategorien i [Kunst](#)-tilstand eller [Ambient](#)-tilstand skal du vælge [Se alle](#) og derefter vælge og slette de ønskede billeder.


 Slettede billeder kan ikke gendannes.

# Brug af Samsung Gaming Hub

Gamestream en lang række forskellige spil direkte på dit Tv gennem Samsung Gaming Hub. Tilslut din controller gennem Bluetooth eller USB.

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  Spil

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

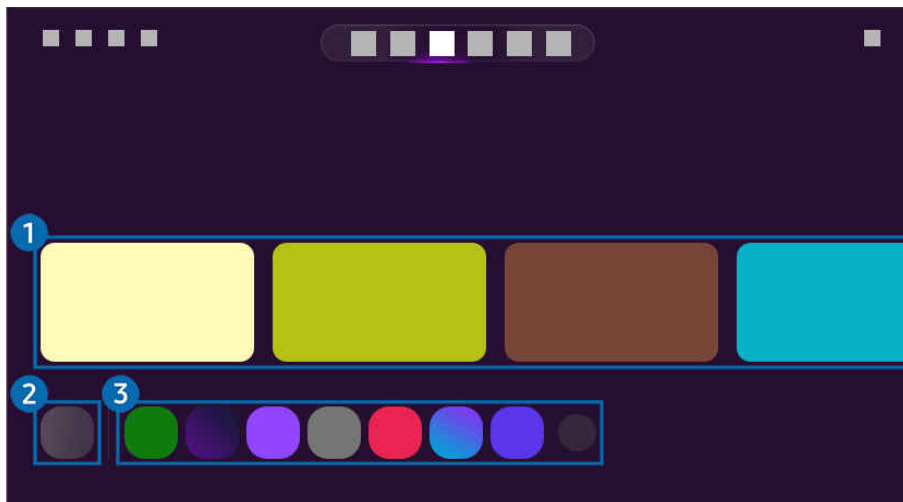

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

## 1 Anbefalet

Udforsk en masse forskellige spil på Samsung Gaming Hub.


## 2 Controllere

Vælg en Controller for at oprette forbindelse til Tv'et.

 Se "[Brug af gamepad](#)" for at få mere at vide om understøttede controllere.

## 3 Apps og enheder

Installer eller fjern apps eller enheder, der kræves for at spille spil.

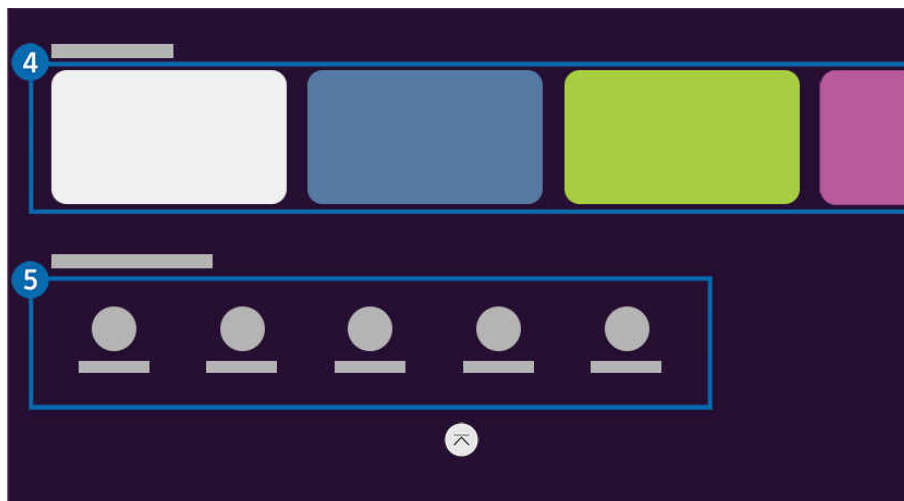


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

#### 4 Spilliste

Køb spil eller abonner på tjenester, der tilbydes af Samsung Gaming Hub. Vælg et spil for at se spildetaljerne.

 Installation af relaterede apps er påkrævet for at køre nogle spil.

#### 5 Spilaktivitet og indstillinger

 Denne menu findes helt nederst på Samsung Gaming Hub-skærmen. For at konfigurere [Spilaktivitet og indstillinger](#) skal du rulle ned til bunden.

- [Spilvurderingslås](#)

Indstil aldersgrænsen for at spille spil.

 Aldersbegrænsningen understøttes kun til gennemsyn af afdelingen med skyspil i Gaming Hub.

- [Tilpasning](#)

Brugerdefineret indhold anbefales i henhold til de spil, som brugeren har spillet for nylig, og det indhold, brugeren er interesseret i.

- [Præferencer for spil](#)

Tilpas spilindholdet til at blive vist alt efter den valgte type spiller.

- [Lyd](#)

Vælg en Lydenhed (f.eks. spilhovedsæt), der skal tilsluttes Tvet.

- [Musikafspiller](#)

Administrer musikken, der skal spilles, mens du spiller et spil.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Om Samsung Daily+-skærbilledet

Brug nemt en masse forskellige tjenester leveret af Samsung Daily+.

🏠 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) > 🌿 **Dagligt**

✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

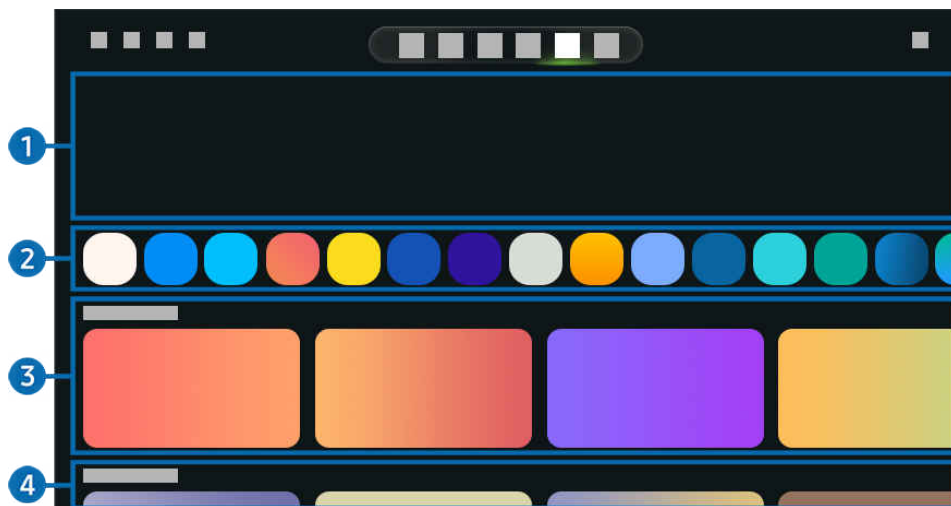

✎ Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

Tilbyder nyttige tjenester som f.eks. hjemmetræning, fjernarbejde og handel og gør det muligt for brugere at opleve forskellige livstile bekvemt.

## 1 Banner

Giver oplysninger relateret til apps leveret af Samsung Daily+.

## 2 Appliste

Omarranger, tilføj eller slet apps ved brug af redigeringsfunktionen.

### 3 Serviceapps

Denne funktion giver nyttige tjenester til dagligdagen, f.eks. videoopkald og fjernarbejde samt helbredsrelaterede tjenester, der hjælper med sundhedspleje som f.eks. hjemmetræning og lægelig fjernbehandling. Dette giver brugere mulighed for at opleve forskellige livstile bekvemt, herunder karaoke og børneindhold, som hele familien kan nyde.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Tjenester, der understøttes af denne funktion kan variere, afhængigt af model og område.

 Forskellige andre tjenester er tilgængelige ud over de tjenester, der er vist nedenfor.

- **Stingray Karaoke**

Med denne karaoketjeneste kan du synge de seneste sange med din familie og dine venner.

- **Baby Shark World for Kids**

Tilbyder pædagogisk indhold til småbørn, f.eks. Baby Shark og Bebefinn. Dette giver børn mulighed for at lære om en række forskellige emner, herunder tal, menneskekroppen, dinosaurer og rummet.

- **SmartThings**


Overvåg og kontrollér tilsluttede husholdningsapparater og IoT-enheder fra skærmen.

 Se "[Brug af SmartThings](#)" for at få mere at vide.

- **Workspace**

Brug fjernbetjeningsfunktionen til at oprette forbindelse til og bruge en Windows-pc-, Mac-computer eller en mobilenhed fra Tv'et.

 Se "[Brug af Workspace](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Workout Tracker**

Opret forbindelse til et Galaxy Watch i nærheden for at se gemte træningsdata fra Tv-skærmen.

 For yderligere oplysninger om **Workout Tracker** henvises der til Brugervejledning, der fulgte med Samsung Daily+.

 For at oprette forbindelse skal du sørge for, at Galaxy-smartphonen og Galaxy Watch er i nærheden af Tv'et, Bluetooth er aktiveret, og den samme Samsung-konto er logget ind på alle enhederne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter modellen af Galaxy-enheden og One UI-versionen.



 Denne funktion virker muligvis ikke på visse apps eller visse serviceskærme.

### 4 Forhåndsvisning af app



Giver hurtig adgang til ofte anvendte funktioner i appen.


## Om Apps-skærbilledet

Download, og køør forskellige apps fra Smart Hub.

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  Apps

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder video-, musik-, sport- og spilaps, ved at installere de relevante apps på Tven.

-  For at kunne bruge denne funktion skal Tv'et have netværksforbindelse.
-  Den første gang du starter Smart Hub installeres standardappsene automatisk. Standardappsene kan variere, afhængig af modellen eller det geografiske område.

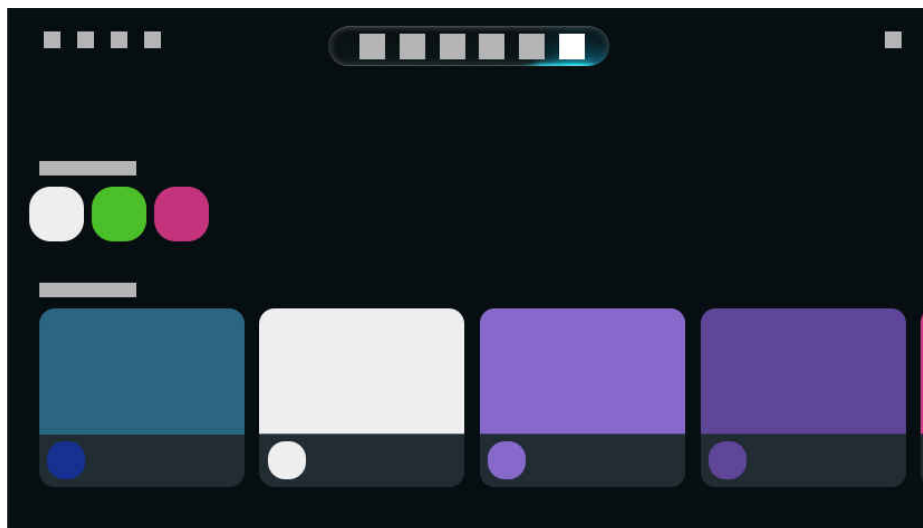

-  Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## Installation af en app





1. Gå til den app, du vil installere, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Skærmbilledet med detaljerede informationer vises.
2. Vælg **Installer**. Når installationen er fuldført, vises menuen **Åbn**.
3. Vælg **Åbn** for at køre appen med det samme.

-  Du kan få vist installerede apps i skærmbilledet **Appindstillinger**.
-  Når den interne hukommelse i Tv er utilstrækkelig, kan du installere nogle særlige apps på en USB-enhed.
-  Du kan kun køre en app, der er installeret på en USB-enhed, når USB-enheden er sluttet til Tv. Hvis USB-enheden frakobles, mens en app kører, afsluttes appen.
-  Du kan ikke køre en app, der er installeret på en USB-enhed, på en pc eller en anden Tv.


## Start af en app


Du kan køre den ønskede app fra **Downloaded app**.

Symbolerne herunder vises i ikonet for den valgte app og angiver følgende:

-  : Appen er installeret på en USB-enhed.
-  : Appen har en adgangskode.
-  : Appen skal opdateres.
-  : Appen understøtter spejlingsfunktionen.

## Om Apps-indstillingerne

 Denne menu kan findes nederst på [Apps](#)-startskærmen. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle helt ned til bunden.

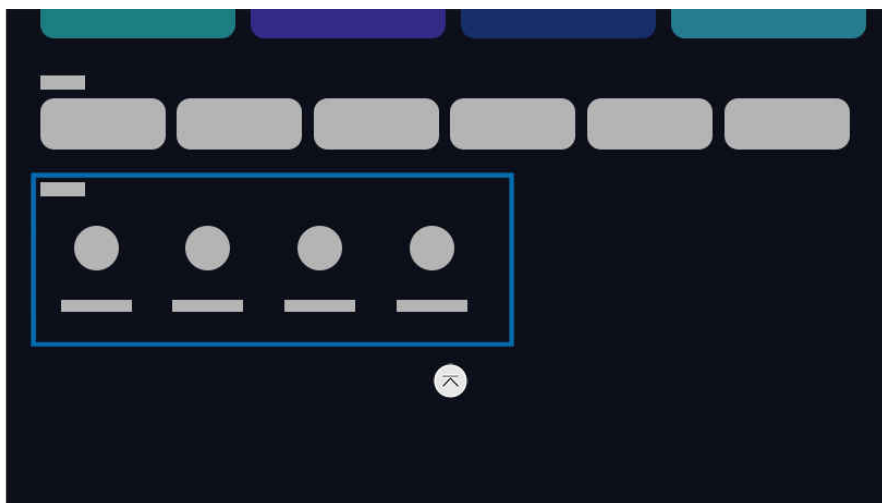

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

- [Appindstillinger](#)

Administrer installerede apps.

 For detaljer kan du se afsnittet "Administration af installerede apps".

- [Opdater alle](#)

Opdaterer samtidigt alle apps, der kan opdateres.


- [Automatisk opdatering](#)

Hvis du automatisk vil opdatere installerede apps, skal du indstille [Automatisk opdatering](#) til [TIL](#).

 Automatisk opdatering er kun aktiveret, når Tv'et har netværksforbindelse.


- [Ophavsret](#)


Se oplysninger om ophavsret.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Administration af installerede apps

For at administrere installerede apps skal du åbne [Appindstillinger](#).

 [Appindstillinger](#) kan findes nederst på skærmen [Apps](#). For at få adgang til [Appindstillinger](#) skal du rulle ned til bunden.

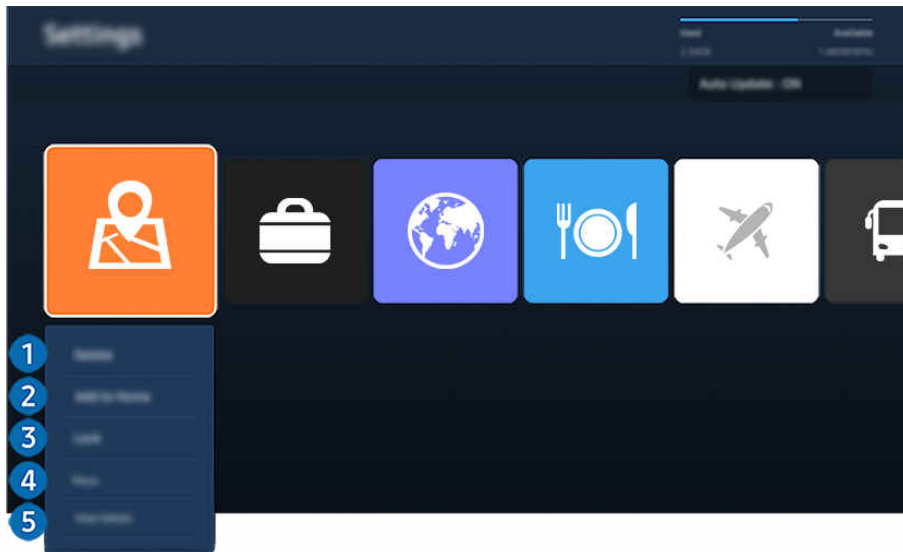

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Sådan tilføjer du apps til Første skærm

1. Vælg en app, som skal tilføjes.
2. Vælg [Føj til start](#).
3. Når Første skærm vises, skal du flytte den valgte app til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen [Vælg](#).

Den valgte app tilføjes på Første skærm.

 Hvis den valgte app allerede er tilføjet på Første skærm, er denne funktion deaktiveret.

### 2 Fjernelse af en app

1. Vælg en app, som du vil slette.
2. Vælg [Slet](#).

Den fremhævede app slettes.




 Sørg for, at appens data også fjernes, når du fjerner en app.

 Standardapps kan ikke afinstalleres.

### 3 Låsning og oplåsning af programmer

1. Vælg en app, som du vil låse eller låse op.
2. Vælg [Lås/lås op](#).

Den valgte app er låst eller låst op.

 For at låse en app eller låse den op, skal du indtaste PIN-koden. Du kan indstille PIN-koden under  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [PIN-indstillinger](#) > [Skift PIN](#). [Prøv nu](#)

### 4 Sådan geninstallerer du en app

1. Vælg den app, der skal installeres igen.
2. Vælg [Geninstaller](#).

Geninstallationen starter.

### 5 Sådan kontrollerer du detaljerne i app-oplysningerne



1. Vælg den app, der skal kontrolleres.
2. Vælg [Vis detaljer](#).

Skærmen med app-oplysninger vises.

 Du kan vurdere hver app på skærmen [Vis detaljer](#).

# Brug af Samsung Vision AI Companion




Samsung Vision AI Companion tilbydes af en intelligent chatbot-service, der kommer med Samsung KI.

Når du har et spørgsmål, skal du trykke på knappen  og stille spørgsmålet. Stil de spørgsmål, du måtte have, verbalt, som om du taler med en anden person, og få anbefalinger til indhold og tjenester, der er relevante for emnet. Tryk på knappen  for at udforske de vigtigste KI-funktioner.





Samsung Vision AI Companion kan startes ved at vælge  øverst på startskærmen eller ved at trykke og holde på knappen .

Samsung Vision AI Companion kan give en række forskellige svar alt efter brugermiljøet og spørgsmålene, der stilles. De leverede tjenester afhænger af udførelsesbetingelserne.


## Før brug





-  For at bruge denne tjeneste skal du acceptere vilkårene for brug af Smart Hub og tjenesterne i forbindelse med visning af historikinformation. Du kan ikke bruge denne tjeneste, hvis du ikke accepterer vilkårene for brug.
-  For at bruge denne funktion skal du sikre, at dit Tv er tilsluttet et netværk.
-  Du skal være logget ind på en Samsung-konto for at anvende denne funktion.

## Forsigtig


-  Alt efter softwareversionen åbner knappen  muligvis ikke Samsung Vision AI Companion-funktionen.
-  Denne tjeneste kan ikke tilgås, hvis alderskravene ikke er opfyldt.
-  Hvis aldersbegrænsning for indhold er aktiveret på dit Tv, skal du indtaste en PIN-kode for at bruge denne tjeneste.
-  Hvis du skifter sproget for tjenesten, kan adgang til visse tjenester eller oplysninger være begrænset.
-  Typer af indhold, der søges efter og anbefales, kan variere alt efter indholdsudbydere.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Denne tjeneste leverer KI-genereret indhold. Der er muligvis en fejl, så kontrollér igen.
-  De angivne svar må ikke inkludere indhold fra visse apps.


## Brug af Samsung Vision AI Companion, mens der ses indhold

Når du ser **Direkte tv** eller **Samsung TV Plus**, kan du trykke på knappen  for at modtage anbefalinger om relateret information og indhold og få adgang til forskellige AI-apps eller -tjenester.



-  Denne funktion understøttes, når der ses Direkte tv ved brug af en antenne, kabel-tv-modtager/set-top-boks eller satellitmodtager/set-top-boks, og den understøttes ikke af andre eksterne indgange eller apps.
-  Indstilling af udbydere af programtjenesten eller registrering er påkrævet for at bruge denne funktion.
-  Der gives anbefalinger baseret på vist indhold. Anbefalinger kan variere alt efter tjenesteudbydere.
-  Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

## Anden brug af Samsung Vision AI Companion

Når du bruger andre tjenester end udsendelser, kan du trykke på knappen  for at udforske forskellige KI-funktioner. Du kan få adgang til en række forskellige KI-apps eller -tjenester.


 Tilgængelige funktioner kan variere, afhængig af model eller geografisk område.

## Brug af tjenesten gennem Bixby

Når du bruger Bixby-tjenesten gennem talegenkendelse, skal du gå til [Udvidede KI-funktioner](#) ( > [Bixby Settings](#) > [Udvidede KI-funktioner](#)) og opsætte den, så [Samsung Vision AI Companion](#) leverer svar. Når du har foretaget indstillingen, skal du trykke på knappen  eller sige kommandoen "Hi, Bixby" for at åbne Bixby og bruge [Samsung Vision AI Companion](#)-tjenesten.

 Hvis [Samsung Vision AI Companion](#) ikke kan besvare et spørgsmål, kan Bixby gribe ind og besvare spørgsmålet.

 En registrering eller et køb kan være påkrævet for at få adgang til anbefalet indhold.

 Et bredt udvalg af svar er muligt alt efter spørgsmålet, der stilles. Typerne og mængden af anbefalet indhold og tjenestemuligheder kan variere. Hvis det angivne svar ikke er det, du ledte efter, kan du få et mere nøjagtigt svar, hvis du stiller et mere specifikt spørgsmål.

## Brug af indstillingsfunktionerne

På højre side af hovedskærmen for [Samsung Vision AI Companion](#)-tjenesten skal du vælge indstillingsmenuen for at se funktionerne relateret til tjenesteindstillingen.

- [Mundtlige svar](#)

Indstiller Samsung Vision AI Companion til at give svar i tale.

- [Brugervejledning](#)

Angiver en liste over Samsung Vision AI Companions hovedfunktioner sammen med nyttige oplysninger.







- [Vilkår og betingelser](#)

Viser historikken af brugeraccept, der er påkrævet til brug af Samsung Vision AI Companion-tjenesten.


## Brug af Click to Search

Modtag anbefalinger for indhold, der kan være relateret til det indhold, der afspilles i øjeblikket.



Se oplysninger om indholdet, der afspilles, og modtag anbefalinger vedrørende relateret indhold. Denne funktion understøttes kun på [Direkte tv](#) og [Samsung TV Plus](#).

-  For at bruge denne funktion skal du sikre, at Tv'et er tilsluttet et netværk.
-  For at bruge denne funktion, mens du ser Direkte tv, skal du indstille eller registrere en Serviceudbyder.
-  Se oplysninger om rollebesætningen i Tv-serier eller film, du ser, samt opdateringer eller ændringer i det tilgængelige indhold.
-  Denne funktion understøttes, når der ses Direkte tv ved brug af en antenne, kabel-tv-modtager/set-top-boks eller satellitmodtager/set-top-boks, og den understøttes ikke af andre eksterne indgange eller apps.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Typen af anbefalede oplysninger kan variere alt efter indholdsudbyderen.

Følgende funktioner er tilgængelige i skærmbilledet [Click to Search](#):

-  Når funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- [Watch Next](#)  
Få oplysninger om indholdet, der afspilles, og relateret indhold.
- [Hvad vises der på](#)  
Få oplysninger om de optrædende i indholdet, der afspilles, herunder andet indhold, som de optræder i.
- [Søgning og anbefalinger](#)  
Brug adskillige anbefalede kommandoer, få detaljerede AI-svar og anbefalinger om relateret indhold.
- [Samtalebaseret AI-chatbot](#)  
Opret forbindelse til Bixby, og få detaljerede AI-svar og anbefalinger om relateret indhold, mens du interagerer med stemmeassistenten.



## Start funktionen med en knap på Samsung Smart-fjernbetjening

For at starte [Click to Search](#), mens du ser [Direkte tv](#)- eller [Samsung TV Plus](#)-indhold, skal du trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening eller trykke og holde på knappen  i mere end 1 sekund.

-  Funktionen  understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


# Om Indstillinger-skærbilledet

Administrer eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, og konfigurer indstillinger for forskellige funktioner, der er tilgængelige på Tv'et.

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger**

 /  >  **Indstillinger**

 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.

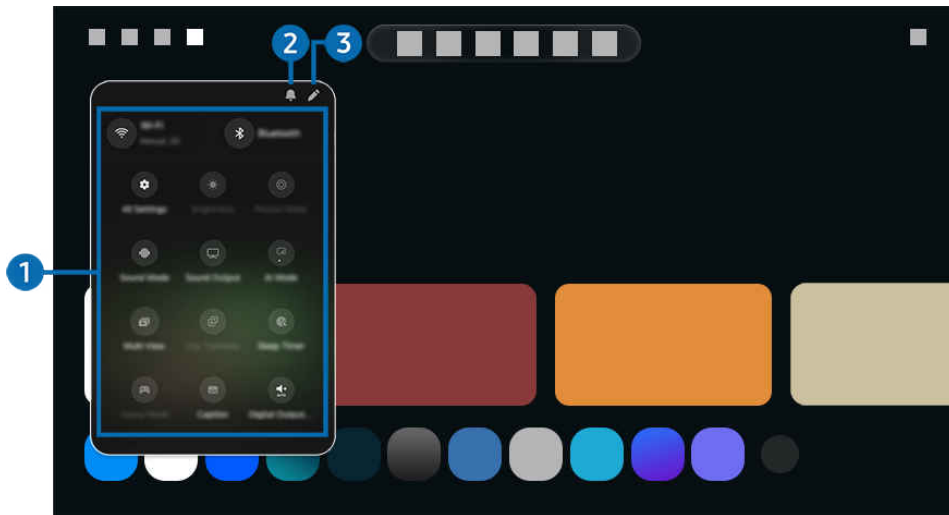

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

## **Indstillinger**

Flyt fokus til menuen **Indstillinger** for at få vist hurtige indstillingsmuligheder under menuen. Hurtigindstillinger kan bruges til hurtigt at konfigurere ofte brugte funktioner.

 **Indstillinger**-elementerne understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Alle indstillinger**

Viser menuen **Indstillinger** til konfiguration af specifikke indstillinger.

- **Lysstyrke**

Konfigurer nemt skærmindstillingerne: **Lysstyrke**, **Kontrast**, **Skarphed**, **Farve** og **Tone (G/R)**.

- **Billede**

Skift billedtilstand for den optimale billedoplevelse. Tryk på valgknappen for at ændre **Billede**.

- **Lydtilstand**


Du kan vælge en lydtilstand, der giver dig den optimale lytteoplevelse. Tryk på **Vælg**-knappen for at ændre lydtilstand.

- **Lydoutput**

Du kan vælge hvilke højtalere, Tv bruger til at udsende lyd. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydoutput.

- **AI-tilstand**

Forbedrer din visningsoplevelse ved at genkende dit indhold, dine forbrugsmønstre og miljøet omkring dit tv.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Du kan finde yderligere oplysninger om AI-tilstand i "[Brug af AI-tilstand](#)".


- **Bluetooth**

Slut dit Tv til Bluetooth-enheder. Dette kan gøres ved at vælge **Bluetooth** til automatisk at søge efter Bluetooth-enheder.

 Tilslutning af Bluetooth-enheder understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- **Wi-Fi / LAN**


Kontrollér din netværksforbindelse. For at kontrollere din netværksforbindelse eller ændre forbindelsesindstillingerne skal du trykke på knappen Vælg.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Multi View**

Samtidig med du ser Tv, kan du se flere skærme i opdelt vinduer.

 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sleep-timer**


Du kan slukke Tv automatisk på et bestemt klokkeslæt. Tryk på Vælg-knappen for at ændre dvaletid.

- **Spiltilstand**

Du kan indstille **Spiltilstand** til at optimere Tv-skærmen for en bedre spilydelse. For at slå **Spiltilstand** til eller fra skal du trykke på knappen Vælg.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når du bruger en ekstern inputkilde.

 Se "[Brug af Spiltilstand](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Liveoversættelse**

Angiv dine præferencer for indhold med undertekster oversat til dit foretrukne sprog. For at konfigurere denne indstilling skal du trykke på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Professionel AI-fodboldtilstand / AI-fodboldtilstand / Fodboldtilstand**

Optimerer automatisk billed- og lyd kvalitet, når der ses fodboldkampe.

 Navnet på denne funktion kan se anderledes ud, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Fodboldtilstand](#)" for at få mere at vide.

- **Undertekst**

Du kan se Tv-udsendelser med undertekster. For at aktivere/deaktivere funktionen **Undertekst** skal du trykke på **Vælg**-knappen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Digitalt outputlydformat**

Du kan vælge et outputformat for digital audio. Bemærk, at indstillingen **Dolby Digital+** kun er tilgængelig via HDMI (eARC) for eksterne enheder, der understøtter formatet **Dolby Digital+**.

- **Billedklarhed**

Du kan optimere billeder, som indeholder meget bevægelse. Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du trykke på knappen **Vælg**.

- **Farvetone**

Du kan vælge en farvetone, der passer til dine visningspræferencer. Hvis du vil ændre til en farvetone, som du vil bruge, skal du trykke på knappen **Vælg**.

- **Energibesparende løsning**

Reducer strømforbruget ved at justere lysstyrkeindstillingerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Strøm- og energibesparelse**


Viser menuen **Strøm- og energibesparelse**. Reducer energiforbruget ved at ændre dine strømstillinger og andre energibesparende indstillinger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Auracast**

Du kan lytte til Tv'ets lyd ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter **Auracast**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Nogle modeller understøtter **Auracast**-funktionen. For at få mere at vide om **Auracast** skal du se "Brug af Auracast".

- **Quick Share**


Overfør og gem nemt fotos trådløst fra dine Galaxy-enheder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "Brug af Quick Share" for at få mere at vide.

- **Til-timer**

Du kan indstille **Til-timer** til at tænde automatisk for tv'et på et bestemt klokkeslæt. **Til-timer** er kun tilgængelig, hvis **Ur** er indstillet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Fra-timer**

Du kan indstille **Fra-timer** til at slukke automatisk for tv'et på et bestemt tidspunkt. **Fra-timer** er kun tilgængelig, hvis **Ur** er indstillet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Support**

Viser indstillingsmenuen **Support**.

- **Lydsprog**

Du kan ændre det talte sprog til det, du ønsker at høre. For at foretage justeringer skal du trykke på knappen **Vælg**.

- **Kontrastforbedring**

Du kan forhindre store forskelle mellem lyse og mørke områder på Tv. Hvis du vil ændre indstillingen **Kontrastforbedring**, skal du trykke på knappen **Vælg**.

- **Billedstørrelse**

Du kan ændre til den billedstørrelse, du ønsker at få vist. For at foretage justeringer skal du trykke på knappen Vælg.

- **PIP**

Mens du bruger en tilsluttet ekstern enhed, kan du se en Tv-udsendelse i et lille billede-i-billede-vindue (PIP).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Farverum**

Du kan angive spektrummet af farver på Tv-skærmen. Hvis du vil ændre til det farveområde, som du vil bruge, skal du trykke på knappen Vælg.

## 2 **Meddelelser**

Du kan få vist en liste over meddelelser for alle hændelser, der opstår på din Tv. Der vises en meddelelse på skærmen, når det er tid til at planlægge visning, planlægge optagelse osv.

Hvis du flytter fokus til **Meddelelser** og derefter trykker på valgknappen, vises et meddelelsesvindue til højre, og følgende funktioner er tilgængelige:

-  **Slet alle**

Du kan slette alle dine beskeder.

-  **Indstillinger**

Du kan vælge tjenester, du vil modtage beskeder om.

Når du vælger **Tillad lyd**, vises meddelelser uden en meddelelseslyd.

## 3 **Rediger**







Vælg menuen for at flytte og organisere i din foretrukne rækkefølge.

# Anvendelse af en Samsung-konto

Opret, og administrer din egen Samsung-konto.

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Samsung-konto](#) Prøv nu

Prøv nu

-  Du kan se hele teksten for Vilkår og politikker under  > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#) > [Om Samsung-konto](#) > [Vilkår og betingelser](#), når du har logget ind på din Samsung-konto.
-  Følg instruktionerne på din Tv-skærm for at oprette eller logge på en Samsung-konto.
-  Samsung-konto kan bruges på både Tv, mobilenhed og website med ét ID.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


## Logge på en Samsung-konto

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Samsung-konto](#)

Start kameraet på din mobiltelefon, og scan QR-koden for at logge på din Samsung-konto eller oprette en ny konto.

En alternativ måde til at logge på er at vælge en e-mailadresse og manuelt indtaste din konto, eller vælge et website og tilgå websitet fra din computer eller mobiltelefon.




## Administrere din Samsung account

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#)

Når du logger på dine Samsung account, kan du bruge følgende funktioner:

- [Rediger profil](#)

Du kan redigere dine kontooplysninger.

-  For at beskytte personlige oplysninger, åbn [Rediger profil](#) og derefter indstilles [Log-ind-metode](#) til [Vælg id og indtast adgangskode \(høj sikkerhed\)](#).
-  Klik på [Forbliv logget på](#), hvis du ønsker, at Tv automatisk skal logge ind på din konto, når du tænder for din Tv.
-  Når flere personer bruger Tv, kan du slukke [Forbliv logget på](#) for at beskytte dine personlige oplysninger.

- [Betalingsinformationer](#)

Du kan få vist eller administrere dine betalingsoplysninger.

- [Abonnementer](#)

Vis abonnementsrelaterede oplysninger.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **PIN-indstilling**

Indstil eller skift din PIN-kode.

- **Sikkerhed og fortrolighed**

Du kan læse politikken om beskyttelse af personoplysninger for Samsung-konti eller ændre de tilpassede serviceindstillinger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Produktregistrering**

Du kan registrere den aktuelle Tv, eller se de registrerede oplysninger. Du kan let modtage tjenester efter produktregistrering.

 Du kan se registrerede oplysninger eller slette dem på Samsungs konto-website (<https://account.samsung.com>).

- **Backup**

Du kan sikkerhedskopiere Tv-indstillingerne til dit Cloud-lager. Når du nulstiller eller udskifter din Tv, kan du også gendanne dens indstillinger med de sikkerhedskopierede indstillinger.

- **Om Samsung-konto**

Du kan få vist brugeraftalen og politikken til beskyttelse af personlige oplysninger.

 Vælg **Vis detaljer** for at få mere at vide om vilkårene og betingelserne samt specielle vilkår.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Fjern konto**

Du kan slette en konto fra Tv. Selvom du har slettet din Samsung account fra din Tv, er du endnu ikke frameldt.

 Gå til Samsung Accounts-website (<https://account.samsung.com>) for at framelde din Samsung-konto.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



- **Log af**


Når flere personer deler Tv, kan du logge af din konto for at forhindre andre i at bruge det.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


# Sådan bruger du Genvej

Du kan nemt bruge indholdet fra Kilder uden at skulle igennem en række kommandoer.

Du kan få vist **Genvej**-menuerne på tv-skærmen ved at trykke og holde på knappen  eller  i mindst 1 sekund.

Tryk på knappen  for at vende tilbage til Tv-tilstand.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk placering.

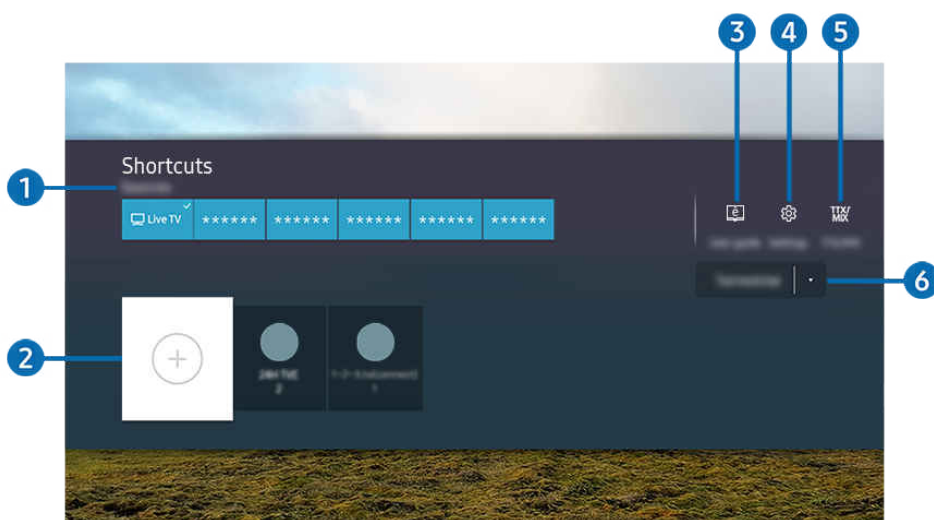

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

 Menunavnene vises på sproget, der er indstillet for dit område.

## 1 Kilder

Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med Tv.

## 2 Kanaler

Du kan tilføje, flytte eller fjerne kanaler med udsendelser.

## 3 Brugervejledning

Viser Brugervejledning.

## 4 Indstillinger

Viser hovedskærmmenuen.

## 5 TTX/MIX

Du kan tilgå TTX-menuskærmen.

## 6 Luft, Kabel, Satellit eller Serviceudbyder

Vælg type af udsendelser for indholdet: **Luft**, **Kabel**, **Satellit** eller Serviceudbyder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

### Tilføjelse af kanaler

1. Flyt fokus til ⊕ for at tilføje den aktuelle kanal.
2. Vælg ⊕.
3. Flyt til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen Vælg.

Målkanalen tilføjes i området med bogmærker (**Kanaler**).

### Flytning af kanaler

1. Flyt fokus til den kanal, der skal flyttes.
2. Tryk på ned-knappen.
3. Vælg **Flyt**.
4. Flyt den valgte kanal til den ønskede placering.
5. Tryk på knappen Vælg.

Den valgte kanal flyttes.

### Fjernelse af kanaler

1. Flyt fokus til kanalerne, der skal fjernes.
2. Tryk på ned-knappen.
3. Vælg **Fjern**.

Den valgte kanal fjernes.

## Brug af Workspace

Brug fjernbetjeningsfunktionen til at oprette forbindelse til og bruge en Windows-pc, Mac eller en mobilenhed fra Tv'et.



 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Dagligt** > **Workspace** [Prøv nu](#)

Slut en Windows-pc, Mac eller mobilenhed til Tv'et for nemt at bruge enheden.

 For let brug som på en computer, tilsluttes et tastatur og en mus til din Tv på forhånd.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### Brug af Skærmdeling (Windows-pc) / AirPlay (Mac)

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Dagligt** > **Workspace** > **Windows-pc**  
> **Skærmdeling**

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Dagligt** > **Workspace** > **Mac** > **Skærmspejling**

Følg vejledningen på skærmen for at justere pc-indstillingerne og oprette en trådløs forbindelse til din Tv fra pc'en.

 Denne funktion er kun tilgængelig for pc'er, som understøtter trådløs skærmdeling.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Tilslutning via Windows OS er kun tilgængelig i Windows 10 og senere versioner.

 Tilslutning via Mac OS er tilgængelig i AirPlay.

### Brug af Easy Connection to Screen

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Dagligt** > **Workspace** > **Windows-pc** > **Nem forbindelse**


Det er let at anvende fjernadgangsfunktionerne efter installation af **Easy Connection to Screen** på din PC.

Følg instruktionerne på skærmen for at downloade og installere pc-programmet **Easy Connection to Screen**.

Derefter kan du nemt forbinde en ekstern pc.

1. Download pc-programmet **Easy Connection to Screen** fra <http://smsng.co/easy>, og installér det på din pc.
2. Log ind på den samme Samsung-konto for både Tv og pc.
3. Når pc'en er tændt og tilsluttet via netværket, viser **Workspace** pc'ens Første skærm.

 Pc-programmet Easy Connection to Screen fås kun til Windows 10 og senere versioner.

 Afhængigt af netværksmiljøet inklusive firewallkonfiguration, routertype og trådløs signalstyrke, kan der opstå forbindelsesproblemer, såsom lav hastighed, afbrydelse eller begrænset forbindelse.






 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Tilslutning af en ekstern pc




 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  [Dagligt](#) > [Workspace](#) > [Windows-pc](#) > [Manuel forbindelse](#) [Prøv nu](#)

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  [Dagligt](#) > [Workspace](#) > [Mac](#) > [Ekstern login](#) [Prøv nu](#)


Giver [Forbindelse til Fjernskrivebord \(RDP\)](#) til fjerntilslutning til en pc, der kører på Windows og [Virtuel netværkscomputerbehandling \(VNC\)](#) til en pc, der kører på Mac. For at forbinde en PC eksternt, skal du indtaste fjern-pc'ens IP-adresse, eller vælge en gemt profil. Indtast et korrekt brugernavn og adgangskode. Hvis der er en computer, der kan opnås adgang til via det samme netværk, vises den fundne IP.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Hvis du vil registrere en ofte brugt pc, skal du flytte fokus til  [Administrer brugerprofiler](#) og derefter trykke på knappen [Vælg](#). Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge [Tilføj](#) og derefter angive pc-oplysningerne.
-  Når din PC går i strømsparetilstand, er tilslutningen ikke tilgængelig. Det anbefales at annullere strømsparetilstanden.
-  Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

### 1. Konfigurer computerens indstillinger til at bruge funktionen [Workspace](#).

-  Forbindelse til Windows via RDP-protokollen er tilgængelig i Windows 10 Professional eller nyere.
-  Fjernforbindelse til en pc, der kører på Mac via VNC-protokollen understøttes kun for Mac OS X 10.5 eller nyere.
- Windows OS:
  - 1) Højreklik på ikonet [Denne pc](#) på Skrivebordet eller i Windows Stifinder, og klik derefter på [Egenskaber](#).
  - 2) Klik på [Fjernskrivebord](#), og vælg [Aktivér fjernskrivebord](#).
- Mac OS:
  - 1) Vælg [Menu](#) > [System](#) > [Præferencer](#), og klik derefter på [Deling](#).
  - 2) Markér afkrydsningsfeltet [Skærmdeling](#) samt [Fjernindlogging](#)
  - 3) Kør appen for opløsningsændring, som du har hentet fra App Store, og skift derefter opløsning til 1440 x 900 eller lavere.
  -  Hvis du ikke ændrer opløsningen i Mac OS, vises det forrige billede muligvis, mens du opretter forbindelse til en ekstern computer.

2. Indtast de nødvendige indstillinger for fjerntilslutning af computeren.

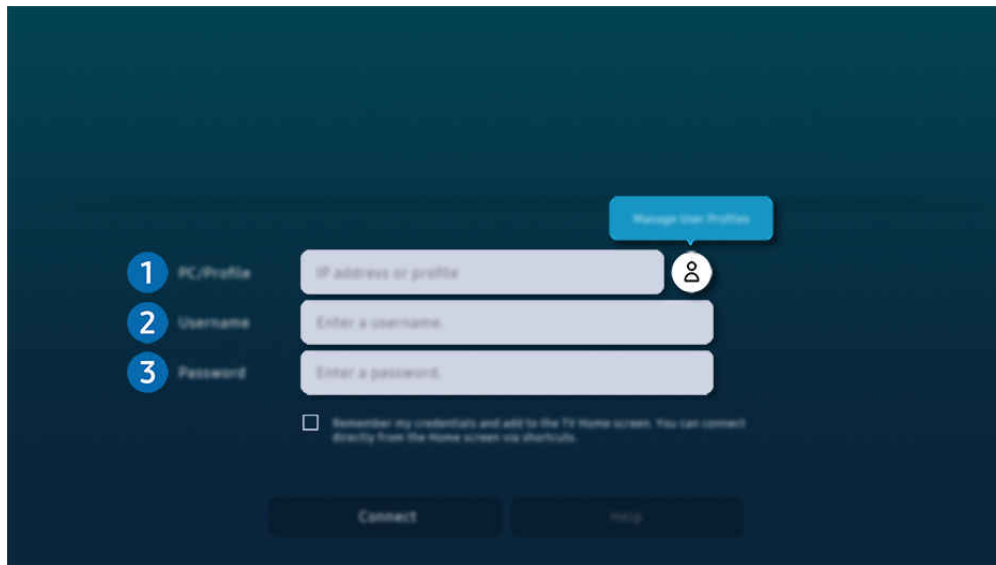


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Pc/profil

Indtast IP-adressen på den pc, du vil oprette forbindelse til.

- I Windows, hvis den computer, der skal tilsluttes, er inden for det samme netværk (router/AP), skal du køre kommandoen "cmd" i **Indstillinger > Netværk og internet > Vis netværksegenskaber** eller i **Start > Kør**, og køre derefter "ipconfig" for at kontrollere IPv4-adressen på computeren.
- I Mac kan du kontrollere IP-adressen i **Indstillinger > Fjernadgang**.
- Når Tv og computeren ikke er inden for det samme netværk, er det nødvendigt at kende det offentlige IP og konfigurere routeren og AP. Kontroller, om routeren, der er tilsluttet computeren, understøtter portvideresendelse. Når virksomheden leverer yderligere sikkerhedsfunktioner såsom firewall, skal du søge hjælp hos en sikkerhedsmedarbejder.

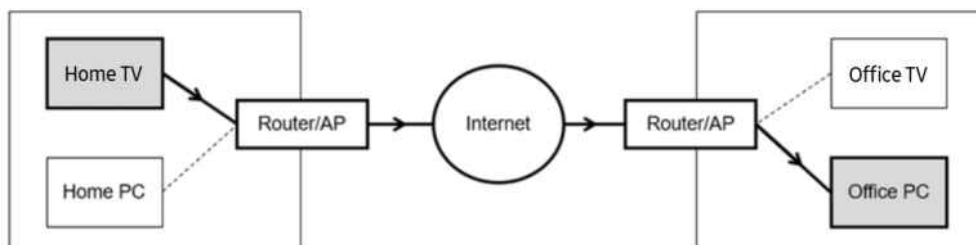


## 2 Brugernavn

Angiv Brugernavn på computeren. Sådan kontrolleres **Brugernavn**:

- Windows OS: **Kontrolpanel > Brugerkontokontrol**
- Mac OS: **Systempræferencer > Brugere & Grupper**

## 3 Adgangskode

Indtast adgangskoden til indlogningskontoen.

 Hvis du vil bruge pinkode, skal du ikke angive pinkode, men computerens angivne adgangskode.

## Afspilning af multimedieindhold på en ekstern pc

Når du flytter musemarkøren til toppen af skærmen efter, at du har oprettet forbindelse til en ekstern computer, vises toplinjen. Når du klikker på ikonet for den delte mappe i toplinjen, vises de delte mapper i Windows eller Mac OS. Du kan afspille alt medieindhold i en mappe.

 Se "[Afspilning af billeder/video/musik](#)" for flere oplysninger om afspilning af multimedieindhold.

For at bruge denne funktion, skal indstillingen til mappdeling på den computer, der skal opnås adgang til, være aktiveret som vist herunder:

- Windows OS:
  1. Åbn Windows Stifinder, og gå til den mappe, der skal deles.
  2. Højreklik på mappen, og klik derefter på **Egenskaber**.
  3. Når vinduet **Egenskaber** vises, skal du klikke på fanen **Deling** og derefter klikke på **Avanceret deling**.
  4. Når vinduet **Avanceret deling** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Del denne mappe**.
- Mac OS:
  1. Vælg **Menu > Systempræferencer**, og klik derefter på **Deling**.
  2. Markér afkrydsningsfeltet **Fildeling**.
  3. Klik på knappen **Add+** nederst for at tilføje en mappe.
  4. Vælg en mappe, og klik derefter på **Add+**.

 Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

 Når en videofil afspilles via en fjerncomputer, kan det opleves at skærmen eller lyden knækker.

## Brug af Samsung DeX

Kør [Samsung DeX](#) på din mobilenhed for at slutte softwaren til Tv'et.

Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte [Samsung DeX](#). Nogle modeller søger muligvis ikke, når Tv tilsluttes fra en mobilenhed igennem [Samsung DeX](#). Hvis det er tilfældet, skal du følge instruktionerne på mobilenhedens skærm for at tilslutte softwaren.


 Denne funktion er kun tilgængelig på mobilenheder, der understøtter den trådløse Samsung DeX.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af Microsoft 365

Du kan læse eller oprette et dokument, når du har åbnet webstedet Microsoft 365.

 Åbn sitet i fuld skærm-tilstand.

 Ændring af URL-adresse er umulig på siden Microsoft 365.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Tilføjelse af webtjeneste

Vælg ikonet [Tilføj webtjeneste](#). Ved hjælp af bogmærkefunktionen i [Workspace](#)-browseren kan du tilføje eller slette linket til webtjenesten til eller fra [Workspace](#).




 Hvis du vil tilføje webtjenesten, skal du være logget på din Samsung-konto.

 Antallet af webtjenester, der kan føjes til [Workspace](#), er begrænset.



 [Workspace](#)-browser deler ikke data med internettet. (Webbrowser uden for [Workspace](#))

## Brug af Webtjeneste

Du kan få adgang til webtjenesten ved at vælge webtjenesteikonet, der er føjet til [Workspace](#).

-  Skærmen på webstedet kan se anderledes ud end på en computer.
-  Du kan kopiere eller indsætte tekst. Nogle billedformater understøttes.
-  For nem og sikker login i Webtjeneste, understøttes oveni [Workspace Pass](#) samt [Samsung Pass](#).




Indstilling af [Samsung Pass](#) eller [Workspace Pass](#).

Indstil [Samsung Pass](#) eller [Workspace Pass](#) to Brug in  > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  [Dagligt](#)  
> [Workspace](#) > Kør [Workspace](#)-browseren (vælg derudover [Microsoft 365](#) eller [Tilføj webtjeneste](#)) > [Internetmenu](#)  
> [Indstillinger](#) > [Generelt](#).

Med [Workspace Pass](#) kan du nemt administrere ID og adgangskode til din webtjeneste uden biometrisk godkendelse på mobilenheder. Til dette formål, skal du være logget på din Samsung-konto. Adgangskoden er krypteret, så den sikkert kan gemmes på din Tv.

Login til [Workspace Pass](#) fungerer muligvis ikke, afhængigt af webstedspolitikken.

[Workspace Pass](#) virker kun på [Workspace](#).

-  For sikker adgang til webtjenesten kan du bruge [Workspace](#)-browserens automatiske nedlukning eller rydde historiklogfilerne.
-  Se "[Læs inden brug af funktionen Internet](#)", før du åbner webtjenesten.
-  [Workspace](#)-browser deler ikke data med internettet. (Webbrowser uden for [Workspace](#))



Webtjenesten understøtter følgende tastaturgenveje:

- F1: Vender tilbage til [Workspace](#)'ens Første skærm.
- F5: Opdater.
- F8: Slår lyden fra.
- F9/F10: Justerer lydstyrken.
- F11: Skifter mellem fuld skærm eller standardskærm.

## Sådan bruger du Brugervejledning

Kontrollér og læs den vejledning, der er integreret i Tv.

### Sådan starter du Brugervejledning


 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Tip og brugervejledninger** > **Åbn brugervejledning**

Du kan se den integrerede Brugervejledning, der indeholder oplysninger om de vigtigste funktioner i din Tv.

 Du kan downloade en kopi af Brugervejledning fra Samsungs websted for at se den eller udskrive den fra din pc eller mobilenhed ((<https://www.samsung.com>)).

 Visse menuer kan ikke åbnes fra Brugervejledning.

### Sådan bruger du knapperne i Brugervejledning

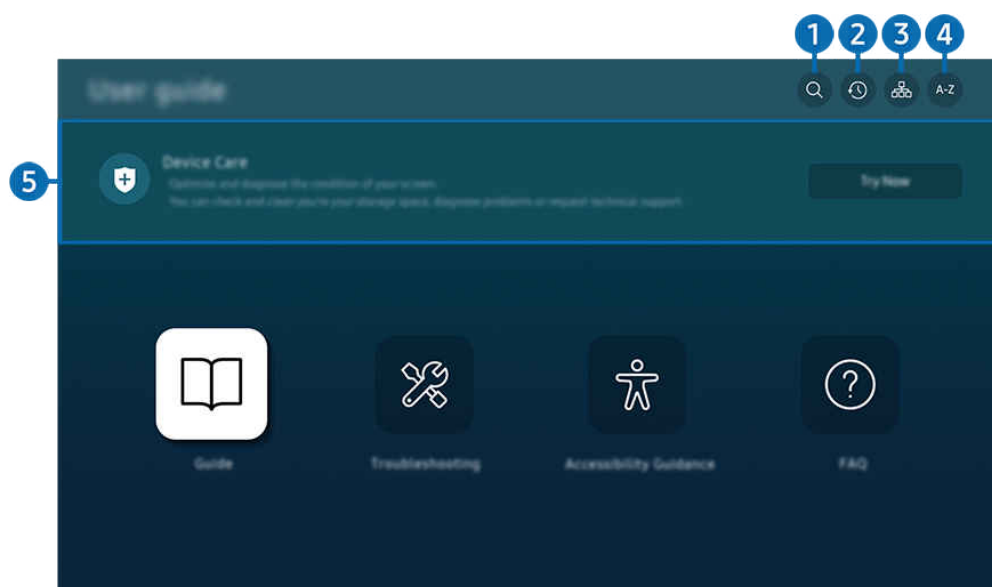

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

#### 1 (Søg)

Vælg et element på resultatlisten for at indlæse den tilhørende side.

#### 2 (Senest viste emner)

Vælg et emne på listen med de senest viste emner.

#### 3 (Oversigt over websted)

Viser listerne for hvert element i Brugervejledning.


#### 4 A-Z (Indeks)

Vælg et nøgleord for at navigere til den relevante side.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

#### 5 Enhedspleje

Optimer, og diagnosticer tilstanden af din Tv. Du kan kontrollere og rense ud i din lagerplads, diagnosticere problemer eller anmode om teknisk hjælp.

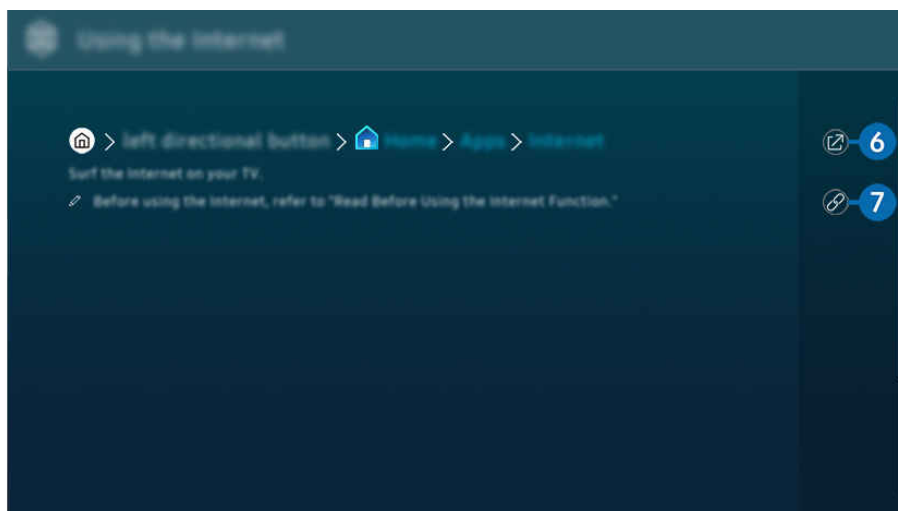

 Ord, der står med blåt (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

#### 6 (Prøv nu)

Giver dig adgang til det pågældende menupunkt og mulighed for at afprøve funktionen med det samme.

#### 7 (Tilknyt)

Få adgang til et understreget emne, som refererer til en Brugervejledning-side øjeblikkeligt.

# Sådan bruger du Internet

Surf på internettet via Tv.

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Apps** > **Internet**

Når du kører **Internet**, kan du se de senest viste eller anbefalede websteder. Når du vælger et ønsket websted, kan du få direkte adgang til det.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Det er nemmere at bruge funktionen **Internet**, hvis du tilslutter et tastatur og en mus.

 Du kan rulle på websider med retningsknappen på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.

 Websiderne kan være anderledes end dem på en pc.

 Før du bruger **Internet**, skal du se "Læs inden brug af funktionen Internet".

 Appen **Internet** har en indlejret **Samsung Pass-indstillinger** ( > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Apps** > **Internet** > **Internetmenu** > **Indstillinger** > **Samsung Pass**).




Med **Samsung Pass** kan du nemt og sikkert logge på webstedet. Næste gang du besøger webstedet, kan du logge på med **Samsung Pass** Biometrics Authentication på din mobilenhed uden at skulle indtaste dit id og din adgangskode.

Dette login med **Samsung Pass** fungerer muligvis ikke. Det afhænger af webstedspolitikken. Til dette formål skal du være logget på mobilenheden med en Samsung-konto, der er registreret i **Samsung Pass**.


## Brug af SmartThings

Overvåg og kontrollér husholdningsapparater og IoT-enheder, der er tilsluttet SmartThings, fra skærmen.


 > venstre retningsknap >  **Tilsluttede enheder** >  **SmartThings** Prøv nu Prøv nu

 > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Dagligt** >  **SmartThings** Prøv nu Prøv nu

Du kan styre enhederne, der er registreret i SmartThings-skyen, med fjernbetjeningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af produktet eller modellen.

 Strømforbruget kan øges, eftersom SmartThings kører, når Tv'et har lav strøm eller er i standbytilstand.

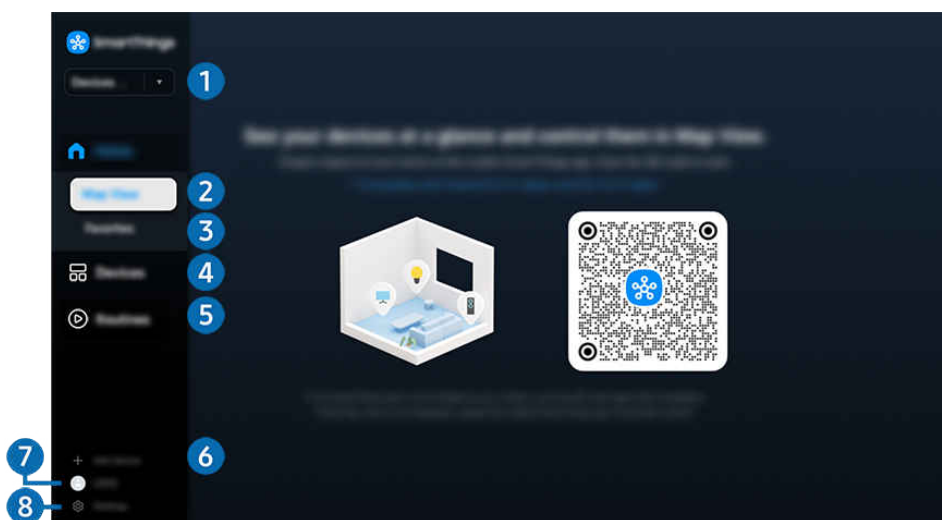

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

### 1 Sted

Viser alle steder, der er tilsluttet via SmartThings-appen.

### 2 Kortvisning

Du kan kontrollere statussen for registrerede enheder. Hvis du logger på med den samme konto, der bruges til SmartThings-mobilappen, kan du se enheder, der er registreret gennem SmartThings, mere intuitivt fra [Kortvisning](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### 3 Favoritter

Vis enheder eller funktioner, der er blevet indstillet som favorit, fra fanen [Enheder/Rutiner](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### 4 Enheder

Vis enheder, der er tilsluttet SmartThings, og brug fjernbetjeningen til at vælge og kontrollere de tilsluttede enheder.

For oplysninger om SmartThings-enheder kan du gå til <https://partners.smartthings.com/supported-devices>.

 SmartThings-enheder kan også kontrolleres fra mobilappen.

### 5 Rutiner

Se eller køør scener, der er oprettet fra fanen Rutiner i mobilappen SmartThings.

### 6 Tilføj enhed

Her vises listen over enheder, der kan registreres på Tv. Du kan registrere hvilken som helst ved at vælge en enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### 7 Samsung-konto

Gå til Samsung-kontoskærmen for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Hvis du er logget af din Samsung-konto, skal du vælge [Log på](#) for at logge på.


### 8 Indstillinger


Rediger enheder, der er tilsluttet [SmartThings](#), eller konfigurer notifikationsindstillinger for enhederne. Du kan også slå [Sensorer](#) eller SmartThings-hubfunktionen fra.

## Hurtig adgang til SmartThings

Styr de mest anvendte enheder ved at tilgå **Lynpanel**, uden at skulle tilgå **SmartThings**.

**Lynpanel** in **SmartThings** kan køres ved brug af knappen  eller  på fjernbetjeningen. Vælg  nederst til venstre på skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

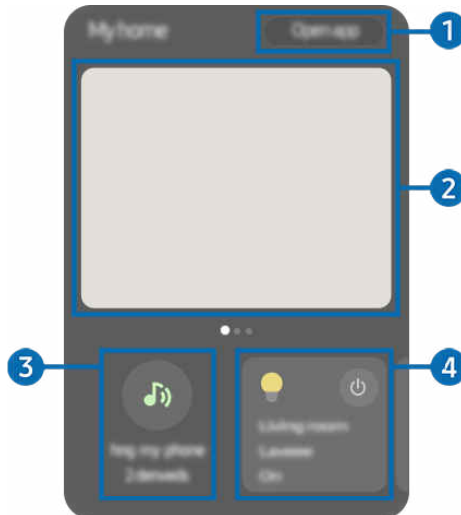

### 1 Åbn app

Åbner appen **SmartThings**.

### 2 Kamera

Vis kamerastreaming. Hvis der er tilsluttet flere forskellige kameraer, skal du skifte til en anden kameraskærm ved brug af venstre og højre retningsknap på fjernbetjeningen.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når kameraerne er tilsluttet **SmartThings**.

### 3 Ring til min telefon

Få din mobilenhed til at ringe for nemmere at finde den.

 Denne funktion er kun tilgængelig på Galaxy-smartphones og -tablets.




### 4 Mest anvendt

Overvåg og kontrollér nemt ofte anvendte enheder.

## Brug funktionerne i SmartThings-hub [Prøv nu](#)

Brug funktionerne i SmartThings-hub på forskellige Samsung-produkter til at forbinde IoT-enheder (f.eks. lyspærer, stik eller sensorer), der understøttes af SmartThings.

 > venstre retningsknap >  **Tilsluttede enheder** > **SmartThings** > **Indstillinger**  
> **SmartThings-hub**



-  Denne funktion kræver muligvis en SmartThings-dongle, når der oprettes forbindelse til Zigbee eller Thread, afhængigt af modellen.
-  Sørg for at logge ind på den samme Samsung-konto på dit Tv som på SmartThings-appen på din mobil.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede enhedstype.

## Registrer og administrer enheder via SmartThings [Prøv nu](#)

### Registrering af tv/intelligent apparat/IoT-enhed fra mobilappen

Brug mobilappen SmartThings til at registrere dit Tv, dine intelligente apparater eller forskellige IoT-enheder. I mobilappen skal du trykke på + (Tilføj enhed) for at registrere en enhed.





\*Slut en dørklokke til dit Tv for at modtage en notifikation om dørklokkevideoen og tale med den besøgende, mens du ser Tv.

-  Kun WWST (Works with SmartThings) certificerede dørklokker understøttes. Understøttede valgmuligheder kan variere afhængigt af enheden.
-  \* : Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Brug skærmens sensorer via SmartThings [Prøv nu](#)

Når du aktiverer sensoren, kan du se sensorenheden på fanen SmartThings-enhed. Du kan oprette forskellige IoT-scenarier med tv'et uden at købe en separat IoT-sensor.

 > venstre retningsknap >  **Tilsluttede enheder** > **SmartThings** > **Indstillinger** > **Sensorer**

-  Hver sensor kan aktiveres med brugersamtykke.
-  Hver sensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Lydsensoren understøttes, når mikrofonkontakten nederst på Tv'et er slået til. Tv-mikrofonen understøttes muligvis ikke afhængigt af model og område.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Kontrollér SmartThings med Bixby [Prøv nu](#)

Med Bixby på produktet kan du styre enheder, der er tilsluttet SmartThings, samt dit Tv, ved hjælp af talekommandoer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede enhedstype.

## Styr displayenheden fra mobilappen SmartThings [Prøv nu](#)

Fra mobilappen SmartThings skal du bruge Tv'ets fjernbetjeningsfunktionalitet som f.eks. tænd/sluk, kanal, lydstyrke og de fire retningsknapper. Du kan også bruge [Søg-](#), [Apps-](#), [Ambient](#)-tilstanden, [Kunst](#)-tilstand, Mobile Cam og andre funktioner fra mobilappen.

[Rutiner](#) i mobilappen SmartThings giver dig mulighed for at køre apps, der er installeret på Tv'et, automatisk.

Med [Rutiner](#) kan du tænde for Tv'et, når du ønsker det, og automatisk køre ofte anvendte apps.

## Kontrollér en visningsenhed fra SmartThings-appen i Galaxy Watch

Fra SmartThings-appen i Galaxy Watch skal du bruge fjernbetjeningsfunktionerne for at tænde/slukke for Tv'et, skifte kanaler eller bruge retningsknapperne. Hvis du skifter til [Markørtilstand](#), mens du bruger en fjernbetjeningsfunktion, er det muligt at kontrollere Tv'et med en enkel håndgestus.

 [Markørtilstand](#) understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.

 [Markørtilstand](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af Galaxy Watch-modellen og Wear OS-versionen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Afspilning af billeder/video/musik

Afspil medieindhold, der er lagret på Tv, USB-enheder, mobilenheder, kameraer, pc'er osv.

 > retningsknappen venstre >  **Tilsluttede enheder** > Tilsluttet enhed [Prøv nu](#)

Du kan afspille medieindhold, der er lagret på lagerenheder, såsom USB-enheder, mobile enheder og kameraer, på Tv.

 Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagerenheden ikke understøttes af Tv. Se "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)" for at få mere at vide.

 Sikkerhedskopiér vigtige filer inden tilslutning af en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller bortkomne filer.


Du kan bruge følgende funktioner i skærbilledet med medieindholdslisten for en lagerenhed.

- **Filtrer efter**

Filtrerer medieindholdet efter medietype.

- **Sortér efter**

Sorterer indholdslisten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af typen af ekstern enhed.



- **Indstillinger**

Sletter eller afspiller det valgte medieindhold fra listen over medieindhold. Når du vælger **Opdater**, indlæses indholdslisten igen.


 Du kan kun slette optaget indhold. For at slette indhold skal du ændre indstillingen **Filtrer efter** til **Optaget**.


 **Optaget** understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

## Sådan afspiller du multimedieindhold på en pc eller mobil enhed

1. Vælg en enhed med medieindhold i  > retningsskappen venstre >  **Tilsluttede enheder** > Kilder. Listen over multimedieindhold på enheden vises.
2. Vælg et emne fra listen.




Det valgte indhold afspilles.

 Det er muligt at indholdet ikke afspilles. Dette afhænger af filformatet eller måden, som indholdet er kodet på. Desuden er der begrænset adgang til adskillige funktioner.

 Indhold på enheder, der er sluttet til Tv via dit netværk, afspilles muligvis ikke problemfrit på grund af problemer med netværkskommunikationen. Hvis det er tilfældet, skal du bruge en USB-enhed.

## Afspilning af multimedieindhold på en a USB-enhed

1. Slut en USB-enhed til USB-porten.
2. Der vises en indholdslistebrowser direkte.


 Hvis du ønsker at afspille indhold fra en USB-enhed, og denne allerede er tilsluttet Tv'et, skal du vælge USB-enheden på skærmen  > retningsskappen venstre >  **Tilsluttede enheder** > Kilder.

3. Vælg et indholdselement, der skal afspilles, på listen.







Det valgte indhold afspilles.

## Lyt til lyden fra din mobile enhed gennem Tv-højttaleren ved hjælp af Sound Mirroring

Lyt til musik i din bolig. Visualiseringer genereres på dit Tv, der ændrer sig og reagerer på din musik.




1. Søg efter, og forbind til Tv fra listen over -enheder (Bluetooth) på din mobile enhed.
2. Vælg det medieindhold, du vil afspille på din mobile enhed.

Det valgte medie afspilles via Tv-højttaleren.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  På nogle modeller kan det viste indhold være forskelligt afhængigt af modellen.
-  Hvis Tv'et og soundbaren er forbundet trådløst, kan handlingen måske være begrænset.
-  Sound Mirroring-indgangsstien kan være forskellig på nogle modeller.  > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >   
[Apps](#) > [Mobile Connection](#) > [Sound Mirroring](#)


## Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af multimedieindhold

Tryk på knappen Vælg, mens du afspiller en video, et billede eller optaget indhold. Følgende knapper vises.



-  Knapper og funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De tilgængelige knapper og funktioner kan være forskellige, afhængigt af det indhold, du får vist eller afspiller.
- **Pause / Afspil**  
Sætter på pause eller afspiller multimedieindholdet.
- **Spring tilbage/spring frem**  
Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknap på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.
- **Gå til en specifik afspilningssektion, flyt fokus op på afspilningslinjen, og vælg derefter en af de fem miniaturer.**  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
- **Stop**  
Stop indhold, der afspilles

- **Tidlig. / Næste**





Viser forrige eller næste fil med multimedieindhold.

Hvis videoafspilningstiden er 3 sekunder eller derunder, og du trykker på knappen , starter videoen fra starten.

- **Tilbage / Hurtigt frem**








Går hurtigt frem eller tilbage i multimedieindhold. Forøg hastigheden frem eller tilbage op til tre gange sammenlignet med normal hastighed ved at trykke gentagne gange på knappen. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller Tv ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Giver dig mulighed for at afspille videoen langsomt forlæns og baglæns ved at vælge indstillingen  eller . Der er tre afspilningshastigheder. Tryk på en indstilling gentagne gange for at skifte afspilningshastighed. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

- **360 tilstand**



Tilvejebringer en 360-graders visning til videoer og billeder.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
-  Videofiler, der bruger mjpeg-codec understøtter ikke en 360-graders visning.
-  Hvis 360-graders rotation bruges på en videofil eller et billede, der ikke understøtter 360-graders visning, kan det medføre, at skærbilledet ser forvrænget ud.
-  Videoer kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes under afspilning i dobbelt hastighed.
-  Videoer, der understøtter 360-graders visning kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes samtidig med andre funktioner under afspilning.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke for visse opløsninger.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Autorotation 360**

Justerer automatisk videovisningsvinklen ved at analysere antallet af billedændringer under afspilning af en videofil med en 360-graders visning. Når denne funktion startes, begynder rotationen kort efter.

Når **Autorotation 360** fokuserer, skal du trykke på knappen **Vælg** for at ændre følgende tilstande:

-  Generelt
-  Dynamisk
-  Naturlig


 Denne funktion er kun tilgængelig, når **360 tilstand** er valgt.


 Når **Autorotation 360** er aktiveret, følger automatisk justering. Justeringspositionen kan variere afhængigt af billedet.


 Videovisningsvinklen justeres manuelt i tilstanden Generelt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.

 Videofiler, der bruger mjpeg-codec understøtter ikke en 360-graders visning.

 Hvis 360-graders rotation bruges på en videofil, der ikke understøtter 360-graders visning, kan det medføre, at skærmbilledet ser forvrænget ud.

 Videoer kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes under afspilning i dobbelt hastighed.

 Videoer, der understøtter 360-graders visning kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes samtidig med andre funktioner under afspilning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke for visse opløsninger.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.







- **Gentag**

Afspiller det nuværende multimedieindhold eller alle filer med multimedieindhold flere gange.

- **Bland**

Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.

- **Sluk billede**  
Afspiller musikfiler med skærmen slukket.
- **Skærmtilpasning**  
Tilpasser et billede til skærmen.
- **Rotér venstre / Rotér højre**  
Roterer et billede til venstre eller højre.
- **Zoom ind**  
Zoomer ind på et billede.
- **Baggrundsmusik**  
Pauser eller genoptager afspilning af baggrundsmusik, mens Tv viser billeder.  
 Denne funktion er tilgængelig efter aktivering af indstillingen **Baggrundsmusik**.
- **Indstillinger**  
 De tilgængelige indstillinger kan være forskellige, afhængig af model og indhold.





Funktion	Beskrivelse
<b>Diasshowets hastighed</b>	Indstiller hastigheden for diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
<b>Diasshow-effekt</b>	Bruger overgangseffekter på diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
<b>Baggrundsmusik</b>	Afspiller baggrundsmusik, mens du opsætter pop op-vinduet, og Tv viser billeder.  Musikfilerne skal gemmes på samme USB-enhed som billedfilerne.  Vælg <b>Baggrundsmusik</b> i bunden af afspilningsskærmen for at sætte baggrundsmusikken på pause.
<b>Undertekster</b>	Du angive detaljerede indstillinger for undertekster, f.eks. sprog, synkronisering, størrelse og farve.  Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du tjekke kodningsindstillingen.
<b>Roter</b>	Roterer videoen.
<b>Lydsprog</b>	Ændrer lydformatet.  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis videoen understøtter flersporslyd.
<b>Information</b>	Viser detaljeret information om det aktuelle multimedieindhold.

## Brug af Multi View


Du kan se flere indholdselementer igennem Multi View.

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** >  **Multi View** [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


For at starte skal du gå til **Multi View**  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** >  **Multi View**. Vælg derefter det ønskede element på Tilf visn-listen. Eller vælg **Opret mit eget** for at konfigurere et brugerdefineret layout og skærm. Du kan tilføje eller slette en skærm på den aktuelle **Multi View**-skærm ved at trykke på retningsknappen for ned på Samsung Smart-fjernbetjening. For at tilføje en skærm, mens du er i tilstanden **Multi View**, skal du vælge  **Tilf visn** nederst til højre for at tilføje den skærm, du ønsker.

 Antallet af skærme, der kan konfigureres, kan variere alt efter modellen.

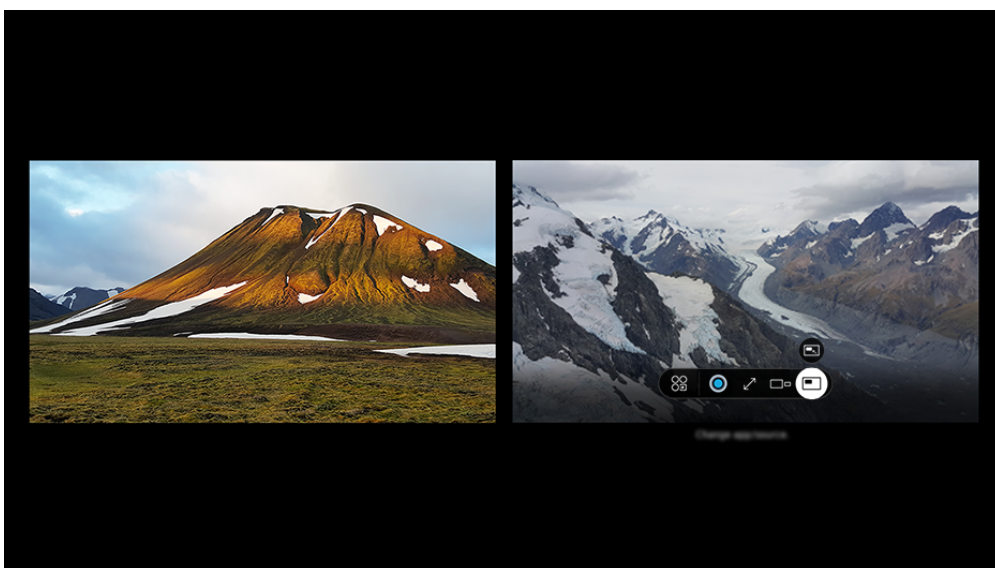

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

Når **Multi View** kører, skal du trykke på knappen **Vælg** for at konfigurere følgende menuer:


 Denne funktion, og de medfølgende indstillinger for hvert menuikon, er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af modellen og regionen.












-  **App/kilde**



Du kan vælge fra listen over indhold, som vises herunder.






- **Indhold**

Du kan se den aktuelt viste app eller kilde.

 Efter du har valgt en indholdsdel, kan du kontrollere skærmen eller ændre app og kilde.



-  **Maksimer**  
Vis den valgte skærm i fuld skærm-tilstand.
-  **Return to Multi View**  
Reducer den maksimerede skærm til den originale størrelse, og vend tilbage til **Multi View**.
-  **Skærmstørrelse**  
Vælger den ønskede størrelse på **Multi View**.
-  **Picture-in-Picture**  
Vælger positionen af en lille skærm på den fulde skærm. Fokusering på venstre eller højre skærm vises som et lille vindue.
-  **Skærmposition**  
Vælger en position for **Multi View**-skærmen.
-  **Byt skærm**  
Skifter mellem henholdsvis små og fulde skærmpositioner. Dette viser den fulde skærm som en lille skærm.
-  **PIP Fra**  
Slår funktionen til visning af en lille skærm fra for en fuld skærm. Dette sætter skærmen tilbage til **Multi View**.
-  **Dobbelt lyd**  
Du vil høre lyden fra begge skærme på samme tid ved at justere forholdet mellem hver skærms lyd.
-  **Bluetooth-højtaler**  
Du kan høre lyden ved at tilslutte Bluetooth-højtaleren.
-  **Fuld skærm**  
**Multi View** afsluttes, og fuld skærm vises.
-  **Slet**  
Du kan slette den valgte skærm.

For at lukke **Multi View** skal du trykke og holde på knappen  eller trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening.

-  Denne funktion fungerer kun via Tv-udsendelser, eksterne enheder eller apps, som understøtter **Multi View**.
-  Når **Multi View** kører, kører appudsendelser fra mobilenheden på **Multi View**. Denne funktion er ikke tilgængelig i visse apps.
-  På nogle modeller kan du se billedet på det kameraet, der er sluttet til appen SmartThings på din mobilenhed.
-  Q-Symphony understøttes ikke af **Multi View**.
-  Hvis der anvendes en ekstern enhed, der tilslutter til en modtager, eller der anvendes en soundbar i **Multi View**, udsendes lyden fra Tv-højtaleren, ikke fra modtageren eller soundbaren.

## Brug af Auracast

Du kan lytte til Tv'ets lyd ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter Auracast.











-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter modellen af mobilenheden og Bluetooth-lydenheden.

## Brug af Auracast

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** > **Auracast**

Du kan slutte en Bluetooth-enhed, der understøtter **Auracast**, til Tv'et.

Slut en Bluetooth-lydenhed til Tv'et via mobilenheden, der er tilsluttet Bluetooth-lydenheden. Dette kan gøres ved brug af udsendelsesmenuen i Bluetooth-indstillingerne i mobilenheden.

-  Placeringen af udsendelsesmenuen kan variere, afhængigt af mobilenhedsmodellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Denne funktion kan slutte Tv'et til to eller flere Bluetooth-enheder, der understøtter **Auracast**, samtidigt.
-  Denne funktion kan ikke slutte Tv'et til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter **Auracast**, og en Bluetooth-lydenhed, der ikke understøtter **Auracast**, samtidigt.
-  Funktionen **Auracast** understøttes muligvis ikke alt efter mobilenhedsmodellen.
-  Lydstyrken kan justeres fra den mobilenhed, der er tilsluttet lydenheden.
-  Når denne funktion er slået til, kan lyden ikke afspilles fra den Bluetooth-lydenhed, der allerede er tilsluttet Tv'et, og som ikke understøtter **Auracast**.
-  Hvis **Auracast** er slået til, og du ændrer lydudgangsenheden til den tidligere tilsluttede Bluetooth-lydenhed, slås **Auracast** automatisk til.
-  For at slå **Auracast** til skal du ændre lydudgangsenheden til tv-højttalerne.
-  Mens **Auracast** er i brug, kan andre enheder, der understøtter trådløs forbindelse, ikke anvendes sammen. (f.eks. Bluetooth-højttaler, Wi-Fi-højttaler, headset, soundbar, gamepad, tastatur, mus, lydspejling osv.)

## Indstilling af lyd kvalitet

 > venstre retningsknap >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** > **Auracast** > **Lyd kvalitet**


Indstil lyd kvaliteten af **Auracast**.

## Brug af en adgangskode

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#)  
> [Auracast](#) > [Brug adgangskode](#)

Hvis du indstiller en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden, når du slutter en lydenhed til Tv'et via en mobilenhed, før du bruger [Auracast](#).

## Skift af adgangskoden

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#)  
> [Auracast](#) > [Nulstil adgangskode](#)

Skift adgangskoden, du bruger, når du opretter forbindelse til [Auracast](#).




# Avancerede funktioner


Brug nyttige funktioner, der er tilgængelige på dit Samsung Tv

## Brug af Fodboldtilstand

Skab en mere fordybende seeroplevelse, når der ses fodboldkampe, ved automatisk at optimere billed- og lyd kvaliteten.




 > venstre retningsknap >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [Professionel AI-fodboldtilstand-indstillinger/AI-fodboldtilstand-indstillinger / Fodboldtilstand-indstillinger](#)

  >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [Professionel AI-fodboldtilstand-indstillinger/AI-fodboldtilstand-indstillinger/Fodboldtilstand-indstillinger](#)





 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.

Denne funktion giver automatisk optimal billed- og lyd kvalitet, når der ses fodboldkampe.

### Før brug


-  For at bruge denne funktion skal du sikre, at den seneste softwareversion er installeret.
-  Hvis der er tilsluttet en soundbar, er det kun billedoptimering, der fungerer, og lydindstillingen skifter automatisk til soundbarens lydfeltstilstand.
-  For at bruge denne funktion gennem Bixby skal du registrere dig og logge ind på en Samsung-konto og acceptere indsamlingen og brugen af personlige oplysninger.

## Forsigtig



-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Knappen og funktionaliteten af denne funktion kan variere, afhængigt af modellen.
-  Serviceydelsen og driften kan variere, afhængigt af netværksmiljøet.
-  **Fodboldtilstand** deaktiveres automatisk, når **AI-tilstand** eller **Øjekomfort-tilstand** er aktiveret.

- **\*Professionel AI-fodboldtilstand/AI-fodboldtilstand**

Optimerer automatisk billed- og lyd kvaliteten gennem KI-analyse i realtid. Denne funktion justerer automatisk farver og lysstyrke og tilpasser lyden for at forbedre den fordybende oplevelse, når der ses fodboldkampe. **\*\*AI-fodboldlydcontroller** giver brugere mulighed for at justere lydstyrken på de individuelle kommentatorstemmer og baggrundslyden.

-  \*: Det er muligt at opsætte den, så **Professionel AI-fodboldtilstand**-funktionen kører automatisk ved at genkende fodboldkampe. Hvis du vælger **Auto**, analyseres indholdet, du ser, i realtid, og billed- og lyd kvaliteten justeres automatisk.

\*\* : Tjenestens ydeevne eller drift kan variere, afhængigt af det oprindelige indhold. En individuelt indstillet lydstyrke kan nulstilles, hvis indholdet ændrer sig.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Understøttet funktionalitet af denne funktion kan variere, afhængigt af modellen.

- **Fodboldtilstand**



Giver optimal billed- og lyd kvalitet, når der ses fodboldkampe.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

# Brug af Liveoversættelse






Brug Liveoversættelse-funktionen til at se liveindhold med undertekster oversat til dit foretrukne sprog.

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Liveoversættelse](#)

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Live Translate-indstillinger](#)

Denne funktion oversætter automatisk undertekster, der udsendes af tv-stationerne. Den virker ikke, hvis tv-stationen ikke tilbyder en undertekstningstjeneste.

## Before use

-  Hastigheden af oversættelsen kan variere, alt efter modtagelseshastigheden for underteksten og sprogarret.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Tilgængeligheden af understøttede sprog kan variere.
-  For at bruge denne funktion skal indgangssignalet være [Tv](#) eller [Samsung TV Plus](#). Denne funktion er ikke kompatibel med alle andre eksterne indgange eller apps.
-  Indstillinger for tv-station kan være påkrævet i visse regioner.
-  Denne funktion understøttes kun, når indgangskilden er Tv. Den fungerer ikke, hvis en ekstern indgang eller en app er i brug.
-  For at bruge denne funktion skal du sørge for, at du er logget på din Samsung-konto og angive en tjenesteudbyder.
-  Serviceydelsen og driften kan variere, afhængigt af netværksmiljøet.

## Caution

-  Oversættelsens nøjagtighed og pålidelighed garanteres ikke.
-  Funktionen kan ændres, suspenderes eller afsluttes når som helst.

## Ændring af Liveoversættelse-indstillinger

Konfigurer specifikke elementer til visning af indhold ved brug af oversættelsestjenesten i realtid.

- **Udsendelsessprog**

Registrer automatisk sproget på indholdet, der afspilles, for at indstille det som kildesproget for oversættelsen. Det er muligt manuelt at indstille kildesproget, hvis det er nødvendigt.

- **Oversættelsessprog**

Indstil oversættelsessproget for underteksterne. Visse sprog skal muligvis downloades. For at downloade et sprog skal Tv'et være tilsluttet et netværk.

- **Skriftstr.**

Indtil skriftstørrelsen for de oversatte undertekster. Der kan vælges mellem tre størrelser.

- **Placering**



Flyt placeringen af de oversatte undertekster mellem toppen, bunden, højre eller venstre side af skærmen.

- **Baggrund til undertekster**


Indstil baggrundsfarven for de oversatte undertekster.

# Brug af AI-tilstand


Lad Tv analysere omgivelserne og det indhold, du ser, så det kan give en opgraderet visningsoplevelse.

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [AI-tilstand-indstillinger](#) > [AI-tilstand](#)

 >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [AI-tilstand-indstillinger](#)  
> [AI-tilstand](#) [Prøv nu](#)

 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.

I [AI-tilstand](#) genkender og analyserer Tv omgivelserne, støj, indholdet og dine brugsmønstre for at give den bedste visningsoplevelse. Du kan aktivere/deaktivere indstillingerne. Oprette dit foretrukne visningsmiljø.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps (f.eks. [Spiltilstand](#)).

- [AI-billede-indstillinger](#) [Prøv nu](#)

- [KI-optimeret](#)

Optimerer lysstyrke og giver den bedste billedkvalitet i realtid, baseret på lysforholdene i rummet og indholdet, som du ser.

- [KI-tilpasning](#)

AI genkender indholdstypen, der ses (f.eks. sportskampe, film, generelt) og skifter automatisk til de tilpassede indstillinger for billedkvalitet.

Ved brug af [KI-tilpasningstilstand-indstillinger](#) kan brugere tilpasse billedkvaliteten for hver indholdstype.

 Nogle modeller, tilstande eller apps understøtter muligvis ikke denne funktion.

 Indstillinger, der kan justeres med [KI-tilpasning](#), kan afvige afhængigt af området.

- [KI-tilpasningstilstand-indstillinger](#)

 Denne funktion er tilgængelig, når [AI-billede-indstillinger](#) er indstillet til [KI-tilpasning](#).

- [Detaljeindstillinger](#)


Tilpas specifikke indstillinger som f.eks. Lysstyrke, Kontrast, Farve og Farvetone for hver indholdstype (f.eks. sportskampe, film, generelt).

 Tilgængelige indstillingselementer under [Detaljeindstillinger](#) kan varieres, afhængigt af området.


- **AI-lydtilstand-indstillinger**

- **Aktiv stemmeforstærker / Aktiv stemmeforstærker Pro**

Analyserer omgivende støj og leverer optimal lyd afhængigt af støjen.


 Denne funktion er kun tilgængelig når mikrofonkontakten nederst på dit Tv er aktiv og lydudgangen er indstillet til **Tv-højtaler**. Placeringen af mikrofonkontakten kan variere afhængigt af modellen eller det geografiske område. Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Når denne funktion anvendes, gemmer Tv ikke data.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps (f.eks. **Spiltilstand**).

- **Tilpasset lyd+ / Tilpasset lyd Pro**

Giver optimeret lyd kvalitet ved at analysere visningsmiljøet og indholdets akustiske komponenter.

 Denne funktion kan kun bruges når mikrofonkontakten nederst på dit Tv er aktiv og lydudgangen er indstillet til **Tv-højtaler**. Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Når denne funktion anvendes, gemmer Tv ikke data.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps. (F.eks. tilstanden **Ambient**, **Spiltilstand** og **Kunst** samt apps, som styrer Tv'ets lyd)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Navnet på denne funktion kan se anderledes ud afhængigt af modellen.


- **Tilpasset lydstyrke** Prøv nu

Justerer automatisk til en bestemt lydstyrke, mens du ser Tv. Tv analyserer din brugshistorik for lydstyrken efter tidsperiode for automatisk at justere lydstyrken, når du bruger en app eller skifter til en ekstern inputkilde.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når lydudgangen for Tv er indstillet til **Tv-højtaler**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.










 Denne funktion påvirker funktionen **Auto-lydstyrke**, men det gælder ikke den anden vej rundt.

 Denne funktion fungerer baseret på din brugshistorik for lydstyrken og fungerer muligvis ikke, hvis lydstyrkens brugshistorik efter tidsperiode er utilstrækkelig.

 Størrelsen af forskelle, som denne funktion laver, overstiger ikke +/- 5 niveauer fra den aktuelle lydstyrke, og denne funktion ændrer ikke den aktuelle lydstyrke, hvis den overstiger 40.

- [AI-lydcontroller](#) / [AI-lydcontroller-indstillinger](#) / [AI-lydcontroller Pro-indstillinger](#)



Analysere lyden af indholdet, der spiller i øjeblikket, for at justere lydstyrken for hvert enkelt lydobjekt, herunder Stemme, Musik og Effekt (eller Stemme og Baggrund).

-  Når denne funktion anvendes, gemmer Tv ikke data.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Navnet på denne funktion kan se anderledes ud afhængigt af modellen.
-  Elementer, der kan justeres med denne funktion, kan variere, afhængigt af modellen.
-  For at bruge denne funktion med Bixby skal du sikre, at dit Tv er tilsluttet et netværk.
-  For at bruge denne funktion med Bixby skal du registrere dig og logge ind på en Samsung-konto. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du ikke er logget på en Samsung-konto.
-  Stemmeassistenten er kun tilgængelig på et begrænset antal sprog, og understøttede funktioner kan variere fra region til region.
-  Tjenestens ydeevne eller drift kan variere, afhængigt af det oprindelige indhold. En individuelt indstillet lydstyrke kan nulstilles, hvis indholdet ændrer sig.




## Sådan bruger du Stemmemfunktioner

Du kan ændre indstillingerne for Stemmemfunktionen.

### Ændring af indstillingen for Stemmemfunktioner

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Stemme](#)

Du kan ændre [Voice Wake-up](#), [Stemmetip](#), [Bixby Voice-indstillinger](#) og [Indstillinger for Bixby-profil](#).

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  For at kunne bruge denne funktion skal Tv'et have netværksforbindelse.
-  Funktionen [Voice Wake-up](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Brug af Bixby

Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Tv for at styre din Tv.



- ✎ Bixby er kun tilgængelig, når Tv'et har netværksforbindelse.
- ✎ Hvis du vil bruge Bixby, skal du registreres og logge ind på din Samsung-konto. Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, hvis du ikke er logget på din Samsung account.
- ✎ Bixby understøtter kun visse sprog, og de understøttede funktioner kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- ✎ Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.
- ✎ Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.


## Start af Bixby med stemme



Du kan starte en samtale med Bixby med det samme ved at sige "Hi, Bixby". Sig "Hi, Bixby", og ikonet Bixby nederst på Tv-skærmen aktiveres i lyttetilstand. Bliv ved med at tale.

- ✎ Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Hvis Bixby ikke svarer, henvises du til "Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke." i "Problemløsning".
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Start af Bixby med knapper på din Samsung Smart-fjernbetjening

Du kan føre en samtale med Bixby ved hjælp af knapperne på din Samsung Smart-fjernbetjening. Tryk på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen .


For oplysninger om, hvordan du bruger Bixby, skal du trykke på knappen  én gang:

- Når du trykker på knappen , vises ikonet  nederst til højre på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Discover Bixby](#).



 Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.

## Få mere at vide om skærmen Discover Bixby

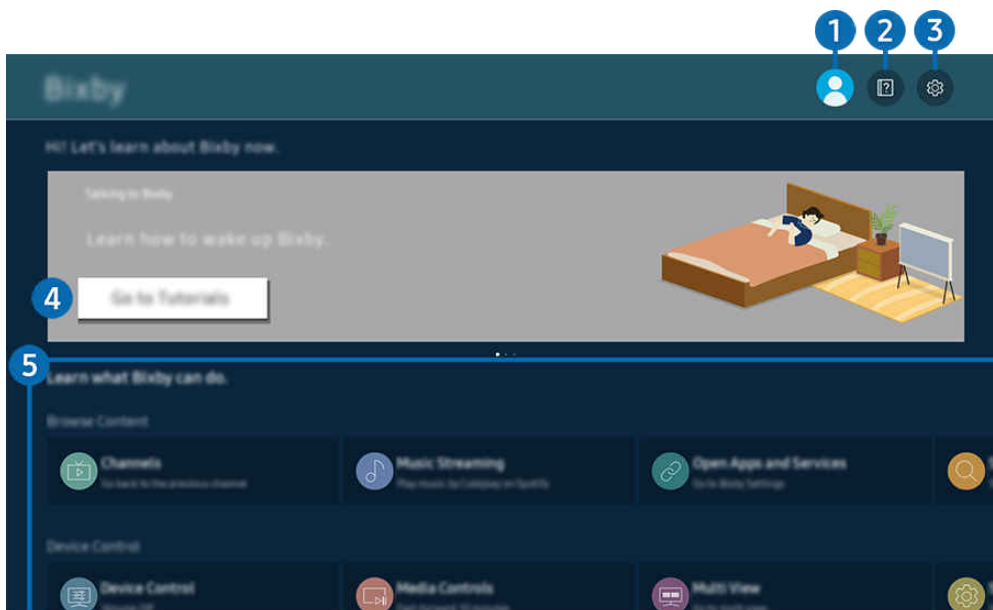

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Konto

Log ud efter at være gået til [Samsung-konto](#)-skærmen.

 Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Konto](#) for at logge på.




### 2 Tutorials

Vis vejledninger relateret til Bixby.

### 3 Settings

Du kan ændre indstillingerne til brug af Bixby.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

 Disse funktioner kan indstilles i [Bixby Settings](#) ( > retningsskappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [Stemme](#) > [Bixby Settings](#)). [Prøv nu](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurer indstillinger for at aktivere Bixby med din stemme. Du kan konfigurere følgende indstillinger: [Håndfri vækning](#), [Stemmeregistrering](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#), og [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

Fra [Stemmevækning](#) skal du indstille [Håndfri vækning](#) til at køre hele tiden og sige "Hi, Bixby", når der er slukket for Tv'et. Du kan bruge [Now brief](#), som giver en række forskellige daglige oplysninger, selv når du ikke ser Tv.

- ✎ For at få mere at vide om [Now brief](#) skal du se "[Brug af Now brief](#)".
- ✎ Funktionen [Voice Wake-up](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- ✎ Denne funktion kan kun bruges, når mikrofonkontakten nederst på Tvet er aktiv. Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.
- ✎ Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Hvis Bixby ikke svarer, henvises du til "[Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.](#)" i "Problemløsning".
- ✎ Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.

- **Stemmeregistrering**

Bixby kan genkende din stemme og give tilpassede resultater. For at bruge denne funktion skal din stemme være registreret på din konto.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sprog og stemmestil**

Du kan ændre Bixbys sprog og tonestil.

- ✎ Sproget i Tv og andre apps ændres ikke.
- ✎ Bixby understøtter kun visse sprog.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke på Bixby afhængigt af det valgte sprog.

- **Bixby Feedback**

Afspil en lyd, når Bixby starter og holder op med at lytte.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Udvidede KI-funktioner**

Opret forbindelse til [Samsung Vision AI Companion](#), og få mere avancerede AI-svar og anbefalinger om relateret indhold.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- [Privacy](#)

Du kan tillade eller forhindre, at Bixby bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Bixby-tjenester.

- [About Bixby](#)

Her vises vilkår og betingelser.


#### 4 Anbefalede kommandoer



Viser anbefalede kommandoer, du kan bruge til at styre Tv med Bixby ifølge den aktuelle kontekst.

#### 5 All Services

Du kan lære stemmekommandoerne til at bruge Bixby i forskellige situationer. Brug retningsknapperne til at gå til den ønskede kommando, og tryk derefter på knappen Vælg. Du kan betjene Tv ved hjælp af en række stemmekommandoer.

## Læs inden brug af Bixby

- De understøttede sprog og funktioner for stemmeinteraktion kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- Hvis det indstillede sprog er et andet end sproget i dit land, er nogle funktioner ikke tilgængelige.
- Bixby er kun tilgængelig, når Tv'et har netværksforbindelse.
- Selv hvis Tv'et har netværksforbindelse, kan der være manglende svar på grund af en serverfejl relateret til Bixby.
- De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
- Bixby er kun tilgængelig på en Tv, der understøtter dette, og leveres med fjernbetjening, som har en mikrofon.
- Symboler, inklusive "-" og specialtegn, understøttes ikke. Som følge heraf fungerer funktionen muligvis ikke korrekt, hvis et ord eller en sætning indeholder numeriske værdier eller symboler.
- Søgeresultaterne er muligvis ikke komplette resultater.
- Du skal muligvis betale for visse apps. Som følge heraf kan du støde på et serviceprogram eller en servicekontrakt.
- Hvis du vil ændre den aktuelle kanal ved at udtale kanalnavne som talekommandoer, skal du først fuldføre [Find din tjenesteudbyder](#). [Find din tjenesteudbyder](#) kan indstilles i  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Oplysninger og indstillinger for Serviceudbyder](#). [Prøv nu](#)

Hvis indstillingerne for tjenesteudbyderen ikke er konfigureret endnu, skal du konfigurere dem i  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Nulstilling af fabriksdata](#). [Prøv nu](#)

 Indstillinger for serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.

- Hvis du vil bruge funktionen til stemmetekstinput og søgning, skal du acceptere betingelser, der giver tredjeparter mulighed for at indsamle og bruge dine stemmedata.
- Hvis du vil bruge funktionen Bixby skal du:
  - Accepter vilkår for brug af Smart Hub.
  - Accepter en vejledning vedrørende indsamling og brug af personlige oplysninger for Smart Hub-tjenesten.
  - Acceptere indsamling og brug af personlige oplysninger for den stemmestyringsbaserede tjeneste.

## Forudsætninger for brug af Bixby


- Stemmestyringen afhænger af lydstyrke/tone, udtale og omgivende lyd miljø (Tv-lyd og omgivende støj).

# Brug af Spiltilstand

Du kan indstille Spiltilstand til at optimere Tv-skærmen for en bedre spilydelse.


## Sådan spiller du spil på en optimeret skærm

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner**  
> **Indstillinger for spiltilstand** > **Spiltilstand**

 >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > **Indstillinger for spiltilstand** > **Spiltilstand** **Prøv nu**

 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.



Når du tilslutter en videospilkonsol som PlayStation og Xbox, indstilles **Spiltilstand** til **Auto**. Når du tilslutter den anden spilkilde, f.eks. pc, skal du indstille **Spiltilstand** til **Til** via ovenstående sti. Du kan også indstille **Spiltilstand** hurtigt fra Første skærm ( > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Spiltilstand** ).

 Menustien kan variere, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


 Spiltilstanden er ikke tilgængelig for normal Tvvisning.

 Skærmen ryster måske en anelse.

 **Spillinje** vises, når du trykker og holder på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening i mindst 1 sekund i **Spiltilstand**. Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



 Når **Spiltilstand** er aktiveret, skifter **Billede** og **Lydtilstand** automatisk til **Spil. Lydtilstand** skifter muligvis ikke automatisk, afhængigt af den valgte lydenhed i menuen **Lydoutput**.

 Når **Spiltilstand** er indstillet til **Til**, er visse funktioner ikke tilgængelige.

 Hvis du vil bruge en anden ekstern enhed på den samme port, skal du fjerne tilslutningen til spillekonsollen, indstille **Spiltilstand** til **Fra**, og derefter slutte den eksterne enhed til porten.

 **Spiltilstand**-funktionerne, der bruges til Nintendo Switch™, kan ændres uden forudgående varsel.

## Sådan indstiller du detaljer for Spiltilstand

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Indstillinger for spiltilstand](#) [Prøv nu](#)

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- [Virtuelt sigtepunkt](#) [Prøv nu](#)

Du kan se det virtuelle sigtepunkt på midten af skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Automatisk detektering af minikort](#)

Finder og zoomer automatisk ind på minikortet ved at analysere skærmen ved brug af funktionen [Minikortzoom](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Surroundsound](#) [Prøv nu](#)

Du kan gøre dine spil mere fordybende ved at bruge intens, tredimensionel lyd, der er optimeret for spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Dynamisk sort equalizer](#) [Prøv nu](#)

Du kan let se genstande eller skjulte fjender, der lurer i hjørnerne i mørket, ved at forbedre sigtbarheden og objekt detaljer i mørke scener uden at få udvaskede farver og kontraster i de lysere scener.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Indstillinger for spiltilstand Motion Plus](#) [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere indstillingerne for Spiltistand Motion Plus.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- [Spiltistand Motion Plus](#)

Slå denne funktion til for at opnå en blødere og klarere billedkvalitet, når du spiller et rollespil (RPG) eller eventyrspil, der involverer mange dynamiske scener.

- [Slørreduktion](#)

Reducer skærmslør for at optimere hurtigt bevægende billeder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rystereduktion**

Fjern flimmer fra en spilvideo for at spille spillet med en klarere billedkvalitet.

- **LED tydelig bevæg.**

Slå denne funktion til for at justere LED-baggrundsbelysningen for at få dynamiske scener til at se klarere ud.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


- **Tydelig bevæg.**

Slå denne funktion til for at få dynamiske scener til at se klarere ud.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Spilbilledekspert**

Du kan justere mulighederne for specifikke billedkvalitetsfunktioner for dit spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **HDR10+ GAMING**

Basistilstand giver den mest præcise repræsentation af spillets oprindelige kreative mening. Avanceret tilstand giver udvidet repræsentation af spilindhold for at maksimere den visuelle virkning.

- **Spil HDR**


I overensstemmelse med HGiG-standarden (HDR Gaming Interest Group) indstilles den optimale billedkvalitet for HDR-spil i forhold til oplysningerne om indholdets lysstyrke.

 Denne menu aktiveres, når Spiltilstand for input fra HDR-kilder.

 **Spil HDR**-indgangsstien kan være forskellig på nogle modeller. (🏠) > retningknappen venstre > ⚙️ **Indstillinger**  
> **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > **Indstillinger for spiltilstand** > **Spil HDR**)

- **Autokør Spillinje**

Indstil, om du vil starte Spillinje automatisk eller ej ved at aktivere/deaktivere spiltilstand eller skifte mellem eksterne inputs.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Sådan bruger du Spillinje

Styr nemt Game Settings Monitoring (Overvågning af spilindstillinger) og Game Enhancer Settings (Indstillinger for spilforbedring) ved hjælp af Spillinje.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


## Sådan starter du Spillinje

Når **Spiltilstand** (🏠) > retningsknappen venstre > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > (**Indstillinger for spiltilstand**) > **Spiltilstand** er **Til** eller **Auto**, skal du trykke på knappen 🎮 på din Samsung Smart-fjernbetjening for at starte **Spillinje**. [Prøv nu](#)

For at vælge, om **Spillinje** skal startes automatisk eller ej, når den eksterne indgang ændres, eller når spiltilstand aktiveres, skal **Autokør Spillinje**-funktionen aktiveres eller deaktiveres (🏠 > retningsknappen venstre > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > **Indstillinger for spiltilstand** > **Autokør Spillinje**) (🎮 / 🎮 > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > **Indstillinger for spiltilstand** > **Autokør Spillinje**).

 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.

## Lær mere om Spillinje

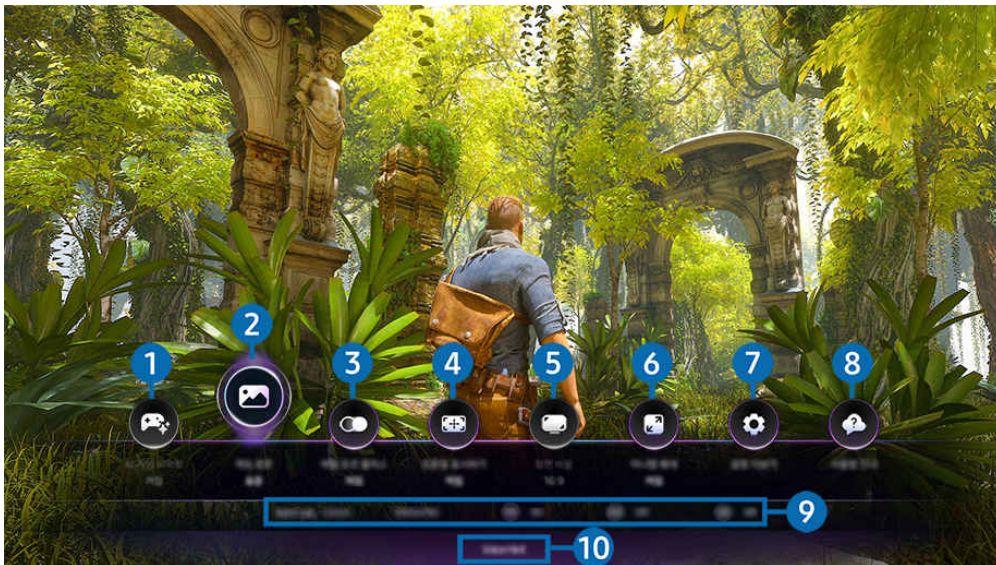

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

### 1 KI-spiloptimering

Når du starter et spil, genkender KI automatisk titlen og anvender optimale indstillinger for genren, f.eks. FPS, RPG, RTS eller Racing.

### 2 Spilgenre

Angiv Spilbilledtilstand i henhold til den aktuelle spilgenre. For at tilpasse billedkvaliteten skal du vælge **Brugertilpasset 1** eller **Brugertilpasset 2**.

### 3 Spiltistand Motion Plus

Slå denne funktion til for at opnå en blødere og klarere billedkvalitet, når du spiller et rollespil (RPG) eller eventyrspil, der involverer mange dynamiske scener.

### 4 Virtuelt sigtepunkt

Du kan se det virtuelle sigtepunkt på skærmen.

### 5 Skærmformat

Du kan ændre skærmforholdet fra 16:9 (forrige indstilling) til Ultra Wide (21:9 eller 32:9).

- ✎ Du skal kun indstille opløsningen fra din pc én gang ved første anvendelse.
- ✎ Skærmforholdet for **Spillinje** kan kun ændres, når Ultra Wide-opløsning understøttes i et spil eller en pc. Hvorvidt skærmforholdet 21:9 og 32:9 skal understøttes, afhænger af spillets titel, så sørg for at konsultere spilfirmaet.

### 6 Minikortzoom

Brug retningsknapperne og knappen Vælg på fjernbetjeningen til at zoome ind på specifikke områder på spilskærmen og justere zoomforholdet.



- For den understøttede opløsning til minikortet henvises der til tabellen nedenfor.

Skærmforhold på Spillinje	Opløsning indstillet på pc
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

- ✎ \*: Opdateringshastigheden understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## 7 Flere indstillinger

Konfigurer specifikke indstillinger, så de passer til dine præferencer.

## 8 Hjelpevejledning


Se detaljer om, hvordan du bruger hvert menupunkt.

## 9 Aktuel skærmstatus

- **Inputforsinkelse:** Viser status for spilinputforsinkelsen.
- **Opløsning:** Viser opløsningen på spillet, der spilles i øjeblikket.
- **FPS:** Viser antallet af billeder pr. sekund i realtid. Hvis **VRR** er aktiv, ændres billedhastigheden.
- **HDR:** Viser som **Til**, hvis der køres et HDR-spil.
- **VRR:** Viser den variable opdateringshastighed.

## 10 Stemmetip

Se **Stemmetip** for kontrol af funktioner ved brug af stemmekommandoer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af FreeSync

Funktionen FreeSync giver dig mulighed for at spille spil uden videoafbrydelse eller forsinkelse. For at bruge funktionen FreeSync skal du aktivere funktionen FreeSync fra den eksterne enhed.

 FreeSync (VRR)-funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 For opløsninger, ved hvilke FreeSync ikke understøttes, henvises der til "[Understøttede opløsninger for FreeSync \(VRR\)](#)".

 QN990H, QN990F, The Frame (LS03FW, LS03HW) understøtter kun FreeSync Premium Pro, når indgangskilden er tilsluttet gennem MICRO HDMI.

 The Frame (LS03HA) understøtter kun FreeSync Premium, når indgangskilden er tilsluttet gennem HDMI 4.

## Indstilling af Super Ultra Wide Game View (Superultrabred spilvisning)

Indstil skærmopløsningen til din pc til at matche det valgte skærmforhold i **Spillinje**, før du aktiverer **Super Ultra Wide Game**.

Hvis tv'et er tilsluttet en computer, og **Spiltilstand** er indstillet til enten **TIL** eller **Auto**, aktiveres bredskærmen (**21:9** eller **32:9**) fra **Spillinje**.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk placering.
- ✎ Kontroller, om spillet understøtter Ultra Wide (Ultrabred) -opløsningen (**21:9** eller **32:9**).
- ✎ Hvis du indstiller opløsningen på din pc for første gang, kan du ændre skærmforholdet gennem **Spillinje** på din Tv.

Skærmforhold på Spillinje	Opløsning indstillet på pc
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
  - ✎ De understøttede opløsninger kan variere afhængigt af modellen eller HDMI-porten, der er tilsluttet pc'en.
  - ✎ Når du har indstillet opløsningen, skal du kontrollere, om pc-vinduet eller Mac-skærmen ændres, når du ændrer skærmforholdet på **Spillinje** på din Tv.
  - ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af operativsystemet eller enheden.
  - ✎ Hvis den tilsluttede eksterne enhed er en spilenhed, virker funktionen muligvis ikke, hvis du ændrer navnet på Kilde til "PC".
- ⚠ Mens du spiller et spil, kan skærmforholdet ikke ændres. Før du kører et spil, skal du først vælge det ønskede skærmforhold på Game Bar og derefter køre spillet. For visse spil skal du matche spilopløsningen med det valgte skærmforhold på Game Bar.**

### Ændring af den superultrabrede skærmposition

Når der spilles spil ved den superultrabrede opløsning, kan du justere spilskærmpositionen til højden af dine øjne.

Ved den superultrabrede opløsning skal du bruge knappen **^/∨** (Kanal) for at flytte skærmpositionen til toppen, midten eller bunden.

## Konfiguration af 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz-spilindstillinger

Denne funktion understøtter 144 Hz-, 165 Hz- eller 240 Hz-gaming, afhængigt af modellen.

- Opløsninger, der understøtter 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz, er som følger:

Skærmforhold på Spillinje	Opløsninger, der understøttes ved 144 Hz	Opløsninger, der understøttes ved 165 Hz	Opløsninger, der understøttes ved 240 Hz
16:9	1920 x 1080p ved 144 3840 x 2160p ved 144	1920 x 1080p ved 165 3840 x 2160p ved 165	1920 x 1080p ved 240 3840 x 2160p ved 240
21:9	2560 x 1080p ved 144 3840 x 1600p ved 144	2560 x 1080p ved 165 3840 x 1600p ved 165	2560 x 1080p ved 240 3840 x 1600p ved 240
32:9	3840 x 1080p ved 144	3840 x 1080p ved 165	3840 x 1080p ved 240


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Se afsnittet "Understøttede opdateringshastigheder" for understøttede opdateringshastigheder efter model.

## Fejlfinding af spilkærmen og lydproblemer

Hvis spilkærmen og lyden ikke udsendes korrekt, efter at du har ændret skærmforholdet på [Spillinje](#), skal du prøve at løse problemerne som vist nedenfor.


- Kontroller, om spillet understøtter Ultra Wide (Ultrabred), eller at din PC understøtter Ultra Wide-opløsningen.
- Genstart spillet, når du har afsluttet det.
- Vælg den samme opløsning som for [Spillinje](#).
- Når skærmforholdet ændres korrekt, vises skærmen som vist nedenfor.

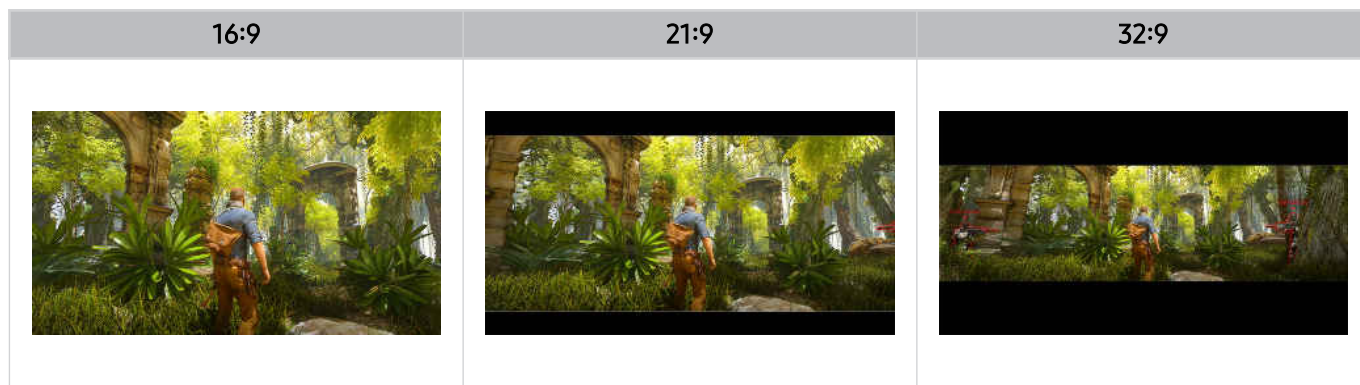

## Brug af Now brief



Selv når Tv'et er slukket, kan du nemt få adgang til nyttige daglige oplysninger gennem smartskærmen, som slås til, når der registreres en bruger, eller når den aktiveres via tale.

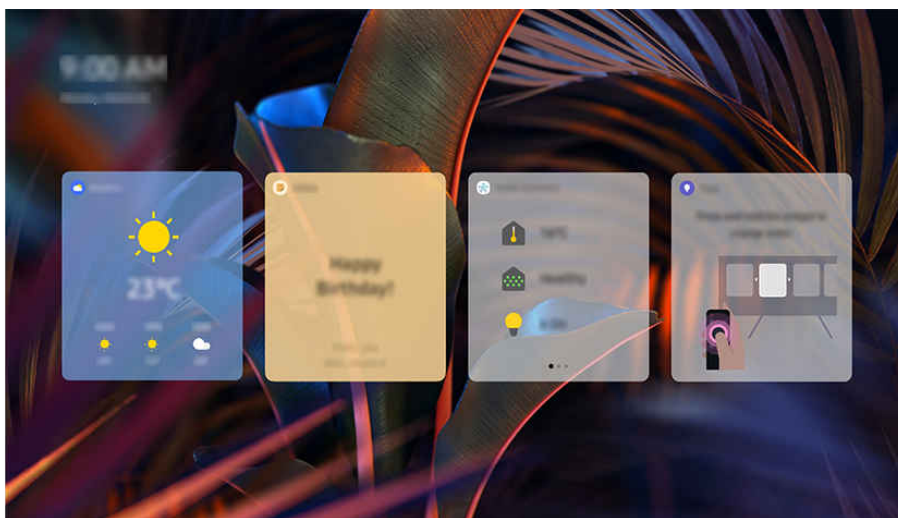

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.


## Start af Bixby med stemme


 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > **Now brief** > **Aktivér med Stemme**

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner** > **Stemme** > **Håndfri vækning** > **Altid**

 Placeringen af denne funktion kan variere, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Når Tv er slået fra, skal du sige "Hi, Bixby". Du kan bruge **Now brief**, som giver en række forskellige daglige oplysninger, selv når du ikke ser Tv.






 Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Hvis Bixby ikke svarer, henvises du til "Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke." i "Problemløsning".

 Hvis du ikke vil bruge **Baggrunde** eller **Widgets** fra **Now brief**, skal du gå til **Rediger** fra skærmen **Now brief** og derefter slå **Baggrunde** eller **Widgets** fra.

## Start af Now brief gennem brugerdetektion

[🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Now brief](#) > [Aktivér med Brugerregistrering](#)

Slå [Now brief](#) til for automatisk at vise skærmen [Now brief](#), hvis der registreres en bruger i nærheden, selv når der er slukket for Tv'et. [Now brief](#) kan slås til under [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [Now brief](#). [Prøv nu](#)

-  Brugere detekteres ved at registrere lyd og bevægelse omkring Tv'et.
-  Brugere detekteres muligvis ikke korrekt alt efter miljøet, hvor Tv'et anvendes. Hvis det sker, skal du sige "[Hi, Bixby](#)" for at aktivere Bixby og derefter aktivere [Now brief](#). ([🏠](#) > [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Håndfri vækning](#) > [Altid](#))
-  Billederne af knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.
-  Hvis [Nattilstand](#) er slået til i [Now brief](#) > [Rediger](#) > [Indstill.](#), detekteres brugere ikke, når det er mørkt omkring dem.
-  Hvis [Inaktiv tidsplan](#) er slået til i [Now brief](#) > [Rediger](#) > [Indstill.](#) > [Brugerregistrering](#), detekteres brugere ikke i løbet af en indstillet tidsperiode.

OLED aktiverer automatisk [Panelpleje](#)-funktionen, når Tv'et er slukket efter at have været tændt i lang tid. Når [Panelpleje](#)-funktionen er i brug, fungerer Now briefs brugerregistreringsfunktion midlertidigt ikke.

## Oplysninger angivet i Now brief

Vejr, noter, SmartThings (Boligindsigt, Kamera, Energi), musik og mange andre former for nyttige daglige oplysninger tilbydes som widgets.

Brug [Rediger](#) > [Widgets](#) til at konfigurere indstillinger, så kun specifikke widgets vises.

-  Understøttede widgets kan variere alt efter modellen, regionen og miljøet, hvor tjenesten anvendes.

## Indstilling af baggrunden for Now brief

På skærbilledet [Now brief](#) skal du vælge [Rediger](#) og indstille baggrunden.

Vælg et tapetbillede, eller slå tapetet fra i [Rediger](#) > [Baggrunde](#).

-  Billeder gemt fra [Produktiv baggrund](#) kan bruges som Baggrunde. Se "[Om Produktiv baggrund](#)" for at få mere at vide.

## Ændring af indstillingerne for Now brief

På skærmen [Now brief](#) skal du bruge [Rediger](#)-menuen for at ændre indstillinger.

- [Brugerregistrering](#)

Gå til [Rediger](#) > [Indstill.](#), og konfigurer indstillingerne [Brugerregistrering](#) Til/Fra, [Følsomhed](#) eller [Inaktiv tidsplan](#). [Inaktiv tidsplan](#) deaktiverer funktionen [Brugerregistrering](#) i løbet af en indstillet tidsperiode.

- [Skærmtimeout](#)

Juster sluktiden for timeren fra [Rediger](#) > [Indstill.](#) > [Skærmtimeout](#).

- [Nattilstand](#)

Naviger til [Rediger](#) > [Indstill.](#), og aktivér [Nattilstand](#) for at forhindre, at [Now brief](#) slås til, når omgivelserne er mørke, selv om der registreres en bruger.

- [Autoloop](#)

Juster sideovergangstiden fra [Rediger](#) > [Indstill.](#) > [Autoloop](#).

- [Automatisk widgetjustering](#)

Widgettrækkefølgen justeres automatisk baseret på, hvor ofte du bruger dem, og hvor ofte de opdateres.

- [Juster placering](#)

Juster Tv'ets lokationsoplysninger fra [Rediger](#) > [Indstill.](#) > [Juster placering](#).



For at bruge denne funktion skal du sikre, at produktet er registreret på SmartThings-mobilappen.

- [Tips](#)

Undersøg forskellige tip, og tryk på knappen [Prøv det for straks](#) at prøve en funktion.

## Konfiguration af startskærmen



Konfigurer indstillingerne for startskærmen, der vises, når Tv'et slås til, eller når der bruges indhold.

### Sådan starter du Smart Hub automatisk

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner**  
> **Valgmuligheden Startskærm** > **Start med Smart Hub Hjem** 

Aktivering af **Start med Smart Hub Hjem** starter automatisk Smart Hub, når Tv'et er tændt. Naviger til denne mulighed for at aktivere eller deaktivere funktionen.

### Sådan starter du Samsung TV Plus automatisk

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Avancerede funktioner**  
> **Valgmuligheden Startskærm** > **Kør Samsung TV Plus automatisk**

Starter automatisk Samsung TV Plus, når tv'et tændes. Hvis denne indstilling er deaktiveret, vises den senest anvendte kilde i stedet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### Automatisk start af Samsung Business TV-appen


 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Valgmuligheden Startskærm** > **Kør appen Samsung Business TV automatisk**

Hvis **Kør appen Samsung Business TV automatisk** er indstillet til **Til**, køres **Samsung Business TV** appen automatisk, når du tænder for tv'et. Du kan også aktivere/deaktivere denne funktion. Tryk på knappen **Vælg** i den aktuelle menu.

For at kunne bruge **Samsung Business TV** appen på dit tv, skal du installere appen fra Google Play Store eller App Store. Brug **Samsung Business TV** appen ved at følge skærminstruktionerne på din mobilenhed.



 Når **Kør appen Samsung Business TV automatisk** er indstillet til **Til**, mens **Kør seneste app automatisk** er **Til**, kører appen **Samsung Business TV** automatisk, når dit tv tændes.

 Dette er tilgængeligt på Android 6.0/iOS 9.0 eller nyere.

 Appen **Samsung Business TV** på Første skærm installeres automatisk, når du accepterer serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Automatisk casting i Multi View



 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør streaming med Multi View automatisk](#) [Prøv nu](#)

Casting af YouTube-indhold fra mobilenheden viser automatisk indholdet på Multi View.


 Den er tilgængelig på skærmen til hvilken som helst broadcasting, ekstern enhed eller app, som understøtter Multi View.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



## Automatisk spejling fra Multi View

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør automatisk spejling af MultiView](#)

Hvis du skærmspejler din mobilenhed, viser **Multi View** automatisk enhedens skærm. Naviger til denne mulighed for at aktivere eller deaktivere funktionen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Automatisk start af Multi View ved rotation

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør Multi View automatisk ved rotation](#)

Multi View kører automatisk, når du roterer skærmen til stående tilstand.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion aktiveres, når Automatisk roterende tilbehør (sælges separat) er tilsluttet.

## Åbner automatisk den sidst benyttede app

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#)  
> [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør seneste app automatisk](#) [Prøv nu](#)

Hvis **Kør seneste app automatisk** er indstillet til **Til**, køres den sidst brugte app automatisk, når du tænder for Tv. Du kan slå denne funktion til eller fra. Tryk på knappen Vælg i den aktuelle menu.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af appen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

# Funktioner til tv-visning og optagelse







Brug en række forskellige bekvemmelighedsfunktioner, der tilbydes af dit Samsung-Tv, mens du ser Tv. Du kan også redigere din liste over kanaler og oprette en liste over favoritkanaler.

## Sådan bruger du Guide


Se programmeringstidsplaner eller forskellige kanaler på en enkelt skærm.

Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal) eller GUIDE for at få adgang til **Guide**-skærmen.

I **Guide** kan du se de daglige programplaner for hver tv-station, se programoplysninger, vælge et program, du vil se, og oprette en plan for, hvad du vil se og optage.

-  Knappen, der anvendes til at få adgang til Guide-skærmen, kan variere afhængigt af modellen.
-  Indstillinger for Serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.
-  Funktionen Optag understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  For at få adgang til oplysninger eller yderligere funktioner angivet i **Guide** fra analoge kanaler skal du indstille Serviceudbyder under det indledende konfigurationstrin.
-  For at se **Guide** skal du først konfigurere **Tid** (🏠) > retningsskærmen venstre > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tid**.
-  For oplysninger om brugen af fjernbetjeningen henvises der til billedvejledningen øverst til højre.

## Om Guide-skærbilledet

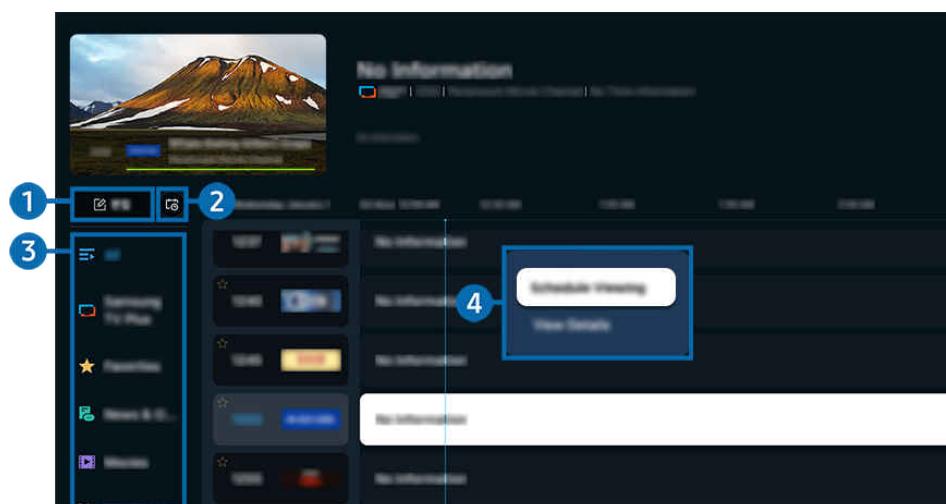

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Rediger

Rediger kanaler, der er gemt på Tv'et.

 Se "[Brug af kanalredigeringsfunktionen](#)" for at få mere at vide.

### 2 Tidsplanstyring

Vis, rediger, eller slet dine visningsplaner.

 Se "[Indstilling af en planlagt visning](#)" for at få mere at vide.

### 3 Kanalfilter

Se kanaler og programmer klassificeret efter type.

#### 4 Yderligere oplysninger vedrørende tv-programmer

Gå til det ønskede program, og tryk på knappen Vælg, og hold den inde, for at få adgang til følgende valgmuligheder:

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere planlagte visninger.

- **Vis detaljer**

Du kan se detaljerede informationer om det valgte program. Oplysningerne kan være forskellige eller leveres måske ikke afhængigt af det udsendte signal.

- **Optag**

Du kan optage et aktuelt program.

- **Stop**

Du kan stoppe optage-funktionen, som kører.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for optagelser af planlagte programmer.

- **Planlæg optagelse**

Du kan planlægge optagelse af et planlagt program.

- **Annuller planlagt optagelse**

Du kan annullere planlagte optagelser.

## Brug af yderligere funktioner fra Guide

Fra **Guide** skal du trykke på knappen  eller  for at bruge yderligere funktioner.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- **Kanalfilter**

Du kan se kanaler og programmer, som er kategoriseret efter de typer, der er defineret i **Kanalliste**.

- **Tidsplanstyring**

Du kan se skærmen **Optagelse og tidsplanstyring** eller **Tidsplanstyring**.

 For at få mere at vide om **Planlæg optagelse** skal du se "Optagelse af programmer".

 For at få mere at vide om **Planlæg visning** skal du se "Indstilling af en planlagt visning".






- **Antennetype**

Du kan ændre typen af udsendessignaler, som Tv'et modtager.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

## Optagelse af programmer



Optag et aktuelt eller kommende program ved hjælp af en USB-enhed i stedet for en videooptager.



-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Tilslut en USB-enhed for at bruge Tv'ets optagelsesfunktioner. Læs omhyggeligt alle relaterede forholdsregler inden brug af optagelsesfunktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.
-  Du kan kun optage de programmer, der modtages via en antenne.
-   Vises ud for de programmer og kanaler, der er planlagt til optagelse.

### Valgmulighederne Øjeblikkelig og Planlæg optagelse fra vejledningen



- **Optag**
  1. Vælg et program, der sendes, og tryk på knappen Vælg.
  2. Vælg **Optag** fra pop op-menuen for at starte optagelsen.
- **Planlæg optagelse**
  1. Vælg et program, der er planlagt til udsendelse, og tryk på knappen Vælg.
  2. Vælg **Planlæg optagelse** fra pop op-menuen for at planlægge optagelsen.

### Optag, mens du ser en udsendelse

- **Optag**
  1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
  2. Brug retningstasterne for at gå til kontrolpanelet.
  3. Vælg **Optag** for at starte optagelse.

 Eller tryk på knappen , mens du ser en udsendelse.
- **Planlæg optagelse**
  1. Tryk på knappen Vælg, mens du ser en udsendelse for at indlæse vinduet med programoplysninger.
  2. Brug højre eller venstre retningstast for at gå til et program, der er planlagt til udsendelse, og tryk på knappen Vælg.
  3. Vælg **Planlæg optagelse** for at planlægge optagelsen af programmet.

## Brug af skærmen til administration af optagelsesplanlægning


1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
2. Brug retningsknapperne for at gå til kontrolpanelet.
3. Vælg enten [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#) for at få adgang til skærmen [Optagelse og tidsplanstyring](#).

Følgende funktioner er tilgængelige i skærbilledet [Optagelse og tidsplanstyring](#):

 De viste menuer kan variere afhængigt af model eller det geografiske område.

- [Optagelser](#)

Se Optagelser.


 Knapper vist på skærmen vil variere alt efter den fil, der afspilles. Du kan finde yderligere oplysninger om afspilningsindstillinger i "[Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift](#)".

 Fra listen skal du vælge en optagelse, du vil se. Afspilningen af den valgte optagelse starter.




 Flyt fokus til en optagelse for at få vist valgmulighederne [Afspil](#), [Slet](#) og [Vis detaljer](#) i menuen til højre.

- [Planlæg optagelse](#)

Naviger til [Tidsplaner](#), og tryk på [Planlæg optagelse](#). Tilføj, rediger eller annuller en planlægning af en programoptagelse.

 Specificer indstillinger for [Antenne](#), [Kanal](#), [Gentag](#), [Dato](#), [Starttidspunkt](#) og [Sluttid](#), og vælg derefter [Gem](#) for at planlægge en optagelse af et specifikt program på et specifikt tidspunkt på en specifik dato.

 Der kan oprettes op til tredive [Planlæg visning](#)- og [Planlæg optagelse](#)-begivenheder.

 Sørg for, at Tv'ets indstillinger for [Tid](#)  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tid](#) er korrekte.

- [Rediger](#)

Du kan indstille start- og sluttidspunkter for en planlagt optagelse. Du kan indstille starttidspunktet op til 10 minutter før, programmet starter, og sluttidspunktet op til 10 minutter efter, programmet slutter.

- [Slet](#)

Fjern en planlagt optagelse.

- [Vis detaljer](#)

Se detaljerede oplysninger om en planlagt optagelse.

- **Indstillinger**

- **Start optagelse tidligt**

Skift denne indstilling, så optagelsen starter noget før programmets starttid, der er vist i Guide.

- **Fortsæt optagelse efter**

Skift denne indstilling, så optagelsen slutter noget senere end programmets sluttid, der er vist i Guide.


- **Symbolinformationer**

Giver brugere oplysninger om symbolet og en forklaring på et ikon, der anvendes i tidsplanstyring.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Indstilling af en planlagt visning

Konfigurer Tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille Tv'ets ur ( > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#)  
> [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tid](#)) og indstille tiden.



### Sådan bruger du funktionerne i planlagt visning fra vejledningsskærmen

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, trykke på knappen [Vælg](#) og derefter vælge [Planlæg visning](#) i den pop op-menu, der vises.

### Sådan bruger du funktionen til planlagt visning, mens du ser et program

1. Tryk på knappen [Vælg](#), mens du ser Tv.
2. Vinduet med programinformation vises.
3. Vælg et program, der skal sendes, ved hjælp af venstre eller højre retningsknap.
4. Tryk på knappen [Vælg](#), og vælg derefter [Planlæg visning](#) for at planlægge visning af det pågældende program.

## Brug af skærmen til administration af visningstidsplan




1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
2. Brug retningsknapperne for at gå til kontrolpanelet.
3. Vælg enten [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#) for at få adgang til skærmen [Optagelse og tidsplanstyring](#).

 De viste menuer kan variere afhængigt af model eller det geografiske område.

- [Planlæg visning](#)

Naviger til [Tidsplaner](#), og tryk på [Planlæg visning](#). Tilføj, rediger, eller annuller en programvisningsplan.

 Der kan oprettes op til tredive [Planlæg optagelse](#)- og [Planlæg visning](#)-begivenheder.

 Sørg for, at Tv'ets indstilling for [Tid](#) ( > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tid](#)) er korrekt.

- [Rediger](#)

Du kan indstille starttidspunktet for en planlagt visning. Hvis du vælger et program fra [Guide](#), kan [Starttidspunkt](#) indstilles til op til 10 minutter før programmet.

- [Slet](#)




Du kan slette planlagte visninger.

- [Vis detaljer](#)



Du kan få vist detaljerede informationer om planlagte visninger.

## Brug af Timeshift


Se scener, du er gået glip af, og spol tilbage til specifikke steder i programmet ved brug af Timeshift.

For at aktivere Timeshift, mens du ser en udsendelse, skal du trykke på knappen  eller  og derefter bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen for at vælge **Timeshift** eller trykke på knappen . [Prøv nu](#)

Gen det aktuelle program, du ser, på en USB-enhed for at stoppe midlertidigt ved specifikke scener, se scener, du er gået glip af, eller spole tilbage til specifikke punkter i tidslinjen.

 Når funktionen Timeshift kører, er nogle funktioner ikke tilgængelige i  > retningsknappen venstre > [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#).

 For at bruge Timeshift skal du tilslutte en USB-enhed, der kan optages på.


 Læs alle forholdsregler inden brug af funktionen Timeshift. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift

Dette er de indstillinger og valgmuligheder, der er tilgængelige, mens du optager udsendelser og bruger Timeshift.




Tryk på retningsknappen ned for at få vist kontrolpanelet med følgende valgmuligheder:


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 De tilgængelige knapper og funktioner kan variere med funktionerne.

- **Pause / Afspil**


Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller Tv ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Brug knappen  eller  til at spole langsomt frem eller tilbage. Tilgængelige hastigheder er 1/8, 1/4 og 1/2. Tryk på den tilsvarende knap gentagne gange for hurtigt at øge hastigheden op til 3 gange i langsom spoletilstand. For at genoptage afspilning ved normal hastighed skal du vælge knappen .



 Når du bruger **Langsomt tilbage**, kan du se tidsforskellen mellem den optagede udsendelses aktuelle tid og spolingstiden.

- **Spring tilbage/spring frem**

Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknap på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.

 Når funktionen Spring tilbage er aktiveret, kan du se forskellen mellem den aktuelle optagelsestid og den aktuelle tilbagespolingstid.

- **Tilbage / Hurtigt frem**

Brug knappen  eller  for at spole tilbage eller hurtigt frem.

 Denne funktion er ikke tilgængelig, mens du ser et program, der sendes i øjeblikket.

- **Stop optagelse / Stop Timeshift**

Afslutter optagelsen eller Timeshift-funktionen.

- **Optag**

Du kan skifte mellem funktionen Timeshift og optagefunktionen. Når der skiftes til optagefunktionen, kan du medtage det indhold, der er optaget ved hjælp af Timeshift-funktionen, i den nye optagelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når Timeshift-funktionen kører.


- **Rediger optagelsestid**

Du kan angive den periode, hvor programmet bliver optaget.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når der optages et program.

- **Gå til Direkte tv**

Hvis du bruger Timeshift til at se en tidligere scene, skal du vælge **Gå til Direkte tv** for at vende tilbage til live tv.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Information**

Indlæser et vindue, der indeholder oplysninger om programmet, der optages, eller som Timeshift er blevet aktiveret for.

- **Planlæg visning/Planlæg optagelse**

Tilføj en visnings- eller optagelsestidsplan.

## Brug af kanallisten

Skift kanal eller tjek programmer på andre digitale kanaler.

Brug **Kanalliste**-skærmen til at ændre kanaler eller se de programmer, der sendes på andre digitale kanaler. Tryk på knappen CH LIST på standardfjernbetjeningen.

### Adgang til kanallisten

Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**.

### Brug af funktionerne på kanallisteskræmen

Ikonerne i skærbilledet **Kanalliste** indikerer følgende:


- ★: En favoritkanal.
- 🔒: En låst kanal.
- 📺: Kanal, der kræver CI-kort.

Der er adgang til følgende muligheder øverst til venstre på skærmen **Kanalliste**.

- **Luft, Kabel** eller **Satellit**

Giver dig mulighed for at vælge mellem **Luft, Kabel** og **Satellit**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sorter**

Sorterer listen efter **Nummer** eller efter **Navn**.

 Denne valgmulighed er kun tilgængelig på digitale kanaler og vil måske ikke altid være tilgængelig.

Tryk på venstre retningsknap, mens du er på skærmen [Kanalliste](#), for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- [Rediger kanaler](#)

Rediger de kanaler, der er gemt på Tv'et.

- [Alle](#)

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte [Luft](#), [Kabel](#) eller [Satellit](#), vises.

- [Samsung TV Plus](#)

Når Tv'et har internetforbindelse, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med almindelige kanaler giver Tv'et de daglige programoversigter for [Samsung TV Plus](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Genre](#)

Vælg en genre for at sortere og vise specifikke kanaler alt efter dine præferencer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- [Kanaltipe](#)

Filtrerer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men [Kanaltipe](#) kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- [Favoritter](#)

Viser favoritkanaler fra [Favoritter](#), [Min liste 1](#) til [Min liste 4](#).

 Den viser kun de [Favoritter](#), der inkluderer favoritkanalen.

# Brug af kanalredigeringsfunktionen

Rediger de kanaler, der er gemt på Tv'et.

## Adgang til kanalredigeringskærmen

- Vis skærmen **Guide**, og tryk på **Rediger** til venstre på skærmen for at få adgang til skærmen til redigering af kanal.
- Vis skærmen **Kanalliste**, og tryk på **Rediger kanaler** nederst på skærmen for at få adgang til skærmen til redigering af kanal.

## Brug af kanalredigeringsfunktioner




Ikonerne i skærbilledet **Rediger kanaler** indikerer følgende:

- ★: En favoritkanal.
- 🔒: En låst kanal.
- 📺: Kanal, der kræver CI-kort.

Vælg en kanal fra **Rediger kanaler**-skærmen for at få adgang til følgende indstillinger:

- **Lås / Låse op**

Begræns adgang til kanaler, der kræver forældrevejledning. Låste kanaler kan kun tilgås ved at indtaste PIN-koden.

 Hvis du ønsker at bruge denne funktion eller angive en adgangskode, skal du indstille  > retningknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Forældreindstillinger** > **Anvend kanallås** til **Til**.

 Du finder flere informationer om indstillingen i PIN-kode i "Angive en adgangskode".

- **Slet**

Når du har valgt en målkanal at fjerne i **Rediger kanaler**, skal du vælge **Slet**. Fjernede kanaler vises ikke i **Kanalliste**.

- **Omdøb kanal**


Fra **Rediger kanaler** skal du vælge den kanal, du vil omdøbe, og derefter vælge **Omdøb kanal**.

 Der kan kun omdøbes én kanal ad gangen.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

- **Skift nummer**


Når du har valgt den kanal, der skal ændres, under **Rediger kanaler**, skal du vælge **Skift nummer** for at ændre kanalnummeret.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Når et kanalnummer ændres, opdateres kanalinformationerne ikke automatisk.

- **Gendan Samsung TV Plus**

Du kan gendanne de slettede **Samsung TV Plus**-kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Gem og afslut**

Gem ændringerne, der er foretaget under **Rediger kanaler**, og afslut.

# Brug en personlig favoritliste

Opret ofte sete kanaler som favoritkanaler.

På skærmen **Rediger kanaler** og **Kanalliste** vises ikonet ★ ud for favoritkanaler.

## Oprettelse af en favoritliste

1. Få adgang til **Rediger kanaler**-skærbilledet.

 Se "[Adgang til kanalredigeringskærmen](#)" for oplysninger om adgang til kanalredigeringskærmen.

2. Tryk på venstre retningsknap på fjernbetjeningen for at vælge de ønskede **Favoritter**.

3. Tryk på højre retningsknap for at vælge **Tilføj kanaler**.

4. Vælg den ønskede kanal på listen på skærmen.

5. Tryk på **Tilføj** for at føje den valgte kanal til favoritlisten.

Vælg **Favoritter**, **Min liste 1 - Min liste 4** på skærmen **Rediger kanaler**, og følgende funktioner er tilgængelige.

 Der kan oprettes op til fem Favoritter, som giver hvert medlem af familien mulighed for at oprette deres egen favoritliste.

- **Tilføj kanaler**

På kanallisten skal du vælge én eller flere kanaler, som skal tilføjes på favoritlisten, og derefter skal du vælge **Tilføj kanaler**.

- **Fjern**

Fjerner en eller flere kanaler fra en favoritliste.

- **Skift rækkefølge**

Ændrer rækkefølgen af én eller flere kanaler markeret på en liste over favoritter.

- **Omdøb favoritter**

Omdøber en favoritliste.



- **Gem og afslut**

Gemmer og lukker skærmen **Rediger kanaler**.

## Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

Brug de funktioner, der er tilgængelige, mens du ser Tv.

### Scanning efter tilgængelige kanaler

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Automatisk tuning](#) [Prøv nu](#)



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Hvis Tv'et er tilsluttet en kabelboks eller en satellitboks, er det ikke nødvendigt, du gør dette.

 DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

### Sådan vælger du kabelnetværkssøgning



 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Indst. for kabelsøgning](#) [Prøv nu](#)

Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

### Sådan søger du efter tilgængelige kanaler i standbytilstand



 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Standby-autotuning](#) [Prøv nu](#)

Søg automatisk efter kanaler, mens dit Tv er i standbytilstand.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Sådan indstiller du tidspunkt for vækning



 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Vækketimer](#) [Prøv nu](#)

Indstil timer til tænding af dit Tv og automatisk kanalscanning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.



## Indstilling af funktionerne til tjenesteudbydere

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [Serviceudbydere](#) [Prøv nu](#)

Aktivér eller deaktiver funktionen for udsendelsestjenesteudbydere.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Visning af information om udbyderen af udsendelsestjenesten


 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [Oplysninger og indstillinger for Serviceudbydere](#) [Prøv nu](#)

Find ud af, hvem den aktuelle udbydere af udsendelsestjenester er, og find relaterede oplysninger.

 Disse indstillinger kan kun konfigureres for tilgængelige Serviceudbydere.

## Kontrol af digital kanals signal og styrke



 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#)  
> [Udsendessignal](#)

 Hvis din Tv er sluttet til en separat luftantenne, kan du anvende signalstyrkeinformationerne til at justere antennen for at opnå øget antennestyrke og bedre modtagelse af HD-kanaler.


 [Udsendessignal](#) er kun tilgængelig for digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan vælger du indstillinger for udsendelseslyd

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [Dobbelt lyd](#) [Prøv nu](#)

Indstil lydindstillinger for stereoudsendelser eller tosprogede udsendelser. Se "[Understøttede lydindstillinger for udsendelser](#)" for at få mere at vide.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af Programvurderingslås

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Forældreindstillinger](#) > [Programvurderingslås](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Denne funktion er nyttig til at kontrollere, hvilke programmer børn kan se på Tv baseret på programmernes bedømmelser. [Programvurderingslås](#) blokerer imidlertid ikke programmer, der stammer fra eksterne kilder, såsom Blu-ray-afspillere, dvd-afspillere eller USB-filer.

Hver gang du åbner [Programvurderingslås](#), skal du indtaste PIN-sikkerhedskoden. Du skal også indtaste denne PIN-kode for at se programmer, der er blokeret. Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du gå til  > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [PIN-indstillinger](#) > [Skift PIN](#). [Prøv nu](#)

 Der henvises til "[Angive en adgangskode](#)" for yderligere oplysninger om portindstillinger.

 [Udsendelse](#) er ikke tilgængelig i HDMI- eller Komponent-tilstand.

 [Programvurderingslås](#) er eventuelt ikke understøttet, afhængigt af input-signalet.

## Visning af menu for fælles grænseflade

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [Fælles interface](#) [Prøv nu](#)

Du kan se informationer om fælles grænseflader.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [CI-menu](#)

Vis oplysninger og indstillinger for CICAM.

- [Programinfo](#)

Vis producenten af CICAM og oplysninger om CAS (adgangsstyringssystem).

- [CICAM PIN-kodeadministrator](#)

Administrer PIN'en til CICAM (Common Interface Common Access Module). Gem PIN-koden, eller skift dem gemte PIN-kode, og angiv derefter andre indstillinger for PIN-kode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Dekrypteringstilstand](#)

- [CAM-videoomformning](#)

Konfigurerer indstillingen til automatisk at konvertere video-codec'en fra CAM. Deaktiver den, hvis du ikke vil bruge den.

 Du skal bruge et CAM, der understøtter video-codec-konvertering.

## Konfiguration af avancerede radioindstillinger

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)


## Manuel søgning efter udsendelsessignaler

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) [Prøv nu](#)

Du kan manuelt scanne efter alle kanaler og gemme de scannede kanaler i Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Søgning efter digitale kanaler

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Digital kanaltuning](#)

Vælg **Ny**, og konfigurer derefter **Kanal**, **Frekvens** og **Båndbredde**, og vælg derefter **Søg** for automatisk at scanne og gemme en liste over digitale kanaler på Tv'et.

## Søgning efter analoge kanaler

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Analog kanaltuning](#)

Vælg **Ny**, og konfigurer **Program**, **Farvesystem**, **Lydsystem**, **Kanal** og **Søg** for at scanne efter analoge kanaler. Vælg derefter **Gem** for at gemme de scannede kanaler i Tv'et.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

## Sådan finindstiller du analoge udsendelser

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Finindstilling](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

## Overførsel af kanalliste

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Overfør kanalliste](#) [Prøv nu](#)

Du kan importere eller eksportere kanallisten til en USB-enhed. For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

- **Importer fra USB:** Importerer kanalliste fra et USB-lager.
- **Eksporter til USB:** Eksporterer kanalliste, der er gemt i Tv'et, til et USB-lager.

 Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan aktiverer/deaktiverer du Rediger kanalnumre

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Redigér kanalnumre](#) [Prøv nu](#)

Brug denne til at ændre kanalnummeret. Når kanalnummeret ændres, opdateres kanalinformationen ikke automatisk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Sletning af CAM-operatørprofil

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Slet CAM-operatørprofil](#) [Prøv nu](#)


Vælg den CAM-operatør, der skal slettes.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Indstilling af satellitsystem

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Satellitsystem](#) [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere en række parabolindstillinger, inden du udfører en kanalsøgning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Ændring af tekst-tv-sprog

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Indstillinger for tekst-tv-sprog](#) > [Sprog på tekst-tv](#) [Prøv nu](#)


Du kan indstille eller ændre tekst-tv-sproget. For at se en udsendelse med tekst-tv på dit foretrukne sprog skal du vælge det sprog, du vil bruge, under [Primært tekst-tv-sprog](#). Hvis dette sprog ikke understøttes, kan du se udsendelsen med tekst-tv på dit andet foretrukne sprog, der er angivet under [Sekundært tekst-tv-sprog](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model, kanal eller geografisk område.

## Valg af sprog for udsendelseslyd

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lydindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du vil høre dette sprog, mens du ser på Tv, hvis sproget er inkluderet i udsendelsens signal. [Lydindstillinger](#) fungerer forskelligt for analoge og digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- [Indstillinger for lydsprog](#)

Du kan ændre lydsproget til det sprog, du ønsker at høre.

 De tilgængelige sprog kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Lydformat](#)

Du kan ændre det lydformat, du ønsker at høre.

 Det understøttede lydformat kan variere afhængigt af udsendelsen.


 Denne indstilling er kun tilgængelig på digitale kanaler.

## Sådan får du vist menuen TVkey-interface



 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [TVkey-interface](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge følgende funktioner:

- [TVkey-menu](#): Vis menuen TVkey-interface.
- [Slet tv-tjeneste](#): Vælg den TVkey-operatørliste, der skal slettes.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Læsning af digital tekst

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Digital tekst \(MHEG\)](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge denne funktion, når du ser et program, der indeholder både tekst og multimedieindhold.

 Denne funktion er kun tilgængelig i Irland eller Storbritannien.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) er en international standard for datakodningssystemer, der bruges i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt Tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

# Billede og Lyd

Du kan ændre indstillingerne for billedet og lyden, som du vil.

## Sådan justerer du billedkvaliteten

Rediger Billede, og juster Ekspertindstillinger.


### Valg af en billedtilstand

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Billede** > **Billede**

 >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Billede** > **Billede** [Prøv nu](#)

 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.

Du kan vælge den **Billede**, der giver den bedste tv-oplevelse.

 **Underholdning** og **Grafisk** understøttes kun, når du ændrer navnet på den eksterne enhed til pc i pc-tilstand.

- **Dynamisk**

Det gør billedet lysere og klarere i lyse omgivelser.

- **Standard**

Passer til almindelige visningsmiljøer.

- **Eco**

Denne skærm er beregnet til at spare energi.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Film**


Er egnet til at se på Tv eller film i et mørkt rum.

- **FILMMAKER MODE**

Denne skærmtilstand giver billedkvalitet certificeret af UHD Alliance. Det billede, som er defineret som **FILMMAKER MODE**, skifte automatisk til **FILMMAKER MODE** under visning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 **FILMMAKER MODE** kan virke mørkere end andre billedtilstande.




 Du kan skifte **FILMMAKER MODE** til en anden **Billede**. Den ændrede **Billede** vil dog blive fastholdt, selvom du ser billedet defineret af **FILMMAKER MODE**.






 Logoet FILMMAKER MODE™ er et varemærke tilhørende UHD Alliance, Inc.

## Konfiguration af avancerede billedindstillinger

[🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#)  
> [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)


Konfigurer skærmens indstillinger, som du vil, ved at bruge følgende funktioner:

- **Lysstyrke** [Prøv nu](#)  
Juster den overordnede billedlysstyrke. Jo højere værdi af indstillingen, jo lysere er det samlede billede.
- **Kontrast** [Prøv nu](#)  
Juster forskellen mellem de mørkeste og lyseste områder mellem objekter og deres baggrund. Jo højere værdi af indstillingen, jo større er forskellen.
- **Skarphed** [Prøv nu](#)  
Juster konturskarpheden af objekter. Jo højere værdi af indstillingen, jo skarpere er omridset.
- **Farve** [Prøv nu](#)  
Juster farven på en video. Jo højere værdi af indstillingen, jo mørkere er farven.
- **Tone (G/R)** [Prøv nu](#)  
Juster farvetonen. Jo højere værdi, jo rødere eller grønnere er videoen.
- **Automatisk HDR-redigering** [Prøv nu](#)  
Oplev HDR-lignende billedkvalitet – selv med SDR-indhold.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Automatisk HDR-redigering Pro**  
Konverterer SDR-indhold, så det minder om HDR-indhold, og tilføj tredimensionalitet gennem objektanalyse for hver scene.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **HDR-tonemapping** [Prøv nu](#)  
Justerer automatisk lysstyrken med tonekortlægningsprocessen i henhold til HDR-indholdsoplysningerne.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Kontrastforbedring** [Prøv nu](#)  
Juster automatisk kontrasten for at forhindre for store lysstyrkeforskelle mellem lysere og mørkere områder.
- **Skyggedetaljer** [Prøv nu](#)  
Juster lysstyrken på et svagt billede. Jo højere værdi af indstillingen, jo lysere er det svage billede.

- **Gamma** [Prøv nu](#)  
Juster medium lysstyrke for en video.
- **Anvend Billedindstillinger** [Prøv nu](#)  
Anvend de valgte billedindstillinger på den aktuelle indgangskilde eller alle indgangskilder.
- **Local Dimming** [Prøv nu](#)  
Maksimer kontrastforholdet ved automatisk at justere lysstyrken for hvert område af billedet.
  -  Denne funktion understøtter **Standard**, **Høj** og **Lav**. I **Standard** registreres den omgivende lysstyrke for at justere billedkvaliteten.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Film** [Prøv nu](#)  
Opfrisk en gammel video for at forbedre billedkvaliteten for en bedre seeroplevelse.
  -  Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er Tv eller HDMI (1080i).
- **Indstillinger for farverum** [Prøv nu](#)  
Vælg et farveområde, der kan vises på billedet.
- **Farveforstærker** [Prøv nu](#)  
Vælg et farveområde, der kan vises på billedet.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Color Booster Pro**  
AI klassificerer farver for hver scene og implementerer optimal farveintensitet herefter.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Farvetone** [Prøv nu](#)  
Vælg en passende farvetone i henhold til visningssituationen.
- **Hvidbalance** [Prøv nu](#)  
Juster lysstyrken af farverne rød, grøn og blå, så det lyseste område af billedet bliver hvidt.

- **Indstillinger for billedklarhed** [Prøv nu](#)

Optimer en video, der har mange dynamiske scener.

 Når **LED tydelig bevæg.** eller **Tydelig bevæg.** er indstillet til **Til**, blinker skærmen eller er blevet mørkere, end når den er **Fra**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Reduktion af blått lys**

Sørg for øjekomfort ved at begrænse blått lys og bruge varmere farver.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Billedstørrelsesindstillinger**

Konfiguration af indstillinger for billedstørrelse. Du kan ændre på billedstørrelsen, der vises på skærmen.

- **Maksimal lysstyrke**

Juster den maksimale lysstyrke for at få en lysere skærm.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Nulstil billede** [Prøv nu](#)

Nulstil billedindstillingerne til standardværdierne.

- **PIP**

Tilføj en anden kilde, mens du stadig ser den originale.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Ændring til en komfortabel skærmtilstand, der er egnet til at sove

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Indstillinger for Øjekomfort-tilstand](#)

 /  >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Indstillinger for Øjekomfort-tilstand](#)

 Visse skærmfunktioner er muligvis ikke tilgængelige på Smart Hub-startskærmen.


Aktivér komfortabel skærmtilstand, og juster start- og sluttidspunktet for tilstanden.

 Placeringen af denne funktion kan variere, afhængigt af modellen eller det geografiske område.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- [Øjekomfort-tilstand](#)

[Øjekomfort-tilstand](#) synkroniserer tiderne for solopgang/-nedgang og intensiteten af det omgivende lys. Efter solnedgang giver tilstanden varmere farver og lavere lysstyrke. Tiderne for solopgang og -nedgang kan ændres manuelt

 Denne funktion understøttes muligvis ikke ved brug af nogle modeller, tilstande eller apps (f.eks. tilstanden [Ambient](#), [Kunst](#) og [Spiltilstand](#)).

 For at bruge [Øjekomfort-tilstand](#) skal du først indstille det aktuelle klokkeslæt. Konfigurer indstillingen [Tid](#) ( > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tid](#)). [Prøv nu](#)

 Synkroniseringsfunktionen for solopgang/-nedgang, der er i [Øjekomfort-tilstand](#), kan fungere anderledes, afhængigt af området og netværksforbindelsen.

- [Indstillinger for Øjekomfort-tilstand](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [Tilpasset billede](#) er indstillet til [Øjekomfort](#).

- [Varighed af Øjekomfort-tilstand](#)

Indstil tidspunkt for solopgang og solnedgang automatisk. Du kan også vælge tidsplanen manuelt.

- [Starttidspunkt](#)

Angiv starttidspunkt manuelt.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [Varighed af Øjekomfort-tilstand](#) er indstillet til [Brugertilpasset](#).

- [Sluttid](#)

Angiv sluttidspunkt manuelt.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [Varighed af Øjekomfort-tilstand](#) er indstillet til [Brugertilpasset](#).


- [Niveau for Øjekomfort-tilstand](#)

Juster skærmens niveau for [Øjekomfort-tilstand](#).

## Automatisk justering af billedkvalitet

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Smart kalibrering](#)

Juster automatisk billedkvaliteten af en film for at opnå den kvalitet, som filmproducenten har tiltænkt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

For at bruge denne funktion skal du bruge en Smartphone, som er kompatibel med funktionen. Listen over kompatible modeller er vist nedenfor.

- Galaxy-modeller: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold og Galaxy Flip-serien af modeller, der er udgivet efter januar 2019.
- iPhone-modeller: Modeller med en Face ID-funktion, der er udgivet efter januar 2019.

 Understøttede modeller kan variere afhængigt af situationen.

## Indstilling af panelpleje


 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Panelpleje](#)


Justerer indstillinger for at beskytte skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Pixelskift](#)

Bevæger pixel med regelmæssige intervaller for at forebygge skærmproblemer.

 Når tilstanden Pixelskift anvendes, kan nogle af skærmkanterne bevæge sig uden for skærmkanterne og er muligvis ikke synlige. For at fastgøre skærmen i startpositionen skal du slå Pixelskift-tilstanden fra.

 For at forhindre et efterbillede, når der ses indhold med mange statiske billeder, skal du slå tilstanden Pixelskift fra.

- [Juster logolysstyrke](#)

Forebygger skærmproblemer ved at sænke lysstyrken for faste billeder såsom logoer og bannere.

- [Pixelopdatering](#)

Justerer pixel for at opnå en mere klar skærm. Nogle funktioner, f.eks. reservation, optagelse og stemmegenkendelse, fungerer ikke under pixelopdatering.

 Kør denne funktion, når der er efterbilleder på skærmen.






# Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder

Du kan optimere Tv til visning af specifikke videoformater.



## Brug af Udvidet inputsignal

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Ekstern enhedsstyring** > **Udvidet inputsignal** [Prøv nu](#)

Udvider inputsignalets område for HDMI-forbindelser.

-  Hvis **Udvidet inputsignal**-funktionen er slået fra, kan der ikke modtages HDR-signaler sendt fra en ekstern enhed.
-  Hvis du vælger det HDMI-stik, du vil bruge til **Udvidet inputsignal**, og derefter trykker på knappen **Vælg** for at indstille funktionen **Udvidet inputsignal** til **Til**, kan Tv-skærmen flimre.
-  Hvis du slutter Tv til en ekstern enhed, der kun understøtter frekvensen UHD 24 Hz eller UHD 30 Hz eller en FHD-frekvens, er funktionen **Udvidet inputsignal** muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde skal du slå **Udvidet inputsignal**-funktionen fra.
-  Se "[Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler](#)" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.
-  Se "[Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller](#)" for at få flere oplysninger om understøttede 8K-opløsninger.


## Sådan bruger du HDMI, sort niveau

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Ekstern enhedsstyring** > **HDMI, sort niveau** [Prøv nu](#)

Brug HDMI, sort niveau til at justere det sorte niveau for at kompensere for lave sorte niveauer, lav kontrast eller dunkle farver skabt af eksterne enheder, der er sluttet til Tv med et HDMI-kabel.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet, der er tilsluttet Tv via et HDMI-stik, er indstillet til RGB444.

## Konfiguration af Indstillinger for medieskift

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Indstillinger for medieskift**

Konfigurer specifikke indstillinger relateret til medieovergang.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Hurtigt medieskift**

Skifter hurtigt og problemfrit AV-streams med forskellige frekvenser.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når der er tilsluttet en enhed, der understøtter hurtigt medieskift.

- **Justering af billede**

Vis mediebilleder jævnt og tydeligt.

# Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger

Rediger Lydtilstand, og juster Ekspertindstillinger.

## Valg af en lydtilstand

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Lydtilstand** [Prøv nu](#)

Du kan vælge den tilgængelige lydtilstand som du foretrækker til en indholdstype eller dit lyttemiljø.

 Når der er tilsluttet en ekstern enhed, kan **Lydtilstand** ændres derefter.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Konfiguration af avancerede lydindstillinger

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** [Prøv nu](#)

Du kan tilpasse lyd kvaliteten ved at justere følgende indstillinger.

 Understøttede menuvalgmuligheder kan variere afhængigt af **Lydoutput**-indstillingen.

- **Balance** [Prøv nu](#)

Juster lydstyrken på venstre og højre højttaler for at balancere lydniveauerne.

 Når Tv'et anvendes i stående tilstand, virker funktionen **Balance** muligvis ikke korrekt.

- **Equalizer** [Prøv nu](#)

Tilpas Tv-lyden ved at justere lydstyrken for høje og lave lyde.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Tilpasset lyd Pro** eller **Aktiv stemmeforstærker**-funktionen kører.

 Denne funktion er ikke tilgængelig, når funktionen **Lydtilstand** er indstillet til **Tilpasset lyd**, **Spil** eller **Forstærket**.

 Navnet og egenskaberne for denne funktion kan afvige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

- **Tilstanden HDMI-eARC** [Prøv nu](#)

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter eARC via HDMI-eARC. Lyden slukkes midlertidigt under enhedstilslutning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Digitalt outputlydformat** [Prøv nu](#)

Vælg et digitalt lydudgangsformat. Hvis du vælger valgmuligheden automatisk, skifter lydudgangstilstanden automatisk til den tilstand, der understøttes af den tilsluttede soundbar eller A/V-modtager.

Hvis du vælger indstillingen **Pass-Through**, udsendes lyd data uden behandling.


 Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden er HDMI, og modtageren er tilsluttet via HDMI-eARC.

- **Forsinkelse af digital outputlyd** [Prøv nu](#)

Juster tiden for udgangsforsinkelse for digital lyd.

 Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden er HDMI, og modtageren er tilsluttet via HDMI-ARC eller HDMI-eARC.

 Når modtageren ikke kan behandle indgangskilden, kan den fungere i valgmuligheden **Auto**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Dolby Atmos** [Prøv nu](#)

Når du ser på Produktet gennem de indbyggede højttalere, kan Dolby Atmos' virtuelle surroundsoundeffekt slås til eller fra.

Hvis Tvet er blevet installeret i portrættilstand ved brug af separat tilbehør, vil den virtuelle surroundsoundeffekt gennem Tvhøjttalerne ikke virke.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Auto-lydstyrke** [Prøv nu](#)

Justerer automatisk lyden til et vist niveau ved ændring af kanal eller skifte til andet eksternt input.

- **Samtidigt optisk output**

Enheden, der er tilsluttet via optisk, udsender altid lyd.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Auracast**

Du kan lytte til Tv'ets lyd ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter **Auracast**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 For at få mere at vide om **Auracast** skal du se "[Brug af Auracast](#)".

- **Nulstil lyd** [Prøv nu](#)

Nulstil ændrede lydindstillinger.

 Standardlydsignaler samples med 48 kHz, mens HD-lydsignaler samples med 96 kHz.

 Nogle SPDIF-modtagere er eventuelt ikke kompatible med HD-lydformat.



# Brug af lydunderstøttende funktioner

[Konfigurer lydindstillingerne for Tv.](#)


## Valg af højttalere

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)



Du kan vælge hvilke højttalere, Tv bruger til at udsende lyd.

-  Hvis soundbaren er tilsluttet Tv'et via både HDMI og Optisk, kan HDMI blive valgt først, hvis du vælger Optisk.
-  Eksterne højttalere kan ikke styres med Samsung Smart-fjernbetjening. Når en ekstern højttaler er aktiveret, understøttes visse lydmenuer ikke.



Samsung Tv understøtter Q-Symphony-funktion.

- [Q-Symphony](#) slutter højttalere, der understøtter symfoni, til dine Tv-højttalere for at afspille lyd fra de forskellige højttalere samtidigt og giver den ultimative surround sound-oplevelse.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.










Dit Samsung Tv understøtter forbindelse til en USB-lydenhed.

- USB 2.0-enheder og derover understøttes.
- To USB-lydenheder kan tilsluttes samtidigt.
-  Sørg for at slutte en USB-lydenhed direkte til en USB-port. (USB-hubber understøttes ikke).
-  Visse modeller af USB-lydenhed er muligvis ikke kompatible med Tv'et.

## Lytte til Tv gennem Bluetooth-enheder

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Lydoutput** > **Liste over Bluetooth-højtalere**

Du kan slutte Bluetooth-lydenheder til Tv. De skal være parret med henblik på at bruge Bluetooth-funktionen i Tv. Se brugervejledningen til din lydenhed, f.eks. Bluetooth-højtaler, soundbar og hovedtelefoner, for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og brug.

-  Hvis Tv ikke kan finde en Bluetooth-lydenhed, skal du placere enheden tættere på Tv, og derefter vælge **Søg**.
-  Når du tænder for en Bluetooth-lydenhed, identificeres den automatisk af Tv, hvorefter der vises et pop op-vindue. Brug dette pop up-vindue til at aktivere/deaktivere Bluetooth-lydenheden.
-  Lydkvaliteten kan blive påvirket af kvaliteten af Bluetooth-forbindelsen.
-  Se "Læs inden brug af Bluetooth-enheder" før brug af en Bluetooth-lydenhed.
-  På visse modeller kan du tilslutte og bruge to Bluetooth-enheder samtidigt.
-  Hvis flere Bluetooth-lydenheder og Bluetooth-indgangsenheder er tilsluttet på samme tid, kan lyden fra lydenhederne hakke, eller nøgledata fra indgangsenhederne kan gå tabt.  
Antallet af Bluetooth-lydenheder til tilslutning kan begrænses til én enhed for at sikre en stabil spilydelse.
-  Hvis du modtager et opkald, mens du lytter til Tv-lyd med Galaxy Buds, tilslutter Buds til mobiltelefonen, og Tv-lyden slås fra for at oprette forbindelse til opkaldet.  
Når opkaldet er afsluttet, opretter Buds automatisk forbindelse til Tv'et. Denne funktion understøttes kun, når Tv'et og mobiltelefonen er tilknyttet den samme Samsung-konto.
-  Hvis Galaxy Buds afbrydes, mens der lyttes til Tv-lyd med Buds, sættes Tv-lyden på lydløs.
-  Nogle modeller understøtter **Auracast**-funktionen. For at få mere at vide om **Auracast** skal du se "Brug af Auracast".


## Brug af Autotilslut Bluetooth

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Tilslutninger** > **Autotilslut Bluetooth**








Opretter automatisk forbindelse til den seneste Bluetooth-lydenhed, der er anvendt.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Afspilning af Tv-lyde ved at konfigurere Q-Symphony-indstillinger

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Q-Symphony-indstilling**


Brug funktionen **Q-Symphony-indstilling** til at konfigurere kabelførte eller trådløse symfoniindstillinger.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Det er kun muligt at konfigurere kabelførte symfoniindstillinger, når en lydenhed, der understøtter kabelført symfonifunktionalitet, er tilsluttet HDMI eller Optisk.
-  For lydenheder, der understøtter Wi-Fi og Q-Symphony, er det muligt at konfigurere trådløse symfoniindstillinger.
-  Det er ikke muligt at slå kabelført og trådløs symfonitilstand til samtidigt.
-  Der kan tilsluttes maksimalt fem lydenheder samtidigt, alt efter enhedsmodellen og tilstandsindstillingen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af Tv-modellen og lydenheden.
-  Denne funktion understøttes ikke, hvis din tv-model er The Frame, og tv'et er installeret i stående retning. Opsæt funktionen igen for at bruge Tv'et i liggende retning.

Hvis der er tilsluttet soundbars eller trådløse højttalere, der understøtter Q-Symphony, kan konfiguration af surround sound anvendes, når følgende betingelser er opfyldt.

- Sørg for, at to eller flere trådløse højttalere er tilsluttet det samme trådløse netværk.
- En lydenhed, der understøtter Wi-Fi, er tilsluttet det samme trådløse netværk som Tv'et.
-  Se brugervejledningen til lydenheden for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter og bruger en lydenhed, der understøtter Wi-Fi-funktionen.
-  Visse trådløse lydenheder understøtter muligvis ikke en konfiguration, der inkluderer soundbars.  
Hvis du slår skærmspejlningstilstanden til, mens du bruger en lydenhed, der understøtter Wi-Fi, afbrydes forbindelsen.

Indstil forskellige konfigurationer ved at vælge de ønskede lydenheder.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Anvend**


Opsæt din ønskede symfonikonfiguration ved at vælge kabeltilsluttede eller trådløse lydenheder.

- **Automatisk position**

Funktionen **Automatisk position** ændrer automatisk positionen af de konfigurerede lydenheder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 **Automatisk position** understøttes muligvis ikke, alt efter modellerne af dine trådløse lydenheder.

 Denne funktion virker muligvis ikke, alt efter indstillingerne for Tv-mikrofonen og lydudgangen.

 Den opfattede position matcher muligvis ikke den aktuelle position, alt efter forhindringerne og de reflekterende karakteristika ved stedet, hvor lydenheden er installeret.

Positionsgenkendelse kan mislykkes, alt efter miljøet hvor lydenhederne er installeret.

- **Juster position**

Skift positionerne for lydenheder, der er konfigureret i Q-Symphony Mode.

 Hvis du indstiller en trådløs lydenhed som en enhed for trådløs symfoni, er det muligt at indstille en position.

 Positionsindstilling understøttes muligvis ikke afhængigt af den trådløse lydenhed.

For enhedsspecifikationer henvises der til brugervejledningen til lydenheden.

- **Juster niveau**

Juster lydstyrken for lydenheder, der er konfigureret i Q-Symphony Mode.




 **Juster niveau** understøttes muligvis ikke, alt efter modellerne af dine trådløse lydenheder.

# System og Support

Du kan konfigurere system- og supportindstillinger, såsom ur, timere, energiforbrug og softwareopdateringer.

## Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne

Indstil det aktuelle tidspunkt, og brug timer-funktionen.

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tid** 




Du kan indstille **Urtilstand** manuelt eller automatisk. Når Ur er indstillet, kan du se det aktuelle tidspunkt på Tvnår som helst.

Du skal indstille uret i følgende tilfælde:

- Strømledningen frakobles og tilsluttes derefter.
- **Urtilstand** ændres fra **Auto** til **Manuel**.
- Tv'et har ikke netværksforbindelse.
- Der modtages ikke udsendelsessignaler.

### Automatisk indstilling af uret

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tid** > **Urtilstand** > **Auto**


-  Denne funktion fungerer kun, hvis Tv'et har netværksforbindelse eller modtager digitale udsendelser via en tilsluttet antenne.
-  Nøjagtigheden af de modtagne tidsinformationer kan variere afhængigt af kanalen og signalet.
-  Hvis du får dit Tv-signal fra en kablet sendemodtager/set-top-boks eller en satellitmodtager/satellit set-top-boks, som er tilsluttet en HDMI- eller Komponent-port, skal du indstille den aktuelle tid manuelt.

## Justering af ur til DST og tidszone

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tid**

Indstiller det korrekte klokkeslæt ved at angive DST (sommertid) og din lokale tidszone.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Urtilstand** er indstillet til **Auto**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **GMT**

Indstil Greenwich Mean Time (GMT).

- **DST**

Justerer automatisk for sommertid (DST).


## Ændring af den aktuelle tid

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tid** > **Tidsudskydelse** **Prøv nu**

**Tidsudskydelse** justerer klokkeslættet via en netværksforbindelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Urtilstand** er indstillet til **Auto**, Tv'et ikke modtager tidsoplysninger gennem normale udsendelsessignaler, og Tv'et tilsluttet et netværk.

## Manuel indstilling af uret

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tid** > **Urtilstand** > **Manuel**



Når **Urtilstand** er indstillet til **Manuel**, kan du indtaste den aktuelle dato og klokkeslæt direkte. Vælg **Dato** og **Tid** ved at bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen.

Når strømmen afbrydes og derefter tændes igen, nulstilles indstillingerne for **Dato** og **Tid** for at deaktivere **Til-timer**. Når deres indstillinger tildeles igen, aktiveres **Til-timer**.

# Brug af funktionerne Strøm- og energibesparelse

Brug strømbesparelsesfunktionerne for at reducere Tv'ets strømforbrug.

## Reduktion af Tv'ets strømforbrug

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) [Prøv nu](#)

Reducer energiforbruget ved at ændre dine strømindstillinger og andre energibesparende indstillinger.

- [Energibesparende løsning](#) [Prøv nu](#)

Reducer strømforbruget ved at justere lysstyrkeindstillingerne.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [AI-billede-indstillinger](#)-funktionen kører.

- [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Juster automatisk billedets lysstyrke baseret på det omgivende lysniveau.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [AI-billede-indstillinger](#)-funktionen kører.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Minimal lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Når [Optimering af lysstyrke](#) er slået til, kan du selv justere Tv-skærmens minimumslysstyrke manuelt.

Denne funktion fungerer kun, hvis værdien er mindre end indstillingen i  > [retningsknappen venstre](#) >

 [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lysstyrke](#). [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [AI-billede-indstillinger](#)-funktionen kører.

- [Bevægelseslys](#) [Prøv nu](#)


Justerer lysstyrken i forhold til bevægelser på skærmen for at nedsætte strømforbruget.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [AI-billede-indstillinger](#) eller [Spiltilstand](#)-funktionen kører.

- [Pauseskærm](#) [Prøv nu](#)

Aktivér en pauseskærm, når dit Tv viser et stillbillede i to timer eller mere.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Hvis dit TV viser det samme stillbillede i 2 minutter, aktiveres [Pauseskærm](#) automatisk. For at sikre beskyttelse af pixels kan [Pauseskærm](#) ikke slås fra. (S8\*F/S9\*F/S8\*H/S9\*H)

- **Automatisk strømbesparelse** [Prøv nu](#)

Når Tv'et er tilsluttet Wi-Fi, kontrollerer denne funktion Wi-Fi-signaler og data om fjernbetjeningsbrug for at afgøre, om Tv'et bruges. Hvis Tv'et efterlades inaktivt, slukker funktionen automatisk for skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af Wi-Fi-routeren.

- **Automatisk slukning Fra** [Prøv nu](#)

Slukker automatisk for Tv for at reducere unødvendigt strømforbrug, hvis Tv-fjernbetjening og fjernbetjeningen ikke anvendes i en angivet periode.

 I visse regioner understøttes funktionen **Automatisk slukning Fra** muligvis ikke, hvis **Samsung TV Plus** er i brug.

- **Slukningstilstand**

Vælg den ønskede skærmstilstand, når der er slukket for strømmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Sleep-timer**

Du kan bruge denne funktion til automatisk at slukke for Tv efter en forudindstillet tidsperiode. Du kan indstille Sleep-timeren til op til 180 minutter for at slukke for Tv.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.




- **Til-timer**

Du kan indstille **Til-timer** til at tænde automatisk for tv'et på et bestemt klokkeslæt. **Til-timer** er kun tilgængelig, hvis **Ur** er indstillet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Fra-timer**

Du kan indstille **Fra-timer** til automatisk at slukke for Tv på et bestemt tidspunkt. **Fra-timer** er kun tilgængelig, hvis **Tid** er indstillet.


 Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først indstille **Tid** ( > retningknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tid**).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


# Opdatering af Tv's software

Kontrollér softwareversion for din Tv, og opdater om nødvendigt.

 Sluk IKKE for strømmen til Tv, før opdateringen er fuldført. Tv slukkes og tændes automatisk efter afslutning af softwareopdateringen. Efter en softwareopdatering nulstilles video- og lydindstillingerne til deres standardværdier.




 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** 

## Opdatering via netværket


 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Opdater nu**  


 Opdatering fra netværket kræver en aktiv netværksforbindelse.

## Sådan opdaterer du via en USB-enhed

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Opdater nu**  


Efter download af opdateringsfilen fra Samsung-webstedet og lagring af den på en USB-enhed skal USB-enheden tilsluttes Tv af hensyn til opdatering.

 Download opdateringspakken fra Samsung.com til din computer, når du vil opdatere med et USB-drev. Gem derefter opdateringspakken i USB-enhedens øverste mappe. I modsat fald kan Tv ikke finde opdateringspakken.

## Automatisk opdatering af Tv

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Automatisk opdatering** 

Hvis Tv'et er tilsluttet netværket, kan softwaren til Tv'et opdateres automatisk, mens du ser Tv. Når baggrundsopdateringen er fuldført, anvendes den, næste gang der tændes for Tv.



Hvis du accepterer vilkår og betingelser for Smart Hub, indstilles **Automatisk opdatering** automatisk til **Til**. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen **Vælg til** at slå den fra.

 Denne funktion kan tage længere tid, hvis en anden netværksfunktion kører samtidig.

 Denne funktion kræver en netværksforbindelse.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Opdatering via mobilnetværket

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Opdater med mobilt netværk](#) [Prøv nu](#)

Brug et mobilt netværk til opdatering af softwaren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Oplysninger om sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsopdateringer tilbydes for at styrke sikkerheden af din enhed og beskytte dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om sikkerhedsopdateringer kan du gå til <https://security.samsungtv.com>.

 Websitet understøtter kun nogle enkelte sprog.

# Brug af funktionen Forældreindstillinger

Konfigurer indstillinger for indhold eller appsikkerhed.

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Forældreindstillinger** [Prøv nu](#)

Begræns adgang til indhold eller apps, der kræver forældrevejledning. Låst indhold eller apps kan tilgås ved at indtaste adgangskoden.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk placering.

- **Programvurderingslås** [Prøv nu](#)

Denne funktion er nyttig til at kontrollere, hvilke programmer børn kan se på Tv baseret på programmernes bedømmelser.

 Se "[Brug af Programvurderingslås](#)" for at få mere at vide.

- **Markér voksenkanaler** [Prøv nu](#)

Aktiverer eller deaktiverer alle tjenester for voksne. Ved deaktivering er ingen tjenester for voksne tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Anvend kanallås** [Prøv nu](#)

Du kan slå **Anvend kanallås** til eller fra ved at vælge menuen.

Lås specifikke kanaler for at forhindre børn i at se voksenindhold.

 For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

- **Indstillinger for kanallåsning** [Prøv nu](#)

Se kanalen, der skal låses eller oplåses.



- **Applås** [Prøv nu](#)

Indstil den installerede app, som du vil låse eller låse op.

# Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede




Du kan konfigurere funktionerne for syns- og hørehandicappede.

## Kørsel af tilgængelighedsfunktioner



 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Tilgængelighed](#) [Prøv nu](#)

## Sådan kører du Tilgængelighedsgenveje

[Tilgængelighedsgenveje](#) giver nem adgang til tilgængelighedsfunktionerne. Du kan få vist [Tilgængelighedsgenveje](#) ved at trykke og holde på +/- (Lydstyrke) i mindst 2 sekunder. Du kan nemt slå funktioner som f.eks. [Stemmeguide](#), [Lydbeskrivelse](#), [Lydundertekster](#), [Lydtelefonnummer](#), [Autobillede fra](#), [Forstørrelse](#), [Høj kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zoom i menu og tekst](#), [Gråtone](#), [Farveinvertering](#), [SeeColors Mode](#), [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Undertekst](#), [Tegnsprogszoom](#), [Multiudgang lyd](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Automatisk menusortering](#), [Accessibility Settings](#) osv. til eller fra.


-  Tryk på knappen AD/SUBT. På standardfjernbetjeningen, eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede.
-  Selv om [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller slået fra, er stemmevejledningen for [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret.
-  Genvejsmenuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Aktivering af stemmeguides for synshandicappede

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for Stemmeguide](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere stemmevejledninger, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshæmmede personer. For at aktivere denne funktion skal du sætte **Stemmeguide** til **Til**. Med **Stemmeguide** slået til, giver Tv stemmevejledninger vedrørende kanalændring, justering af lydstyrke, oplysninger om aktuelle og kommende programmer, planlægning af visning, andre Tv-funktioner og forskelligt indhold i [Internet](#) og i [Søg](#).

Du kan gå til [Stemmeguide](#) og derefter trykke på knappen **Vælg** for at slå funktionen til eller fra.

 **Stemmeguide** tilvejebringes på det sprog, der er angivet i Tv [Sprog](#). Visse sprog understøttes imidlertid ikke af **Stemmeguide**, selv om de er angivet i [Sprog](#) i Tv. [Engelsk](#) understøttes altid.

 Hvis du vil vide mere om indstillingerne i Tv for [Sprog](#), skal du se "[Ændring af menusproget](#)".

## Ændring af lydstyrke, hastighed og Tv-baggrundslydstyrke for Stemmeguide

Du kan konfigurere stemmeguidens [Lydstyrke](#), [Hastighed](#), [Lyd](#) og [Baggrundslydstyrke for tv](#).

### Lydbeskrivelse


 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for lydbeskrivelse](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

 Denne funktion er kun tilgængelig på digitale kanaler.

- [Lydbeskrivelse](#)  
Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
- [Lydstyrke for lydbeskrivelse](#)  
Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.



### Indstilling af lydundertekster

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lydskeerm](#) [Prøv nu](#)


Få oplysninger på skærmen læst op med stemmeguide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Tv-skærmen slukkes, men lyden fortsætter



 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Autobillede fra](#) [Prøv nu](#)

Sluk for Tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder Tv-skærmen igen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.


Skærmen slukker automatisk, hvis [Autobillede fra](#)-funktionen er aktiveret, og der ikke er nogen knapindtastning i en vis periode.

## Forstør skærmen



 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Forstørrelse](#) [Prøv nu](#)

Forstør skærmen for at gøre billedet eller teksten større. Du kan justere zoomniveauet eller flytte zoomområdet ved at følge de viste instruktioner.

 [Forstørrelse](#) virker muligvis ikke med nogle menuer eller skærme.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Hvid tekst på sort baggrund (høj kontrast)

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Høj kontrast](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre Smart Hub og indstillingsmenuen til hvid tekst på sort baggrund og automatisk ændre de gennemsigtige Tv-menuer til uigennemsigtige, så teksten bliver nemmere at læse.

 Hvis [Høj kontrast](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

## Indstilling af omridsforstærkningsfunktionen for seere med nedsat syn

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Relumino Mode-indstillinger](#) [Prøv nu](#)

Denne funktion øger skærmens kontrast og lysstyrke og forstærker omridset af billeder, således at personer med nedsat syn kan se skærmen tydeligere.

Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er Tv eller HDMI. Den er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.



 Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

- [Kombineret tilstand](#)

Viser skærmen vist, når [Relumino Mode](#) er slået til, og skærmen vist, når tilstanden er slået fra, side om side samtidigt.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan gør du skrifttypen større (for synshæmmede)

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tilgængelighed** > **Zoom i menu og tekst** [Prøv nu](#)

Du kan forstørre skrifttypen på skærmen. Indtil **Zoom i menu og tekst** til **Til** for at aktivere.

## Indstilling af skærmen til sort og hvid



 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tilgængelighed** > **Gråtone** [Prøv nu](#)

Du kan ændre farven på Tv-skærmen til sort og hvid for at gøre kanter, der er sløret af farver, skarpere.

 Hvis **Gråtone** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan spejlvender du farven på skærmen



 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tilgængelighed** > **Farveinvertering** [Prøv nu](#)

Du kan spejlvende farven på tekst og baggrund på de indstillingsmenuer, der vises på Tv-skærmen, for at gøre det nemmere at læse dem.

 Hvis **Farveinvertering** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Indstilling af funktionen til farvekorrektion for brugere med farveblindhed

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Tilgængelighed** > **SeeColors Mode** [Prøv nu](#)

Denne funktion gør det muligt for brugere med farveblindhed at opleve mere fyldige farver.


Med funktionen kan du tilpasse farverne til din unikke måde at se på for at opleve mere fyldige farver på skærmen.

 Når **SeeColors Mode** er i brug, er nogle menuer deaktiverede.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Indlæring af fjernbetjeningen (for synshæmmede)

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær om tv-fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Denne funktioner yder visuel hjælp til at lære fjernbetjeningens knapposition. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på en knap på fjernbetjeningen, så fortæller Tv dig navnet på knappen. Tryk på knappen  to gange for at afslutte [Lær om tv-fjernbetjening](#).

## Sådan lærer du Tv-menuen at kende

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær menuskærm](#) [Prøv nu](#)


Lær menuerne på Tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller Tv dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

## Se Tv-udsendelser med undertekster

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil.](#) [Prøv nu](#)

Indstil [Undertekst](#) til [Til](#). Herefter kan du se programmet med undertekster vist.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion har ingen relation med funktionerne til styring af undertekster af dvd- eller Blu-ray-afspillere. For at styre Dvd- eller Blu-ray-undertekster, skal du bruge funktionen undertekster på Dvd- eller Blu-ray-afspilleren og afspillerens fjernbetjening.

- [Undertekst](#) [Prøv nu](#)

Aktiverer eller deaktiverer undertekst.

- [Underteksttilstand](#) [Prøv nu](#)

Indstiller tilstanden for undertekster.

- [Undertekstsprog](#) [Prøv nu](#)

Indstiller undertekstsproget.

- [Talt undertekst](#)

Lyt til en lydversion af underteksterne. Er kun til rådighed med udsendelser, der har denne tjeneste.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Valg af udsendelsens undertekstsprog

Du kan vælge standardundertekstsproget. Listen kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Primært undertekstsprog](#) [Prøv nu](#)

Indstiller det primære undertekstsprog.

- [Sekundært undertekstsprog](#) [Prøv nu](#)

Indstiller det sekundære undertekstsprog.

## Forstørre tegnsprogskærmen for hørehandicappede

[🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for tegnsprogszoom](#) [Prøv nu](#)

Du kan zoome ind på tegnsprogskærmen, når det program, du ser, understøtter det. Først skal du indstille [Tegnsprogszoom](#) til [Til](#) og derefter vælge [Rediger tegnsprogszoom](#) for at ændre placeringen og forstørrelsen af tegnsprogskærmen.

## Lytning til Tv gennem Bluetooth-enheder (for hørehæmmede)

[🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Multiudgang lyd](#) [Prøv nu](#)

Du kan tænde for Tv-højtaler og Bluetooth-hovedtelefoner på samme tid. Når denne funktion er aktiv, kan du indstille lydstyrken på Bluetooth-hovedtelefonerne til at være højere end lyden på Tv-højtaleren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



 Se "[Lytte til Tv gennem Bluetooth-enheder](#)" for at få mere at vide om, hvordan du slutter Bluetooth-enheder til Tv.

## Konfigurere gentagelsesindstillingerne for knapper på fjernbetjeningen

[🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for knapgentagelse på fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid. Først skal du indstille [Langsom knapgentagelse](#) til [Til](#) og derefter justere funktionshastigheden i [Gentagelsesinterval](#).

## Brug af Indstillinger for tilgængelighedsgenvej

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for tilgængelighedsgenvej](#) [Prøv nu](#)

Indstil, at tilgængelighedsgenvejen skal aktiveres, når der trykkes på knappen Lydstyrke, og den holdes nede.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af Tid til at handle

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Tid til at handle](#) [Prøv nu](#)


Vælg, i hvor lang tid meddelelser såsom pop op-vinduer bliver på skærmen, før du handler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af Flytning af tekst og billede

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Flytning af tekst og billede](#) [Prøv nu](#)



Nogle skærmeffekter kan være begrænset, men det kan være en hjælp for personer, der er følsomme over for bevægelser på skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Brug af andre funktioner

Du kan få vist andre funktioner.

### Ændring af menusproget

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Sprog](#) [Prøv nu](#)



### Ændring af Menustil

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Menustil](#)

Skift størrelsen og gennemsigtigheden af menuelementerne, der vises på skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### Kontrol af fjernbetjeningens batteriniveau

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Fjernbetjening](#)

Du kan se det resterende batteriniveau på din Samsung Smart-fjernbetjening.

- [Grebsensor til fjernbetjening](#)

Advarer brugere, så de kan holde fjernbetjeningen korrekt, hvis fjernbetjeningens grebssensorer registrerer forkert retning af fjernbetjeningen. Når der er slukket for tv'et, slukker advarslen.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Tænd/sluk-knap-indstilling](#)

Indstil ekstra styringsmuligheder for tænd/sluk-knappen på din fjernbetjening.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### Justering af Lydfeedback-lydstyrken

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Lydfeedback](#)

Justering af lydstyrken for notifikationslyden, når der bruges menuelementer, eller der vælges valgmuligheder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Vælg brug eller Butikstilstand

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Brugstilstand** [Prøv nu](#)







Du kan indstille Tv til en udstillingsmodel til butiksmiljøer ved at indstille **Brugstilstand** til **Butikstilstand**.

-  Til alt andet brug skal du vælge **Hjemmebrug**.
-  Brug **Butikstilstand** kun i en butik. Med **Butikstilstand** er visse funktioner deaktiveret, og Tv-indstillinger nulstilles automatisk efter et forudangivet tidsrum.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  **Butikstilstand** er ikke tilgængelig fra menuen Tv, men kun under den indledende opsætning.



## Angive en adgangskode

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **PIN-indstillinger** > **Skift PIN** [Prøv nu](#)

Vinduet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast en PIN-kode. Indtast den igen for at bekræfte.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du nulstille den med din fjernbetjening. Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen i den viste rækkefølge, mens der er tændt for Tv, for at nulstille PIN til "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").  
På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening: Tryk på knappen **+/-** (Lydstyrke). > Lyd op >  > Lyd ned >  > Lyd op > .
- På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen . > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN. > **(-)** (Lyd ned) > Tryk på knappen RETURN. > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN.

## Indstilling af din PIN-indstilling for Samsung-konto

 > venstre retningsknap >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **PIN-indstillinger** > **PIN-indstilling for Samsung-konto** [Prøv nu](#)

Indstil en PIN for din Samsung-konto for at beskytte dit privatliv.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




## Gendannelse af Tv til fabriksindstillingerne

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Nulstilling af fabriksdata](#) Prøv nu

Du kan gendanne alle Tv-indstillinger til fabriksstandard.

1. Vælg [Nulstilling af fabriksdata](#). Vinduet til indtastning af sikkerheds-PIN-koden vises.
2. Indtast sikkerheds-PIN-koden, og vælg derefter [Nulstil](#). Alle indstillinger nulstilles derefter. Tv slukker og tænder igen automatisk, og hefter vises skærmen Indledende opsætning.

 For yderligere oplysninger om [Nulstilling af fabriksdata](#) henvises der til Enkel brugervejledning, der fulgte med Tv'et.

 Hvis du har sprunget nogle trin over i den indledende opsætning, skal du køre [Indstil tv](#) ( > [retningsknappen venstre](#) >  [Tilsluttede enheder](#) > Tv > Tryk og hold på knappen Vælg > [Indstil tv](#)), og konfigurer derefter indstillingerne i de trin, du sprang over. Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Indstilling af din Knaplås

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Knaplås](#)

Du kan indstille Tv-fjernbetjening-låsen. Hvis denne funktion er [Til](#), kan du ikke bruge Tv-fjernbetjening-knappen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Indstilling af din USB-lås

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [USB-lås](#)

Du kan blokere forbindelsen til enhver ekstern USB-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



## Indstilling af din Konfiguration uden berøring

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Konfiguration uden berøring](#)

Indstil enheden via Tizen Business Manager. Før der bruges konfiguration uden berøring, skal enheden registreres på Tizen Business Manager.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Indstilling af din SmartThings-indstillinger



 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Systemstyring](#) > [SmartThings-indstillinger](#)

Du kan styre enhederne, der er registreret i SmartThings-skyen, med fjernbetjeningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Se "[Brug af SmartThings](#)" for at få mere at vide.

## Administrere eksterne enheder

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Styring af enhedstilslutning](#) [Prøv nu](#)

Når du tilslutter eksterne enheder, f.eks. mobile enheder eller tablets, som er tilsluttet det samme netværk som Tv, så du kan dele indholdet, kan du få vist listen over tilladte enheder og tilsluttede enheder.

- [Adgangsmeddelelse](#)

Angiv, om der skal vises en meddelelse, når en ekstern enhed, f.eks. en mobil enhed eller tablet, forsøger at oprette forbindelse til Tv.

- [Enhedsliste](#)

Administrer en liste over eksterne enheder, der er registreret til Tv.

## Sådan bruger du AirPlay

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Apple AirPlay-indstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge AirPlay til at få vist indhold fra din iPhone, iPad eller Mac på Tv-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Sådan bruger du Vedligeholdelsestilstand

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Vedligeholdelsestilstand](#)

Beskyt dine personlige oplysninger, mens Tv'et repareres eller anvendes af en anden. Når servicetilstanden slås til, er adgang til apps eller indhold blokeret. Slut en USB-enhed til Tv'et for at sikkerhedskopiere data, hvori der er lagret indstillinger.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Sådan bruger du Koldt vejr-tilstand


 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Koldt vejr-tilstand](#)

 Denne funktion understøttes kun i The Terrace.

 For flere informationer om [Koldt vejr-tilstand](#), kan du se den brugervejledning, der fulgte med Tv.

 Menu navnet kan variere afhængigt af tv-modellen.

## Sådan bruger du Google Cast

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Google Cast-indstillinger](#) [Prøv nu](#)

Stream film, musik, serier med mere fra dine mobile enheder eller din computer til denne skærm med Google Cast.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



# HbbTV

Få adgang til tjenester fra underholdningsudbydere, onlineudbydere og CE-producenter gennem HbbTV.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Visse kanaler omfatter muligvis ikke tjenesten HbbTV.

I nogle lande er HbbTV inaktiv som standard. I dette tilfælde kan HbbTV anvendes ved at installere applikationen HbbTV (HbbTV aktiveringsapplikationen) i  > (øverst på Smart Hub startskærmen) >  **Apps**.

For at slå automatisk start af HbbTV til eller fra skal du åbne  > retningsskærmen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Udsendelse** > **HbbTV-indstillinger** og slå **HbbTV** til eller fra. (Afhængigt af geografisk område). [Prøv nu](#)

Du kan bruge følgende funktioner:

- **HbbTV**: Aktivér eller deaktiver datatjenester.
- **Registrer ikke**: Bed apps og tjenester om ikke at spore din browseraktivitet.
- **Privat browsing**: Aktivér privat browsing for at hindre browseren i at gemme din internethistorik.
- **Slet browserdata**: Slet alle gemte cookies.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen Vælg til at slå den til eller fra.

- HbbTV er ikke tilgængelig, når Timeshift kører, eller der afspilles en optaget video.
- Et program på en sendt kanal kan midlertidigt fungere forkert afhængigt af forholdene ved tv-stationen eller programudbyderen.
- Et program på HbbTV fungerer normalt kun, når Tv'et er tilsluttet et eksternt netværk. Programmet kan fungere forkert afhængigt af netværksforholdene.
- Når HbbTV-applikationen er installeret og det sendte program understøtter HbbTV, vises en rød knap på skærmen.
- Det er muligt at bruge tilstandene digitalt tekst-tv og traditionelt tekst-tv på flere forskellige begrænsede kanaler ved at trykke på knappen TTX/MIX på standardfjernbetjeningen og rulle igennem listen.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen en gang i HbbTV-tilstand, aktiveres digital Tekst-tv-tilstand af HbbTV.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen to gange i HbbTV-tilstand, aktiveres tilstanden traditionelt tekst-tv.

## Brug af et Tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")

Viser betalte kanaler, når du isætter dit Tv-visningskort ("CI eller CI+ Card") i COMMON INTERFACE-slotten.

- ✎ Stik til 2 CI-kort understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ Tænd for Tv'et for at tilslutte eller frakoble et "CI eller CI+ Card".
- ✎ "CI eller CI+ Card" understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Tilslutning af "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten med CI CARD-adapteren

- ✎ Kun for modeller med Common interface-slot.

### Tilslutning af CI CARD-adapteren via COMMON INTERFACE-slotten



Følg disse trin for at slutte CI CARD-adapteren til Tv'et:

- 1** Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller bag på Tv'et.
  - ✎ Find de to huller bag på Tv'et over COMMON INTERFACE-slotten.
- 2** Slut CI CARD-adapteren til slotten COMMON INTERFACE bag på Tv'et.

## Tilslutning af "CI eller CI+ Card"


Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.



## Sådan tilslutter du "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten

 Kun for modeller med Common interface-slot.

Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.

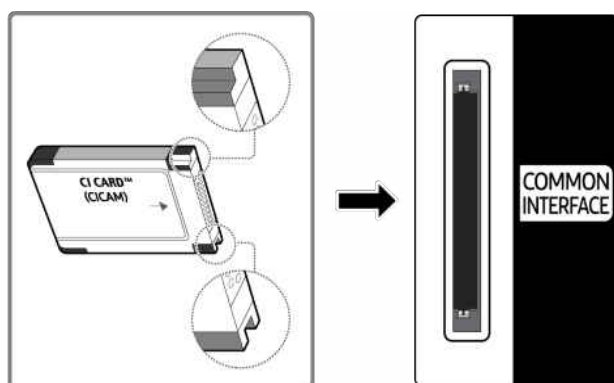





## Brug af "CI eller CI+ Card"

Hvis du vil se betalingskanaler, skal der være isat et "CI eller CI+ CARD".

- Samsung-Tv følger standarden CI+ 1.4. Hvis Samsung-Tv-skærmen viser pop op-meddelelsen, kan dette skyldes, at der ikke er overensstemmelse med CI+ 1.4-versionen. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte Samsungs servicecenter.
  - ✎ Dit Samsung-Tv overholder CI+ 1.4-standarderne.
  - ✎ I det tilfælde at et CI+-modul (Common Interface) ikke er kompatibelt med dit Samsung-Tv, skal du fjerne modulet og kontakte CI+-operatøren for hjælp.
- Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler pop-op-meddelelsen.
- Parringsoplysningerne vises i omkring 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.
  - ✎ Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal tjenesteudbyder.
  - ✎ Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.
  - ✎ Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.
  - ✎ Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
  - ✎ "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler for at finde ud af, om "CI eller CI+ CARD" understøttes i dit område.
  - ✎ Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
  - ✎ Isæt et "CI eller CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Ellers viser skærmen muligvis ikke billeder normalt.

## Tekst-tv-funktion

Lær, hvordan du anvender tekst-tv og kører de funktioner, der tilbydes af tekst-tv-tjenesten.

- Denne funktion er kun tilgængelig for den kanal, der understøtter tekst-tv-tjenesten.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- For at starte Tekst-tv-funktionen,
  - På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på knappen  eller  for at gå til TTX/MIX, og tryk derefter på knappen Vælg.
  - På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen  TTX/MIX.
- For at afslutte Tekst-tv-funktionen,
  - På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på knappen TTX/MIX på pop op-listen, indtil der vises et direkte Tv-program.
  - På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen  TTX/MIX på fjernbetjeningen, indtil der vises direkte Tv.

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan der mangle informationer, eller nogle sider vises muligvis ikke.












- For at skifte Tekst-tv-side,
  - På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på den numeriske knap på TTX-menuen.
  - På standardfjernbetjeningen: Tryk på den numeriske knap.

### På Samsung Smart-fjernbetjening


**TTX/MIX (Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv):** Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX → Dobbelt TTX → Blanding → Direkte tv.**

- Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- Direkte tv:** Du vender tilbage til Tv-billedet.


**Farveknapper (rød, grøn, gul, blå):** Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.

-  **Index:** Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
-  **Sub Page:** Viser den tilgængelige underside.
-  **List/Flof:** Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (Store).
-  **Store:** Gemmer tekst-tv-siderne.
-  **Page Up:** Viser den næste tekst-tv-side.
-  **Page Down:** Viser den forrige tekst-tv-side.
-  **Reveal/Conceal:** Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
-  **Size:** Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.
-  **Hold:** Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.
-  **Cancel:** Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

## På standardfjernbetjeningen

 På standardfjernbetjeningen vil funktionsikonerne til Tekst-tv være trykt på nogle fjernbetjeningsknapper. For at bruge en Tekst-tv-funktion, skal du finde knappen med ikonet for funktionen på fjernbetjeningen, og derefter trykke på den fundne knap.

 TTX/MIX

**Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv:** Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen  TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX → Dobbelt TTX → Blanding → Direkte tv.**

- **Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- **Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- **Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- **Direkte tv:** Du vender tilbage til Tv-billedet.

**Farveknapper (rød, grøn, gul, blå):** Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.


 SETTINGS

**Index:** Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

 PRE-CH


**Sub Page:** Viser den tilgængelige underside.

 SOURCE


**List/Flof:** Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (CH LIST).

 CH LIST

**Store:** Gemmer tekst-tv-siderne.

 CH ^

**Page Up:** Viser den næste tekst-tv-side.

 CH v

**Page Down:** Viser den forrige tekst-tv-side.

 INFO

**Reveal/Conceal:** Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

⏪ AD/SUBT.

 Afhængig af model eller geografisk område.

**Size:** Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.


⏪ RETURN

**Hold:** Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

⏪ EXIT

**Cancel:** Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

## Typisk tekst-tv-side

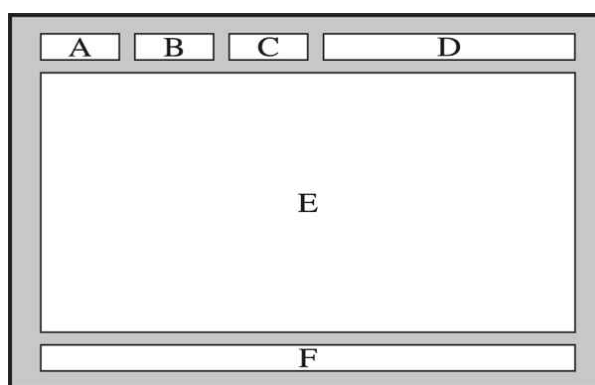

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-informationer.





# Forholdsregler og bemærkninger





Du kan få instruktioner og information, som du skal læse efter installationen.

## Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift

Læs disse instruktioner, før du bruger Optager og Timeshift.

### Inden brug af funktionerne Optagelse og Planlæg optagelse

-  Optagelse understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.
- For at planlægge en optagelse skal du indstille **Urtilstand** til **Auto**. Indstil **Tid**.
  -  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tid**
- Du kan indstille op til højst 30 **Planlæg visning**- og **Planlæg optagelse**-bestillinger.
- Optagelser er DRM-beskyttet og kan derfor ikke afspilles på en computer eller et andet Tv. Herudover kan disse filer ikke afspilles på dit Tv, hvis dets videokredsløb er blevet udskiftet.
- For at optage på en USB-enhed anbefaler vi at bruge USB-harddisk, der understøtter USB 2.0 eller senere versioner og 5.400 o/min eller mere. USB-harddiske af RAID-typen understøttes dog ikke.
- USB-hukommelse understøttes ikke.
- Den samlede optagelseskapacitet kan variere afhængigt af ledig harddiskplads og optagelsens kvalitetsniveau.
- **Planlæg optagelse** kræver mindst 100 MB ledig plads på USB-lagerenheden. Optagelse stopper, hvis den ledige lagerplads falder til under 50 MB, mens en optagelse er i gang.
- Hvis den ledige lagerplads falder til under 500 MB, når funktionerne Planlæg optagelse og Timeshift er i gang, er det kun optagelsen, der stopper.
- Den maksimale optagelsestid er 720 minutter.
- Videoer afspilles i overensstemmelse med Tv'ets indstillinger.
- Hvis indgangssignalet ændres, mens der optages, bliver skærmen blank, indtil ændringen er udført. I dette tilfælde genoptages optagelsen, men  vil ikke være tilgængelig.

- Når du bruger funktionen Optag eller Planlæg optagelse, starter den reelle optagelse muligvis et eller to sekunder senere end den specificerede tid.
- Hvis funktionen Planlæg optagelse er i gang, mens der udføres en optagelse på en ekstern HDMI-CEC-enhed, får Planlæg optagelse prioritet.
- Tilslutning af en optageenhed til Tv'et sletter automatisk optagede filer, der er gemt unormalt.
- Hvis [Sleep-timer](#) eller [Automatisk slukning Fra](#) er indstillet, tilsidesætter Tv'et disse indstillinger, fortsætter optagelsen og slukker, når optagelsen er slut.
  -  > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Sleep-timer](#) [Prøv nu](#)
  -  > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Automatisk slukning Fra](#) [Prøv nu](#)

## Brug af Timeshift-funktionen

 Timeshift understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- For at optage på en USB-enhed anbefaler vi at bruge USB-harddisk, der understøtter USB 2.0 eller senere versioner og 5.400 o/min eller mere. USB-harddiske af RAID-typen understøttes dog ikke.
- USB-hukommelse eller -flashdrev understøttes ikke.
- Den samlede optagelseskapacitet kan variere afhængigt af ledig harddiskplads og optagelsens kvalitetsniveau.
- Hvis den ledige lagerplads falder til under 500 MB, når funktionerne Planlæg optagelse og Timeshift er i gang, er det kun optagelsen, der stopper.
- Den maksimale tid, der er tilgængelig for funktionen Timeshift, er 90 minutter.
- Funktionen Timeshift er ikke tilgængelig for låste kanaler.
- Tidsforskudte videoer afspilles i overensstemmelse med Tv'ets indstillinger.
- Funktionen Timeshift afsluttes muligvis automatisk, når den når dens maksimale kapacitet.
- Funktionen Timeshift kræver mindst 1,5 GB ledig plads på USB-lagringsenheden.

## Understøttede lydindstillinger for udsendelser

Tjek understøttede lydindstillinger for udsendelse.

	Lydtype	Dobbelt lyd	Standard
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Stereo, Mono	Automatisk ændring
	Dual	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Mono, Stereo	Automatisk ændring
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Hvis **Stereo**-signalet er for svagt, og tv'et skifter signal automatisk, skal du vælge **Mono**.

 Kun tilgængelig for stereosignaler.

 Kun tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til **Tv**.


## Læs inden brug af Apps

Læs denne information, før du bruger Apps.

- Hvis du vil downloade nye apps med **Apps**, skal du først logge ind på din Samsung-konto.
- På grund af de produkttegenskaber, der findes i Samsung Smart Hub, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder. Besøg <https://www.samsung.com> for at få mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tilgængelige tjenester og tilgængeligt indhold kan ændres uden varsel.
- Samsung påtager sig intet ansvar for afbrudte apptjenester, som skyldes tjenesteudbyderen, uanset årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere afhængig af det geografiske område.
- For at få flere informationer om programmer kan du besøge programudbyderens websted.
- En ustabil netværksforbindelse kan forårsage forsinkelser eller afbrydelser. Herudover afsluttes programmer muligvis automatisk afhængigt af netværksmiljøet. Hvis dette sker, skal du kontrollere din netværksforbindelse og prøve igen.
- Programtjenester og -opdateringer kan være utilgængelige.
- Programindhold kan ændres af tjenesteudbyderen uden forudgående varsel.
- Bestemte tjenester kan variere afhængigt af den programversion, der er installeret på Tv.
- Et programs funktionalitet kan ændres i fremtidige versioner af programmet. Hvis dette sker, kan du se programmets vejledning eller besøge tjenesteudbyderens websted.
- Afhængigt af tjenesteudbyderens politikker understøtter visse programmer muligvis ikke multitasking.
- For yderligere oplysninger om tilmelding til eller afmelding af en app bedes du kontakte tjenesteudbyderen.


# Læs inden brug af funktionen Internet

Læs disse oplysninger, inden du bruger funktionen Internet.

- Filoverførsel understøttes ikke.
- Funktionen **Internet** kan muligvis ikke få adgang til visse websteder, herunder websteder, der drives af visse virksomheder.
- Tv understøtter ikke afspilning af flash-videoer.
- E-handel til onlinekøb understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Der understøttes kun et begrænset antal skrifttyper. Visse symboler og tegn vises muligvis ikke korrekt.
- Svar på fjernkommandoer og den deraf følgende skærmmvisning kan blive forsinket, mens en webside indlæses.
- Indlæsning af en webside kan være forsinket eller blive afbrudt helt, afhængig af status for de omhandlede systemer.
- Kopiér og indsæt-handlinger understøttes ikke.
- Ved skrivning af en e-mail eller en enkel meddelelse, er visse funktioner, som f.eks. skriftstørrelse og farvevalg, muligvis ikke tilgængelige.
- Der er en grænse for antallet af bogmærker og størrelsen på den logfil, der kan gemmes.
- Antallet af vinduer, der kan åbnes samtidig, er begrænset.
- Hastigheden for webbrowsing afhænger af netværksmiljøet.
- Integrerede videoer på en webside kan ikke vises samtidig med, at funktionen PIP (billede-i-billede) er aktiveret.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- Browseroversigten gemmes fra nyeste til ældste, hvor de ældste registreringer overskrives først.
- Afhængigt af, hvilke typer video-/lyd-koder, der er understøttet, er det muligvis ikke muligt at afspille visse HTML5-video- og lydfiler.
- Videokilder fra tjenesteudbydere af pc-optimeret streaming afspilles måske ikke korrekt på vores beskyttede **Internet**browser.

## Læs, inden du indstiller en trådløs netværksforbindelse

### Forholdsregler for trådløst netværk

- Dette Produkt understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11 a/b/g/n. Udover disse kommunikationsprotokoller understøtter visse modeller alle eller nogle af IEEE 802.11 ac-/ax-protokollerne. Videofiler gemt på en enhed, der er sluttet til Produkt via et hjemmenetværk, afspilles muligvis ikke problemfrit.  
 Nogle af IEEE 802.11-kommunikationsprotokollerne understøttes muligvis ikke, afhængig eller geografisk område.
- Tv'et skal være tilsluttet en trådløs router eller et trådløst modem for at bruge trådløst netværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter DHCP, kan Tv bruge en DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Vælg en kanal, der ikke bruges i øjeblikket af det trådløse adgangspunkt. Hvis kanalsættet anvendes af det trådløse adgangspunkt til at kommunikere med en anden enhed, vil dette normalt medføre interferens eller kommunikationsfejl.
- De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem. For at aktivere det trådløse netværks sikkerhedssystem skal du oprette en adgangskode med tegn og tal. Denne adgangskode skal bruges til at oprette forbindelse til et sikkerhedsaktiveret adgangspunkt.

### Trådløse sikkerhedsprotokoller

Tv understøtter kun følgende trådløse netværkssikkerhedsprotokoller. Tv kan ikke sluttes til ikke-certificerede trådløse adgangspunkter.

- Godkendelsestilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I overensstemmelse med specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter Tv fra Samsung ikke sikkerhedskrypteringerne WEP eller TKIP i netværk, der kører i tilstanden 802.11n. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du slutte Tv til dit netværk ved hjælp af PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk indstillingerne for SSID'et og WPA-nøglen.

# Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler

Læs disse oplysninger, før du afspiller medieindhold.

## Begrænsninger for brug af billed-, video- og musikfiler [Prøv nu](#)

- Tv understøtter kun MSC (Mass Storage Class) USB-enheder. MSC er en betegnelse for en klasse af hukommelsesenheder. Typerne af MSC-enheder omfatter eksterne harddiske, flashkortlæsere og digitalkameraer. (USB-hubber understøttes ikke). Disse enhedstyper skal sluttes direkte til USB-porten. Hvis der anvendes et USB-forlængerkabel eller to eksterne harddiske samtidigt, kan en USB-enhed ikke blive genkendt, eller filerne på enheden kan ikke aflæses. Frakobl ikke USB-enheder, mens de er i gang med at overføre filer.
- Ved tilslutning af en ekstern harddisk skal du bruge USB (HDD 5V 1A)-porten. Vi anbefaler, at du bruger en ekstern harddisk med egen strømforsyning.
  - ✎ På modeller uden HDD 5V 1A-mærkningen skal du knytte drevet til én af USB-portene (5V 1.0A/0.5A).
  - ✎ Nogle modeller understøtter ikke USB-porten HDD 5V 1A. På sådanne modeller, der har USB-porte 5V 1.0A og 5V 0.5A skal du knytte drevet til én af disse porte.
- Visse digitale kameraer og lydenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- Hvis der er sluttet flere USB-enheder til Tv, kan Tv måske ikke genkende nogle af eller alle enhederne. USB-enheder, der anvender high-power-input, bør sluttes til USB (HDD 5V 1A)-porten.
  - ✎ Nogle modeller understøtter ikke USB-porten HDD 5V 1A. På sådanne modeller, der har USB-porte 5V 1.0A og 5V 0.5A skal du knytte drevet til én af disse porte.
- Tv understøtter filsystemerne FAT, exFAT og NTFS.
- Det maksimale antal elementer, der kan vises på listen med medieindhold, er 8.000. Hvis den tilsluttede enhed har mere end 8.000 filer eller mapper i en mappe, er nogle af filerne eller mapperne muligvis ikke synlige.
- Afhængig af, hvordan de er kodet, kan visse filer muligvis ikke afspilles på Tv.
- Visse filer understøttes ikke på alle modeller.
- Modeller udgivet i 2025/2026 understøtter ikke WMA, WMV eller VC1.

## Understøttede undertekster

### Undertekstformater

Navn	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Avanceret SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

### Videoformater med undertekster


Navn	Format
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Avanceret SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 tidsbaseret tekst	MP4
TTML i jævn streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4

## Understøttede billedformater og -opløsninger


Filtype	Format	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Formatet MPO understøttes delvist.

 HEIF-formatet understøttes muligvis ikke afhængigt af model eller geografisk placering.

 HEIF understøtter kun enkelt billede af gittertype (grid), og dets minimumsopløsning skal være mindst 512 pixels i bredde eller højde.

## Understøttede musikformater og codecs

Filtype	Format	Codec	Bemærk
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanal
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.  Dette understøttes muligvis ikke alt efter modellen.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Understøtter type 0 og type 1. Søgning understøttes ikke. Understøtter kun USB-enheder.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Understøttede codecs til video (2026-modeller)

Få mere at vide om understøttede codecs til video og opløsning samt andre oplysninger.

### Understøttede codecs til video (R85H/M8\*H/M9\*H/QN8\*H/S8\*H/The Frame (LS03HE/LS03HA)/U9\*\*\*H)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)		
*.mkv				1920 x 1080: 120				
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80			
*.mp4				3840 x 2160: 120				
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20			
*.vro		MPEG2						
*.mpg		MPEG1						
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.ts		FLV	H.263 Sorenson	1920 x 1080	30			
*.tp		VRO						
*.trp		VOB	VP6	1920 x 1080	30			
*.flv		PS						
*.vob		TS	AV1	3840 x 2160	120		40	
*.svi								
*.m2ts								
*.mts								
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60		80	
	AV1		3840 x 2160	120	40			

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til niveau 5.1 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz
- Eclipsa Audio understøtter op til IAMF V1.1 (baseforstærket profil).
  - Opus-kerne-codec understøttes.
  - Der understøttes op til 28 kanaler, når indgangsslydkanalen har en 3. ordens Ambisonics (projiceringstilstand) + 7.1.4-kanals konfiguration.
  - Der understøttes op til 14 lydelementer.
  - Der understøttes kun en samplingsfrekvens på 48 kHz.

## Understøttede codecs til video (QN7\*H/QN1EH)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	40	
*.ts		AV1				
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts *.mts						
*.webm	WebM		VP8	1920 x 1080	60	20
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttedes)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80	
		AV1		40		

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz
- Eclipsa Audio understøtter op til IAMF V1.1 (baseforstærket profil).
  - Opus-kerne-codec understøttes.
  - Der understøttes op til 28 kanaler, når indgangsslydkanalen har en 3. ordens Ambisonics (projiceringstilstand) + 7.1.4-kanals konfiguration.
  - Der understøttes op til 14 lydelementer.
  - Der understøttes kun en samplingsfrekvens på 48 kHz.

## Understøttede codecs til video (R95H/S9\*H/The Frame (LS03HW))

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		H.263 Sorenson	30	30	30	
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
		AV1		120	40	

 Den specificerede opløsning understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS).
- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz
- Eclipsa Audio understøtter op til IAMF V1.1 (baseforstærket profil).
  - Opus-kerne-codec understøttes.
  - Der understøttes op til 28 kanaler, når indgangsslydkanalen har en 3. ordens Ambisonics (projiceringstilstand) + 7.1.4-kanals konfiguration.
  - Der understøttes op til 14 lydelementer.
  - Der understøttes kun en samplingsfrekvens på 48 kHz.

## Understøttede codecs til video (M7\*H/M1EH/U7\*\*\*H/U8\*\*\*H)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	100	
*.mp4				1920 x 1080: 120		
*.mov		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP		60	60	
*.vro		MPEG2		30	60	
*.mpg		MPEG1		30	20	
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1		4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
*.webm	VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)		4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	
	AV1		4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100	

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere


- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz
- Eclipsa Audio understøtter op til IAMF V1.1 (baseforstærket profil).
  - Opus-kerne-codec understøttes.
  - Der understøttes op til 28 kanaler, når indgangsslydkanalen har en 3. ordens Ambisonics (projiceringstilstand) + 7.1.4-kanals konfiguration.
  - Der understøttes op til 14 lydelementer.
  - Der understøttes kun en samplingsfrekvens på 48 kHz.

## Understøttede codecs til video (QN990H)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6  AV1	4096 x 2160  7680 x 4320  3840 x 2160  1920 x 1080  1920 x 1080  7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120  30  60  30  30  7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60  100  80  20  20  80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til niveau 5.1 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC 8K understøttes op til niveau 6.1.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz
- Eclipsa Audio understøtter op til IAMF V1.1 (baseforstærket profil).
  - Opus-kerne-codec understøttes.
  - Der understøttes op til 28 kanaler, når indgangsslydkanalen har en 3. ordens Ambisonics (projiceringstilstand) + 7.1.4-kanals konfiguration.
  - Der understøttes op til 14 lydelementer.
  - Der understøttes kun en samplingsfrekvens på 48 kHz.

## Understøttede codecs til video (2025-modeller)

Få mere at vide om understøttede codecs til video og opløsning samt andre oplysninger.

### Understøttede codecs til video (QN1EF/Q7F (modeller på 98 tommer)/QN7\*F/QN8\*F/S8\*F/The Frame (LS03FA))

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		H.263 Sorenson				
*.mpeg		VP6				
*.ts		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.tp						
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til niveau 5.1 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz

## Understøttede codecs til video (QEF1/Q7F (undtagen modeller på 98 tommer), Q8F)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG		3840 x 2160	30		80
*.mp4		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpg		3GP					
*.mpeg		MOV					
*.ts		FLV	AV1	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		40
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob	TS						
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	80		
		AV1			40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabellen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS.
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz

## Understøttede codecs til video (QN9\*F/S9\*F/The Frame (LS03FW)/MR95F)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi *.mkv *.asf *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG MPEG4 SP/ASP MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 H.263 Sorenson VP6  AV1	4096 x 2160 1920 x 1080 4096 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 120	60 80 80 20 20 40	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Den specificerede opløsning understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS).
- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz

## Understøttede codecs til video (Q6F/U7\*\*\*F/U8\*\*\*F/BEFH)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv				1920 x 1080: 60			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	50		
*.mp4		Motion JPEG		60	20		
*.mov		MPEG4 SP/ASP					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30			
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp		VP8		1920 x 1080	60		20
*.flv		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)		3840 x 2160	60		50
*.vob		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS).
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz

## Understøttede codecs til video (F6\*\*\*F/H5\*\*\*F/BEFM/BEFB)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50		
*.asf		Motion JPEG		60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		ASF		MPEG1	30		20
*.vro		MP4		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			
*.mpg		3GP		H.263 Sorenson			
*.mpeg		MOV		VP6	60		40
*.ts		FLV		AV1			
*.tp		VRO					
*.trp		VOB					
*.flv		PS					
*.vob		TS					
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	60	20	Vorbis		
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	60	50			
		AV1	60	40			
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	60	20	RealAudio 6		

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerer.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere


- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (QN900F)


Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		H.263 Sorenson	1920 x 1080	30	20	
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standards for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Understøttede codecs til video (QN950F/QN990F)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC Dolby Digital+ MPEG(MP3) MPEG-H AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)
*.mkv				1920 x 1080: 120		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60	100	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		H.263 Sorenson	1920 x 1080	30	20	
*.tp		VP6				
*.trp		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	7680 x 4320	60	80	
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til niveau 5.1 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC 8K understøttes op til niveau 6.1.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- Understøttede samplingshastigheder er som følger (varierer alt efter codec'en):
  - 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz

## Understøttede codecs til video (2023-/ 2024-modeller)

Få mere at vide om understøttede codecs til video og opløsning samt andre oplysninger.

Understøttede codecs til video (QLED TV (undtagen Q6\*C/Q6\*D/QE1C/QE1D/Q7\*C/Q7\*D)/The Frame(undtagen 32LS03C)/The Serif/S8\*C/S8\*D/S9\*C/S9\*D/DU9)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, µ-Law) OPUS
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6	3840 x 2160	120	40	
*.vob	AV1					
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Understøttede codecs til video (Q7\*C, 85CU8)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG  MPEG4 SP/ASP  Window Media Video v9 (VC1)  MPEG2  MPEG1  Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3  Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)  H.263 Sorenson  VP6	3840 x 2160  3840 x 2160  3840 x 2160       1920 x 1080          3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  120  30    60  60  30    120	80  100  30  70  60  60  20    80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.webm	WebM	VP8  VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)  AV1	1920 x 1080  3840 x 2160  3840 x 2160	60  3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  120	70  80  80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til niveau 5.1 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (Q7\*D, 85DU8)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80		
*.asf		Motion JPEG		3840 x 2160	30		80
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.mpeg		H.263 Sorenson	3840 x 2160	60	40		
*.ts		VP6					
*.tp							
*.trp							
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (Q6\*C/Q6\*D/QE1C/QE1D (undtagen 32Q6\*D)/DU8 (undtagen 85DU8))

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mov		MPEG2				
*.3gp		MPEG1				
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		H.263 Sorenson				
*.ts		VP6				
*.trp		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
*.rmvb		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Understøttede codecs til video (CU8 (undtagen 85CU8))

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 30 1920 x 1080: 120	100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120			
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP		60	60		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2		30	60		
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		1920 x 1080	30		20
*.mpeg		H.263 Sorenson					
*.ts		VP6	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.tp		AV1					
*.trp		WebM	VP8	1920 x 1080	60		40
*.flv			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120		100
*.vob	AV1		4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	100		
*.svi	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	60	RealAudio 6	
*.m2ts							
*.mts							

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, 32Q6\*D)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.m2ts		H.263 Sorenson				
*.mts		VP6				
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
	VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)		3840 x 2160	60	50	
	AV1		3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede videolydkodninger (The Frame (32LS03C modellen))

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, $\mu$ -Law)		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50			
*.asf		Motion JPEG		60	20			
*.wmv		MPEG4 SP/ASP						
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mov		ASF		MPEG2	30		20	
*.3gp		MP4		MPEG1				
*.vro		3GP		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3	60		40	
*.mpg		MOV		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.mpeg		FLV		H.263 Sorenson				
*.ts		VRO		VP6				
*.tp		VOB		AV1				
*.trp		PS			60		20	Vorbis
*.flv		TS		VP8				
*.vob				VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)				
*.svi		AV1	60	40				
*.m2ts			60	20	RealAudio 6			
*.mts								
*.webm	WebM							
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)						

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (QN7\*\*C)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS			
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100				
*.asf		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20				
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20				
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)							
*.mov		MPEG2							
*.3gp		MPEG1							
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3							
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
*.mpeg		H.263 Sorenson							
*.ts		VP6							
*.tp		AV1					7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80
*.trp									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.mts									
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis			
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80				
		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere


- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2 (Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS).
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2, og HEVC FHD understøttes op til niveau 4.1.
- HEVC 8K understøttes op til niveau 6.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (QN8\*\*C/QN8\*\*D/QN9\*\*C)


Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100			
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20			
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mov		MPEG2						
*.3gp		MPEG1						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.mpeg		H.263 Sorenson						
*.ts		VP6	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80			
*.tp		AV1						
*.trp		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
*.flv			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60		80	
*.vob	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80			
*.svi	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		
*.m2ts								
*.mts								

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Understøttede codecs til video (QN9\*\*D)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS		
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100			
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80			
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20			
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)						
*.mov		MPEG2						
*.3gp		MPEG1						
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.mpeg		H.263 Sorenson						
*.ts		VP6	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80			
*.tp		AV1						
*.trp		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20	Vorbis
*.flv			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	7680 x 4320	60		80	
*.vob	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80			
*.svi	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6		
*.m2ts								
*.mts								

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- Videoen, der afspilles på panelet, kan have en anden billedhastighed end den aktuelle optagelse.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC 8K understøttes op til niveau 6.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

# Understøttede opdateringshastigheder

Få mere at vide om opdateringshastigheder, der understøttes af hver enkelt model.

## 2023-/2024-modeller

 Understøttede specifikationer kan variere fra region til region. Besøg [samsung.com](https://samsung.com) for yderligere oplysninger.

- Modeller, der understøtter op til 50/60 Hz
  - Q6\*C/Q6\*D, Q7\*C/Q7\*D (modeller på 50 tommer og derunder), QE1C/QE1D, Q8\*C/Q8\*D (modeller på 50 tommer og derunder), CU6/DU6/CU7/DU7/BEC/BED, CU8/DU8 (modeller på 75 tommer og derunder), The Frame/The Serif (modeller på 50 tommer og derunder), QN7\*\*C
- Modeller, der understøtter op til 100/120 Hz
  - Q7\*C/Q7\*D/Q8\*C/Q8\*D/QN9\*C/The Frame/The Serif (modeller på 55 tommer og derover), LST7D, QN8\*C/QN8\*D/QNX1D, QN9\*D (model på 98 tommer), S8\*C/S8\*D, S9\*C (83-inch model), CU8/DU8 (modeller på 85 tommer og derover), DU9, QN8\*\*C, QN9\*\*C (model på 98 tommer)
- Modeller, der understøtter op til 144 Hz
  - S95D, S9AD, S9\*D, QN95D, QN9\*D (undtagen modeller på 98 tommer), QN900C (undtagen modeller på 98 tommer), QN95C, S95C, S9\*C (undtagen model på 83 tommer)), QN90C (kun 43/50 tommer)
- Modeller, der understøtter op til 165 Hz
  - QN800D
- Modeller, der understøtter op til 240 Hz
  - QN900D

## 2025-modeller

 Understøttede specifikationer kan variere fra region til region. Besøg [samsung.com](https://samsung.com) for yderligere oplysninger.

- Modeller, der understøtter op til 50/60 Hz
  - QEF1, Q6F, Q7F (undtagen modeller på 98 tommer), Q8F, QN8\*F (modeller på 50), H5\*\*\*F, F6\*\*\*F, U7\*\*\*F, U8\*\*\*F, The Frame (modeller på 50 tommer og derunder), BEFM, BEFB, BEFH
- Modeller, der understøtter op til 100/120 Hz
  - S8\*F, Q7F (modeller på 98 tommer), QN990F (modeller på 98 tommer)
- Modeller, der understøtter op til 144 Hz
  - S90F, S92F, S93F, S94F, QN85F, QN80F (undtagen modeller på 50 tommer), QN70F, The Frame (LS03FW), The Frame (LS03FA) (modeller på 55 tommer og derover), QN1EF, QN9\*F (model på 115 tommer), MR95F
- Modeller, der understøtter op til 165 Hz
  - QN900F, S95F, QN9\*F (undtagen modeller med 115 tommer)
- Modeller, der understøtter op til 240 Hz
  - QN990F (undtagen modeller på 98 tommer), QN950F

## 2026-modeller

 Understøttede specifikationer kan variere fra region til region. Besøg [samsung.com](https://samsung.com) for yderligere oplysninger.

- Modeller, der understøtter op til 50/60 Hz
  - QN7\*H (modeller på 50 tommer og derunder), QN1EH (modeller på 50 tommer og derunder), QN8\*H (model på 50 tommer), M7\*H (modeller på 50 tommer og derunder), M1EH (modeller på 50 tommer og derunder), U8\*\*\*H (kun 43/50/58 tommer), U7\*\*\*H (kun 43/50 tommer), The Frame (modeller på 50 tommer og derunder)
- Modeller, der understøtter op til 120 Hz
  - S8\*H, QN7\*H (modeller på 55 tommer og derover), QN1EH (modeller på 55 tommer og derover), M7\*H (modeller på 55 tommer og derover), M1EH (modeller på 55 tommer og derover), U8\*\*\*H (modeller på 55 tommer, 65 tommer og derover), U7\*\*\*H (modeller på 55 tommer og derover)
- Modeller, der understøtter op til 165 Hz
  - S9\*H
- Modeller, der understøtter op til 240 Hz
  - R9\*H, R8\*H, QN8\*H (undtagen modeller på 50 tommer), QN990H, M8\*H, M9\*H, U9\*\*\*H, The Frame (LS03HW, LS03HA), The Frame (LS03HE) (modeller på 55 tommer og derover)

## Læs efter installation af Tv

Læs denne information efter installation af Tv.

### Billedstørrelser og inputsignaler


**Billedstørrelse** anvendes på den aktuelle kilde. De valgte **Billedstørrelse** vil stadig gælde, når du vælger denne kilde, med mindre du ændrer dem.

Indgangssignal	Billedstørrelse
Komponent	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* Digital kanal (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 50/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
HDMI (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9-standard, Brugertilpasset
USB (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* USB (1080i/p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* USB (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (3840 x 2160p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (4096 x 2160p ved 24/30/60 Hz)	
*USB (7680 x 4320p ved 24/30/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset

 \*: Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

 Indgangsportene til eksterne enheder kan være forskellige, afhængigt af modellen og det geografiske område.

### Installation af en tyverisikringslås

En tyverisikring er en fysisk enhed, der kan bruges til at beskytte Tvmod tyveri. Find låseslidsen på bagsiden af Tv. Ved siden af slidsen er ikonet  placeret. For at bruge låsen skal du vikle låsekablet om en ting, der er for tung til at bære, og derefter stikket kablet ind i låseslidsen på Tv. Låsen sælges separat. Metoden til brug af en tyverisikringslås kan variere for hver enkelt model. Se brugervejledningen til låsen for flere informationer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler

Tjek den understøttede opløsning for UHD-inputsignaler.

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Se afsnittet "[Understøttede opdateringshastigheder](#)" for understøttede opdateringshastigheder efter model.

### Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

### Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til

- Modeller, der understøtter 50/60 Hz

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

- Modeller, der understøtter 120 og derover

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

# Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller

Kontrollér opløsningerne til indgangssignaler understøttet af 8K-modeller.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

## Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

- Opløsning: 7680 x 4320p

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

## Understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)

Tjek de understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)-signalet.

Når **Spiltilstand** er indstillet til **Til** eller **Auto**, er FreeSync (VRR) funktionen aktiveret.

 FreeSync (VRR) er kun tilgængelig i udvalgte modeller.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progressivt
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progressivt
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progressivt
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressivt
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progressivt
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progressivt
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressivt
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progressivt

 \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Kun modeller, der understøtter 144 Hz, understøttes.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progressivt
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progressivt
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progressivt
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progressivt
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progressivt

- Kun modeller, der understøtter 165 Hz, understøttes.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progressivt
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progressivt
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progressivt
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progressivt
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progressivt


- Kun modeller, der understøtter 240 Hz, understøttes.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progressivt
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progressivt
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	progressivt
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progressivt
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progressivt

## Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)

Tjek de understøttede opløsninger for pc-indgangssignaler.

Når du slutter Tv til en computer, skal du indstille computerens skærmkort til en af de standardopløsninger, der er vist i tabellerne herunder. Tv kan automatisk til den opløsning, du vælger. Bemærk, at de optimale og anbefalede opløsninger er 3840 x 2160 ved 60 Hz (UHD-modeller) og 7680 x 4320 ved 60 Hz (8K-modeller). Valg af en opløsning, der ikke findes i tabellerne, kan medføre en tom eller flimrende skærm eller kun tænde for fjernbetjeningens modtager. Se brugervejledningen til dit grafikkort for compatible opløsninger.

 De oprindelige opløsninger er 3840 x 2160 ved 60 Hz (UHD-modeller) og 7680 x 4320 ved 60 Hz (8K-modeller) med [Udvidet inputsignal](#) indstillet til [Til](#). Den oprindelige opløsning er 3840 x 2160 ved 30 Hz med [Udvidet inputsignal](#) indstillet til [Fra](#).

### IBM

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Opløsning på 2560 x 1440 ved 60 Hz understøttes ikke i [Spiltilstand](#).

## CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Understøttede opløsninger for videosignaler

Tjek de understøttede opløsninger for videosignaler.

### CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
*4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -


 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

# Læs inden brug af Bluetooth-enheder

Læs denne information, inden du bruger en Bluetooth-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Begrænsninger for brug af Bluetooth

- Afhængig af Bluetooth-enheden kan der opstå kompatibilitetsproblemer. (Et par mobile, eksklusive hovedtelefoner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af omgivelserne).
- Der kan opstå fejl i synkroniseret tale.
- Forbindelsen mellem Tv og Bluetooth-enheden kan blive afbrudt afhængigt af afstanden mellem dem.
- En Bluetooth-enhed brummer muligvis eller har funktionsfejl:
  - Når en del af kroppen er i berøring med modtager-/overførselssystemet i Bluetooth-enheden eller Tv.
  - Når enheden udsættes for elektrisk variation på grund af forhindringer i form af en væg, et hjørne eller en kontorinddeling.
  - Når enheden udsættes for elektrisk interferens fra enheder med samme frekvensbånd, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløst LAN.
- Hvis problemet fortsætter, anbefaler vi, at du bruger en kablet forbindelse.
  - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-port
    -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
  - HDMI (eARC/ARC)-port

## Licenser & Andre oplysninger

Kontrollér oplysningerne om licens og varemærker samt andre oplysninger, der gælder for Tv.

### Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

POWERED BY

QUICKSET®

 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Gå til [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****) for at se energimærkningsoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling),

hvor \*\*\*\*\* er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finder registreringsnummeret på produktets mærkatklassificering.

# Problemløsning

Følgende er løsninger for fejlfinding for hvert problem.


## Billedproblemer


Hvis der er problemer med billedet på Tv, kan disse trin måske hjælpe dig med at løse problemet.

### Skærmen blinker eller er blevet mørk



Hvis din Tv flimrer eller sporadisk mister lyseffekt, skal du måske deaktivere nogle af energieffektivitetsfunktionerne.

Deaktiver [Optimering af lysstyrke](#), [Energibesparende løsning](#), [Bevægelseslys](#) eller [Kontrastforbedring](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Energibesparende løsning](#) [Prøv nu](#)
-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Bevægelseslys](#) [Prøv nu](#)
-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Kontrastforbedring](#) [Prøv nu](#)

 Visse OLED-modeller reducerer automatisk skærmens lysstyrke for at forhindre efterbilleder, når den omgivende temperatur er for høj.

Kør [Billedtest](#). Når den testede billedkvalitet er normal, skal du tjekke signalet på det tilsluttede enhed.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#) [Prøv nu](#)

## Billedet er ikke lyst, eller billedfarverne ser ikke klare ud

Hvis skærmen ser utydelig ud, kan du prøve at ændre indstillingerne under [Nulstil billede](#) eller deaktivere [Optimering af lysstyrke](#), [Energibesparende løsning](#).

- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil billede](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Energibesparende løsning](#) [Prøv nu](#)

Gå til [Billede](#), og juster indstillingerne [Billede](#), [Lysstyrke](#), [Kontrast](#) og [Skarphed](#).

- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Billede](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Kontrast](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Skarphed](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Farve](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Tone \(G/R\)](#) [Prøv nu](#)

## Billedfarverne er sort og hvid eller ser ikke ud, som de burde

Hvis produktets farver eller absolut hvide/sorte ser ud til at være slukket, skal du starte [Billedtest](#).

- [🏠](#) > retningsknappen venstre > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#)  
[Prøv nu](#)

Hvis testresultatet indikerer, at problemet ikke skyldes Tv, så gør et af følgende:

Når du bruger boksen One Connect, skal du bekræfte, at stikkene til videoindgangen er korrekt tilsluttet stikkene på den eksterne enheds videoudgang.

Hvis du bruger et komponentkabel, skal du sikre dig, at de grønne (Y), blå (Pb) og røde (Pr) kabler er tilsluttet korrekt. Forkerte forbindelser kan forårsage farveproblemer eller en sort skærm.

 Komponentport understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Kontroller, om [Gråtone](#) er indstillet til [Til](#).

- [🏠](#) > retningsknappen venstre > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Tilgængelighed](#) > [Gråtone](#) [Prøv nu](#)

## Tv'et slukker automatisk af sig selv

Hvis din Tv slukker af sig selv, skal du forsøge at deaktivere nogle af Tv's energibesparende funktioner.

Se, om [Sleep-timer](#) er blevet deaktiveret. [Sleep-timer](#) slukker automatisk for Tv efter en specificeret tidsperiode.



- [🏠](#) > retningsknappen venstre > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Sleep-timer](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Sleep-timer](#) ikke er blevet aktiveret, skal du se, om [Automatisk slukning Fra](#) eller [Fra-timer](#) er blevet aktiveret og deaktivere det.

- [🏠](#) > retningsknappen venstre > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Fra-timer](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > retningsknappen venstre > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Automatisk slukning Fra](#) [Prøv nu](#)

## Der kan ikke slukkes for Tv'et.

På visse modeller kan du slukke for Tv'et ved at trykke og holde på Power-knappen. For at skifte fra tilstanden **Kunst** til Tv eller omvendt skal du trykke kort på knappen Power, når Tv'et er tændt.

Konfigurer betjeningsindstillinger for strømknappen på fjernbetjeningen i  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Fjernbetjening** > **Tænd/sluk-knap-indstilling**. Denne funktion er som standard indstillet til **Kunst/tv**.

Hvis du trykker hurtigt på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen, skiftes der til Kunst- eller Tv-tilstand. Hvis du indstiller denne funktion til **Til/Fra**, tænder eller slukker tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Kan ikke tænde

Hvis du har problemer med at tænde for din Tv, er der en række ting, du kan undersøge, inden du ringer til serviceafdelingen.

Bekræft, at Tv'ets strømledning er tilsluttet korrekt i begge ender, og at fjernbetjeningen fungerer normalt.

Sørg for, at antennekablet eller Tv-kablet er tilsluttet forsvarligt.

Hvis du har en kabelboks eller satellitboks, skal du sikre, at den er tilsluttet og tændt.

Hvis din Tv-model understøtter One Connect-boksen, skal du kontrollere One Connect-kabel, der slutter Tv'et til One Connect-boksen, eller kontrollere forbindelsen mellem Tv'et og One Connect-boksen.


## Tv'et forbliver tændt eller vil ikke tænde automatisk.

Hvis omgivelserne er for mørke eller lyse, fungerer bevægelsessensoren muligvis ikke normalt. Bevægelsessensorens ydeevne kan være påvirket af installationsmiljøet (højde, hældning, hindringer). Hvis dit tøj eller din hud ligner de omgivende farver, fungerer bevægelsessensoren muligvis ikke korrekt.

 Bevægelsessensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk område.

Tv'et reagerer på alle visuelle ændringer omkring det (lys, skærme, hunde, ændringer udendørs og andre forhold). Du kan justere reaktionsniveauet ved at ændre bevægelsessensorens følsomhed.

-  > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  **Kunst** > **Kunst-indstillinger** > **Søvnindstillinger** > **Bevægelsesdetektor**


 **Kunst-indstillinger** kan findes nederst på **Kunst** startskærmen. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle helt ned til bunden.

 **Bevægelsesdetektor** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

## Kan ikke finde en kanal

Hvis dit Tv ikke er tilsluttet en kabelboks eller satellitboks, skal du køre [Automatisk tuning](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Automatisk tuning](#) [Prøv nu](#)

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Ved brug af en sendemodtager, f.eks. en set-top-boks og IPTV, skal du kontrollere forbindelsen til Tv.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)

Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.

## Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.

Butiksskærme er indstillet til en digital UHD-kanal eller en HD-kanal.

Skift udgangsopløsning for dine enheder, f.eks. digital sendemodtager, IPTV og set-top-boks til UHD eller HD.


Sørg for at bruge et HDMI-kabel for at nyde videoer i høj kvalitet.


-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Videoenhed](#) > [HDMI](#)

Hvis du vil slutte Tv til din pc, skal du kontrollere, at din pc's grafikkort understøtter UHD-opløsninger.

Se "[Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler](#)" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.



Se "[Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller](#)" for at få flere oplysninger om understøttede 8K-opløsninger.

 Sørg for, at set-top-boksen eller kabelboksen understøtter indholdet eller sender til UHD, og indstil opløsningen. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

 Ved brug af en [Samsung TV Plus](#)-kanal skal netværksforbindelsen kontrolleres. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig.

## Den viste video ser sløret ud

Hvis du bemærker, at billederne på skærmen er slørede eller rystede, skal du løse problemet ved hjælp af funktionen [Indstillinger for billedklarhed](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Indstillinger for billedklarhed](#) [Prøv nu](#)

## Billedet er forvrænget.

Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sportsprogrammer og actionfilm.



Fjern og tilslut strømkablet igen, og kontrollér fjernbetjeningens batteri.

Hvis signalmodtagelsen er svag eller dårlig, vil skærbilledet muligvis være forvrænget, hvilket ikke er en fejl.

Mobiltelefoner, der anvendes tæt på Tv (op til ca. 1 m), kan medføre støj på analoge og digitale kanaler.

## Der er en prikket linje langs skærmens kant.

Skift [Billedstørrelse](#) til [16:9-standard](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#)  
> [Billedstørrelsesindstillinger](#) > [Billedstørrelse](#) [Prøv nu](#)

Ændring af outputopløsningen for din eksterne enhed.

## Billedet kan ikke vises på fuld skærm.

HD-kanaler har sorte bjælker på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).

Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når du ser film, der har et formatforhold, der er anderledes end din Tv.

Juster billedstørrelsen på din eksterne enhed, eller indstil Tv til fuld skærm.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#)  
> [Billedstørrelsesindstillinger](#) > [Billedstørrelse](#) [Prøv nu](#)

## Funktionen Undertekst i Tv-menuen er deaktiveret.

Når en ekstern enhed er tilsluttet med et HDMI- eller komponentkabel, er funktionen [Undertekst](#) ikke tilgængelig. Juster indstillingerne for undertekster på den eksterne enhed.


## Undertekster vises på Tv-skærmen.

Du kan slå funktionen [Undertekst](#) fra i [Undertekstindstil.](#)

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil.](#) > [Undertekst](#) [Prøv nu](#)

## HDR for den tilsluttede eksterne enhed slukkes.

Hvis [Udvidet inputsignal](#)-funktionen er slået til, udvides omfanget af modtagende HDMI-indgangssignaler, hvilket giver dig mulighed for at se HDR-indhold sendt fra en ekstern enhed.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Udvidet inputsignal](#) [Prøv nu](#)

# Problemer med lyd og støj

Hvis Tv har problemer med lyden, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Hvor slutter jeg en lydenhed til Tv?

Tilslutningsmetoden kan variere, afhængigt af lydenheden, f.eks. HDMI (eARC/ARC), Optisk, Bluetooth og Wi-Fi.

Kør [Tilslutningsguide](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en lydenhed.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Lydenhed](#)

## Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.

Kontrollér lydstyrken på din Tv, og kontrollér derefter lydstyrken på den eksterne enhed (kabelboks eller satellitboks, dvd, Blu-ray osv.), der er sluttet til din Tv.

Kontrollér kabeltilslutningerne mellem den eksterne enhed og Tv, og udfør tilslutningen igen.

## Billedet er godt, men der er ingen lyd.

Kontrollér [Lydoutput](#)-indstillingen.

Hvis den er indstillet til [Tv-højtaler](#), skal du kontrollere lydstyrkeindstillingen.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)

Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen for enhedens lydudgang.

F.eks. skal du måske ændre lydindstillingen på din kabelboks til HDMI, hvis boksen er sluttet til din Tv med et HDMI-kabel.

For at lytte til computerlyd skal du slutte en eksterne højtaler til computerens lydudgangsstik.

Hvis din Tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.

Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter tilslutte enhedens strømledning igen.

Kontrollér kabeltilslutningen med en set-top-boks eller en kabelboks, og genstart den eksterne enhed. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.

## HDMI (eARC/ARC) er tilsluttet, og der er ingen lyd.

Kontroller, om [Digitalt outputlydformat](#) er indstillet til [Pass-Through](#).

Hvis en soundbar eller A/V-modtager, der ikke understøtter [Dolby Digital+](#), bliver brugt, og [Pass-Through](#) er valgt, er der ingen lyd, når en [Dolby Digital+](#)-kilde modtages.

Det anbefales kun at indstille [Digitalt outputlydformat](#) til [Auto](#), når begrænset lydformat understøttes, afhængigt af ydeevnen af den tilsluttede soundbar eller A/V-modtager.

- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Digitalt outputlydformat](#) > [Auto](#)

## Højtalerne udsender en mærkelig lyd.

Kør [Lydtest](#).

- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) [Prøv nu](#)

Sørg for, at lydkalet er sluttet til det korrekte lydudgangsstik på den eksterne enhed.

I forbindelse med antenne- eller kabeltilslutninger skal du se [Udsendelsessignal](#). En lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.

- [🏠](#) > [retningsknappen venstre](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Udsendelsessignal](#)

## Lyden afbrydes.



Lydkvaliteten kan blive påvirket, hvis den trådløse router er tæt på Bluetooth-højtaleren. Placer Bluetooth-højtaleren så tæt som muligt på Tv'et uden forhindringer mellem dem. Placer ikke den trådløse router tæt på Bluetooth-højtalerhuset.

Vi anbefaler, at du bruger et trådløst adgangspunkt, som bruger en frekvens på 5 GHz eller 6 GHz, for at minimere afbrydelserne. 5 GHz eller 6 GHz understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Hvis problemet opstår igen, anbefales det at bruge en kablet forbindelse, f.eks. HDMI (eARC/ARC) og optisk kabel.

Når du bruger en funktion på Tv, eller når du skifter kanal, kan du høre aktiviteten i Tv. Tv forklarer i voice-over de videoscener, der vises på skærmen.

Du kan slå funktionen [Stemmeguide](#) fra i [Indstillinger for Stemmeguide](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for Stemmeguide](#) > [Stemmeguide](#) [Prøv nu](#)

## Tv-lyden afspilles ikke gennem soundbaren eller A/V-modtageren.

Kontrollér soundbaren eller A/V-modtagerens strømforsyning og dens indstillinger.


- Ved tilslutning af det optiske kabel mellem Tv'et og soundbaren eller A/V-modtageren skal lydudgangen indstilles til [Modtager \(Optisk\)](#) på dit Tv.
- I forbindelse med en HDMI-eARC-forbindelse skal du kontrollere, at den er tilsluttet Tv'ets eARC-dedikerede HDMI-port. eARC kan dog kun bruges, hvis soundbaren eller A/V-modtageren understøtter eARC-funktionen.

## Lyden høres ikke tydeligt.

Skift til en passende lydtilstand.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydtilstand](#) [Prøv nu](#)

Hvis [AI-tilstand](#) og [Tilpasset lyd Pro](#) er slået til, justeres lydeffekterne automatisk efter omgivelserne.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [AI-tilstand-indstillinger](#) > [AI-tilstand](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



Vælg [Tilpasset lyd Pro](#) for at optimere lyden efter omgivelserne.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [AI-tilstand-indstillinger](#) > [AI-lydtilstand-indstillinger](#) > [Tilpasset lyd Pro](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Lydstyrken på den eksterne enhed kan ikke justeres.

Kontrollér kabelforbindelsen mellem Tv og den eksterne enhed.

Ved tilslutning af en ekstern højttaler, f.eks. en hjemmebiograf, via HDMI, skal du sikre, at den er sluttet til HDMI (eARC/ARC)-porten på Tv. Sørg for, at  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) er aktiveret på dit Tv. [Prøv nu](#)

 Hvis en enhed er tilsluttet via optisk, er lydstyrkekontrol muligvis ikke mulig, afhængigt af enheden.

## Jeg vil slå Tv'et og lydenheden fra og til på samme tid.

Når du slutter Samsung Soundbar til Tv via Bluetooth, tændes og slukkes enhederne samtidig. Understøttes muligvis ikke, afhængigt af Samsung Soundbar-modellen.



Hvis du slutter en lydenhed, der understøtter HDMI eARC, til HDMI (eARC)-porten på Tv'et, slukkes og tændes der samtidigt for strømmen.

# Problemer med kanaler og udsendelser

Hvis Tv har problemer med at modtage udsendelser, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## "Svagt eller intet signal" vises i Tv-tilstanden, eller kanalen kan ikke findes.

Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til [Tilsluttede enheder](#) for at skifte til andre inputkilder.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > Kilder


Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.

## Tv modtager ikke alle kanaler.

Kontrollér, at koaksialkablet er sikkert tilsluttet Tv'et.

Kør [Nulstilling af fabriksdata](#) eller [Automatisk tuning](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Nulstilling af fabriksdata](#) [Prøv nu](#)
-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Automatisk tuning](#) [Prøv nu](#)

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Der er ingen undertekster på en digital kanal.

Hvis du ser kanaler med tilsluttet antennekabel, skal du køre [Undertekstindstil..](#)

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil.](#) [Prøv nu](#)

Nogle kanaler har muligvis ikke undertekstdata.

Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

## Udsendelse er deaktiveret.

[Udsendelse](#) er kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til [Tv](#).

Der kan ikke opnås adgang til [Udsendelse](#), mens du ser Tv ved hjælp af en kabelboks eller satellitboks.

Der kan ikke opnås adgang til [Udsendelse](#), når en optagelse er i gang, eller når funktionen Timeshift kører.

 [Optag](#) og [Timeshift](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

# Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

Hvis Tv har problemer med tilslutning til eksterne enheder, f.eks. en pc, spillekonsol eller en mobilenhed, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Meddelelsen "Understøttes ikke" vises.

Juster udgangsopløsningen på den tilsluttede enhed til en opløsning, som understøttes af Tv.

## Videoen er OK, men der er ingen lyd.

Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.

Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lyd kabel.

For at lytte til computerlyden skal du slutte eksterne højttalere til computerens lydudgang.



## Jeg vil gerne oprette forbindelse til en pc og en mobilenhed via skærmspejling.

Hvis du vil oprette trådløs forbindelse mellem Tv og din pc, skal du læse vejledningen om [PC > Skærmdeling \(Trådløst\)](#) i [Tilslutningsguide](#), og derefter prøve oprette forbindelse.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [PC](#) > [Skærmdeling \(Trådløst\)](#)

Bekræft, at Tv og pc'en er forbundet til det samme netværk.

Hvis du vil oprette trådløs forbindelse mellem Tv og din mobilenhed, skal du læse vejledningen om [Smartphone > Skærmdeling \(Smart View\)](#) i [Tilslutningsguide](#), og derefter prøve oprette forbindelse.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Skærmdeling \(Smart View\)](#) [Prøv nu](#)



Hvis Tv har problemer med at oprette forbindelse til din pc eller mobile enhed pga. radiointerferens fra omgivelserne, skal du ændre frekvensen af det trådløse adgangsbånd, og prøve at oprette forbindelse.

## Der vises intet skærbillede, når du slutter Tv til en ekstern enhed.


Kør [Tilslutningsguide](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern enhed.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)

Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til Kilder for at skifte til andre inputkilder.

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > Kilder

Ved hjælp af [HDMI-problemløsning](#) kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter).

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Videoenhed](#) > [HDMI-problemløsning](#)

Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.

## Jeg vil gerne tilslutte en Bluetooth-højttaler.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en Bluetooth-højttaler, under [Lydenhed](#) > [Bluetooth](#) i [Tilslutningsguide](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Lydenhed](#) > [Bluetooth](#)

## Pc-skærmen vises ikke, eller den flimrer.

Hvis pc-skærmen ikke vises, eller hvis pc'en ikke kan genkendes, skal du kontrollere strømforsyningen til pc'en og derefter tilslutte HDMI-kablet mellem pc'en og Tv'et igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontrollere, at pc'en er i slumretilstand, og derefter skal du indstille [Udvidet inputsignal](#) til [Til](#).



-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Udvidet inputsignal](#) [Prøv nu](#)

Når den indstillede opløsning ikke matches, kan det medføre en tom eller flimrende skærm. Se "[Læs inden tilslutning af computer \(understøttede opløsninger\)](#)" for oplysninger om pc-understøttet opløsning.

# Netværksproblemer

Hvis Tv'et har problemer med at oprette forbindelse til netværket, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Fejl ved tilslutning til trådløst netværk. Kan ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt Kan ikke oprette forbindelse til netværket.

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#)  
> [Smart Hub Forbindelsestest](#) [Prøv nu](#) [Prøv nu](#)

Sørg for, at netværkskablet er tilsluttet, og at routeren er tændt.

Slut din mobilenhed til routeren via Wi-Fi.

Sluk routeren, og tænd den igen. (Kræver 2 til 3 minutter)

Hvis en sikkerhedsnøgle er påkrævet, skal du sørge for, at den er indtastet korrekt.

Tag strømkablet til Tv'et ud, og sæt det i igen, eller tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i mindst 3 sekunder.

Sørg for, at der ikke er nogen enhed, der genererer elektromagnetisk bølge, placeret mellem Tv'et og routeren.

Hvis du ikke kan oprette en trådløs internetforbindelse, skal du slutte Tv'et til den trådløse router via et LAN-kabel.

Hvis Tv'et kan oprette forbindelse til internettet normalt via kabelforbindelsen, kan der være et problem med den trådløse router. Hvis det er tilfældet, skal du prøve at bruge en anden trådløs router.

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.



## Fejl ved tilslutning til kablet netværk.

Tjek, at LAN-kablet er tilsluttet i begge ender. Hvis det er tilsluttet, skal du tjekke, om adgangspunktet er tændt. Hvis det er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen.

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

## Sluttet til et lokalt netværk, men ikke til internettet.

1. Tjek, at internet-LAN-kablet er sluttet til adgangspunktets eksterne LAN-port.
2. Tjek DNS-indstillingen i [IP-indstil.](#)

–  > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Netværk](#)  
> [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#)

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

# Wireless One Connect Problemer


Prøv følgende løsninger, hvis du har problemer med at oprette forbindelse til Wireless One Connect.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Wireless One Connect kan ikke findes.



For detaljeret vejledning til tilslutning til Wireless One Connect skal du starte [Tilslutningsguide](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Wireless One Connect](#)

 Kontrollér, at den tilsluttede type C-strømadapter og det tilsluttede kabel er den medfølgende adapter og det medfølgende kabel, der er dedikeret til Wireless One Connect.


- Denne enhed fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den anvendes med andre komponenter end dem, der fulgte med enheden.

Kontrollér forbindelsen mellem skærmen og Wireless One Connect.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#)  
> [Wireless One Connect-status](#)

Hvis Wireless One Connect er afbrudt fra skærmen i lang tid, virker automatisk tilslutning muligvis ikke korrekt. Hvis forbindelsen afbrydes, skal du kontrollere strømforsyningen til Wireless One Connect og se farven på LED-indikatoren for at kontrollere forbindelsen.

LED-indikation	Status	Beskrivelse
Blå	God	Forbindelsen er meget god.
Gul	Dårlig	<p>Forbindelsen er ikke god.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Juster positionen af Wireless One Connect.</li> <li>Hvis den er slået til, () men afbrudt, skal du gå til menuen <a href="#">Juster</a> (🏠) &gt; retningsknappen venstre &gt; ⚙️ <a href="#">Indstillinger</a> &gt; <a href="#">Alle indstillinger</a> &gt; <a href="#">Tilslutninger</a> &gt; <a href="#">Wireless One Connect</a> &gt; <a href="#">Wireless One Connect-status</a> &gt; <a href="#">Juster</a>) og justere positionen for Wireless One Connect, indtil farven på antenneikonet bliver blå.</li> </ul>
Rød	Meget dårlig	<p>Forbindelsen er meget dårlig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Juster positionen af Wireless One Connect, eller tilslut den igen.</li> <li>Hvis den er slået til, () men afbrudt, skal du gå til menuen <a href="#">Juster</a> (🏠) &gt; retningsknappen venstre &gt; ⚙️ <a href="#">Indstillinger</a> &gt; <a href="#">Alle indstillinger</a> &gt; <a href="#">Tilslutninger</a> &gt; <a href="#">Wireless One Connect</a> &gt; <a href="#">Wireless One Connect-status</a> &gt; <a href="#">Juster</a>) og justere positionen for Wireless One Connect, indtil farven på antenneikonet bliver blå.</li> </ul>
Hvid	Strømbesparellestilstand	<p>Hvis der er slukket for skærmen, deaktiveres Wireless One Connect, og den går i strømbesparellestilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når du tænder for skærmen, aktiveres Wireless One Connect og opretter automatisk forbindelse til skærmen.</li> </ul>

 For yderligere oplysninger om installation af Wireless One Connect henvises der til "[Begrænsninger ved brug af Wireless One Connect](#)".

Der vises en besked, der siger "Wireless One Connect er frakoblet.", når der ses indhold, der leveres af en ekstern indgangskilde (f.eks. en terrestrisk udsendelsestjeneste, set-top-boks eller spilkonsol).

Wireless One Connect kan blive afbrudt eller slået fra.

Kontrollér, at Wireless One Connect ikke er slået fra. Slå den til og vent, indtil den automatisk opretter forbindelse.

Hvis den er slået til, men afbrudt, skal du gå til menuen [Juster](#) og justere positionen for Wireless One Connect, indtil farven på antenneikonet bliver blå.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connect-status](#) > [Juster](#)

Den opretter automatisk forbindelse, når signalstyrken er tilstrækkelig.


Der vises en besked, der siger "Signalstyrken er lav. Juster placeringen af Wireless One Connect.", når der ses indhold, der leveres af en ekstern indgangskilde (f.eks. en terrestrisk udsendelsestjeneste, set-top-boks eller spilkonsol).

Det trådløse signal er svagt mellem skærmenheden og Wireless One Connect.

Gå til menuen [Juster](#), og juster positionen for Wireless One Connect, indtil farven på antenneikonet bliver blå.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connect-status](#) > [Juster](#)

Den opretter automatisk forbindelse, når signalstyrken er tilstrækkelig.

-  For yderligere oplysninger om installation af Wireless One Connect henvises der til "[Begrænsninger ved brug af Wireless One Connect](#)".

## Enheden opretter ikke automatisk forbindelse efter justering af position.

1. Gå til [Wireless One Connect-status](#) (🏠) > retningsknappen venstre > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#) > [Wireless One Connect-status](#)), og vælg [Fjern parr.](#).
2. Tryk på PAIR-knappen på Wireless One Connect, og hold den nede i 3 sekunder, for at gå i parringstilstand. (i parringstilstand blinker LED-indikatoren på siden af Wireless One Connect blå).
3. Gå til [Konfigurer Wireless One Connect](#) (🏠) > retningsknappen venstre > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Tilslutninger](#) > [Wireless One Connect](#) > [Konfigurer Wireless One Connect](#)), søg efter enheden, og opret forbindelse til den igen.

## Der vises en besked, der siger "Brug den medfølgende Wireless One Connect-strømadapter for at sikre korrekt funktionalitet."

Brug kun strømadapteren, der fulgte med produktet, for at sikre stabil drift.

# Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer

Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.



## Hvad er Anynet+?

Du kan bruge Tv's fjernbetjening til at styre eksterne enheder, som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC), og som er tilsluttet Tv via et HDMI-kabel. Hvis en tilsluttet ekstern enhed f.eks. Understøtter Anynet+, kan du tænde eller slukke for den tilsluttede enhed, når du tænder eller slukker for Tv.

## Anynet+ fungerer ikke. Den tilsluttede enhed vises ikke.

Sørg for, at enheden er en [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-enhed. Fra indstillingsmenuen på enheden skal du kontrollere og bekræfte, at HDMI-CEC-indstillingen er aktiveret.

Fra Tv'et skal du kontrollere og bekræfte, at [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-funktionen er indstillet til Til.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

Kontrollér og bekræft, at enhedens strømledning er isat korrekt.



Kontrollér enhedens HDMI-kabelforbindelse.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kan ikke fungere under særlige omstændigheder. (når Tv'et scanner kanaler eller udfører [Nulstilling af fabriksdata](#))

Når du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel, skal du slukke for Tv'et og tænde det igen.


## Jeg vil starte Anynet+. Jeg vil gerne have, at den eksterne enhed tændes, når jeg tænder for Tv.

Kontrollér, om Anynet+-enheden er sluttet korrekt til Tv, og vælg derefter menuen [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) for at se, om [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) er indstillet til Til.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

Jeg vil afslutte Anynet+. Det er upraktisk at skulle tænde andre enheder, fordi Tv også tændes. Det er upraktisk, fordi de tilsluttede enheder (f.eks. set-top-boks) slukkes samtidig.

Hvis du vil deaktivere funktionen Anynet+ for en enhed, som er tilsluttet Tv'et, skal du deaktivere funktionen [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) for enheden.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) er slået fra, slukkes og tændes den soundbar, der er tilsluttet via porten HDMI (eARC) ikke sammen med Tv'et. For at forhindre, at en specifik enhed, som er tilsluttet Tv, bliver slukket automatisk, skal du slå funktionen HDMI-CEC fra på en specifik enhed, som er sluttet til Tv.

**Meddelelsen "Tilslutter til Anynet+-enhed..." eller "Kobler fra Anynet+-enhed" vises på skærmen.**

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når Tv konfigurerer Anynet+ eller skifter til visningsskærmen for Tv.

Brug fjernbetjeningen, når Tv har afsluttet konfigurationen af Anynet+ eller har skiftet til visningsskærmen for Tv.

**Anynet+-enheden afspiller ikke.**



Du kan ikke bruge afspilningsfunktionen, når [Nulstilling af fabriksdata](#) er i gang.



# Problemer med fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.



## Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Forbindelsen mellem fjernbetjeningen og Tv er måske gået tabt.

Peg på Samsung Smart-fjernbetjening på forsiden af Tv, og tryk derefter på knapperne  og  samtidigt i 3 sekunder eller mere.

For at nulstille en tidligere tilsluttet fjernbetjening skal du trykke og holde på knappen  og  samtidigt i mere end 3 sekunder. Fjernbetjeningsforbindelsen er nulstillet.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt eller reagerer meget langsomt, er batterierne måske løbet tør for strøm.

- Oplad fjernbetjeningen ved brug af USB-porten (C-type) i bunden, eller vend fjernbetjeningen om for at eksponere solcellen.
  - Du kan kontrollere det resterende batteriniveau på Samsung Smart-fjernbetjening med solcelle i  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Fjernbetjening**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Hvis fjernbetjeningen har batterier, skal du udskifte dem med nye.

## Mobilfjernbetjeningen fungerer ikke.

Hvis Tv'et ikke kan kontrolleres med den tidligere anvendte mobilfjernbetjening, så prøv følgende metoder:

- Gentilslut Tv'et fra SmartThings-appen.
  - Hvis Tv'et er i offline tilstand i mobilappen SmartThings, så brug den offline funktion til enhedsdiagnose for at tilslutte til Tv'et igen.
  - Hvis tilslutningen stadig mislykkes, skal du slette og registrere Tv'et igen fra SmartThings-appen.



 Registrer Tv'et ved brug af funktionen til tilføjelse af enhed i mobilappen SmartThings.

- Kontrollér, at strømkablet til Tv'et er korrekt tilsluttet.
  - Hvis strømkablet til Tv'et ikke er korrekt tilsluttet, vil mobilfjernbetjeningen vise en fejlbesked og vil muligvis ikke fungere.
- Brug mobilfjernbetjeningen tæt på Tv'et.
  - Mobilfjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis den er for langt væk fra Tv'et.
- Scan QR-koden på skærmen.
  - Tryk på tænd-/slukknappen nederst på Tv'et for at tænde for det, og scan QR-koden på skærmen for at genstarte mobilfjernbetjeningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Eksterne enheder kan ikke betjenes med Tv's fjernbetjening.

Kontrollér kabelforbindelsen mellem Tv og eksterne enheder.

Hvis problemet opstår igen, skal den indstilles manuelt i  > retningsknappen venstre >  [Tilsluttede enheder](#)  
> [Opsæt. af univ. fjernbet..](#)

# Problemer med optagelse

Hvis Timeshift eller Planlæg optagelse ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Timeshift- eller optagefunktionen kan ikke anvendes.

Kontrollér, om en lagerenhed er tilsluttet Tv'et.

Optagelse stopper automatisk, hvis signalet bliver for svagt.

Kontrollér for ledig plads på lagerenheden.

Funktionen virker ikke, hvis der ikke er nok lagerplads på USB-enheden.

Før du bruger optagelsesfunktionen, skal du læse alle forholdsregler. Se "Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller Samsung TV Plus.

Optagelsesfunktionen er kun tilgængelig til digitale udsendelseskanaler, som modtages af Tv'et. Du kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller [Samsung TV Plus](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Meddelelsen "Formateringsenhed" vises, når Timeshift- eller optagefunktionen anvendes.


Hvis du vil bruge optagelsesfunktionen, skal den lagerenhed, som er tilsluttet Tv'et, allerede være formateret.

Når du formaterer lagerenheden, slettes alle data på den, og den formateres i NTFS-format.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## De optagede filer på Tv'et afspilles i på en pc.

De optagede filer på Tv'et kan kun afspilles på det samme Tv. Disse videofiler kan ikke afspilles på en pc eller et andet Tv.

 Afspilning virker muligvis ikke korrekt, hvis optagelsesfilen har et problem. Hvis problemet vedvarer, skal du kontrollere optagelsefilen.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


# Apps

Hvis apps ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Jeg kan ikke finde den app, jeg ønsker.

For at bruge smartfunktioner bør du oprette forbindelse til et netværk, acceptere vilkårene og betingelserne og logge på med din Samsung-konto. Hvis disse indstillinger ikke er konfigureret under den indledende indstillingsproces, kan du konfigurere Smart Hub-indstillingerne ved at køre [Apps](#) fra Første skærm.

-  > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  [Apps](#)

Hvis Smart Hub-indstillingerne er fuldført, men appen, du ønsker, ikke kan findes på Første skærm, kan du finde appen i  [Søg](#) eller [Apps](#). For at føje ofte anvendte apps til Første skærm skal du køre [Føj til start](#)-funktionen fra [Apps](#).

-  > (øverst på Smart Hub-startskærmen) >  [Apps](#) > [Appindstillinger](#) > Liste over installerede apps > [Føj til start](#)

## Jeg startede en app, men den er på et andet sprog. Hvordan ændrer jeg sproget?

Sprog, der understøttes af en app, kan være anderledes end [Sprog](#), der er angivet i menuen på Tv.

Muligheden for at ændre sproget afhænger af appudbyderen. Skift sprog fra indstillingsmenuen i appen.

## Appen fungerer ikke korrekt. Billedkvaliteten er dårlig.

Kontrollér netværksforbindelsen. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig.

Afinstaller og geninstaller appen. Du kan finde yderligere oplysninger om afinstallation af app i "[Administration af installerede apps](#)".

Dit programs tjenester leveres ikke af Tv, men af programmets tjenesteudbyder.

Se i programmets hjælpeafdeling eller på programudbyderens websted.

## Smart Hub Første skærm vises konstant, når du tænder for Tv'et.

Du kan slå funktionen [Start med Smart Hub Hjem](#) fra i [Valgmuligheden Startskærm](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Avancerede funktioner](#) > [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Start med Smart Hub Hjem](#) [Prøv nu](#)

# Mediefiler

Hvis filer ikke afspilles, kan dette muligvis afhjælpe problemet.

## Nogle filer afbrydes under afspilningen.

Dette problem kan forekomme med ikke-understøttede filer eller filer med høje bithastigheder. De fleste filer kan afspilles, men nogle filer afspilles muligvis ikke problemfrit.

## Visse filer kan ikke afspilles.

Nogle filer, der bruger en ikke-understøttet codec, kan muligvis ikke afspilles.




Sørg for, at dette codec understøttes af Tv. Se "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)" flere oplysninger om understøttede codecs.

# Problemer med stemmegenkendelse

Hvis funktionerne stemmegenkendelse eller Bixby ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Mikrofonen er slukket.

Tænd for mikrofonkontakten nederst på Tv. Hver gang der tændes eller slukkes for kontakten, viser skærmen et pop op-vindue som fortæller, hvorvidt mikrofonen er tændt eller slukket.


-  Hvis mikrofonen er slukket, vil ingen stemmegenkendelsesfunktioner og visse lydfunktioner, der bruger mikrofonen, ikke virke.
-  Mikrofonkontaktens position og form kan variere afhængigt af modellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Bixby svarer automatisk.

Tv genkender muligvis omgivende støj eller hverdagssamtaler som et opkald til Bixby.

Slå funktionen [Voice Wake-up](#) fra eller indstil [Wake-up Sensitivity](#) til [Lav](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.


## Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.

Når Tv er langt fra dig, eller den omgivende støj er høj, kan Tv muligvis ikke genkende din stemme.

- Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Se på din Tv-skærm og tal.



Slå funktionen [Håndfri vækning](#) til.



-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Håndfri vækning](#)

 Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.



## Stemmegenkendelse fungerer ikke med Samsung Smart-fjernbetjening i modsætning til andre funktioner. Der er ingen respons, selvom der trykkes på knappen Stemmeassistent.

Forbindelsen mellem fjernbetjeningen og Tv er måske gået tabt. Prøv at parre fjernbetjeningen med Tv.

Peg på Samsung Smart-fjernbetjening på forsiden af Tv, og tryk derefter på knapperne  og  samtidigt i 3 sekunder eller mere.

For at nulstille en tidligere tilsluttet fjernbetjening skal du trykke og holde på knappen  og  samtidigt i mere end 3 sekunder. Fjernbetjeningsforbindelsen er nulstillet.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt eller reagerer meget langsomt, er batterierne måske løbet tør for strøm.

- Oplad fjernbetjeningen ved brug af USB-porten (C-type) i bunden, eller vend fjernbetjeningen om for at eksponere solcellen.
  - Du kan kontrollere det resterende batteriniveau på Samsung Smart-fjernbetjening med solcelle i  > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Fjernbetjening](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Hvis fjernbetjeningen har batterier, skal du udskifte dem med nye.

**Under stemmegenkendelse vises meddelelsen om tung belastning, og funktionen virker ikke.**

Kobl Tv'ets strømledning fra og til, og prøv derefter igen efter halvandet minut. Det kan tage et stykke tid, hvis talegenkendelsesserveren undersøges.

**Jeg vil gerne se vejrinformation om det ønskede område.**

Sig det ved at inkludere områdets navn.

## Andre problemer

Følg disse fremgangsmåder for at løse andre problemer, som kan opstå i forbindelse med produktet.

### Tv er varm.

Ser du på Tv i længere tid, danner panelet varme.

Varmen fra panelet spredes gennem interne luftkanaler, der løber langs toppen af Tv.

Den nederste del kan imidlertid føles varm at røre ved efter længere tids brug.

Børn, der ser på Tv, skal være under konstant opsyn, så de ikke rører ved Tv.

Denne varme er imidlertid ikke en fejl, og den påvirker ikke Tv's funktionalitet.



### Tv lugter af plastic.

Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.

## Indstillingerne forsvinder efter 5 minutter, eller hver gang der slukkes for Tv.

Hvis **Brugstilstand** er indstillet til **Butikstilstand**, nulstilles Tv's indstillinger for lyd og video automatisk hver 5. minut.

Skift **Brugstilstand** til **Hjemmebrug**.

-  > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed**  
> **Brugstilstand** > **Hjemmebrug**

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Tv hælder til den ene side.

Fjern soklen fra Tv, og monter den igen.

## Soklen vipper eller er bøjet.

Læs Unpacking and Installation Guide og kontrollér, at soklen er samlet korrekt.

## Jeg vil gerne vide, hvordan jeg påsætter og fjerner Tv-soklen.

For vejledning til påsætning af soklen henvises der til Unpacking and Installation Guide.

For at fjerne soklen skal du følge trinene til påsætning i omvendt rækkefølge.

Unpacking and Installation Guide kan downloades fra Samsung Electronics-website på <https://www.samsung.com/support/>.

## Der vises en POP (Tv'ets interne bannerreklame) på skærmen.

Skift [Brugstilstand](#) til [Hjemmebrug](#).

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#)  
> [Brugstilstand](#) > [Hjemmebrug](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Skærmen er slukket, men jeg hører støj.

Selv om der er slukket for skærmen, kan der høres støj, hvis produktet foretager opgaver i baggrunden. Støjen høres ikke, når opgaverne er fuldførte.

- F.eks. kan der høres støj, hvis SmartThings kører, eller der oprettes forbindelse til netværket igen gennem Wi-Fi.

## Tv afgiver en smældende lyd.

Udvidelse og sammentrækning af Tv's ydre kabinet kan medføre en smældende lyd.

Dette indikerer ikke en fejl ved produktet.

Det er sikkert at bruge Tv.

## Tv afgiver en summende.

Din Tv anvender højhastighedskredsløb og store strømstyrker. Afhængigt af Tv's lysstyrke kan Tv virke lidt mere støjende end en almindelig Tv.

Din Tv har gennemgået strenge kvalitetskontrolprocedurer, der overholder vores krævende ydelses- og pålidelighedskrav.

Lidt støj fra Tv anses som normalt og er ikke en acceptabel grund til ombytning eller refundering.

## Tv forklarer skærmhændelser i voice-over.

Hvis du vil slukke [Stemmeguide](#), skal du flytte fokus fra [Tilgængelighedsgenveje](#) til [Stemmeguide](#) og derefter trykke på knappen Vælg. Du kan tænde og slukke for [Stemmeguide](#). Hvis du vil køre [Tilgængelighedsgenveje](#), skal du se følgende:

- Tryk på knappen +/- (Lydstyrke), og hold den inde på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.
- Tryk på knappen AD/SUBT. på standardfjernbetjeningen, eller tryk og hold inde på knappen MUTE.

# Sådan diagnosticerer du problemer med Tv-driften

Du kan diagnosticere problemer med din Tv tv og Smart Hub og nulstille funktioner.

## Selvdiagnose

 > [retningsknappen venstre](#) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) [Prøv nu](#)

Kontrollér, om produktet viser billeder og afspiller musik normalt. Kontrollér, om moduler og sensorer fungerer normalt. Du kan også konfigurere indstillinger relateret til nulstilling af Smart Hub.

 Når funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Tænd/sluk](#)

Vis oplysninger om strømforsyningshistorikken.

- [Videotest](#)

Afspil testvideoer for at kontrollere for problemer med skærmen.

- [Lydtest](#)

Afspil testlyde for at kontrollere lyd kvaliteten.

- [Smart Hub Forbindelsestest](#)

Kontrollér netværksforbindelsen.

- [Bluetooth](#)

Kontrollér, om Bluetooth-modulet fungerer korrekt.

- [Accelerationssensor](#)

Kontrollér, om Accelerationssensor fungerer korrekt.

- [Mikrofontest](#)

Kontrollér, om mikrofonmodulet fungerer korrekt.

- [HDMI-test](#)

Kontrollér det eksterne enhedssignal, signalhistorikken og HDMI-kabelforbindelsen, og kontrollér for en HDMI-CEC-forbindelse, der fungerer unormalt.

- [Oplysninger om softwareversion](#)

Kontrollér den aktuelt installerede softwareversion, og opdater softwaren til den seneste version, hvis det er nødvendigt.

- [Wireless One Connect-test](#)

Kontrollér strømforsyningen og forbindelsen til Wireless One Connect, og at den fungerer korrekt.

- [Billedtest](#)

Brug testbilleder for at kontrollere for problemer med skærmen.

- [Fjernbetjening](#)

Kontrollér for problemer med Fjernbetjening-forbindelsen eller -knapper.

- [Wi-Fi](#)

Kontrollér, om Wi-Fi-modulet fungerer korrekt. Resultatet kan vise sig at være en fejl, hvis der ikke er noget tilgængeligt adgangspunkt (AP) i nærheden.

- [IoT-modul](#)

Kontrollér, om IoT-modul fungerer korrekt.

- [Lyssensor](#)

Kontrollér, om lysintensitetssensoren fungerer korrekt.

- [Udsendessignal](#)

Kontrollér tilstanden for det aktuelle udsendessignal.

## Kan ikke vælge Udsendessignal i Selvdiagnose.

Kontrollér, at den aktuelle kanal er en digital kanal.

[Udsendessignal](#) er kun tilgængelig for digitale kanaler.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#)  
> [Udsendessignal](#)

## Nulstil Smart Hub

Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle informationer vedrørende Samsung-konti, tilknyttede tjenestekonti, Smart Hub-serviceaftaler og Smart Hub-programmer.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Nulstil Smart Hub](#) [Prøv nu](#)

## Nulstil billede

Nulstiller de aktuelle billedindstillinger til standardindstillingerne.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil billede](#) [Prøv nu](#)

## Nulstil lyd

Nulstiller den aktuelle lyd til standardindstillingerne.

-  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#) [Prøv nu](#)

# Sådan får du hjælp

Få hjælp direkte fra Samsung, hvis du har et problem med din Tv.

## Sådan får du hjælp via Fjernadministration

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Fjernadministration** [Prøv nu](#)

Når du har accepteret vores serviceaftale, kan du bruge **Fjernadministration** til at få adgang til at få adgang til Fjernsupport og få en Samsung-servicetekniker til at diagnosticere din Tv, afhjælpe problemet og opdatere din Tv's software eksternt over internettet. Du kan også slå **Fjernadministration** til og fra.

 Denne funktion kræver en netværksforbindelse.


## Finde kontaktoplysninger på servicen

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Om tv** [Prøv nu](#)



Du kan få vist adressen til Samsungs websted, telefonnummeret til kundecenteret, modelnummeret på dit Tv, softwareversionen på dit Tv samt Open Source-licens fra et Samsung-servicecenter eller Samsungs websted.

Tryk på **Rediger navn** for at ændre det unikke Tv-navn, der skal vises på netværket.

 Du kan også finde oplysninger ved at scanne din Tv's QR-kode.


 Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen  og holde den inde i 5 sekunder eller mere. For standardfjernbetjeningen skal du trykke knappen  (Afspil) i 5 sekunder eller mere. Hold knappen nede, indtil pop op-vinduet med kundeoplysninger vises.

## Forespørgselsservice

 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Anmod om support** [Prøv nu](#)

Du kan bede om service, hvis du har et problem med din Tv. Vælg det element, som matcher det problem, som du er stødt på, indtast det pågældende element, flyt fokus til **Næste**, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Vælg **Anmod nu** > **Send** eller **Lav aftale** > **Anmodning** > **Send**. Din serviceanmodning bliver registreret. Samsungs kundeservice vil kontakte dig for at aftale eller bekræfte din serviceaftale.

 Du skal acceptere vilkår og betingelser for serviceanmodningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

 Denne funktion kræver en netværksforbindelse.

# Vejledning om tilgængelighed

Giver en menu og en guide til fjernbetjeningen som hjælp til synshæmmede.

## Lær menuskærm

Lær menuerne på Tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller Tv dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

## Sådan bruger du fjernbetjeningen

Du kan se beskrivelsen af knapperne på [Samsung Smart-fjernbetjening](#) eller [Fjernbetjening](#).

 Samsung Smart-fjernbetjening understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.






## Sådan skal din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening vende

Hold fjernbetjeningen, så knapperne vender mod dig. Siden med knappen øverst til venstre er toppen af fjernbetjeningen.



## Beskrivelse af din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening


 Billederne, knapperne og funktionerne på din fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.


Fra toppen mod bunden og venstre mod højre:


- -knappen er øverst til venstre.
- Af de tre knapper under knappen  på den Bluetooth-tilsluttede Samsung Smart-fjernbetjening er den venstre knappen , den midterste er knappen , og den højre er knappen .

 Knappen  er muligvis ikke tilgængelig, alt efter modellen eller det geografiske område.

- Der er en lille LED (mikrofon) til højre for knappen  på den Bluetooth-tilsluttede Samsung Smart-fjernbetjening, som du ikke kan mærke med hånden.
- Hvis du trykker på knappen  og derefter vælger den numeriske knap/farveknappen og trykker på retningknappen ned, mens du ser et program, vises indstillingerne for [Optagelser](#), [Tidsplanstyring](#), [Timeshift](#), [Stop](#) (når Optag eller Timeshift kører), [Information](#), rød, grøn og blå.










 [Optag](#) og [Timeshift](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

- Tryk på knappen  for at modtage anbefalinger om relateret information og indhold og få KI-apps eller -tjenester.

 Typen af anbefalede oplysninger kan variere alt efter indholdsudbyderen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- Af de to knapper under knappen  på Fjernbetjening, der følger med M7\*H/U8\*\*\*F/U8\*\*\*H, er den venstre knappen , og den højre er knappen .
- Du kan få adgang til indstillingsmenuen/virtuelt numerisk tastatur/farveknapper/valgtastatur/SmartThings direkte. Viser et numerisk tastatur på skærmen til brug under indtastning af tal. Brug knappen  for at få adgang til funktionsspecifikke yderligere funktioner, som kan variere alt efter funktionen, der kører på produktet.
- Under de to (eller tre) knapper under knappen  findes retningsknappen, der har en indre og ydre ring. Den indre ring er knappen Vælg, og den ydre ring er en firevejs-retningsknap (op, ned, til venstre og til højre).
- Under retningsknappen er der tre knapper, en til venstre, en til højre og en i midten. Knappen til venstre er -knappen, og knappen til højre er -knappen. Den runde knap i midten er knappen .
- Hvis du trykker på knappen , mens du ser et Tv-program, stopper den skærm, du ser, og der vises en kontrollinje. Du kan vælge **Tilbage**, **Afspil**, **Pause**, **Hurtigt frem**, **Stop Timeshift**, **Optag**, **Gå til Direkte tv** eller **Information**. Du kan trykke på retningsknappen op for at gå tilbage til afspilningsskærmen og kontrollere det tidspunkt, programmet rent faktisk sendes, og timeshift-tidspunktet.

 Du kan bruge funktionerne **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem**, når du vælger indstillingen **Pause**.

 For at bruge Optag eller Timeshift skal du tilslutte en USB-enhed.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- Under -knappen er der to tynde vandrette knapper. Disse knapper er højere end de andre knapper på fjernbetjeningen. Knappen til venstre er lydstyrkeknappen, og knappen til højre er kanalknappen. Skub op nedefra eller ned oppefra for at bruge disse vippekontakter til at skifte kanal eller lydstyrke.
  - Tryk kort på knappen **+/-** (Lydstyrke) for at slå lyden fra midlertidigt.
  - Tryk på knappen **+/-** (Lydstyrke), og hold den nede, for at åbne menuen **Tilgængelighedsgenveje**.
  - Tryk kort på knappen **^/∨** (Kanal) for at åbne **Guide**.
  - Tryk på knappen **^/∨** (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

Vis, hvordan du bruger menufunktionerne [Tilgængelighed](#) og beskrivelsen af dens funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Køre menuen Tilgængelighedsgenveje

Du kan slå tilgængelighedsfunktionerne som f.eks. [Stemmeguide](#), [Lydbeskrivelse](#), [Lydundertekster](#), [Autobilleder fra](#), [Forstørrelse](#), [Høj kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zoom i menu og tekst](#), [Gråtone](#), [Farveinvertering](#), [SeeColors Mode](#), [Undertekst](#), [Tegnsprogszoom](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Automatisk menusortering](#) til eller fra, og du kan gå til siderne [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Lær om bevægelsesfunktioner](#), [Multiudgang lyd](#) og [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart-fjernbetjening / Fjernbetjening



På din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening er der to tynde, vandrette vippeknapper, der er placeret ved siden af hinanden lige under midten af fjernbetjeningen. Den til venstre er lydstyrkeknappen. Tryk på lydstyrkeknappen, og hold den inde for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

Selv hvis [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller dæmpet, er stemmeguiden til [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret, når du trykker på lydstyrkeknappen og holder den nede.

- Standardfjernbetjening



Tryk på knappen AD/SUBT., eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

## Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. menuen Generelt

 > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) [Prøv nu](#)

Du kan også gå til en [Tilgængelighed](#)-menu fra Tv's indstillingsmenumenu. Denne giver flere muligheder for f.eks. at ændre hastigheden for [Stemmeguide](#).

Tv'et vil ikke sige denne menu, hvis ikke [Stemmeguide](#) allerede er tændt.

1. Tryk på knappen .
2. Brug retningsknapperne til at flytte fokus til  [Indstillinger](#) øverst til venstre på skærmen.
3. Tryk på knappen Vælg, og gå til [Alle indstillinger](#). Tryk på Vælg for at indlæse Tv'ets indstillingsmenu.
4. Tryk på retningsknappen ned for at komme til [Generelt og fortrolighed](#), og tryk derefter på knappen Vælg for at åbne denne menu.

5. Sæt fokus på [Tilgængelighed](#), og tryk på knappen Vælg for at åbne menuen.
6. Menuen vises med [Indstillinger for Stemmeguide](#) som det første valg. Fremhæv [Indstillinger for Stemmeguide](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
7. Der vises en menu med mulighed for at ændre [Stemmeguide](#) og [Lydstyrke, Hastighed, Lyd, Baggrundslydstyrke for tv](#).
8. Vælg menuen ved hjælp af retningsknapperne, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Menuerne aktiveres, når [Stemmeguide](#) er tændt.




## Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. Bixby

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Stemmeassistent er indstillet til Bixby.




 Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.


Hvis du vil bruge Bixby, skal Tv'et været sat op og indstillet, og det skal være forbundet til netværket. Du kan slutte Tv'et til netværket under den første opsætning, eller gøre det senere med indstillingsmenuen.

Der er mange kommandoer, du kan sige for at styre Tv. Sammen med [Stemmeguide](#) kan disse bruges til at give dig stemmeinput og stemmeoutput. Du kan bruge Samsung Smart-fjernbetjening, men Tv'et skal være tilsluttet netværket.

For at sige en kommando skal du trykke på knappen  og holde den inde (placeret næsten øverst til højre på Samsung Smart-fjernbetjening, lige ved knappen ) og sige kommandoen og derefter slippe knappen . Tv vil bekræfte kommandoen.

Du kan f.eks.:

- Slå Stemmeguide til  
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Stemmeguide tændt".
- Slå Lydbeskrivelse til  
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Lydbeskrivelse tændt".
- Slå Høj kontrast til  
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Høj kontrast tændt".

 Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.

## Få mere at vide om menufunktionerne Tilgængelighed

- **Indstillinger for Stemmeguide**

Denne funktion fungerer på alle skærme på Tv, og når den slås til verbalt, fortæller den dig Tv's aktuelle indstillinger og giver dig verbalt oplysninger om det program, du ser. Den fortæller dig f.eks. den valgte lydstyrke, den aktuelle kanal og programoplysninger. Den læser også programoplysningerne fra skærmen **Guide** højt.

- **Indstillinger for lydbeskrivelse**

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

- **Lydskærm**

Få oplysninger på skærmen læst op med stemmeguide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Indstillinger for lydundertekster**

Denne funktion er beregnet til personer med nedsat syn, og den udlæser tekster, der vises på videoindhold. Du kan ændre lydstyrken eller hastigheden af hørbare tekster.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Lydtelefonnummer**

Telefonnumre i indkøbsindhold registreres automatisk og læses op via stemmeguide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Indstillinger for lydundertekster**

Denne funktion er beregnet til personer med nedsat syn, og den udlæser tekster, der vises på videoindhold. Du kan ændre lydstyrken eller hastigheden af hørbare tekster.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Autobillede fra**

Sluk for Tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder Tv-skærmen igen.

- **Forstørrelse**

Forstør skærmen for at gøre billedet eller teksten større. Du kan justere zoomniveauet eller flytte zoomområdet ved at følge de viste instruktioner.

 **Forstørrelse** virker muligvis ikke med nogle menuer eller skærme.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Høj kontrast**

Du kan få vist alle menuer med en uigennemsigtig, sort baggrund og hvid skrifttype, hvilket giver den maksimale kontrast.

 Hvis **Høj kontrast** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

- **Relumino Mode-indstillinger**

Denne funktion øger skærmens kontrast og lysstyrke og forstærker omridset af billeder, således at personer med nedsat syn kan se skærmen tydeligere.

Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er Tv eller HDMI. Den er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.

 Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

- **Kombineret tilstand**

Viser skærmen vist, når **Relumino Mode** er slået til, og skærmen vist, når tilstanden er slået fra, side om side samtidigt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Zoom i menu og tekst**

Du kan forstørre vigtige elementer på menuen, såsom programnavne.

- **Gråtone**

Du kan ændre farven på Tv-skærmen til sort og hvid for at gøre kanter, der er sløret af farver, skarpere.

 Hvis **Gråtone** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Farveinvertering**


Du kan spejlvende farven på den tekst og baggrund, der vises på Tv-skærmen, for at gøre det nemmere at læse teksten.

 Hvis **Farveinvertering** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **SeeColors Mode**

Funktionen hjælper brugere med farveblindhed med at opleve fyldigere farver. Brug denne funktion til at tilpasse farverne til din unikke måde at se på for at opleve mere fyldige farver på skærmen.

 Når **SeeColors Mode** er i brug, er nogle menuer deaktiverede.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Lær om tv-fjernbetjening**

Lær at kende knapperne på fjernbetjeningen og deres navne og funktioner. Hvis der trykkes på tænd-/slukknappen på dette skærbillede (øverste venstre knap), slukker Tv, men hvis der trykkes på en anden tilfældig knap, siger Tv knappens navn og fortæller kort, hvad knappen gør. Denne læringstilstand hjælper dig med at lære, hvor de forskellige knapper er placeret på fjernbetjeningen og hvad de gør, uden at det påvirker den normale brug af Tv. Tryk på knappen  to gange for at afslutte [Lær om tv-fjernbetjening](#).


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Lær menuskærm**

Lær menuerne på Tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller Tv dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

- **Undertekstindstil.**

Du kan få vist undertekster i programmer, som indeholder undertekster.


 Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

- **Indstillinger for tegnsprogszoom**

Du kan zoome ind på tegnsprogsskærmen, når det program, du ser, understøtter det.

- **Multiudgang lyd**

Du kan tænde for både Tv-højtaleren og Bluetooth-hovedtelefonerne, som er designet til hørehæmmede, på samme tid. Hørehæmmede kan herefter indstille lydstyrken på deres Bluetooth-hovedtelefoner højere end lydstyrken på Tv-højtaleren, uden at det påvirker lydstyrken på Tv-højtaleren, så den hørehæmmede og familien kan lytte til Tv på et behageligt niveau.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Indstillinger for knapgentagelse på fjernbetjening**

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid.


- **Automatisk menusortering**

Sorterer automatisk dine ofte anvendte menuelementer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Indstillinger for tilgængelighedsgenvej**

Indstil, at tilgængelighedsgenvejen skal aktiveres, når der trykkes på knappen Lydstyrke, og den holdes nede.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Tid til at handle**

Vælg, i hvor lang tid meddelelser såsom pop op-vinduer bliver på skærmen, før du handler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Flytning af tekst og billede**

Nogle skærmeffekter kan være begrænset, men det kan være en hjælp for personer, der er følsomme over for bevægelser på skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Sådan bruger du Tv med Stemmeguide slået til

Tænd for Stemmeguide, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshandicappede.


### Sådan skifter du kanal

Du kan skifte kanal på tre måder. Hver gang, du skifter kanal, præsenteres detaljer om den nye kanal. Du skifter kanal som vist nedenfor.



- **Kanalliste**

Tryk på knappen  (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**. Brug retningsknappen op eller ned for at gå til en kanal, og tryk på knappen Vælg.

- Knappen  (Kanal)



Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, er den til højre  (Kanal)-knappen. Skub  (Kanal)-knappen op eller ned for at skifte kanal. Tryk på op- eller ned-knappen CH på standardfjernbetjeningen for at skifte kanal.

- Tal-knap

Brug knappen  eller  på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening for at åbne det virtuelle numeriske tastatur, indtaste et tal og derefter vælge **Udført**. På standardfjernbetjeningen kan du trykke på de numeriske knapper for at indtaste et kanalnummer.

### Sådan indtaster du tal på skærmen via din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening

Brug det virtuelle, numeriske tastatur til at indtaste tal, f.eks. til at indtaste et kanalnummer eller en PIN-kode.

Tryk på knappen  eller  på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, og det virtuelle, numeriske tastatur vises på skærmen med 2 rækker. Stemmeguide siger "virtuelt, numerisk tastatur, 6", hvilket indikerer, at nummerstrimlen er på skærmen, og at nummer 6 er fremhævet. Strimlen har følgende knapper:

- I den øverste række vises en liste over de mest sete kanaler.
- I den nederste række: Fra yderst til venstre: Farvetastatur, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Slet

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

 De indstillinger du kan vælge i det virtuelle, numeriske tastatur kan variere afhængigt af visningstilstand.

Brug venstre og højre retningsknap til at bevæge dig gennem rækkerne, og tryk så på knappen Vælg for at vælge det numeriske tastatur. Når du er færdig med at vælge de tal, du skal bruge (f.eks. 123), skal du trykke på retningsknappen for at gå til valgmuligheden **Udført** og derefter trykke på Vælg for at afslutte.

Når du indtaster et kanalnummer, kan du indtaste nummeret, og derefter vælge muligheden **Udført** i øverste række, eller du kan indtaste kanalnummeret og vente. Efter et kort øjeblik skifter kanalen, og det virtuelle, numeriske tastatur forsvinder fra skærmen.

## Sådan ændrer du lydstyrken

- Samsung Smart-fjernbetjening / Fjernbetjening

Brug knappen +/– (Lydstyrke) til venstre for at ændre lydstyrken. Hver gang, du ændrer lydstyrken, præsenteres det nye lydstyrkeniveau.

Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, er den til venstre +/– (Lydstyrke)-knappen. Skub +/– (Lydstyrke)-knappen op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken.

- Standardfjernbetjening

Tryk op og ned på knappen VOL på standardfjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

## Sådan bruger du programoplysninger

Mens du ser på Tv, skal du trykke på knappen Vælg for at se programoplysningerne, som vises øverst på skærmen. Stemmeguide siger programmets undertekster eller lydbeskrivelser højt, hvis de er tilgængelige. For at få vist mere detaljerede programoplysninger, skal du trykke på knappen Vælg og holde den inde. Stemmeguide siger flere detaljer, f.eks. en sammenfattende oversigt over programmet, højt.


Tryk på venstre eller højre retningsknap for at få vist, hvad du kan se senere på samme kanal. Tryk på retningsknap og eller ned for at gå til andre kanaler og se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes der.

Tryk på  for at gå tilbage eller lukke programoplysningerne.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af vejledningen

Se en oversigt over hver kanals kommende programmer.

Hvis du vil se programoplysningerne for hver kanal, mens du ser en udsendelse, skal du trykke på knappen  (Kanal) på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening. Brug retningsknapperne for at se programoplysningerne.


Du kan se den daglige programplan for hver tv-station og programoplysninger i [Guide](#). Du kan vælge programmer for at planlægge visning eller optagelse.

Du kan også åbne [Guide](#) ved hjælp af Bixby. Tryk og hold på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, og sig derefter "Guide".



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Informationerne i [Guide](#) vedrører kun digitale kanaler. Analoge kanaler understøttes ikke.

 Hvis [Tid](#) ikke er indstillet, findes Guide ikke. Indstil [Tid](#) først. ( > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tid](#))

 Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.




Hvis du har brug for at indstille uret igen, skal du følge trinene herunder.

1. Tryk på knappen .
2. Brug retningsknapperne til at flytte fokus til  [Indstillinger](#) øverst til venstre på skærmen.
3. Tryk på knappen [Vælg](#), og brug derefter retningsknapperne til at flytte fokus til [Alle indstillinger](#).
4. Tryk på knappen [Vælg](#) for at åbne menuen [Alle indstillinger](#) på Tv.
5. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Generelt og fortrolighed](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).
6. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Tid](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).
7. Vælg menuen [Urtilstand](#), tryk på [Vælg](#)-knappen, og vælg derefter [Auto](#) eller [Manuel](#).

 Hvis du vælger [Manuel](#), kan du gå til menuen [Dato](#) eller [Tid](#) herunder for at indstille tid og dato.

Når du åbner **Guide**, vises et tabelgitter med kanaler, og programmerne vises. I de øverste rækker vises den valgte filtertype og tiden. Hver række indeholder et kanalnavn til venstre og programmer på den pågældende kanal til højre.

I **Guide** brug retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem kanaler og venstre og højre retningsknap for at bevæge dig rundt mellem programmer på forskellige tidspunkter på en kanal.

Du kan også bruge knappen  eller  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal. Du kan bruge knappen  til at gå til det program, der vises i øjeblikket.


Når du flytter fokus til et program, vil du høre detaljerede informationer om det valgte program. Når du flytter fokus til en anden kanal, vil du høre kanalnavn og -nummer og programoplysningerne. Hvis du går til en anden dag, vil du høre dagen annonceret for det første program, du kommer til på den pågældende dag. Dagen gentages ikke, så hvis du ikke er sikker på, hvilken dag det er, kan du bevæge dig frem og tilbage 24 timer, og herefter vil dagen blive annonceret.

### For at se et program, der sendes nu

I **Guide** skal du gå til det program, der sendes i øjeblikket, og derefter trykke på knappen **Vælg** for at gå til live-Tv på den valgte kanal og det valgte program.

## Andre valgmuligheder i oversigten.

I **Guide** skal du gå til et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen **Vælg**. Der vises en pop op-menu, der anfører funktionerne herunder.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i denne menu, og tryk på knappen **Vælg** for at vælge et element. Tryk på  for at lukke menuen og gå tilbage til **Guide**.

 For det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på knappen **Vælg**.

- **Optag**

Du kan optage det program, du ser i øjeblikket, eller et program på en anden kanal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Stop**

Du kan stoppe optage-funktionen, som kører.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for optagelser af planlagte programmer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Planlæg optagelse**


Du kan planlægge optagelse af et planlagt program.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at få mere at vide om **Planlæg optagelse** skal du se "Optager".


- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere dine planlagte visninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Annuller planlagt optagelse**

Du kan annullere dine planlagte optagelser.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Vis detaljer**


Du kan vise detaljerede oplysninger om det valgte program. Oplysningerne kan variere afhængigt af tv-signalet. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for programmet vises ingenting.

Tryk på knappen Vælg på valgmuligheden **Vis detaljer**. Dette åbner pop op-vinduet med detaljer for det pågældende program, som viser en sammenfattende oversigt. Oplysningerne i pop-op-vinduet består af detaljerede oplysninger og muligheden **OK**. Efter at have læst de detaljerede oplysninger skal du trykke på Vælg-knappen på fjernbetjeningen for at lukke pop-op-vinduet.

## Brug af Planlæg visning

Konfigurer Tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Ikonet  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille Tv'ets ur ( > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#)  
> [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tid](#)) og indstille tiden.

## Indstilling af en planlagt visning

Du kan indstille en planlagt visning på to skærme.

- **Skærbilledet Guide**

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, og derefter trykke på knappen [Vælg](#). Vælg [Planlæg visning](#) på den popup-menu, der vises.

- **Programinfoskærmen**

Tryk på [Vælg](#), men du ser på Tv. Vinduet med programinfo vises. Vælg et planlagt tv-program med venstre eller højre retningsknap, og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Du kan planlægge visning af programmet ved at vælge [Planlæg visning](#).

## Annullering af en planlagt visning

Du har to muligheder for at annullere en planlagt visning.

- Sådan annullerer du en planlagt visning fra **Guide**
  1. Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal) for at få adgang til **Guide**.
  2. Gå til programmet for at annullere visningstidsplanen, og tryk på knappen Vælg.
  3. Gå til **Annuller planlagt visning**, og tryk derefter på knappen Vælg.
  4. Når en pop-op-meddelelse spørger, om du vil annullere den planlagte visning, skal du vælge **Ja**. Den planlagte visning annulleres, og **Guide**-skærmen vises.
- Annullering af en planlagt visning fra **Tidsplanstyring** eller **Optagelser**
  1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
  2. Brug retningsknapperne til at gå til kontrolpanelet.
  3. Tryk på knappen Vælg for at åbne **Tidsplanstyring** eller **Optagelser**.
    -  Hvis Tv'et understøtter funktionen **Optagelser**, skal du trykke retningsknapperne for at gå til **Tidsplaner**.
  4. Tryk på retningsknappen op for at gå til indstillingen **Tidsplaner**.
  5. Brug retningsknappen ned for at gå til listen med programmer, du planlægger at se.
  6. Brug højre retningsknap for at gå til valgmuligheden **Slet**, og tryk derefter på Vælg-knappen for at slette valgte element.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



# Sådan bruger du Kanalliste

Se, hvordan du angiver de kanaler, der er tilgængelige på dit Tv.


Du kan skifte kanal eller tjekke programmer på andre digitale kanaler, mens du ser Tv, ved hjælp af **Kanalliste**.

Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**.

 Fokus er på den kanal, du ser i øjeblikket, og navnet, kanalnummeret og programtitlen vises.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på kanallisten (eller brug  $\wedge/\vee$  (Kanal)-knappen for at gå en side op og ned ad gangen). Du kan også bruge knappen  eller  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal.

Tryk på venstre retningsknap på **Kanalliste** for at gå til Kategoriliste. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på denne liste. Tryk på knappen Vælg for at vælge en ønsket kategori fra Kategoriliste. Kategoriliste indeholder **Alle**, **Samsung TV Plus**, **Favoritter** og **Kanaltype**. Brug retningsknappen op og ned til at gå til en kanal, du vil se, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rediger kanaler**

Rediger de kanaler, der er gemt på Tv'et.

- **Alle**

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte **Luft**, **Kabel** eller **Satellit**, vises.

- **Samsung TV Plus**

Når Tv'et har netværksforbindelse, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med en general kanal tilbyder den daglige programplaner for **Samsung TV Plus**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Genre**

Vælg en genre for at sortere og vise specifikke kanaler alt efter dine præferencer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Favoritter**

Viser **Favoritter**, **Min liste 1** til **Min liste 4**. Brug retningsknapperne op og pil ned til at bevæge dig gennem listerne over favoritter. Fremhæv den, du ønsker, og tryk derefter på knappen Vælg. Kanallisten viser nu kun kanalerne på denne liste.



- **Kanaltype**

Filtrerer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men **Kanaltype** kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

# Optager

Sådan optager du et program på en ekstern harddisk, der er tilsluttet via USB.



-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Læs alle forholdsregler inden brug af optagelsesfunktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.

## Sådan bruger du funktionerne til øjeblikkelig og planlagt optagelse fra vejledningsskærmen:



Hvis du vil optage et program, der sendes nu, skal du åbne Guide ved at trykke på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal), gå til programmet og derefter trykke på knappen Vælg. Du får vist en pop op-menu. Brug retningsknappen op og ned for at gå til **Optag**. Tryk på knappen Vælg for at optage programmet. Du bliver ført tilbage til programoversigten. Optagelse slutter automatisk, når programmet ender.

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på retningsknappen ned, mens det program, som optages, bliver vist. Kontrollinjen vises. Flyt fokus til **Stop optagelse**, og tryk derefter på knappen Vælg. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Stop**.

Hvis du vil optage et program, der bliver sendt senere, skal du gå til programmet i **Guide** og derefter trykke på knappen Vælg. Du får vist en pop op-menu. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i menuen. Gå til **Planlæg optagelse**, og tryk derefter på knappen Vælg. Du hører en meddelelse, der siger, at programmet er indstillet til at blive optaget, og du bliver herefter ført tilbage til programoversigten.

Ikonet  er placeret ud for programtitlen for at vise, at det er indstillet til at blive optaget. Tryk på knappen Vælg i programmet for at finde ud af, om programmet er indstillet til at blive optaget eller til at annullere en planlagt optagelse. Hvis programmet allerede er indstillet til at blive optaget, vil indstillingen i menuen være **Annuller planlagt optagelse**. Du kan trykke på knappen Vælg for at annullere den planlagte optagelse eller blot trykke på knappen  for at gå tilbage til programoversigten uden at annullere optagelsen.

## Sådan optager du det program, du ser

Hvis du vil have vist en menu for optagelse af et program eller starte funktionen Timeshift, skal du trykke på knappen  to gange eller trykke på knappen  og derefter trykke på knappen Vælg, mens du ser udsendelsen. Du kan vælge følgende funktioner i menuen:


- **Optag**  
Begynder at optage det program, du ser, med det samme.
- **Timeshift**  
Starter funktionen Timeshift.
- **Stop**  
Stopper optagelsen eller den Timeshift-funktioner, der kører.
- **Information**  
Viser oplysninger om det program, du ser.


## Sådan planlægger du optagelse fra vinduet med programoplysningerne

Tryk på knappen Vælg, mens du ser et program, for at få vist vinduet med programoplysninger. I vinduet med programoplysninger skal du bruge venstre og højre retningsknap for at vælge et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen Vælg. For at planlægge en optagelse af programmet skal du vælge [Planlæg optagelse](#).



## Sådan ændrer du optagelsestidspunktet

Når du optager et live-program, kan du angive, hvor længe du ønsker, optagelsen skal vare.

Tryk på retningsknappen ned for at få vist kontrollinjen nederst. Tryk på venstre eller højre retningsknap for at gå til [Rediger optagelsestid](#), og tryk derefter på knappen Vælg. En skala med en skyder vises, og du hører det optagelsestidspunkt, der aktuelt er indstillet. Brug venstre og højre retningsknap til at ændre tidspunktet, og tryk på derefter på knappen Vælg. Du hører en menu, der giver oplysninger om optagelsestidspunktet. For at vende tilbage til det program, du ser, skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

 Den maksimale optagelsestid varierer afhængig af kapaciteten på USB-enheden.

## Visning af optagede programmer

1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
2. Brug retningsknapperne til at gå til kontrolpanelet.
3. Vælg enten [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#) for at få adgang til skærmen [Optagelse og tidsplanstyring](#).

Hvis du vil afspille et program, skal du bruge retningsknapperne op og ned for at flytte mellem programtitler. Tryk på knappen [Vælg](#) for at afspille programmet, eller tryk på den højre retningsknap for at gå til en liste over indstillinger. Brug retningsknapperne op og ned for at bevæge dig rundt mellem indstillingerne på listen. Du kan afspille, fjerne eller slette programmet eller få vist programdetaljer.

Vælg indstillingen [Afspil](#) for at afspille programmet. Programmet starter. Hvis du tidligere har set en del af programmet, vises en pop op-boks på skærmen, der giver dig mulighed for at [Afspil](#) (fra start), [Fortsæt med at afspille](#) (fra hvor du stoppede) eller [Annuller](#). Brug venstre og højre retningsknap for at gå til den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen [Vælg](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Sådan sletter du et optaget program

Du kan slette optagede programmer.

1. For at slette et optaget program, skal du gå til listen over [Optagelser](#).
2. Brug retningsknappen op og ned for at gå til den optagelse, du vil slette.
3. Tryk på højre retningsknap for at gå til en liste med 3 indstillinger.
4. Tryk på retningsknappen ned for at gå til indstillingen [Slet](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).

 Du bliver spurgt, om du ønsker at fjerne det valgte element.

5. Tryk på venstre retningsknap for at gå til knappen [Slet](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#) for at slette programtitlen.

 Programmet vil blive slettet, og du vender tilbage til listen over [Optagelser](#).


# Brug af Smart Hub

Lær, hvordan du bruger Smart Hub for at få adgang til apps, spil, film og mere.

## Smart Hub

Brug en række forskelligt Smart Hub-indhold, der tilbydes af dit Samsung-Tv.

- ✎ Nogle Smart Hub-tjenester er betalingstjenester.
- ✎ For at bruge smartfunktioner bør du oprette forbindelse til et netværk, acceptere vilkårene og betingelserne og logge på med din Samsung-konto.
- ✎ Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
- ✎ Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din internetservice.

Tryk på knappen . Du bliver omdirigeret til Første skærm for det indhold, du bruger i øjeblikket. Flyt fokus til øverst på Smart Hub Første skærm, og brug derefter retningsknapperne til at flytte fokus til andre elementer.

Brug en række forskelligt Smart Hub-indhold som følgende: [Samsung-konto](#), [Søg](#), [Tilsluttede enheder](#), [Indstillinger](#), [Samsung Vision AI Companion](#), [Til dig/Udforsk](#), [Live](#), [Spil](#), [Ambient](#) eller [Kunst](#), [Dagligt](#), [Apps](#), [Fortrolighedsvalg](#)

- ✎ Understøttet Smart Hub-indhold kan variere afhængigt af modellen og det geografiske område.


## Brug af Smart Hub Første skærm

Øverst oppe på Smart Hub Første skærm er følgende fastgjorte menuer. Du kan hurtigt og nemt bruge de anførte menuelementer for at få adgang til Tv's hovedindstillinger eller eksterne enheder, søgning og apps.

- [Samsung-konto](#)

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

- ✎ Se "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)" for at få mere at vide.

-  [Søg](#)

Søg efter kanaler, programmer, film og apps, der tilbydes af Smart Hub.

- ✎ For at bruge søgetjenesten skal du sørge for, at Tv'et er tilsluttet et netværk.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

-  [Tilsluttede enheder](#)

Vælg en ekstern enhed, der er tilsluttet Tv'et.

- ✎ Se "[Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv](#)" for at få mere at vide.

-  **Indstillinger**

Administrer eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, og konfigurer indstillinger for forskellige funktioner, der er tilgængelige på Tv'et.

 Se "[Om Indstillinger-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

-  **Samsung Vision AI Companion**

**Samsung Vision AI Companion** er en interaktiv KI-tjeneste, der besvarer spørgsmål og anbefaler indhold og tjenester skræddersyet til emnet eller situationen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Samsung Vision AI Companion](#)" for at få mere at vide.

-  **Til dig/Udforsk**

Se en række forskellige Tv-programmer. Installer forskellige apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik- og sportsapps, og brug appsene fra Tv'et. Appen giver tilpassede anbefalinger baseret på brugerens visningsoplevelse.

 Se "[Om Til dig-/Udforsk-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

-  **Ambient** /  **Kunst**

 Understøttede funktioner kan variere afhængigt af modellen.

 På visse modeller er **Ambient**-tilstanden integreret i **Kunst**-tilstanden.

-  **Ambient**

Indstil dit Tv til at vise indhold, som du ønsker, som f.eks. tid eller vejr, når Tv'et ikke bruges.

For at vende tilbage til Tv-tilstand fra Ambient-tilstand skal du dobbelttrykke på knappen . Tryk på knappen  for at slukke for Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Sådan bruger du tilstanden Ambient](#)" for at få mere at vide.

-  **Kunst**

Når du ikke ser på Tv'et, eller når Tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold som f.eks. illustrationer eller billeder eller til at få vist indhold.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Om Kunst-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

-  **Live**

Se tv-programmer, der sendes i øjeblikket. Få adgang til **Guide**-skærmen for at kontrollere tidsplaner for udsendelser og opsætte planlagt visning af de programmer, du ønsker.

 Se "[Om Live-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

-  **Spil**

Spil spil fra Tv-skærmen ved at slutte en controller til Tv'et. Konfigurer indstillinger for at optimere controlleren og lydenheden til at spille spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Samsung Gaming Hub](#)" for at få mere at vide.

-  **Dagligt**

Tilbyder nyttige tjenester som f.eks. hjemmetræning, fjernarbejde, karaoke og pædagogisk indhold til småbørn og gør det muligt for brugere at opleve forskellige livstile bekvemt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Om Samsung Daily+-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

-  **Apps**

Installer en række apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik-, sport- og spilapps, og brug apps fra Tven.

 Se "[Om Apps-skærmbilledet](#)" for at få mere at vide.

-  **Fortrolighedsvalg**

Fra dit Tv kan du nemt administrere privatlivspolitikken vedrørende tjenester relateret til Smart Hub og verificere, hvordan personlige oplysninger er beskyttet.



 Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, vil du ikke være i stand til at bruge de yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten for [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at gå til  > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#). [Prøv nu](#)

 For at tilbagekalde dit samtykke til obligatoriske vilkår og betingelser relateret til Smart Hub skal du starte [Nulstil Smart Hub](#) ( > retningsknappen venstre >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Nulstil Smart Hub](#)). [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan starter du Brugervejledning

Åbn den brugervejledning, der er integreret i din Tv.


 > retningsknappen venstre >  **Indstillinger** > **Support** > **Tip og brugervejledninger** > **Åbn brugervejledning**

Du kan se den integrerede Brugervejledning, der indeholder oplysninger om din Tv's vigtigste funktioner.

 Alternativt kan du downloade en kopi af Brugervejledning fra Samsungs websted (<https://www.samsung.com>).

 Ord, der står med blåt (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

Brugervejledning Første skærm indeholder 1 række med menuikoner. Brug den venstre og højre retningsknap for at flytte i en række. Tryk på knappen Vælg for at åbne det afsnit, du vil læse.

 Du kan bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at bruge funktionerne øverst, f.eks. **Søg**, **Oversigt over websted** og **Indeks**.






Din Brugervejledning indeholder et afsnit med titlen "Lær om tv-fjernbetjening" i "Vejledning om tilgængelighed". Dette er især nyttigt for personer, der ikke har nemt ved at se knapperne på fjernbetjeningen, eller som ikke klar over, hvad hver knap gør. Når du ser dette afsnit af Brugervejledning, har det ingen virkning på Tv, når du trykker på knapperne på fjernbetjeningen.

## Brug af Bixby


Indstil Stemmeassistent til Bixby. Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Tv for at styre din Tv.







For at bruge Bixby skal dit Tv være tilsluttet netværket, og du skal bruge mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening.

Hvis du vil bruge Bixby, skal du trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, holde den inde og sige en kommando ind i mikrofonen på fjernbetjeningen, og derefter slippe knappen for at køre Bixby.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
-  Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af det geografiske område.
-  Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.
-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.

## Sådan kører du Bixby

Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede. Når Bixby er aktiveret i lyttetilstand, vises ikonet Bixby nederst på Tv-skærmen. Sig en kommando, og slip derefter knappen. Tv giver feedback på, hvordan det forstår kommandoen, og udfører derefter opgaven, der blev givet kommando til.

-  Hvis Tv ikke forstår kommandoen, så prøv igen med en mere tydelig udtale.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Du kan finde en detaljeret beskrivelse af stemmekommandoerne under [Discover Bixby](#). Tryk på knappen . Ikonet  vises nederst på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Discover Bixby](#).
-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen og det geografiske område.