


PROSONIC

Brugervejledning Prosonic DAB-600B/WN

Tak for købet af Prosonic bærbar DAB+ radio. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning, så du fuldt ud forstår alle de funktioner, den tilbyder. Læs alle instruktioner omhyggeligt igennem, og gem denne til senere brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

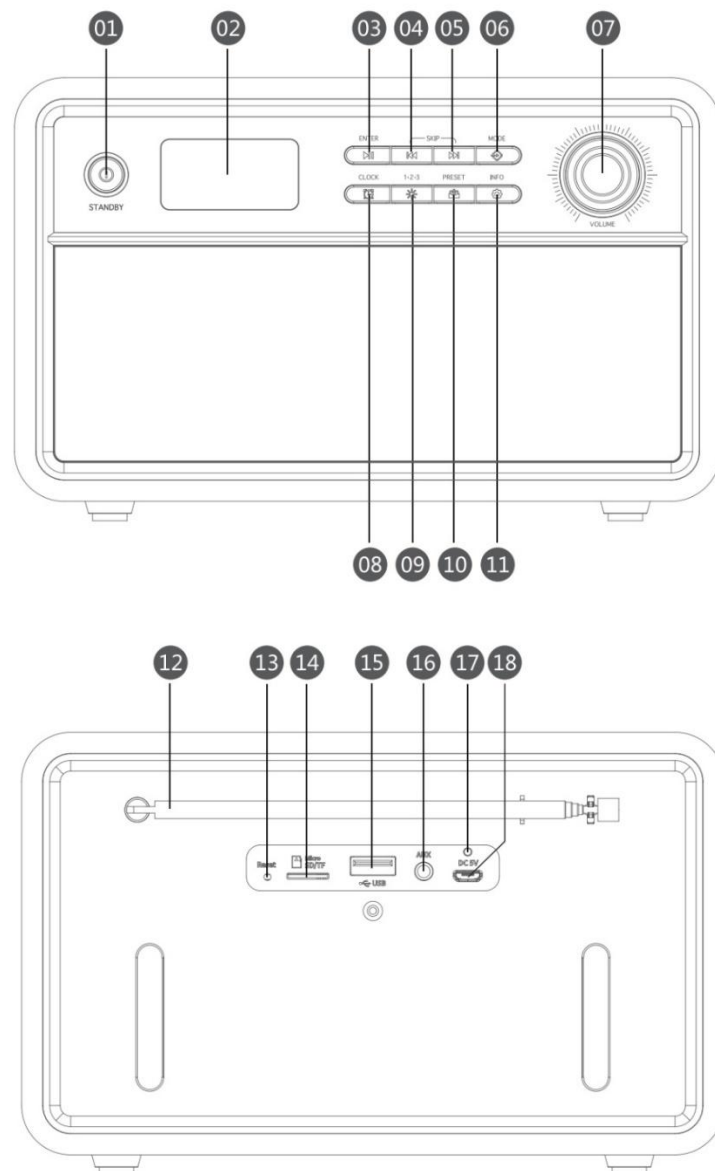

Oversigt

1. Tænd/sluk-knap: Tryk længe for at tænde/slukke for enheden, kort tryk for at gå ind/forlade standby tilstand

2. LCD-display

3. Enter-knap, Afspil/Pause-knap

DAB/FM-tilstand: Tryk og hold i 2 sekunder -- Automatisk søgning efter radiostationer.

DAB/FM/MENU-tilstand: Kort tryk -- Bekræft/Enter

BT/USB/SD-tilstand: Kort tryk -- Afspil/Pause

4. SKIP-(Forrige)-knap

5. SKIP+(Næste) knap

6. MODE-knap

Kort tryk -- Skift mellem DAB/FM/BT/Aux/SD/USB-tilstande

7. VOLUME knap

Drej knappen -- Juster lydstyrken

Kort tryk -- Lydløs

Vækkeurtilstand: Tryk på lydstyrkeknappen for at stoppe alarmen

8. Ur knap

Tryk for at gå ind i indstillingsgrænsefladen <Tid/dato>

Langt tryk for at gå ind i <Alarm>indstillingsgrænsefladen

9. Lys dæmper knap

Tryk for at justere skærmens baggrundsbelysning (lysstyrkeniveau 1-2-3)

10. PRESET knap

DAB/FM-tilstand: Kort tryk -- Hent liste over forudindstillede stationer

Langt tryk -- Tilføj den aktuelle radiostation til listen over forudindstillede stationer

11. INFO/MENU knap

Kort tryk -- Vis DAB-stationsinformation

Langt tryk -- Gå ind i menu opsætning

12. Antenne

13. Nulstil

14. Micro SD-kort (TF-kort) port

15. USB-port

16. Aux-in

17. LED-indikator

18. USB-C opladningsport

Opladningsinstruktioner:

Før brug skal du oplade batteriet helt ved hjælp af det medfølgende ladekabel USB Type-C. Tilslut en hvilken som helst USB-port (DC 5V), der leverer strøm (bærbar computer, computer, AC-oplader, biloplader osv.)

Et konstant rødt LED-lys (over opladningsporten) indikerer, at enheden oplader. Når den er fuldt opladet, bliver LED-indikatoren grøn.

Tænd/sluk:

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke for enheden.

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at gå ind eller ud af standby.

DAB radio:

1. Når enheden tændes første gang, går den direkte til DAB-tilstand og starter automatisk søgning. De tilgængelige DAB-stationer gemmes, efter at søgningen er afsluttet.
2. Tryk på knappen Skip+/Skip- for at vælge den ønskede DAB-station, og tryk derefter på knappen ENTER for at afspille.
3. Tryk på INFO-knappen for at se den aktuelle stationsinformation: tekstinformation, signalstyrke, programtype, episodetitel, kanalnummer/frekvens, signalfejlfrekvens, bithastighed, tid og dato osv.
4. Lagring af stationer i forudindstillet tilstand:
 - (1) Langt tryk på enter - scanningsknap (hvis en fuld scanning tidligere blev udført, bedes du gå til trin 2)
 - (2) Find radiostationen ved at trykke på knappen Skip+/Skip-.
 - (3) Vælg den kanal, du vil gemme, og tryk på ENTER-knappen for at gå ind.
 - (4) Tryk og hold preset-knappen nede i 3 sekunder.
 - (5) Vælg en af de tilgængelige (tomme) pladser fra den forudindstillede hukommelsesskærm.
 - (6) Tryk på enter-knappen for at gemme kanalen.
5. Tryk kort på PRESET-knappen for at hente listen over forudindstillede radiostationer. Tryk på knappen Skip+/Skip- for at vælge DAB-station, og tryk derefter på knappen ENTER for at afspille.

Bemærk: Tryk på PRESET-knappen for at få adgang til dine forudindstillede radiostationer i DAB-tilstand, ellers vises stationerne i automatisk indstillet rækkefølge.

FM radio

1. Tryk på MODE-knappen for at skifte til FM-radiotilstand.
2. Tryk og hold ENTER-knappen nede i 3 sekunder for at starte automatisk søgning efter FM-radiokanaler. Tilgængelige kanaler vil blive gemt, når søgningen er afsluttet.
3. Tryk på PRESET-knappen for at gå til den gemte radiostationsliste, tryk derefter på SKIP-knappen for at vælge den ønskede station, og tryk på ENTER-knappen for at afspille.

4. Tryk kort på SKIP-knappen for at justere radiofrekvensen med 0,05MHz ad gangen. Tryk længe på SKIP-knappen for at starte automatisk søgning efter næste/forrige radiostation.

5. Tryk længe på PRESET-knappen for at tilføje en aktiv radiostation til listen med forudindstillede, tryk på SKIP-knappen for at vælge det listenummer, du vil bruge, og tryk derefter på ENTER-knappen for at bekræfte.

Bluetooth musik streaming

1. Tryk på MODE-knappen for at skifte til Bluetooth-tilstand

2. For at bruge din Bluetooth-aktiverede enhed, sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret, søg derefter efter "DAB600" på listen og klik på den for at oprette forbindelse.

3. Afspil musik eller lydfiler fra din Bluetooth-aktiverede enhed. Tryk på knappen Skip +/- for at gå til næste/forrige nummer, drej lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken.

4. Tryk på knappen ENTER for at afspille/sætte musik på pause. Tryk på VOLUME-knappen for at slå lyden fra.

5. Tryk længe på ENTER-knappen for at afbryde Bluetooth.

USB/micro SD-kortafspilning

1. Indsæt USB/micro SD-kort, og tryk på MODE-knappen for at skifte til USB/SD-tilstand. Den afspiller automatisk musik fra USB/micro SD. (Største kapacitet af USB/micro SD enheden kan understøtte: 64GB)

2. Tryk på SKIP-knappen for at gå til næste/forrige sang.

3. Drej VOLUME-knappen for at justere lydstyrken.

4. Tryk på knappen ENTER for at afspille/sætte musik på pause. Tryk på VOLUME-knappen for at slå lyden fra.

5. Tryk på PRESET-knappen for at skifte til forskellige afspilningstilstande. Der er i øjeblikket tre omskiftelige: Alle (gentag alle)/ SING(gentag enkelt)/RAND(gentag tilfældig).

6. Understøtter lydafkodningsformat: MP3/WAV/FLAC/WMA/APE.

Systemopsætning

Tryk og hold INFO-knappen nede i 3 sekunder for at åbne menu-opsætningen. Tryk på SKIP-knappen for at vælge undermenuerne, tryk på ENTER-knappen for at bekræfte og gå ind. Hvis der kun er én undermenu, tryk på ENTER-knappen for at bekræfte og gå ind. Tryk på INFO-knappen under drift for at vende tilbage.

Opsætning af tid og dato

A- I DAB-radiotilstand, hvis DAB-signal kan søges, vil enheden automatisk indstille den lokale tid.

B- Manuel tidsopsætning: Tryk på knappen CLOCK for at gå ind i grænsefladen til opsætning af dato og klokkeslæt, tryk på knappen Skip +/- for at vælge <Set Time /Date>/<Set Hour System>/<Set Date Format>/<Auto Update>.

1 Indstil tid/dato: Tryk på ENTER-knappen for at indtaste datoopsætning: Dato - Måned - År - Minut - Time (tryk på knappen Skip +/- for at vælge tallene, og tryk på knappen ENTER for at bekræfte.)

2 Indstil timesystem: Tryk på ENTER-knappen for at åbne 24h/12h-opsætningen, tryk på Skip +/-knappen for at vælge, og tryk på ENTER-knappen for at bekræfte.

3 Indstil dato format: Tryk på knappen ENTER for at åbne indstillingen for dataformat, tryk på knappen Skip +/- for at vælge, og tryk på knappen ENTER for at bekræfte.

Opsætning af vækkeur

Denne enhed kan indstille 2 sæt alarmer.

1. Tryk længe på CLOCK-knappen for at gå ind i <Alarm>-opsætningsgrænsefladen. Tryk på Skip +/-knappen for at vælge Alarm1 / Alarm 2, og tryk på ENTER-knappen for at bekræfte.

2. Opsætning af alarm: ON/OFF - Alarmtid - Alarmkilde - Gentag -Alarmlydstyrke - Alarmvarighed. (Tryk på knappen Skip +/- for at vælge, tryk på knappen ENTER for at bekræfte og gå videre.)

Alarm-lydkilde: Buzzer / SD / USB / FM / DAB

Gentag: Én gang / Dagligt / Weekender / Arbejdsdag


Alarmlydstyrke: Tryk på Skip +/- knappen for at justere alarmlydstyrken.

Alarmvarighed: 15 minutter / 30 minutter / / 2 timer

3. Tryk på ENTER-knappen for at gemme alarmopsætningen. Tryk på INFO-knappen for at vende tilbage.

4. Når vækkeuret ringer, tryk på STANDBY-knappen (eller lydstyrkeknappen) for at stoppe vækkeuret, tryk på en hvilken som helst anden knap (undtagen STANDBY-knappen / CLOCK-knappen / lydstyrkeknappen) for at aktivere snooze-funktionen.

Fjernbetjening

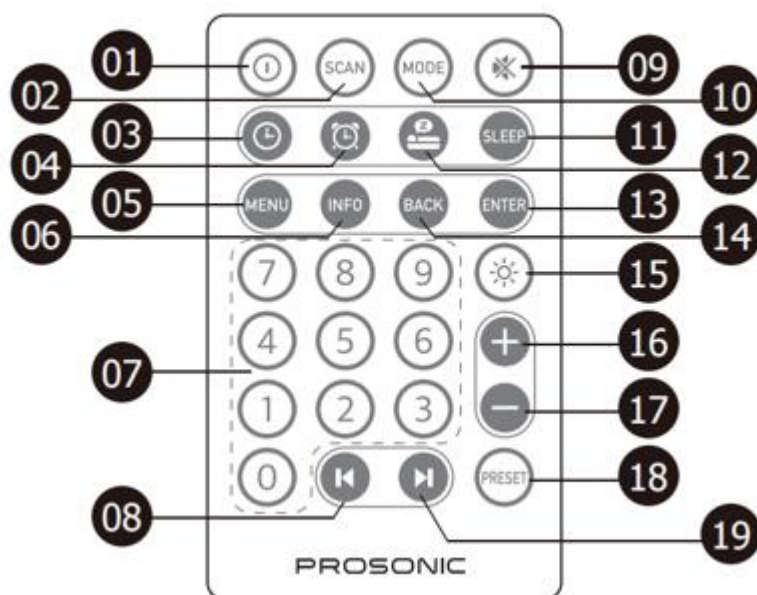

1. Standby-tast: kort tryk for at gå ind i funktionstilstand/standbytilstand
2. Scan-tast: DAB & FM-tilstand: kort tryk for at søge efter radiostationer
3. Urindstillingstast: kort tryk for at gå ind i tids- og datoindstillingsgrænsefladen
4. ALARM-tast: kort tryk for at gå ind i alarmindstillingsgrænsefladen
5. MENU-tast: kort tryk for at åbne menuindstillingsgrænsefladen
6. INFO-tast: kort tryk for at kontrollere DAB-stationsinformation
7. Numeriske taster: I kombination med tallene 0-9, vælg stationen eller sangnummere
8. SKIP-
9. Mute-tast
10. Tilstandstast
11. Sleep timer
12. Snooze-tast: Når alarmen ringer, tryk kort for at åbne snooze-funktionen
13. ENTER-tast: DAB / FM-tilstand - Bekræft , BT/USB/SD-tilstand - Afspil eller pause, Menutilstand - Bekræft / Indtast
14. BACK-tast: kort tryk for at vende tilbage
15. Lysstyrketast: Tryk på den for at justere skærmens lysstyrkeniveau 1-2-3

16. VOL +

17. VOL -

18. PRESET-tast: kort tryk --- genkald radioliste, langt tryk --- tilføj den aktuelle radiostation til listen med forudindstillede.

19. SKIP +

Pakkeliste:

1x enhed DAB-600

1x USB Type-C ladekabel

1x fjernbetjening

1x brugermanual