

5" x 7"



TILPASSEDE TRÅDE


ALDER
8+

INTRODUKTION

Tak for købet af disse tilpassede tråde fra FAO Schwarz®. Læs venligst alle vejledninger og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.



SCAN FOR
TRIN-FOR-TRIN
VIDEOSCAN FOR
TRIN-FOR-TRIN
VIDEO

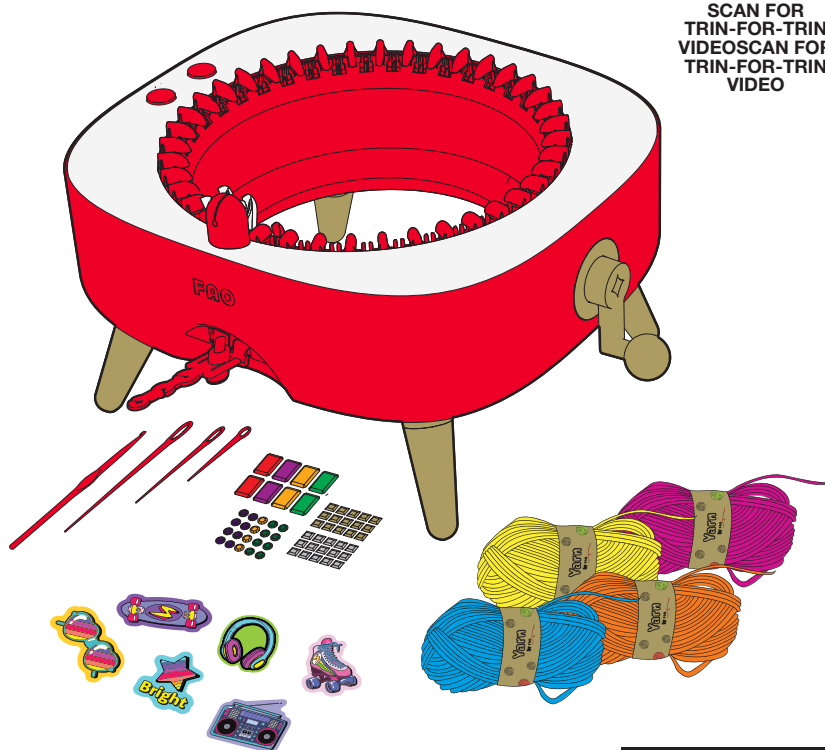

⚠ ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE. - Små dele.
Ikke egnet for børn under 3 år.

Distribueret af © 2023ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.
Kun brugere i USA: Distribueret af © 2023 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618.
Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-888-987-6533.
Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker. Alle rettigheder forbeholdt.


Trykt i Kina

**BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL
FREMTIDIG REFERENCE.**

Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i
vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.

5" x 7"

INDHOLD

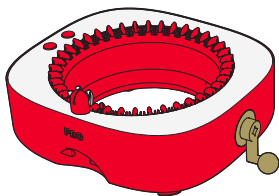


1 Strikkestation



4 Ben



1 Spænder

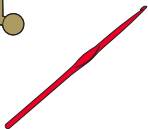

1 Hæklekrog



1 Stor nål



1 Medium nål



1 Lille nål



6 Strygemærker



4 Ark med perleklistermærker



4 Farver garn


DU SKAL BRUGE FØLGENDE

En saks (medfølger ikke)


Et strygejern (medfølger ikke))

LAYOUT

FORSIDE

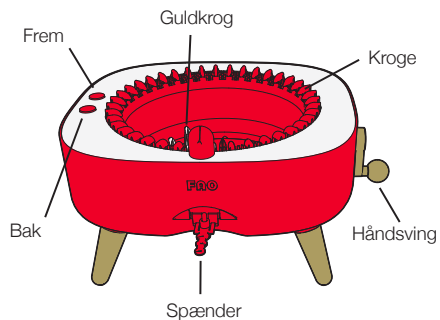

RYG

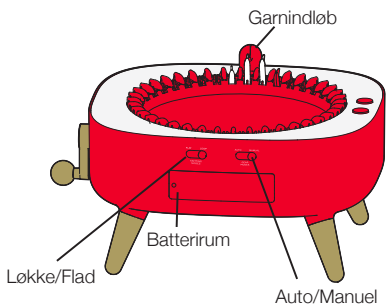


SIKKERHED FØRST!

Sørg altid for at holde løse genstande og fingre væk fra bevægelige dele under brug. Undgå, at have løsthængende tøj eller smykker på, når du bruger strikkestationen. Hvis du har langt hår, skal du binde det op. Hvis en genstand vikles ind i strikkestationen, skal du straks stoppe med at strikke. Sæt strikkestationen på den manuelle funktion, og kør langsomt strikningen tilbage ved brug af håndsvinget, samtidig med at du forsigtigt trækker genstanden fri. For en sikkerheds skyld holder strikkestationen automatisk op med at strikke, når du slipper knapperne på den automatiske funktion, eller den holder op med at dreje håndsvinget på den manuelle funktion.

OPSÆTNING


ISÆTNING AF BATTERIERNE

1. Brug en stjerneskrutetrækker til at løsne skruen på batteridækslet bag på kunststationens ramme.
2. Åbn batteridækslet, og sæt 4 stk. 1,5V AA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet. Sørg for at de vender rigtigt, som vist på billedet.
3. Sæt batteridækslet på igen og spænd skruen.

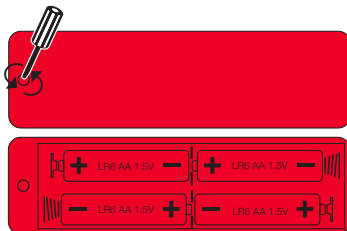

MONTERING AF SPÆNDEREN


1. Sørg for at knappen vender opad, og tryk på begge sider af strammeren og tryk tapperne skråt ind i rillerne på forsiden af strikkestationen.
2. Slip siderne af strammeren. Du er klar til at spænde garnet op.

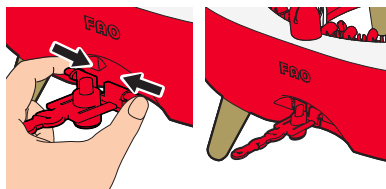

LEGS INSTALLATION


1. Sæt tapperne på hvert ben (4 i alt) mod åbningerne på bunden af strikkestationen. Benene skal rettes væk fra midten af strikkestationen.
2. Tryk hver tap ind i en åbning. Når benene placeres rigtigt, glider de let på plads. De må ikke tvinges. Sørg for, at benene sidder helt fast, så din strikkestation er stabil under brug. Der lyder en kliklyd, når benene sættes rigtigt på.

BEMÆRK: Sørg for, at benene sidder lige, når de sættes på.

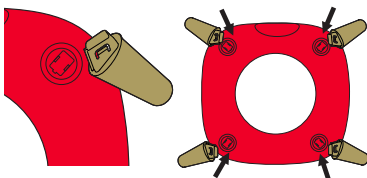

INDSTILLING AF SPÆNDINGEN

1. For at strikkestationen kan køre ordentligt, skal garnet spændes ordentligt op med spænderen.
2. Garnet føres gennem rillen i strammeren, afhængig af garnets tykkelse.

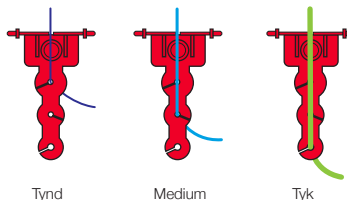



SIKKERHEDSADVARSLER: LÆS VENLIGST FØR BRUG

- Foretag ikke ændringer af denne vare eller brug med vedhæftede filer, der ikke er inkluderet.
- Efterse produkterne grundigt før hver brug. Hvis produktet fremstår slidt, flosset/splintert, revnet eller ødelagt på nogen måde, afbryd brugen og kasser med det samme.
- Udsæt ikke emnet for vand eller andre væsker.
- Advarsel. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Lang ledning. Kvælningsfare.




ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.


SÅDAN BRUGES APPARATET

OPSÆTNING AF GARNET


Dette er et vigtigt skridt. **DE MÅ IKKE SPRINGES OVER.**

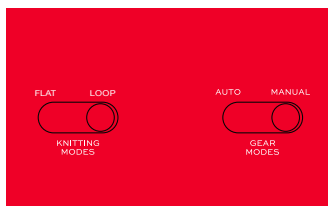


1. Sæt strikkestationen på den manuelle funktionen, og vælg løkke- eller flad-funktionen. Løkke-funktionen strikker i form af et rør, hvilket er velegnet til ærmer og huer. Flad-funktionen laver en flad strikning, hvilket er velegnet til halstørklæder og andre projekter.
2. Tag emballagen af garnet, og sørg for at det let kan løsnes sig fra bolden.

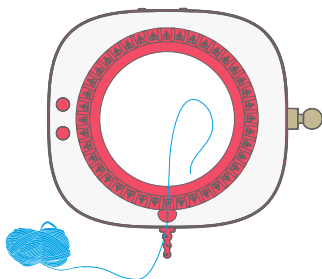

3. Sæt ca. 30 centimeter garn ind i midten af strikkestationen.

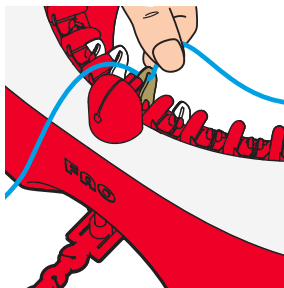


5. Drej fortsat håndsvinget fremad for at fange garnet med hver anden krog. Brug fingrene eller en hæklenål til at føre garnet bag krogene, som du skal springe over. Se billeder i afsnittet SÅDAN SPRINGER UD EN MASKE OVER nedenfor.

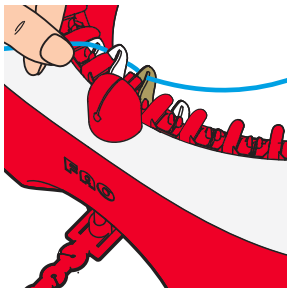


4. Ved brug af **løkke-funktionen**, skal du dreje håndsvinget fremad, indtil guldkrogen løfter sig. Stik derefter garnet gennem garnindløbet og under guldkrogen.

Ved brug af **flad-funktionen**, skal du først dreje håndsvinget i den modsatte retning, indtil guldkrogen er ud for indløbet til garnet. Maskinen stopper automatisk. Du kan nu begynde at føre garnet fra den 3. hvide krog til venstre til guldkrogen. Garnet skal føres frem gennem krogene, og du skal springe hver anden krog over.

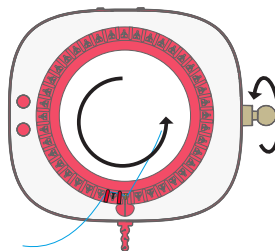


6. Fortsæt med at fange garnet under hver anden krog, indtil du kommer hele vejen rundt om cirklen af kroe.

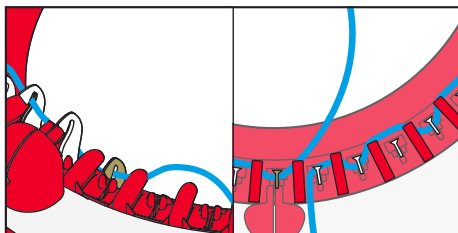


SÅDAN SPRINGER DU EN MASKE OVER

Garnet er på indersiden af krogene, når du laver masker og bagved krogene, når du springer masker over. Gentag som instrueret.

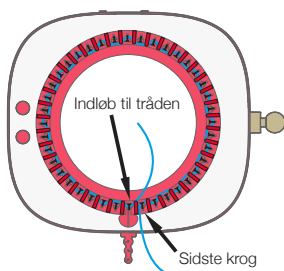


LØKKE-FUNKTION

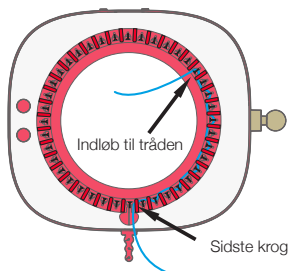


FLAD-FUNKTION

7. Når du har sprunget den sidste krog over, skal du kontrollere at du har sprunget hver anden krog over. Hvis dette ikke er gjort, skal du gå tilbage og starte forfra.

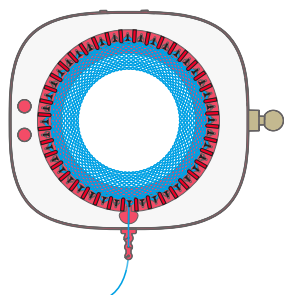

LØKKE-FUNKTION

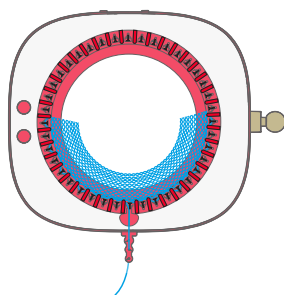

FLAD-FUNKTION


8. Fortsæt med at strikke, enten på den automatiske eller den manuelle funktion. Hvis du bruger løkke-funktionen, skal du fortsætte i samme retning. Hvis du bruger flad-funktionen, skal du gå 3 kroe ud over den ønskede bredde af vævningen. Sørg for at du har kørt helt omkring den sidste krog, før du skifter retning.

Bemærk: Sørg for at holde garnrullen løs.

VÆVNING

1. Du skal først sætte garnet op (se forrige afsnit for yderligere oplysninger). Vælg den automatiske funktion og vælg derefter løkke- eller flad-funktionen.

Træk nu garnet gennem garnindløbet og derefter gennem det mellemstore hul på strammeren. Sørg for at holde garnrullen løs.


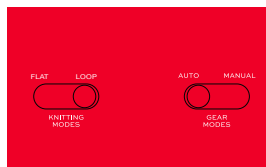


2. På den automatiske funktion skal du trykke på frem- og tilbageknapperne foroven på strikkestationen for at styre strikkeretningen. På den manuelle funktion skal du dreje håndsvinget i den ønskede retning.

Ved brug af løkke-funktionen, skal du fortsætte med at strikke i en enkelt retning for at gøre dit stykke længere.

Hvis du bruger flad-funktionen, skal du fortsætte med at strikke i hver retning, indtil strikkestationen automatisk stopper ved guldkrogen. På den automatiske funktion skal du skifte strikkeretningen ved at trykke på knappen til den modsatte retning (frem eller tilbage). På den manuelle funktion skal du dreje håndsvinget i den modsatte retning.

Tip: Hvis du vil have en smallere flad vævning, skal du skifte retning, før du når guldkrogen. Sørg altid for at skifte retning samme sted. Kør altid 3 kroe længere end stedet, hvor du vil have en løkke i strikningen, og sørg for at den sidste krog køres helt igennem. Det anbefales at holde garnet i samme længde, når du starter vævningen.

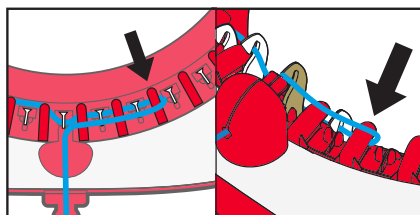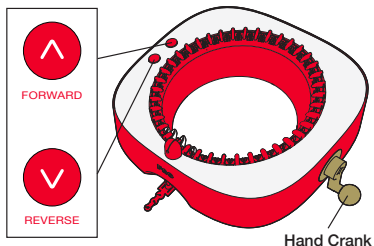



3. Fortsæt, indtil vævningen har den ønskede længde. Du skal blot fortsætte med at strikke fremad, indtil det strikkede garn har den ønskede længde.

Ved længere vævninger, er det muligvis nødvendigt forsigtigt at styre, hvilken vej vævningen føres ud under strikkestationen.

Ved strikning af halstørklæder, anbefales det at lave dem mindst 90 cm lange.

Ved strikning af huer, afhænger længden af personen, der skal bruge huen og den ønskede stil.

Bemærk: Når du strikker med flad/auto-funktionen, og du når guldkrogen, stopper strikkestationen automatisk, hvorefter den afspiller en høj lyd. Dette er normalt. Slip frem- eller tilbage-knappen, og tryk derefter på knappen til modsat retning for at fortsætte med at strikke.

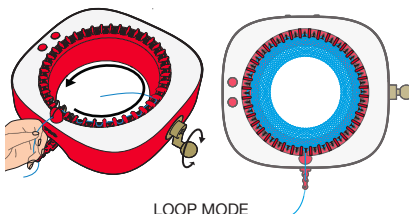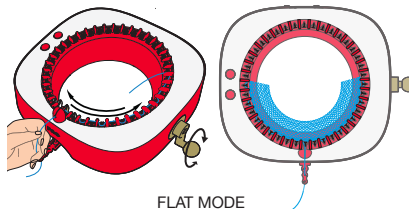


SÅDAN RETTER DU EN GLIPPET MASKE


VIGTIG: Hold øje med krogene, når du strikker. Hvis garnet springer over en krog, skal du stoppe. Skift derefter til den manuelle funktion, og drej håndtaget i den modsatte retning, indtil afsnittet trevles op. Drej håndtaget fremad for at strikke afsnittet igen. Når afsnittet er blevet rettet, kan du skifte tilbage til den automatiske funktion og fortsætte med at strikke. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet om fejlfinding.

FORLÆNGELSE AF GARN OG BYTNING AF GARNFARVER

1. Sæt din strikning på pause og klip garnet over et par centimeter fra garnindløbet. Husk hvilken indstilling strammeren står på (1, 2 eller 3), og vikl derefter garnet ud af strammeren og læg det til side.
2. Sørg for at den nye rulle garn er pakket ud og er løs. Hold derefter enderne af det nye garn og garnet, der stikker ud af strikkestationen, sammen.
3. Når du holder de 2 stykker garn sammen, skal du lave en løkke på begge ender og stik dem gennem løkken. Træk stramt i løkken for at lave en simpel knude.
4. Stik garnet tilbage gennem strammeren og træk det forsigtigt fast, før du fortsætter med at strikke. Når du er færdig med at strikke, kan du trimme enderne af garnet til ca. 1 cm over knuden.

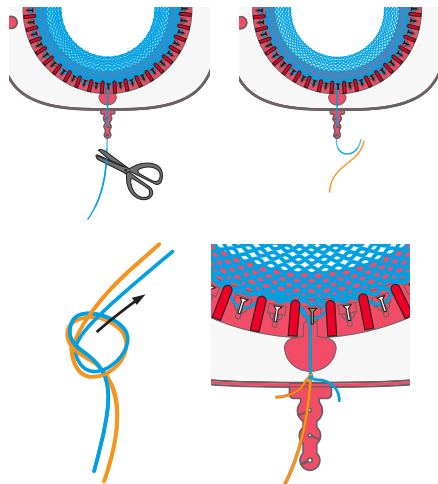


Prøv dig frem med forskellige farver af garn og lav sjove og unikke designs!

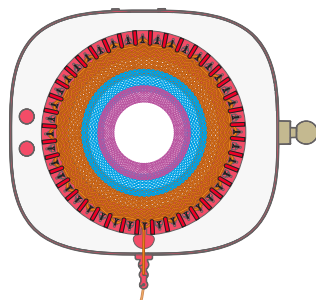

AFBINDING AF DIN VÆVNING

MEGET VIGTIG! Bind din vævning sammen, før den fjernes fra strikkestationen. Hvis du ikke binder din vævning sammen, trevler den op, hvorefter du bliver nødt til at starte forfra.

1. Stik den løse ende af garnet gennem den medfølgende nål. Den lille nål er den nemmeste til at binde din vævning sammen.

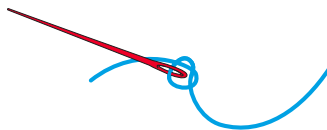




2. Start med løkken, der er tættest på bunden af garnets løse ende, og stik nålen og garnet gennem alle løkkerne, der er på strikkestationens kroge, indtil du enten når den sidste løkke (ved brug af flad strikning) eller tilbage gennem den første løkke (ved brug af løkke-striking). Når du strikker, skal du trække i garnet så det ikke hænger løst, og fjern alle løkkerne fra strikkestationen, når du har trådet det med garnet.

TIP: Den næste løkke, som nålen skal stikkes igennem, skal holdes forsigtigt mellem fingrene, så den ikke glider af krogene.

3. For at lukke en løkke-striking på en hue, skal du blot trække i garnet og stramme det, når du har taget den ud af strikkestationen, for at lukke strikningen og lukke enden. Afslut indbindingen og vend derefter røret med vrangen udad for at skjule maskerne.

4. TSådan binder du en knude. Træk nålen tilbage gennem den sidste løkke, men du skal ikke stramme løkken, som du lige har lavet, endnu. Træk nu nålen og garnet to gange tilbage gennem løkken, du lige har laget. De skal trækkes i samme retning. Træk derefter i garnet og stram det.

5. TFor at skjule enden af garnet, skal du føre det gennem 5 – 10 løkker langs kanten af strikningen. Træk stramt nok til at stramme strikningen. Klip den løse ende af garnet relativt tæt på strikningen og stræk derefter det strikkede garn ud igen for at skjule enden af garnet i løkkerne.

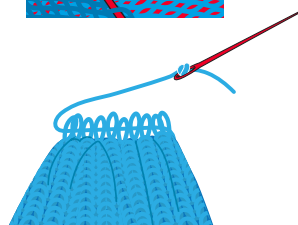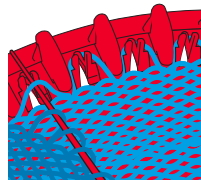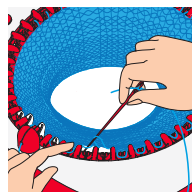

DEKORERING


1. Nu hvor du er færdig med dit strikkeprojekt, kan du begynde at dekorere det! Vælg de ønskede strygemærker og perlemærkater. **Bemærk:** Riv filmen af på undersiden af mærkerne, før de stryges på.

VIGTIG: Du skal få en voksen til at hjælpe dig med at sætte strygemærkerne på.

2. Få den voksne til at tænde strygejernet og sætte det på en passende varme til garnet.
3. Når strygejernet er varmt, skal du få den voksne til at sætte mærkerne på, og derefter sætte det varme strygejern oven på i et par sekunder, indtil mærket sidder fast.

BEMÆRK: Vær forsigtig, når du sætter strygemærkerne på. Når de først er sat på, kan de ikke tages af igen.

4. Sæt til sidst nogle perlemærker på, hvorefter dit værk er færdigt!

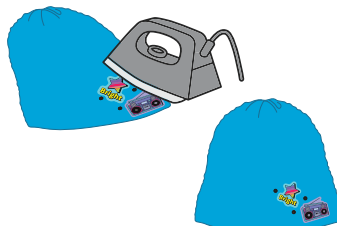

FEJLFINDING

Strikkestation starter ikke, når der trykkes på knapperne.

- Se, om strikkestationen står på den automatiske funktion. Hvis ikke, skal du sætte kontakten på den automatiske funktion og prøve igen.
- Se, om batterierne vender rigtigt i batterirummet.
- Skift batterierne med nye 1,5V AA-batterier.

Strikkestation sprang en løkke over, da du strikkede.

1. Hold straks op med at strikke og skift til den manuelle funktion.
2. Drej håndsvinget bagud for at køre tilbage, indtil du kommer til masken før den manglende maske.
3. Drej håndsvinget fremad for at strikke afsnittet igen.
4. Når du har rettet fejlen, kan du skifte tilbage til den automatiske funktion for at fortsætte med at strikke.

Min vævning ser ikke rigtig ud.

1. Stop vævningen.
2. Tag vævningen ud af strikkestationen, men klip ikke garnet af!
3. Når du har fjernet vævningen, skal du blot optrevle garnet, hvorefter du kan starte igen!

Strikkestation afspiller en høj lyd og holder op med at strikke, når den når guldkrogen.

- Dette er normalt og det sker, når du bruger flad/auto-funktionen. Tandhjulene stopper strikningen for at lave en flad vævning. Dette betyder, at du skal vende strikkeretningen til den modsatte retning for at fortsætte med vævningen. Dette sker hver gang du når guldkrogen. Tryk blot på frem/tilbage-knapperne foroven på strikkestationen for at fortsætte.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Strikketøj må kun vaskes i hånden. Det skal hænges til tørre. Det må ikke maskinvaskes eller tørretumbles.
- Hvis du har sat strygemærker på strikketøjet, må det ikke gennembløde i vand. Vand kan ødelægge limen, der holder strygemærkerne på plads.

