


El-bil Traktor med trailer og skovl

Brugsanvisning

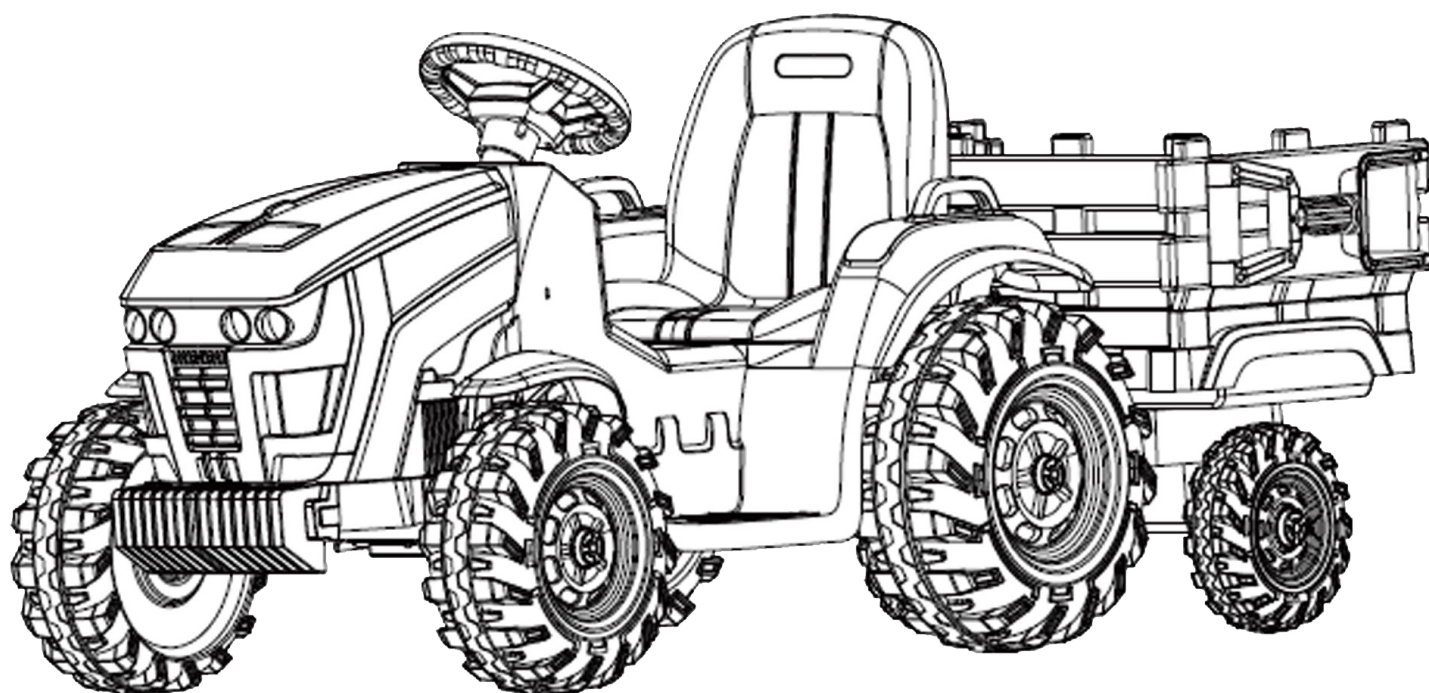

Størrelse: 155 x 66,5 x 62 cm

Art. no. 805-936D
EAN 5705858729541

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

Frem	1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad.
Stop:	1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen.
Tilbage	1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage.

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

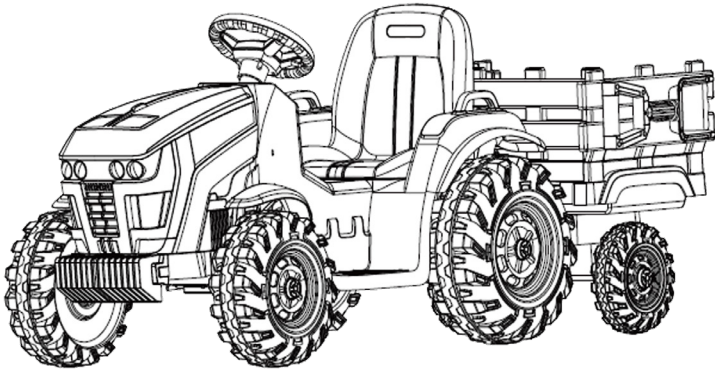

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.







Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	37 -96 måneder	Batteri:	10,8V 5Ah
Maks kapacitet:	28 kg	Mål på Elbil:	155 x 66,5 x 62 cm
Hastighed:	3-6 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	6 - 8 timer
	Output: DC 12,6V1.0A	Motor	DC 12V



Vores produkter opfylder:

ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

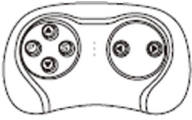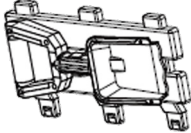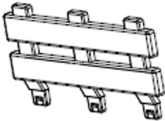NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	1	 A (Bilrat)	2	1	 B (Instruktionsbog)
3	2	 C (Forhjul)	4	2	 D (Baghjul)
5	1	 E (Fjernbetjening)	6	2	 F (Hjulforbinder)
7	2	 G (Akselbøsning)	8	1	 H (Anhænger)
9	1	 I (Sæde)	10	1	 J (Trailer ramme)
11	1	 K (Trailer gelænder)	12	1	 L (Trailer gelænder foran)
13	1	 M (Aksel til trailer)	14	1	 N (Bagaksel)


Del liste

NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
15	1	 O (Trailer)	16	2	 P (Selvskærende skrue)
17	2	 Q (M8 skruenøgle)	18	1	 R (Oplader)
19	2	 S (Trailer hjul)	20	6	 E(Hjulkapsel)


Monteringstrin

Trin 1: Installer forhjul

A: Brug Q (M8 skruenøgle) til at løsne (2) (M8 møtrik), (1) (M8 pakning) og (4) (beskyttelseshætte til møtrik) fra (3) (bagakslen) i retning mod uret. (4) Beskyttelseshætten bruges til at beskytte møtrikken mod skader, så venligst læg den i den genanvendelige affaldsbeholder.)

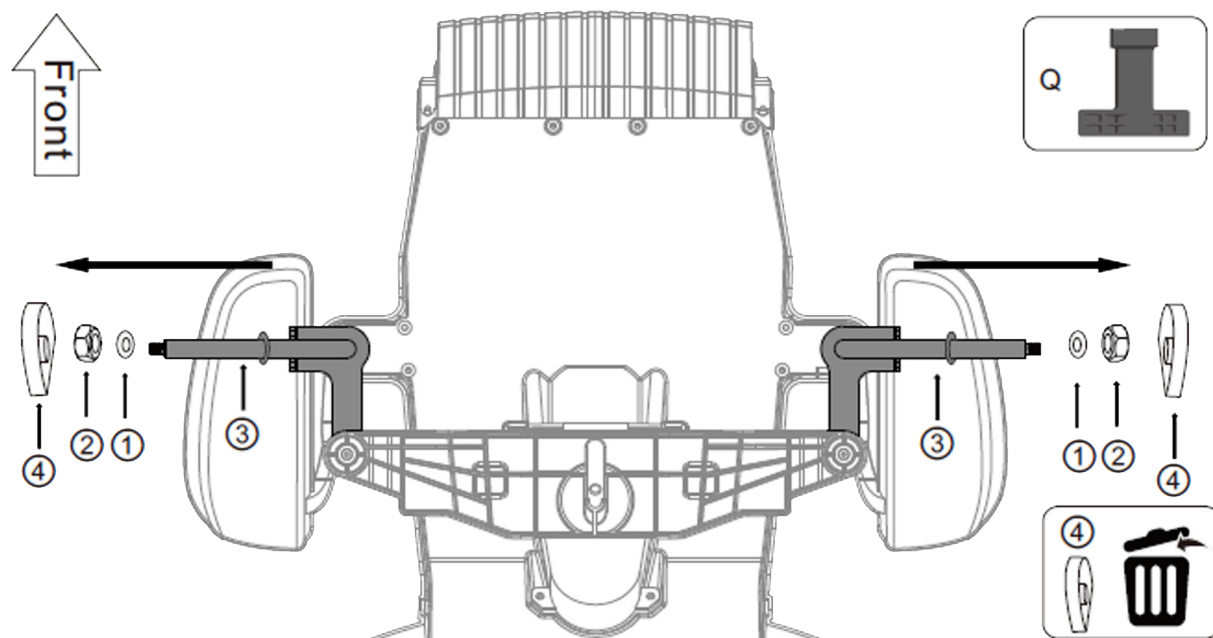


B: Monter C (forhjul), (1) (pakning) og (2) (M8 møtrik) på (3) (forakslen). Monter derefter E (hjulopslen) på C (forhjulet) til sidst.

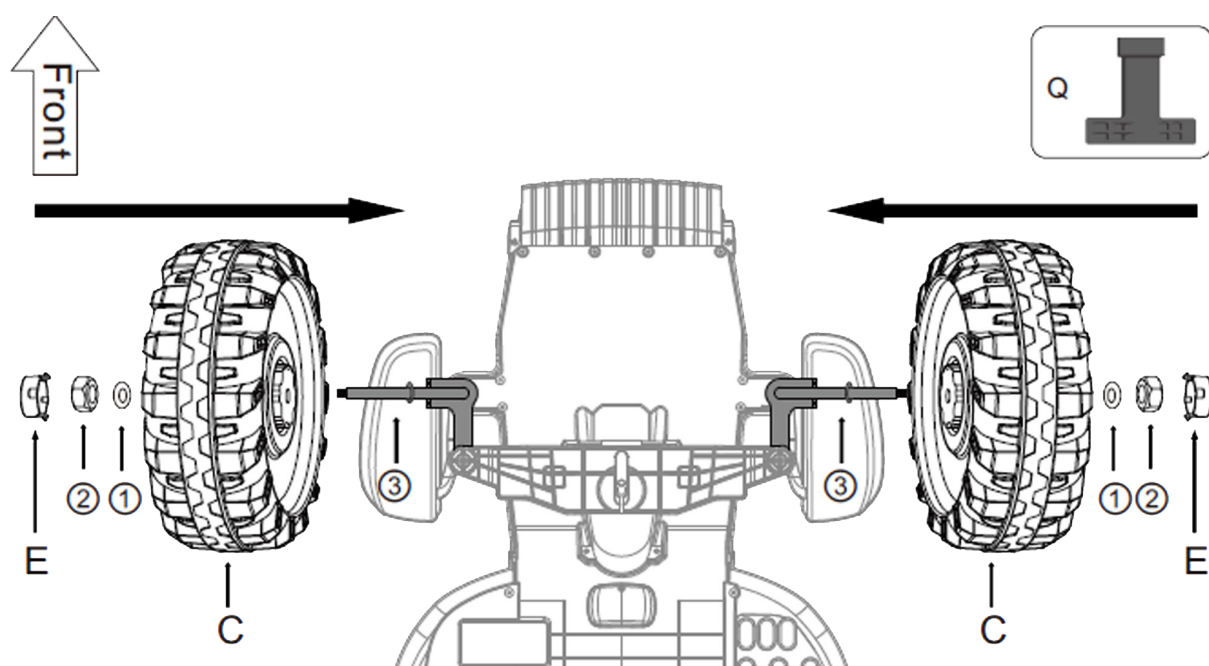

Monteringstrin


Trin 2: Monter baghjulet

- A: 1. Brug Q (M8 skruenøgle) til at løsne (1) (M8 møtrik) fra N (bagakslen).
 2. Indsæt N (bagakslen) gennem R (motor), bilkarosseri og L (motor) i den rækkefølge og sørg for, at længden på venstre og højre ende er den samme.

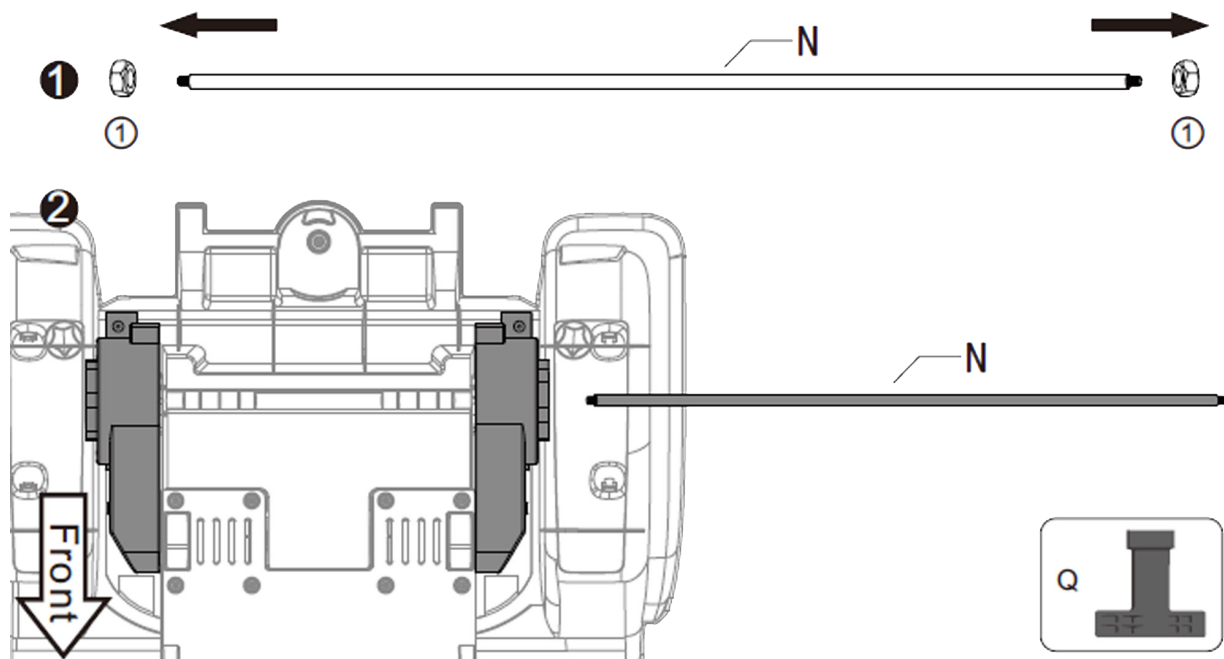


Trin 2: Monter baghjulet:

- Indsæt F (hjulforbinder), D (baghjul) og (1) (M8 møtrik) på N (bagakslen), og monter derefter E (hjul kapsel) på D (baghjulet) til sidst.

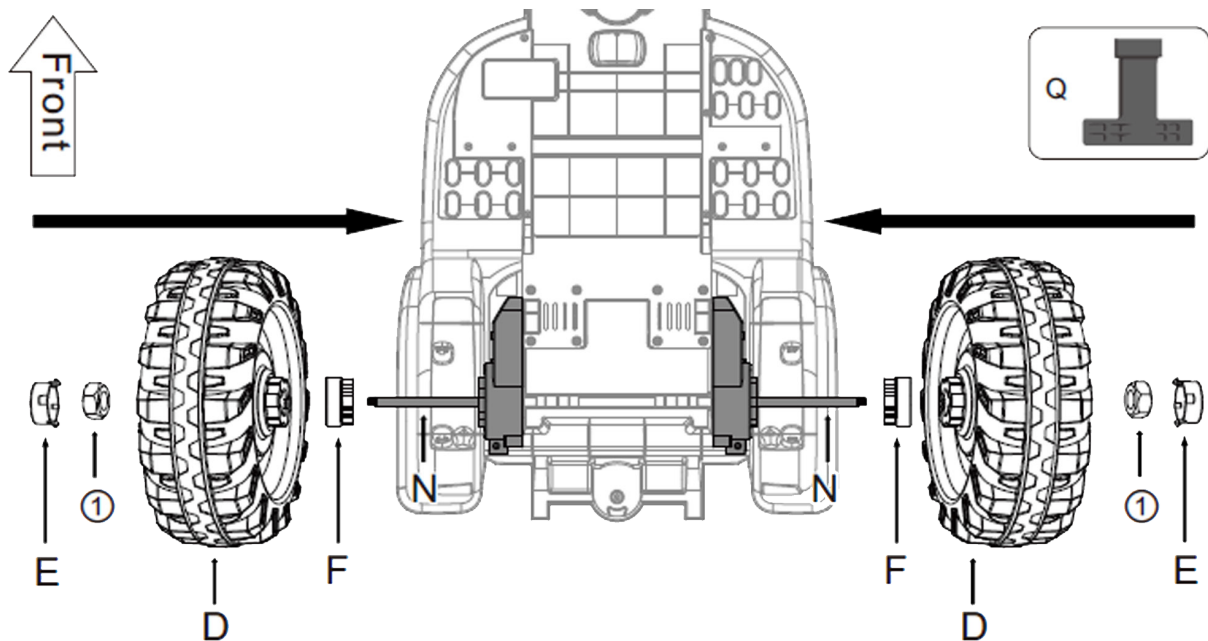

Monteringstrin

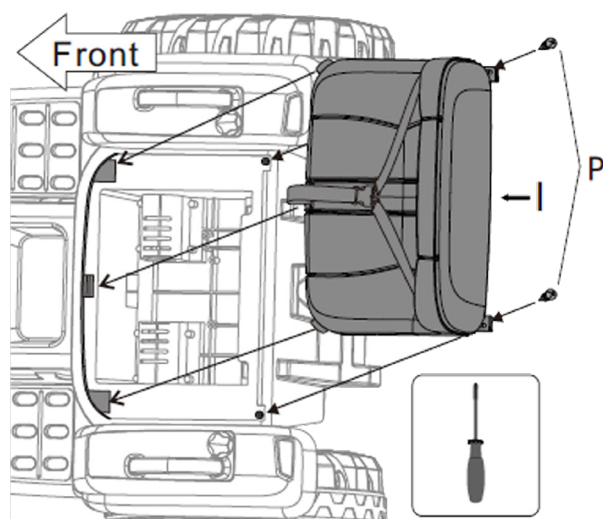


Trin 3: Montering af sædet

Placer I (sædet) det rigtige sted (juster de 3 kroge på forsiden af sædet til det rigtige sted på bilkarosseriet, som vist i figuren). Fastgør derefter I (sædet) med 2 stk P (selvskærende skruer), som vist i figuren.


Trin 4: Montering af rattet

Fjern skruen fra A (rattet) først.

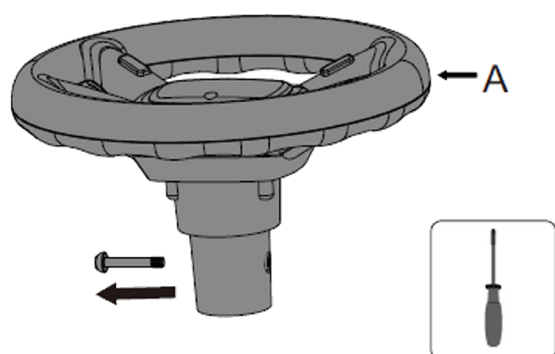


Trin 5: Montering af rattet

Indsæt A (rattet) på (1) (styrestangen), som vist i figuren, og indsæt derefter skruen tilbage i A (rattet).


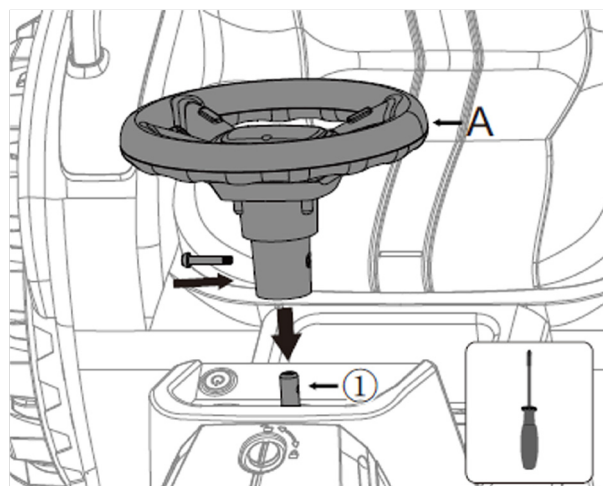


Monteringstrin

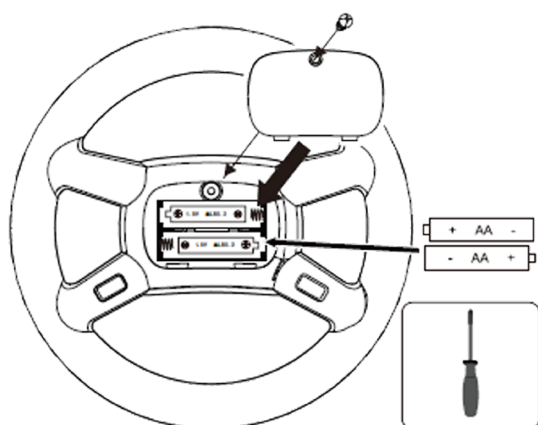

Trin 6: Insæt batterier i rattet

Brug først en skruetrækker til at løsne ratdækslet i retning mod uret. Isæt derefter 2 AA-batterier som vist, og afslut med at påsætte dækslet og stramme skrueerne i retning med uret.

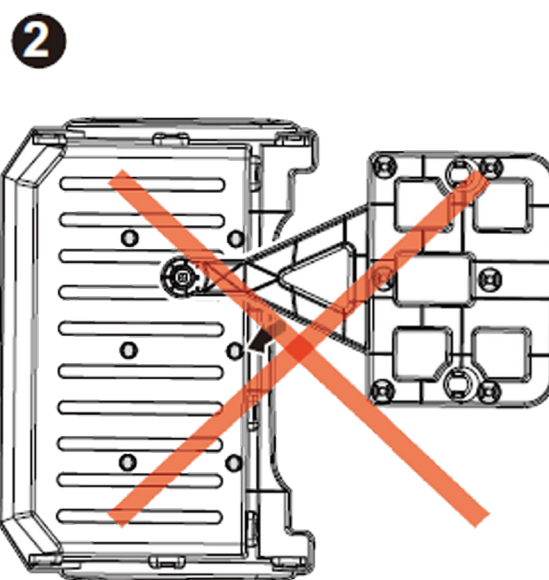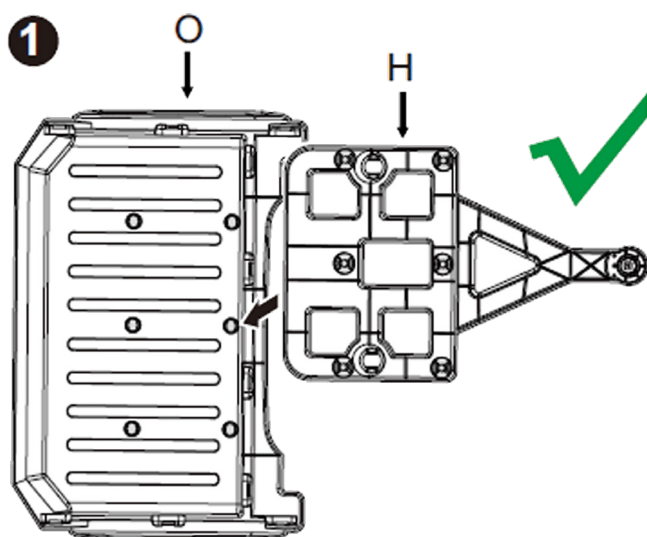

Trin 6.1: Monter traileren



Vend trailerens ramme om først, og sæt derefter de 6 huller på (O trailer) sammen med de 6 fremspringende tapper på trailerens ramme H.

Monter traileren i den korrekte retning som vist i figur 1.

Monteringstrin


Trin 6.2: Montering af trailer

Tryk de tre riller ned med håndfladen som vist. Figur 2 viser den færdige tilstand.

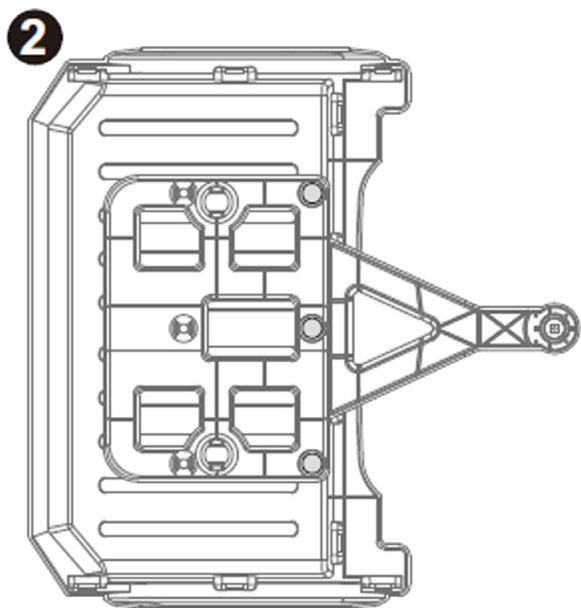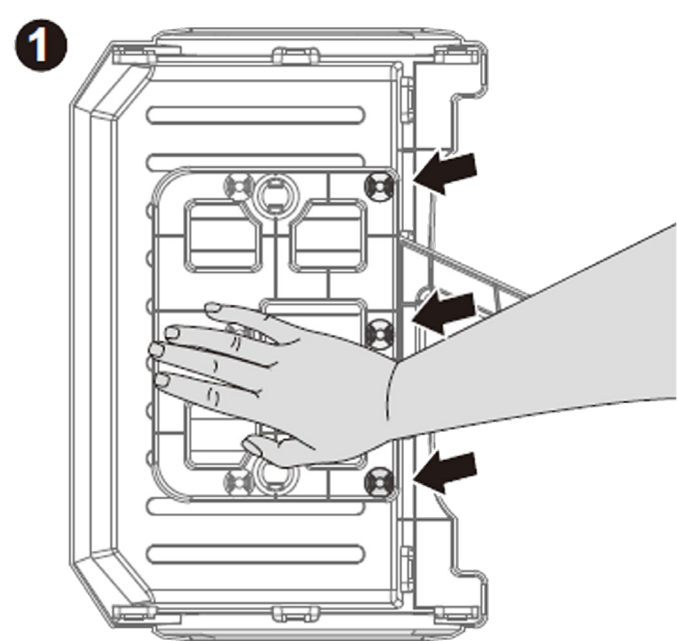


Trin 6.3: Montering af trailer

Vend traileren om. Tryk efter tur de resterende tre riller ned med håndfladen som vist.

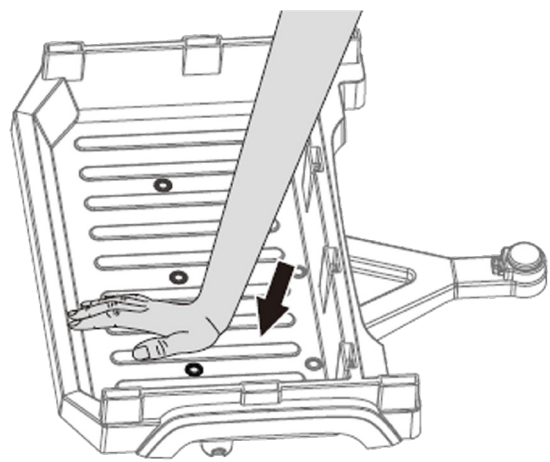

Trin 6.4: Montering af trailer



- 1. Brug Q (M8-skruenøgle) til at løsne M8-møtrikken og pakningen fra M (trailerens aksel).
- 2. Installer M (trailerens aksel) i trailerens karosseri som vist i figur.

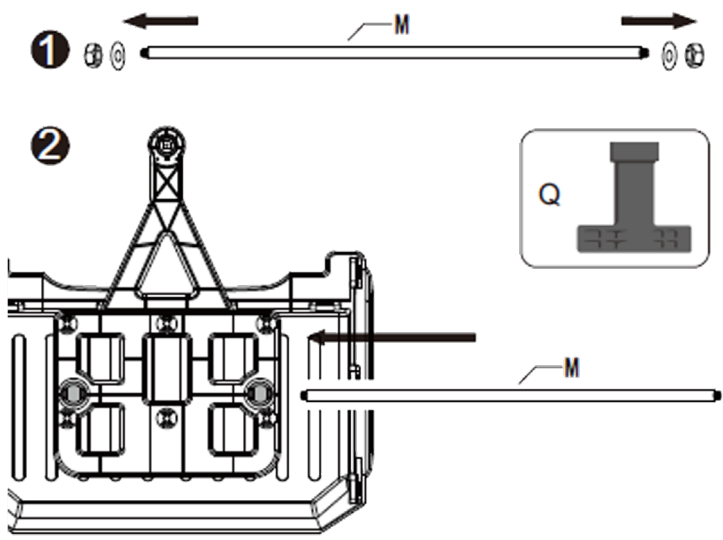

Monteringstrin

Trin 6.5: Montering af trailer

Indsæt G (akselskive), S (trailerens hjul), (1) (pakning) og (2) (M8-møtrik) på M (trailerens aksel), og installer derefter E (hjulboks) på S (trailerens hjul).

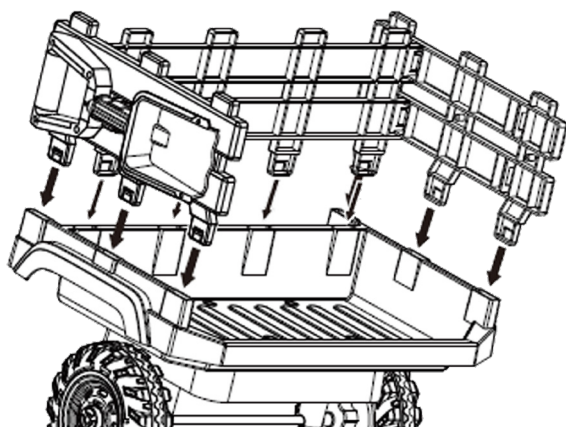
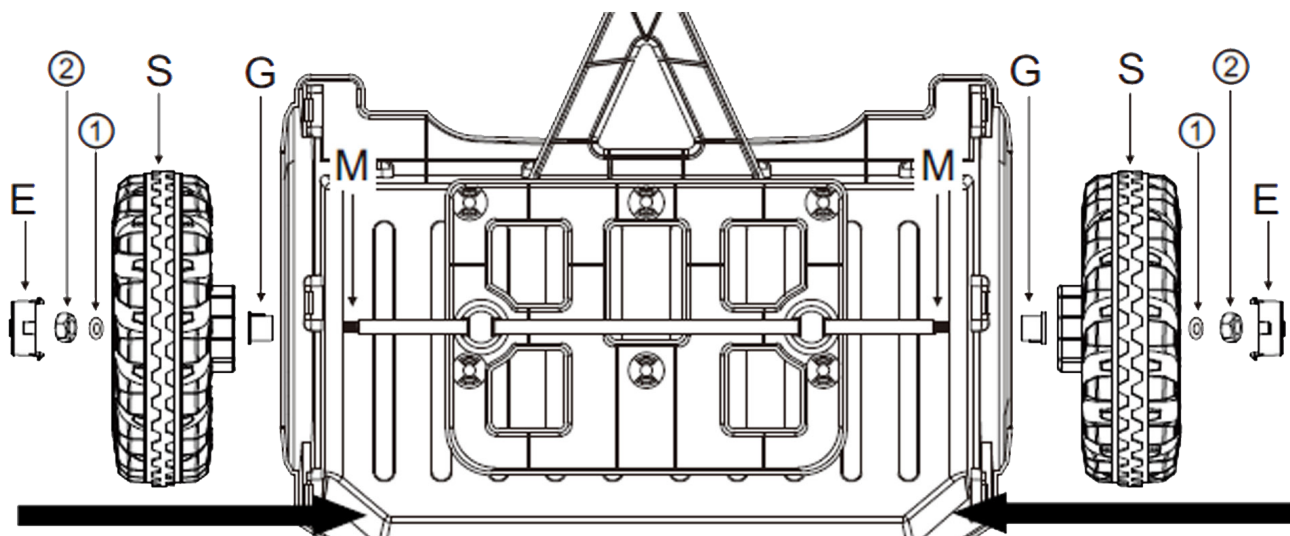


Trin 7: Montering af trailer

Indsæt trailerens beskyttelsesgelænder på trailerens ramme som vist i figur (juster de 10 kroge med de 10 riller og tryk dem på plads).

Trin 8: Montering af trailer





Påmontering af trailer: Tryk trailerens anhænger ned på traktorens anhængertræk og tryk hårdt. Afmontering af trailer: Skub den røde knap fremad som vist på billedet, og løft derefter hele traileren opad for at fjerne den.

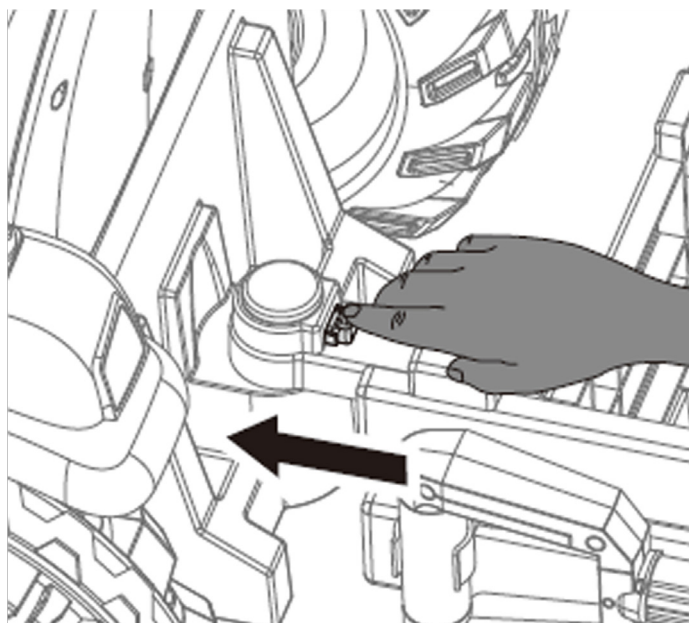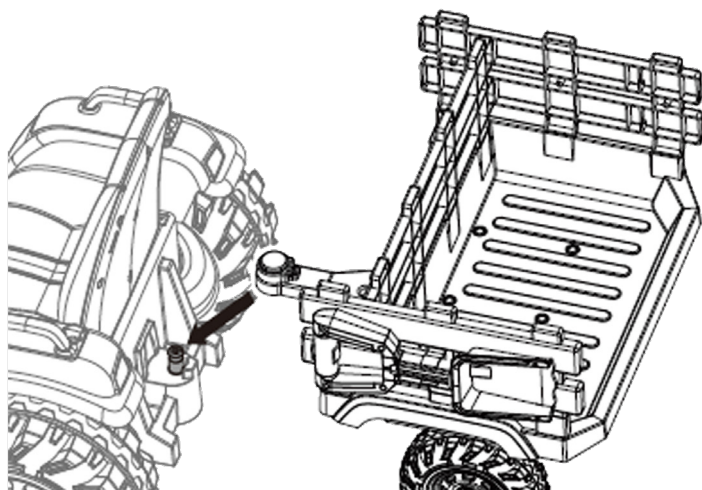


Monteringstrin

Tilslut strøm

Brug en mønt eller en skruetrækker til at løsne knappen på motorhjælmen i mod urets retning, og åbn derefter motorhjælmen. Tilslut [1] strømkablet til [2] motorterminalen for at tænde for bilen. Luk motorhjælmen og brug mønten eller skruetrækkeren til at stramme den i retning med uret.

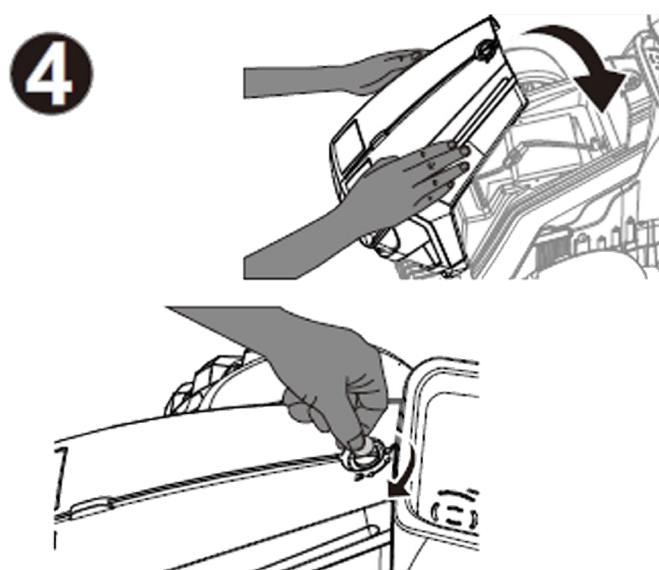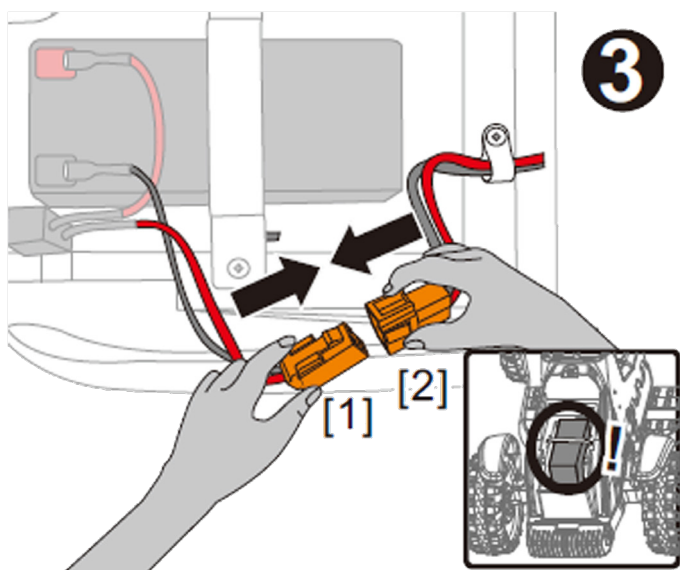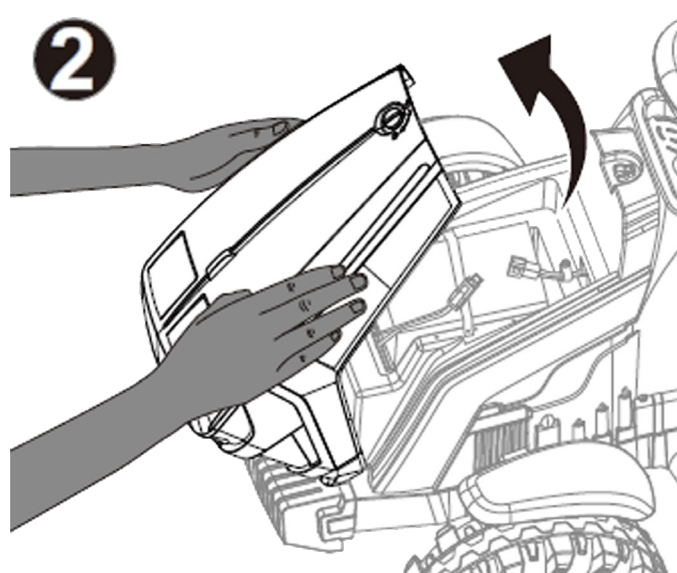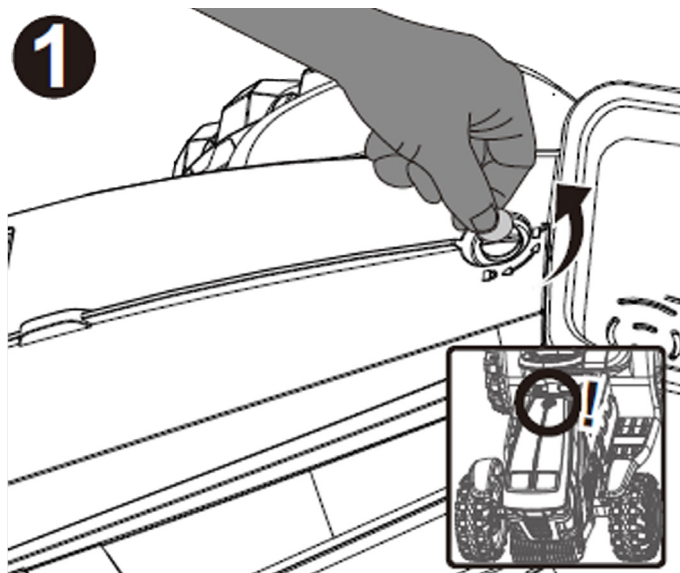

Isætning / udskiftning af batterier i fjernbetjening:

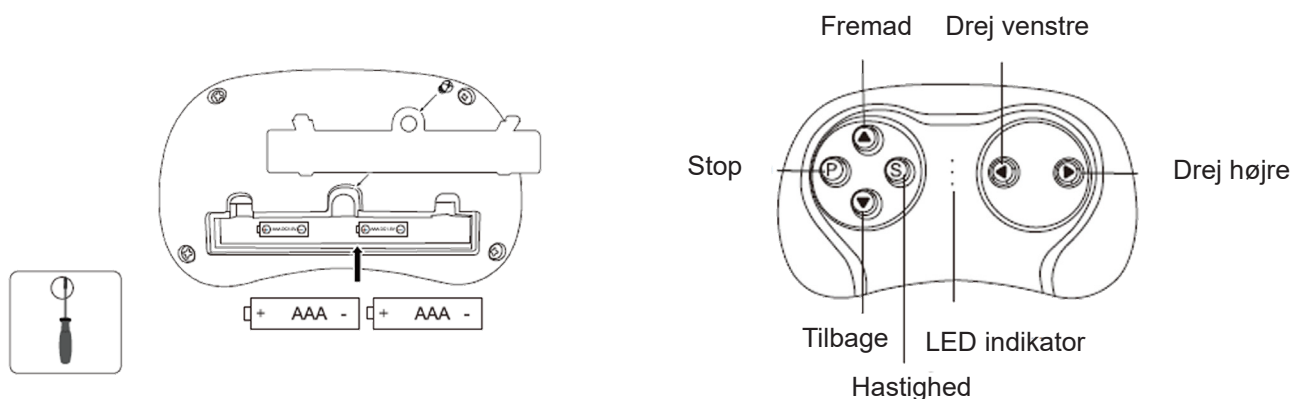

Løsn skruen til batterikammeret. Isæt 2 X AAA 1.5V batterier. Vær opmærksom på korrekt polaritet. Sæt batterilåget på igen og fastgør det med skruen igen.
(Batteri udskiftning: Følg ovenstående vejledning.)


Etablering af forbindelse mellem bil og fjernbetjening

BEMÆRK: Fjernbetjening vil altid have 1. prioritet i forhold manual brug af bilen. Det vil sige, hvis fjernbetjeningen anvendes virker de enkelte funktioner ikke på bilen.

1. Sluk for tænd/sluk knappen på bilen.
2. Fjern batterilåget fra fjernbetjeningen. Isæt 2 stk. AAA batterier og de 3 LED lys på fjernbetjeningen vil blinke.
3. Tænd for tænd/sluk knappen på bilen. Når LED lyset på fjernbetjeningen stopper med at blinke og to af lysene lyser konstant, så er der forbindelse mellem de 2 enheder.
4. Når først forbindelse mellem de 2 enheder er etableret, skal dette ikke foretages igen før en eventuel udskiftning af batterier.
5. Fjernbetjeningen går i dvale, når denne ikke anvendes i længere perioder og LED lysene slukker. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og den er klar til brug igen. Beskrivelse af knapper: ▲: Frem ▼: Tilbage ◀: Drej til venstre ▶: Drej til højre. S: hastighed P: katastrofe brems. Tryk på knappen og drift funktionerne vil være ude af drift. Tryk på knappen igen og funktionerne virker igen.

Anvendelse af fjernbetjening

Fjernbetjeningen har prioritet (Når bilen styres ved hjælp af fjernbetjeningen kan man få bilen til at køre frem eller tilbage, køre med høj eller lav hastighed, styre bilen og andre funktioner. Chaufføren kan ikke kontrollere bilen). Tryk på ▲ fremad knappen og bilen kører fremad. Tryk på ▼ knappen og bilen kører baglæns. Tryk på P knappen for at bremse bilen hurtigst muligt. Tryk på P knappen igen for at udløse bremsen. Tryk på S knappen (hastighed) 1 lys = lav hastighed, 2 lys = mellem hastighed, 3 lys = maks hastighed. Pil højre og venstre angiver højre eller venstre sving.

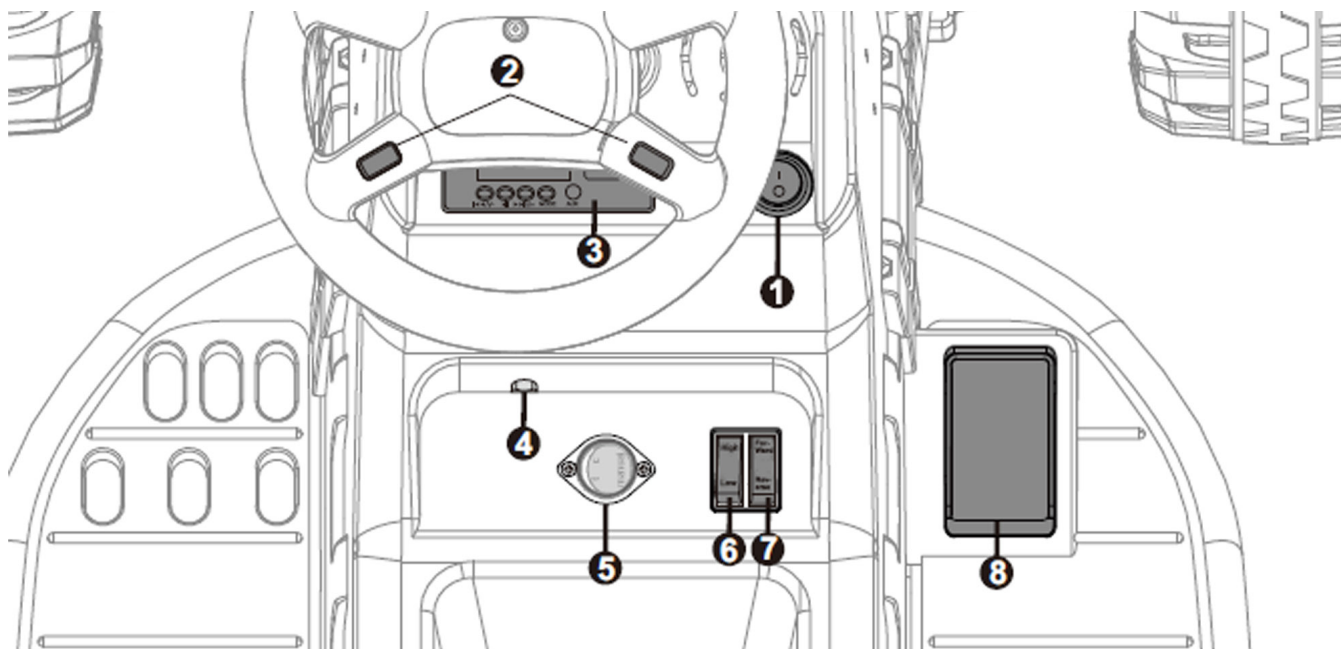

Instruktioner for hver kontakt og funktionsknap:

1. Strømknap: " I " tænder for strømmen, " O " slukker for strømmen.
2. Hornknap: Tryk på knappen for at spille hornet.
3. MP3 multifunktionel afspiller.
4. Opladningsstik.
5. Fjernbetjening / manuel kontrol switch: kan skifte mellem fjernbetjening og manuel kontrol.
6. Høj/ lav hastighedskontakt: Tryk på "høj" eller "lav" for at justere bilens hastighed.
7. Forlæns/ baglæns kontakt: Tryk på knappen for at styre køretøjet til at bevæge sig fremad/bagud.
8. Fodpedalskontakt: Tryk på fodpedalen, så bevæger bilen sig fremad; slippe pedalen, så stopper bilen.

Betjeningsvejledning for manuel kontrol (Fremad, bagud):


Når føreren er siddende i bilen, skal du trykke på strømafbryderen; bilen vil afgive en startlyd (2-5 sekunder). Sæt fremad/bagudafbryderen i positionen "fremad" (tryk fremad), og træd på fodpedalen, så vil bilen bevæge sig fremad. Når du løfter foden fra fodpedalen, stopper bilen. Sæt fremad/bagud afbryderen i positionen "bagud"; træd på fodpedalen, så bevæger bilen sig bagud. Når du løfter fod fra fodpedalen, stopper bilen.

Vejledning til høj og lav hastighed

Tænd for "Power on". Træd på fodpedalen og bilen bevæger sig hurtigt fremad, slip fodpedalen og bilen stopper. Tryk på høj / lav hastighedsknappen og der skiftes til lav hastighed. Træd på fodpedalen og bilen bevæger sig langsomt fremad, slip fodpedalen og bilen stopper. Tryk på høj / lav hastighedsknappen igen for at skifte til høj hastighed. Der er KUN en hastighed, når der skal bakkes, høj / lav-kontakten kan ikke styre omvendt hastighed. Hver gang når den tændes, kører bilen som standard frem i høj hastighed.

Der er kun én hastighed, når der bakkes.

Vejledning til betjeningspanel.

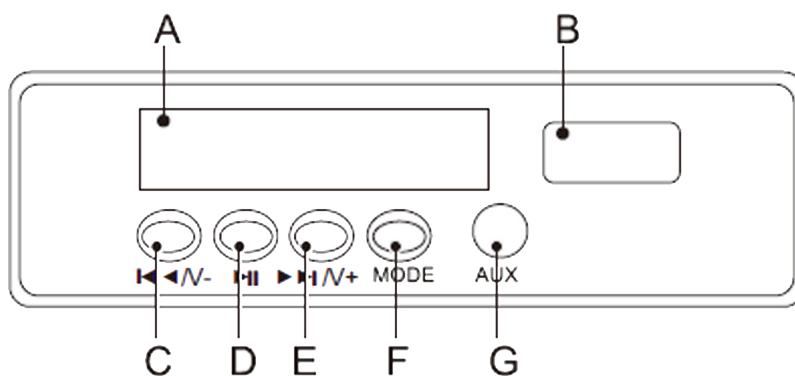

A. Spændingsdisplay: Værdien på skærmen bruges til at bestemme, om batteriet skal oplades.
B. Adapterport: Indsæt en USB-flashdrev for at afspille musikken inde i den. Kun MP3-tilstand understøttes.

C. Knap: Sidste kanal/lydstyrke ned: Tryk kort for at afspille den sidste kanal, langt tryk for at sænke lydstyrken.

D. Knap: Tryk kort på denne knap for at pause. Bemærk: I FM-tilstand vil langt tryk på denne knap søge efter radiostationer.


E. Knap: Næste kanal/lydstyrke op: Tryk kort for at afspille den næste kanal, langt tryk for at øge lydstyrken.

F. Tilstandsafbryder: Kan skifte mellem forskellige afspilningstilstande.

G. AUX-tilslutning: Tilslut med andre bærbare enheder for at afspille lydfile.

I. FM-funktion: Tryk på MODE-tasten for at gå ind i FM-tilstand. Langt tryk ►II for at søge efter kanaler (det tager omkring 1 minut). Derefter låses radiokanalen automatisk, og den har en hukommelsesfunktion; kanaloplysningerne går ikke tabt, selv når strømmen slukkes. (Gentag disse trin, hvis du vil søge efter kanaler igen). Kort Tryk ►II for at pause; ►►I det vil spille næste kanal eller I◄◄ den sidste kanal.

Påmindelse om brugen af trailer.

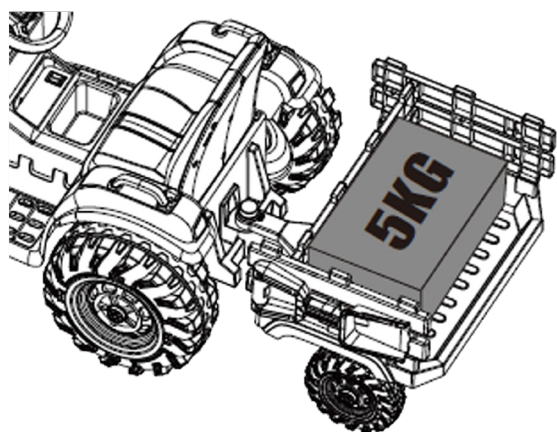

ADVARSEL


Den maksimale last for traileren må ikke overstige 5 kg.

Vejledning til overbelastningssikring

Hvis det elektriske system i bilen bliver overbelastet vil overbelastningssikringen slå fra. Efter 5-10 sekunder vil sikringen automatisk slå til igen.



ADVARSEL

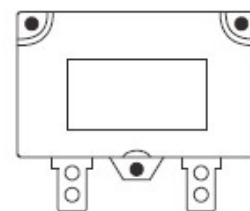


RISIKO FOR BRAND. Kortslut ikke sikringen. Dette kan medføre beskadigelse af det elektriske system.




ADVARSEL

Sæt adapteren direkte i dit 230 volt vægstik, brug ikke forlængerledning

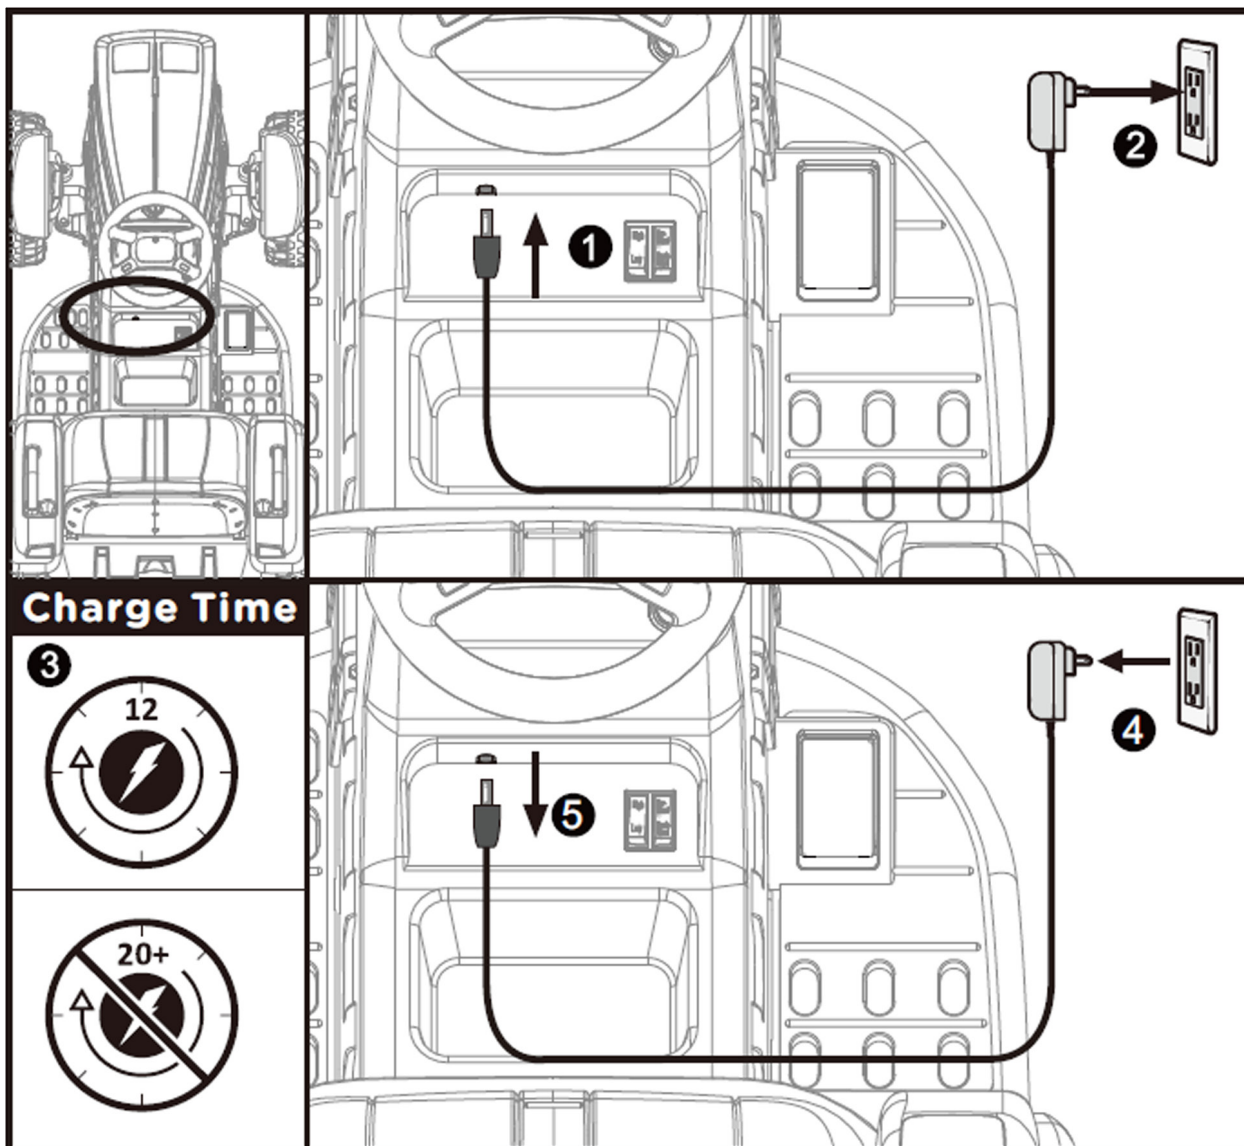

Når batteristanden / niveauet er lavt, skal der omgående oplades. Ladestikket er placeret på instrumentbrættet som vist på tegningen. **Bemærk:** Bilen kan ikke betjenes i ladetilstand. Opladning må kun foretages af en voksen.

1. Batterier skal være isat med korrekt polaritet.
2. Ikke opladelige batterier kan ikke oplades.
3. Brugte batterier skal bortskaffes korrekt. Hold børn væk fra batterier.
4. Miks ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer / brands af batterier.
5. Kun voksne som har læst og forstået sikkerhedsadvarslerne må oplade batterier.

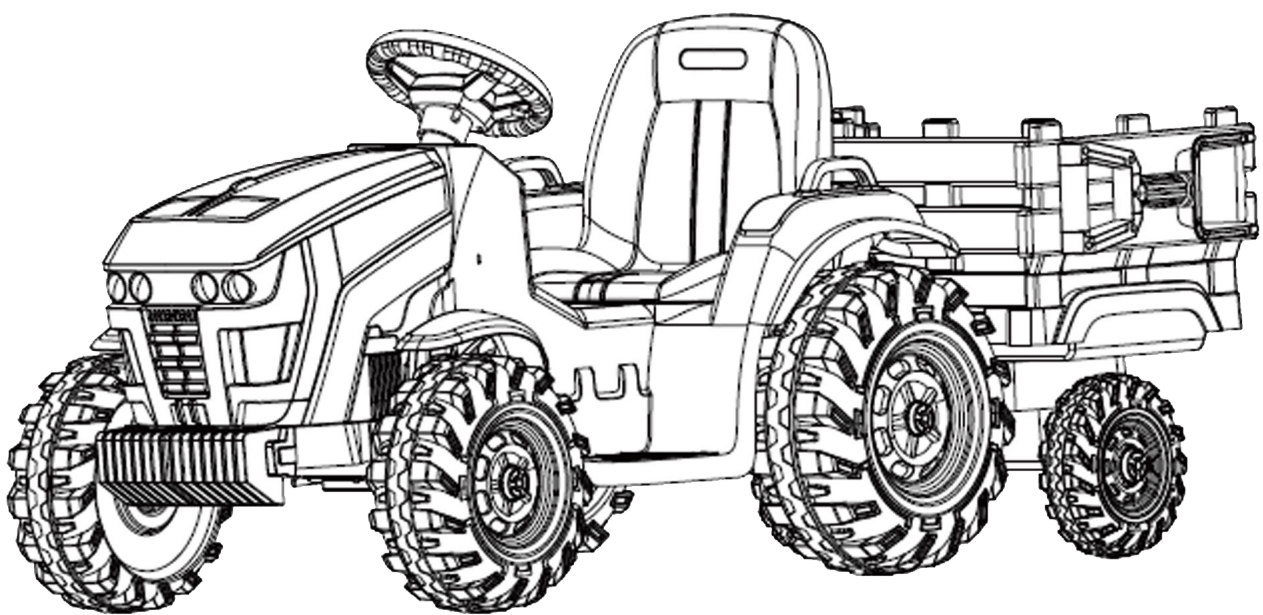

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Chuzhou Bettyma Baby Carrier Co Ltd
239500 Shitan Modern Industrial Park,
Quanjiao County, Chuzhou, Anhui Sheng,
China

Customer Support: post@nshnordic.com