


El-bil JCB Truck

Brugsanvisning

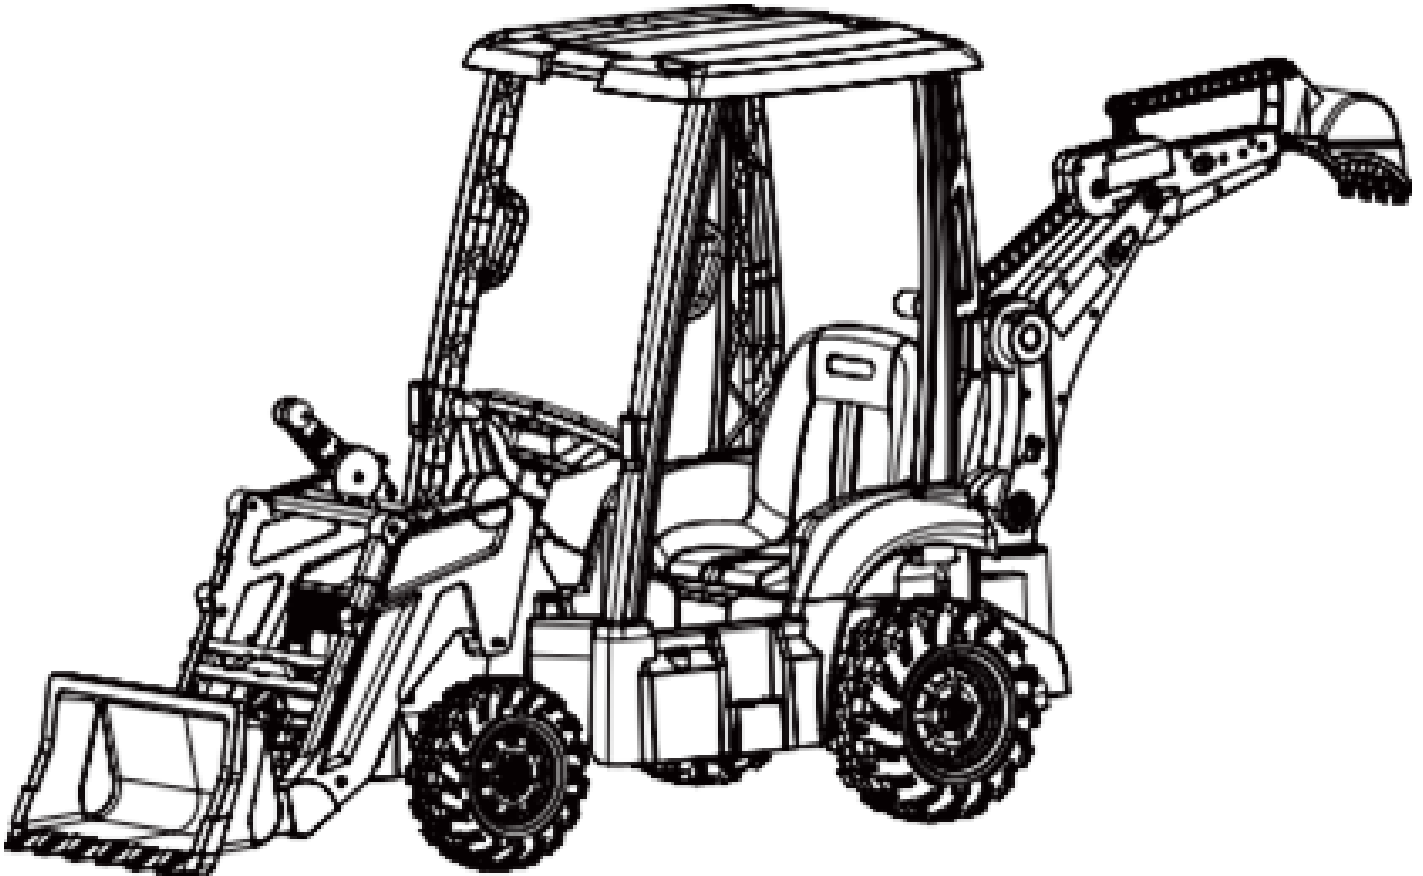

Størrelse 193 x 60,5 x 98 cm

Art. no. 805-932D
EAN 5705858729503

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning



Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.




Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	+3 år	Batteri:	10,8V 3,1Ah
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elbil:	193 x 60,5 x 98 cm
Hastighed:	2,5-4,5 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 6 timer
	Output: DC 12,6V1.0A	Motor	DC 12V

Vores produkter opfylder:

ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

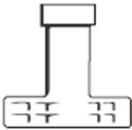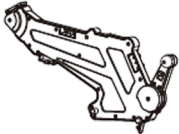NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	2	 A (Skruenøgle)	2	4	 B (Hjulkapsel)
3	2	 C (Forhjul)	4	2	 D (Baghjul)
5	1	 E (Bagaksel)	6	2	 F (Støttebøjle)
7	1	 G (Truckarm L)	8	1	 H (Truckarm R)
9	1	 I (Støttebøjle bunden)	10	20	 J (4x16 skrue)
11	1	 K (Grabb)	12	2	 K (4x12 skrue med skive)

Del liste


NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
13	1	M (Aksel)	14	1	N (Sæde)
15	1	O (Gravearmstøtte bag)	16	1	AD (Støtte hjul)
17	1	Q (Gravearm)	18	2	R (Gravearmshåndtag)
19	1	S (Instruktionsbog)	20	1	AB (Oplader)
21	1	AC (Fjernbetjening)	22	1	EA (Rat)
23	1	EA (Ratstøtte)	24	1 sæt	W (Tagets forreste søjle)
25	1 sæt	X (tagets bagerste søjle)	26	1	Y (Tag)
27	1	Z (Tagets bagerste bøjle)	28	28	P (4x12 skrue)

Monteringstrin

Trin 1: Forberedelse


Vend bilen om på hovedet på et blødt klæde eller en glat overflade først (den må ikke placeres direkte på cementoverfladen osv., da det vil ridse plastikken). Tag derefter pap, skum og kabelbindere af.

Behold denne. Den skal ikke fjernes.

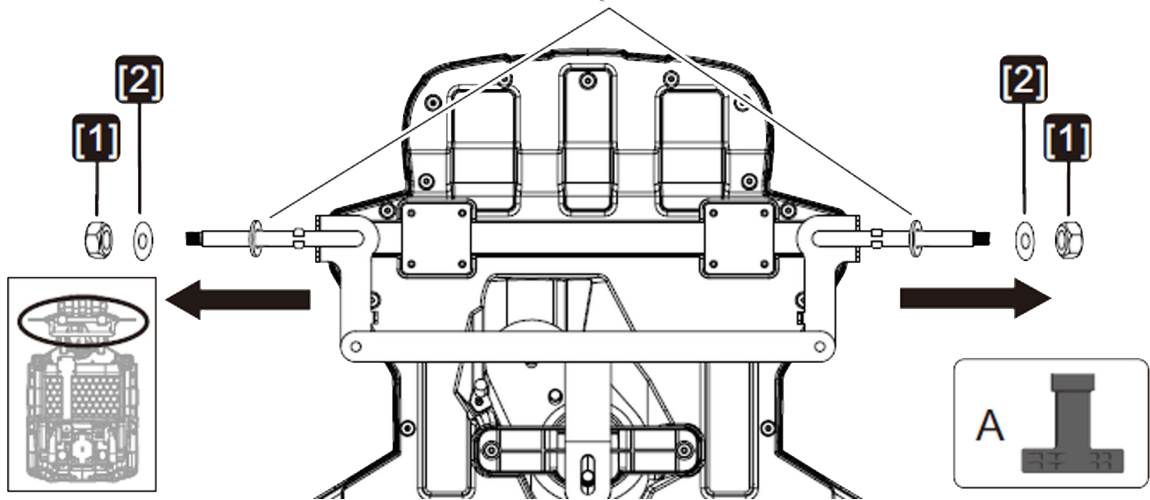

Trin 1-1: Monter forhjulene

A. Brug A (M8-nøgle) til at fjerne [1] og [2] fra forakslen.

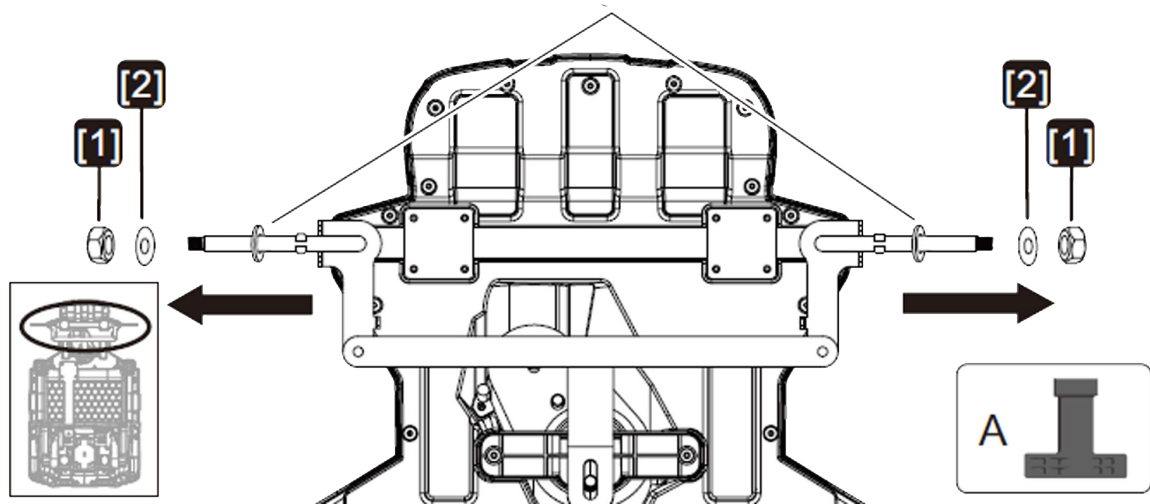


Trin 1-2: Monter forhjulene

A. Skub del C1 (forhjul), [2] og [1] på forakslen, og klik B (hjul kapsel) på hver hjul.

Monteringstrin

Trin 2: Klip kabelbindere


Klip alle kabelbindere, der holder rammen på plads.

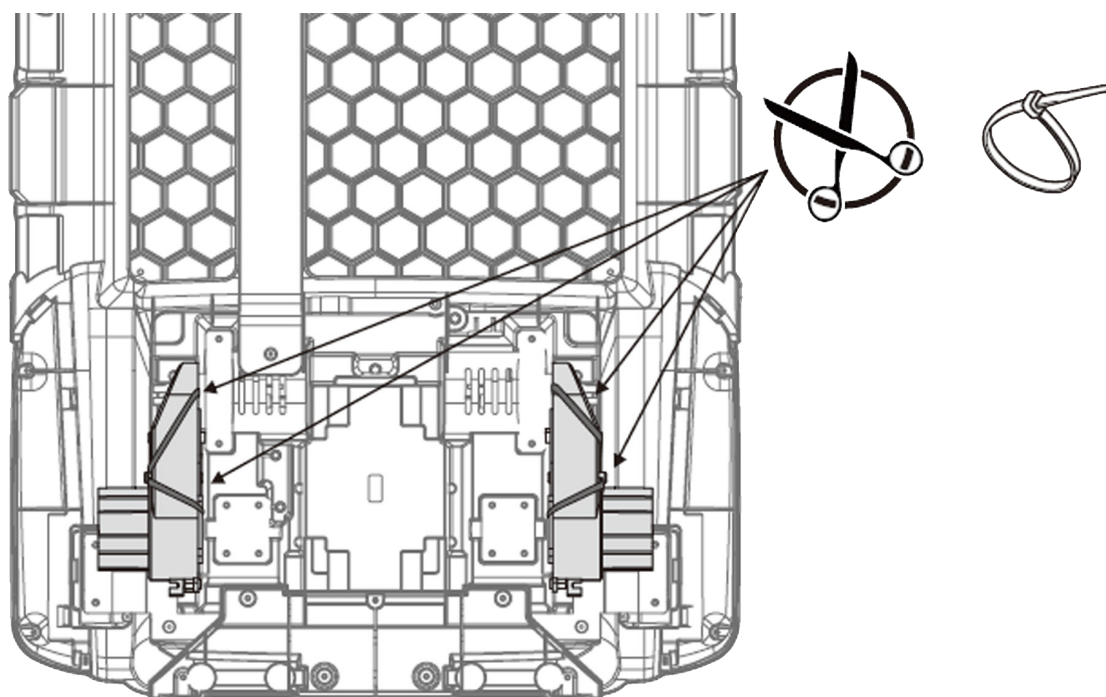

Trin 2-1: Monter baghjulene

Fjern [4] og [3] fra D (bagakslen).

Før D (bagakslen) gennem venstre motor, karrosseri og højre motor.

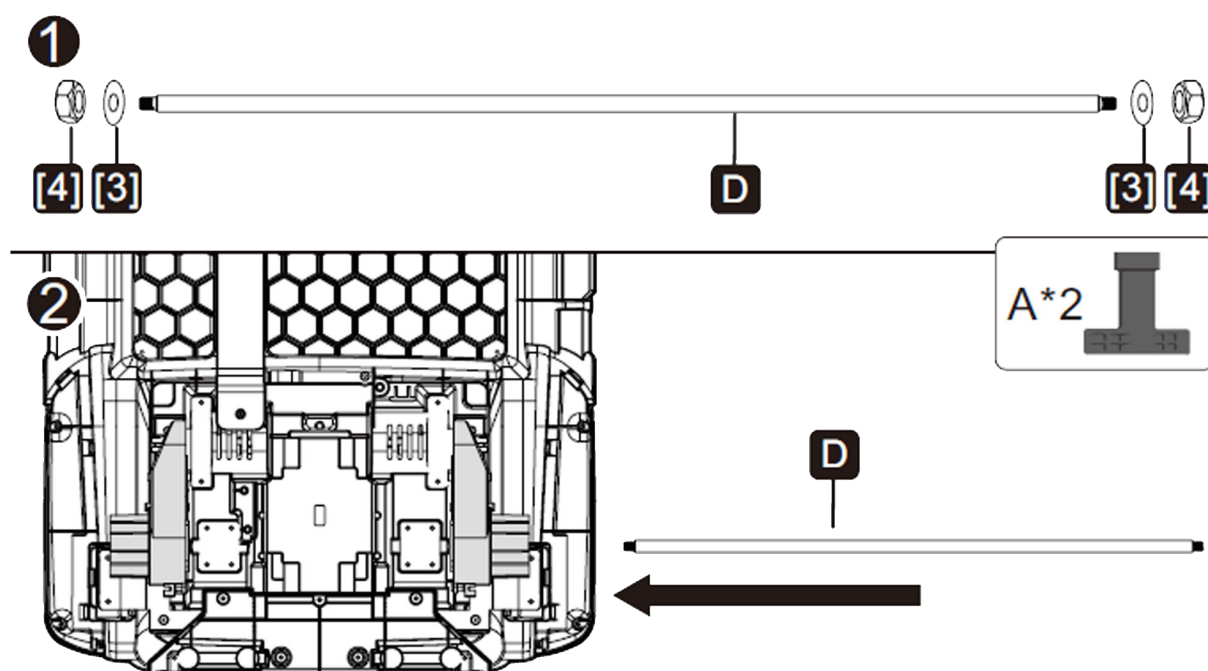


Monteringstrin

Trin 2-2: Monter baghjul

Skub del C2 (baghjul) på bagakslen, og klik B (hjulboks) på hvert hjul.


Bemærk: To A (M8-nøgler) skal bruges samtidig, når du fjerner og monterer møtrik [4].

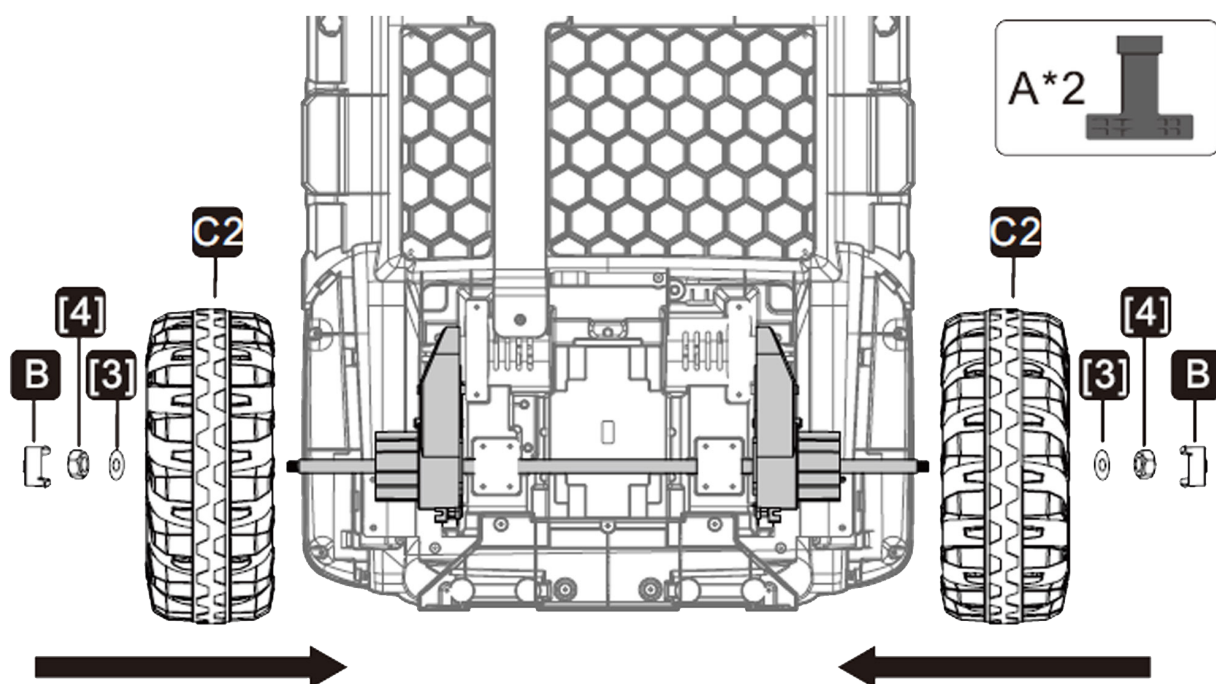

Trin 3: Isæt batterier i rattet


Først skal du bruge en skruetrækker til at skrue D (rat) dækslet af mod uret.

Derefter skal du isætte 2 AA-batterier som vist. Til sidst skal du sætte dækslet på igen og stramme skrue D med uret.

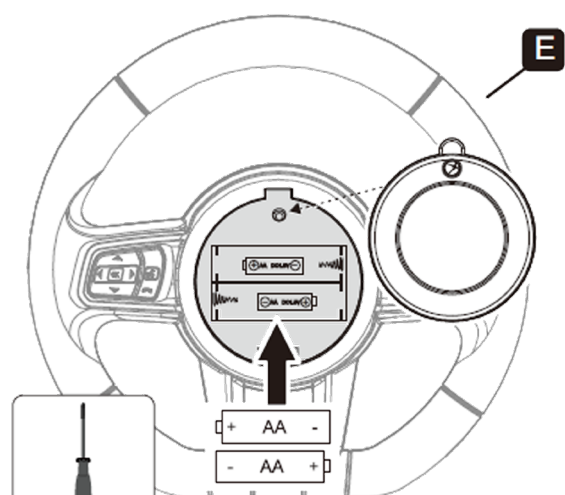


Trin 3: Monter bilrat

Forbind EA (rat) med EB (ratstøtte) som vist på figuren.

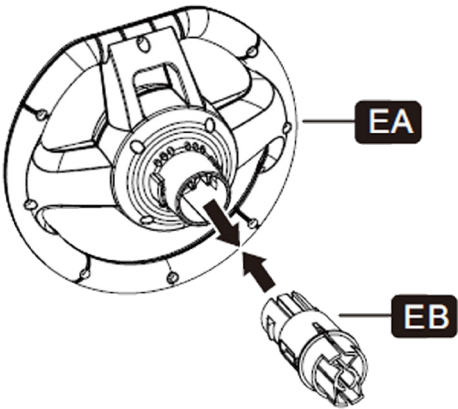


Trin 4: Monter bilrat:

Fjern skruen fra E (rattet) først.
Placer og fastgør E (rattet) på [5] ratstammen som vist på figuren.
Sæt derefter skruen tilbage i E (rattet).

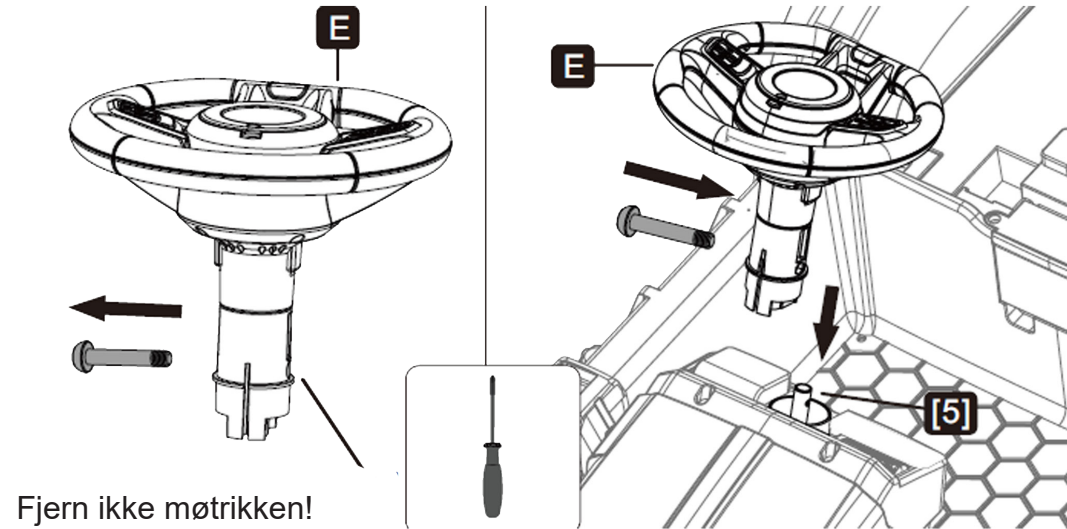


Monteringstrin

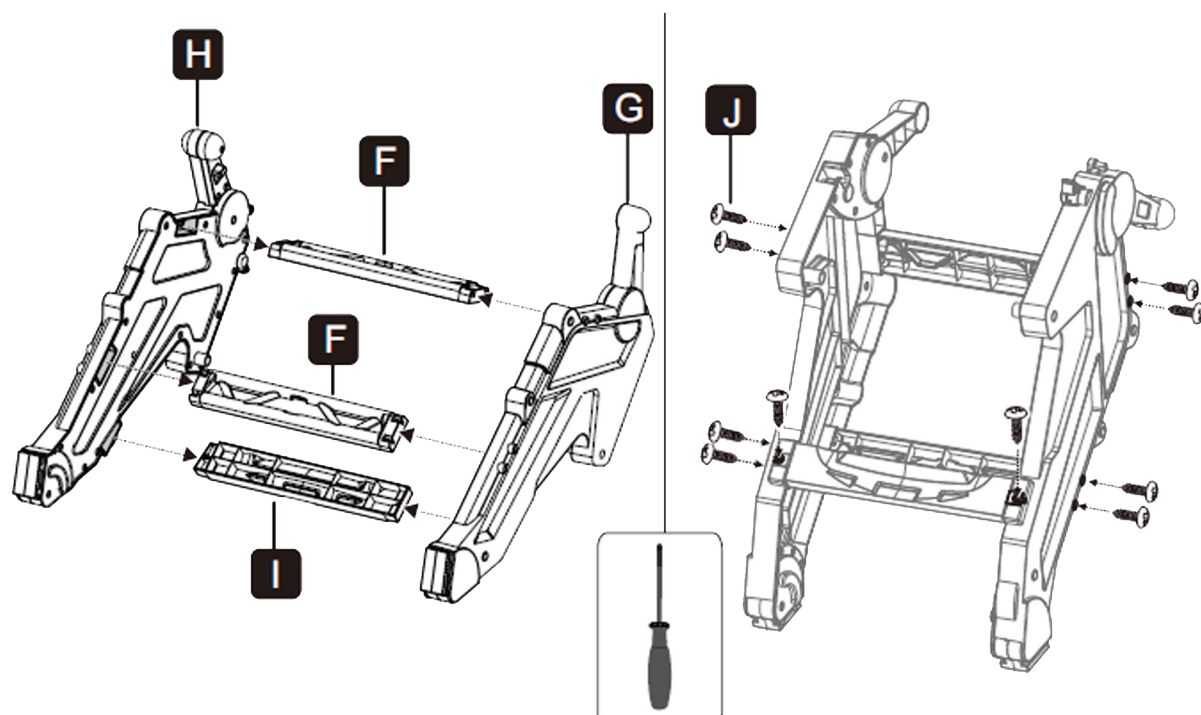

Trin 5-1: Monter grabbrammen

Saml grabbrammen som vist på billedet.

Vend rammen om og stram den med 10 J (4*16 selvskærende skruer).

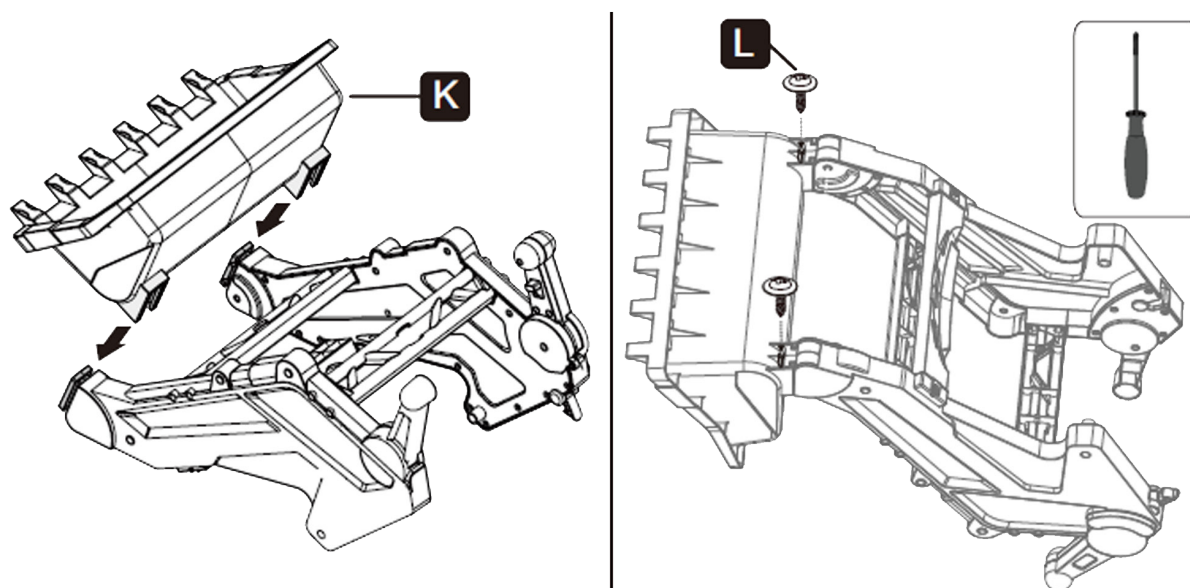


Trin 5-2: Monter grabbrammen

Indsæt K (grabb) i rammen som vist.

Vend hele grabben om og fastgør den med 2 L (4*12 skruer med skiver).


Monteringstrin

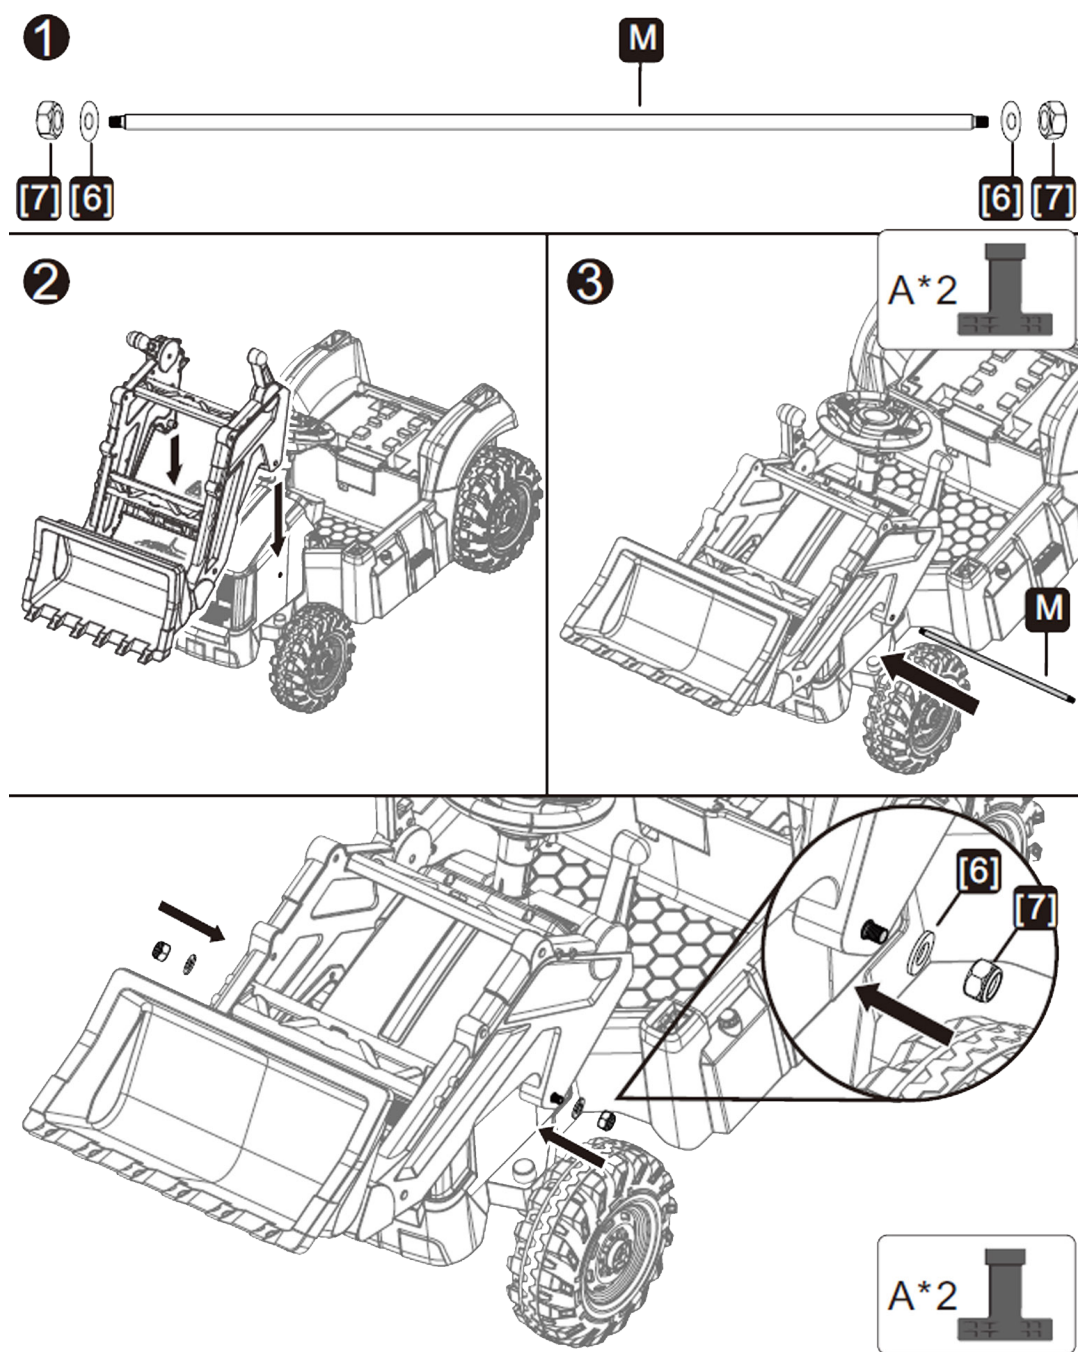**Trin 5-3: Monter grabben**

1. Fjern [7] og [6] fra M (grabb fastgørelsesaksel).
2. Monter hele grabben på fronten som vist på billedet.
3. Før M (grabb fastgørelsesaksel) gennem rammen og fronten.
4. Sæt [6] og [7] tilbage på M (grabb fastgørelsesaksel).


Bemærk: To A (M8-nøgler) skal bruges samtidig, når du fjerner og monterer møtrikken [7].

Monteringstrin

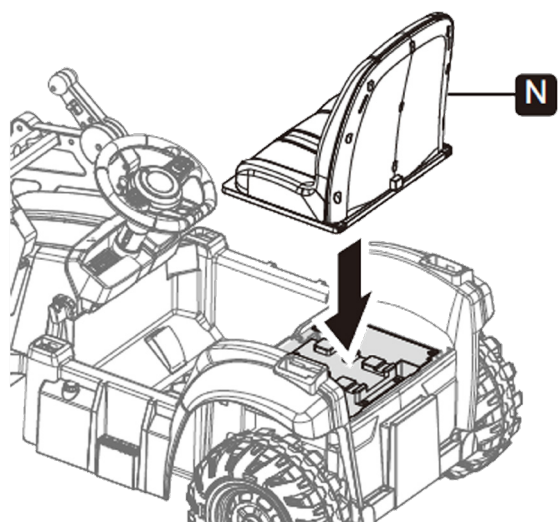


Trin 6: Monter sæde

N Læn sædet tilbage først og indsæt den forreste del i karrosseriet, og tryk hårdt ned på bagsiden af sædet.

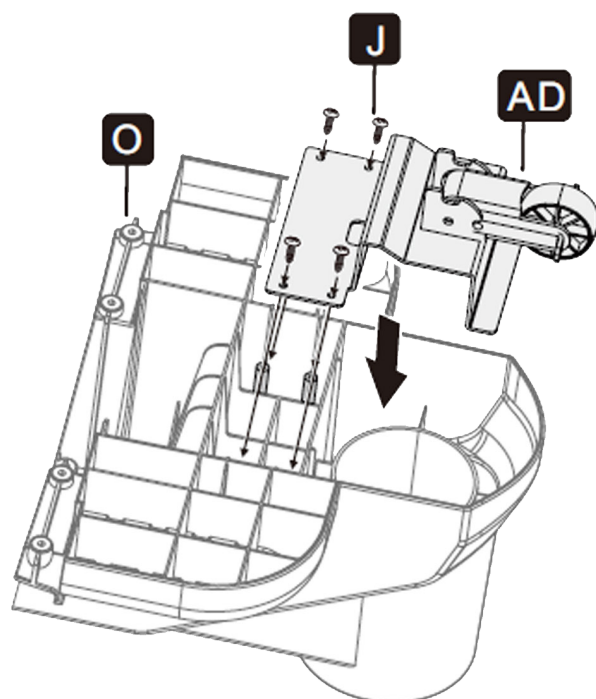


Trin 7-1: Samle gravearmstøtten

Monter AD (støtthjul) på O (gravearmstøtten) og stram det med fire J (4*16 selvskærende skruer).

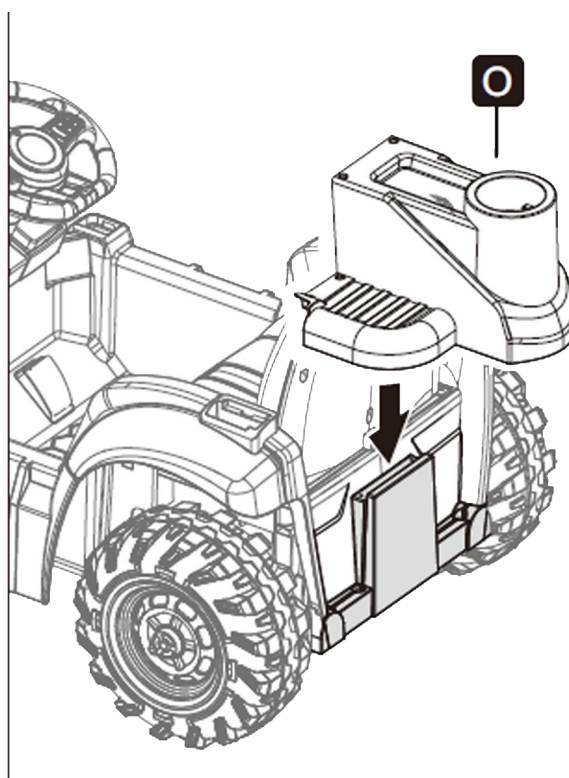


Trin 7-2: Samle gravearmstøtten


Monter O (gravearmstøtten) på bilkarrosseriet som vist på figuren.

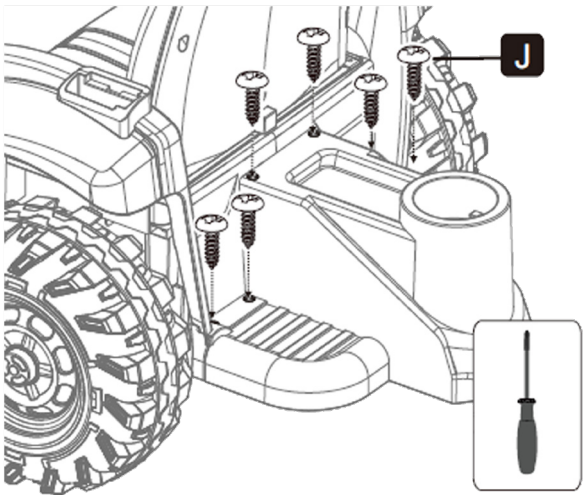


Trin 8: Samle gravearmstøtten
Monter O (gravearmstøtten) med 6 J
(4*16 selvskærende skruer) som vist på
figuren.

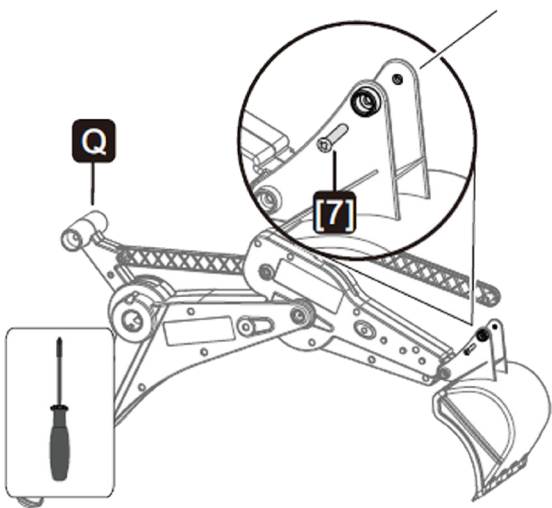

Trin 9-1: Samle gravearmen
Skrue [7] af gravearmen.

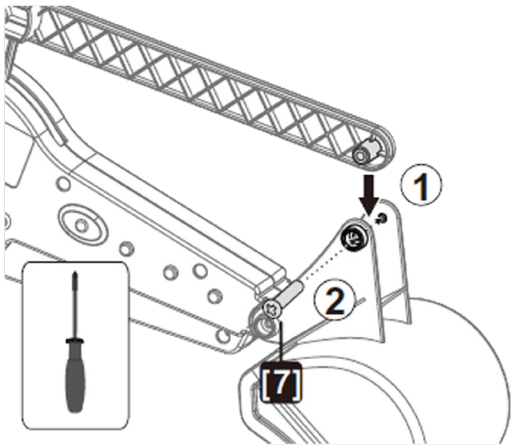


Trin 9-2: Samle gravearmen
Indsæt forbindelsesstangen til grabben i
midten af grabben. Skru [7] på igen.

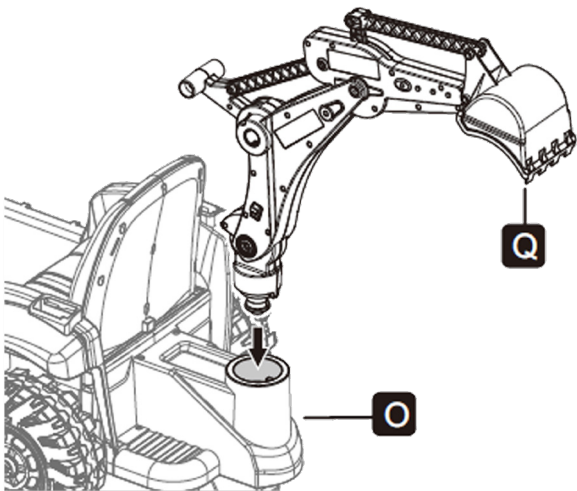

Trin 10: Samle gravearmen

Monter Q (gravearmen) på O (gravearmstøtten) som vist på figuren.

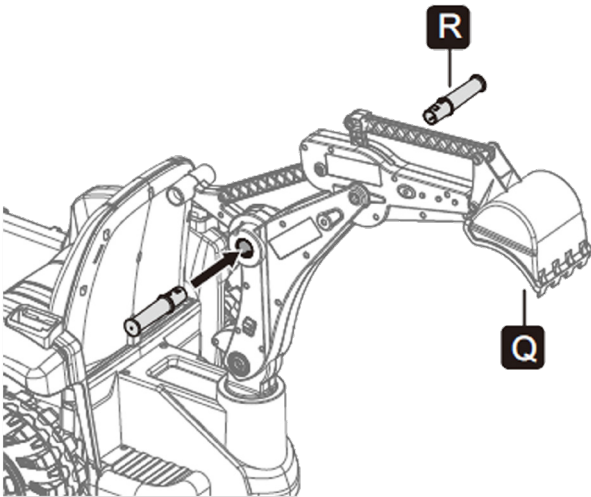


Trin 11: Samle gravearmshåndtaget

Installer R (gravearmshåndtaget) på Q (gravearmen) som vist på figuren.

Monteringstrin

Forberedelse til montering af taget:

Læg taget på et blødt klæde eller en glat overflade først som vist på figuren (må ikke placeres direkte på en cementoverflade eller lignende, da det kan ridse plastikkens overflade).

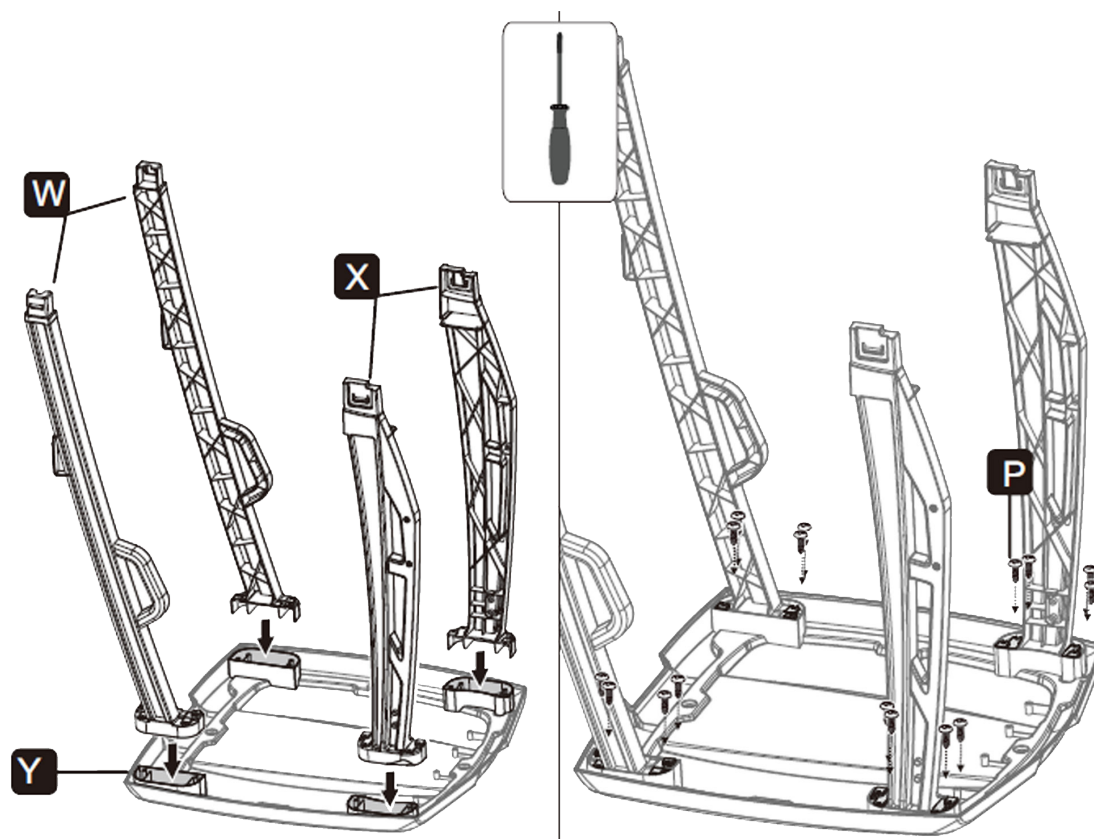


Trin 12-1: Samle taget

1. Indsæt X (bageste tagsøjle) og W (forreste tagsøjle) i Y (taget) hullerne på fronten af køretøjet. Vær venlig at være opmærksom på installationsretningen.

Bemærk: "L1", "L2", "R1" og "R2" på søjlerne og taget skal svare til hinanden én til én.


2. Monter 16 P (4*12 selvskærende skruer) på taget som vist på figuren.

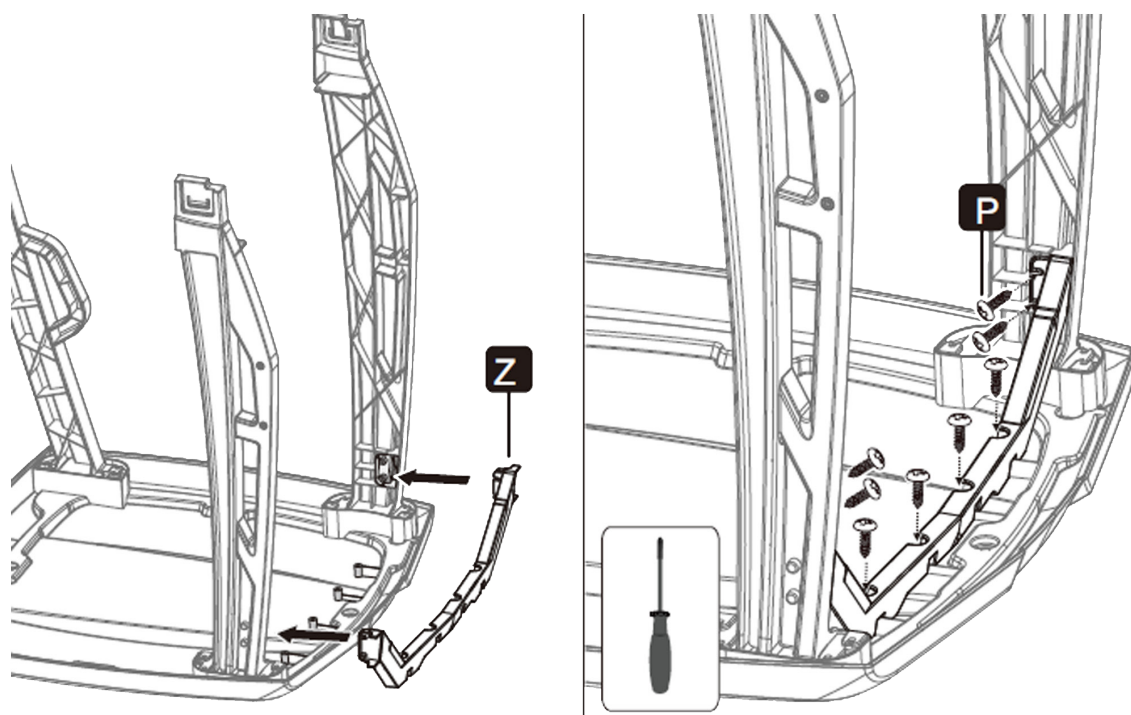

Trin 12-2: Samle taget

Saml Z (bageste tagbøjle) til X (bageste tagsøjle).

Fastgør det med 8 P (4*12 selvskærende skruer) og stram skruerne som vist på figuren.

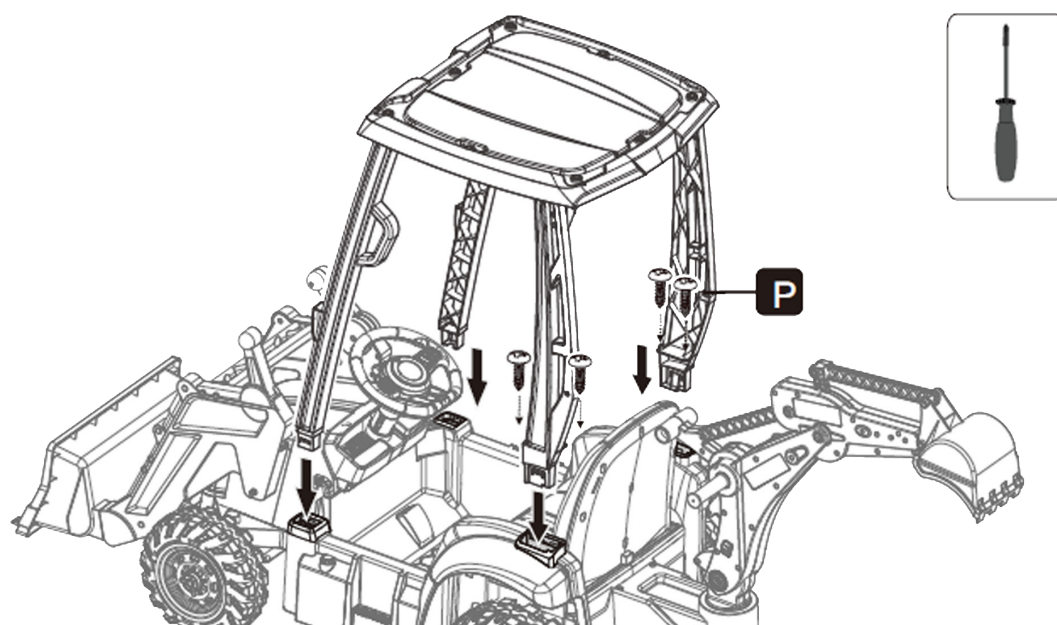

Trin 12-3: Samle taget


Saml Y (taget) til bilkarrosseriet.

Fastgør det med 4 P (4*12 selvskærende skruer) og stram skruerne som vist på figuren.


Monteringstrin

Tilslut strøm

Tilslut (1) strømkablet til (2) motorterminalen for at tænde for bilen, som vist i figuren.

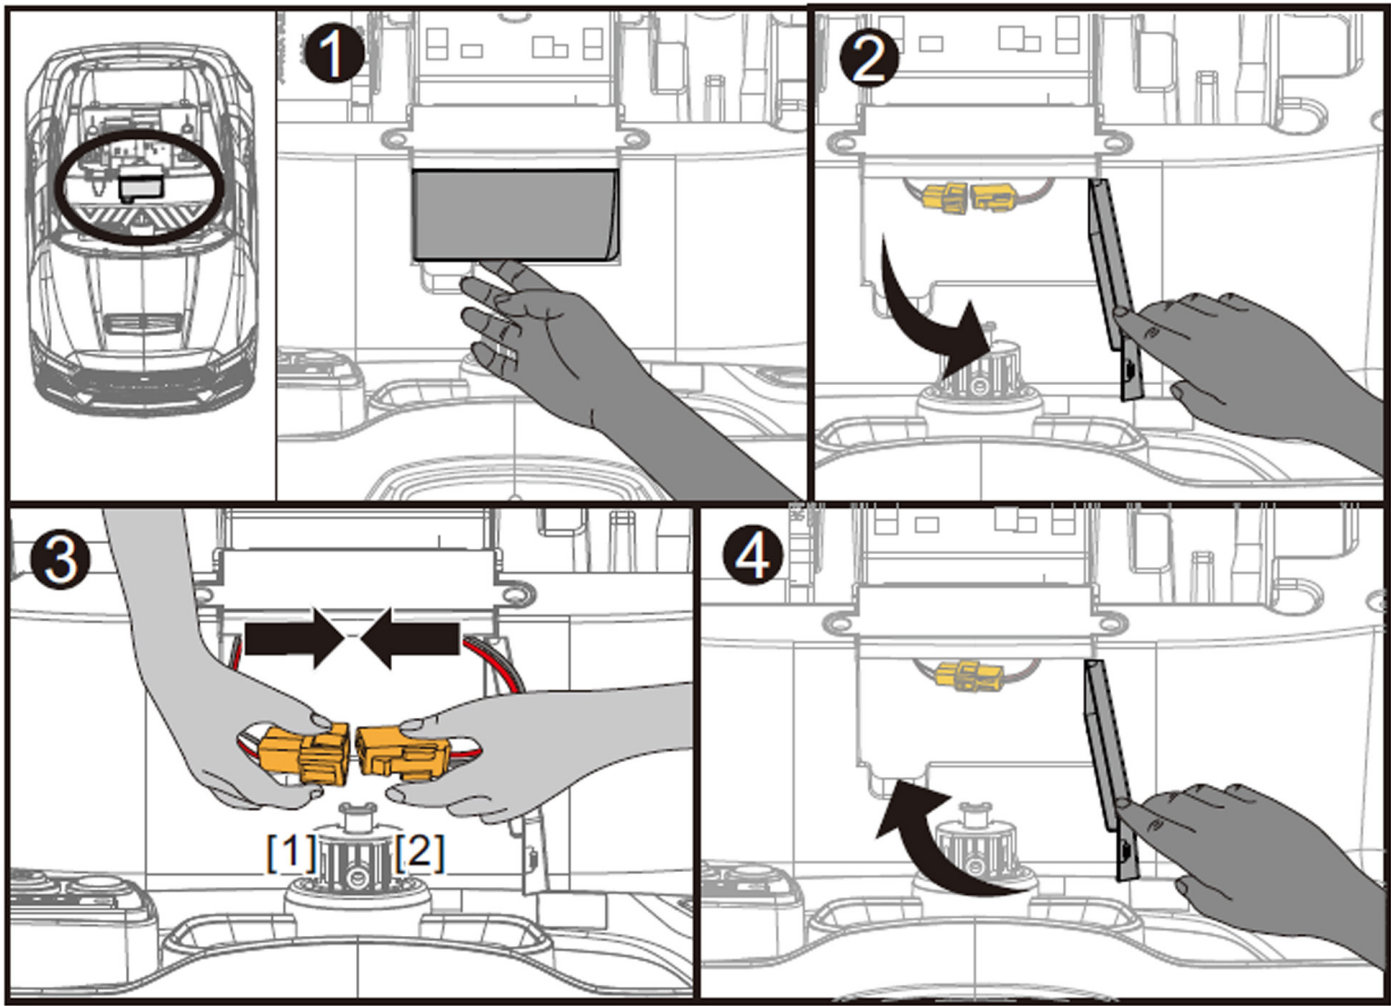

Isætning / udskiftning af batterier i fjernbetjening:

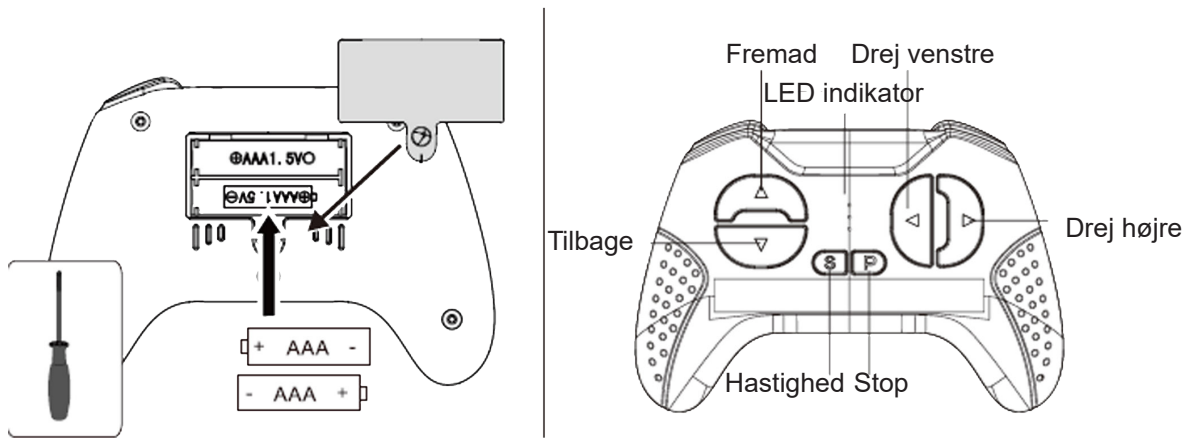

Løsn skruen til batterikammeret. Isæt 2 X AAA 1.5V batterier. Vær opmærksom på korrekt polaritet. Sæt batterilåget på igen og fastgør det med skruen igen.

(Batteri udskiftning: Følg ovenstående vejledning.)

Etablering af forbindelse mellem bil og fjernbetjening

BEMÆRK: Fjernbetjening vil altid have 1.prioritet i forhold manual brug af bilen. Det vil sige, hvis fjernbetjeningen anvendes virker de enkelte funktioner ikke på bilen.

1. Sluk for tænd/sluk knappen på bilen.
2. Fjern batterilåget fra fjernbetjeningen. Isæt 2 stk. AAA batterier og de 3 LED lys på fjernbetjeningen vil blinke.
3. Tænd for tænd/sluk knappen på bilen. Når LED lyset på fjernbetjeningen stopper med at blinke og to af lysene lyser konstant, så er der forbindelse mellem de 2 enheder.
4. Når først forbindelse mellem de 2 enheder er etableret, skal dette ikke foretages igen før en eventuel udskiftning af batterier.
5. Fjernbetjeningen går i dvale, når denne ikke anvendes i længere perioder og LED lysene slukker. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og den er klar til brug igen. Beskrivelse af knapper: ▲: Frem ▼: Tilbage ◀: Drej til venstre ▶: Drej til højre. S: hastighed P: katastrofe brems. Tryk på knappen og drift funktionerne vil være ude af drift. Tryk på knappen igen og funktionerne virker igen.

Anvendelse af fjernbetjening

Fjernbetjeningen har prioritet (Når bilen styres ved hjælp af fjernbetjeningen kan man få bilen til at køre frem eller tilbage, køre med høj eller lav hastighed, styre bilen og andre funktioner.

Chaufføren kan ikke kontrollere bilen). Tryk på ▲ fremad knappen og bilen kører fremad.

Tryk på ▼ knappen og bilen kører baglæns. "P" stop-knap: Tryk på denne knap, så stopper køretøjet straks, og indikatorlampen blinker. Køretøjet kan hverken bevæges med fjernbetjening eller manuelt. Tryk på knappen igen, så skifter indikatorlampen til konstant lys, og køretøjet går tilbage til driftsmode.


Venstre knap: Tryk for at dreje bilen til venstre.

Højre knap: Tryk for at dreje bilen til højre.


(Bemærk: knappen på fjernbetjeningen skal trykkes mere end én gang under drejningen; ellers vil den automatisk vende tilbage til lige linje.)

S-knappen: Hastighedsknappen; én lampe tændt betyder lav hastighed, to lamper tændt betyder mellem hastighed, og tre lamper tændt betyder høj hastighed.


Vejledning for betjening af grabben.

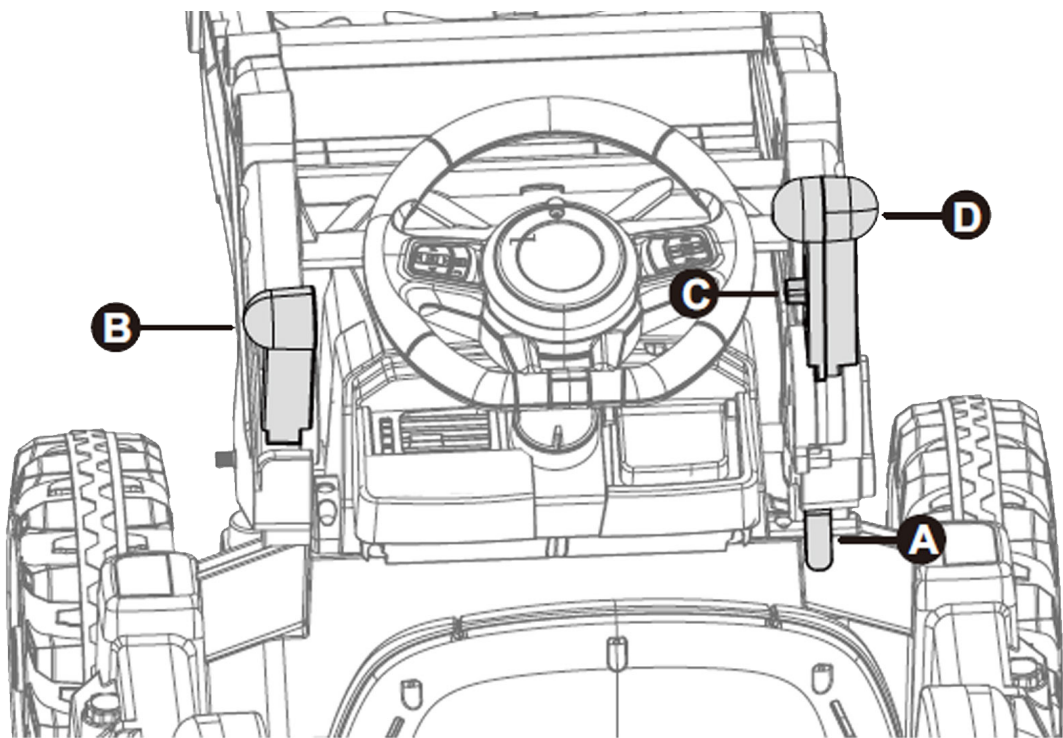

- A. Rammesikkerhedslås
- B. Rammehåndtag
- C. Lås
- D. Håndtag

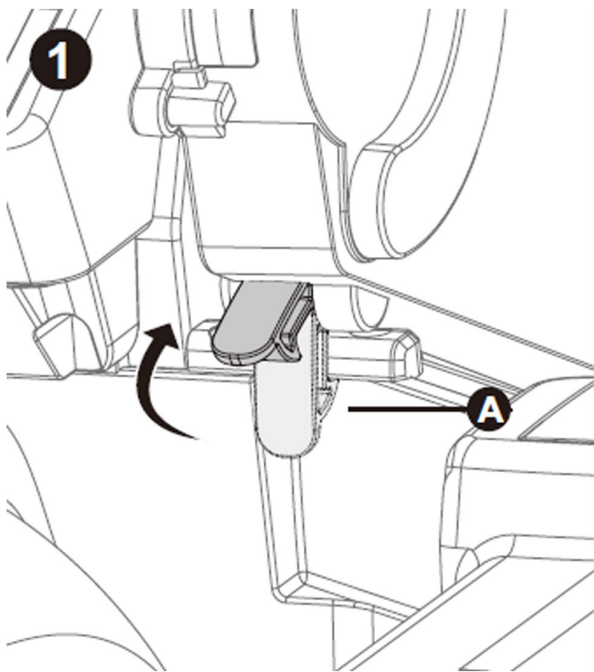


Trin 1:
Drej først sikkerhedslåsens krog på rammen A med uret.

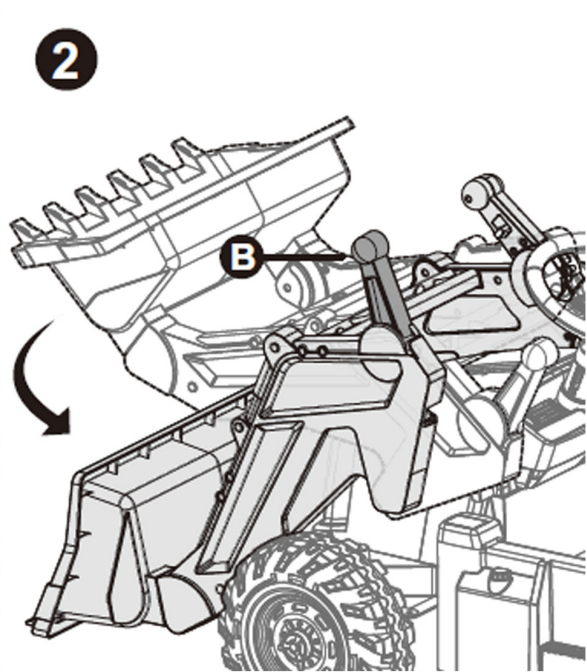


Trin 2:
Skub B håndtaget fremad.


Vejledning for betjening af grabben.

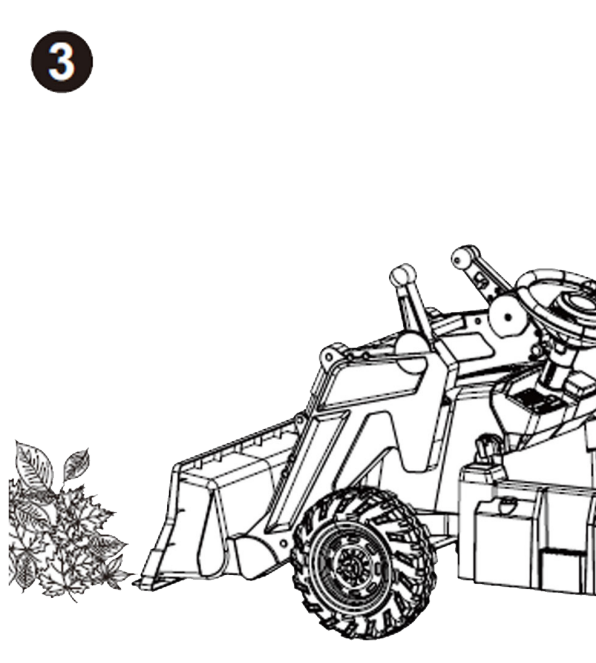


Trin 3:
Samle blade og andre genstande op.

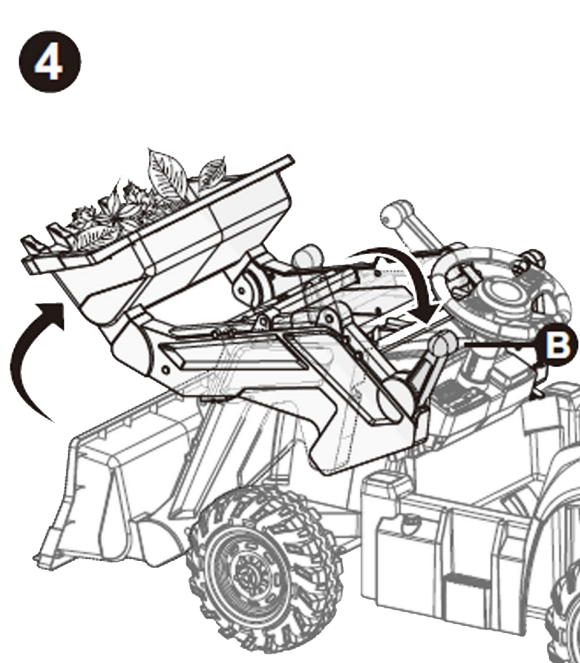

Trin 4:
Træk håndtaget på B grabbrammen tilbage for at låse det automatisk.

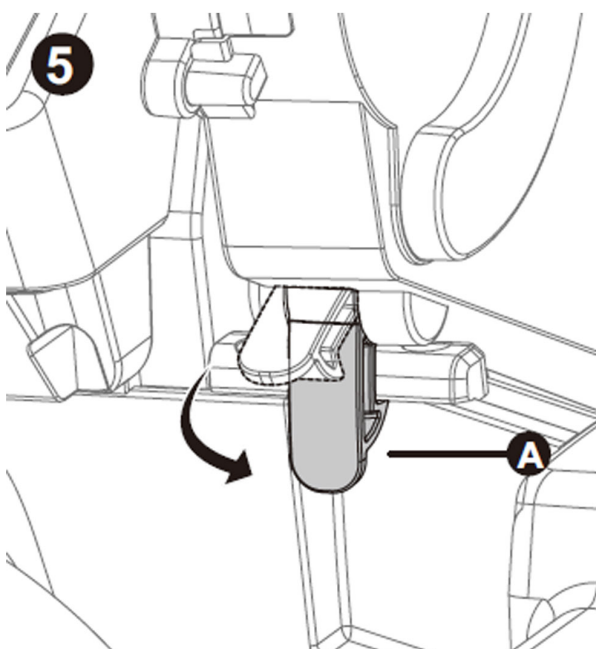


Trin 5:
Drej sikkerhedslåsens krog på grabbrammen A mod uret for at låse grabbrammen.

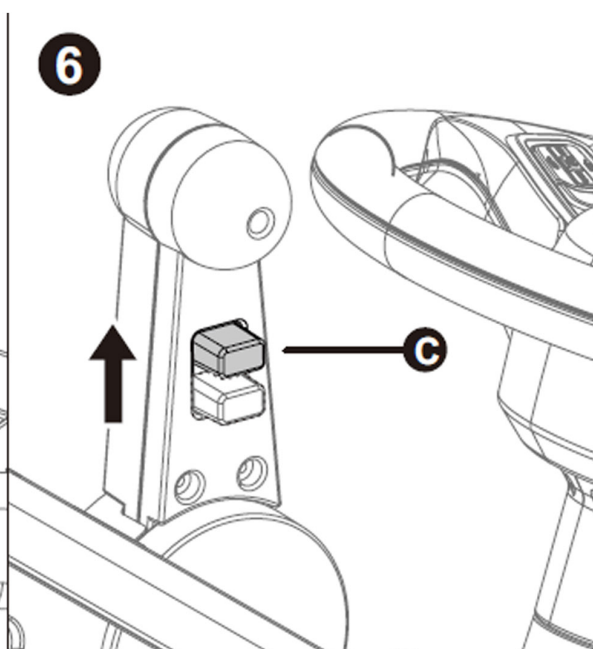

Trin 6:
Skub C låsen opad for at låse grabben op.

Vejledning for betjening af grabben.

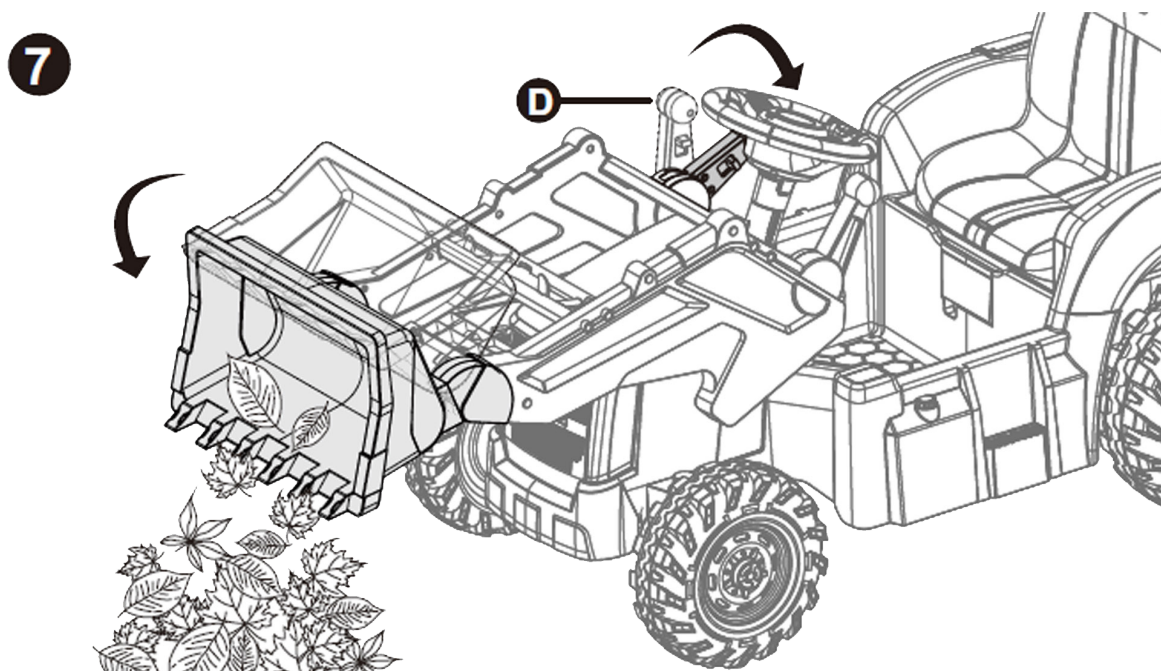


Trin 7:

Træk håndtaget på D grabben tilbage for at hælde blade og andre genstande ud af grabben.

Bemærk: Efter brug skal D grabbens håndtag nulstilles og låses.

Vejledning for sædet.

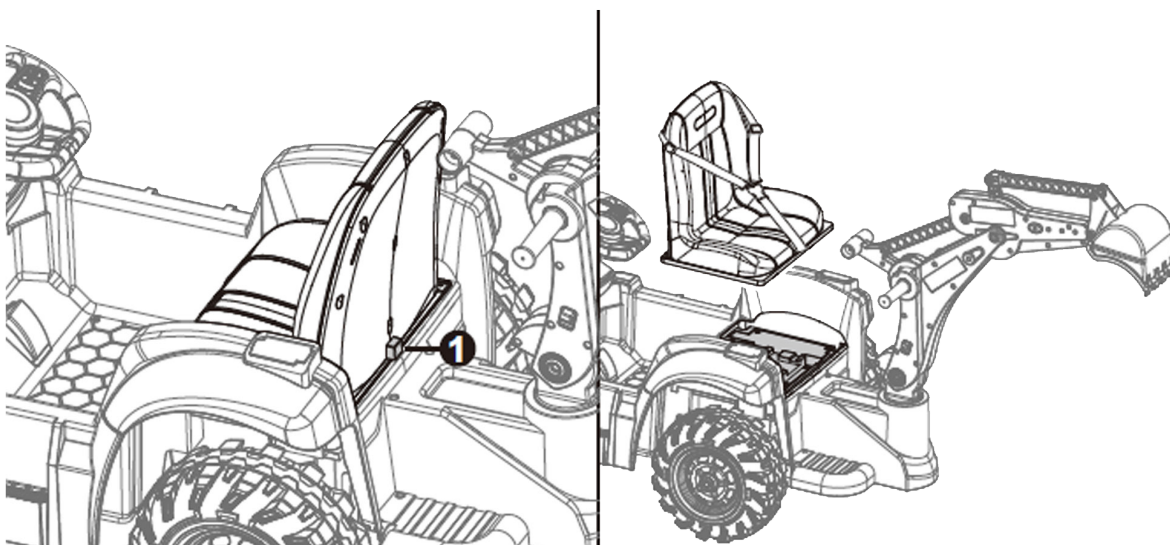

1. Tryk på knappen (1) og løft samtidig sædet op for at fjerne det.






2. Læn sædet fremad først, indsæt den forreste ende af sædet i bilkarrosseriet, og tryk derefter hårdt ned på bagsiden af sædet.



ADVARSEL



RISIKO FOR TILTNING!

Før brug skal anti-vippehjulet drejes til anti-vippepositionen; ellers kan det medføre skader på brugeren eller forårsage andre skader.

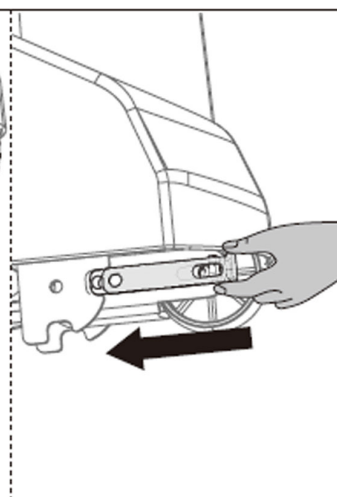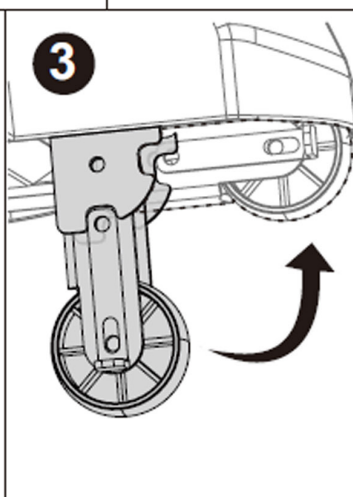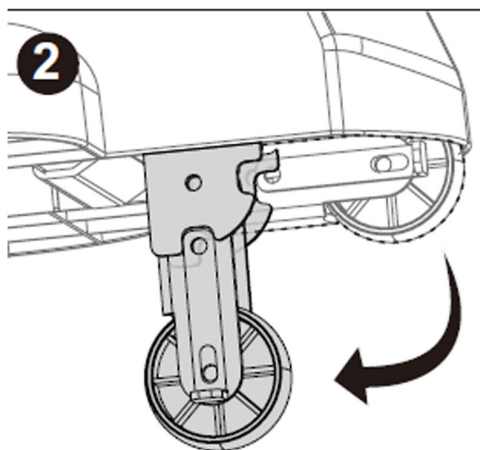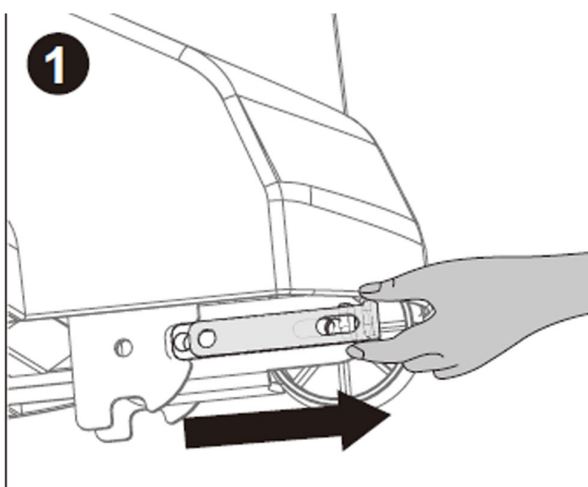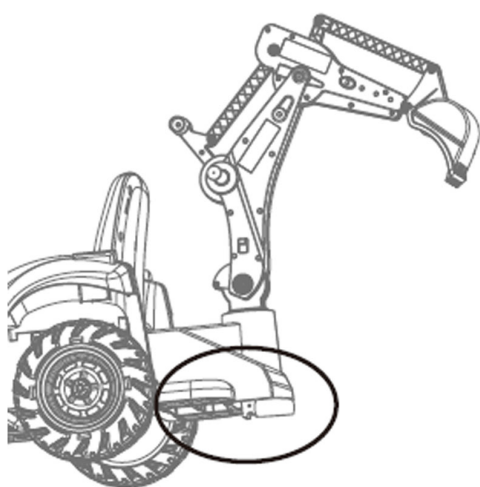


Fjern skummet fra støttehjulet til gravemaskinens sæde.

1. Træk først den udtrækkelige stang tilbage.
2. Træk støttehjulet ned.
3. Når du ikke bruger grabben, skal du trække støttehjulet tilbage: løft hjulet op og skub den udtrækkelige stang tilbage til startpositionen.

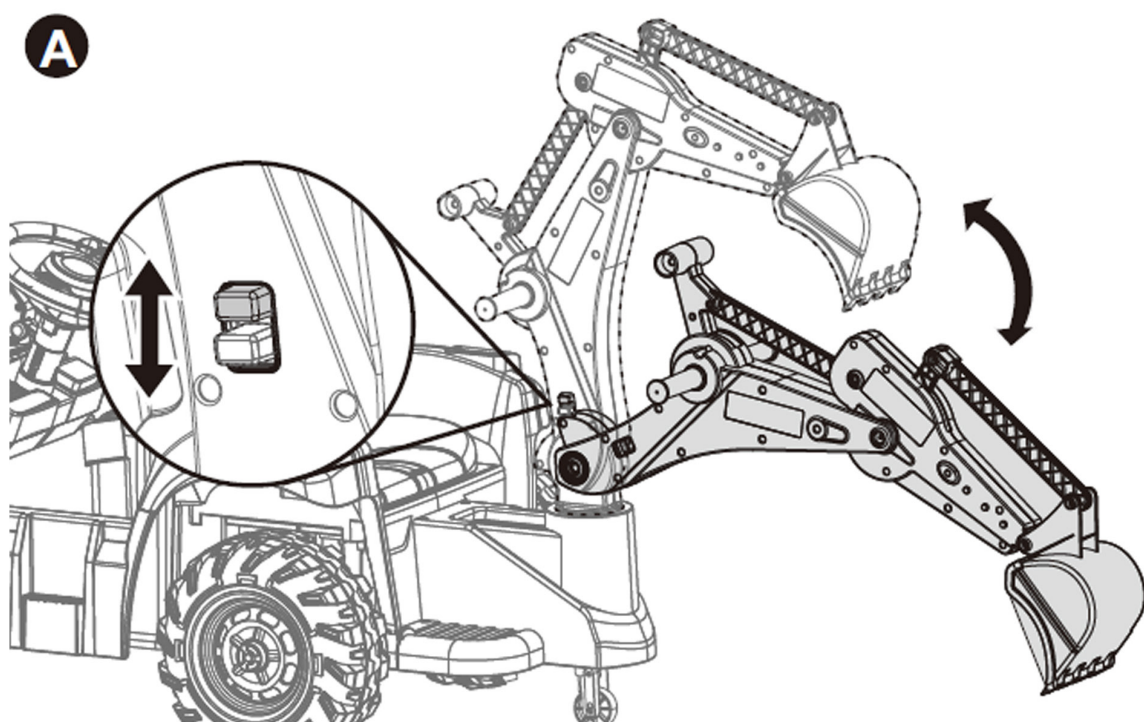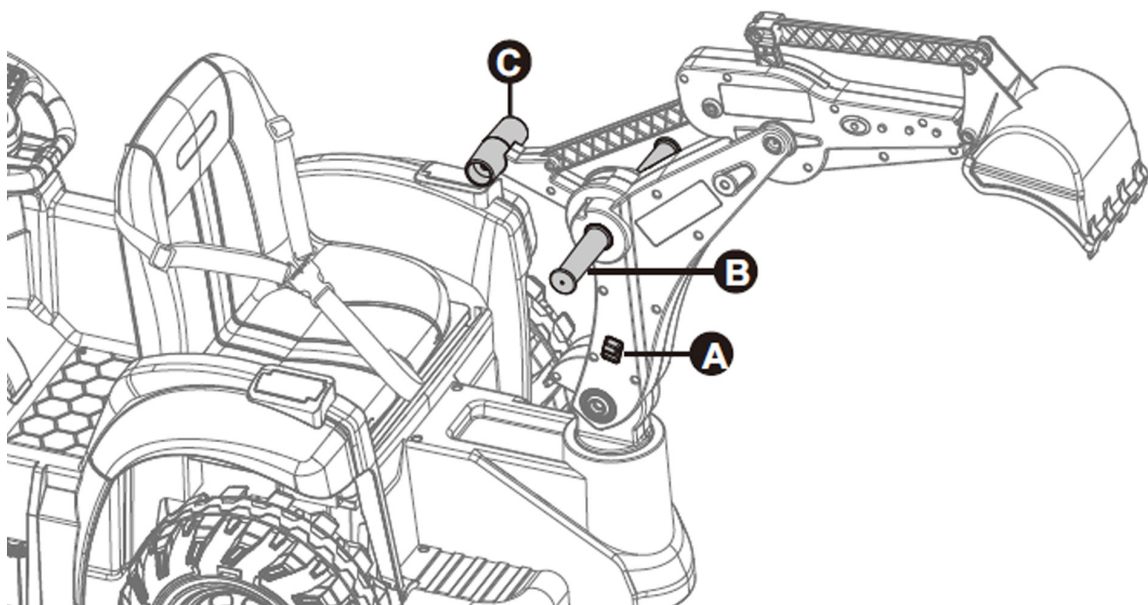


A: Lås for gravearm.

Skub op for at låse gravearmen op, træk gravearmen tilbage, og skub derefter ned på låsen for at fikse gravearmen.

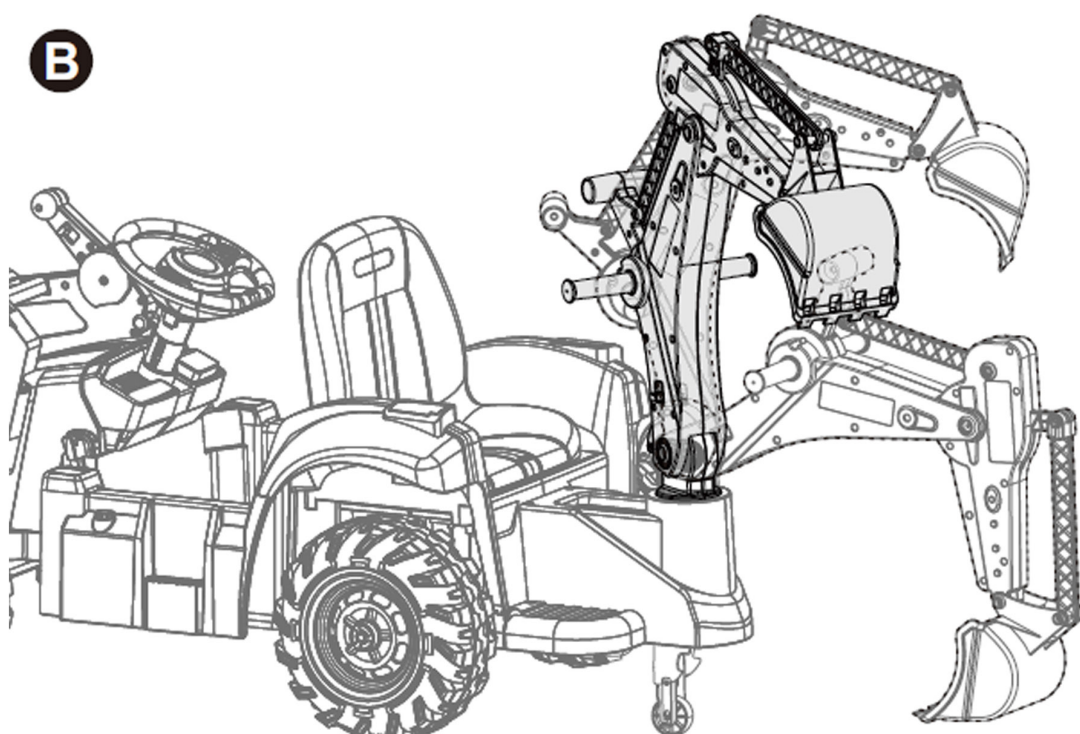**B: Gravearmhåndtag**

Betjen gravearmhåndtaget for at få gravearmen til at bevæge sig op og ned samt dreje til højre og venstre.

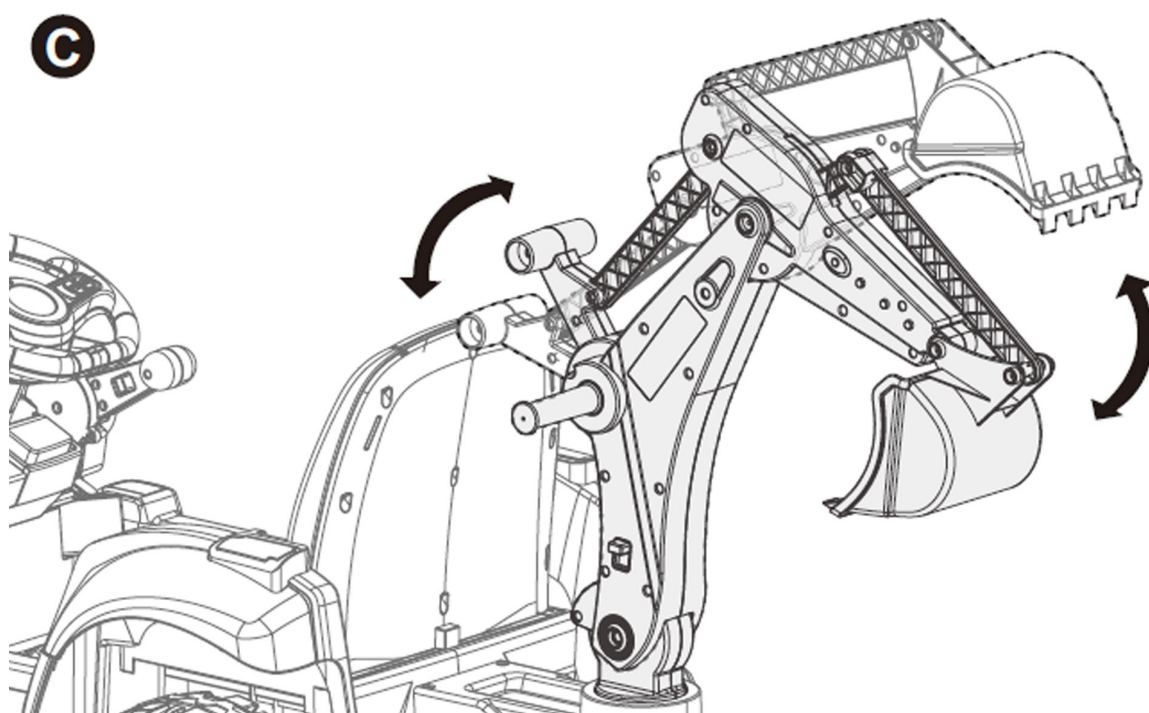
**C: Gravearmhåndtag**

Betjen gravearmhåndtaget for at udføre gravefunktionen.



ADVARSEL



Sæt adapteren direkte i dit 230 volt vægstik, brug ikke forlængerledning

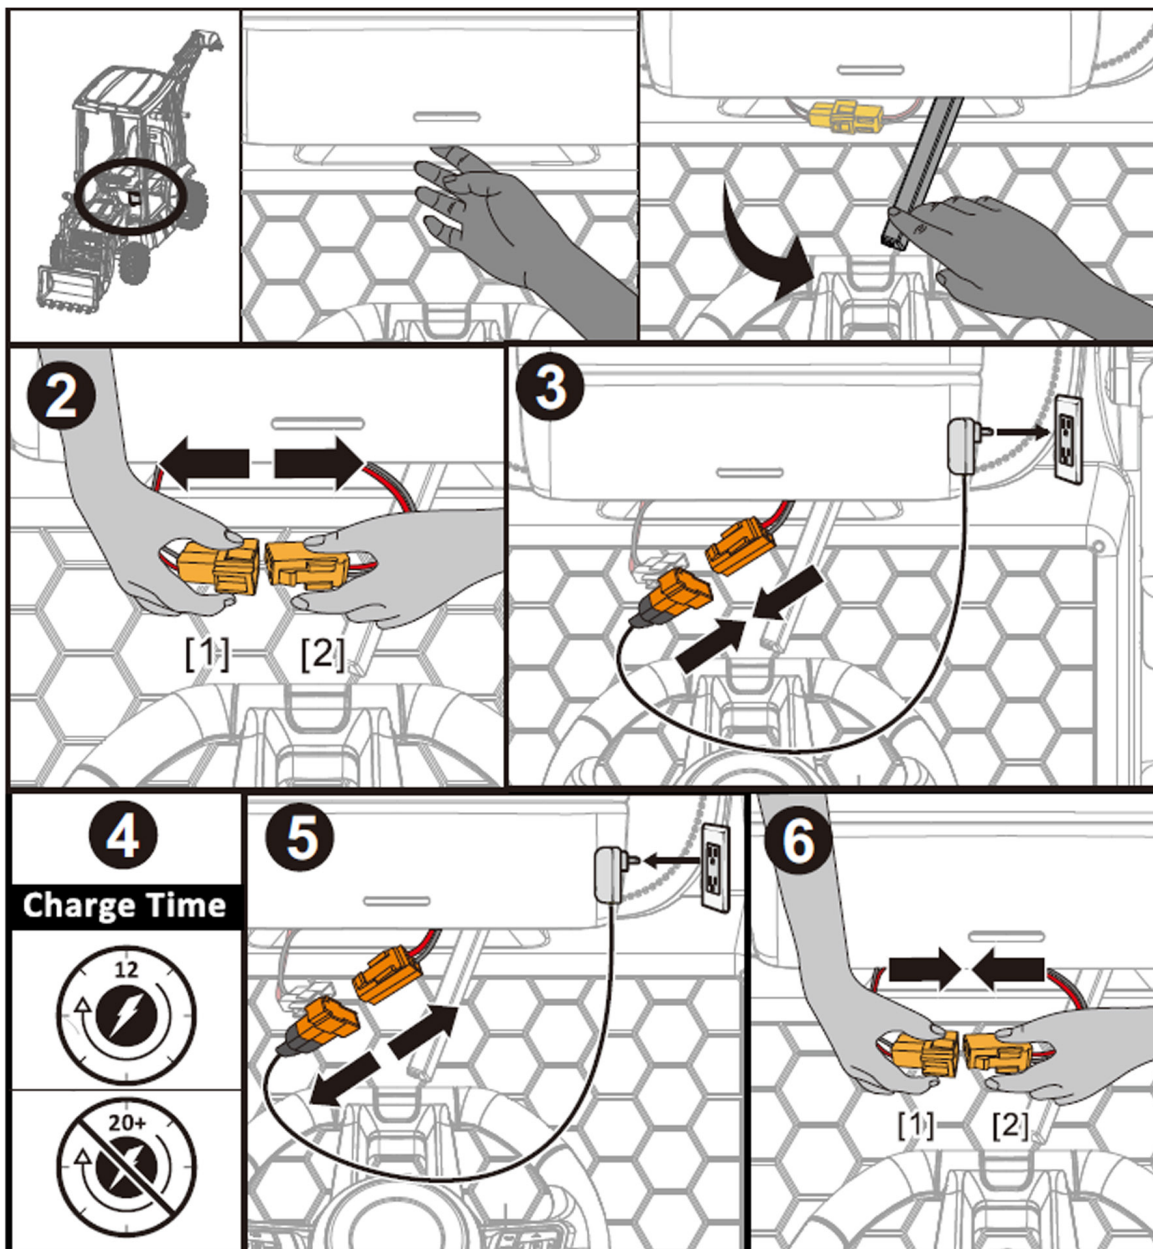

Når batteristanden / niveauet er lavt, skal der omgående oplades. Ladestikket er placeret på instrumentbrættet som vist på tegningen. **Bemærk:** Bilen kan ikke betjenes i ladetilstand. Opladning må kun foretages af en voksen.

1. Batterier skal være isat med korrekt polaritet.
2. Ikke opladelige batterier kan ikke oplades.
3. Brugte batterier skal bortskaffes korrekt. Hold børn væk fra batterier.
4. Miks ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer / brands af batterier.
5. Kun voksne som har læst og forstået sikkerhedsadvarslerne må oplade batterier.

Instruktioner for hver kontakt og funktionsknap:

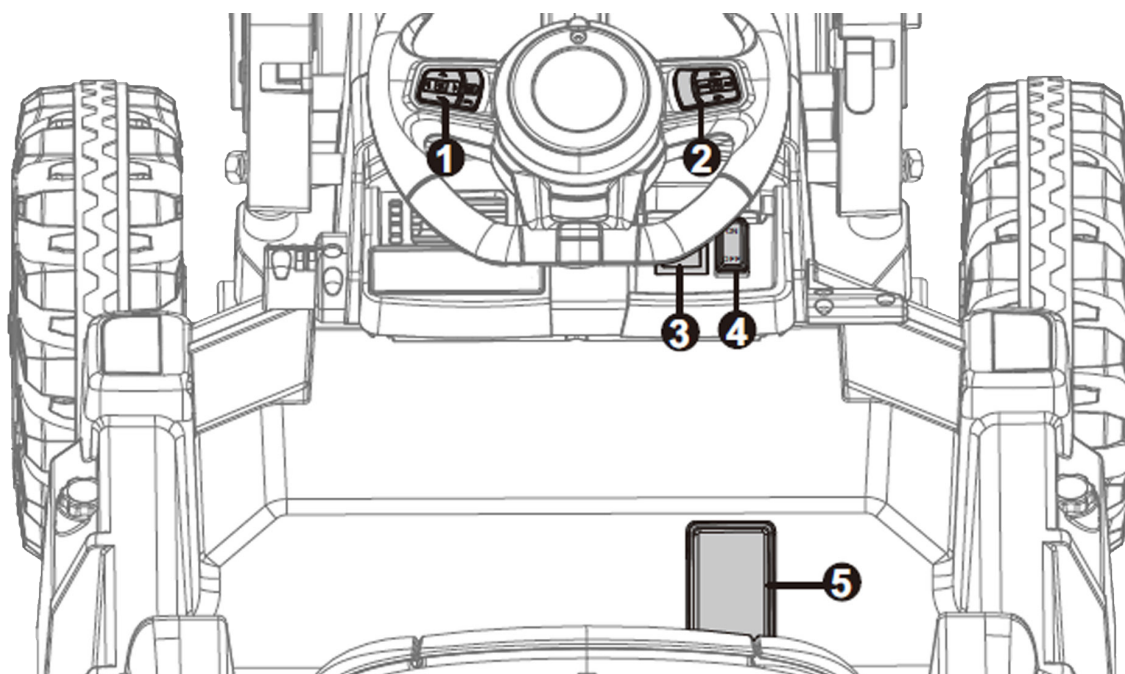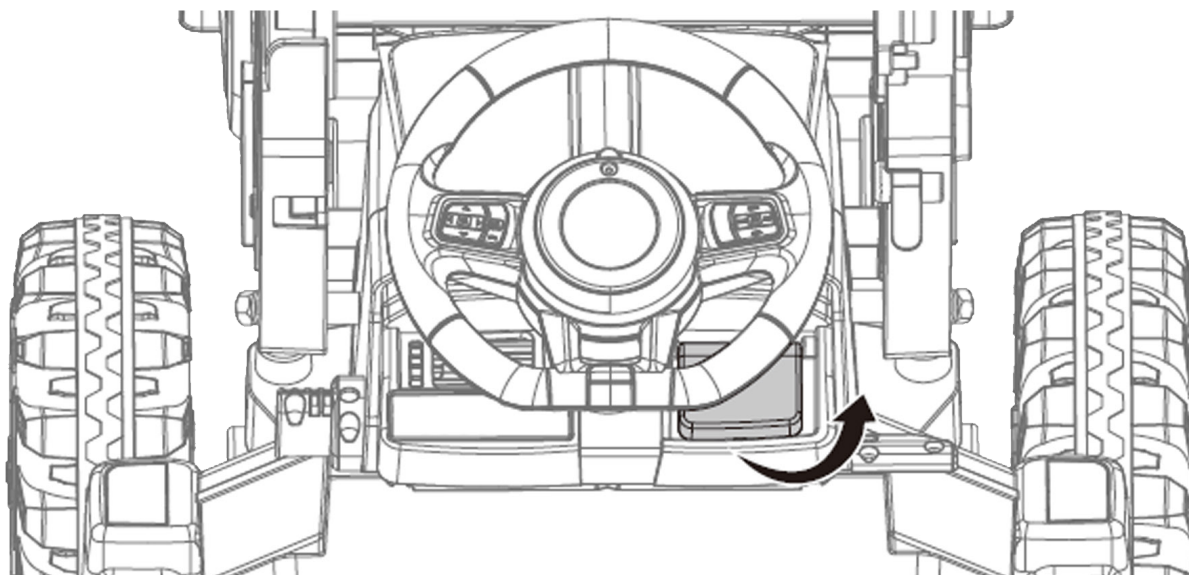

1 & 2. Hornknap: Tryk på knappen for at aktivere hornet.

3. Fremad/Bagud afbryder: Tryk på knappen for at styre køretøjet til at bevæge sig fremad eller bagud.

4. Strømafbryder: Tænd for eller sluk for strømmen.


5. Fodpedalafbryder: Træd på fodpedalen for at få bilen til at bevæge sig fremad; slip pedalen for at stoppe bilen.

Betjeningsvejledning for manuel kontrol (Fremad, bagud):

Når føreren er siddende i bilen, skal du trykke på strømafbryderen; bilen vil afgive en startlyd (2-5 sekunder). Sæt fremad/bagudafbryderen i positionen "fremad" (tryk fremad), og træd på fodpedalen, så vil bilen bevæge sig fremad. Når du løfter foden fra fodpedalen, stopper bilen. Sæt fremad/bagud afbryderen i positionen "bagud"; træd på fodpedalen, så bevæger bilen sig bagud. Når du løfter fod fra fodpedalen, stopper bilen.

Vejledning for overbelastningssikring.

Hvis det elektriske system i bilen bliver overbelastet vil overbelastningssikringen slå fra. Efter 5-10 sekunder vil sikringen automatisk slå til igen.

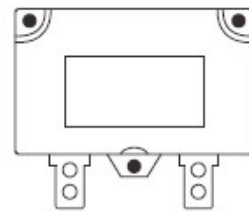

ADVARSEL

RISIKO FOR BRAND. Kortslut ikke sikringen. Dette kan medføre beskadigelse af det elektriske system.



Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Chuzhou Bettyma Baby Carrier Co Ltd
239500 Shitan Modern Industrial Park,
Quanjiao County, Chuzhou, Anhui Sheng,
China

Customer Support: post@nshnordic.com