

PREMIUM
KØKKENHEF



INSTRUCTION MANUAL

POWER BLENDER

10152757

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Køkkenchef. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V / 50-60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:




GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden du tager apparatet i brug, og gem vejledningen som reference.

- Apparatet er udelukkende til brug i hjemmet.
- Læg aldrig apparatet ned i væske. Brug ikke apparatet med våde hænder. Hvis apparatet bliver fugtigt eller vådt, skal du omgående afbryde det fra lysnettet.
- Apparatet skal altid afbrydes fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, samt før samling, adskillelse eller rengøring.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer, herunder børn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hold fingrene væk fra bevægelige dele og påsat tilbehør.
- Brug kun originale reservedele.
- Af hensyn til børns sikkerhed bør alt indpakningsmateriale (plastposer, kasser, polystyren osv.) holdes uden for deres rækkevidde.
- Foretag ikke indgreb i evt. sikkerhedskontakter.
- Placér apparatet på en jævn, plan og stabil overflade under brugen.

LÆR DIN BLENDER AT KENDE

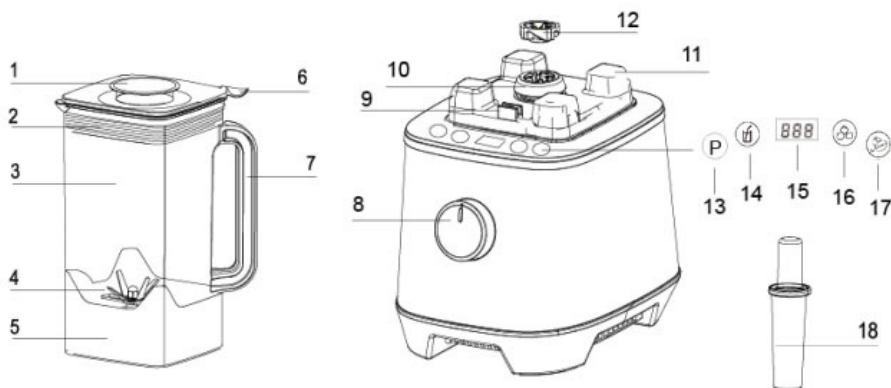

1	Lille bæger	10	Drivaksel
2	Forseglingsring til låg	11	Slagfast drivhjul

3	Kande	12	Slagfast plade
4	Kniv	13	Programknap – pulsefunktion
5	Kandefod	14	Programknap – smoothie-funktion
6	Låg til kande med håndtag	15	Timer
7	Blødt håndtag til kande	16	Programknap – isknusningsfunktion
8	Hastighedsvælger	17	Programknap – kværnefunktion
9	Sikkerhedskontakt	18	Omrøringspind


FØR TILSLUTNING TIL STRØM

- Kontrollér før tilslutning til strøm, at typen af strømforsyning og spænding svarer til oplysningerne på typepladen på apparatet.
- Fjern al papiremballage og plastposer, og rengør tilbehøret, før du bruger apparatet første gang.

INTELLIGENT KONTAKT

Blenderen har kontrolknapper for  [automatisk rengøring]”, “ [tilstand] ”, “Hastighedstrin 1 2 3 4 5” samt en timer

TIMER:

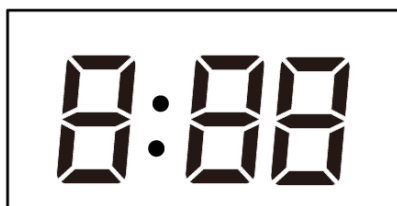


- Displayet blinker, når blenderen er tilsluttet strømmen. Det betyder, at apparatet er klar til brug.

Hvis timerdisplayet ikke blinker, skal du kontrollere, at kanden er korrekt samlet/anbragt på motorenheden.


- Timeren viser kun den resterende tid. Timeren kan ikke justeres manuelt.

Funktionen “  **” [automatisk rengøring]:**

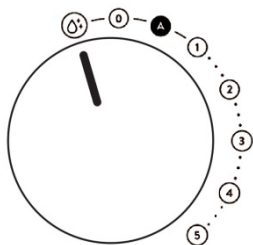


- Funktionen automatisk rengøring hjælper med til at fjerne fastsiddende ingredienser i kanden. Du kan om nødvendigt bruge opvaskemiddel.

HASTIGHEDSVÆLGER “0”:

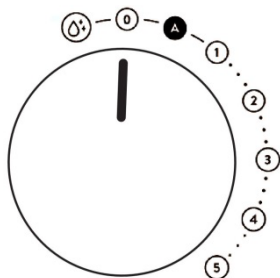

- “0” på hastighedsvælgeren bruges til at stoppe blenderen eller nulstille hastigheden.
- VIGTIGT: Apparatet fungerer kun, når hastighedsvælgeren startes fra stillingen “0”.

“A [tilstand]”:

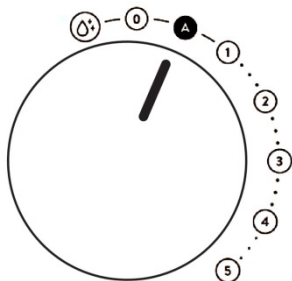

- Når hastighedsvælgeren er i stillingen “A”, lyser displayet og viser tid og følgende funktioner.



- 4 programknapper lyser.
- Tryk på "smoothie" eller "knust is" eller "kværne". Det valgte program lyser. Annullér programmet ved at trykke på den samme knap igen. Alle 3 knapper lyser igen.
- Programmet "P (impuls)" stopper øjeblikkeligt, når du fjerner din finger fra knappen.

• Program "P" – pulsefunktion

Tryk for at blende, slip for at stoppe.

• Program "smoothie" – smoothie-funktion

Blenderen kører automatisk i dette program. Hastigheden på blenderen øges i løbet af 20 sekunder fra langsom til hurtig. Det gentages tre gange i løbet af et minut.


• Program "knust is" – isknusningsfunktion

Blenderen kører automatisk i dette program. Blenderen knuser is i intervaller, dvs. med korte pauser ind imellem. Hele processen varer 20 sekunder. Brug isklumper, der er mindre end 2 cm.

• Program "kværne" – kværnefunktion

Blenderen kører automatisk i dette program. Hastigheden øges, indtil den maksimale hastighed nås, og blenderen stopper igen efter 30 sekunder.

HASTIGHEDSVÆLGER "Hastighedstrin 1 2 3 4 5"

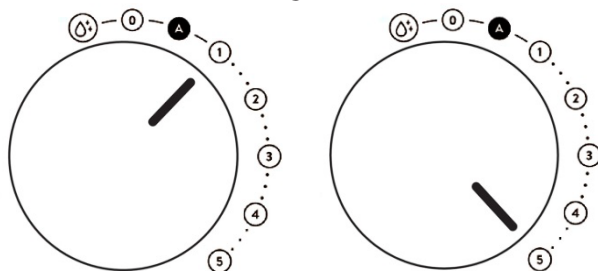

- Min. hastighed: Drej hastighedsvælgeren til stillingen "1".
- Maks. hastighed: Drej hastighedsvælgeren til stillingen "5".
- Fra 1-5: Hastigheden forøges for hvert trin.

BRUG AF BLENDEREN

1. Sæt kanden på motorenheden.
2. Læg ingredienserne i kanden, og sæt derefter låget på igen.
3. Sæt ledningen i en stikkontakt.
4. Vælg hastighed, og start blenderen.

Husk: Apparatet fungerer kun, når hastighedsvælgeren startes fra stillingen "0". Hvis blenderen ikke kører, skal du dreje hastighedsvælgeren tilbage til stillingen "0".

Tips: Blend ved "Max" hastighed i 2 minutter og lad derefter blenderen hvile i 1 min. Blenderen må ikke betjenes kontinuerligt i mere end 12 minutter. Det er bedre at lade motoren køle af før næste arbejdsopgave.


5. Ingredienserne kan lægges i kanden gennem det lille bæger i låget.
6. Tag kanden af motorenheden (først når motoren står helt stille).

BRUG AF OMRØRRINGSPIND

Fjern det lille bæger i låget, og sæt omrøringspinden ned i hullet. Omrøringspinden bruges til at omrøre og skubbe maden ned mod kniven.

BRUG AF EKSTRA DRIVHJUL

Blenderen leveres med 2 ekstra drivhjul (i tilfælde af at det oprindelige drivhjul slides op efter lang tids brug).

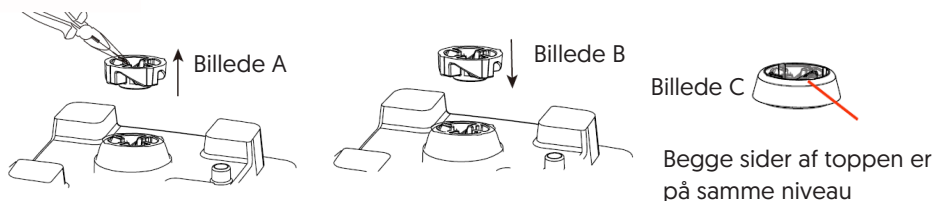

1. Fjern det oprindelige drivhjul med en tang (billede A)
2. Tryk det nye hjul ned på akslen (billede B)
3. Kontrollér, at toppen af det nye drivhjul flugter med/er på niveau med toppen af motorakslen (billede C)

RENGØRING AF KNIV

- Fjern ikke kniven fra kanden for at gøre den ren. Det vil medføre problemer med lækage.
- Fjern kanden fra motorenheden, og tøm den derefter for mad (vær forsigtig, kniven er skarp).
- Hæld vand med lidt rengøringsmiddel i kanden, og tryk på knappen "Smoothie". Lad blenderen gennemløbe smoothie-programmet (2 min.).
- Hæld rent vand i kanden, og gentag processen yderligere to gange.

RENGØRING

1. Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring af blenderen.
2. Sænk aldrig motorenheden ned i vand!
3. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler.
4. Brug kun en fugtig renseklud til at rengøre ydersiden af motorenheden.
5. Dele, der har været i kontakt med madvarer, kan rengøres i sæbevand.
6. Lad delene tørre helt, inden du samler apparatet igen.

RÅD OG TIPS

Problem	Løsning
Knappen lyser ikke Knappen har ingen funktion	• Sæt kanden på motorenheden, og sæt ledningen i en stikkontakt. • Tryk kanden ned på motorenheden igen.
Knappen lyser, men blenderen kører ikke	• Sæt kanden på motorenheden, og sæt ledningen i en stikkontakt. • Drej hastighedsvælgeren tilbage til stillingen "0", og vælg den ønskede funktion igen.
Blenderen stopper efter lang tids blanding	• Det skyldes en overbelastningsbeskyttelse, der skal forhindre skade på motoren • Træk ledningen ud af stikkontakten, og lad blenderen køle af i mindst 30 minutter. Sæt derefter igen ledningen i stikkontakten.
Ingredienserne er ikke blendet godt	• Der er for mange eller for store ingredienser på samme tid. Prøv med mindre mængder ad gangen. Del eventuelt ingredienserne op i portioner. • Det giver det bedste resultat, hvis ingredienserne skæres i stykker på maks. 2 cm.
Ingredienserne klæber fast til kanden og flytter sig ikke ned mod kniven	• Ingredienserne kan være for store og spærre for hinanden. Prøv at skære ingredienserne i mindre stykker. Det giver det bedste resultat, hvis ingredienserne skæres i stykker på maks. 2 cm. • Vælg om nødvendigt minimumshastigheden for blenderen, og brug nedskubberen til at skubbe ingredienserne ned mod kniven. • Blandingen er for tyk. Prøv at tilføje mere væske.

Ingredienserne er blandet for fint eller er vandede	• Prøv at blende i kortere tid. • Brug funktionsknappen IMPULS, der giver bedre kontrol.
Isklumperne er ikke knust tilstrækkeligt	• Vælg mindre isklumper (mindre end 2 cm) • Brug funktionsknappen isknusning, der giver bedre kontrol.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10152757

220-240V / 50-60Hz

2000 Watt

Beskyttelsesklasse: II

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Køkkenchef. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V / 50-60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:




GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions for future reference.

- This appliance is for household use only.
- Never put the appliance into any liquids. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling, or cleaning.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similar qualified person to avoid a hazard.
- Keep your fingers away from moving parts and fitted tools.
- Only use original spare parts.
- To ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
- Do not interfere with any safety switches.
- Place the appliance on a smooth, flat, and stable working surface.

KNOW YOUR BLENDER

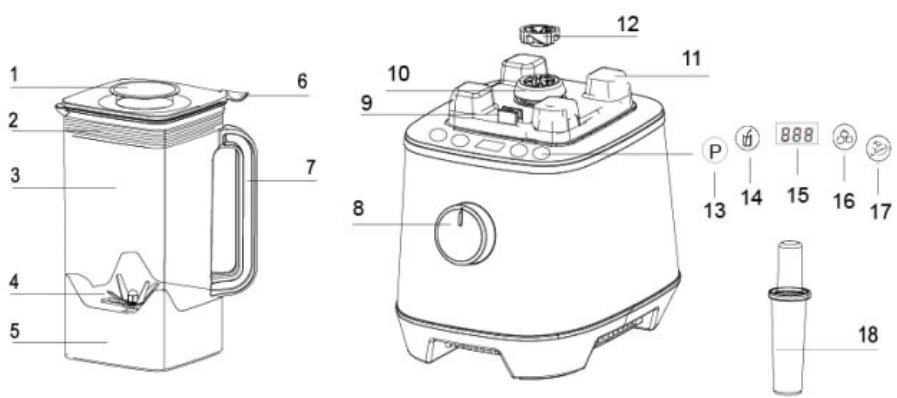

1	Small cup	10	Motor Driver Gear
2	Seal belt of lid	11	Shock-proof Suit

Function 3	Jar	12	Shock-proof pad
4	Blade set	13	Mode button --- Pulse Function
5	Jar base	14	Mode button --- Smoothie Function
6	Jar lid with handle	15	Timer
7	Soft touch Jar handle	16	Mode button --- Crushed Ice
8	Speed control knob	17	Mode button --- Grind Function
9	Safe switch	18	Stick


BEFORE CONNECTING TO POWER

- Before connecting to power, please check whether the type of supply and the mains voltage match with the details given on the rating label on the appliance.
- Rip off all wrapping paper and plastic bags and clean the fittings before using the appliance for the first time.

INTELLIGENT SWITCH

This blender has “” [Auto-Cleaning]”, “” [Mode]”, “Speed 1 2 3 4 5”
SWITCH controls and also have a timer

TIMER:

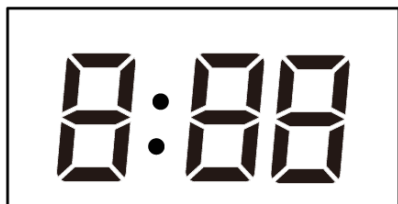


- Once plugged in, the display will flash and light. It means that the appliance is ready for use.

If the timer display is not flashing, please recheck whether the jar is properly assembled/connected to the motor unit.


- The timer only shows the time left. The timer cannot be adjusted manually.

“ [Auto-Cleaning]” function:

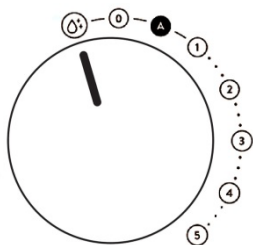


- This auto-cleaning mode helps to remove sticky food inside the jar. Detergent can be used when necessary.

“0” SPEED CONTROL:

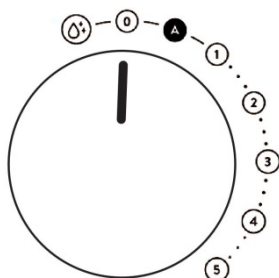

- The “0” position on the speed control is to stop the blender or reset the blender speed.
- IMPORTANT: The appliance will only work when the speed control knob is started from the “0” position.

“A [Mode]”:

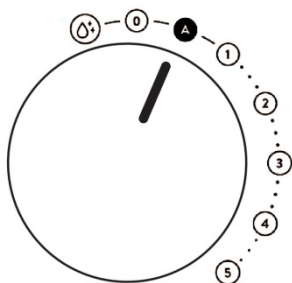

- When the speed control knob is on the “A” position the display will illuminate and show the time and the following functions.



- 4 mode buttons will illuminate.
- Press the “Smoothie” or “Crushed Ice” or “Grinding” button. The chosen mode will illuminate. Press the same button again, to cancel the mode. All 3 buttons will illuminate again.
- “P [Pulse]” mode will stop at once when your finger is removed from the button.

• “P” Mode – Pulse function

Press for blending, remove to stop.

• “Smoothie” Mode – Smoothie function

The blender will work automatically in this mode. For the next 20 seconds the speed will increase from slow to fast. This cycle will repeat three times within one minute.


• “Crushed Ice” Mode – Ice Crushing function

The blender will work automatically in this mode. The blender will crush ice in intervals, with short pauses in between. The entire operation lasts for 20 seconds. Use ice that is smaller than 2 cm.

• “Grind” Mode –Grinding function

The blender will work automatically in this mode. Speed will increase until maxed speed is reached and will stop again after 30 seconds.

“Step Speed 1 2 3 4 5” SPEED CONTROLS

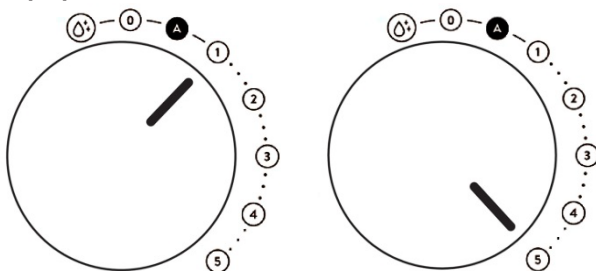

- Min speed: Turn the speed control knob to the “1” position.
- Max speed: Turn the speed control knob to the “5” position.
- From 1 to 5: The speed will increase for each number.

USING THE BLENDER

1. Place the jar onto the motor unit.
2. Put the ingredients into the jar and then put the lid back.
3. Plug the power cord into a power source.
4. Select the speed to start the blending process.

Remember: The appliance will only work when the speed control knob is started from the “0” position. If the blender doesn’t work, please turn the speed knob back to “0” position.

Tips: Blend at “Max” speed for 2 minutes and then let the blender rest for 1 min. Don’t use continuously for more than 12 minutes. It’s better to let the motor cool down before next blending task.

5. Ingredients can be added into the jar through the small cup in the lid.
6. Remove the jar from the motor unit [only when the motor has come to a complete stop].


USING THE STICK

Remove the small cup out of the lid and insert the stick into the lid hole.

The stick is an all-purpose push the food near the blending area.

USING EXTRA DRIVER GEAR SUITS

The blender comes with 2 extra DRIVER GEAR SUITS [in case the original is wore down after many times of heavy duty usage].

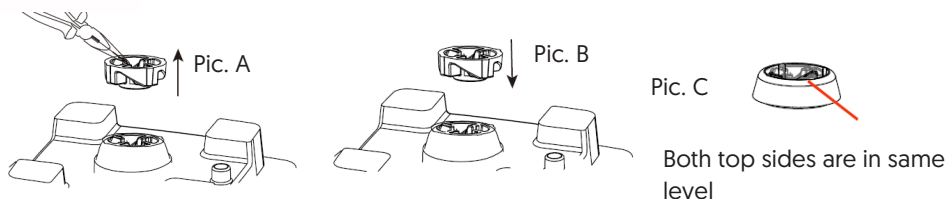

1. Use pliers to clamp and remove original driver gear suit up [Pic. A]
2. Press down the new driver gear suit. [Pic. B]
3. Make sure the top of the new gear suit is flushed/same level with the top of the motor drive gear. [Pic. C]

CLEAN THE BLADE

- Do not try to disassemble the blade set from the jar to clean. It will lead to leakage issues.
- Remove the jar from the motor unit and then empty the jar for food [be careful the blade is sharp].
- Add a little clean agent with water into the jar and press the “smoothie” button and let the blender run through the smoothie mode [2 min].
- Add pure water into the jar and repeat the same mode as above for to more 2 times.

CLEANING

1. Before cleaning the blender remove the power cord from the power socket.
2. Never immerse the motor unit in water!
3. Do not use any sharp or abrasive detergents.
4. Only a damp rinsing cloth should be used to clean the outside of the motor unit.
5. Parts that have been in contact with food can be cleaned in soapy water.
6. Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the appliance.

HINTS & TIPS

Problem	Solution
No light in button No function	• Place the jar onto the motor unit and plug the power cord into a power source. • Press down the jar again onto the motor unit
Light in the button, but the blender will not function	• Place the jar onto the motor unit and plug the power cord into a power source. • Turn the speed control knob back to the "0" position and then choose the desired function again.
The blender stops after a long blending process	• This is an overload protection to prevent damage to the motor • Remove the power plug from the socket and let the blender cool down for at least 30 min. and then plug it back in again.
Food is not well mixed	• Too much or too large pieces of food at one time. Try a smaller amount, and work in batches if necessary. • For the best results, ingredients should be cut into pieces no larger than 2 cm.
Food sticks to the jar or have a hard time to move down into the blending area	• Ingredients may be too large, so the foods are jammed by each other. Try cutting into smaller pieces. For the best results, ingredients should be cut into pieces no larger than 2 cm. • If necessary, set the blender into min speed and then use the sticker to press down the food into the blending area. • The mixture may be too thick. Try adding more liquid.

The food is mixed too fine or mixed to watery	• Try shorter blending time. • Use the PULSE function button for easy control.
Ice cannot be crushed well	• Choose smaller size ice (no larger than 2 cm) • Use the Ice Crusher function button for easy control.

TECHNICAL DATA

Article No. 10152757

220-240V / 50-60Hz

2000 Watt

Protection class: II