

One-touch Automatisk dåseåbner KC86

Introduktion:


Tillykke med dit køb af den automatiske dåseåbner.

Dette produkt hjælper dig med at åbne næsten alle dåser uden besvær. Dåseåbneren er nem at bruge. Placer enheden på dåsen og tryk på knappen og dåseåbneren skærer dåsen automatisk. Når låget kommer fri af dåsen skal du trykke på knappen igen for at nulstille skæreren til startposition.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du tager din dåseåbner i brug.
- Hold opsyn når du bruger din dåseåbner i nærheden af børn.
- Åbn IKKE tryksatte (aerosol-type) dåser.
- Åbn IKKE dåser med brændbare væsker såsom lighervæsker.
- Efterlad IKKE dåseåbneren uden opsyn.
- Tryk IKKE på knappen når fronthætten er fjernet.
- Sørg for at trykke på knappen for at stoppe enheden lige efter skæringen er afsluttet.
- Tryk IKKE på knappen under udskiftning af batteri, for at undgå at tænde enheden.
- Før du rengør kniven, skal du fjerne batterierne for at undgå at tænde for enheden ved et uheld.
- Undgå kontakt med skæreren. Hold hænder, hår, smykker, tøj mv. væk fra skæremaskinen under drift for at forhindre skader og/eller beskadigelse af dåseåbneren.
- Nedsænk den IKKE i vand eller andre væsker.
- Dåseåbneren tåler IKKE opvaskemaskine.

Dele:

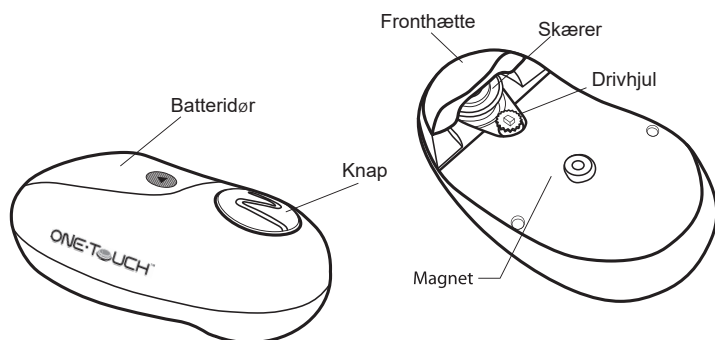


Kom i gang:

Installation af batterier:

Hold hænderne væk fra de indre og ydre kæber, mens du installerer batterierne.

1. Skub batteridækslet tilbage for at fjerne og installere 2 AA alkaline eller genopladelige batterier i batterirummet efter polaritet.
2. Efter installation af batterier, sæt batteridækslet tilbage på plads (Fig. 1).
3. Tryk på knappen for at vende kniven når det er nødvendigt.
4. Udskift alle batterier på én gang og bland aldrig nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer.
5. Tag batterierne ud, hvis dåseåbneren skal opbevares i længere tid.

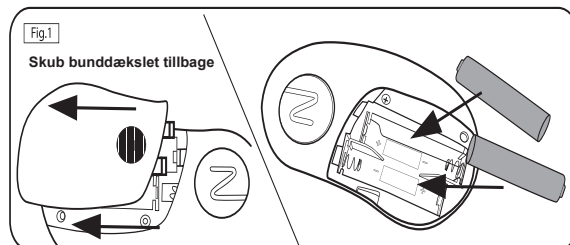

FORSIGTIGT: Skæreren er muligvis stadig i drift når der udskiftes batterier, så hold altid fingrene væk fra skæreren.

Betjening af din automatiske dåseåbner:

1. Placer din dåseåbner oven på dåsen med dens kant placeret i rillen mellem skæreren og drivhjulet (Fig. 2).



6&789%. For at åbne dåser med metaltrækringe skal du vende dem på hovedet, så dåseåbneren kan arbejde uden at komme i kontakt med ringen.

2. Stil låsen på en flad overflade og tryk på knappen til venstre i ca. 1 sek. og slip. Dåseåbneren vil begynde at skære dåsen (Fig. 3).
3. Når skæringen er afsluttet, tryk straks på knappen for nulstille enheden (Fig. 4).
4. Sørg for at skæreren nulstiller til startpositionen, og at motoren stopper. Derefter kan du løfte låget af dåsen. Brug magneten hertil for nemheds skyld (Fig. 5).

OBS: Der kan være en skarp kant på låget, så den bør tages med forsigtighed.

Rengøring og pleje:


1. Hvis dåseåbneren går langsommere under skæring, kan dette indikere lavt batteriniveau og batterierne bør udskiftes. Hvis dåseåbneren stopper under drift; se Fejlfinding nedenfor.
2. For at rengøre kniven skal du fjerne batterierne som en sikkerhedsforanstaltning og fjerne frontdækslet. Tør kniven af med en fugtig klud eller en svamp med et mildt, ikke slibende rengøringsmiddel, efterfulgt af en ren, tør klud for at tørre den helt.
3. Nedsænk IKKE dåseåbneren i vand og andre væsker da dette kan forårsage skader.

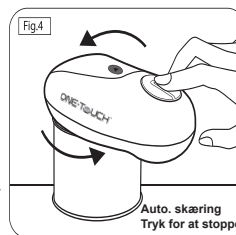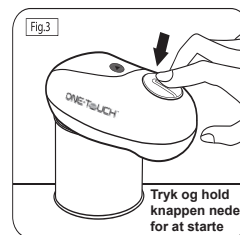

Fejlfinding:

1. Hvis dåseåbneren sidder fast pga lavt batteriniveau eller en deformeret dåsekant, skal du trykke på knappen igen for at aktivere omvendt funktion, og skæreren vil nulstille til startpositionen (Fig. 6).
2. Hvis batterierne er brugt op, kan dåsen muligvis ikke frigives ved at trykke på knappen. Skub forsigtigt batteridækslet tilbage og udskift de 2 AA batterier. Derefter vil dåseåbneren fortsætte skæringen. Tryk på knappen igen for at nulstille kniven til positionen, efter at skæringen er afsluttet.
3. Dåser med kraftige og/eller ujævne kanter kan stoppe dåseåbneren. Hvis dette sker, så tryk på knappen for at vende skærerretningen for at frigøre dåsen. Brug ikke dåser med en metaltrækring, der skal du i stedet vende dåsen om og skære den i den anden ende.
4. Dåsens låg kan sætte sig fast til skæreren, efter at enheden er stoppet. Du kan forsigtigt skubbe låget bagud med dine hænder, og låget kommer fri af skæret.

BEMÆRK: Dåseåbneren åbner ikke kantløse dåser eller dåser med ulige hjørner.

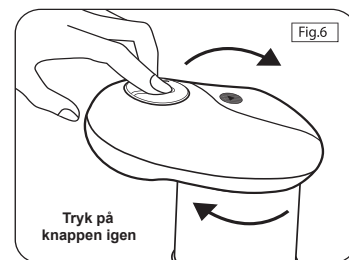**Specifikationer:**

Mål: 125 x 72 x 50 mm.

Opbevaringstemperatur: 10 til 40°C.

Batteri: 2 x AA alkaline eller genopladelige batterier.

Bortskaffelse:

Emballagematerialet kan genbruges, bortskaf det på en miljøvenlig måde og aflever det til en genbrugsstation.

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det på en miljøvenlig måde. Det bør ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Indlever det i stedet til genbrugsstationen for elektriske varer. Husk at afmontere batterier inden og bortskaf disse for sig.

GEM DISSE INSTRUKTIONER
Denne dåseåbner er kun til husholdningsbrug.
Læs alle instruktioner før brug første gang.

