

TOORX
FITNESS IN MOTION

Dansk manual



BRX85
EVO




Cod : GRLDTOORXBRX85E

Rev : 00

Ed : 10/24



Eksploderet tegning og delliste

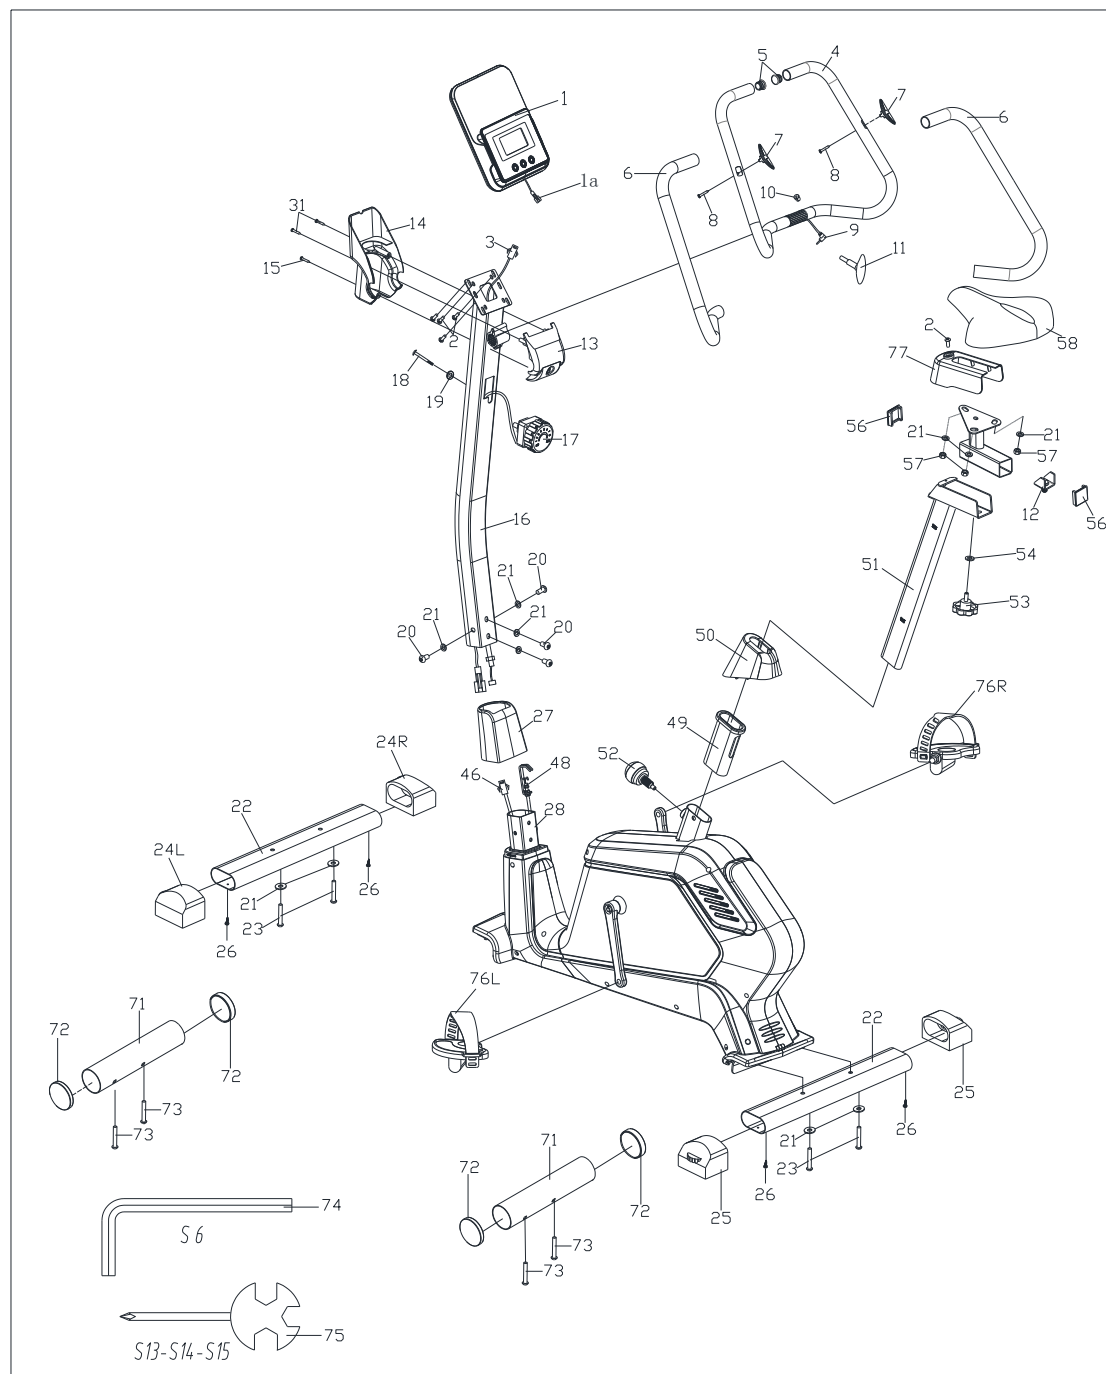


Delliste (Engelsk)

No.	Description	Q'TY	No.	Description	Q'TY
1	Computer	1	33	End cap	2
2	Screw M5*10	3	34	Belt 6PJ410	1
3	Middle wire	1	35	Axle	1
4	Handlebar	1	36	Belt pulleyΦ240	1
5	End cap Φ25*16	2	37	Hexagon bolt M6*15	4
6	Foam Φ23*3*630	2	38	Nylon nut M6	4
7	Pulse	2	39	Bushing Φ17.2*Φ22*4	1
8	Screw ST4.0*19*Φ11	2	40	Bearing 6203-2Z	2
9	Handle pulse wire L=800MM	1	41	wave washer d17*Φ23*0.3	1
10	StopplesΦ12*11*Φ3	1	42	Shaft ringd17	1
11	T knob	1	43L/R	Crank	2
12	U bracket	/	44	Hex flange nut M10*1.25*H7	2
13	Front cover	1	45	Crank coverΦ26*9	2
14	Rear cover	1	46	Sensor L=1000	1
15	Screw ST4.2*25*Φ8	1	47	MagnetΦ15*7	1
16	Support tube	1	48	Tension line	1
17	Tension knob	1	49	bushing	1
18	screwM5*55	1	50	Seat post plastic cover	1
19	Curved washer d5	1	51	Vertical seat	1
20	Scrw M8*16*S6	4	52	Spring kno	1
21	Washer d8*Φ16*1.5	11	53	Knob	1
22	Stabilizer	2	54	Washer d10*Φ20*2	1
23	Screw M8*50*20*S6	4	55	Seat tube	1
24L/R	End cap	2	56	End cap	1
25	End cap	2	57	Nylon nut M8	3
26	Screw ST4.2*16*Φ8	15	58	Seat 98-2	1
27	Front plastic cover	1	59	Flywheel	1
28	Main frame	1	60	Flange nut M10*1.0*H9*S14	1
29L/R	Chain cover	2	61	Hexagon thin nut M10*1.0*H5*S17	1
30L/R	Small cover	2	62	Bolt group	2
31	Screw ST4.2*19*Φ8	10	63	Steel bracket	1
32	Screw ST4.0*10*Φ6	1	64	Screw	1

65	Nylon nut M8*H7.5*S13	1		71	shipping tube	2
66	Tension spring	1		72	End capΦ60	4
67	Idle wheel Φ37*Φ32*24	1		73	Screw M8*72*20*S6	4
68	Bearing 6000-RS	2		74	Allen wrench S6	1
69	Washer d6*Φ16*1.5	1		75	Spanner S13-14-15	1
70	Hexagon bolt M6*12*S10	1		76L/R	Pedal	2
				77	Seat cover	1

Samlevejledning


Trin 1:

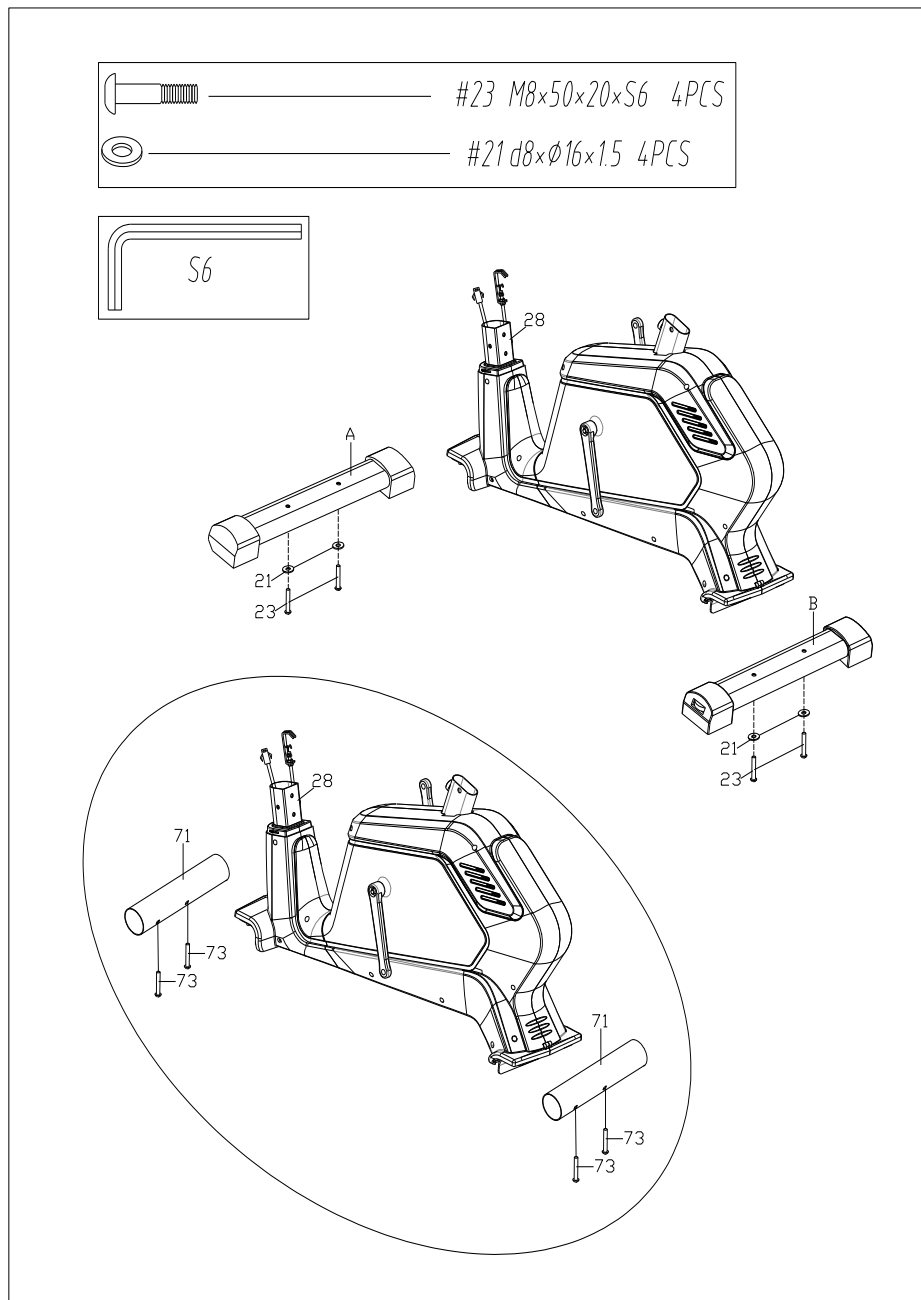

Skrue bolten (73) af med en skruenøgle, og fjern transportrøret (71). Du kan gemme disse dele, hvis du ønsker at pakke og transportere denne crosstrainer igen senere.


Fastgør den forreste stabilisator (A) og den bageste stabilisator (B) på hovedrammen (28) med bolten (23) og skiven (21).

Trin 2:

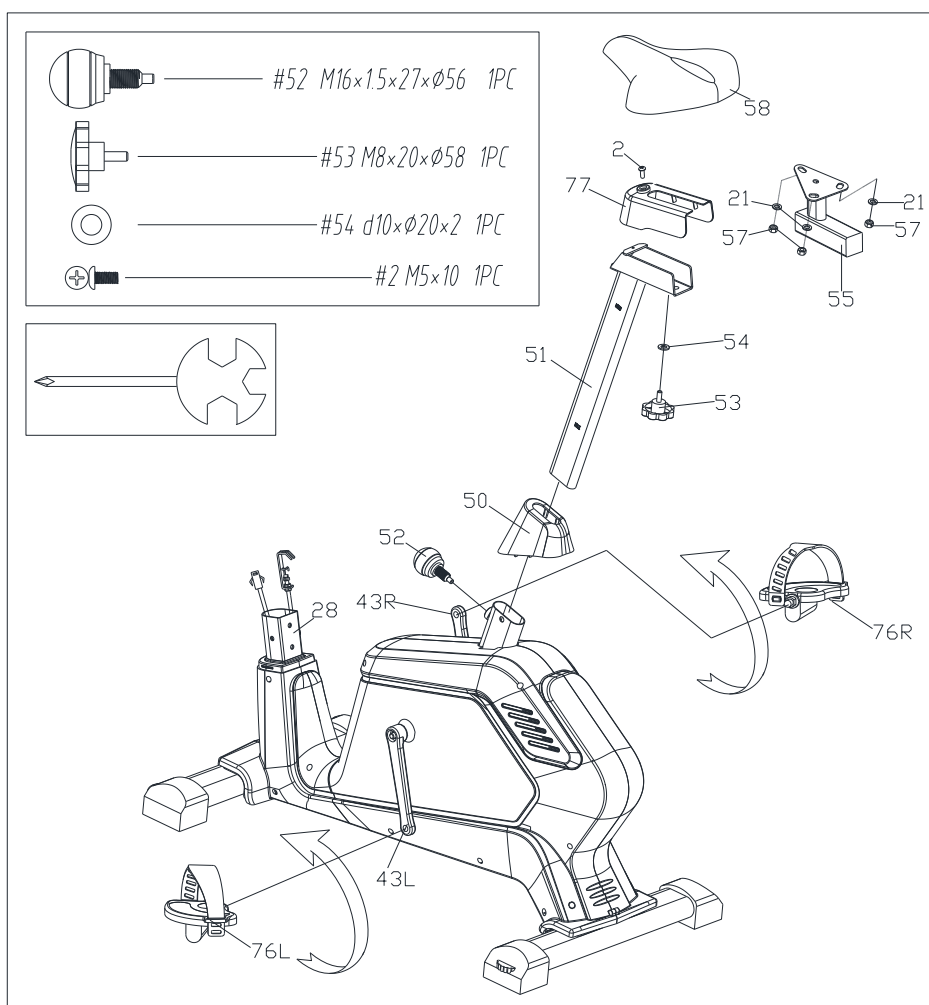

1. Fastgør sadlen (58) til sadelrøret (55) med skive (21) og nylonmøtrik (57), og spænd derefter sadlen (58).
2. Skub sadlerøret (55) ind i den lodrette sadelpind (51), og juster hullerne i den ønskede position, og fastgør dem med låseknappen (53) og skiven (54). Fastgør saddebetrækket (77) til den lodrette sadelpind (51) med skruen (2).
3. Før først den vertikale sadelpind (51) gennem sadelpindens plastikdæksel (50). Sæt den lodrette sadelpind (51) i hovedstellet (28), og juster hullerne. Fastgør sadlen med justeringsknappen (52). Den korrekte højde for sadlen kan justeres, når cyklen er fuldt samlet.
4. Fastgør pedalen (76V/H) til pedalarmene som vist.
5. ADVARSEL: Sørg for, at den højre pedal (76R) mærket (R) er fastgjort til den højre pedalarm og spændt med uret. Den venstre pedal (76L) mærket (L) er fastgjort til den venstre pedalarm og spændt mod uret.

Trin 3:

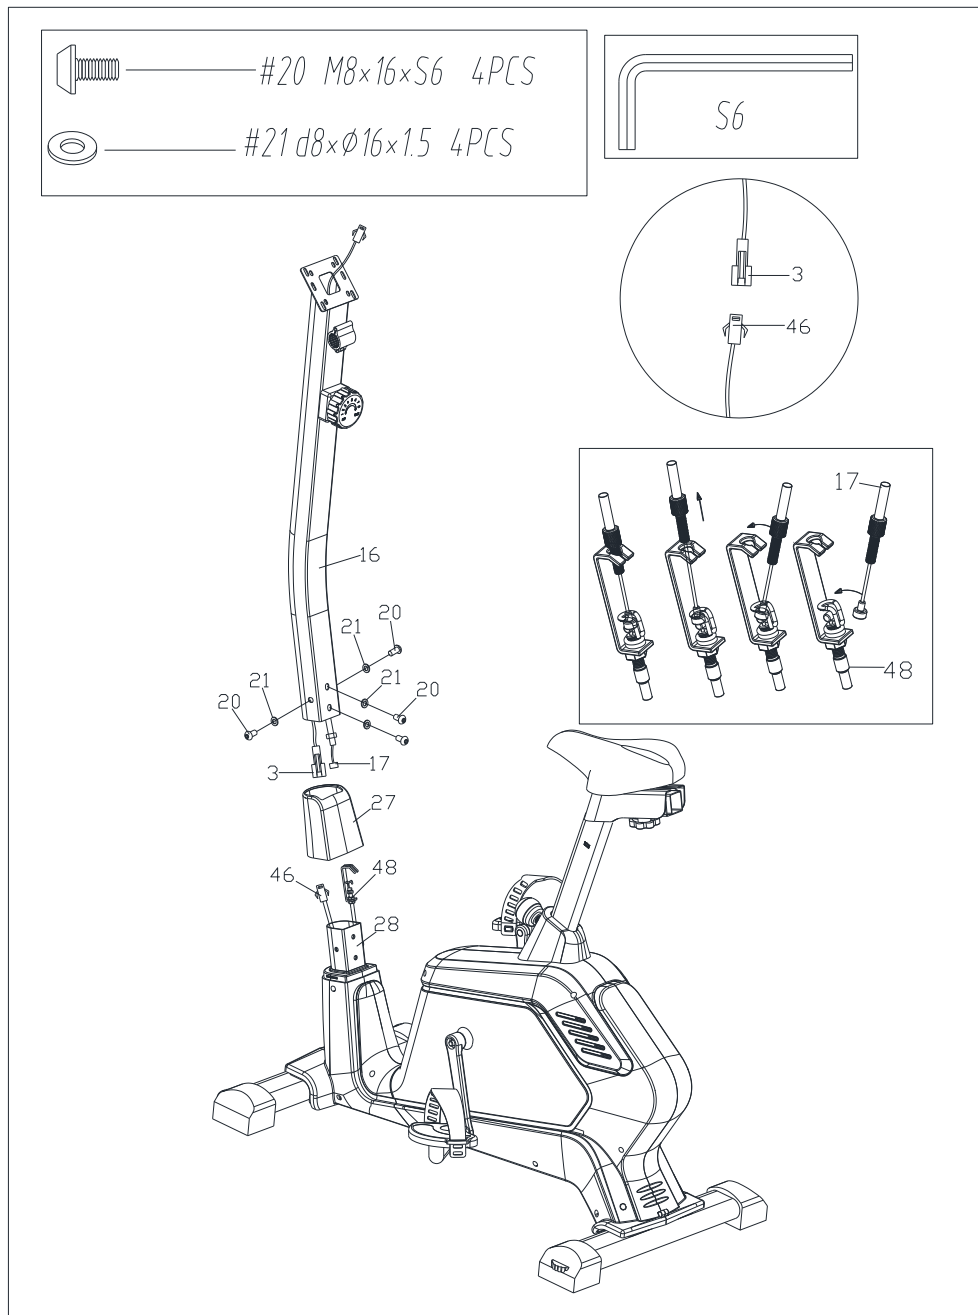


Sæt frontdækslet (27) ind i styrstangen (16).

Forbind bagagerumskablet 1(3) med bagagerumskablet 2(46).

Forbind kontrolspændingen (17) godt med spændetråden (48).


Fastgør styrstangen (16) til hovedstellet (28) med bolten (20).

Trin 4:

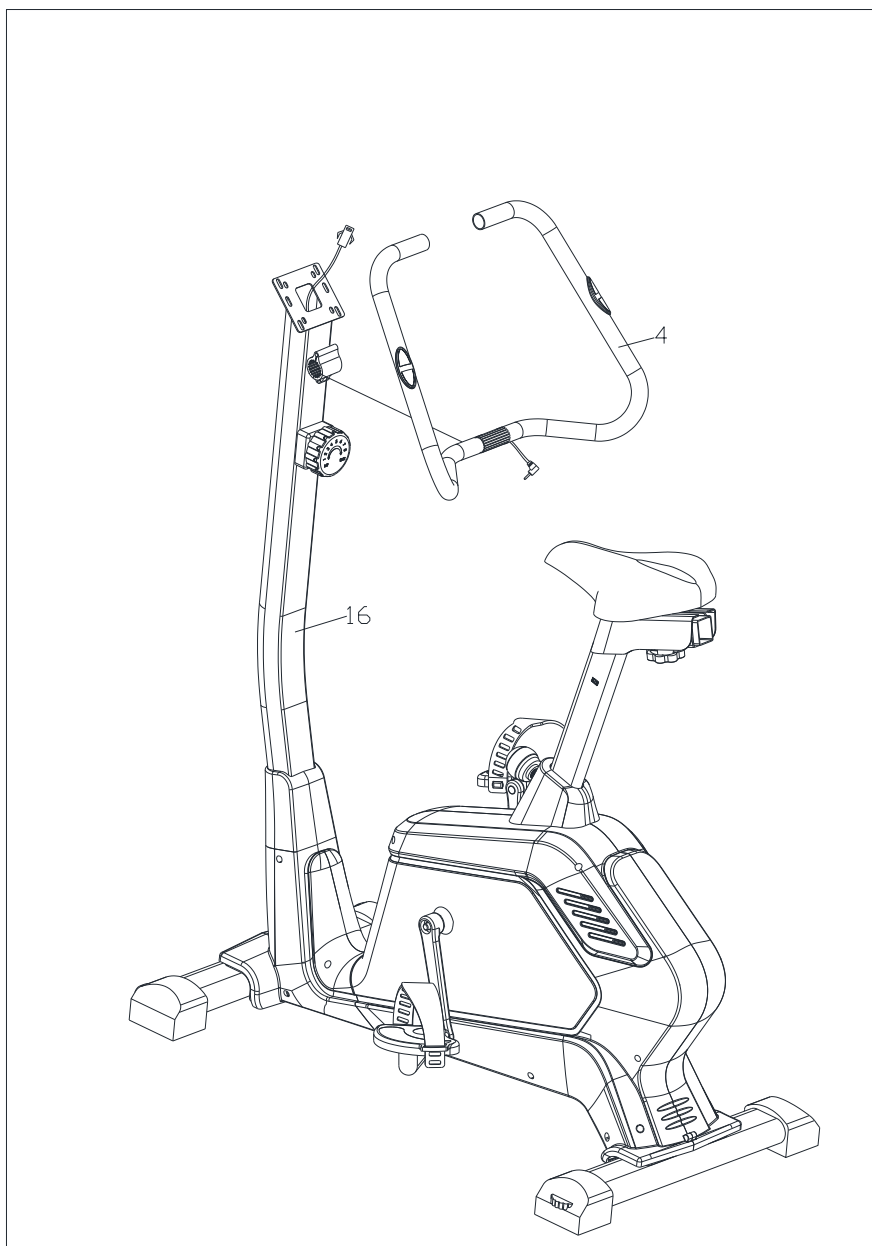

Fastgør styret (4) på styrstolpen (16).

Trin 5:

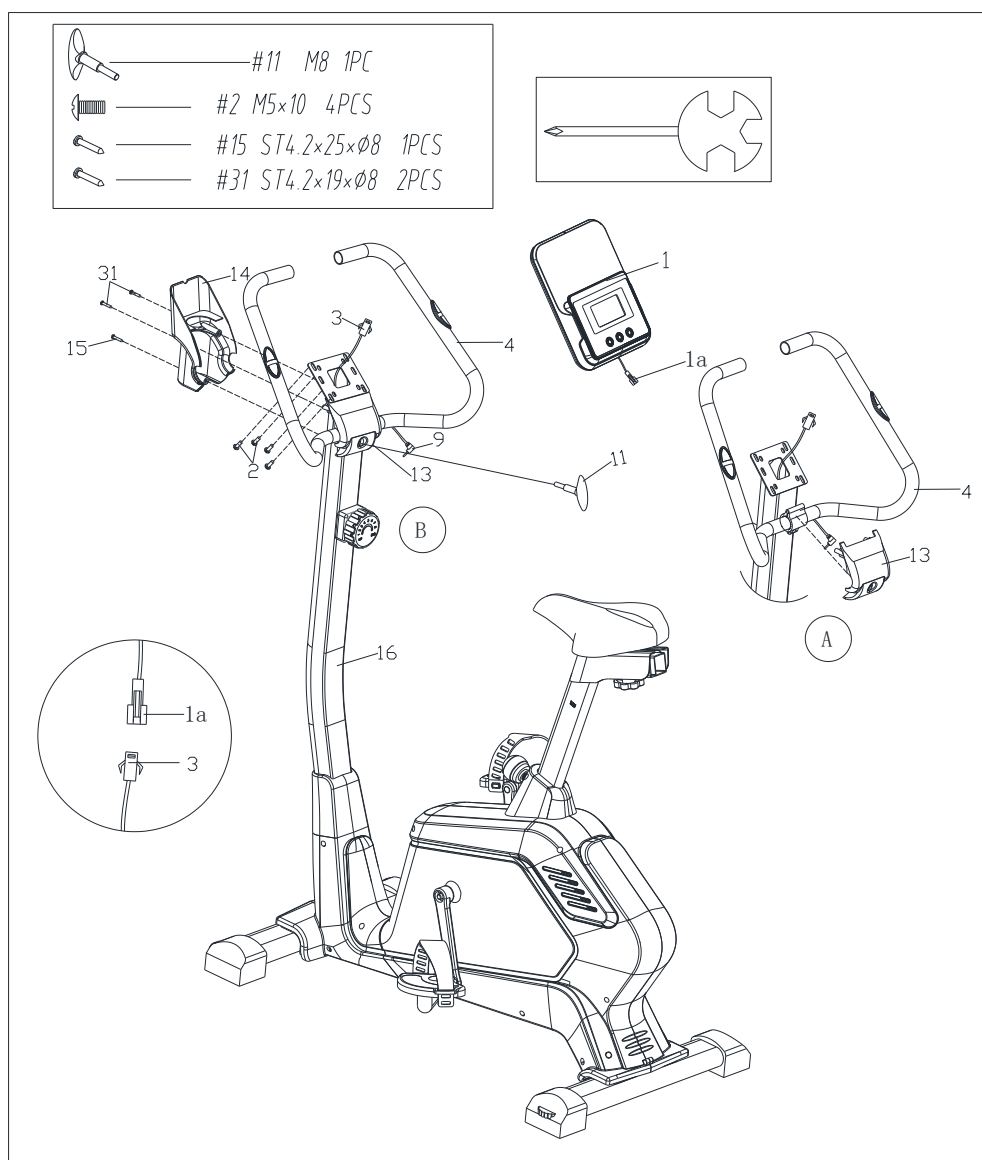

Fastgør frontdækslet (13) til håndtaget (4)

Forbind midterledningen (3) og computerledningen (1a).

Fastgør computeren (1) til støtterøret (16) med skruen (2). Sæt derefter i

Før pulsledningen (9) ind i hullet bag på computeren.

3. Fastgør frontdækslet (13) og bagdækslet (14) til styrets stolpe (16), og fastgør det derefter

med skruerne (15) og (31). Brug derefter T-knappen (11) til at spænde styret (4) fast på støtterøret (16).

Samlingen er færdig!

BRUGSANVISNING TIL TRÆNINGSMÅLE

Specifikationer:

TIME.....	00:00-99:59
SPEED(SPD).....	0.0-99.9KM/H (ML/H)
DISTANCE.....	0.00-9999KM (ML)
CALORIES.....	0.0-9999KCAL
※ODOMETER(ODO).....	0.0-9999KM (ML)
※PULSE (PUL)	0, 40~240BPM

Nøglefunktioner

TILSTAND: Denne tast giver dig mulighed for at vælge og låse en bestemt funktion, du ønsker.
INDSTIL: Kan fortsætte med dataindstillingen for "TID", "DISTANCE", "KALORIER",
"PULS". CLEAR (NULSTIL): Tasten nulstiller værdien ved at trykke på tasten.
ON/OFF (START/STOP): Tasten sætter signalindgangen på pause ved at trykke på tasten.

Betjeningsvejledning

AUTOMATISK TIL/FRA

Systemet tændes, når der trykkes på en tast, eller når det registrerer input fra hastighedssensoren.
Systemet slukker automatisk, når hastigheden ikke har noget signalinput, eller når der ikke trykkes på en tast i cirka 4 minutter.

NULSTIL Enheden kan nulstilles ved enten at skifte batteri eller trykke på MODE-tasten i 3 sekunder.

MODE For at vælge SCAN eller LÅS, hvis du ikke ønsker scanningstilstand, skal du trykke på MODE-tasten, når markøren på den ønskede funktion begynder at blinke.

Funktioner

TID: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren låser sig på TID. Den samlede arbejdstid vises, når træningen starter.
HASTIGHED: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren går videre til HASTIGHED. Den aktuelle hastighed vises.
DISTANCE: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren går videre til DISTANCE. Distancen for hver træning vises.
CALORIE: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren låser sig på CALORIE. De forbrændte kalorier vises, når træningen starter.
KILOMETERTÆLLER (HVIS DER ER EN): Tryk på MODE-tasten, indtil markøren går videre til KILOMETERTÆLLER. Den samlede akkumulerede distance vises.
PULS (HVIS DER ER EN): Tryk på MODE-tasten, indtil markøren går videre til PULS. Brugerens aktuelle puls vises i slag i minuttet. Placer håndfladerne på begge kontaktpuder (eller sæt øreklypsen mod øret), og vent i 30 sekunder for at få den mest nøjagtige aflæsning.

SCAN: Viser automatisk ændringer hvert 4. sekund.

BATTERI: Hvis skærmen viser forkert, skal du geninstallere batterierne for at opnå et godt resultat.



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it