

Leggodt

RANGE ROVER EVOQUE

Samvejledning - Manual



CE

Art. no. 6950497
EAN 5713570002279

Imported by / Importeret af
Leggodt A/S
Ribovej 7
DK-6950 Ringkøbing


Specifikationer

Batteri	12V 4.5Ah / 12V 7Ah / 12V 10Ah	Hastighed	3 – 5 km/t
Motor	25W / 35W	Opladningstid	8 – 12 timer
Aldersgrænse	37 – 96 måneder	Fjernbetjening batterier	2x AAA-batterier
Bæreevne	30 kg	Oplader	Input: 220V / 110V
Dimensioner	108 x 67 x 52 cm		Output: DC 12V 1000mA

Oversigt over dele



No	Del	No	Del
1	Karosseri	8	Sæde
2	MP3 kabel	9	Fjernbetjening
3	Forrude	10	Nøgle
4	Rat	11	Skruer
5	Hjul	12	Motor
6	Hjulkapsel	13	Bagparti
7	Sidespejle	14	Klistermærker

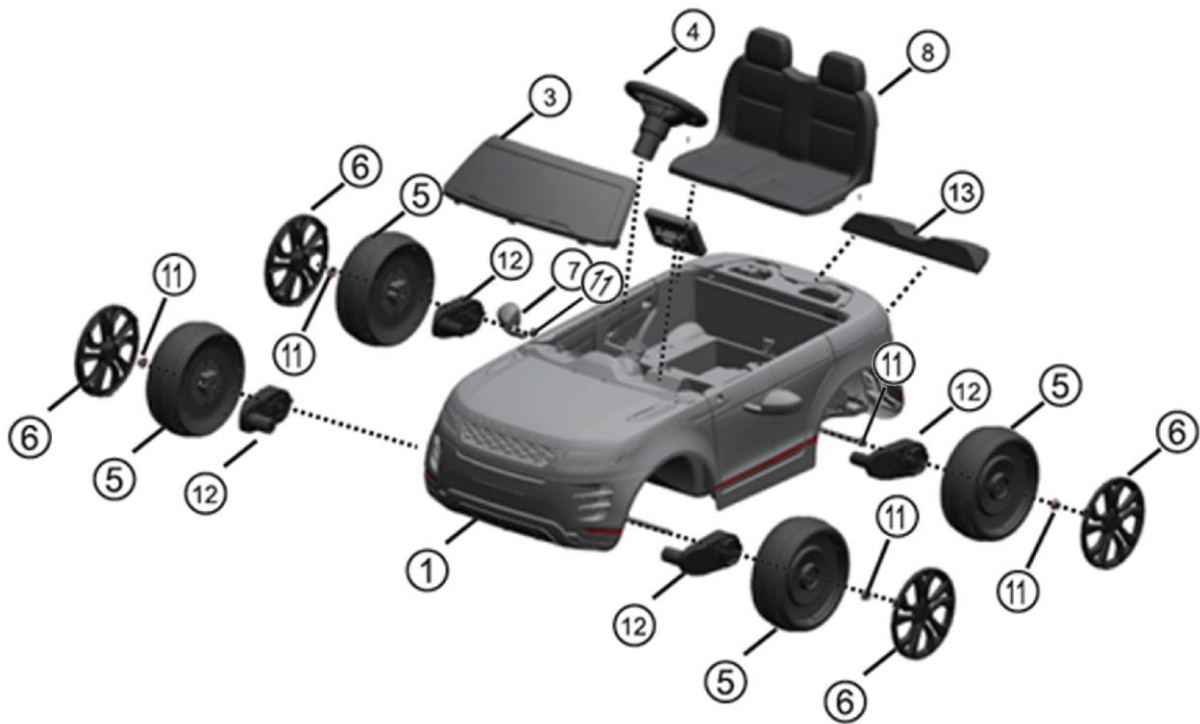

Samlevejledning

Motor:

Motorene skal blot kobles på den bagerste hjulaksel. Sørg for at kablerne bliver skubbet gennem hullet ind til batteriet. Husk at tilslutte dem korrekt til batteriet.

Bemærk: at der skal en spændeskive på akslen før motor/gear påsættes.

Hjul:

25W: Start med at glide en spændeskive på akslen. Herefter skal selve hjulet trykkes på, efterfulgt af endnu en spændeskive. Tryk herefter en møtrik på, hvorefter hjulkapslen kan trykkes fast.

35W: Start med at trykke hjulet på akslen. Glid herefter en spændeskive på den, efterfulgt af møtrikken, og endeligt hjulkapslen.

Rat:

Start med at forbinde ledningerne fra rattet med dem fra akslen. Herefter skal rattet blot trykkes fast.



Denne manual er lavet af Leggodt A/S

All rights reserved

Forrude:

Forruden skal blot trykkes fast.

**Bagparti:**

Bagpartiet skal blot trykkes fast.

**Sidespejle:**

Sidespejlene skal blot trykkes fast. Sørg for at de installeres på den rigtige side.

**Batteri:**

Sørg for at tilslutte alle ledningerne til batteriet korrekt.



Sæde:

Start med at placere sædet korrekt. Spænd det herefter fast med skruer.



Sikkerhed

Basal sikkerhed:

- Barnet bør altid være under voksent opsyn mens produktet benyttes.
- Produktet er ikke beregnet til brug på offentlige veje, nær biler, på stejle skrånninger eller nær større samlinger af vand.
- Produktet er ikke egnet til brug i regn eller sne.
- Sørg for at udstyre barnet med ekstra sikkerhedsudstyr såsom sko og cykelhjelm.
- Sørg for at barnet altid opholder sig i sædet.
- Benyt kun produktet på plane, jævne overflader.
- Benyt ikke produktet i mørke områder eller om natten.
- Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes køreretning.
- Andre børn bør holdes væk fra de mekaniske dele under operation.
- Gennemgå periodisk ledningerne for skader og mangler.
- Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb.

Batteri:

- Benyt kun den medfølgende oplader og batteri. Andre typer kan forårsage ilddannelse og eksplosioner.
- Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb.
- Skab aldrig direkte kontakt mellem batteriets terminaler.
- Lad ikke at nogen af de elektriske komponenter bliver våde.

Denne manual er lavet af Leggodt A/S

All rights reserved

- Løft aldrig batteriet fra dets ledninger. Løft den kun fra selve boksen.
- Pas på med ikke at tabe batteriet.
- Forsøg ikke at åbne for batteriet. Det indeholder stærke syrer, som er både giftige og ætsende.
- Vask hænderne grundigt efter at have håndteret batteriet.
- Spænd altid batteriet fast i bilen.

Opladning:

- Efter produktet tages i brug første gang, skal batteriet oplades i 8 – 10 timer, men ikke mere end 10. Efterfølgende opladninger vil typisk tage mellem 6 og 8 timer, men aldrig mere end 10.
- Der udvikles eksplosive gasser under opladningsprocessen. Dette må derfor ikke ske nær åben ild eller nær brændbare materialer. Oplad kun i godt ventilerede, tørre områder.
- Tjek batteriet og opladeren for skader og mangler før hver opladning. Oplad ikke batteriet hvis en skade bliver fundet.
- Lad ikke batteriet blive helt drænet for strøm, da dette drastisk reducerer dets levetid. Oplad det med det samme at bilen begynder at køre langsomt.
- Oplad ikke batteriet på hovedet.
- Opladning bør kun udføres af en voksen.
- Batteriet bør oplades mindst én gang månedligt, også selvom produktet ikke har været i brug i denne periode.

Når produktet skal oplades, så start altid med at forbinde opladeren til produktet først, og derefter til en stikkontakt.

Ekstra information

- Sørg for at bilen holder helt stille før der skiftes gear.
- Brug kun en tør klud til at rengøre produktet.
- Husk at slukke produktet når det ikke er i brug.

Brugsvejledning

Manuel:



1. Dekorativ aircondition.
2. Dekorative informationspanel.

Denne manual er lavet af Leggodt A/S


All rights reserved

3. Musikboard.
4. Tænding.
5. Skift mellem to- og firehjulstræk (kun hvis produktet understøtter det).



1. MP3 indgang. Her kan en ekstern MP3-afspiller tilsluttes og blive afspillet gennem bilens højtalere. Bemærk at rattets lyde ikke vil afspille mens så længe en ekstern afspiller er tilsluttet.
2. Display.
3. TF-port. Her kan et kort med dine egne lydfiles tilsluttes.
4. USB-port. Her kan et USB-stik med dine egne lydfiles tilsluttes.
5. Tryk for at skifte til undervisning; hold nede for at skru ned for lyden.
6. Tryk for at afspille musik; hold nede for at skru op for lyden.
7. Historie; hold nede for at starte/pause.
8. Vælg input (radio, Bluetooth, TF-kort, USB).

Fjernbetjening:

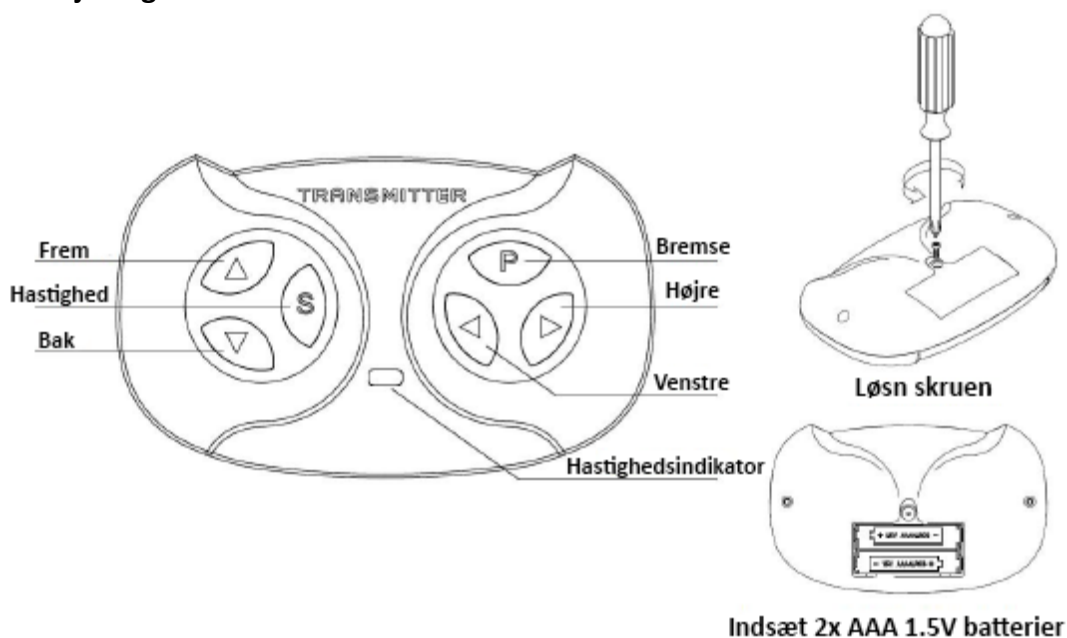

Parring

Denne manual er lavet af Leggodt A/S

All rights reserved

1. Start med at åbne battericoveret på bagsiden af fjernbetjeningen. Indsæt 2x 1.5V AAA-batterier.
2. Sluk for bilen.
3. Hold både frem og bak knappen nede samtidigt. Når hastighedsindikatoren begynder at blinke, så tænd atter for bilen. Hvis indikatoren viser et rødt lys og stopper med at blinke, var parringen succesfuld.

Se illustrationen for fjernbetjeningens funktioner. Hastighedsknappen ændrer på bilens maksimale hastighed.

Bemærk at input fra fjernbetjeningen har højere prioritet end fra bilen. Dette betyder at mens bilen bliver fjernstyret, vil input fra bilen selv ikke blive registreret.

Batterier:

- Sørg for at batterierne bliver installeret med korrekt polaritet.
- Forsøg ikke at genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier bør fjernes fra fjernbetjeningen før de genoplades.
- Bland ikke nye og gamle batterier, ej heller forskellige typer af batterier.
- Døde batteriet bør straks fjernes fra fjernbetjeningen.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Bilen kan ikke køre	Lavt batteri	Oplad batteriet i 8 – 10 timer.
Bilen kan kun køre i korte perioder	Underladet batteri	Husk at lade batteriet oplade helt, altså op til 10 timer.
	Nedslidt batteri	Alt efter hvor gammelt batteriet er, og hvor meget det har været brugt, kan det miste ladeevnen. Udskift det.
Lyden virker ikke	MP3-enhed tilsluttet	Sørg for at lyden er tændt, og at MP3-stikket ikke er i brug.
Varm oplader	Opladeren udvikler varme	Dette er normalt til en vis grænse. Hvis den bliver <i>meget</i> varm, så udskift den.

Vedligeholdelse

Denne manual er lavet af Leggodt A/S

All rights reserved

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
- Tjek bilens plastikkomponenter ofte for skader.
- Bilens mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
- Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
- Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
- Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok. Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.

Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade bilen.

Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Sørg for at afskaffe batteriet på ansvarlig vis.

