




## MY FIRST SUBMARINE


• MIN FØRSTE UNDERVANDSBÅD • MIN FØRSTE UNDERVANSBÅT  
• ENSIMMÄINENSUKELLUSVENE • MIN FØRSTA UBÅT

**Silverlit**® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.  
©2022 Silverlit. All rights reserved.


### 3. Parts Identification • Identifikation af dele • Identifisering av deler • Osan tunnistaminen • Identifikation av delar

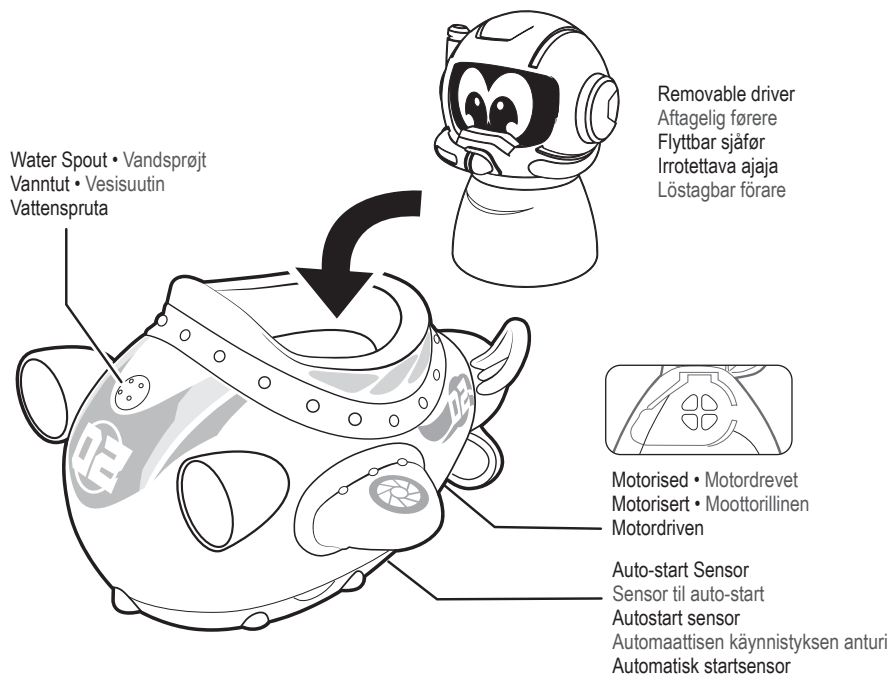

### 1. Delivery Content • Leveringsindhold • Leveringsinnhold • Pakkauksen sisältö • Levererat innehåll

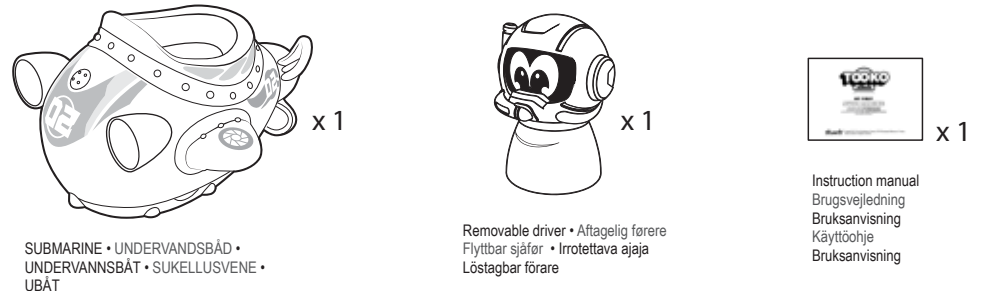

### 2. Battery Installation • Installation af batteriet • Installasjon av batteriet • Akun asennus • Batteriinstallation

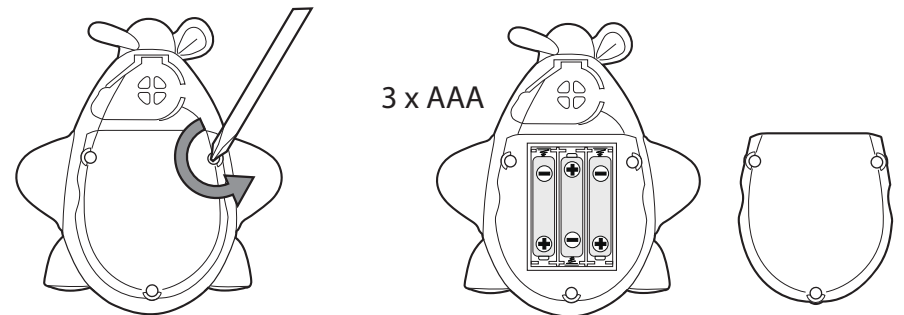

### 4 How to Play • hvordan man leger • hvordan du leker • miten leikitään • Hur man leker

Place submarine in water. The submarine will spray water and move forward automatically with sounds.



- Put undervandsbåden i vandet. Undervandsbåden sprøjter vand ud, og sejler automatisk fremad mens den afspiller lyde.
- Plasser ubåten i vann. Ubåten vil sprute vann og bevege seg automatisk fremover med lyder.
- Aseta sukellusvene veteen. Sukellusvene ruiskuttaa vettä ja liikkuu eteenpäin automaattisesti pitäen ääniä.
- Placera ubåten i vatten. Ubåten kommer att spruta vatten och röra sig framåt automatiskt med ljud.

#### ENGLISH

For ages 2+



#### Safety Precautions:

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### Cautions:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable battery should be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity. (+ and -)
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

#### Note:

- Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries.
- You are advised to replace the battery as soon as the function becomes impaired.
- Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.
- Users should keep strict accordance with the instruction manual while operation the product.
- Under the environment with electrostatic discharge, the sample may malfunction and require user to reset the sample.

#### Care and Maintenance:

- Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.
- Wipe the toy gently with a clean damp cloth.
- Keep the toy away from direct sunlight and/or direct heat.
- The toy is to be operated in water only when fully assembled in accordance with the instructions.

#### Battery requirement for SUBMARINE:

- Power Supply :
- Rating : DC 4.5 V / 1.5W
- Batteries : 3 x 1.5 V "AAA"/LR03 / AM4 (not included)

#### FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:  
1) This device may not cause harmful interference, and  
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

#### Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

#### Warning !

Remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery positive by hand.



DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools.



#### DANISH

Til børn over 2 år



#### Sikkerhedsforanstaltninger:

Advarsel: Ændring eller modificering af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten med ansvar for efterlevelse, kunne gøre brugerens bemyndigelse til at bruge udstyr ugyldig.

#### Forsigtigt:

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, før de lades op.
- Genopladelige batterier bør oplades under opsyn af en voksen.
- Bland ikke forskellige batterityper og heller ikke nye og gamle batterier.
- Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når de sættes i (+ og -)
- Brugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Batterikontakterne må ikke kortsluttes.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske-batterier, standardbatterier (kul-zink) og genopladelige batterier (nikkel-cadmium).

#### Bemærk:

- Det anbefales, at en forælder hjælper til ved isætning eller udskiftning af batterier.
- Det tilrådes at udskifte batteriet, så snart funktionen bliver forringet.
- Brugsvejledningen og emballagen skal gemmes, da de indeholder vigtige oplysninger.
- Brugeren bør holde sig strengt til instruktionsbogen ved brug af produktet.
- Ved statisk elektricitet i omgivelserne kan stikprøven svigte. Så skal brugeren nulstille stikprøven.

#### Pleje og vedligeholdelse:

- Fjern altid batterierne fra legetøjet, når det ikke skal bruges i længere tid.
- Tør legetøjet af med en ren og fugtig klud.
- Lad ikke legetøjet stå i direkte sollys og/eller være udsat for direkte varme.
- Legetøjet kan kun betjenes i vand, hvis det er samlet i overensstemmelse med anvisningerne.

#### Batterikrav til UNDERVANDSBÅDEN:

- Strømforsyning :
- Mærkedata : 4,5 V jævnstrøm / 1,5 W
- Batterier : 3 stk. 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (medfølger ikke)

#### FCC-erklæringer

Denne enhed efterlever afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Brugen er underlagt følgende betingelser:

1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens  
2) Denne enhed må kunne klare al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage utilsigtet drift.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet prøvet, og det overholder grænserne for en digital enhed i klasse B iht. afsnit 15 i FCC-bestemmelserne.

Disse grænser er fastsat med henblik på at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsåle radiofrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil kunne opstå interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket man finder ud af ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen på en eller flere følgende måder:

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er tilsluttet.
- Spørg forhandleren eller en erfaren tekniker til råds.

#### Affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Når dette apparat skal skrottes, bedes man tage alle batterierne ud og bortskaffe dem særskilt. Bring elektriske apparater til den nærmeste genbrugsplads, der modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Andre komponenter kan puttes i husstandens dertil beregnede skraldespand.

#### ADVARSEL!

Tag batterierne ud af enheden ved at trække op i plus-polen på hvert af batterierne.



TAG IKKE batterierne ud, og sæt dem ikke i ved hjælp af genstande, der er skarpe eller af metal.



## NORWEGIAN

### For alderen 2+

#### Sikkerhetstiltak:

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av den som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å betjene utstyret.

#### Advarsler:






- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades.
- Oppladbare batterier skal tas ut av leketøyet før de lades.
- Oppladbart batteri bør lades under tilsyn av voksne.
- Ulike typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes.
- Bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt skal brukes.
- Batterier skal settes inn med riktig polaritet. (+ og -)
- Ubrukte batterier skal tas ut av leketøyet.
- Forsyningsterminalene skal ikke kortsluttes.
- Ikke bland gamle og nye batterier.
- Bland ikke alkaliske batterier, brunstensbatterier (sink-karbon-batterier) og oppladbare batterier (nikkel-kadmiumbatterier).

#### Merk:

- Foreldreveiledning anbefales når du installerer eller bytter ut batterier.
- Du anbefales å bytte batteri så snart funksjonen blir svekket.
- Instruksjonsark og emballasje må beholdes siden det inneholder viktig informasjon.
- Brukere må følge nøye med instruksjonene mens de bruker produktet.
- Under miljøet med elektrostatisk utladning kan prøven fungere og kreve at brukeren tilbakesetter prøven.

#### Pløie og vedlikehold:

- Ta alltid ut batteriene fra leketøyet når den ikke er blitt brukt på lang tid.
- Tørk leken forsiktig med en ren, fuktig klut.
- Hold leketøyet borte fra direkte sollys og / eller direkte varme.
- Leken kan kun brukes i vann hvis den er fullstendig satt sammen i følge instruksjonene.

	<b>Batterikrav for UNDERVANDSBÅD:</b>
	Strømforsyning : 
	Vurdering : DC 4,5 V / 1,5W
	Batterier : 3 x 1,5 V "AAA"/L03/AM4 (ikke inkludert)

## SWEDISH

### För ålder 2+

#### Säkerhetsåtgärder:

Varning: Ändringar eller modifieringar på denna enhet som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelse använda utrustningen upphör.

#### Försiktighet:






- Ikke-laddningsbara batterier skall inte laddas.
- Laddningsbara batterier skall tas bort från leksaken innan de laddas.
- Laddningsbara batterier skall laddas under övervakning av vuxna.
- Olika typer av batterier eller nya og använda batterier skall inte blandas.
- Endast batterier av samma eller likværdig typ rekommenderas för användning.
- Batterierna skall sättas i med korrekt polaritet. (+ och -)
- Förbrukade batterier skall tas bort från leksaken.
- Strömförsörjningsterminalerna får inte kortslutas.
- Blanda inte gamle og nye batterier.
- Blanda inte alkaliska batterier, standardbatterier (kol-zink) og laddningsbara batterier (nikkel-kadmium).

#### Notera:

- Föräldravägledning rekommenderas när batterier installeras eller byts.
- Du rekommenderas att byta batterierna så snart som funktionen är påverkad.
- Instruksionsbladet og förpackningen måste sparas eftersom de inneholder viktig informasjon.
- Användare skall strikt följa bruksanvisningen när produkten används.
- Under miljön med elektrostatisk urladning kan exemplaret får funktionsfel og kräver att användares återställer exemplaret.

#### Skötsel och underhåll:

- Ta alltid bort batterier från leksaken när den inte skall användas under en längre period.
- Torka försiktigtt av leksaken med en ren og fuktig trasa.
- Håll leksaken undan från direkt solljus och/eller direkt hetta.
- Leksaken kan endast användas i vatten når den är helt monterad i enlighet med instruktionerna.

	<b>Batterikrav för UBÅT:</b>
	Strømforsörjning : 
	Märkning <span> </span> : DC 4,5 V / 1,5W
	Batterier <span> </span> : 3 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (medföljer inte)

### FCC-uttalelser


Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser:


- 1) Dette utstyret kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
- 2) Enheten må akseptere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk.



MERK! Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med klasse B-grensene i henhold til del 15 i FCC-reglene.


Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyr genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi, og hvis ikke blir installert og brukt i henhold til instruksjonene, kan den forårsake interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt Miljø. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, når enheten er slått av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Endre eller plassering av mottakerantennen.
- øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren tekniker for å få hjelp.

	<b>Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE)</b> Når dette apparatet er ute av bruk, må du ta ut alle batteriene og kaste dem separat. Ta med elektriske apparater til de lokale innsamlingsstedene for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr. Andre komponenter kan kastes i husholdningsavfall.
--	---

	<b>ADVARSEL !</b>
	Fjern disse batteriene fra enheten ved å trekke opp i den ene enden av hvert batteri med hånden.
	IKKE fjern eller installer batterier med skarpe- eller metallverktøy.
	

	<b>FCC uttalande</b>
	Denna enhet oppfyller del 15 av FCC reglerna. Användning gäller under följande två villkor: <p>1) Denna enhet kan orsaka skadliga störningar, och</p> <p>2) Denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka önskad funktion.</p> <p>NOTERA: Denna utrustning har testats och anses uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC reglerna.</p> <p>Dessa gränser har skapats för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Emellertid finns den ingen garanti att störningar inte kommer att uppstå i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgräns genom att slår på och stänger av, uppmanas användaren att försöka att korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rikta om eller placera om mottagarantennen.</li> <li>- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.</li> <li>- Ansluta utrustningen i ett annat uttag än där mottagaren är ansluten.</li> <li>- Rådfråga försäljaren eller en erfaren tekniker för hjälp.</li></ul>

	<b>WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment/Direktivet for hantering av elektriskt och elektroniskt avfall)</b> När denna apparat är förbrukad skall alla batterier tas bort og avyttras separat. lämna elektriska apparater på den lokala återvinningsstationen för elektriskt og elektroniskt avfall. Andre komponenter kan kastas i vanliga hushållsoporna.
---	--

	<b>WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment/Direktivet for hantering av elektriskt og elektroniskt avfall)</b> När denna apparat är förbrukad skall alla batterier tas bort og avyttras separat. lämna elektriska apparater på den lokala återvinningsstationen för elektriskt og elektroniskt avfall. Andre komponenter kan kastas i vanliga hushållsoporna.
--	---

	<b>VARNING!</b>
	Ta bort dessa batterier från enheten genom att dra opp ena änden av vare batteris positiva ände.
	Ta INTE bort eller installera batterier med vassa eller metallverktyg.
	

## FINNISH

### Yli 2-vuotiaille

#### Turvallisuuteen liittyvät varoimet:

Varoituis: laitteen muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää laitetta.

#### Huomiot:






- Älä lataa uudelleen paristoja, jotka eivät ole uudelleen ladattavia.
- Ladattavat paristot on poistettava lulusta ennen latausta.
- Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Eri tyypisiä paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja ei saa sekoittaa keskenään.
- Vain samantyyppisiä tai vastaaventyypisiä paristoja kuin suositellut saa käyttää.
- Paristot on asetettava lokeroon napojen suunta huomioiden. (+ ja –)
- Käytetyt paristot on poistettava lulusta.
- Syöttöliittimet eivät saa joutua oikosuukuun.
- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä sekoita keskenään alkaliparistoja, tavallisia paristoja (hiili-sinkki) ja ladattavia paristoja (nikkeli-kadmium).

#### Huomaa:

- Suosittelemme, että vanhemmat ohjaavat paristojen asentamista tai vaihtamista.
- Vaihda paristot heti, kun toiminta alkaa heikentyä.
- Säilytä ohje ja pakkaus, koska niissä on tärkeitä tietoja.
- Käyttäjien tulee noudattaa käyttöohjetta tarkasti tuotteen käytön aikana.
- Ympäristössä, jossa on sähköstaattisia purkauksia, näytekappale voi toimia virheellisesti ja edellyttää nollaamista.

#### Hoito ja kunnossapito:

- Poista aina paristot lulusta, jos sitä ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
- Pyyhi tuote puhtaalla kostealla liinalla.
- Pidä lelu etäälle suorasta auringonpaisteesta j/aita suorasta kuumuudesta.
- Lelua saa käyttää vedessä vain täysin koottuna ja ohjeiden mukaisesti.




	<b>SUKELLUSVENEEN paristovaatimus:</b>
	Virran syöttö : 
	Nimellisteho <span> </span> : DC 4,5 V / 1,5 W
	Paristot <span> </span> : 3 x 1,5 V "AAA"/LR03/AM4 (ei mukana)

### FCC:n lausunto

Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Käyttö on sallittu seuraavien kahden ehdon täytyessä:

- 1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
  - 2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, myös laitteen toimintaa mahdollisesti haittaava häiriö.
- HUOMAA: Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen 15. osassa luokan B digitaalisille laitteille asetettujen rajojen puiteissa. Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta häiriöiltä asuinympäristöön asennettuna. Laitte tuottaa, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinthyisi jossakin tietyssä asemuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetysiin, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:
- Suuntaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei voida kuitenkaan taata, että häiriöitä ei esiinthyisi jossakin tietyssä asemuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetysiin, mikä voidaan todeta sammuttamalla laite ja käynnistämällä se uudelleen, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:
  - Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
  - Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
  - Liitä laite pistorasiaan, joka on kytketty eri virtapiiriin kuin vastaanotin.
  - Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokoneelta tekniikkaan erikoistuneelta asentajalta.

	<b>Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE)</b> Kun tätä laitetta ei enää käytetä, poista kaikki paristot ja hävitä ne erikseen. Vie sähkölaitteet paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräilypisteeseen. Muut osat voidaan hävittää kotitalousjätteinä.
---	---

	<b>VAROITUS !</b>
	Poista nämä paristot laitteesta vetämällä käsin pariston positiivisesta päästä.
	ÄLÄ poista tai asenna paristoja terävien tai metallisten työkalujen avulla.
