

PAKKENS INDHOLD OG ISÆTNING AF BATTERIERNE

Pakkens indhold


Porsche Taycan Turbo S
Fjernbetjening
USB-C-ladestation

Isætning af batteriet

Køretøjet bruger 1 x 3,7V 600 mAh genopladeligt litiumbatteri (medfølger). Fjernbetjeningen bruger 2 x AAA 1,5V alkaliske batterier (medfølger ikke).

Løsn skruen i batteridækslet på bunden af fjernbetjeningen med en stjerneskruetrækker. Sæt batterierne i, og sørg for at de vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.


Oplad din Porsche Taycan Turbo S ved, at slutte opladningskablets USB-stik til en vekselstrømsadapter (medfølger ikke). Sæt ladestationens kabel i den venstre ladeport på din Porsche Taycan Turbo S. Det tager ca. 100 minutter at lade batteriet helt op. Når din Porsche Taycan Turbo S er ladet helt op, slukker den røde lysindikator.

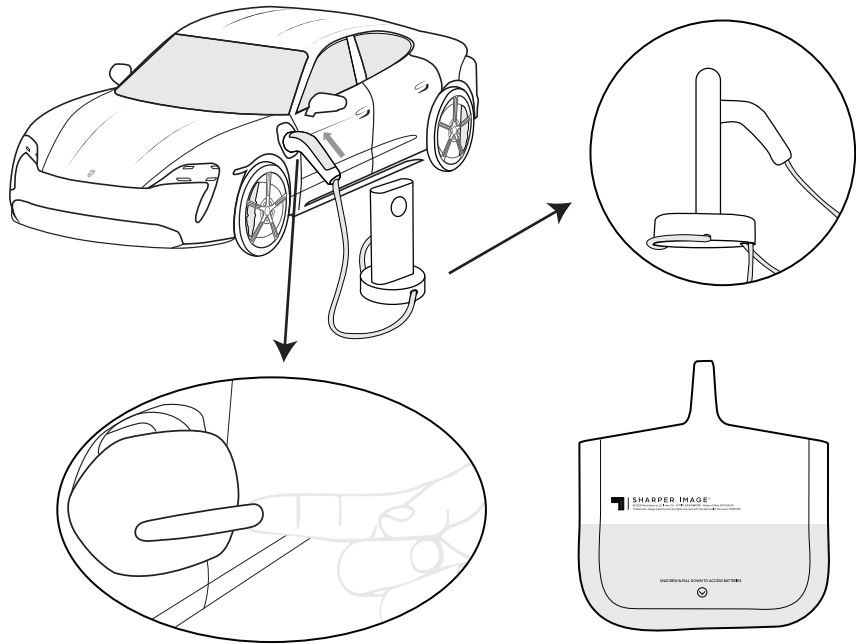

OPSTART

1. Tænd for din Porsche Taycan Turbo S ved, at trykke på tænd/sluk-knappen på bunden af køretøjet.
2. Tænd for fjernbetjeningen ved, at dreje tænd/sluk-knappen med uret.
3. Vent, indtil den langsomt blinkende lysindikator på fjernbetjeningen lyder, hvilket betyder at fjernbetjeningen og køretøjet er blevet parret.
4. Placer køretøjet på en hård, flad overflade og styr køretøjet med styrepindene. Du kører frem og tilbage med venstre styrepind. Du drejer til højre og venstre med højre styrepind.

BETJENINGSKNAPPERNE

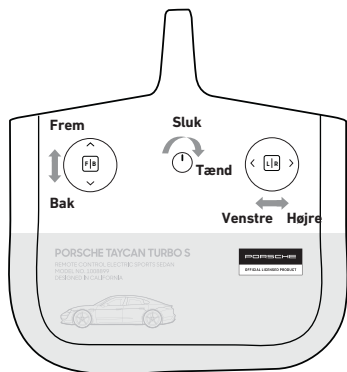

SIKKERHEDSADVARSLER

- Brug ikke mennesker eller dyr, som forhindringer.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges og det skal bortskaffes.
- Voksenopsyn påkrævet.
- Køretøjet må aldrig bruges i dårligt vejr, regn eller i vandpytter.
- Hold fingre, hår og løstsiddende tøj væk fra køretøjet, når det er i bevægelse.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Køretøjet og senderen må ikke være i nærheden af varmekilder eller i direkte sollys i længere tid ad gangen.
- Voksen opsyn anbefales, når denne bil bruges.
- ADVARSEL: Batteriet må kun oplades med den aftagelige forsyningsenhed, der er beregnet til dette legetøj (udgang på strømforsyning: Jævnstrøm (DC) 5 V/1A).
- Batteriet må ikke oplades med en anden forsyningsenhed/oplader uden det medfølgende USB-kabel.
- Dette legetøj skal kun tilsluttes udstyr, der har et af følgende symboler: eller .

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og blev fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens

i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan - hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne - forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse - hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret - opfordres brugeren til at fjerne interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der er på et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Denne enhed må bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

ADVARSEL OM GENOPLADELIGE BATTERIER:

- Dette produkt indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.
- Der er risiko for brand og personskader, hvis der stikkes hul i batteriet, eller hvis det beskadiges eller misbruges.
- Batteriet må ikke skilles ad, knuses, brændes eller kortsluttes.
- Batteriet må aldrig udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Batteriet skal holdes væk fra brandfarlige materialer og direkte sollys.
- **Batteriet må kun oplades med den medfølgende oplader, kabel og/eller adaptere.**
- **Genopladelige batterier må kun oplades voksne.**
- Voksenopsyn er påkrævet under opladning af batteriet.
- Lad batteriet afkøle til stuetemperatur, inden det oplades.
- Batteriet skal oplades på en ikke-brandfarlig overflade og holdes væk fra brandfarlige produkter.
- Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver varmt, svulmer op, ryger eller afgiver en stærk lugt.
- Batteriopladere, der bruges med produktet, skal regelmæssigt undersøges for beskadigelse af ledningen, stikket, kabinettet og andre dele. I tilfælde af sådanne skader, må opladere ikke bruges, før skaden er repareret.
- Genbrug eller bortskaf batteriet i henhold til den lokale lovgivning.
- Behold denne brugsvejledning til fremtidig reference.



ADVARSEL:

Ikke egnet for børn under 3 år.
Små dele. KVÆLNINGSFARE.

Distribueret af © 2022 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2022 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-800-374-2744.

Sharper Image® navn og logoer (herunder 77 logoet Tomorrow's Tomorrow) er varemærker eller registrerede varemærker.

Frekvensområde: 2.400 - 2.4835 GHz / Transmissionseffekt: < 10 mW
ThreeSixty Sourcing Ltd. erklærer hermed, at dette radioudstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: www.threesixty-group.com/doc