

&me.



INSTRUCTION MANUAL HAIR STRAIGHTENER

10958282

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra &me. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 110-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må bruges af børn på 8 år eller derover og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har modtaget instruktion i sikker brug af produktet og forstår de involverede farer.
- Hold produktet og ledningen uden for rækkevidden af børn under 8 år.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn med mindre de er ældre end 8 år og under opsyn.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET


Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i stikkontakten, før du sætter ledningen til glattejernet i stikkontakten.
-  Brug aldrig apparatet i nærheden af vand (såsom en håndvask, et badekar eller en bruser).
- Undgå, at apparatet kommer i kontakt med vand eller andre væsker.
- Lad ikke glattejernet blive vådt.
- Hold glattejernet uden for børns rækkevidde.
- Læg ikke et varmt apparat på en overflade, der ikke er varmebestandig.
- Rul ikke ledningen rundt om apparatet. Efterse ledningen regelmæssigt for tegn på slitage eller skader. Hold straks op med at bruge apparatet, hvis det er beskadiget. Apparatet må kun repareres af kvalificerede personer for at undgå alvorlig fare.
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Vær forsigtig, når du bruger glattejernet med den højeste temperaturindstilling.
- Sørg for, at dine hænder er tørre, før du rører ved kontakter eller stikket eller tilslutningen til strømforsyningen.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet strømforsyningen. Drej alle kontrolknapper til stillingen "OFF" for at afbryde, og træk derefter stikket ud af stikkontakten.

BESKRIVELSE

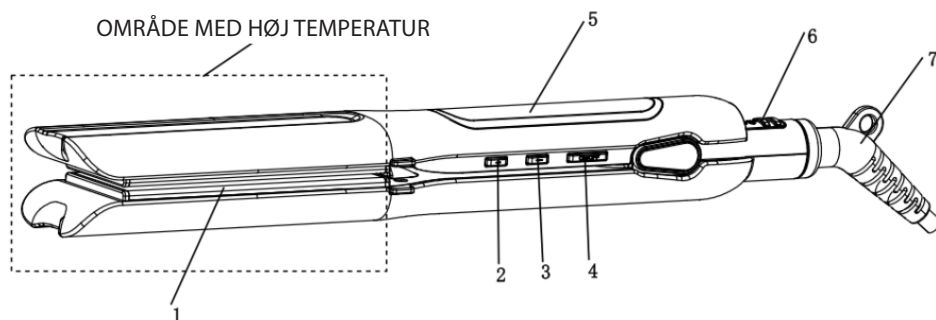

1. Varmeplade
2. Knap til justering af temperatur (forøgelse)
3. Knap til justering af temperatur (reduktion)
4. Tænd/sluk-knap
5. LED Display
6. Låsemekanisme
7. Ledning

SÅDAN BRUGES APPARATET

- Hvis glattejernet er låst, skal du holde det i forreste ende og derefter trykke på knap-

pen til oplåsning, før glattejernet kan bruges.

- Sæt ledningen til apparatet i en stikkontakt.
- Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde apparatet.
- Brug knapperne til justering af temperaturen for at indstille den ønskede temperatur.
- Når apparatet når den ønskede temperatur, er det klar til brug.
- Lad apparatet køle helt af efter brug, før du rengør eller stiller det væk.

EFTER BRUG

Tryk på tænd/sluk-knappen i 3 sekunder efter hver brug for at slukke glattejernet. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Træk altid ledningen til glattejernet ud af stikkontakten før rengøring.
- Lad apparatet køle af, før du rører ved eller rengør det.
- Brug ikke skrappe eller slibende rensedmidler, opløsningsmidler eller rengøringsmidler. Læg aldrig apparatet i vand med henblik på rengøring.
- Rengør glattejernet med en let fugtet klud, og tør det efter med en tør klud.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før du stiller det væk.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10958282
110-240V~, 50/60Hz
70 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from &me. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 110-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep the product and its cord out of reach of children less than 8 years of age.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough

treatment or some other form of damage.

PRODUCT DISPOSAL


Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Before connecting the hair straightener to a power socket, ensure the voltage on the rating label matches the voltage in the socket.
-  Never use this appliance near water (e.g., a sink, bathtub, or shower).
- Do not let the appliance come into contact with water or any other liquids.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Avoid touching the hot parts of the appliance.
- Do not place the appliance on surfaces that are not heat-resistant when it is hot.
- Do not wrap the power cord around the appliance. Regularly inspect the power cord for signs of wear or damage. If damaged, discontinue use immediately. Repairs must only be carried out by qualified professionals to avoid serious hazards.
- Use the appliance only on dry hair.
- Exercise caution when operating the appliance at its maximum temperature.
- Ensure your hands are dry before adjusting any switches, handling the plug, or touching the power supply connections.
- Never leave the appliance unattended while it is connected to a power supply. To disconnect, turn all controls to the OFF position and unplug it from the socket.

DESCRIPTION

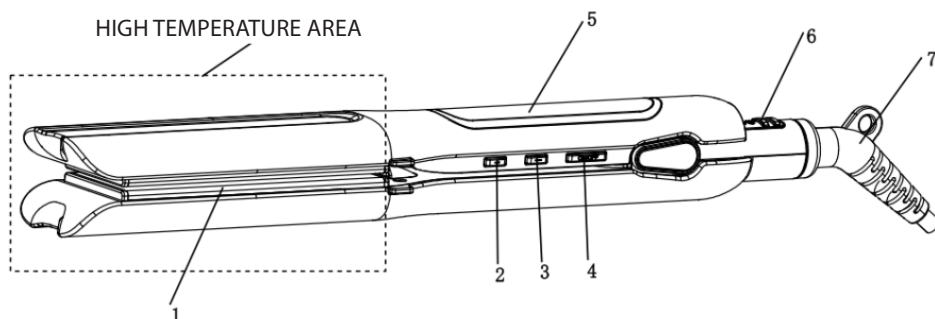

1. Heating Plate
2. Temperature Adjustment Button (Increase)
3. Temperature Adjustment Button (Decrease)
4. Power Button
5. LED Display
6. Lock Mechanism
7. Power Cord

HOW TO USE

- While the hair straightener is locked, hold the front end and press the unlock button to release it for use.
- Plug the appliance into an electrical outlet.

- Press and hold the power button for 3 seconds to turn on the appliance.
- Use the temperature adjustment buttons to set your desired temperature.
- Once the appliance reaches the selected temperature, it is ready to use.
- After use, allow the appliance to cool completely before cleaning or storing.

AFTER USE

After each use, press and hold the power button for 3 seconds to turn off the appliance, then unplug it from the power outlet.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Allow the appliance to cool down before touching or cleaning it.
- Do not use harsh detergents, abrasives, solvents, or cleaners. Never immerse the appliance in water to clean it.
- Clean the appliance with a damp cloth, then wipe it dry with a soft cloth.
- Ensure the appliance is thoroughly dry before storing it.

TECHNICAL DATA

Article No. 10958282
110-240V~, 50/60Hz
70 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.