


HF 1

hot+cool

remote link pre-heat

Brugsanvisning

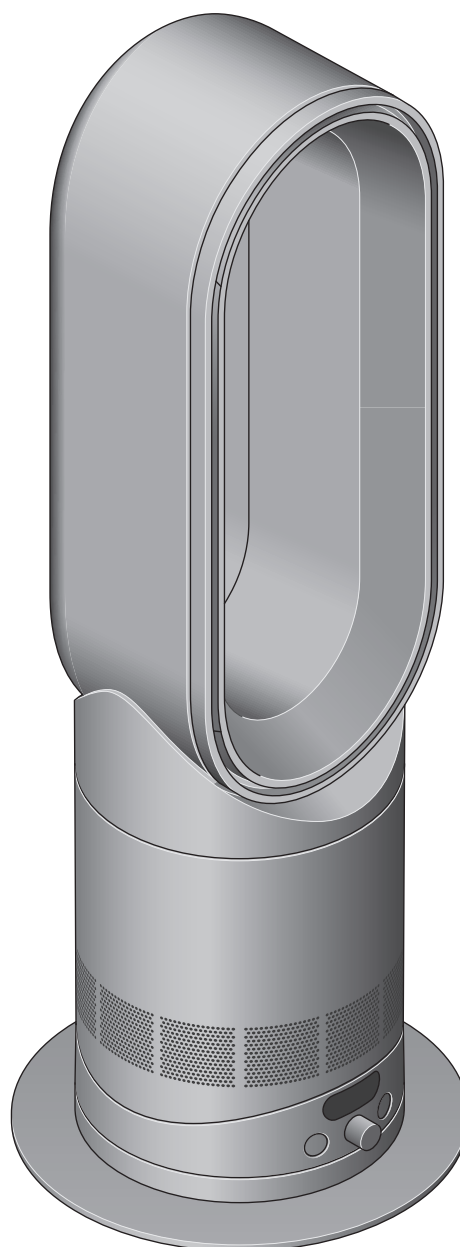

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indhold

I emballagen

Sådan samler du din maskine

Betjeningsknapper

Tilslutning til MyDyson™-appen
via Bluetooth®

Forbind til dit smart-home

Strøm, kontinuerlig overvågning og
Eco-tilstand

Sådan rengør du maskinen

Sådan fjerner du tilstopninger

Fjernbetjening



dyson

I emballagen

Amplifier-ring



Blæserbase

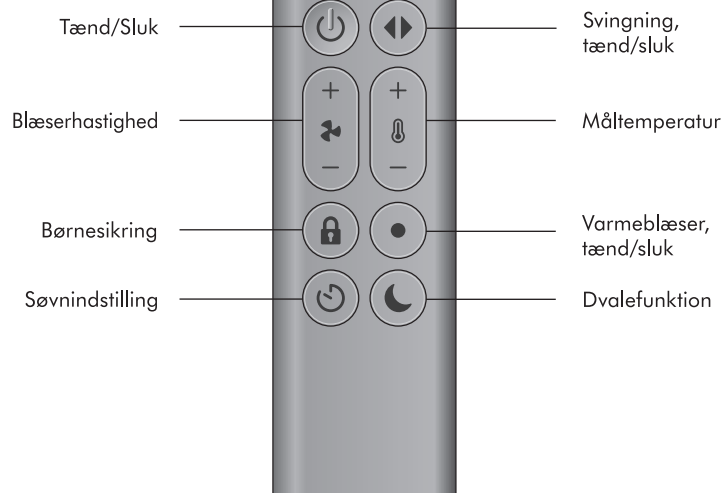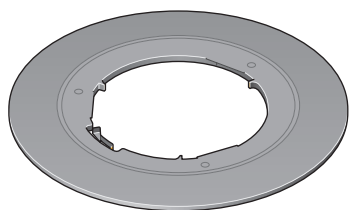


Fjernbetjening

Sådan samler du din maskine


Trin 1

Sænk amplifier-ringen ned på basen, så pilene er på linje.

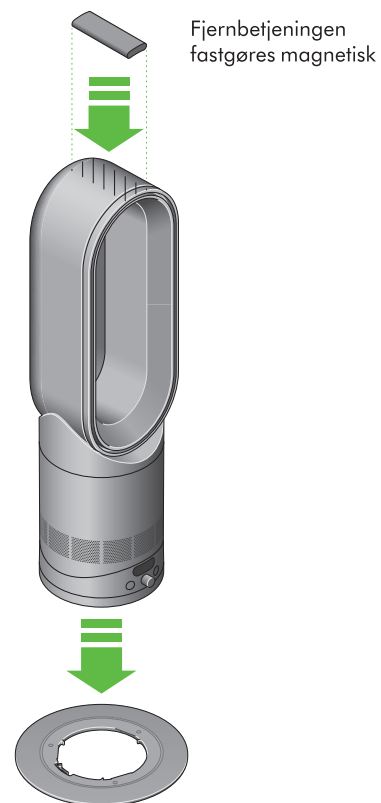


Trin 2

Når de er på linje, drejes amplifier-ringen med uret for at låse den.

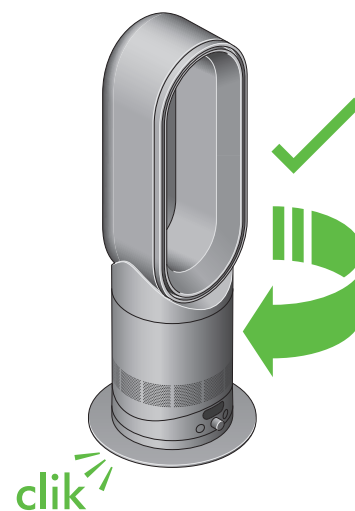

Tænd/sluk-knap
til varmeblæser

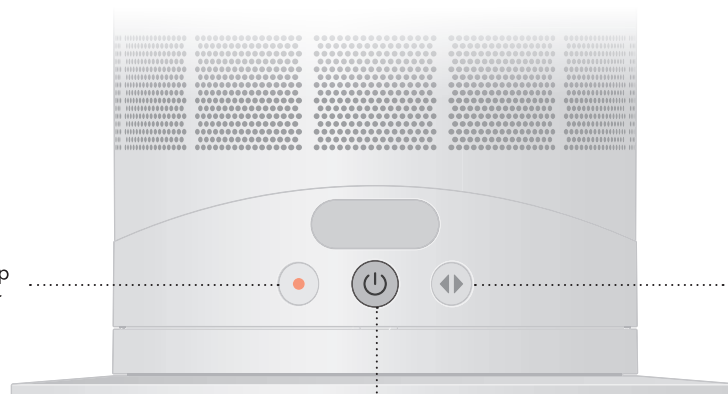

Knappen til
svingningstilstand

Kombineret tænd/sluk-knap og
drejeknap til blæserhastighed
og temperatur

Betjeningsknapper


Tænd/sluk

Tryk på den kombinerede tænd/sluk-knap og drejeknap til blæserhastighed/temperatur, der er placeret midt på betjeningspanelet, for at starte/stoppe maskinen.




Kontrol af blæserhastighed

Drej den kombinerede tænd/sluk-knap og drejeknap til blæserhastighed/temperatur mod højre for at øge blæserhastigheden, og mod venstre for at reducere den.

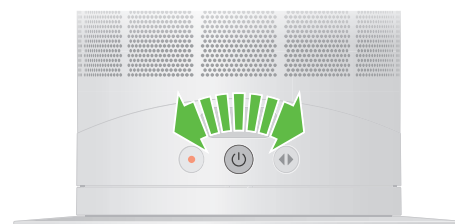


Tænd/sluk for varmeblæser

Tryk på knappen til venstre for at tænde varmeblæseren. Tryk og hold knappen nede for at slukke varmeblæseren.

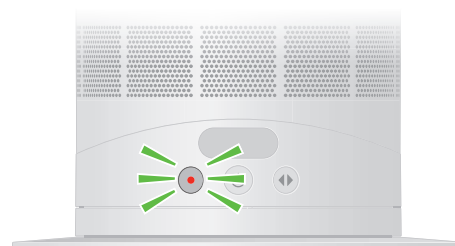

Temperaturstyring

Drej den kombinerede tænd/sluk-knap og drejeknap til blæserhastighed/temperatur mod højre for at øge lufttemperaturen, og mod venstre for at sænke den.

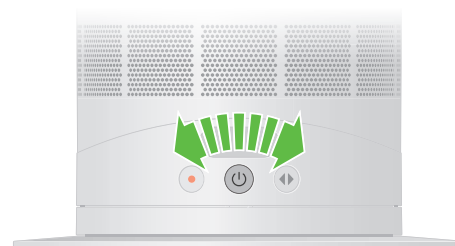


Svingning

Tryk på knappen til højre for at skifte mellem svingningsvinklerne.
Vælg mellem 15, 40 eller 70 grader.



Manuel hældning

Hold forsigtigt på basen og bunden af amplifier-ringen.
Vip fremad eller bagud for den ønskede vinkel af luftstrømmen.

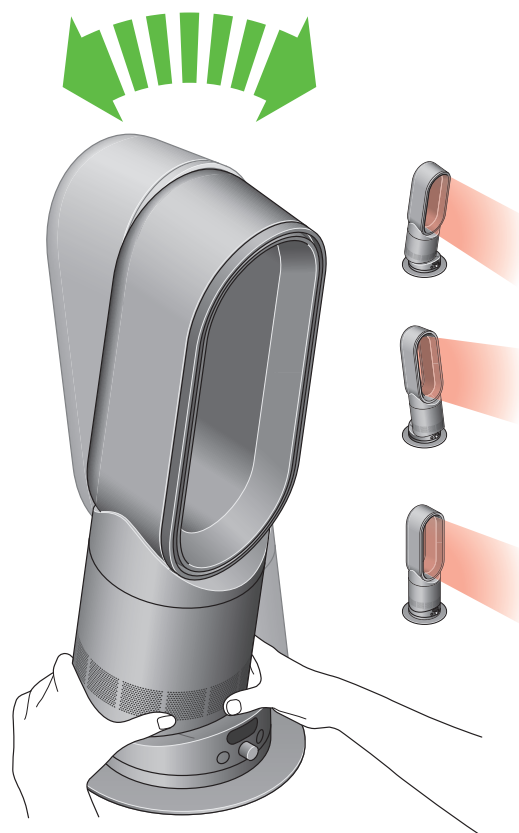

Tilslutning til MyDyson™-appen via Bluetooth®

Få fuld kontrol med MyDyson™-appen, få adgang til trin-for-trin opsætning og support, styr hvordan og hvornår din varmeblæser fungerer, og hold dig automatisk opdateret med de nyeste softwareopdateringer.

Download MyDyson™-appen fra App Store eller Google Play.

Åbn appen, og følg instruktionen på skærmen for at oprette en ny konto.



Apple, Apple-logoet og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Google Play, Google Play-logoet og Google Assistant er varemærker tilhørende Google LLC. Android og Android-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Dyson bruger disse mærker under licens.



Android-robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde, der er skabt og delt af Google og bruges i henhold til vilkår beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.



App-funktionalitet kan variere afhængigt af markedet. Kræver en enhed med Wi-Fi og app-funktionalitet. Rater for standarddata og -meddelelser kan være gældende. Kræver iOS version 15 eller nyere eller Android version 8 eller nyere. Din mobilenhed skal understøtte Bluetooth® 4.0.

Forbind til dit smart-home

Når du bruger Amazon Alexa

Bed Alexa om at aktivere Dyson-funktionen for at styre din Dyson-varmeblæser. Og indstil en rutine, der automatiserer, hvordan din maskine fungerer med andre enheder i dit hjem.



Når du bruger Google Assistant

Styr alle dine tilsluttede blæsere med Google, eller opsæt en rutine for at automatisere, hvordan din enhed fungerer sammen med andre enheder i dit hjem. Bare sig "Hey Google" for at komme i gang.



Når du bruger Siri

Tilslut dine Dyson-maskiner til Siri Shortcuts, så du kan styre dem med din stemme via din Apple-enhed.



Se MyDyson™-appen for kompatible smart home-enheder og stemmetjenester.

Amazon, Alexa, Amazon Echo og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende amazon.com, Inc. eller deres associerede selskaber.

Strøm, kontinuerlig overvågning og Eco-tilstand

Tænd/sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen på din Dyson varmeblæser eller fjernbetjening for at stoppe maskinen. Den vil fortsætte med at overvåge temperaturen.

Kontinuerlig overvågning

Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Når den aktiveres, forbliver den aktiv, indtil du slukker den igen.

Når kontinuerlig overvågning er aktiveret, vil din Dyson-varmeblæser indsamle temperaturdata. Dette vises på LCD-skærmen og i MyDyson™-appen.

Gå til enhedens maskinens i MyDyson™-appen for at aktivere kontinuerlig overvågning.

Wi-Fi-forbindelse

WiFi er aktiveret som standard. For at slå Wi-Fi til eller fra skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen på maskinen nede i fem sekunder.

Eco-tilstand

Når maskinen når den ønskede temperatur, skifter den til Eco-tilstand efter tre minutter.

I denne tilstand bliver LCD-skærmen sort, og app-kontroller deaktiveres for at spare energi i overensstemmelse med EU-reglerne. Temperatursensor og tidsplaner forbliver aktive.

Eco-tilstand afsluttes automatisk, når rumtemperaturen falder under måltemperaturen. For at afslutte manuelt skal du gøre et af følgende med maskinen eller fjernbetjeningen:


- Tryk på varmeblæserens tænd/sluk-knap for at skifte til køletilstand
- Øg måltemperaturen til over stuetemperaturen
- Tryk to gange på tænd/sluk-knappen

Når maskinen forlader Eco-tilstand, tændes LCD-skærmen igen, og app-forbindelsen aktiveres automatisk.

App-funktionalitet kan variere afhængigt af markedet. Kræver en enhed med Wi-Fi og app-funktionalitet. Rater for standarddata og -meddelelser kan være gældende. Kræver iOS version 15 eller nyere eller Android version 8 eller nyere. Din mobilenhed skal understøtte Bluetooth® 4.0. Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og Dyson bruger disse mærker under licens.


Sådan rengør du maskinen

Afbryd strømmen til maskinen, før du rengør den. Rengør ved at tørre med en tør eller fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler eller poleringsmidler til at rengøre apparatet.

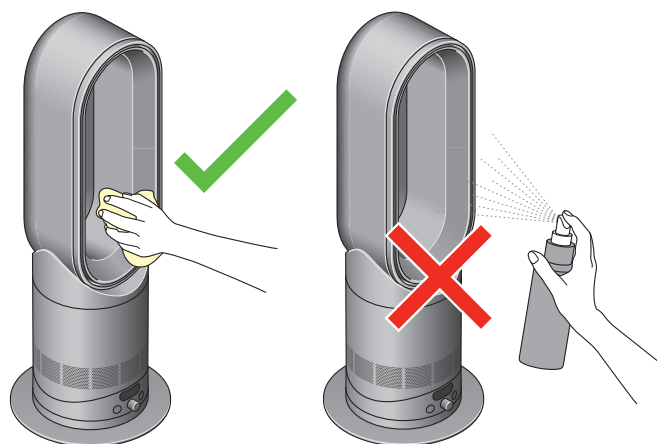

Sådan fjerner du tilstopninger

Se efter tilstopninger i luftindtagshullerne. Brug en blød børste til at fjerne snavs. Se efter tilstopninger i den lille åbning inde i amplifier-ringen. Brug en blød børste til at fjerne snavs.

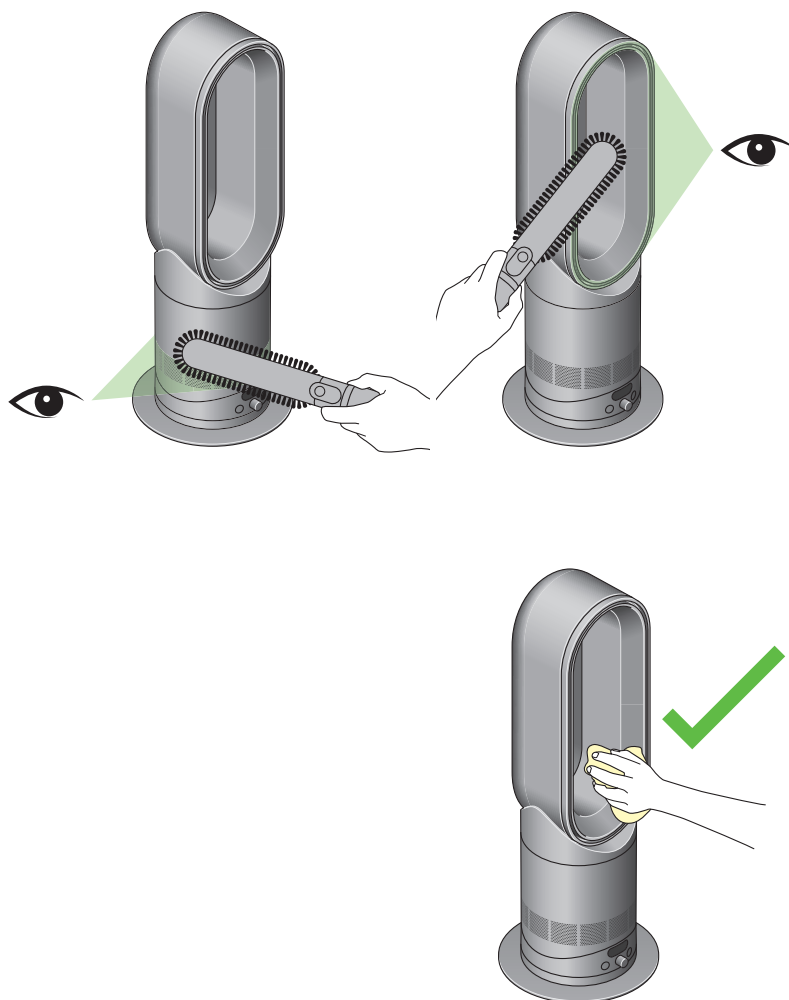

Fjernbetjening

Brug fjernbetjeningen til at betjene maskinen på afstand.
Fjernbetjeningen er buet og magnetisk, så den kan opbevares pænt på maskinen.

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte eller stoppe din maskine.

Blæserhastighed

Tryk på blæserhastighedsknappen for at øge eller mindske luftstrømmens hastighed.

Børnesikring

Tryk på børnesikringsknappen for at deaktivere eller aktivere alle maskinens betjeningsknapper.

Søvnindstilling

Tryk på sleep timer-knappen for at gennemgå tidsindstillingerne.



Svingning

Tryk på svingningsknappen for at cirkulere luften i rummet og gennemgå svingningsvinklerne fra 0° til 70°.

Temperaturstyring

Tryk på temperaturstyringsknappen for at øge eller sænke den ønskede lufttemperatur.

Tænd/sluk for varmeblæser

Tryk på knappen for at tænde varmeblæseren. Tryk og hold knappen nede for at slukke varmeblæseren.

Dvalefunktion

Tryk på knappen for at aktivere dvaletilstand. Din ventilator blæser luft med lavere hastighed og med dæmpet LCD-skærm.