


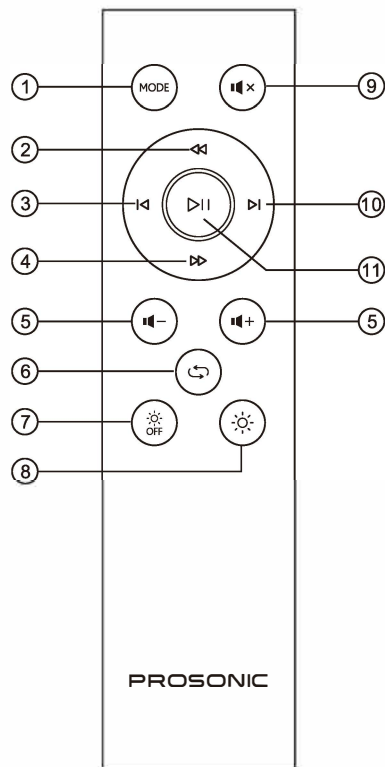

- ① Mode / tilstand Knap til at skifte mellem tilstande
- ② Rul tilbage (hurtig tilbagespoling) i USB-mode, ingen funktion i BT-mode
- ③ Forrige nummer
- ④ Rul frem (hurtig fremspoling) i USB-mode, ingen funktion i BT-mode
- ⑤ VOL -/+ : Skru op/ned for lydstyrken
- ⑥ I BT-mode, hold knappen nede for afbryde BT-forbindelsen
- ⑦ Tænd/sluk belysning
- ⑧ Tænd belysning / skift lysindstillinger
- ⑨ Mute / slå lyden fra
- ⑩ Næste nummer
- ⑪ Afspil/pause