

hushjet

Purifier Compact

Brugsanvisning



Indhold

Sådan kommer du i gang
Tilslutning til MyDyson™ -appen
via Bluetooth®
Tilslutning til din smarthome-enhed
Forbindelse
Kontinuerlig overvågning
Informationsmenu
Auto purify


Indstil luftstrømhastighed
Dvalefunktion
Udskiftning af dit elektrostatiske filter
Nulstil levetiden for dit elektrostatiske filter
Udskiftning af kulfilter
Nulstil kulfilterets levetid
Pas godt på din maskine

Sådan kommer du i gang

Brug begge hænder til at løfte din maskine ud af kassen ved at holde i den nederste del.

Fjern al beskyttelsesemballage, også omkring stikket og kablet.

Tilslut og tryk på standby-tænd/sluk-knappen på din Dyson-luftreenser for at starte/stoppe maskinen. Maskinen vil fortsætte med at overvåge luftkvaliteten.

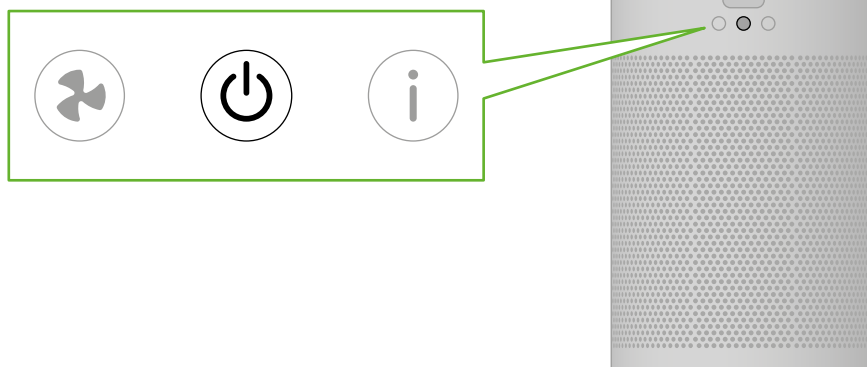

Tilslutning til MyDyson™ -appen via Bluetooth®

Få fuld kontrol med MyDyson™ -appen, og få adgang til trin for trin-opsætning og support, kontrollér, hvordan og hvornår din Dyson-luftreenser arbejder, overvåg luftkvaliteten med visuelle opdateringer, og hold dig automatisk opdateret med de nyeste softwareopdateringer.

Download MyDyson™ -appen fra App Store eller Google Play.

Åbn appen, og følg instruktionen på skærmen for at oprette en ny konto.



Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.



Android-robotten er reproduceret eller modificeret fra arbejde, der er skabt og delt af Google og bruges i henhold til vilkår beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.



Bluetooth®-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Dysons brug af disse mærker sker under licens.

Tilslutning til din smarthome-enhed

Når du bruger Amazon Alexa

Bed Alexa om at aktivere Dyson-egenskaben for at kontrollere din Dyson-luftrenser eller -luftfugter. Og indstil en rutine, der automatiserer, hvordan din maskine fungerer med andre enheder i dit hjem.



Når du bruger Google Assistant

Styr alle dine tilsluttede luftrensere med Google, eller indstil en rutine til at automatisere, hvordan din maskine fungerer med andre enheder i dit hjem. Sig blot "Hey Google" for at komme i gang.



Når du bruger Siri

Tilslut dine kompatible Dyson-maskiner til Siri Shortcuts, og styr dem med din stemme på din Apple-enhed.




Forbindelse

Wi-Fi og Bluetooth® er som standard aktiveret. For at aktivere eller deaktivere Wi-Fi og Bluetooth® skal du trykke på og holde standby-tænd/sluk-knappen på din maskine nede i fem sekunder.

LCD-skærmen viser forbindelsesstatus.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Dysons brug af disse mærker sker under licens.

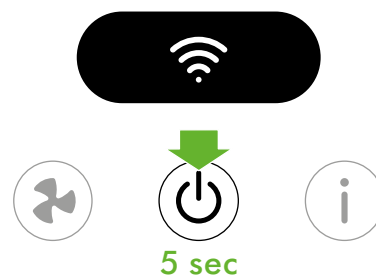

Kontinuerlig overvågning

Kontinuerlig overvågning er som standard deaktiveret. Du skal aktivere den for at begynde at måle og registrere dine luftkvalitetsdata (AQ).

Når kontinuert overvågning er aktiv, indsamler din Dyson-luftrenser oplysninger om luftkvaliteten og viser dem på LCD-skærmen og i MyDyson™-appen.

Kontinuerlig overvågning til/fra


Du vil blive bedt om at aktivere kontinuert overvågning på MyDyson™-appen. For at tænde eller slukke den fra din maskine skal du trykke og holde standby til/fra-knappen nede sammen med info-knappen i fem sekunder. LCD-skærmen vil vise status for kontinuert overvågning.



Informationsmenu

Tryk på denne knap for at gennemgå de oplysninger, der overvåges af din kompakte Dyson HushJet™-luftreenser.

Information om luftkvalitet, filterniveauer og Wi-Fi-status vises på LCD-skærmen.

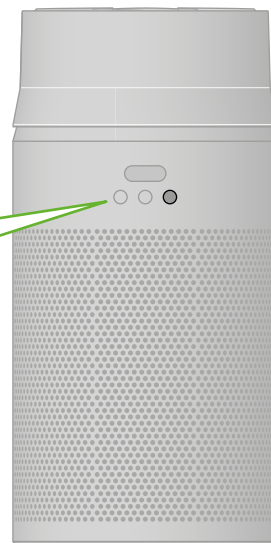

Luftkvaliteten indendørs

Luftkvalitetsgrafen viser de sidste 12 sekunders data.



Luftbårne partikler (PM2.5)

Mikroskopiske partikler på op til 2,5 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse inkluderer røg, bakterier og allergener.




Luftbårne partikler (PM10)

Store mikroskopiske partikler på op til 10 mikrometer, som findes i den luft, vi indånder. Disse omfatter støv, skimmelsvamp og pollen.



Filtre

Den resterende filterlevetid på LCD-skærmen viser, hvornår filtrene skal udskiftes.



Wi-Fi

Den aktuelle status for forbindelsen til Wi-Fi-netværket.




Auto purify

Din luftreenser er som standard indstillet til auto-tilstand, når den tændes første gang. Den indbyggede sensor justerer intelligent maskinens indstillinger i forhold til luftkvaliteten.

Luftkvalitet: Din maskine holder pause, når den ønskede luftkvalitet er opnået, og tænder igen, når luftkvaliteten falder.




Luftstrøms hastighed: Luftstrøms hastigheden øges til maksimum, indtil den ønskede luftkvalitet er opnået.

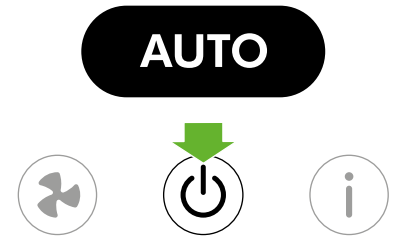

Indstil luftstrøms hastighed

Øg eller sænk luftstrøms hastigheden fra din maskine eller via MyDyson™-appen.

Bemærk: Luftstrøms hastigheden kan vælges fra 1 til 10 via MyDyson™-appen.

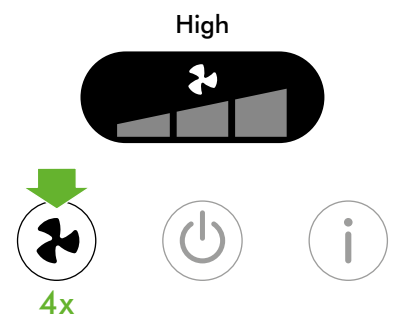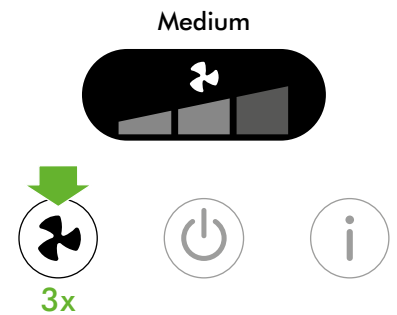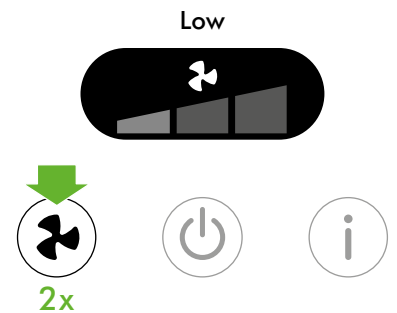

Dvalefunktion

Hvis din maskine ikke er forbundet til MyDyson™ -appen og ikke har den nyeste software.
I dvaletilstand vil din Dyson-luftreenser fortsætte med at rense luften stille og roligt med en lavere luftstrøms hastighed og en dæmpet LCD-skærm.

Tryk på sleep-timer-knappen i MyDyson™ -appen for at gennemgå tidsindstillingerne.

For at aktivere dvaletilstand skal du trykke på blæserknappen på din maskine og vente to sekunder, hvorefter ikonet vises.

Når dvaletilstand aktiveres, vil luftstrømsindstillingen automatisk være hastighed 4.

Skærmen vil derefter blive dæmpet på maskinen.

For at deaktivere dvaletilstand skal du trykke på blæserknappen på din maskine og vente to sekunder. Blæserhastigheden vil derefter vende tilbage til den laveste hastighedsindstilling.

Hvis din maskine er forbundet til MyDyson™ -appen og har den nyeste software.

I dvaletilstand vil din Dyson-luftreenser fortsætte med at rense luften stille og roligt med en lavere luftstrøms hastighed og en dæmpet LCD-skærm.

Tryk på sleep-timer-knappen i MyDyson™ -appen for at gennemgå tidsindstillingerne.

For at aktivere dvaletilstand skal du trykke på blæserknappen på din maskine og vente to sekunder, hvorefter ikonet vises.




Når dvaletilstand aktiveres, vil luftstrømsindstillingen automatisk være på hastighed 4.

Skærmen vil derefter blive dæmpet på maskinen.

Se venligst afsnittet på forrige side "Indstil luftstrøms hastighed" for at lære, hvordan du ændrer luftstrøms hastigheden i dvaletilstand.

For at deaktivere dvaletilstand skal du trykke på blæserknappen på din maskine og vente i to sekunder, hvorefter ikonet vises.

Hvis du afslutter dvaletilstand, vil ventilatorhastigheden vende tilbage til auto.

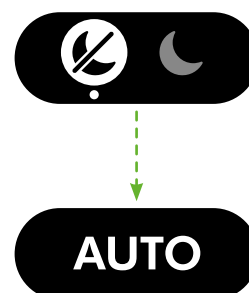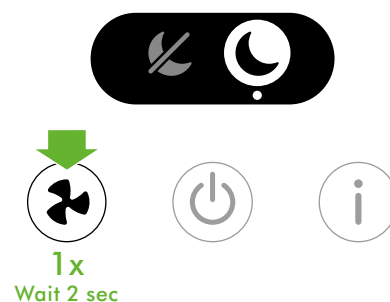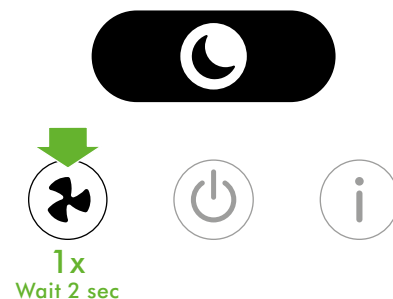

Udskiftning af dit elektrostatiske filter

MyDyson™-appen og LCD-skærmen vil advare dig, når din filterlevetid er lav. Erstatningsfiltre kan købes på www.Dyson.dk


Sluk og træk stikket ud af din Dyson-luftrenser.

Fjern filteret

Det elektrostatiske filter er placeret inde i din Dyson-luftrenser. Tryk på filterudløserknapperne på siden af maskinen, og løft maskinen opad.

Fjern kulfilteret, og læg det til side.

Bortskaf det elektrostatiske filter.

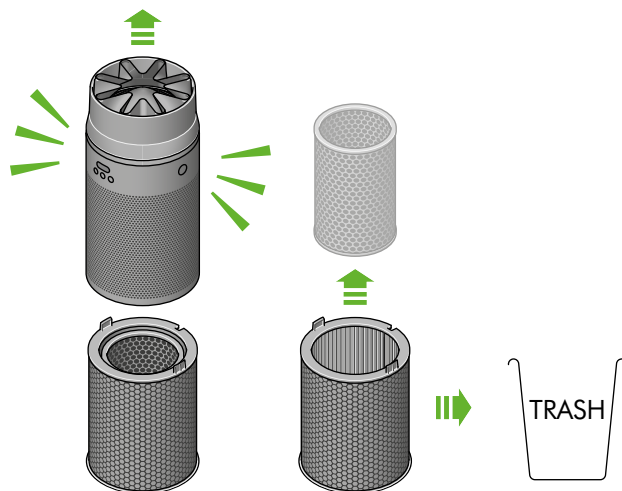


Indsæt et nyt elektrostatisk filter.

Tag det nye filter ud af indpakningen. Anbring kulfilteret i det nye elektrostatiske filter.

Placer maskinen over filteret. Sørg for, at åbningen på det elektrostatiske filter passer med kabeldækslet på maskinen. Skub maskinen ned, indtil det klikker sikkert på plads.

Tilslut, tænd, og nulstil derefter filterets levetid.

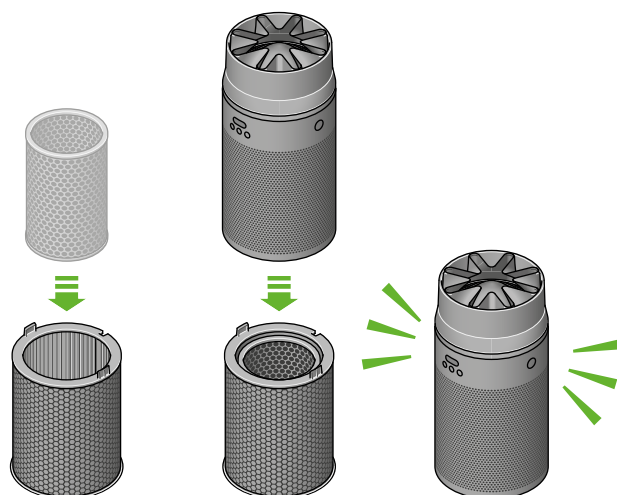

Nulstil levetiden for dit elektrostatiske filter

Det er vigtigt at nulstille filterets levetid efter udskiftning.

Tryk og hold blæserknappen nede.

LCD-skærmen på din maskine tæller ned fra fem, hvorefter et flueben vises på skærmen.

Filterets levetid er nulstillet, og din maskine er klar til brug.



Udskiftning af kulfilter

MyDyson™-appen og LCD-skærmen vil advare dig, når din filterlevetid er lav. Erstatningsfiltre kan købes på www.Dyson.dk


Sluk for din Dyson-luftrensers, og træk stikket ud.

Fjern filteret

Kulfilteret sidder inde i det elektrostatiske filter. Tryk på filterudløserknapperne på siden af din maskine, og løft maskinen opad.

Tag kulfilteret ud fra indersiden af det elektrostatiske filter.

Bortskaf kulfilteret.

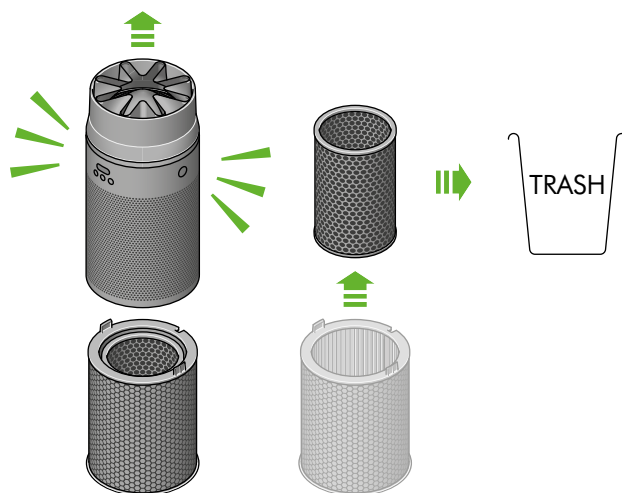


Indsæt et nyt kulfilter

Tag det nye filter ud af indpakningen. Sæt det nye kulfilter ind i det elektrostatiske filter.

Placer maskinen over filteret. Sørg for, at åbningen på det elektrostatiske filter er justeret med kabeldækslet på maskinen. Skub maskinen ned, indtil det klikker sikkert på plads.

Sæt stikket i, tænd for maskinen, og nulstil derefter filterets levetid.

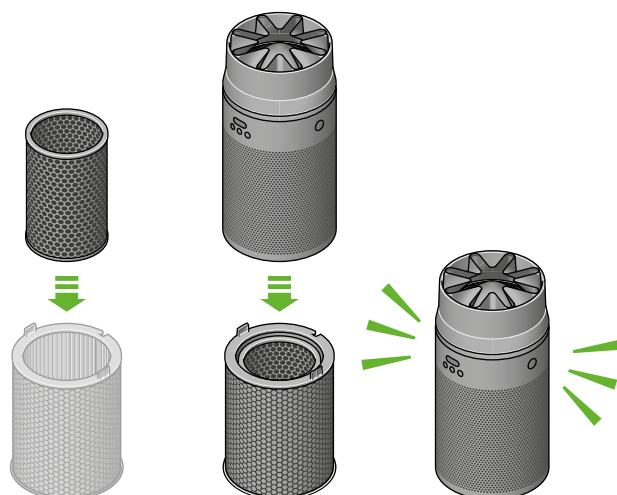


Nulstil kulfilterets levetid

Det er vigtigt at nulstille filterets levetid efter udskiftning.

Tryk og hold Info-knappen nede.

LCD-skærmen på maskinen tæller ned fra fem, hvorefter et flueben vises på skærmen.

Filterets levetid er nulstillet, og maskinen er klar til brug.

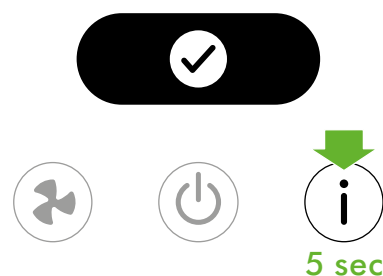

Pas godt på din maskine

Hvis du vil sikre dig, at din Dyson-luftrenser yder sit bedste, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre den og tjekke for tilstopninger.

Husk altid at slukke og tage stikket ud af din Dyson-luftrenser, før du påbegynder rengøring.

Sådan rengør du maskinen

Hvis maskinen er støvet, skal den tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

Kontrollér sensorindgangene på bagsiden af din Dyson-luftrenser for støv og snavs.

Undersøg maskinen for støv og snavs.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Brug ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.



Fjern dysen

Drej dysen mod uret for at låse den op.

Løft dysen af maskinen.

Brug en blød børste til at fjerne støv og snavs.

Dysen kan vaskes. Sørg for, at den er helt tør, før du genmonterer den på maskinen.

