




Betjeningsvejledning

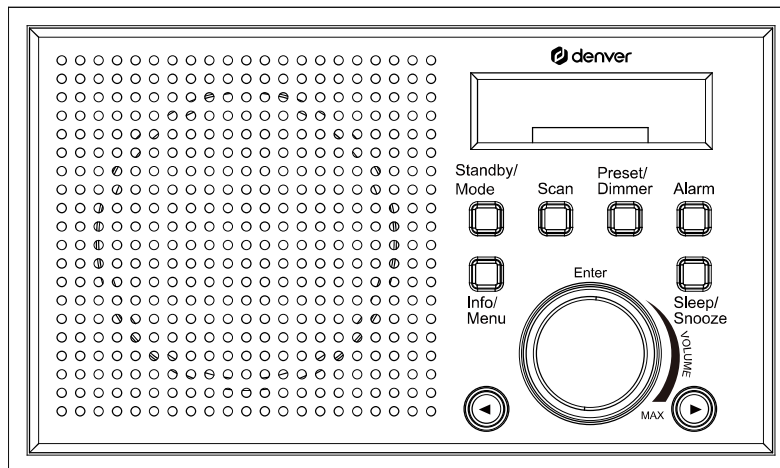

DAB-46

www.denver.eu

06/2022



DAB Radio signal

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man bor i beton byggeri.


Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste dækningskort på www.dabradio.dk under "hvad er digital radio".

Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid. Tjek batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
9. Brug kun den medfølgende adapter til opladning. Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid er let adgang.
10. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

OVERSIGT OVER PRODUKTET

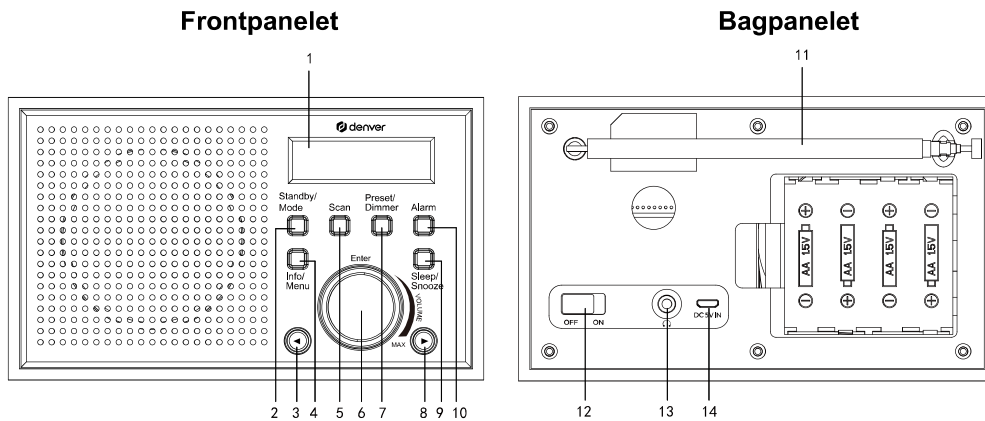

1. LCD-DISPLAY
2. Knappen STANDBY/Tilstand
3. Knappen FORRIGE
4. Knappen INFO/MENU
5. Knappen SØG
6. Knappen ENTER/LYDSTYRKE (bekræft indstilling /justér lydstyrke)
7. Knappen FAST STATION/DÆMPNING
8. Knappen NÆSTE
9. Knappen AUTOSLUK/SNOOZE
10. Knappen ALARM
11. ANTENNE
12. Knappen TÆND/SLUK
13. STIK TIL HOVEDTELEFONER
14. DC 5V STRØMINDTAG
15. AC/DC-ADAPTER



GRUNDLÆGGENDE BETJENING - KOM GODT I GANG

Enheden kan køre på enten lysnet eller batterier (ikke inkl.).

Lysnetdrift

1. Sæt DC-stikket på AC/DC-adapteren i DC strømindtaget på bagsiden af radioen.
2. Sæt AC/DC-adapteren i en stikkontakt.
3. Skub kontakten **ON/OFF** over på **ON**, og tryk på knappen **STANDBY/MODE** for at tænde radioen.

Advarsel: Brug altid den medfølgende AC-strømadapter. Hvis du anvender en AC/DC-adapter med en spænding på over 5 V, kan det beskadige produktet eller medføre anden skade.

Batteridrift


1. Sørg for, at AC/DC-adapteren er koblet fra enheden.
2. Læg 4 AA-batterier i batterirummet.
3. Tryk på knappen **STANDBY/MODE** for at tænde radioen.

Bemærk: Det anbefales at anvende alkaliske batterier, da disse giver den bedste ydeevne ved batteridrift.

Navigation i menuen

Følgende knapper anvendes til at navigere i menuen og vælge de ønskede indstillinger: Tryk og hold knappen **INFO/MENU** for at åbne menuen. Tryk på knappen ◀ eller ▶ for at navigere i menuen, og tryk dernæst på knappen **ENTER/VOLUME** for at bekræfte.

Oversigt over menuen

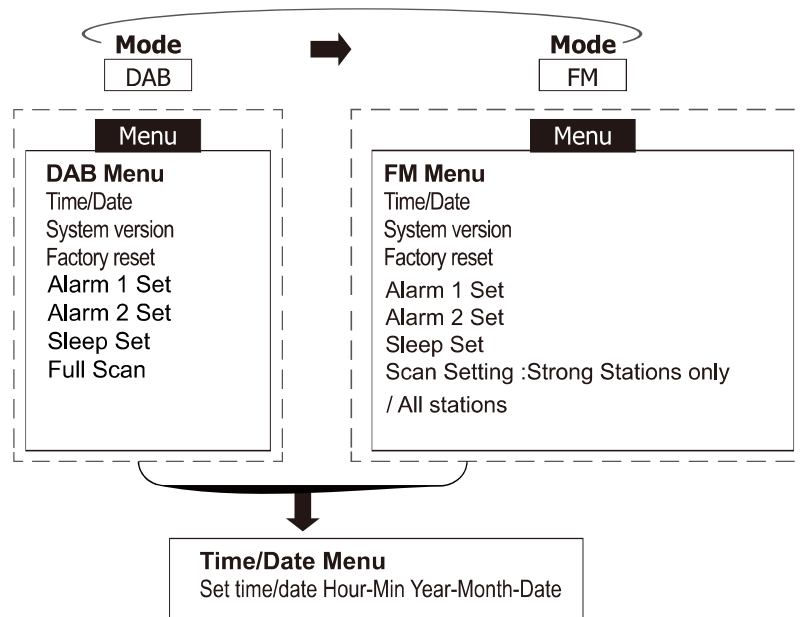

BETJENING AF RADIOEN

DAB-radio

Tryk på knappen **STANDBY/MODE** for at tænde enheden, og tryk dernæst på knappen **SCAN** for at søge efter alle tilgængelige radiostationer. Under søgningen viser displayet meddelelsen "Full scan" tillige med en skydebjælke, der viser hvor langt søgningen er kommet og antallet af hidtil fundne stationer (Fig. 2).

Når søgningen er færdig, stiller radioen ind på den først fundne station i alfanumerisk rækkefølge. Du kan nu trykke på knapperne ◀ / ▶ for at vælge blandt de fundne stationer og dernæst trykke på knappen **ENTER/VOLUME** for at bekræfte dit valg.

Bemærk: Hvis der ingen stationer findes under autosøgningen, viser radioens display "No Station". I så fald kan du prøve at justere antennen og flytte enheden for at opnå bedre modtagelse.

Fig. 1



Fig. 2



FM-radio

1. Vælg FM ved at trykke på knappen **STANDBY/MODE**. Displayet viser FM samt frekvensen.
2. Aktivér autosøgningen ved at trykke og holde knappen **SCAN**, indtil radioen begynder at søge. Søgningen standser automatisk, når radioen finder en FM-station.

3. Hvis du vil søge manuelt, skal du trykke gentagne gange på knapperne ◀ /▶ for at stille ind på en radiostation. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at justere antennen og flytte enheden for at opnå bedre modtagelse.


FM-søgning via menuen

Vælg **FM**-tilstand, og tryk og hold knappen **INFO/MENU** for at åbne menuen. Tryk dernæst på knapperne ◀ /▶ , vælg "FM scan setting" (Fig. 3), og tryk på knappen **ENTER/VOLUME** for at åbne undermenuen. Tryk dernæst på knapperne ◀ /▶ , vælg "Only<All>" (Fig. 4), og tryk på knappen **ENTER/VOLUME** for at bekræfte dit valg af FM-søgning.


Fig. 3



Fig. 4



BRUG AF HOVEDTELEFONER

Enheden er udstyret med et stereo jackstik til hovedtelefoner. Slut dine øre- eller hovedtelefoner (tilkøb) til stikket mærket , og justér lydstyrken til et passende niveau. Enhedens højttalere er deaktiveret, når der er tilsluttet øre- eller hovedtelefoner.

Advarsel: Højt lydtryk fra øre- eller hovedtelefoner kan medføre nedsat hørelse.

NULSTILLING

Hvis du flytter enheden til et andet sted eller et andet land, vil dine gemte DAB-stationer muligvis ikke længere være tilgængelige. Sker det, skal du nulstille enheden til fabriksindstillinger.

1. Tænd enheden, tryk og hold knappen **INFO/MENU** for at åbne menuen, tryk på knapperne ◀ /▶ , og vælg punkt factory reset (Fig. 5). Tryk dernæst på knappen **ENTER/VOLUME** for at åbne undermenuen. Tryk på knapperne ◀ /▶ , vælg "<Yes>" i punktet "Factory Reset <No> Yes" (Fig. 6), og tryk på knappen **ENTER/VOLUME** for at bekræfte.
2. Radioen viser meddelelsen "Restarting..." (genstarter) og begynder at søge efter alle tilgængelige radiostationer.

Bemærk: Alle tidligere lagrede radiostationer slettes ved nulstilling.

Fig. 5





Fig. 6



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Producent	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co;Ltd
Mærke	Adition
Virksomhedsnummer	914403007604818396
Adresse	No.2 Building , Huidebao Industrial Park, Baihua Community, Guangming ,Guangming District, Shenzhen , 518107, China
Modelnr.	AD0600501000EU-MICROUSB
Indgang	100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A maks.
Udgang	5,0 V, 1,0 A, 5,0 W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	75,26 %
Elforbrug i ubelastet tilstand	0,07 W
Udgangseffekt	2 W RMS
Radio	DAB 174-240 MHz FM 87,5-108 MHz
Driftsbetingelser	Temperatur 5°C til 35°C Luftfugtighed 5 % til 90 %
Enhedens mål	170 (L) × 96 (B) × 101 (H) mm
Vægt	0,7 kg

RET TIL UVARSLET ÆNDRING I SPECIFIKATIONER FORBEHOLDES.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



www.denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAB-46 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.denver.eu og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DAB-46. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: DAB 174-240MHz
FM 87.5-108MHz

Maximal udgangseffekt: 5W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

Version 1.1

