

Mercedes-Benz 300S

Brugervejledning



Original License Counterfeit Investigated

Execute standard: GB6675 GB19865

Det anbefales at denne vejledning gemmes til fremtidigt brug. Bemærk at produktet kun bør blive samlet af en voksen.

Parts List



1. Karosseri x1
2. Rat x1
3. Forhjul x2
4. Baghjul x2
5. Hjulcapsler x4
6. Forrhude x1

7. Sæde x1
8. Fjernbetjening x1
9. Oplader x1
10. Spændskive x7
11. Låsepin x5
12. Skrue x1
13. Logo x1

Samling



I. Montering af hjul

1. Forhjul: Put først en spændeskive på akslen, efterfulgt af selve hjulet. Herefter følger endnu en spændeskive, hvorefter hjulet låses fast med en låsepin.
2. Baghjul: Først puttes motoren på akslen og forbindes. Herefter følger selve hjulet, så en spændeskive, hvorefter hjulet låses fast med en låsepin.
3. Hjulcapsler: Hjulcapslerne skal blot trykkes fast på hjulene. Tryk til der lyder et klik.



II. Montering af forruden


1. Tryk forruden fast i låseblokkene på bilen.

Samling



III. Montering af rat


1. Først fjernes skruen og møtrikken fra rattet, hvorefter ledningerne fra rattet forbindes med dem fra instrumentbrættet.
2. Rattet skubbes fast på styrakslen, hvor den låses fast med skruen og møtrikken fra tidligere.

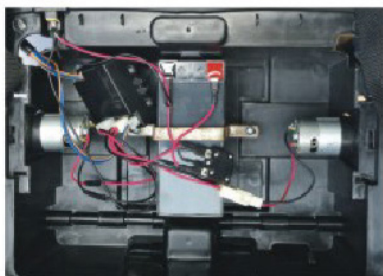

IV. Montering af sæde

1. Først forbindes ledningerne korrekt.
2. Sædet placeres i samme position som vist på billedet, hvorefter den låses fast med en skrue.

Funktioner

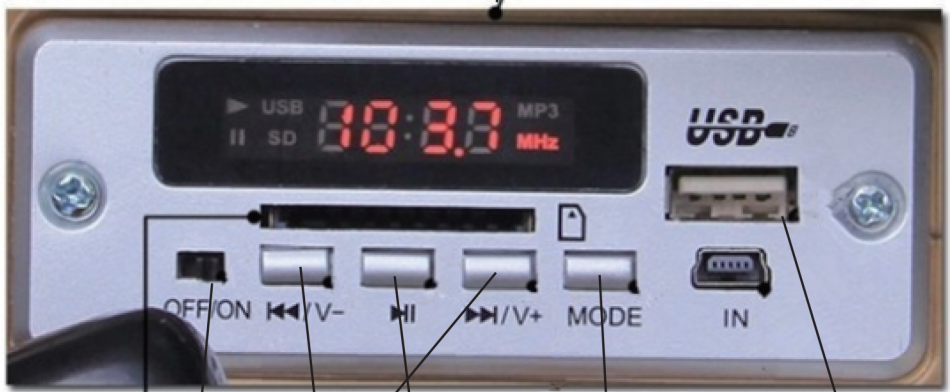

TF kort
Tænd / sluk
Pause
Hold i bund for at søge efter radiostationer
Forrige / næste
Hold i bund for at skrue ned / op
Skift mellem forskellige tilstande
USB port

Advarsel!

- * Vejledning til brug af fjernbetjeningen ligger i boksen sammen med den.
- * Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes gear.
- * Produktet accelererer i den angivne retning når der trykkes på fodpedalen.

Opladning

Opladning bør kun udføres af en voksen.



Advarsel!

For at undgå ilddannelse og elektriske stød:

- Benyt kun det medfulgte batteri og oplader.
- Benyt ikke batteriet eller opladeren til andre produkter.
- Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb.
- Forsøg ikke at kortslutte det elektriske kredsløb.
- Hold batteriet tørt og væk fra alle væsker.
- Batteriet udvikler brandfarlige gasser under opladning.
Hav derfor ikke åben ild i området når det oplades.
- Oplad kun i godt ventilerede omgivelser.

—Please charge the vehicle in well ventilated, dry area

Sikkerhed

- * Sørg for at forbinde batterierne med de korrekte polariteter.
- * Sørg for at tjekke batteriet, opladeren og stikkontakten før der oplades; findes der nogen skader eller mangler, bør produktet ikke blive opladt.
- * Det er normalt for batteriet at danne varme under opladningsprocessen. Hvis temperaturen bliver meget høj, så tjek om det er den korrekte ampere, da batteriet ellers kan kortslutte.
- * For at undgå at skabe ubalance, bør batteriet altid blive låst fast i dets rum.
- * Sørg for at genoplade produktet mindst én gang månedligt, også selvom det ikke har været i brug i denne periode.
- * Produktet bør kun blive genopladt af en voksen.
- * Batterierne i fjernbetjeningen er ikke-genopladelige, forsøg ikke at genoplade dem.
- * Bland ikke forskellige typer af batterier, ej heller nye og gamle.
- * Sørg for at fjerne gamle og/eller flade batterier fra produktet.

Sørg for at slukke for produktet mens det oplader.

Den første opladning tager typisk mellem 4 og 6 timer, men aldrig mere end 10. Når produktet begynder at køre langsommere, er det et tegn på at batteriet er ved at være fladt. I så fald bør batteriet genoplades snarest.

Efter hvert brug bør produktet genoplade i 4 - 8 timer, men aldrig mere end 20.

Home charger




Problemløsning

■ Problem: Bilen vil ikke køre

Løsningsforslag:

1. Sørg for at opladeren er frakoblet.
2. Batteriet mangler strøm. Genoplad det i 6 - 8 timer.
3. Sikringen er sprunget. For at undgå dette, så:

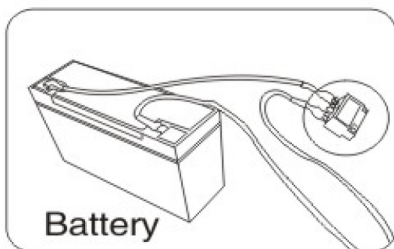

- a) Sørg for ikke at overstige produktets bæreevne på 30kg.
- b) Træk ikke andre ting bag produktet.
- c) Tillad ikke vand eller andre væsker at drøppe ned på elektronikken.
- d) Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb.

4. Sørg for at hjulene er spændt ordentligt fast, da motorene ellers ikke fungerer korrekt. Spænd eventuelt møtrikkerne.
5. Gennemgå samtlige ledninger for løse forbindelser, specielt omkring batteriet.
6. Batteriet er dødt - det kræver en erstatning.

■ Problem: Batteriet kan ikke oplade

Løsningsforslag:

1. Gennemgå samtlige ledninger for løse forbindelser, specielt omkring batteriet.
2. Sørg for at opladeren er forbundet korrekt til både produktet og stikkontakten, og sørg for at denne er tændt.
3. Ødelagt oplader - det kræver en erstatning.

■ **Problem: Bilen virker kun i korte perioder**

Løsningsforslag:

1. Batteriet bliver ikke fuldt opladt. Genoplad batteriet i 8 - 12 timer.
2. Hvis batteriet er gammelt, kan kapaciteten være forringet. I så fald bør en erstatning overvejes.

Bemærk: Den forventede batterilevetid er 1 - 3 år.

■ **Problem: Underlig lyd under opladning.**

Dette er normalt.

■ **Problem: Opladeren bliver varm under opladning**

Dette er normalt. Gennemgå eventuelt kapitlet 'Sikkerhed' på side 6.

Generelle informationer

1. Produktet er ikke beregnet til børn under 36 måneder. Barnet bør altid være under voksent opsyn mens produktet er i brug.
2. Produktet er ikke egnet til brug på offentlige veje, bakker eller andre lignende steder.
3. Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes gear.
4. Gennemgå periodisk produktet for skader. Findes der nogen, bør produktet ikke tages i brug før de er blevet udbedret.
5. For at undgå at produktet rustner, så kan de metalliske dele smøres med olie.
6. Produktet bør holdes væk fra åben ild.
7. Benyt ikke en anden sikring end den medfølgende.
8. Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb, heriblandt reparation.

Original License Counterfeit Investigated

Execute standard: GB6675 GB19865