


dyson cyclone v10

Brugsanvisning

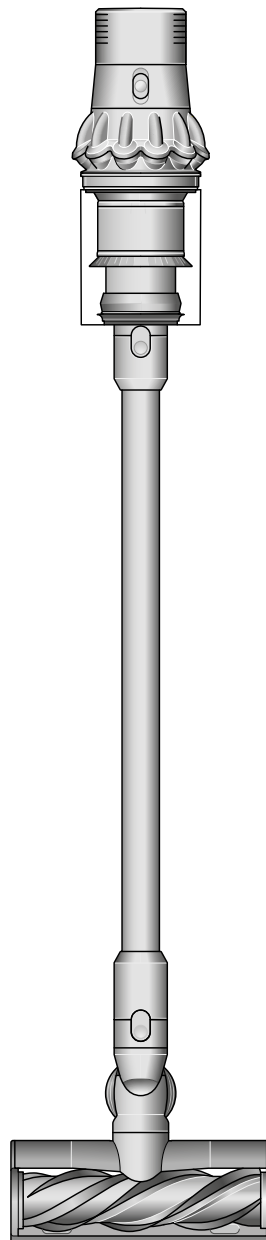


SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

I pakken
Sådan kommer du i gang
Pas på dine gulve
Oplad maskinen
Tøm beholderen
Rengør beholderen
Fjern blokeringer


Fjern blokeringer fra din børsterulle
Fjernelse af blokeringer fra din
mini-motoriseret mundstykke
Sådan vasker du filteret
Vask dine Blødt rulle gulvmundstykke
Rengør dine mundstykker
Pas på din maskine

I pakken

Din maskine leveres med et eller flere af disse mundstykker - ikke alle vil være inkluderet.

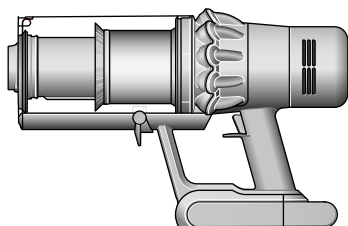


Støvsuger

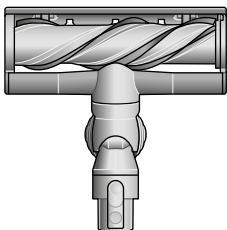


Børsterulle

Vingerne med de-tangling teknologi udfiltrerer automatisk det hår, der er viklet ind i børstestangen, mens du rengør.

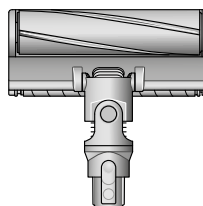

Blødt rulle gulvmundstykke

Blødtvævet nylon fjerner større mængder snavs, mens antistatiske kulfiberfilamenter fjerner fint støv fra hårde gulve.



Vægdockingstation

Den ledningsfrie Dyson støvsuger tilsluttes den vægmonterede dockingstation, så den bliver klar til næste rengøringsopgave.



Stangklemme

Placeres på din støvsugerstang for at holde værktøj.



Oplader

Din støvsuger kan oplades med eller uden dockingstationen.



Stang

Noget tilbehør er muligvis ikke inkluderet.

Du kan købe yderligere tilbehør på www.dyson.dk



Kombinatinsmundstykke

To værktøjer i ét - Wide Nozzle og børste for hurtigt skift mellem rengøringsopgaver i dit hjem eller din bil.



Spalteværktøj

Det er designet til at levere en præcis rengøring omkring vanskelige kanter samt smalle områder, der er svære at nå.



Forlængerslange

Tilføjer en op til 61 cm fleksibel rækkevidde til ethvert tilbehør, så du kan rengøre højt oppe eller langt nede i dit hjem eller i din bil.



Flexi spalteværktøj

Forlænges og bøjes. Til steder i dit hjem og din bil, hvor det er svært at komme til.




Adapter til høje steder

Bøjer og låser i forskellige vinkler. Passer til ethvert kompatibelt værktøj for at sikre en effektiv rengøring i svært tilgængelige høje områder i dit hjem.



Adapter til lavtbeliggende punkter

Kan bøjes, så der opnås en behagelig arbejdsposition ved rengøring i en lav højde. Konstrueret til at rengøre under lave møbler ved justering af stangens vinkel op til 90°.

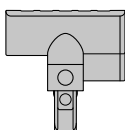

Mini-motoriseret mundstykke

Motoriseret børstestang, koncentreret i et mindre mundstykke for at fjerne genstridig snavs fra madrasser, polstring og trapper.




Blød mini-støvbørste

Indesluttet af bløde nylonbørster for blid, støvsugerassisteret rengøring af sarte genstande og overflader.



Børste til indgroet snavs

Stive nylonbørster fjerner indgroet snavs fra grove tæpper, meget benyttede områder samt bilinteriør.





Madrasmundstykke

Fjerner støv, snavs og allergener fra madrasser og møbelstof.


Sådan kommer du i gang

Power modes


Den rigtige kraft, når du har brug for det. Vælg mellem tre effektindstillinger, så den passer til enhver gulvtype.

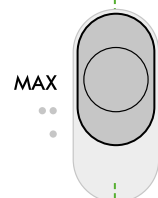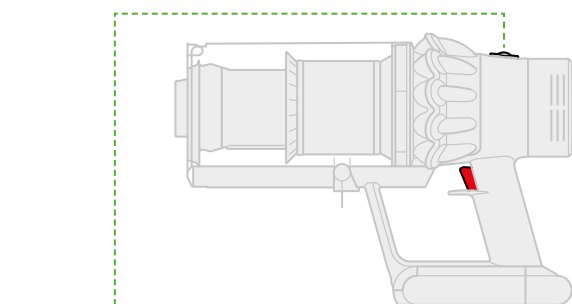


Maksimal sugeevne
Intensiv rengøring ved indgroet snavs.

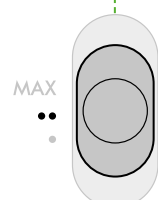

Sugefunktion 2
Den optimale balance mellem styrke og driftstid.

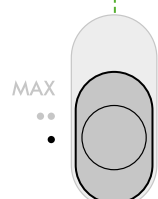

Sugefunktion 1
Maksimal driftstid til længerevarende rengøringsopgaver.

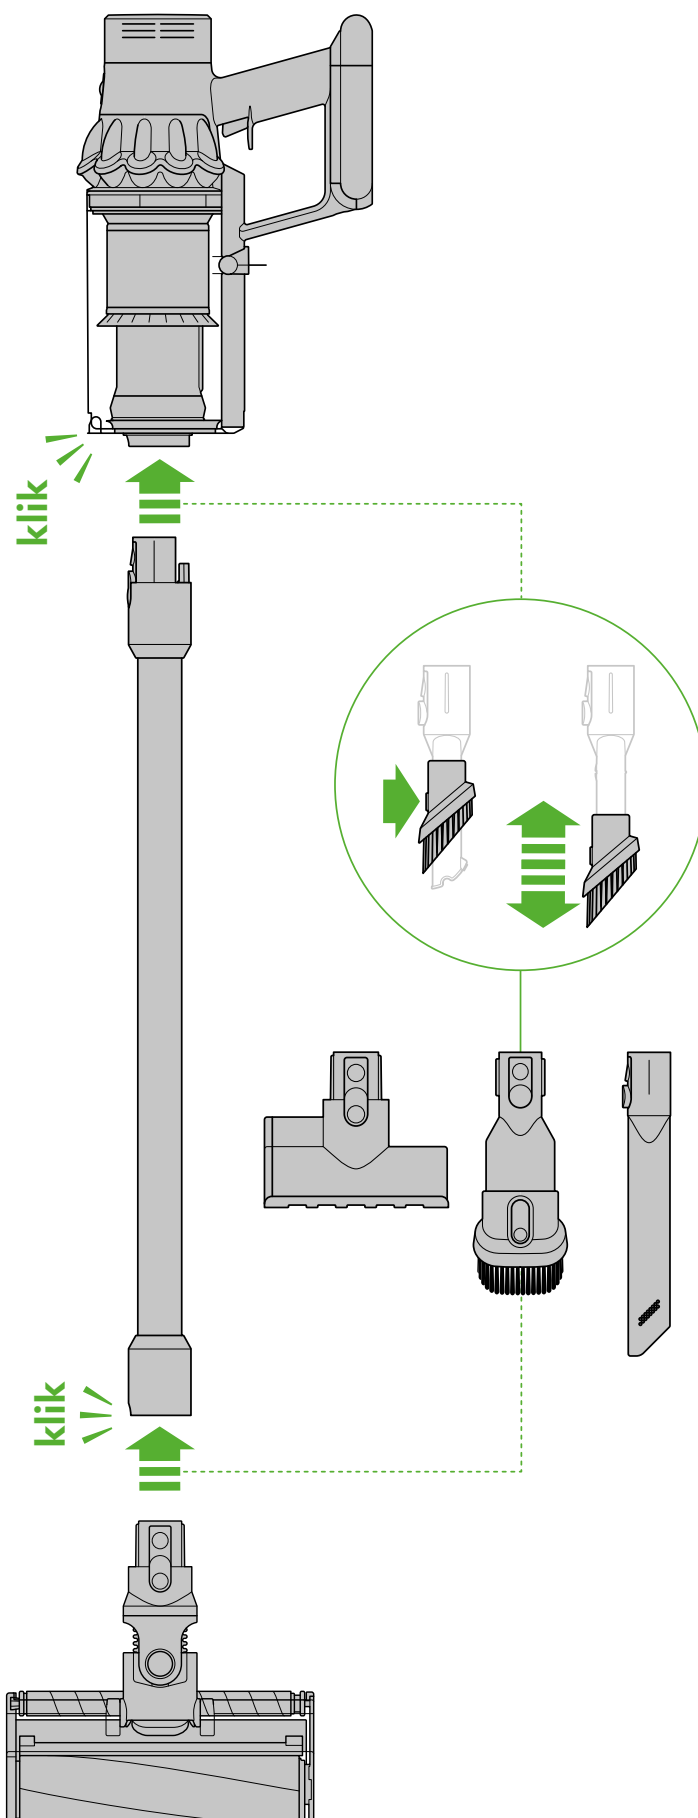

Pas på dine gulve

Tjek, at undersiden af mundstykket/værktøjet er rent og fri for genstande, der kan forårsage skader.

Inden du støvsuger dit gulv og tæpper, bør du tjekke producentens anbefalede rengøringsinstruktioner.



Børstestangen på din maskine kan beskadige visse tæppetyper og gulve. Nogle tæpper vil frugge, hvis du anvender en roterende børstestang, når du støvsuger. Hvis dette sker, anbefaler vi at støvsuge uden det motoriserede gulvmundstykke og konsultere din tæppeforhandler.

Oplad maskinen

Tilslut til opladeren enten direkte eller i dockingstationen.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5 °C (41°F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

LED-lysene på din maskine fortæller dig opladningsniveauet.

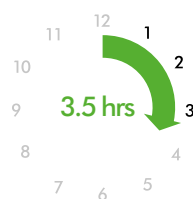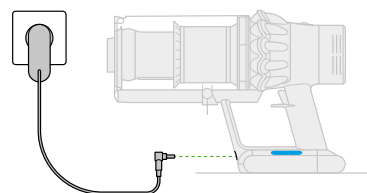

Opladning, lavt batteri.



Opladning, medium batteri.



Opladning, næsten fuldt batteri.




Helt opladet.




Tøm beholderen

Tøm beholderen, så snart snavset når MAX-niveauet - overfyld ikke beholderen. Brug af maskinen, når snavset er over MAX-linjen, kan påvirke ydeevnen og kræve en hyppigere filtervask.

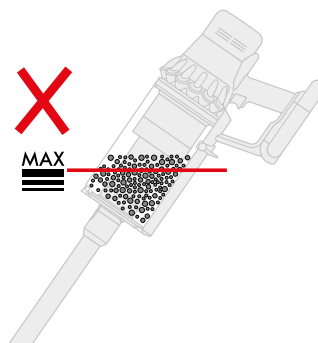

Fjern stangen

Tryk på den røde stangfrigørelsesknop øverst på stangen, og træk den væk fra beholderen.

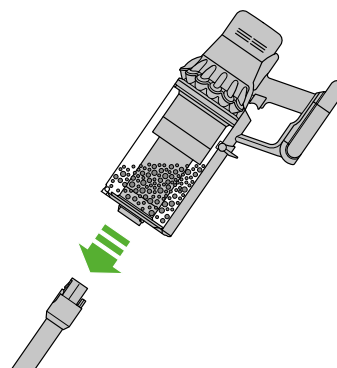


Frigør snavset

Hold maskinen over beholderen, og peg nedad.

Tryk hårdt på den røde beholderfrigørelsesknop. Beholderen glider ned og rengør dækslet på vejen, og beholderbunden åbnes.

Beholderbunden åbnes ikke, hvis den røde beholderfrigørelsesknop ikke trykkes hele vejen ned.

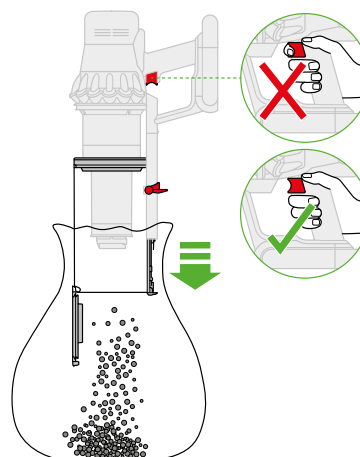


Minimér støvkontakt

Dæk din beholder med en støvtæt pose, mens du tømmer den. Fjern din beholder forsigtigt, forsegl posen og smid den ud.

Luk beholderen

Skub beholderbunden opad, indtil beholderen og beholderbunden klikkes på plads.

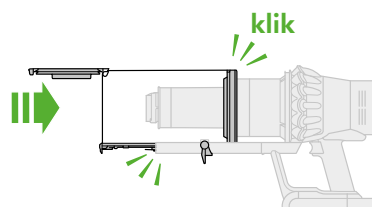

Rengør beholderen

Fjern beholderen

Hvis det er nødvendigt at rengøre beholderen, skal du tømme den som vist i afsnittet "Tøm beholderen".

Tryk på den røde knap, der er placeret på beholderen, for at frigøre den, og skub den væk fra skinnen.

Brug kun en fugtig, fnugfri klud til at rengøre din beholder.


Sørg for, at beholderen og tætningerne er helt tørre, før de sættes på igen.

Genmonter beholderen

Sæt skinnen på beholderen.

Luk beholderen ved at skubbe bunden opad, indtil beholderen og beholderbunden klikkes på plads.

Beholderen tåler ikke opvaskemaskine, og det anbefales ikke at bruge rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere til rengøring af beholderen, da dette kan beskadige din maskine.

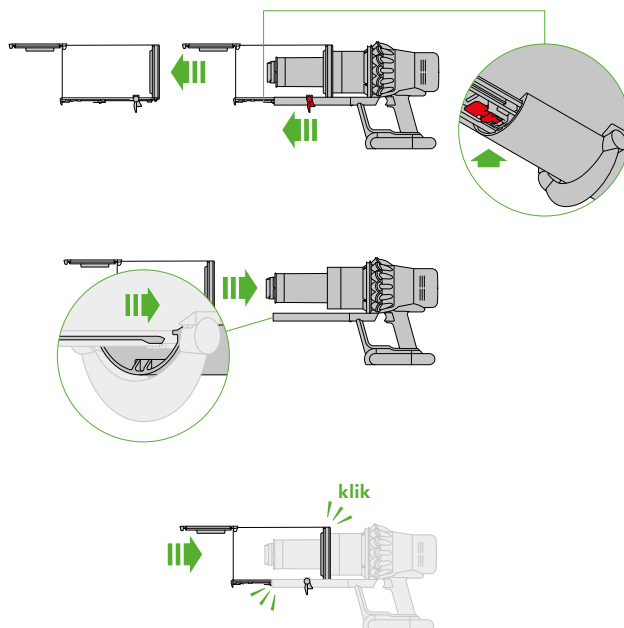

Fjern blokeringer

Frakobl din maskine fra opladeren, inden du tjekker for blokeringer. Vær forsigtig med ikke at røre tænd/sluk-knappen, og vær opmærksom på skarpe genstande.


Lad din maskine køle ned, før du tjekker for blokeringer.

Brug ikke din maskine, mens du tjekker for blokeringer, da dette kan medføre personskade.

Hvis din maskine registrerer en blokering, vil motoren pulserer seks gange. Du kan ikke bruge din maskine, før blokeringen er fjernet.

Hvis du forsøger at bruge din maskine, når motoren pulserer, vil den stoppe automatisk.

Lad din maskine køle af, før du leder efter blokeringer, og sørg for ikke at røre udløser-knappen for din egen sikkerheds skyld.

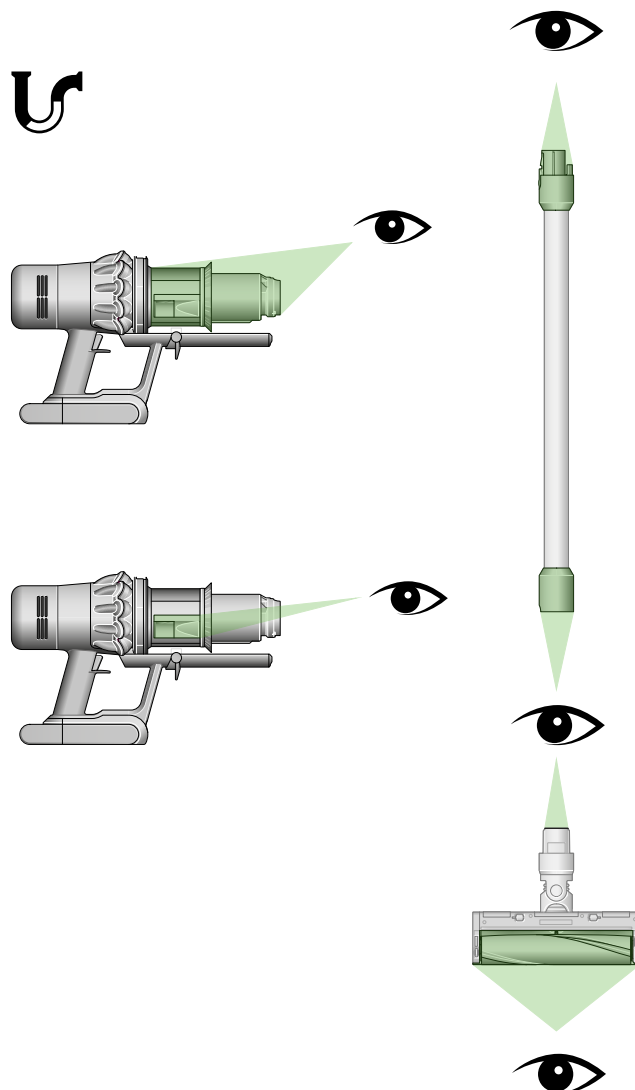

Fjern blokeringer fra din børsterulle

Dit Børsterulle har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og pas på ikke at røre ved udløseren.



Fjern børstestangen


Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tryk på mundstykkets frigørelsesknop for enden af stangen. Placér mundstykket på hovedet.

Brug en mønt til at låse endekappen op.

Drej endekappen, og fjern den fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Skub børstestangen ud af mundstykket.

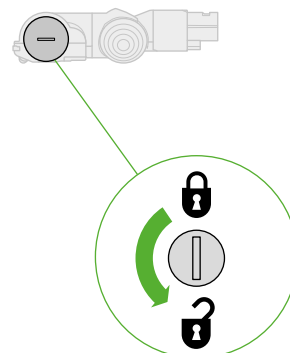

Tjek for blokeringer

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Tjek, om der er snavs eller blokeringer inde i mundstykket, og fjern disse.


Dit Børsterulle og -børstestang kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud.

Udskift børstestangen

Skub endekappen tilbage på din børstestang og indsæt i mundstykket.

Drej endekappen tilbage i låst position.

Mundstykket kan ikke vaskes og bør kun tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

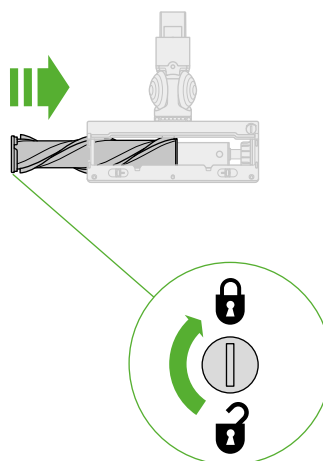

Fjernelse af blokeringer fra din mini-motoriseret mundstykke

Dit mini-motoriseret mundstykke værktøj har ikke en vaskbar børstestang. For at opretholde den optimale ydeevne skal du regelmæssigt tjekke børstestangen og fjerne eventuelle blokeringer.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og pas på ikke at røre ved udløseren.


Fjern børstestangen

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Brug en mønt til at låse endekappen op.

Drej endekappen, og fjern den fra børstestangen. Vask ikke endekappen.

Skub børstestangen ud af mundstykket.

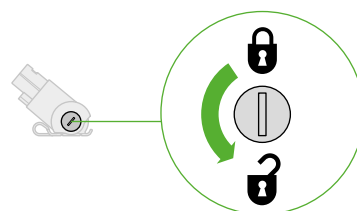


Tjek for blokeringer

Fjern eventuelt snavs fra børstestangen.

Tjek, om der er snavs eller blokeringer inde i mundstykket, og fjern disse.

Dit mini-motoriserede værktøj og børstestang kan ikke vaskes. Tør af med en fugtig fnugfri klud.

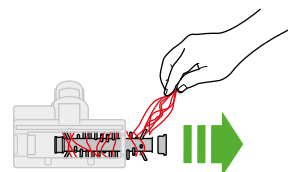


Udskift børstestangen

Skub endekappen tilbage på din børstestang og indsæt i mundstykket.

Drej endekappen tilbage i låst position.

Mundstykket kan ikke vaskes og bør kun tørres af med en fugtig, fnugfri klud.

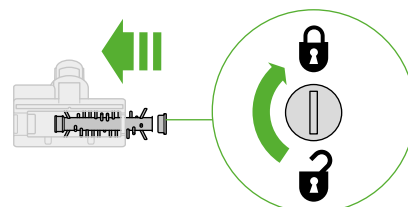

Sådan vasker du filteret

Vask dit filter mindst en gang om måneden for at opretholde en optimal sugeevne.


Filter-LED'en vil lyse på toppen af dit batteri, når filteret skal renses.
Denne LED blinker, hvis filteret ikke er monteret korrekt.

For nærmere information og supportvideoer til din maskine, bedes du tjekke dette link: www.dyson.dk/support

Drej filteret af


Drej filteret mod uret, og træk det væk fra din maskine.

FILTER
FILTRE
FILTRO

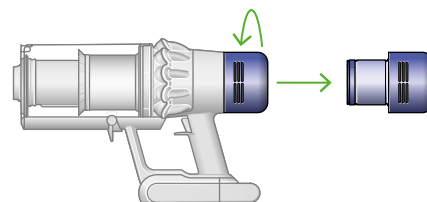

Bank let på filteret

Før du vasker dit filter, skal du banke let på det over en skraldespand for at fjerne løst støv og snavs.

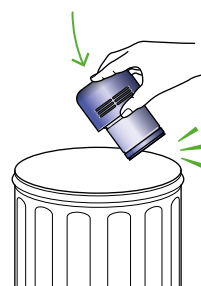

Vask filteret


Vask med varmt, rindende vand fra hanen - gnid forsigtigt dit filter med fingrene for at fjerne snavs.

Fyld og ryst

Fyld filteret med varmt vand fra hanen.

Placér din hånd over den åbne ende af filteret, og ryst det godt for at fjerne støv og snavs.

Gentag disse trin, indtil vandet løber klart igennem.

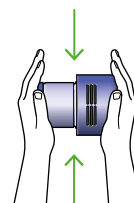

Ryst og tør

Tøm filteret, og ryst det godt for at fjerne overskydende vand.

Fortsæt med at ryste, indtil der ikke længere kommer vand ud af filteret.

Placér dit filter med enden opad som vist.

Placér filteret for enden, og lad det tørre i mindst 24 timer, gerne på et godt ventileret og varmt sted.

Tør ikke dit filter i en tørretumbler, mikrobølgeovn eller i nærheden af åben ild.

Vigtigt: Dit filter skal være helt tørt, inden du sætter det tilbage i maskinen.
Din maskine kan blive beskadiget, hvis den bruges med et fugtigt filter.



Vask dine Blødt rulle gulvmundstykke

Din maskine har to vaskbare børstestænger. For at opretholde en optimal ydeevne skal du regelmæssigt kontrollere og vaske dine børstestænger.

Sørg for, at din maskine ikke er tilsluttet opladeren, og pas på ikke at røre ved udløseren.

Fjern dine børstestænger

Placer ikke dine børstestænger i opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild.


Brug kun koldt vand til at vaske dine børstestænger, og brug ikke rengøringsmidler.

Vend mundstykket på hovedet. Brug en mønt til at dreje endehættelåsen 180° mod uret, indtil den klikker ind i den ulåste position.

Skub endehætten op til åben position, og skub børstestangen ud af mundstykket.

Fjern endehætten fra børstestangen, og vask den ikke.



Løft den mindre børstestang ud af mundstykket.

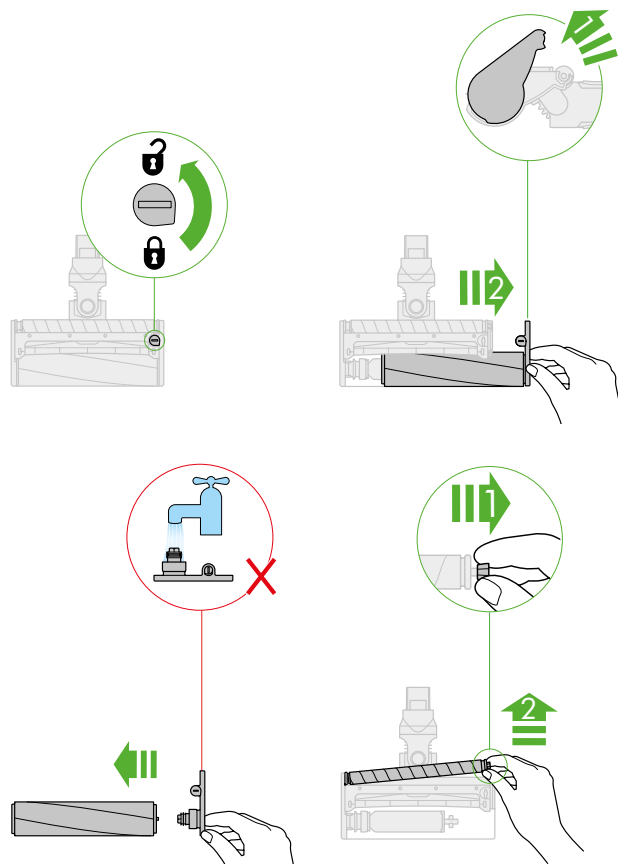

Vask og tør dine børstestænger

Hold dine børstestænger under rindende vand, og gnid forsigtigt for at fjerne fnug eller snavs.

Placér dine børstestænger lodret som vist. Lad den tørre fuldstændig i mindst 24 timer.


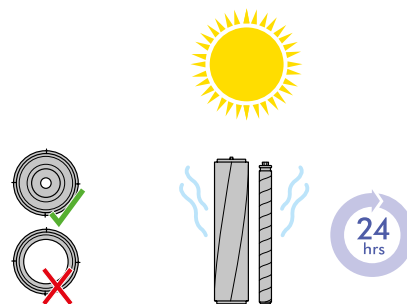
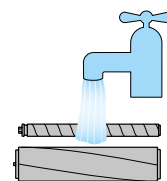


Før du udskifter dem, skal du tjekke, at dine børstestænger er helt tørre. Sæt først din lille børstestang på igen, indsæt den runde ende og skub derefter den ottekantede ende ned, indtil den klikker på plads.

Genmonter endehætten på din primære børstestang.

Skub din primære børstestang ind i mundstykket. Skub endekappen ned igen til lukket position.

Drej endehættelåsen 180° med uret til den låste position. Kontroller, at fastgørelseselementet og børstestængerne alle sidder sikkert på plads.

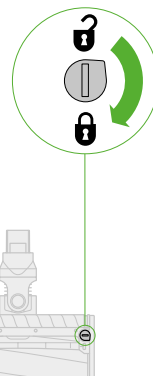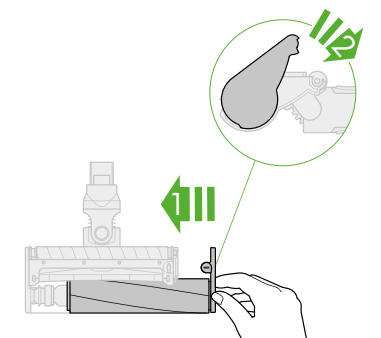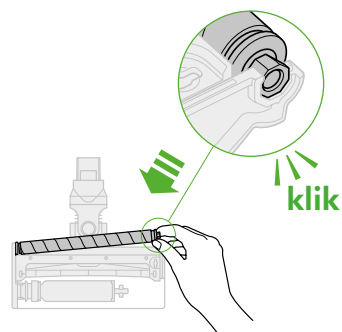

Rengør dine mundstykker

Placér ikke nogen dele af din maskine i opvaskemaskine, og brug ikke rengøringsmidler, og brug ej heller rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.

Tør af med en fugtig, fnugfri klud uden at røre stikkets ender.

Sørg for, at dit mundstykke er helt tørt inden brug.



Kombinatinsmundstykke



Spalteværktøj



Forlængerslange




Flexi spalteværktøj




Adapter til høje steder



Adapter til lavtbeliggende punkter

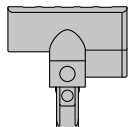

Mini-motoriseret mundstykke



Blød mini-støvbørste



Børste til indgroet snavs



Madrasmundstykke

Pas på din maskine

For altid at få den bedste ydelse fra din maskine er det vigtigt at rengøre den regelmæssigt og tjekke for blokeringer.

Pas på din maskine

Hvis maskinen er støvet, tørres den af med en fugtig fnugfri klud.

Tjek for blokeringer i mundstykket, værktøj samt maskinens hoveddel.

Vask dit filter regelmæssigt, og lad det tørre helt.

Anvend ikke rengøringsmidler eller pudsemidler til at rengøre din maskine.

Pas på dit batteri

Brug Eco mode for at få den bedste ydelse og levetid ud af dit batteri.

Din maskine kan ikke betjenes eller oplades, hvis den omgivende temperatur er under 5 °C (41°F). Dette er designet for at beskytte både motoren og batteriet.

Diagnosticeringslys

Hvis du ser et diagnosticeringslys på din maskine, skal du ringe til Dyson for at få hjælp.


Batterifejl.



Fejl på hoveddelen.



Opladerfejl.

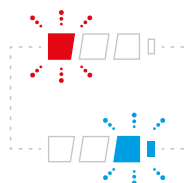

Dine serienumre

Du finder dine serienumre på din maskine, batteri og oplader. Brug dit serienummer til at registrere dig.