

Nødradio fra THOMSON

RT 260



Kom godt i gang

- Tag apparatet ud af kassen.
- Fjern al emballage fra produktet.
- Læg emballagen tilbage i kassen eller bortskaff den forsvarligt i henhold til affaldssorteringsanvisningerne på emballagen.

Sikkerhedsadvarsler og vigtige bemærkninger

Du skal læse og forstå alle instruktioner, før du bruger dette apparat. Garantien dækker ikke skader forårsaget af manglende overholdelse af instruktionerne.

1. Fjern aldrig kabinettet på apparatet.
2. Placer aldrig apparatet oven på andet elektrisk udstyr.
3. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemmt – især ved stik, forbindelser og der hvor det går ud af apparatet.
Sørg for, at spændingen i stikkontakten svarer til den, der står bag på apparatet.
Træk altid i selve stikket – aldrig i ledningen.
4. Brug kun tilbehør anbefalet af producenten.
5. Reparationer skal udføres af kvalificeret personale. Reparation er nødvendig, hvis apparatet:
 - har et beskadiget kabel,
 - har fået væske eller genstande ind i sig,
 - har været udsat for regn/fugt,
 - ikke fungerer normalt,

- er blevet tabt eller udsat for slag.
- 6. Serienummeret sidder i bunden af apparatet.
- 7. Bloker aldrig ventilationsåbningerne.
- 8. Sørg for god ventilation. Placer produktet på en stabil overflade.
- 9. Brug kun apparatet i et normalt indeklima – væk fra direkte sollys, åben ild, varmeapparater eller andre varmekilder.
- 10. Batterier må ikke udsættes for overdreven varme (sol, ild osv.).
- 11. Tag stikket ud, før apparatet rengøres. Smør aldrig nogen dele. Brug en blød klud og ingen skrappe rengøringsmidler.
- 12. Sørg for, at strømkabel og adaptor altid er let tilgængelige.
- 13. Produktet tåler kun let stænk og må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for høj fugt.
- 14. Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte evner, hvis de er instrueret og forstår risiciene. Børn må ikke lege med apparatet eller kablet.
- 15. Apparatet må kun forsynes med lavspænding som angivet på mærkningen.
- 16. Batteriet skal fjernes inden bortskaffelse. Apparatet skal være frakoblet strøm før batteriet tages ud.




Symboler

 Lynsymbol: Fare for elektrisk stød.

 Udråbstegn: Vigtige instruktioner.

Class II material	
Direct current	
Alternating current	
For indoor use only	

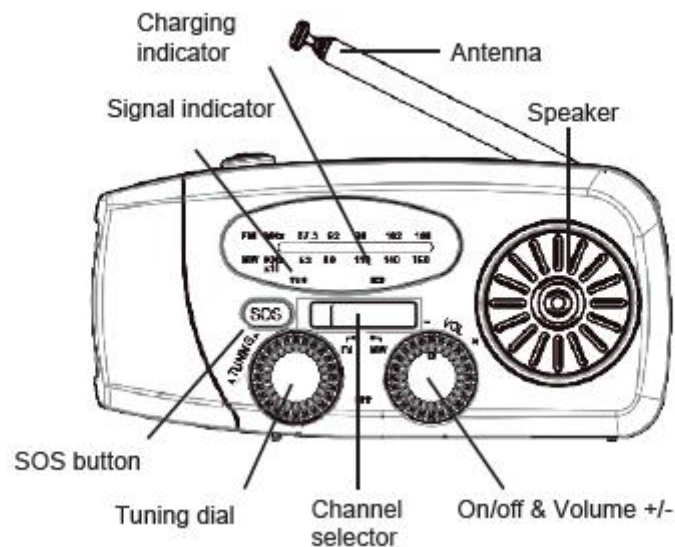

- DC symbol: Jævnstrøm.
- AC symbol: Vekselstrøm.
- Kun til indendørs brug.
- Klasse II materiale.

Funktioner

- LED-lommelygte
 - FM/AM radio
 - SOS-nødknap
 - Nød-opladning af telefon
 - Beskyttelse mod overopladning/afladning
 - Flere opladningsmetoder:
 - Håndsving
 - Solpanel
 - USB
 - IPX3 vandafvisning
-

Instruktioner

- Drej tænd/sluk-knappen for at tænde og justere lydstyrken.
 - Vælg AM/FM og ret antennen op for bedre signal.
 - Drej tuning-knappen for at finde stationer – indikatorlampe bliver grøn ved signal.
-


Brug af lommelygten

- Tryk på lygteknappen for at tænde/slukke.
-

Opladning (sol/håndsving/USB)


A – Solopladning

- I direkte sol tager fuld opladning ca. 66 timer. Rød lampe = opladning.

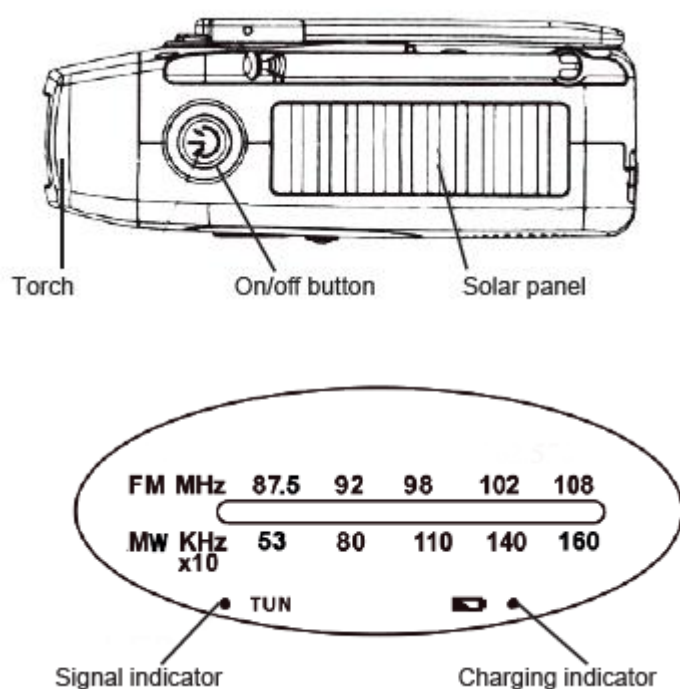


B – Håndsving

- Ved første brug eller efter 60 dages inaktivitet: drej 3–5 minutter for at aktivere batteriet.
- 1 minut håndsving (mindst 130 omdrejninger) giver:
 - 90 min lommelygte
 - 10–11 min radio (50% lydstyrke)
- Fuld opladning via håndsving: 4,5–5 timer.

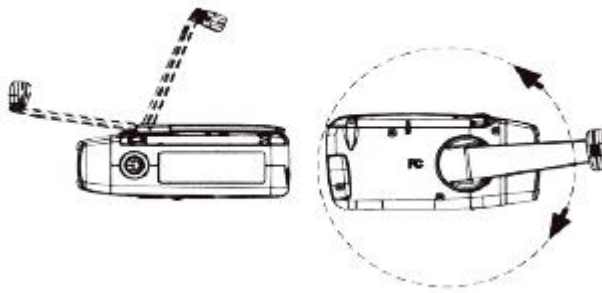


C – USB-opladning

- Tilslut USB-kabel til USB-C på radioen og en 5V 1A strømkilde. Rød lampe = opladning.

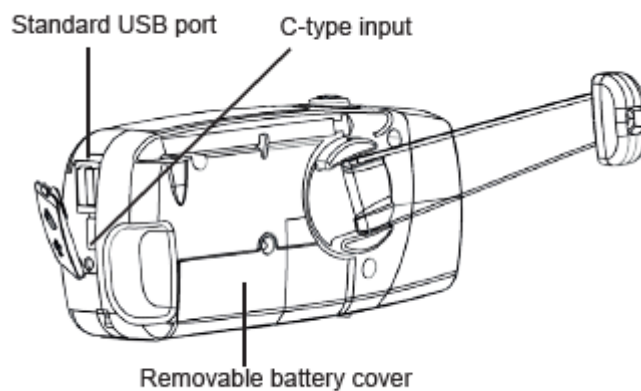

Opladning af telefon

- Åbn gummilåget.
- Tilslut telefon med USB-kabel – opladning starter automatisk.

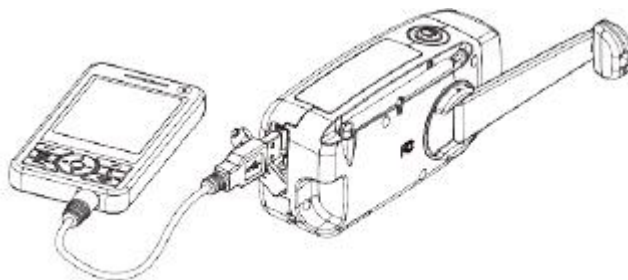

Sikkerhed ved opladning og afladning

- Blinkende rød lampe = opladning. Stabil = fuldt opladt.
 - Apparatet slår fra ved overbelastning eller lav spænding.
-

Specifikationer

- Størrelse: 128 × 60 × 45 mm
 - Vægt: ca. 300 g
 - Max effekt: 1,5 W
 - Frekvens: MW 530–1600 kHz / FM 87,5–108 MHz
 - Driftsspænding: 2,7–4,2 V
 - Batteri: 3,7V / 2000 mAh Li-ion
-

Vedligeholdelse

- Tør kabinettet af med en blød klud.
 - Brug egnet middel til rengøring af lygte-linsen.
 - Brug ikke opløsningsmidler.
 - IPX3 – må ikke nedsænkes i vand.
 - Aktiver batteriet med sol eller håndsving i 3–5 min ved første brug eller efter 60 dage.
-

Miljø



Produktet er fremstillet af materialer, der kan genbruges.



Følg lokale regler for bortskaffelse af elektrisk udstyr og batterier.
Smid ikke produktet i husholdningsaffald.