



6+

BRUGSVEJLEDNINGER


3 x 1,5V "AA"

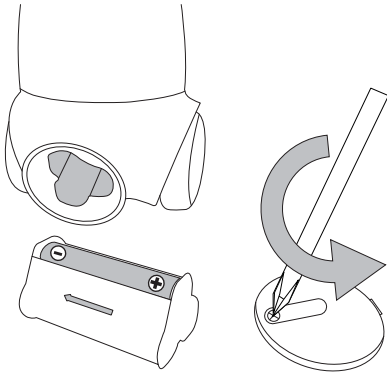


2 x 1,5V "AAA"

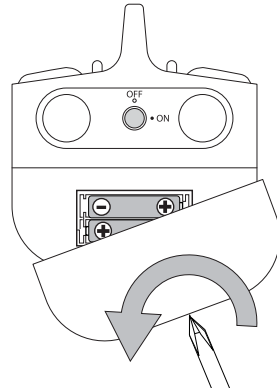




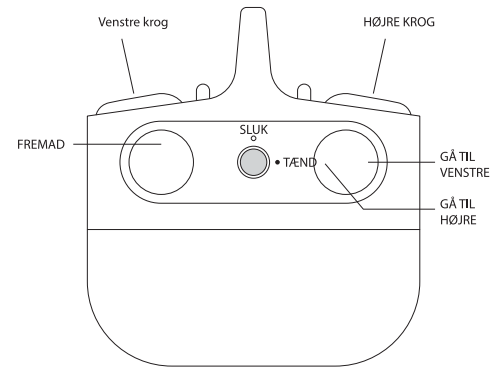

Udfordringsfunktion (Single player)

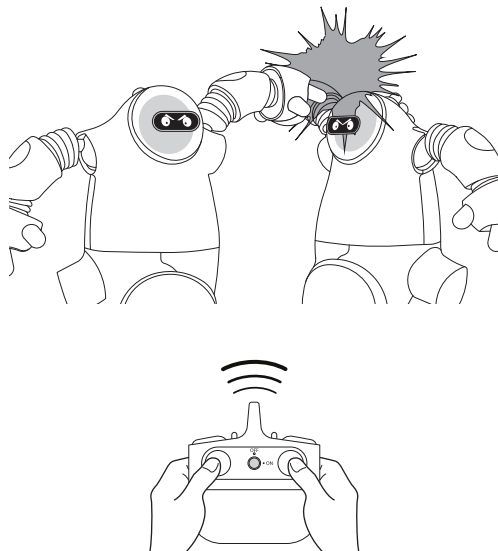

Versus-funktion (Multiplayer)

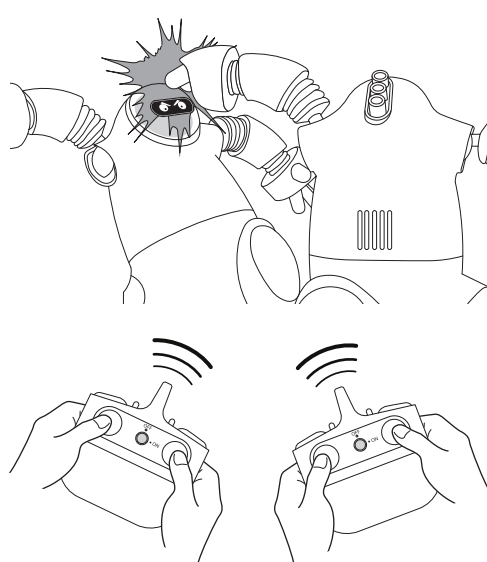

INSTRUKTIONER

1. INDHOLDET I PAKKEN

- RROBOTTER X 2
- CONTROLLER X 2
- BRUGSVEJLEDNINGEN X 1

2. ISÆTNING AF BATTERIERNE

Robot

- Åbn batterirummet. Løsn skruen mod uret med en stjerneskruetrækker. (Se billede I)
- Tag den cylinderformede batteribeholder ud.
- Sæt 3 x AA batterier i batterirummet, og sørg for at de vender rigtigt.
- Sæt batteribeholderne med batterierne i. Sørg for, at metallakontakterne vender mod batterirummet.
- Luk batterirummet: Spænd skruen med uret med en stjerneskruetrækker.

Controller

- Åbn batterirummet: Løsn skruen mod uret med en stjerneskruetrækker. (Se billede II)
- Sæt 2 x AAA batterier i batterirummet, og sørg for at de vender rigtigt.
- Luk batterirummet: Spænd skruen med uret med en stjerneskruetrækker.

3. SPILFUNKTIONER

Udfordringsfunktion (Single player) (Se billede IV)

- Vælg robotten, som du vil styre, ved at tænde den og dens controller.
- Tænd den anden robot, som skal være din modstander.
- Styr din robot og angrib din modstander (styret af computeren). Din modstander angriber/forsvarer sig automatisk.

Versus-funktion (Multiplayer) (Se billede V)


- Tænd alle robotterne og controllerne.
- Tryk på venstre/højre slå-knap, for at angribe.

4. BETJENINGSKNAPPER OG REGLER

- Tryk HØJRE STYREPIND til venstre for, at gå til venstre.
- Tryk VENSTRE STYREPIND til højre for, at gå til højre.
- Tryk VENSTRE STYREPIND frem for, at gå frem.
- Tryk på knappen til VENSTRE KROG eller knappen til HØJRE KROG for, at slå én gang.
- Tryk på begge knapperne på samme tid for, at slå med begge kroge. (Se billede VI).

- Slå din modstander i gulvet 3 gange for at vinde.
- Den første gang du slår din modstander i gulvet, bliver robotens øjne gule.
- Den anden gang du slår din modstander i gulvet, bliver robotens øjne røde.
- Den tredje gang du slår din modstander i gulvet, er spillet færdig og robotten slukker. For at starte igen, skal du skat du slukke og tænde robotten.

VI Kombo-slag

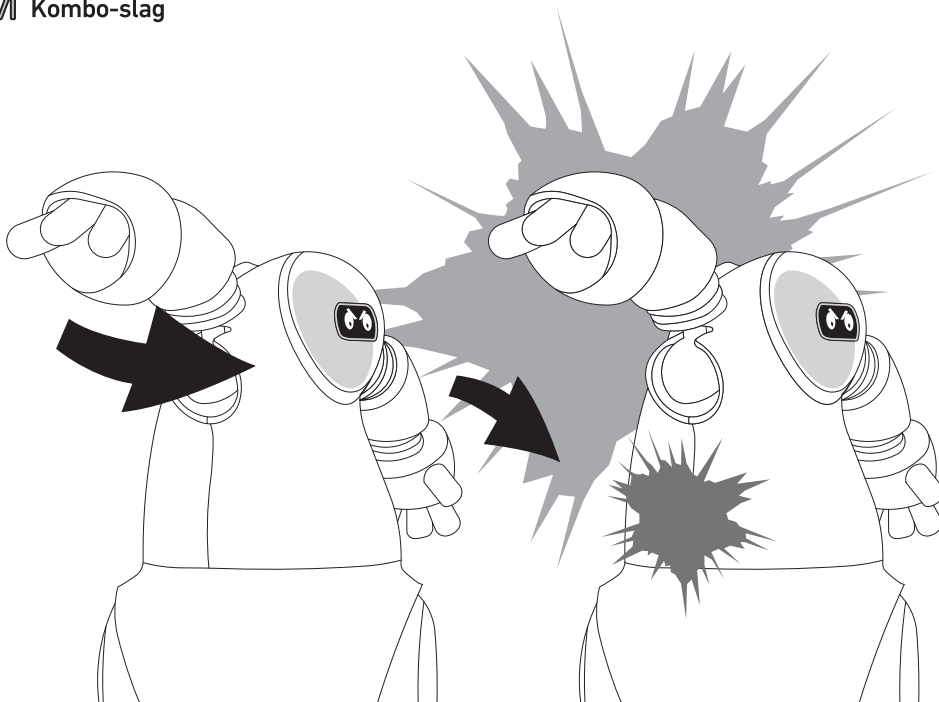

ADVARSEL:

KVÆLNINGSFARE - SMÅ DELE. Ikke egnet for børn under 3 år.


SIKKERHEDSADVARSLER

LÆS ALLE SIKKERHEDSADVARSLER FØR BRUG


- Produktet må ikke bruges i tordenvejr eller regn.
- Undgå vand, sand og sne, når du bruger robotten.
- Robotten og kontrolleren må ikke nedsænkes i vand.
- **RØR IKKE DE DREJENDE HJUL.**
- Brug aldrig din robotten på gaden eller motorvejen.
- Brug aldrig din robotten i et begrænset eller overfyldt område, og brug ikke mennesker eller dyr som forhindringer.
- Kør ikke robotten ind i møbler, genstande eller hårde overflader, da dette kan beskadige både genstandene og robotten.
- Efterlad ikke robotten eller kontrolleren i nærheden af varmekilder eller under direkte sollys i længere tid.
- Efterlad ikke robotten eller kontrolleren udenfor natten over. Fugt er skadelig for de indvendige komponenter.
- Tag alle batterierne ud, når produktet ikke er i brug, for at undgå utilsigtet brug.
- Voksenopsyn påkrævet.
- Hold fingre, hår og løstsiddende tøj væk fra dæk, gear og motor, når bilen er tændt.
- Kun til indendørs brug.
- Sluk fjernbetjeningen, før du tager fat i robotten.
- Dette legetøj har ingen dele, som du selv kan reparere. Det må ikke skilles ad.
- Legetøjet kan ikke tilsluttes mere end det anbefalede antal strømforsyninger.

ADVARSEL!

Tag batterierne ud af apparatet ved, at trække i den positive ende af batteriet med fingeren.

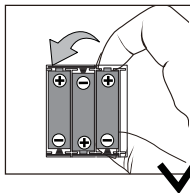

Batterierne må IKKE tages ud eller sættes i med skarpe genstande eller metalværktøj.

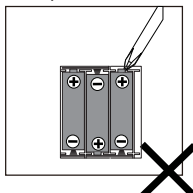


ADVARSEL OM BATTERIER:

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.


PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE:

- Tag altid batterierne ud af legetøjet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Tør forsigtigt legetøjet af med en ren og fugtig klud.
- Hold legetøjet væk fra direkte sollys og/eller direkte varme.
- Legetøjet må ikke nedsænkes i vand, der kan beskadige de elektroniske dele.

BATTERIKRAV (ROBOT):

- Strømforsyning : 
- Klassificering : 4,5 V jævnstrøm (DC)
- Batterier : 3 x 1,5V AA/LR6/AM3 (medfølger)

BATTERIKRAV (CONTROLLER):

- Strømforsyning : 
- Klassificering : DC 3 V
- Batterier : 2 x 1,5V AAA/LR03/AM4 (medfølger ikke)

FEJLFINDING

SYMPTOM	ÅRSAG	LØSNING
Robotten flytter sig ikke eller den går langsomt.	<ul style="list-style-type: none"> • Løs batteriforbindelse. • Robotten er på strømbesparingsfunktionen. • Batterierne er ikke sat rigtigt i batterirummet. • Batterierne er brugt op. • Controlleren vender ikke mod robotten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batteriforbindelsen. • Genstart robotten. • Se, om batterierne vender rigtigt. • Skift de opbrugte batterier med nye batterier. • Sørg altid for, at rette kontrolleren mod robotten.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Denne enhed må bruges på følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
- (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

BEMÆRK: Dette udstyr er blevet testet og blev fundet at være i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en bolig. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan - hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne - forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse - hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret - opfordres brugeren til at fjerne interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt, der er på et andet kredsløb end det, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Tag batterierne ud af robotten, når den ikke er i brug.

Modelnummer: 1014115

Illustrationerne og designet i denne vejledning er beskyttet af den amerikanske lov om ophavsret og den må ikke gengives, distribueres, fortrænges, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Ændring, fjernelse eller gengivelse af nogen af varemærke- eller ophavs-oplysninger på denne pakke er ikke tilladt.

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-800-374-2744.

Sharper Image® navn og logoer (herunder 77 logoet Tomorrow's Tomorrow) er varemærker eller registrerede varemærker.