




MANI PEDI SPA

ALDER
8+


INTRODUKTION

Tak for købet af dette spabad til manicure og pedicure fra FAO Schwarz®. Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.


INDHOLD

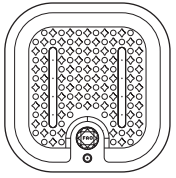

1 fodspabad med lyd

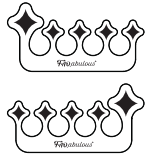

2 tåspredere



1 ark med neglemærker




1 neglefil




1 neglebånd



5 fodsæbe




40 negle-wraps




30 falske negle

SETUP


ISÆTNING AF BATTERIERNE

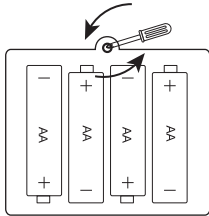

1. Løsn skruen mod uret med en stjerneskruetrækker. Tag batteridækslet af.

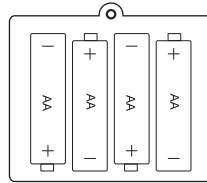


2. Sæt 4 x AA 1,5V batterier i batterikammeret (medfølger ikke), som vist på billedet.

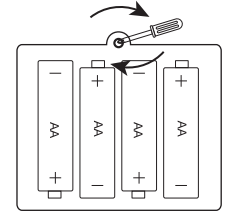


3. Sæt batteridækslet på igen, og spænd skruen.


SÅDAN BRUGES SPABADET

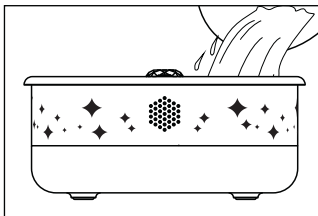


1. Fyld fodbadet cirka halvvejs op med varmt postevand.

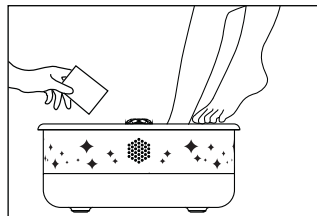

2. Hæld en af pakkerne med fodsæbe i badet og tryk på stjerneknappen for at starte boblerne. Du kan også trykke på diamanten for at tænde lyset. Læg fødderne lægge i blød i badet.

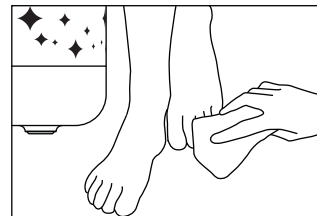


3. Tag fødderne ud af badet og tør dem med et håndklæde (medfølger ikke).

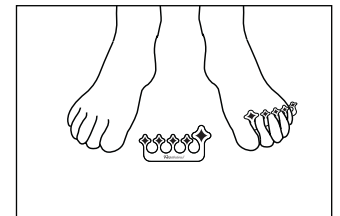


4. Sæt tåsprederne mellem tæerne.

Vigtig: Fodbadet må ikke fyldes for meget op, og vandet må ikke være for varmt. Vandet må højst være 37,7 °C. Lad vandet køle ned, hvis det bliver for varmt. Undgå, at dryppe på betjeningselementerne med våde fødder.


DE FALSKE NEGLE

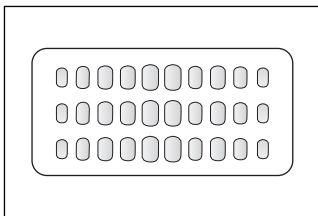


1. Brug negle der passer til størrelsen på dine negle. Hvis dine negle er mellem to neglestørrelser, skal du bruge den mindre størrelse.

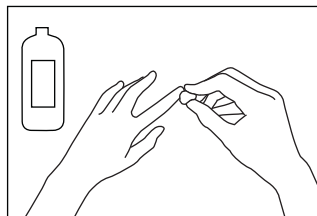


2. Tør neglene rene med et stykke vat og sprit. Neglene skal være rene, så klæbemidlet virker ordentligt.

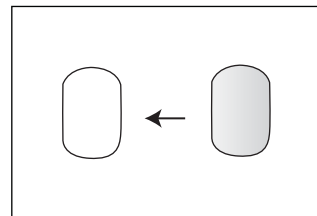

3. Sæt et selvklæbende neglemærke bag på hver af de falske negle.

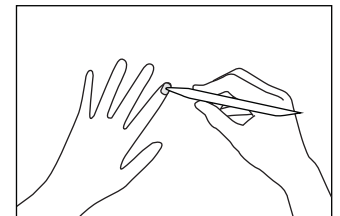

4. Sæt de falske negle på dine negle med neglebåndet.

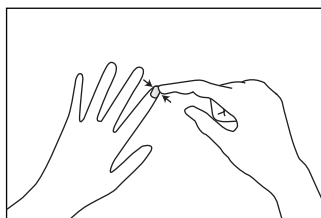

5. Tryk godt på midten og siden af neglen.


TIPS:

- Sæt den sidste negl på tommeltotten.
- Lad klæbemidlet tørre i mindst 1 time, før du file dine nye negle til den ønskede længde og form.


SÅDAN TAGER DU NEGLENE AF:

- Pil neglene af på siden. Brug neglebåndet, hvis nødvendigt.


NEGLE-WRAPPS

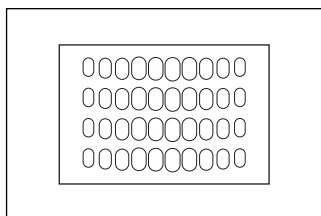


1. Brug negle der passer til størrelsen på dine negle. Hvis dine negle er mellem to neglestørrelser, skal du bruge den mindre størrelse.

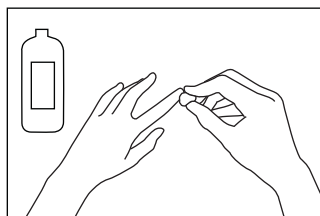


2. Tør neglene rene med et stykke vat og sprit. Neglene skal være rene, så klæbemidlet virker ordentligt.

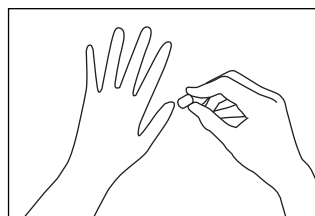

3. Sæt negle-wrap på hver fingernegl.

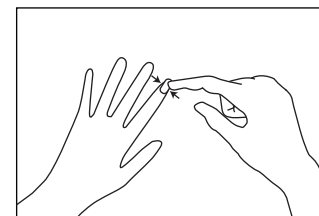

4. Tryk godt på midten og siden af neglen.

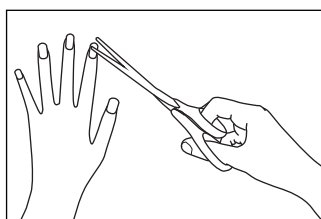

5. Brug en saks til at klippe neglernes længde og sider.

ADVARSEL

- IKKE egnet til børn under 8 år.
- Voksenopsyn og vejledning er påkrævet.
- Denne genstand må IKKE bruges til andet end det, der er beregnet til.
- FORSIGTIG: Test først på et lille område. Hvis der opstår hudirritation, rødme eller en allergisk reaktion, må du ikke længere bruge produktet og du skal straks søge lægehjælp.
- Må ikke anvendes på beskadiget eller irriteret hud.
- Vær altid forsigtig, når du påfører polish eller klistermærker. Delene i dette sæt kan plette overflader eller tøj.
- Fodbadet må ikke efterlades uden opsyn.
- Undgå, at kemikalierne kommer i kontakt med øjne og mund. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skal du skylle dem med vand, og hvis kemikalierne indtages, skal du straks søge lægehjælp.
- Se grundigt produkterne efter inden hvert brug. Hvis produktet ser ud til at være slidt, revnet eller på nogen måde ødelagt, må det ikke længere bruges og det skal bortskaffes.

OPLYSNINGER OM FØRSTEHJÆLP

I tilfælde af øjenkontakt: Vask øjet ud med rigeligt vand. Se øjeblikkelig lægehjælp, hvis det er nødvendigt. Ved indtagelse: Skyl munden med vand og drik frisk vand. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ADVARSEL: Ændringer eller modifikationer på denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten, der er ansvarlig for regeloverholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.

SÅDAN TAGER DU NEGLENE AF:

- Træk forsigtigt strimlerne af. Påfør neglebåndsolie, da dette gør det nemmer at trække wrap-materialet af neglen.



ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.



ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE - Små dele.
Ikke egnet for børn under 3 år.