

weber
connect
SMART GRILLING HUB



BRUGSVEJLEDNING

DA


INDHOLDSFORTEGNELSE

- Æskens indhold 3
- Guide til LED-indikatorer 4
- Instruktioner til hurtig opstart 5
- Brugstips 14
- Vigtig information 18
 - Tilsigtet anvendelse 18
 - Brug af temperaturføler 18
 - Bortskaffelseskrav 18
 - Tekniske specifikationer 18
 - Overholdelse af FCC-krav 18
 - Overholdelse af IC-krav 18
 - Overholdelse af IFETEL-krav 18
- Sikkerhedsoplysninger om batteri 19
- Overensstemmelseserklæring 20

ÆSKENS INDHOLD




Weber Connect Smart Grilling Hub

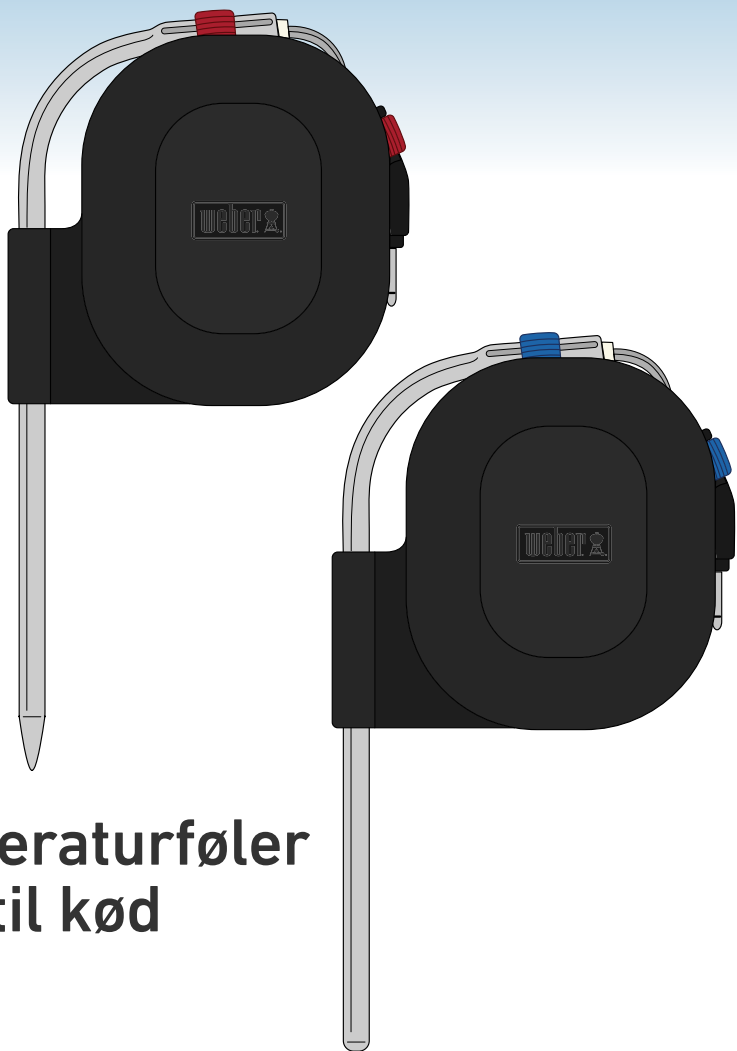


Temperaturføler til kød

Temperaturføler til grilltemperatur

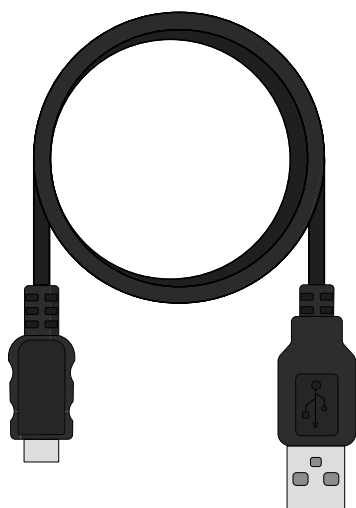

Opladningskabel

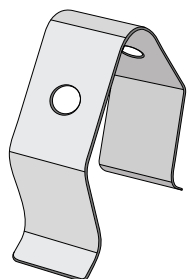


Clips til grilltemperaturføler



Vejledning til hurtig opstart





INFORMATION OM LED-INDIKATORER

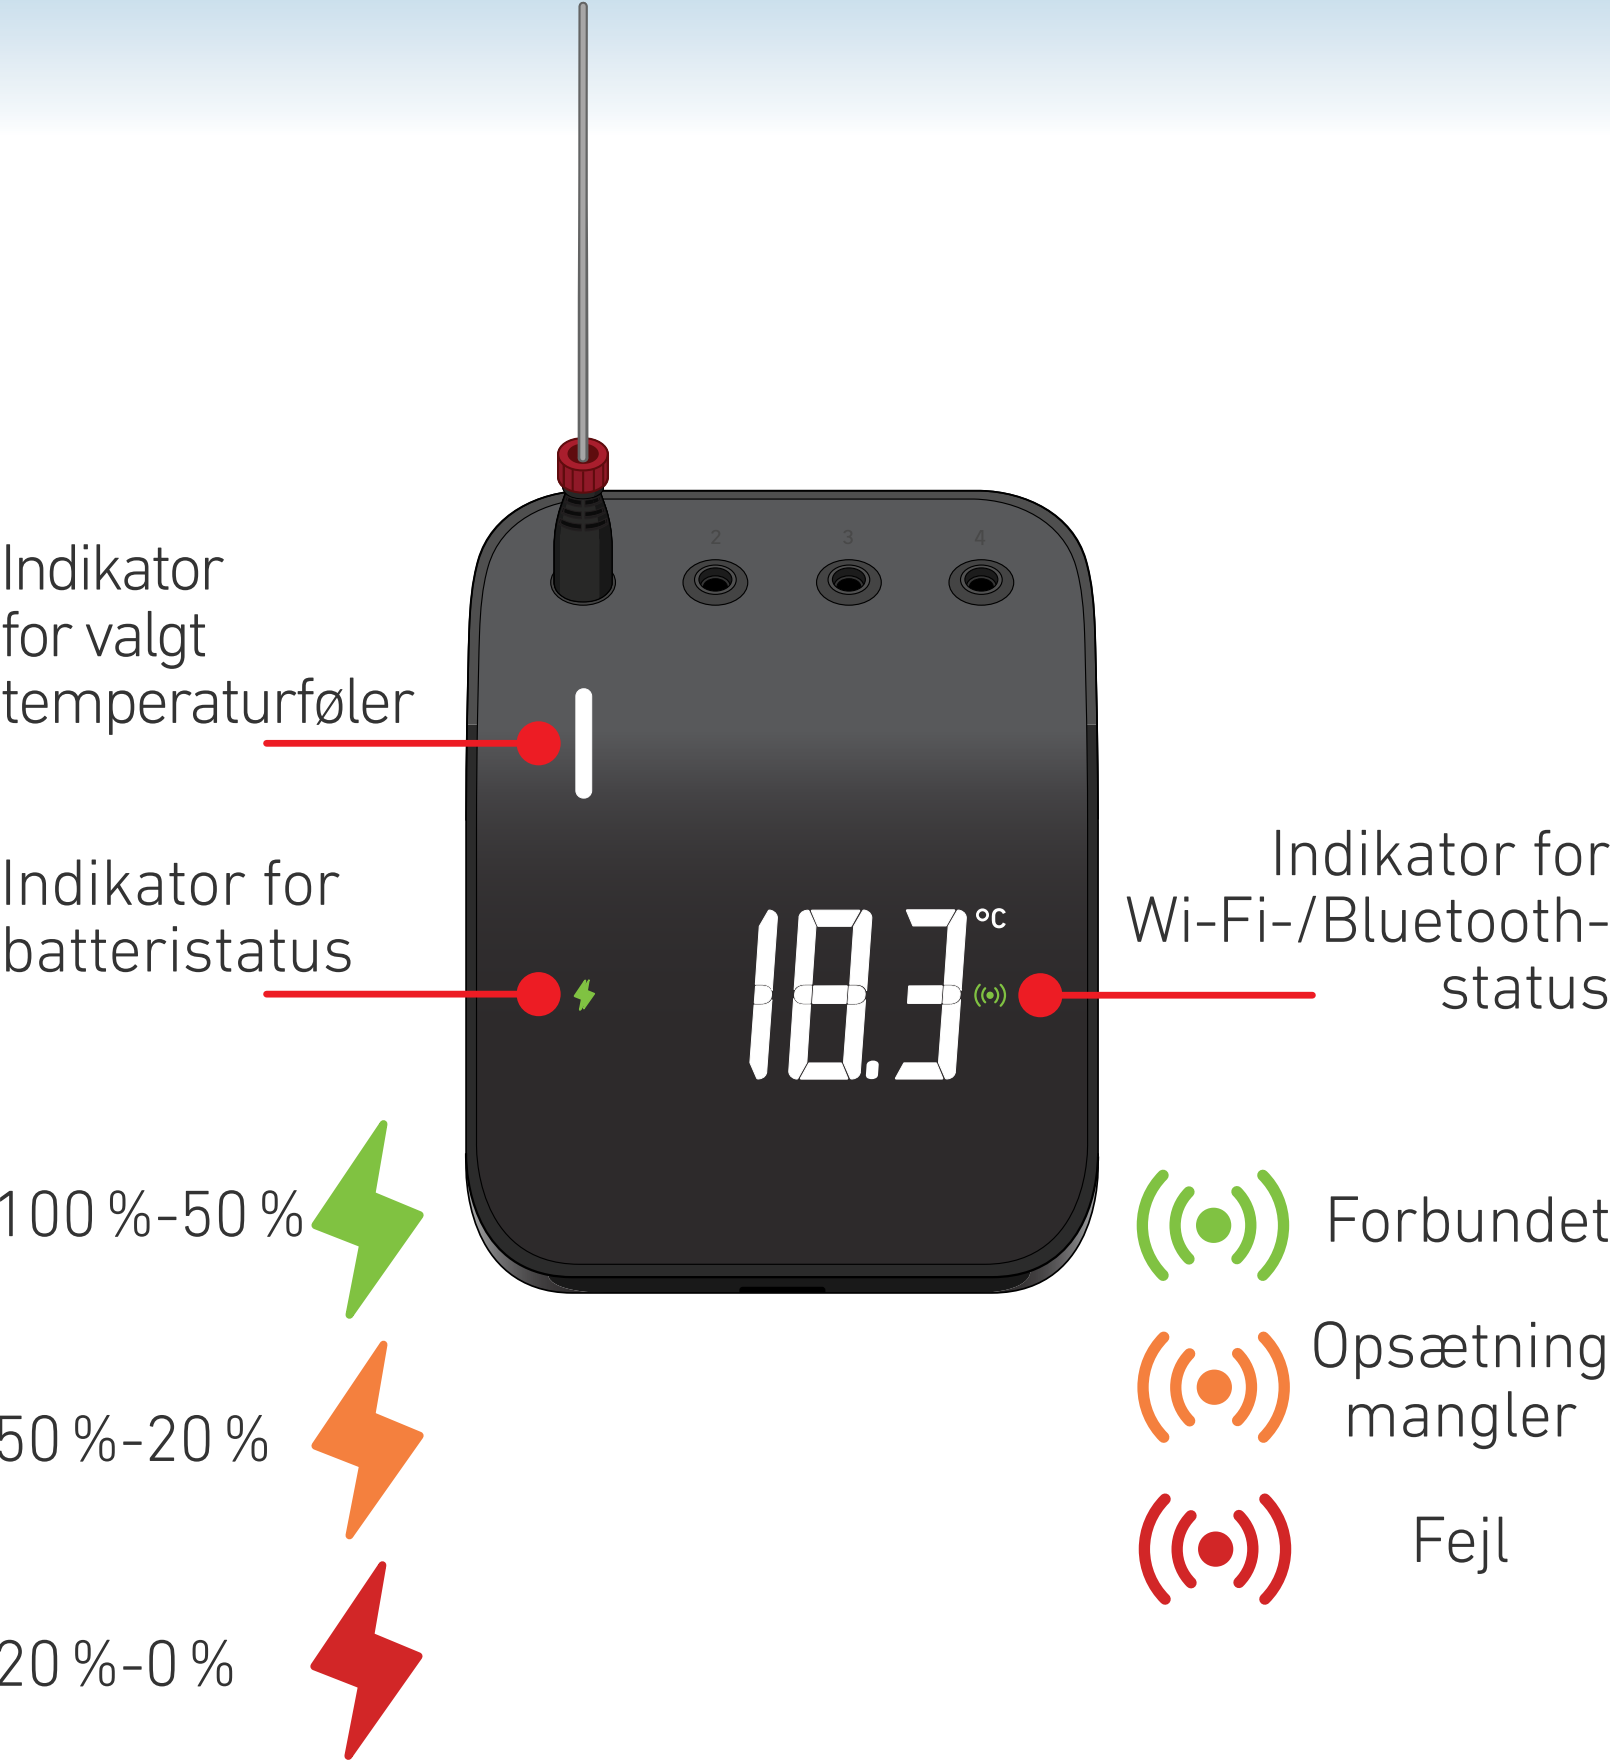

INSTRUKTIONER TIL HURTIG OPSTART

1


weber
connect

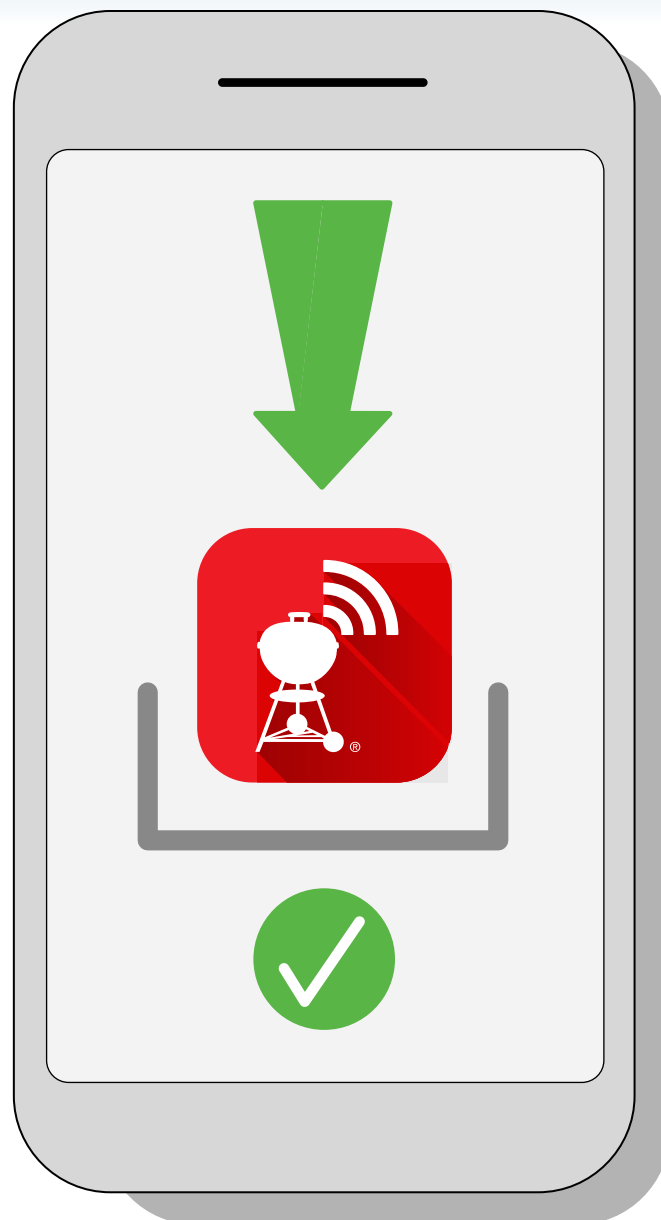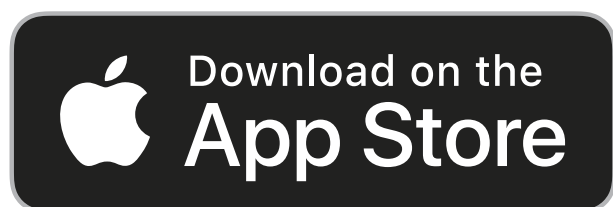

Download Weber Connect-appen, og sørg for, at Wi-Fi og Bluetooth er slået til i indstillingerne på din smartphone eller tablet.




2

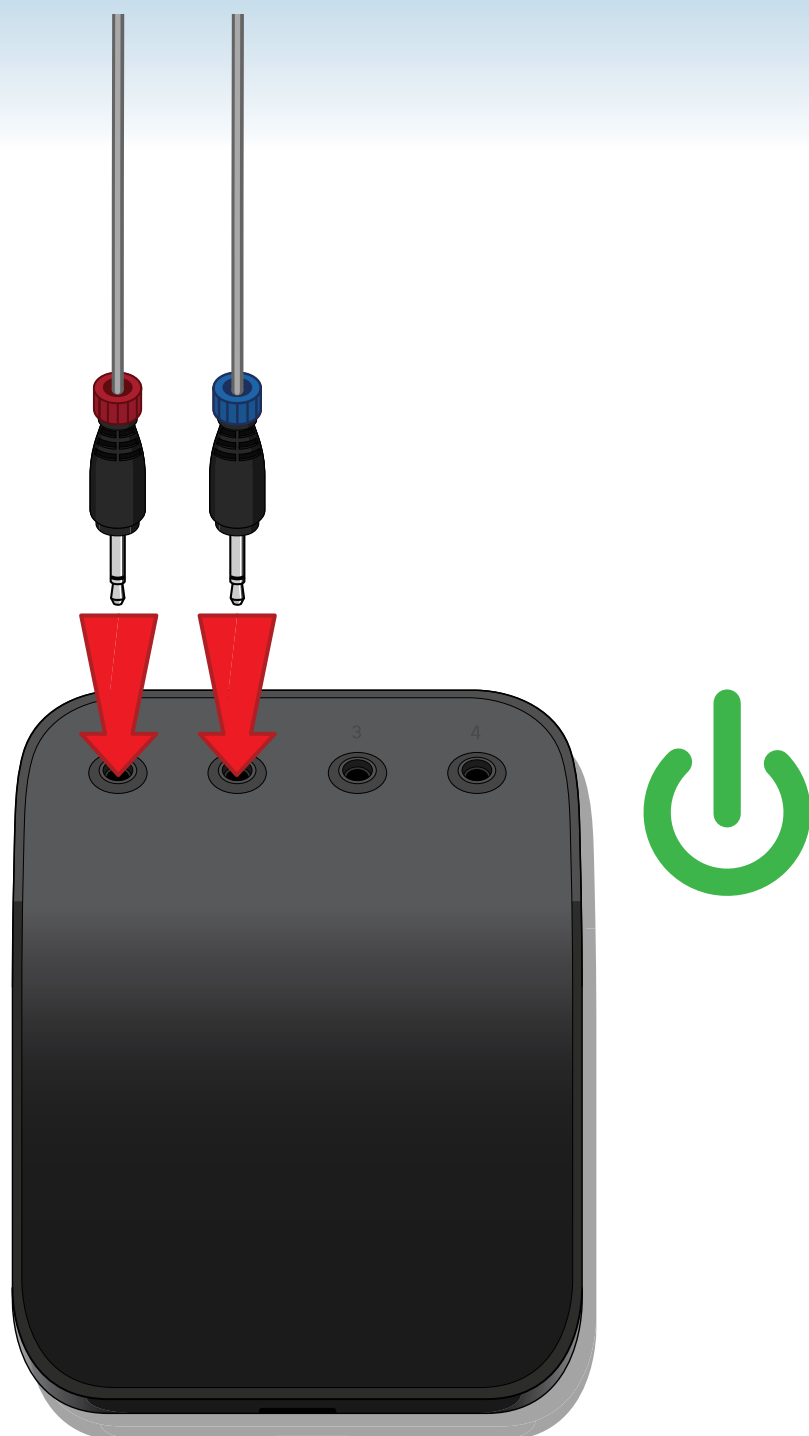

Fjern beskyttelsesplast og -film, og sæt én eller flere følere i din Weber Connect Smart Grilling Hub for at tænde for enheden.




3

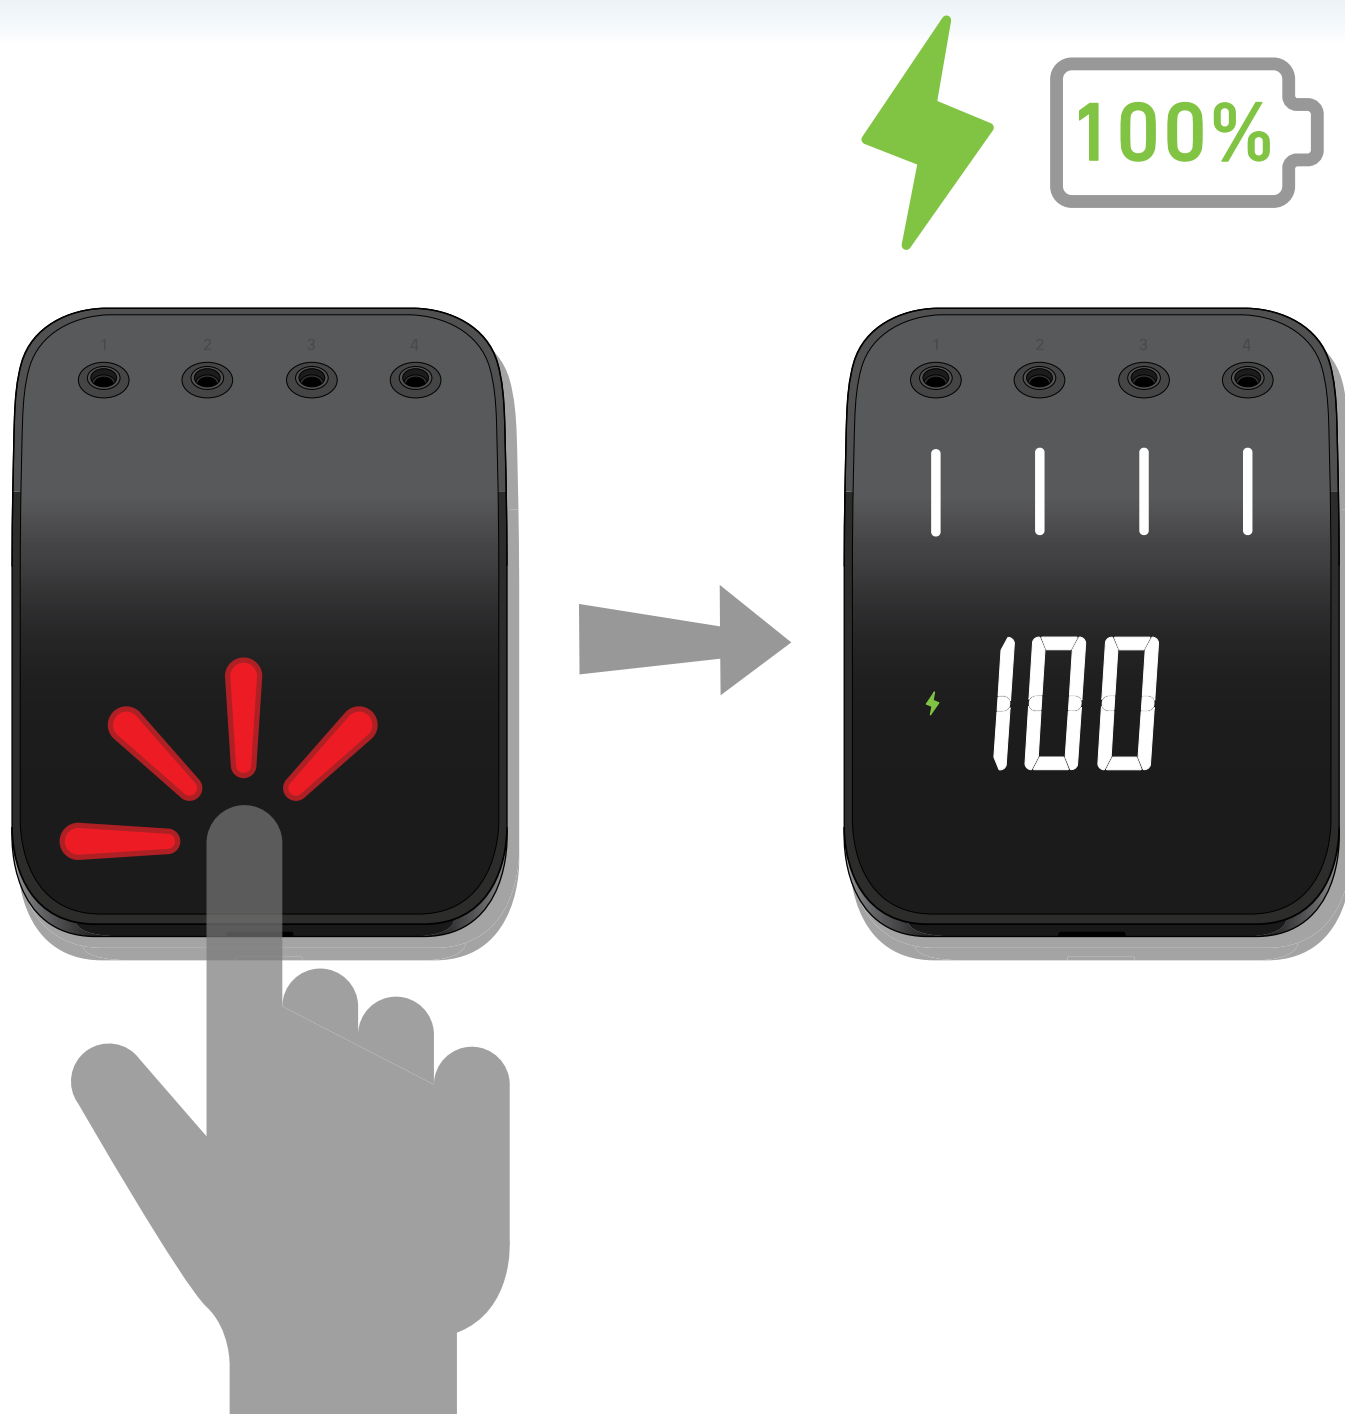

Du kan kontrollere batteriets status på din Smart Grilling Hub ved at trykke ned på enheden, mens der ikke er tilsluttet nogen temperaturføler.



4

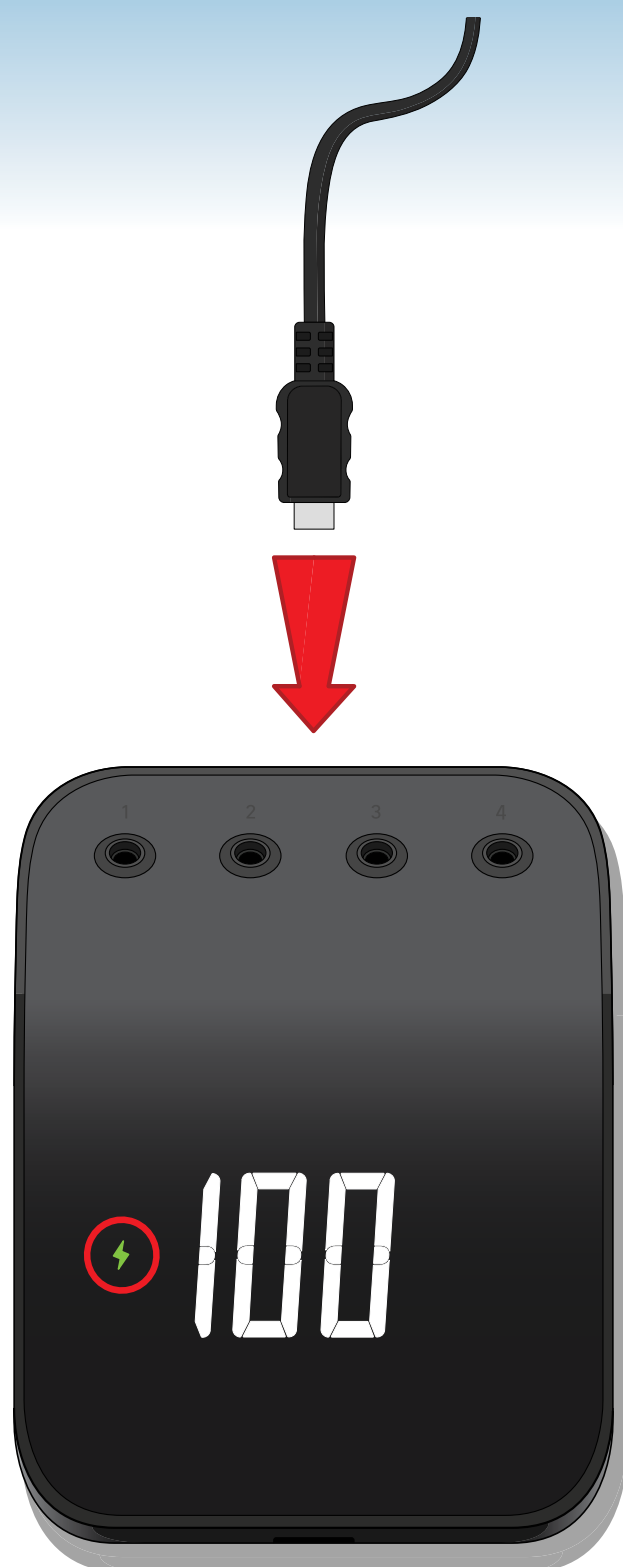

Oplad din Weber Connect Smart Grilling Hub efter behov, indtil opladningssymbolet lyser grønt.




5



Åbn Weber Connect-appen på din smartphone eller tablet, og sørg for, at din Weber Connect Smart Grilling Hub er inden for rækkevidde.




6

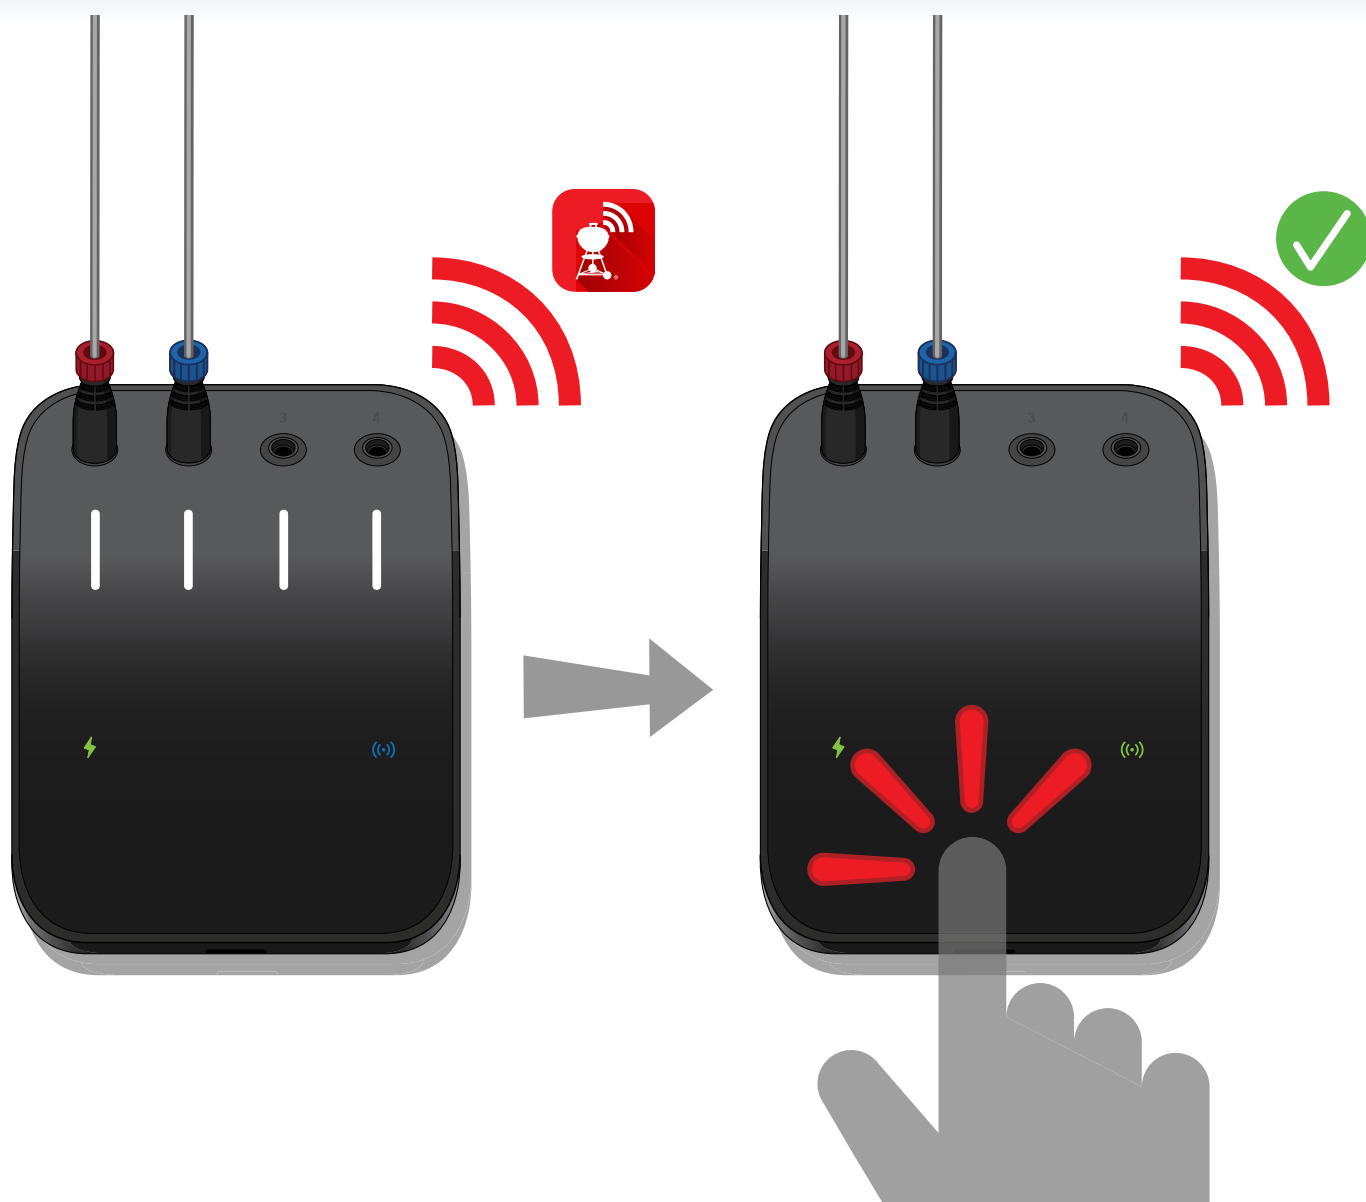

For at afslutte den indledende sammenkobling skal du trykke ned på din Smart Grilling Hub, når alle fire følerindikatorer på enheden lyser



7

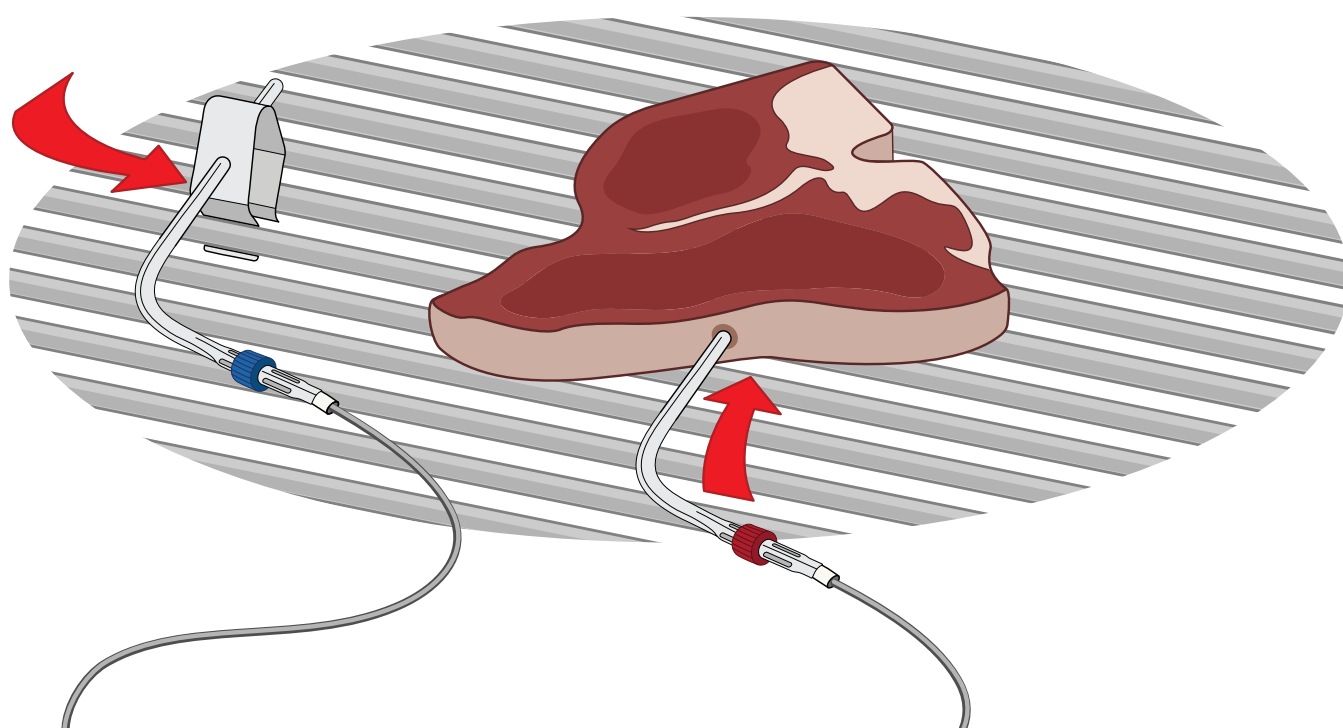


Når du bruger en temperaturføler til kød, skal du sørge for, at spidsen af føleren sidder i den tykkeste del af kødet uden at ramme ben eller fedt.

Når du bruger en temperaturføler til grillen, skal du sørge for, at den tilhørende clips sidder godt fast på grilloverfladen.




8

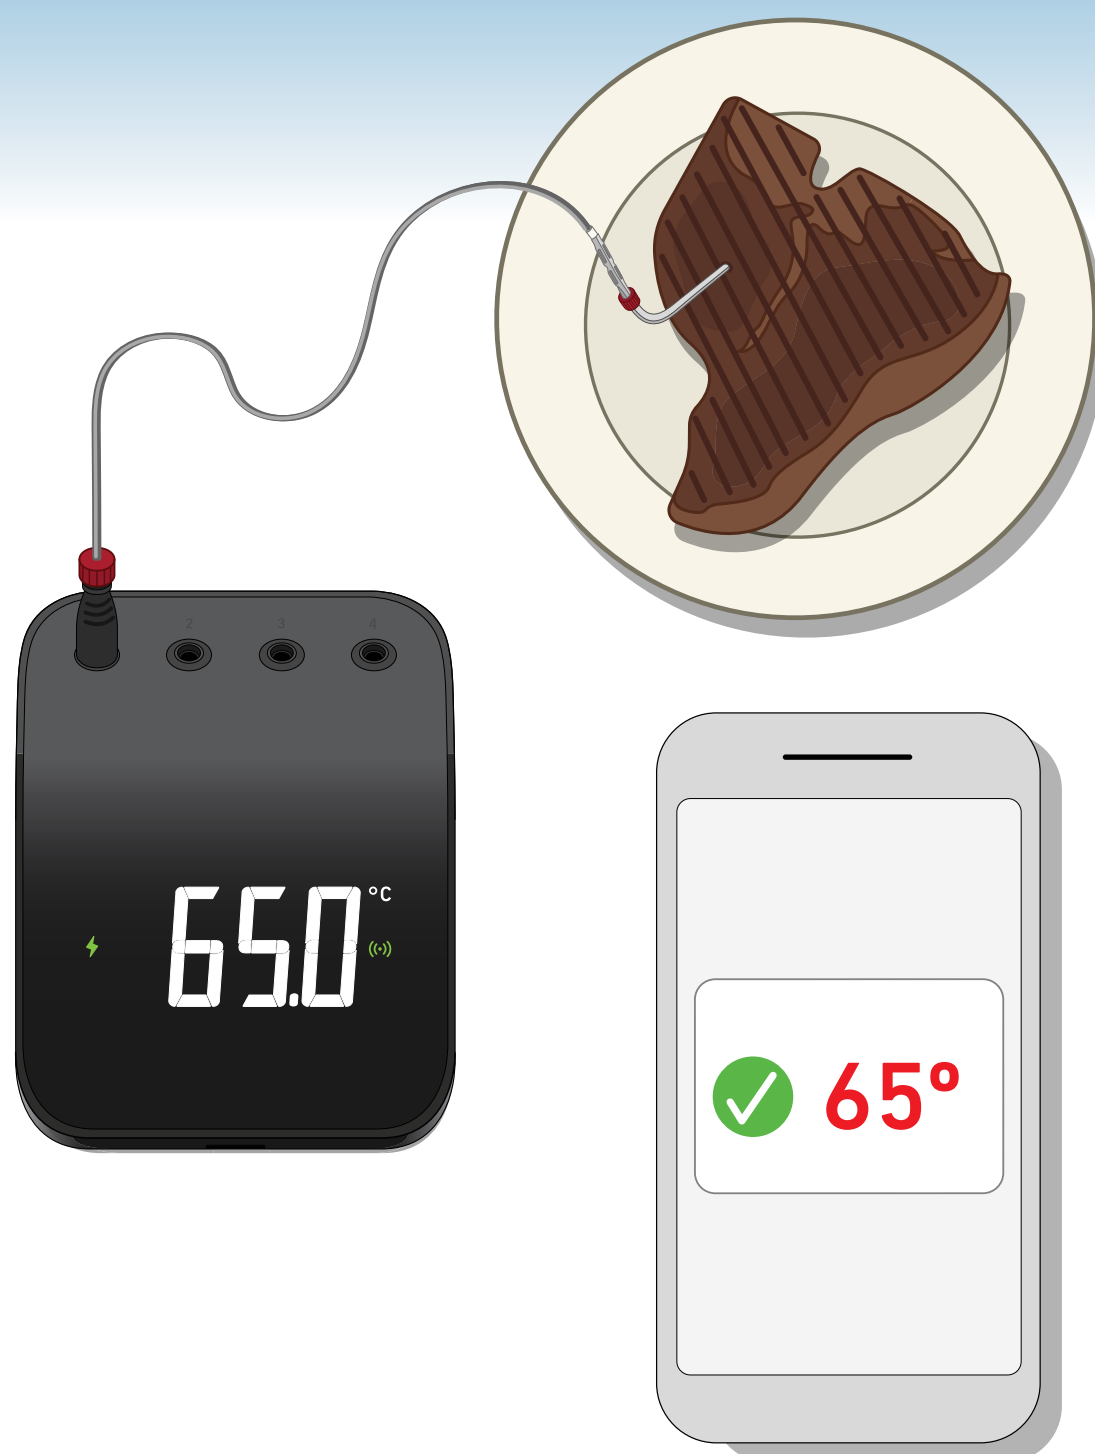

Følg trin-for-trin grill-anvisningerne
i Weber Connect-appen.
Velbekomme!



9

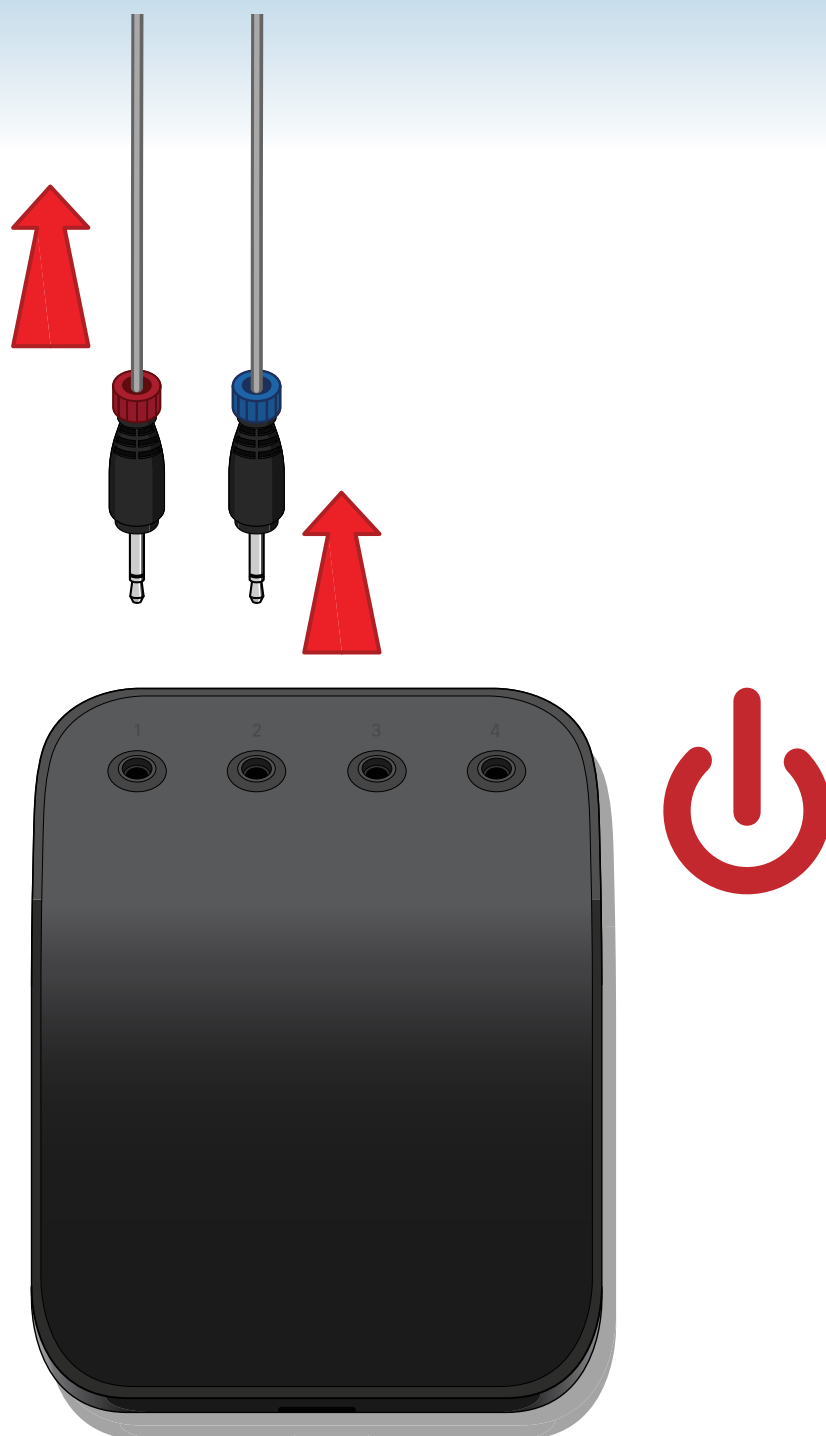

Når du er færdig med at bruge din Smart Grilling Hub, skal du frakoble temperaturfølerne for at slukke for enheden og spare på batteriet.



ADVARSEL OM VARME OVERFLADER



Weber Connect Smart Grilling Hub må ikke placeres på varme flader såsom grillens låg.

Enheden tåler temperaturer op til 65 °C.




Opbevaring af enheden



Når din Weber Connect Smart Grilling Hub ikke er i brug, skal den opbevares tørt og ved stuetemperatur, f.eks. i et skab eller en skuffe indendørs.



Vask af temperaturfølere

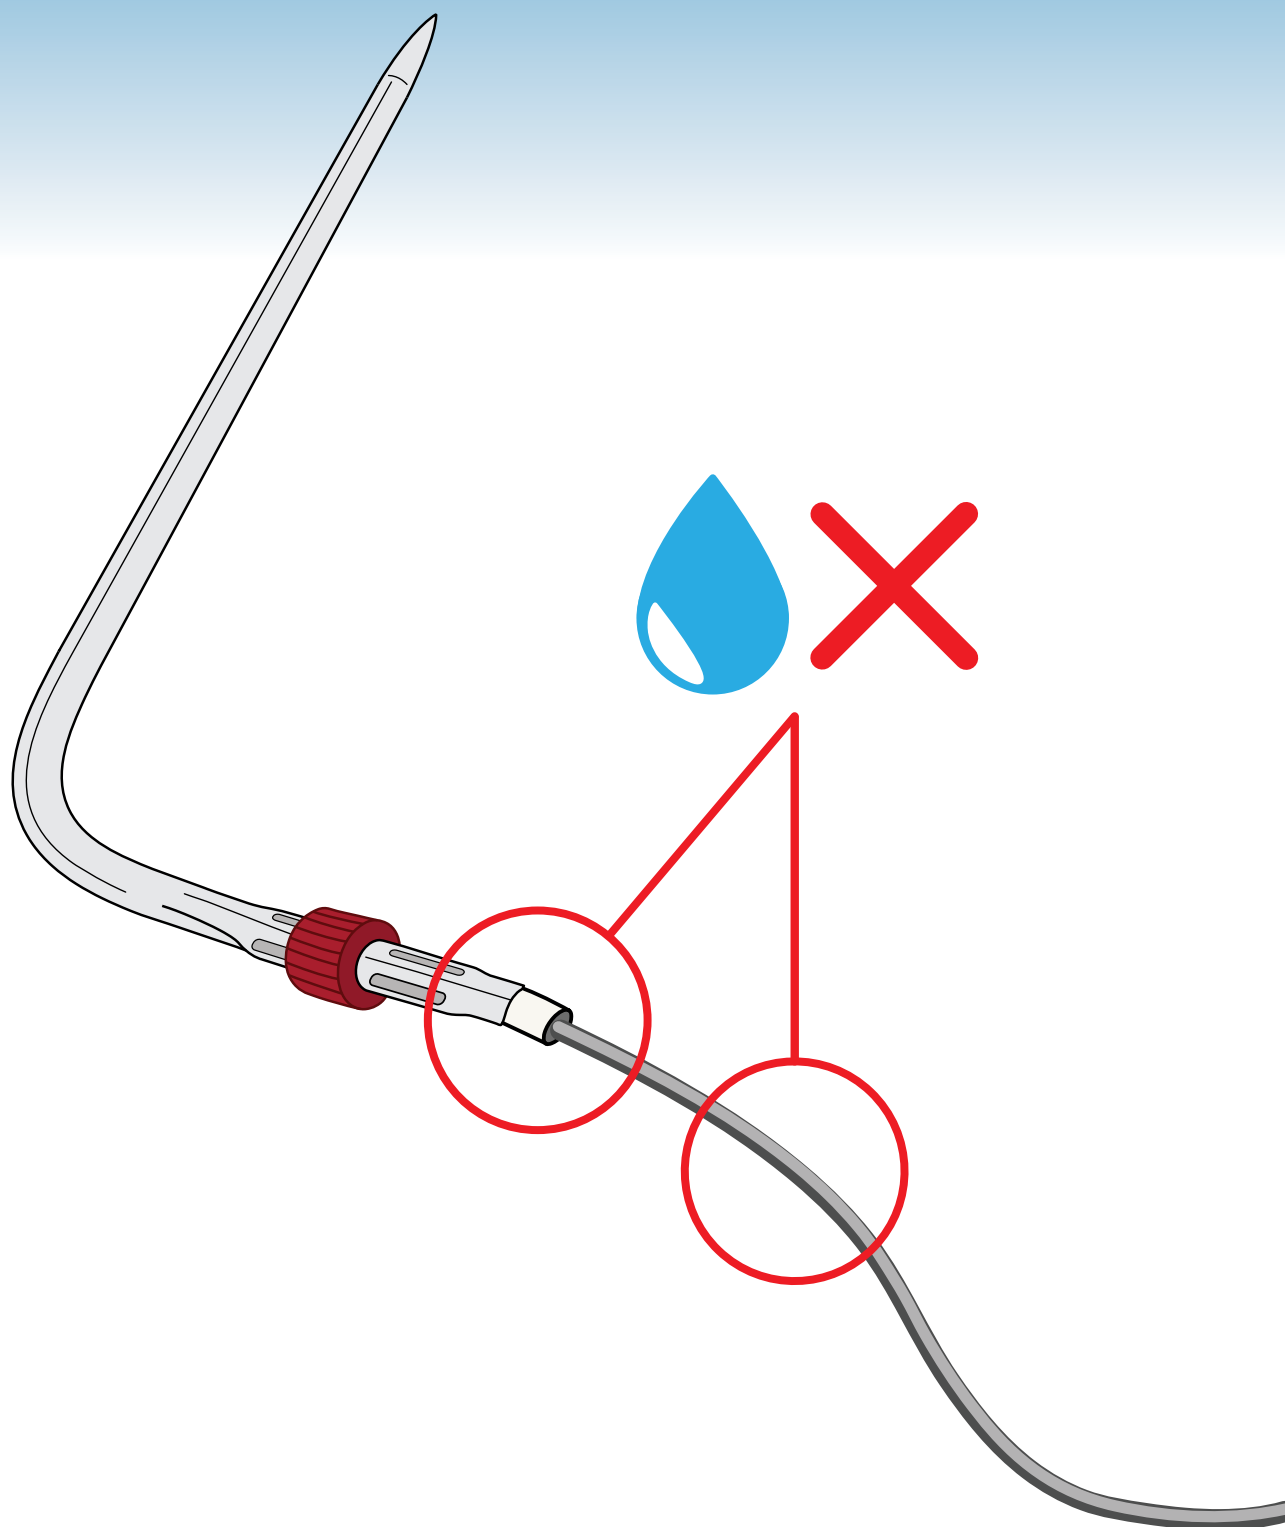

Vær forsigtig, når du vasker temperaturfølerne, for at undgå, at ledninger og punktet, hvor føler og ledninger er forbundet, kommer i kontakt med vand.



Temperaturfølerne må aldrig nedsænkes i vand.

NULSTILLING



Du kan, om nødvendigt, nulstille din Weber Connect Smart Grilling Hub ved at stikke en nål eller lignende ind i **nulstillingsindgangen** og trykke ind i et par sekunder.



TILTÆNKT BRUG

Brug denne enhed til måling og overvågning af temperaturen på den mad, du griller. Enhver anden brug end den beskrevne kan resultere i skader. Producenten eller forhandleren kan ikke holdes ansvarlig for skader, som skyldes forkert brug.



ADVARSEL: Risiko for personskade! Temperaturfølerne er meget skarpe. Vær forsigtig, når du håndterer dem.



ADVARSEL: Risiko for forbrændinger! Det kan medføre alvorlige forbrændinger, hvis du håndterer temperaturfølerne, uden at du har beskyttet dine hænder ordentligt. Undgå at berøre de farvede følerindikatorer med hånden, når du bruger grillen, da de ikke er varmeisolerede. Bær altid beskyttelseshandsker, når du bruger dette produkt, så du undgår at blive forbrændt.

Vigtigt: Når du bruger temperaturfølere, skal du sørge for at føre kablet, så det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 380° C. Sørg også for, at følerne ikke udsættes for temperaturer under -30° C. Temperaturer under -30 °C eller over 300° C vises ikke i appen og kan medføre, at du mister forbindelsen til føleren.



ADVARSEL: Bortskaffelse af batterier! Kast aldrig batterier ind i åben ild. Bortskaf altid gamle batterier i overensstemmelse med lokal lovgivning.

Bemærk: Connect Smart Grilling Hub og batterier er ikke designet til at modstå høj varme. Hvis overfladen er for varm at røre ved, er den for varm for Connect Smart Grilling Hub.

Bemærk: Apparatet må ikke anvendes af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner.

Frekvensområde (MHz): 2.402,0 - 2.480,0 MHz

Udgangseffekt: 19,05 dBm

Overensstemmelseserklæring:

Weber-Stephen Products LLC. erklærer hermed at radioudstyret af typen Connect Smart Grilling Hub overholder Rådets direktiv 2014/53/EU. Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringen i sin fulde ordlyd på følgende internetadresse:



Vigtige sikkerhedsinstruktioner og advarsler ved brug af litium-ion-batterier (Li-Ion)

Generelle retningslinjer og advarsler

- Du skal læse disse sikkerhedsinstruktioner og advarsler, før du bruger eller oplader din Weber Connect Smart Grilling Hub.
- Li-ion-batterier kan være ustabile. Læs og følg instruktionerne. Der kan opstå brand og/eller person- og ejendomsskade, hvis produktet oplades eller bruges forkert.
- Li-ion-batteripakker kan eksplodere og forårsage brand, hvis de bruges forkert eller er defekte.
- Brug kun den oplader, der blev leveret sammen med din Weber Connect Smart Grilling Hub. Anvend ikke en NiMH- eller NiCd-oplader. Undladelse af dette kan medføre brand, hvilket kan medføre person- og ejendomsskader.
- Oplad ikke, hvis rumtemperaturen er under 0 °C eller over 45 °C.
- Hvis du ser, at din Weber Connect Smart Grilling Hub begynder at ryge under opladningen, skal du straks standse opladningen, fjerne kablet og holde øje med den på et sikkert sted i ca. 15 minutter. Et sikkert sted er uden for bygninger eller køretøjer og væk fra brændbare elementer.
- Tab aldrig enheden.
- Oplad ikke batteriet nær brændbare væsker eller gasser.
- Opladeren må ikke udsættes for regn eller sne.
- Opladeren bør kun bruges og opbevares uden for børns rækkevidde.
- Udvis forsigtighed for at undgå at punktere batteriet. Punktering kan forårsage brand.

Opbevaring og transport


- Opbevar den ved rumtemperatur for at opnå de bedste resultater.
- Batteripakken må ikke udsættes for direkte sollys/varme i længere perioder ad gangen. Det kan forårsage alvorlige eller fatale skader, hvis den udsættes for varme.
- Opbevaring af batteriet ved temperaturer højere end 60 °C i længere perioder ad gangen (mere end to timer) kan forårsage skader på batteriet og eventuel brand.

Spænding, kapacitet, kapacitet i watt:

- Spænding: 3,7 V
- Kapacitet: 3,2 Ah
- Kapacitet i watt: 11,7 Wh

Overensstemmelseserklæring – Weber Connect Smart Grilling Hub

- 1. **Brandnavn:** Weber
Modelnavn: Connect Smart Grilling Hub
Modelnummer: 3202
Produktbeskrivelse: Wi-Fi/BLE trådløst madlavningstermometer
- 2. **Producent:** Weber-Stephen Products LLC
Adresse: 1415 S Roselle Road, Palatine IL, 60067, USA
- 3. Vi, Weber-Stephen Products LLC, beliggende på adressen 1415 S. Roselle Road, Palatine, IL 60067, USA, udsteder hermed denne overensstemmelseserklæring på eget ansvar.
- 4. **Genstand for erklæringen:** Weber Connect Smart Grilling Hub med en transmitter, genopladelig litium-ion-batteripakke, to temperaturfølere, et opladerkabel og grilltemperaturfølerclips
- 5. Genstanden for den ovenfor beskrevne erklæring er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:
Rådets direktiv 2014/53/EU om radioudstyr (RED)
Sikkerhed/Sundhed
Rådets direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)
Rådets direktiv 2011/65/EU om begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS 2)
Forordning nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)
Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler. Europarådets resolution CM/Res (2013)9 om metaller og legeringer anvendt i kontakt med fødevarer, materialer og genstande
- 6. **Harmoniserede standarder:**
Sikkerhed/Sundhed:
EN 62311:2008
EN 62368-1:2014+A11:2017
EMC:
DRAFT EN 301 489-17 V3.2.0 2017-03
DRAFT EN 301 489-1 V2.2.0 2017-03
Radio:
EN 300 328 V2.1.1 2016-11
- 7. **N/A**
- 8. Genstanden for denne erklæring fungerer ved hjælp af software og en smartphone- eller tabletkompatibel app, som softwaren er forbundet med.
- 9. Underskrevet for og på vegne af Weber-Stephen Products LLC
Palatine, IL USA den 12. november 2019



Ralph N. Ten Bruin, Director Global Regulatory Affairs



Manufacturer:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importer:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Leipziger Straße 124
10117 Berlin
Tel: (+49) 307554184-0

Weber-Stephen France SAS

C.S. 80322 - 95617,
Cergy Pontoise Cedex, FRANCE
TEL: (+33) 810 19 32 37
service.consommateurs@Weberstephen.com
FR, ES, PT, IT, BE, LU, NL

Weber-Stephen Nordic ApS

Bøgildsmindevej 23, DK-9400,
Nørresundby, DANMARK
TEL: (+45) 99 36 30 10
info@Weberstephen.dk
DK, SE, FI, NO, LV, EE, LT

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited

10th Floor - Metro Building, 1 Butterwick,
Hammersmith, London W6 8DL, UK
TEL: +44 (0) 203 630 1500
customerserviceuk@Weberstephen.com
GB, IE

Weber-Stephen Deutschland GmbH

Rheinstrasse 194, 55218
Ingelheim, DEUTSCHLAND
TEL: (+49) 6132 8999 0
info-de@Weberstephen.com
DE, AT, CH, HU, CZ, SK, RO, RU, HR, BG,
GR, SI, UA, CY, AE, KW, QA, BH, SA, EG

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.

Ul. Minerska 29 lok.1, 04-506
Warszawa, POLSKA
TEL. (+48) 22 392 04 69
info-pl@Weberstephen.com
PL

Weber Stephen Turkey Ev ve Bahçe

Malzemeleri Ticaret Ltd. Şti
İstoç Töptancılar Çarşısı C Blok 4. Kat No: 31
34219 Mahmutbey/Güneşli / İstanbul
Tel: +90 212 659 64 80 Pbx
Fax: +90 212 659 64 83
TR

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Weber-Stephen Products LLC is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

