


El-bil Army Jeep

Brugsanvisning

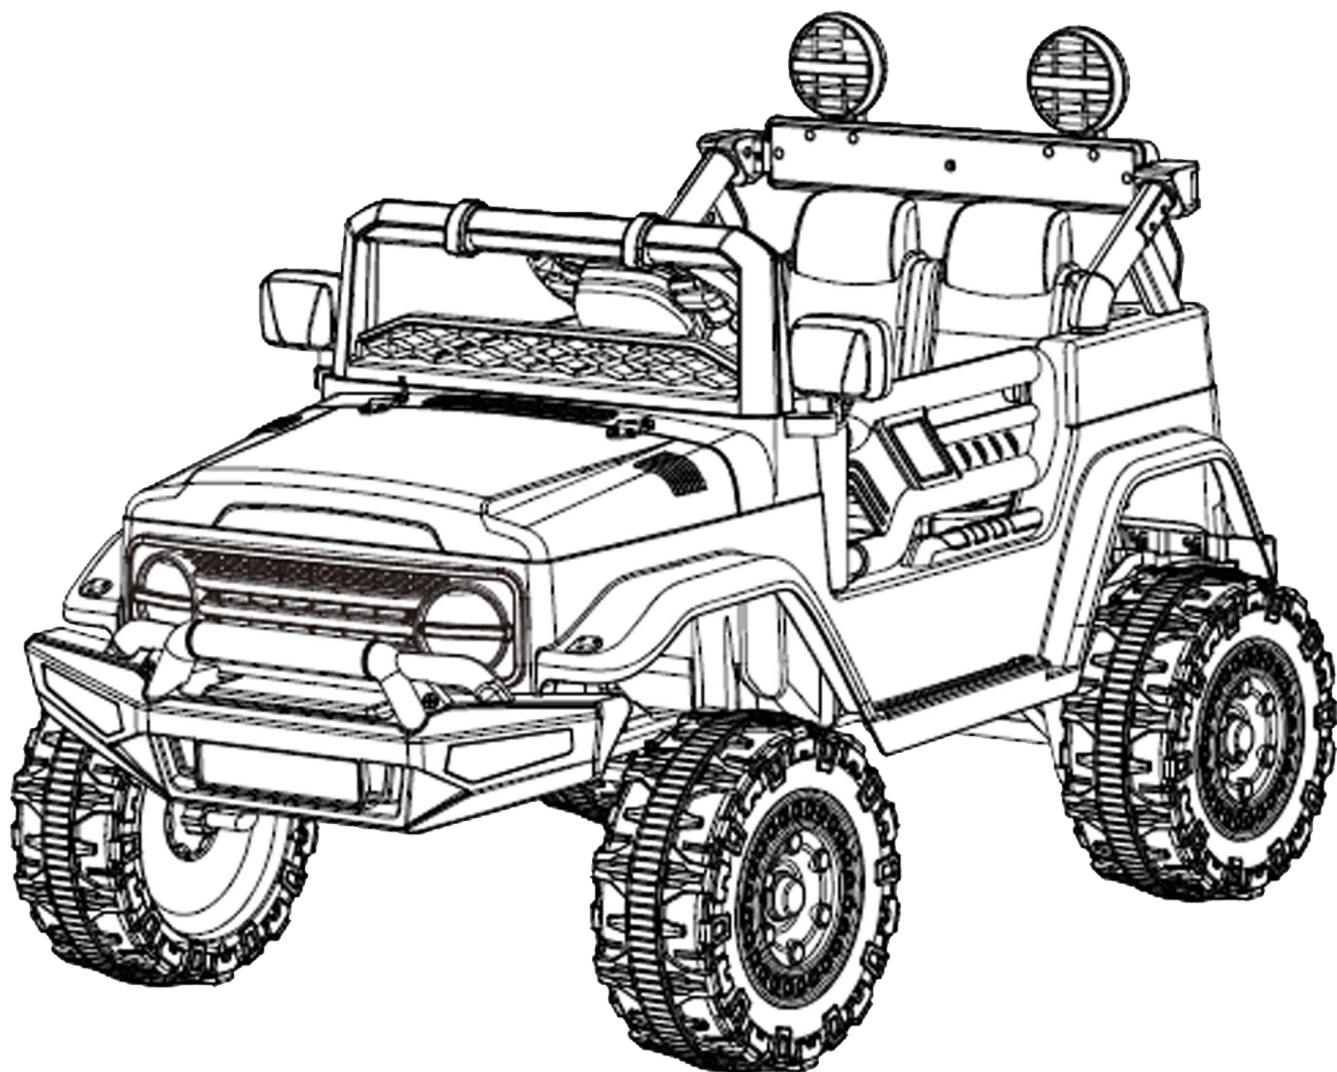

Størrelse: 98 x 65 x 70 cm

Art. no. 805-939D
EAN 5705858729572

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Generelle sikkerhedsregler

Advarsel:

- Køretøjet må ikke anvendes på veje, fortove, skråninger eller i sand.
- Køretøjet bør kun anvendes på plane overflader.
- Overbelast ikke køretøjet. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne.
Typisk maksimal totalvægt 25 - 35 kg. Venligst kontroller for den pågældende model.
- Batteriopladning skal udføres af en voksen.
- Børn, der benytter dette køretøj, bør altid overvåges af en ansvarlig voksen.
- Over oplad ikke køretøjets kredsløb.
- Kør ikke i vand eller andre væsker.
- Stop køretøjet, når du nærmer dig en hindring, drej væk fra hindringen og kør andetsteds.
- Venligst oplad batteriet, når køretøjet begynder at køre langsomt ellers vil levetiden på batteriet forkortes.
- Venligst oplad batteriet fuldt ud, før opbevaring af batteriet i længere perioder uden anvendelse. Oplad batteriet hver 3 måned, dette for at forlænge batteriets levetid.
- Kør ikke i regnvejr.
- Batteri, oplader, elektriske ledninger, stik, kabinet og andre dele skal periodisk kontrolleres.
Hvis der observeres skader, må køretøjet ikke anvendes før disse er udbedret.
- Opladeren skal kontrolleres regelmæssigt for skader på ledning, stik, kabinet eller andre dele. Ved skader må opladeren ikke anvendes, før skaden er udbedret.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen.
- Køretøjet må kun anvendes med den anbefalede oplader.
- Opladeren er ikke et legetøj.
- Rengør kun med en fugtig opvredet klud.
- kontroller at alle komponenter er ubeskadigede, hvis ikke reparer eller udskift disse.
- Det er en god ide at bruge beskyttelsesudstyr afhængig af køretøjet.
- Slidte batterier bør fjernes/udskiftes fra køretøjet.
- Batteriet skal fjernes, inden køretøjet bortskaffes
- Overensstemmelseserklæring: Dette produkt er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 2014/53 / EU.

Advarsel:

For dit barns sikkerhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Kun en voksen må samle produktet.
- Små dele/plastik dele holdes væk fra barnet, dette for at undgå Kvælningsfare.
- Børn må ikke røre / åbne for batteri holderen.
- Voksen tilsyn er påkrævet.
- Køretøjer med batteri må ikke anvendes af børn under 3 år.
- Pedal / skubbe køretøjer uden batteri kan anvendes fra 1 års alderen
- Brug køretøjet med forsigtighed, da kørefærdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollision som kan give skader til brugeren eller 3 part.
- Instruktion i brugen af køretøjet skal gives til børn inden anvendelse.
Specielt bremsesystemet.

Generelle sikkerhedsregler

- Må ikke anvendes i trafikken. Brug kun køretøjet på privat grund.
- Kør kun på plane overflader væk fra andre køretøjer/forhindringer.
- Undgå skarpe bumps og pludselige overflade ændringer.
- Undgå veje og overflader med vand, sand, grus, jord, blade og andet snavs.
- Vådt vejr kan forringe trækraft, bremseeffekt og synlighed.
- Kør ikke når det er mørkt.
- Undgå overdreven hastighed forbundet med nedkørsler.
- Pas på fodgængere.
- Check og fastspænd alle skruer før hver køretur, tillad ikke 2 eller flere børn at bruge køretøjet på samme tid.
- Brug ikke køretøjet, hvis det har nogen form for skader.
- Udskift beskadigede dele øjeblikkeligt.

1. Sæt input 12V opladerstikket i køretøjet.
2. Sæt output opladerstikket i en 230V stikkontakt.
Batteriet begynder at oplade.

Note! Når du skifter mellem høj og lavt gear eller frem og tilbage knap skal køretøjet holde helt stille, for at undgå skade på gearkasse og motor.

- | | |
|----------------|--|
| Frem | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "forward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører fremad. |
| Stop: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Køretøjet stopper automatisk, når barnets fod lettes fra fodpedalen. |
| Tilbage | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flyt position på "forward backward" knappen til position "backward" 2. Tryk på fodpedalen, og køretøjet kører tilbage. |

Batteri forbindelse

Løsn skruen fra sædet. Fjern sædet, og forbind den røde ledning med den røde terminal på batteriet og sort ledning til sort terminal. Påsæt sædet igen og stram skruen.

Udskiftning af batteri og sikring

Batteriet er udstyret med en termisk sikring, som slår fra hvis motoren, batteriet eller det elektriske kredsløb er overbelastet. Køretøjet skal herefter slukkes i mindst 5 minutter, hvorefter sikringen vil slå til igen. Virker køretøjet ikke, kan sikringen derfor godt være problemet. For at undgå dette, så læs følgende punkter:

- Overbelast ikke køretøjet.
- Træk ikke noget bag ved køretøjet.
- Kør ikke op af stejle bakker.
- Kør ikke ind i ubevægelige genstande, som får hjulene til at spinne.
- Kør ikke i ekstreme temperaturer.
- Sørg for at køretøjet ikke kommer i kontakt med væsker.
- Pil ikke ved det elektriske kredsløb.

Efterhånden som batteriet bliver ældre vil det begynde at miste noget af sin kapacitet. Alt efter omgivelserne kan det holde i alt fra 1 – 3 år. Hvis batteriet trænger til en udskiftning, så følg disse trin:

1. Fjern sædet.
2. Frakobl ledningerne fra batteriets terminaler.
3. Fjern batteridækket.
4. Løft forsigtigt batteriet ud af køretøjet. Alt efter batteriets tilstand (lækning eller lignende) kan det være nødvendigt med sikkerhedsudstyr. Løft ikke batteriet i dens ledninger, men i selve batteriet.
5. Læg batteriet i en plastikpose, og afskaf det på ansvarlig vis.
6. Sæt det nye batteri i køretøjet.
7. Forbind igen ledningerne til det nye batteri.
8. Skub sædet på plads.



For at beskytte miljøet skal batterier og elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.


Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Køretøjet kan ikke køre	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Sikringen er sprunget	Sluk i mindst fem minutter.
	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Dødt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Det elektriske kredsløb er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Køretøjet virker ikke særligt længe ad gangen	Batteriet bliver ikke fuldt opladt	Tjek at ledningerne er ordentligt forbundne til batteriet og genoplad det.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
Køretøjet kører med ujævne bevægelser	Batteriet mangler strøm	Genoplad batteriet.
	Gammelt batteri	Erstat batteriet med et nyt.
	Køretøjet er overbelastet	Reducer vægten. Bæreevnen er 25-30 kg.
	Køretøjet bliver brugt i forkerte om-givelser	Find et andet område at køre med køretøjet i.
Køretøjet har brug for et skub for at komme i gang	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Det er svært at skifte gear	Forsøg på at skifte gear mens køretøjet er i bevægelse	Køretøjet skal holde helt stille når der skiftes gear.
Mærkelige mekaniske lyde fra motoren eller gearkassen	Gearene er skadet	Send produktet til reparation.
	Motoren er skadet	Send produktet til reparation.
Batteriet vil ikke oplade	Løse ledninger	Tjek at samtlige ledninger sidder ordentligt fast.
	Opladeren ikke sat i	Tjek at opladeren er koblet til som den skal.
	Opladeren er skadet	Erstat opladeren.
Opladeren bliver varm under opladning	Dette er normalt	Ingen handling påkrævet.

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
 - Tjek køretøjets plastikkomponenter ofte for skader.
 - køretøjets mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
 - Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
 - Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
 - Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok.
 - Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.
 - Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade køretøjet.
- Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Brugs- og betjeningsvejledning

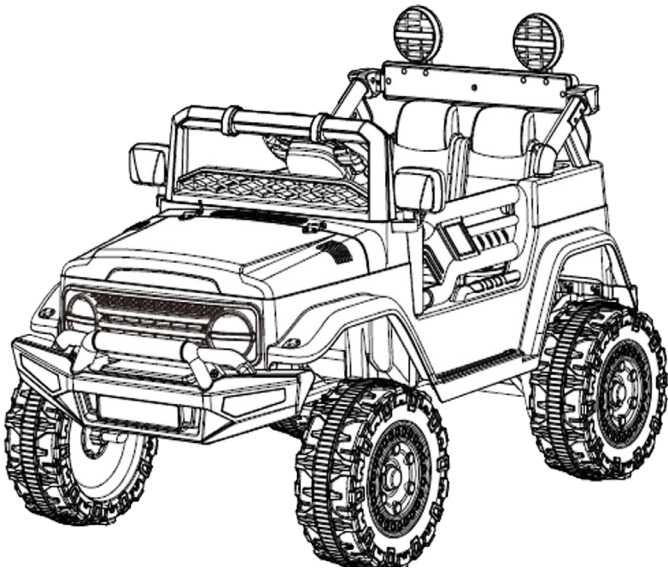

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.


Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	37-96 måneder	Batteri:	12V 4Ah
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elbil:	98 x 65 x 70 cm
Hastighed:	3-5 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	4 - 6 timer
	Output: DC 12V	Motor	DC 12V

Vores produkter opfylder:


ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

OBS: Nogle dele skal monteres på begge sider af køretøjet

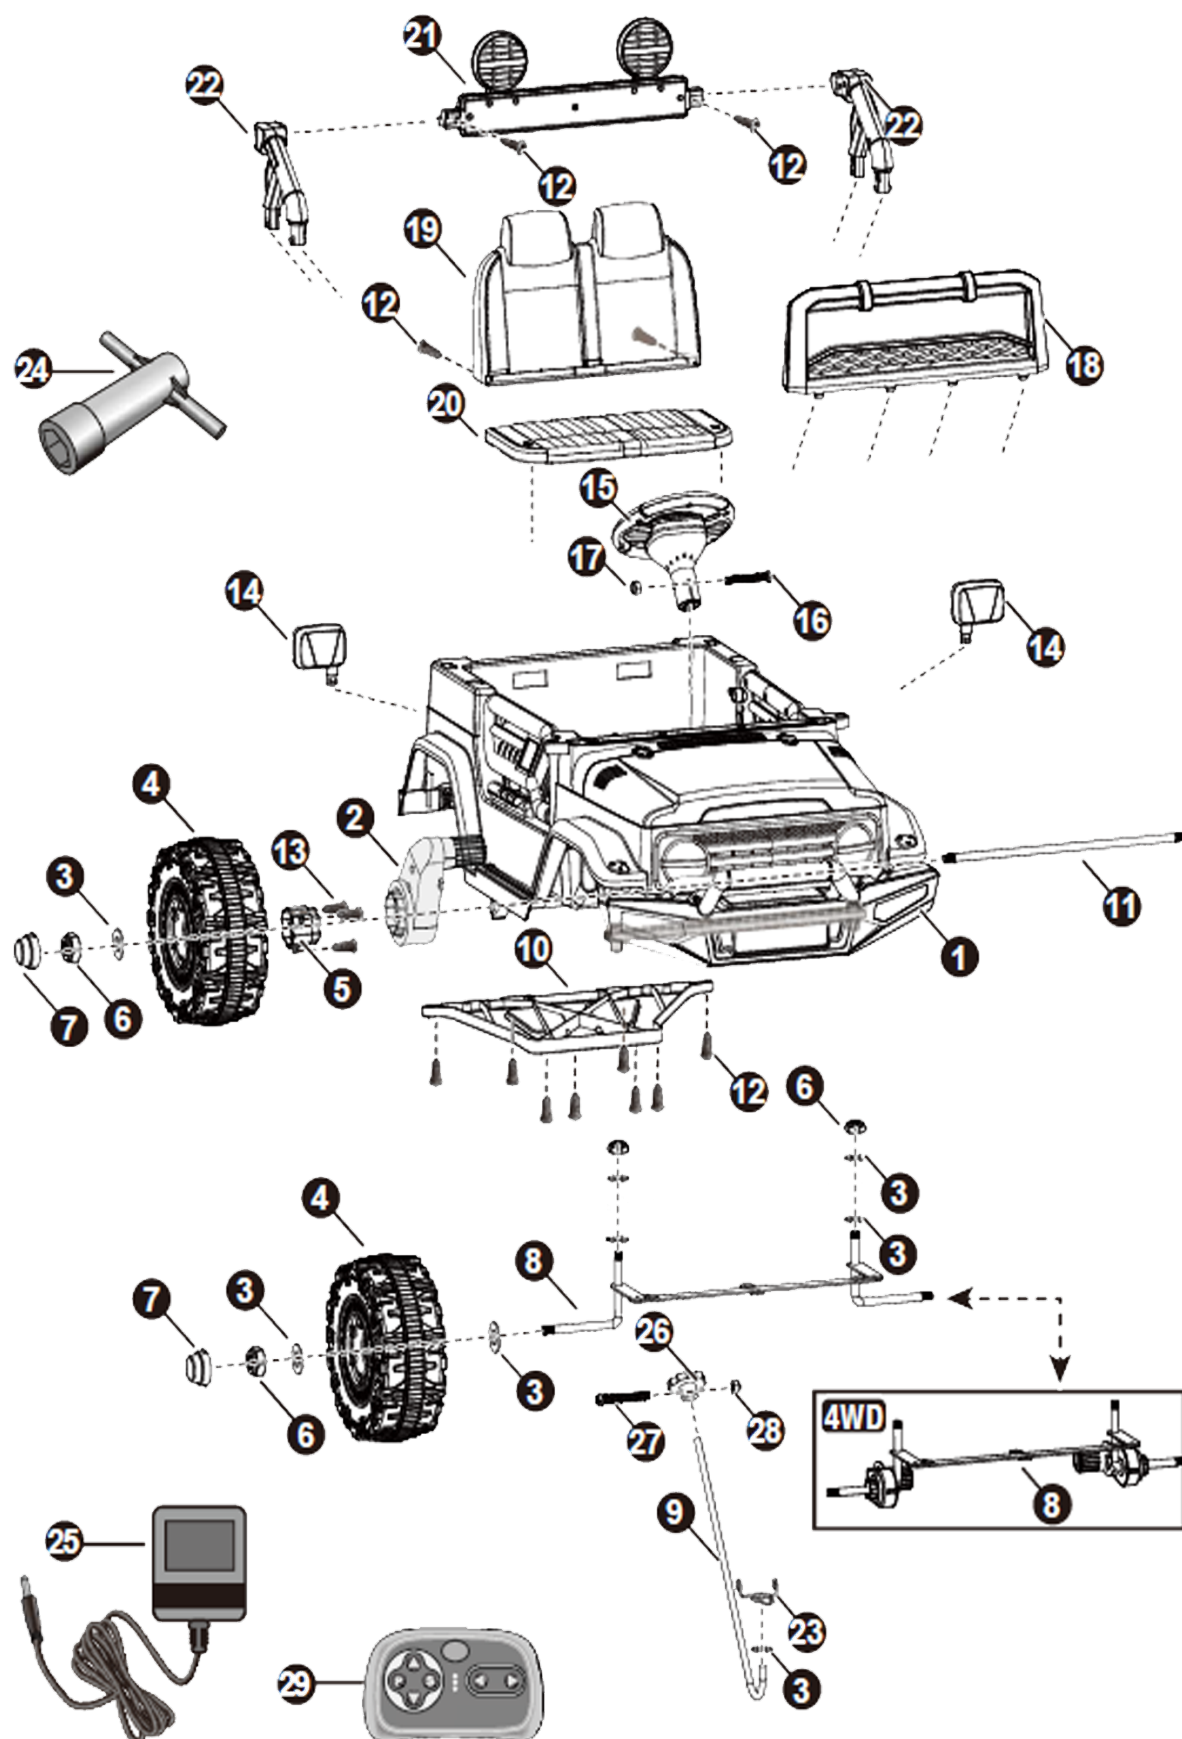

Del Nr.	Navn	Antal 1WD	Antal 2WD	Antal 4WD	Bemærk
1	Karosseri	1	1	1	
2	Gearkasse	1	2	2	
3	Ø12 spændeskive	14	12	10	2 stk. placeret i samlingesættet (måske én ekstra som reserve), de øvrige placeret på akslerne.
4	Hjul	4	4	4	
5	Drivhjul	1	2	2	
6	Ø10 låsemøtrik	6	6	6	Monteres på akslen
7	Hjulkapsel	4	4	4	
8	Foraksel	1	1	1	
9	Styrestang	1	1	1	
10	Bagstøtte	1	1	1	
11	Bagaksel	1	1	1	
12	Ø4 x 12 skrue	12	12	12	
13	Ø4 x 16 fladskrue	3	6	6	
14	Sidespejl	2	2	2	Højre og venstre
15	Bilrat	1	1	1	
16	M5 x 30 maskinskrue	1	1	1	Monteres på rattet
17	Ø5 låsemøtrik	1	1	1	Monteres på rattet
18	Forrude	1	1	1	
19	Rygstøtte	1	1	1	
20	Sæde	1	1	1	
21	Lysbarre	1	1	1	
22	Sidestøtte	2	2	2	Venstre og højre
23	Snapping	1	1	1	
24	Spændeskive	2	2	2	
25	Oplader	1	1	1	
26	Fjernstyring	1	1	1	
27	M5 x 25 maskinskrue	1	1	1	
28	Ø5 Låsemøtrik	1	1	1	
29	Fjernbetjening	1	1	1	


OBS: Nogle dele skal monteres på begge sider af køretøjet



Brug skruetrækker
(medfølger ikke)

Påsat forhjul

1WD 2WD (Enkelt-hjulstræk & Dobbelt-hjulstræk)

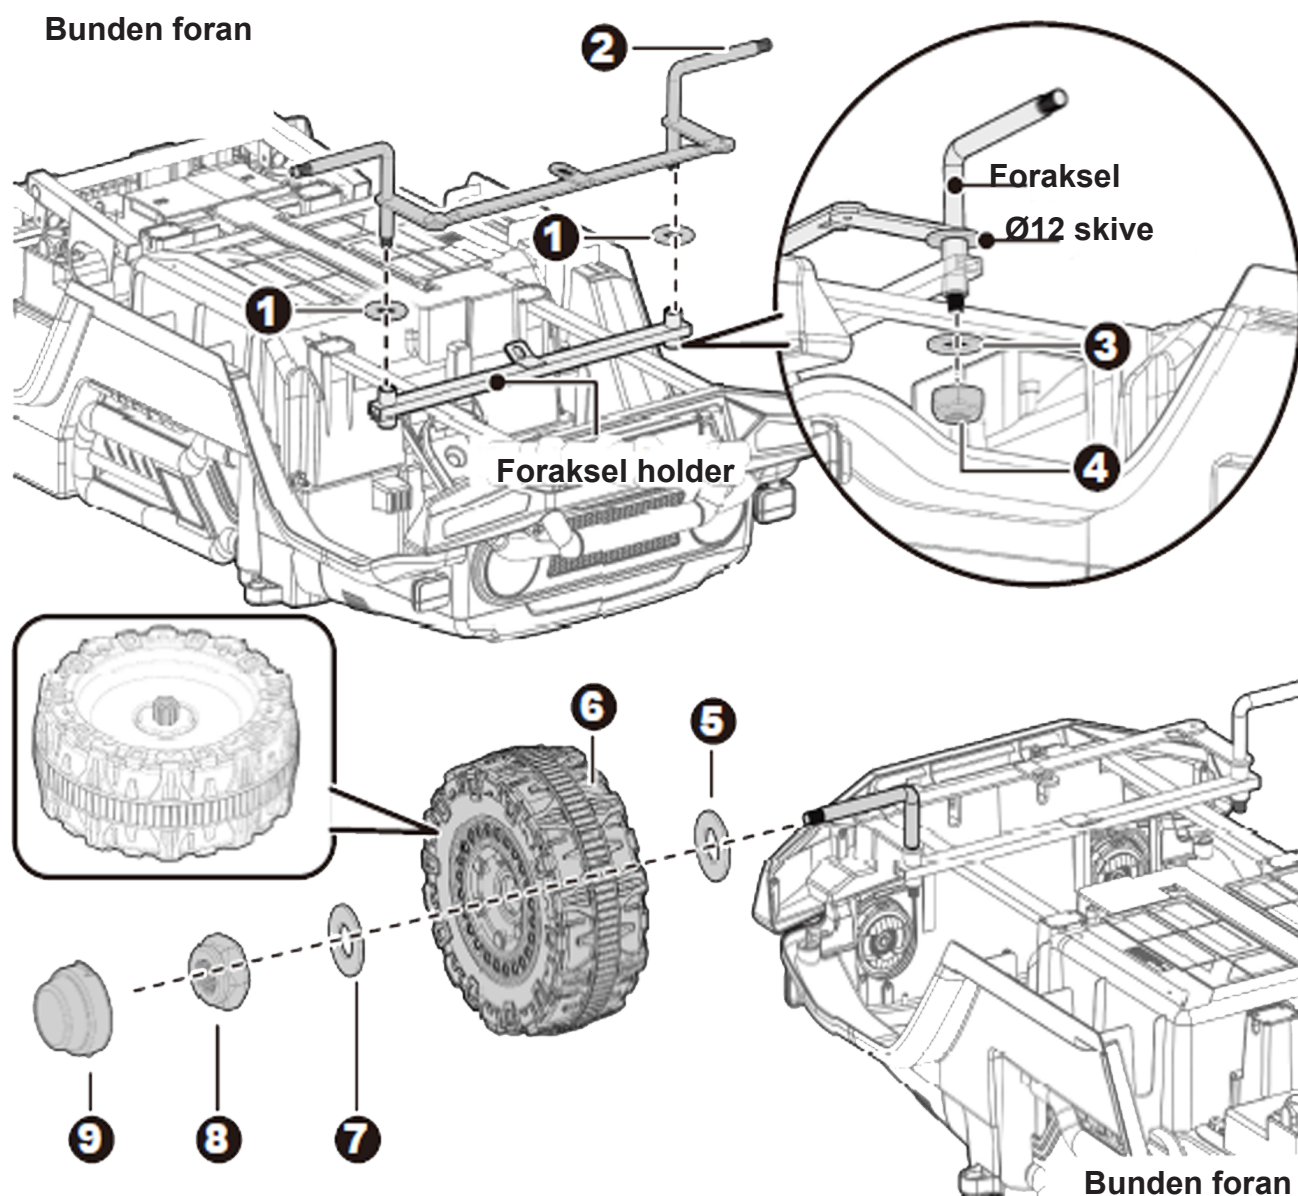


Fjern alle dele fra forakslen. Vend køretøjets karosseri på hovedet.

1. Skub en Ø12 skive på begge forakselstænger.
2. Sæt forakselstænger ind i hullerne i begge ender af forakselholderen.
- 3-4. Skub en Ø12 skive på forakselstangen. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af forakselstangen med en nøgle. Gentag for den anden side.
5. Skub en Ø12 skive på forakslen.
6. Skub et hjul på forakslen.
7. Skub en Ø12 skive på forakslen.
8. Stram en låsemøtrik på enden af forakslen med en nøgle. MÅ IKKE strammes for meget. Monter hjulkapslen på hjulet.
9. Gentag proceduren 5-9 for at samle det andet forhjul.

Påsæt forhjul 4WD (Fire-hjulstræk)

Bunden foran

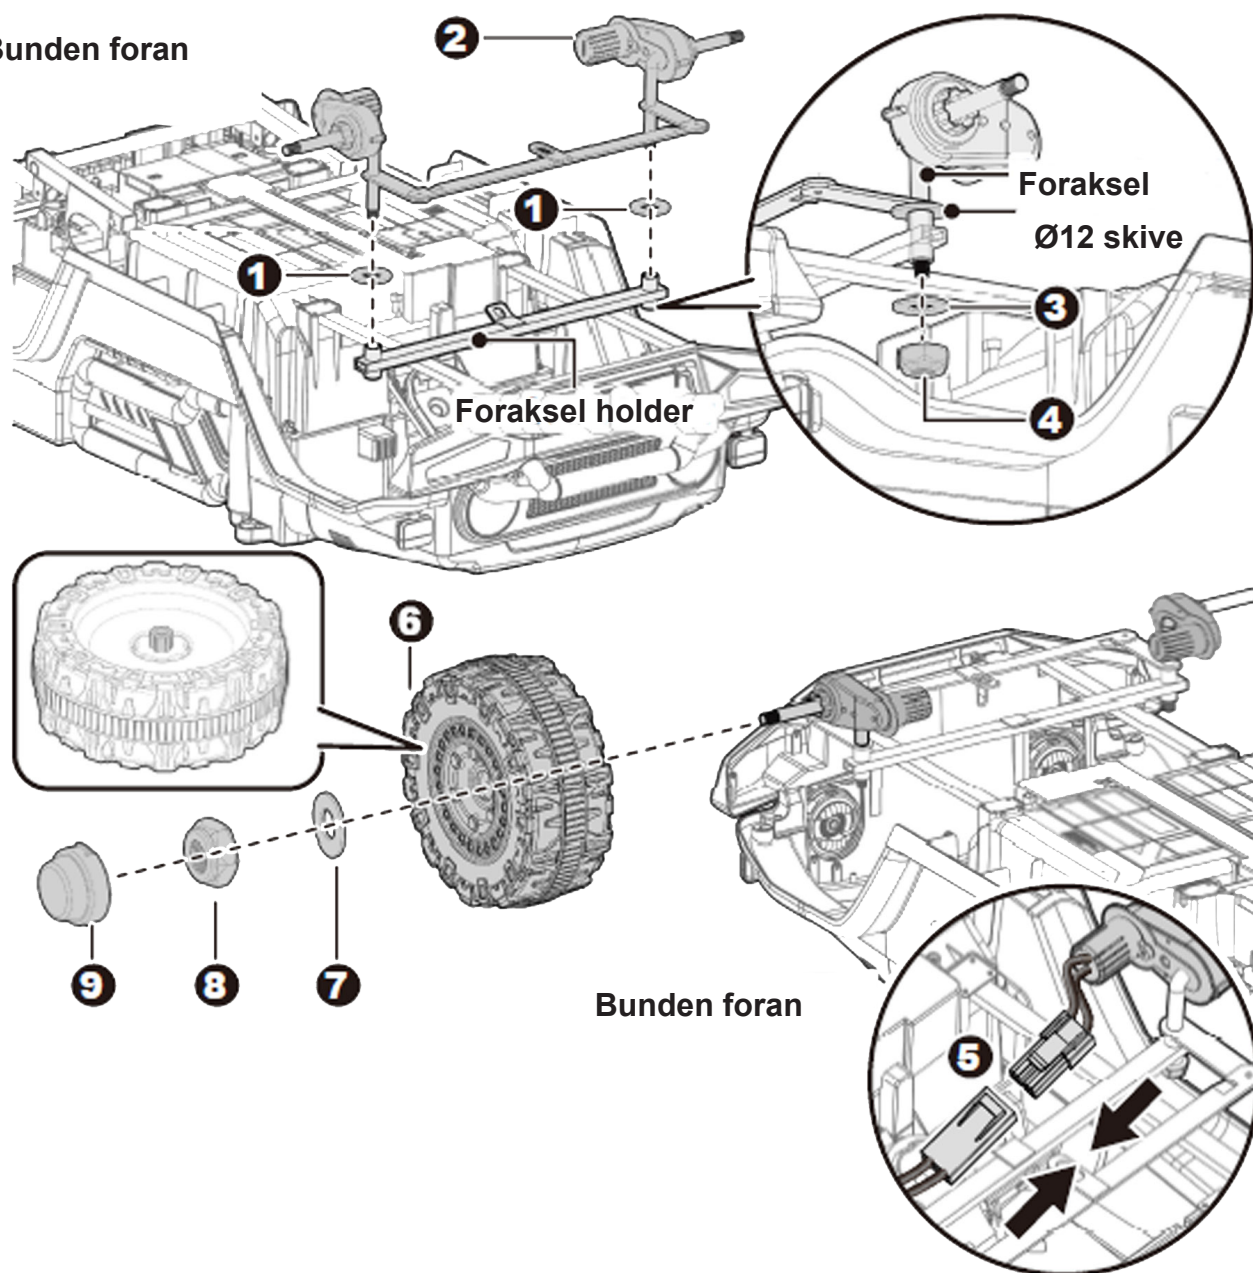


Bunden foran


Fjern alle dele fra forakslen. Vend køretøjets karosseri på hovedet.

1. Skub en Ø12 skive på begge forakselstænger.
2. Sæt forakselstænger ind i hullerne i begge ender af forakselholderen.
- 3-4. Skub en Ø12 skive på forakselstangen. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af forakselstangen med en nøgle. Gentag for den anden side.
5. Sæt stikket på den forreste gearkasse ind i stikket fra køretøjets karosseri.
6. Skub et hjul på forakslen.
7. Skub en Ø12 skive på forakslen.
8. Stram en låsemøtrik på enden af forakslen med en nøgle. MÅ IKKE strammes for meget. Monter hjulkapslen på hjulet.
9. Gentag proceduren 5-9 for at samle det andet forhjul.


Monter bagaksel

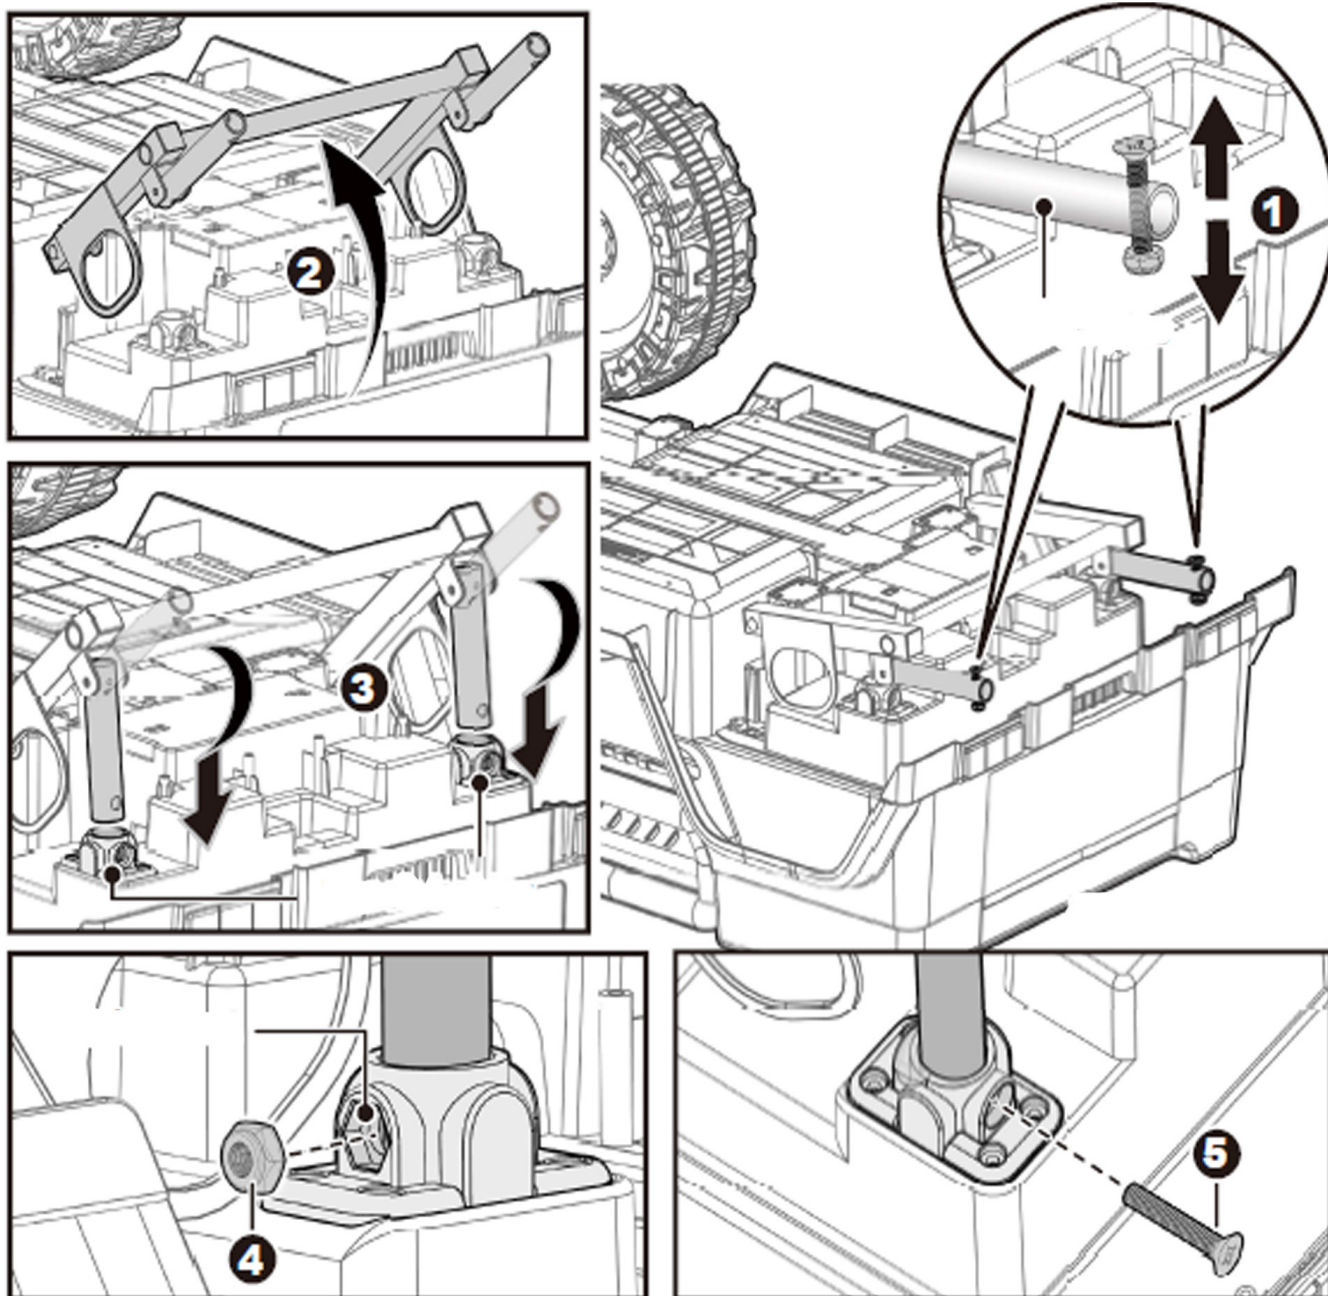

1. Fjern M6x30 maskinskruen og Ø6 møtrikken på hver støddæmperrør.
- 2-3. Løft bagakselbommen op, og drej begge rør nedad. Sæt begge rør ind i støddæmperholderen på køretøjets karosseri samtidigt.
- 4-5. Placer den Ø6 låsemøtrik, du fjernede i trin et, i rillen på støddæmperholderen. Stram M6x30 maskinskruen på den modsatte side. Gentag for den anden støddæmper.
6. Fastgør bagstøtten til køretøjets karosseri, og indsæt og stram otte Ø4x12 rundhovedskruer med en skruetrækker.

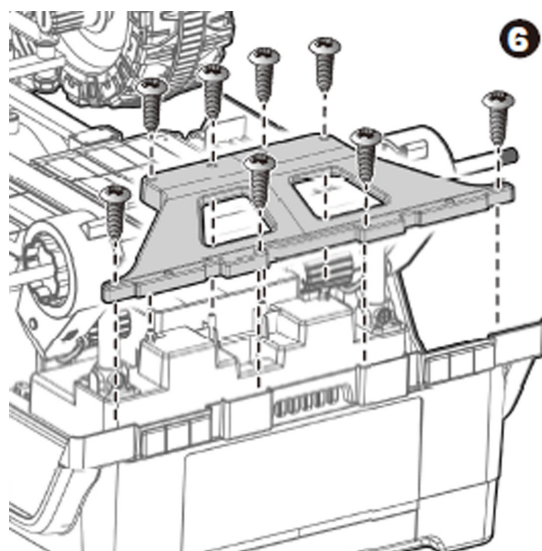


Monter baghjul: 1WD (Enkelt-hjulstræk)

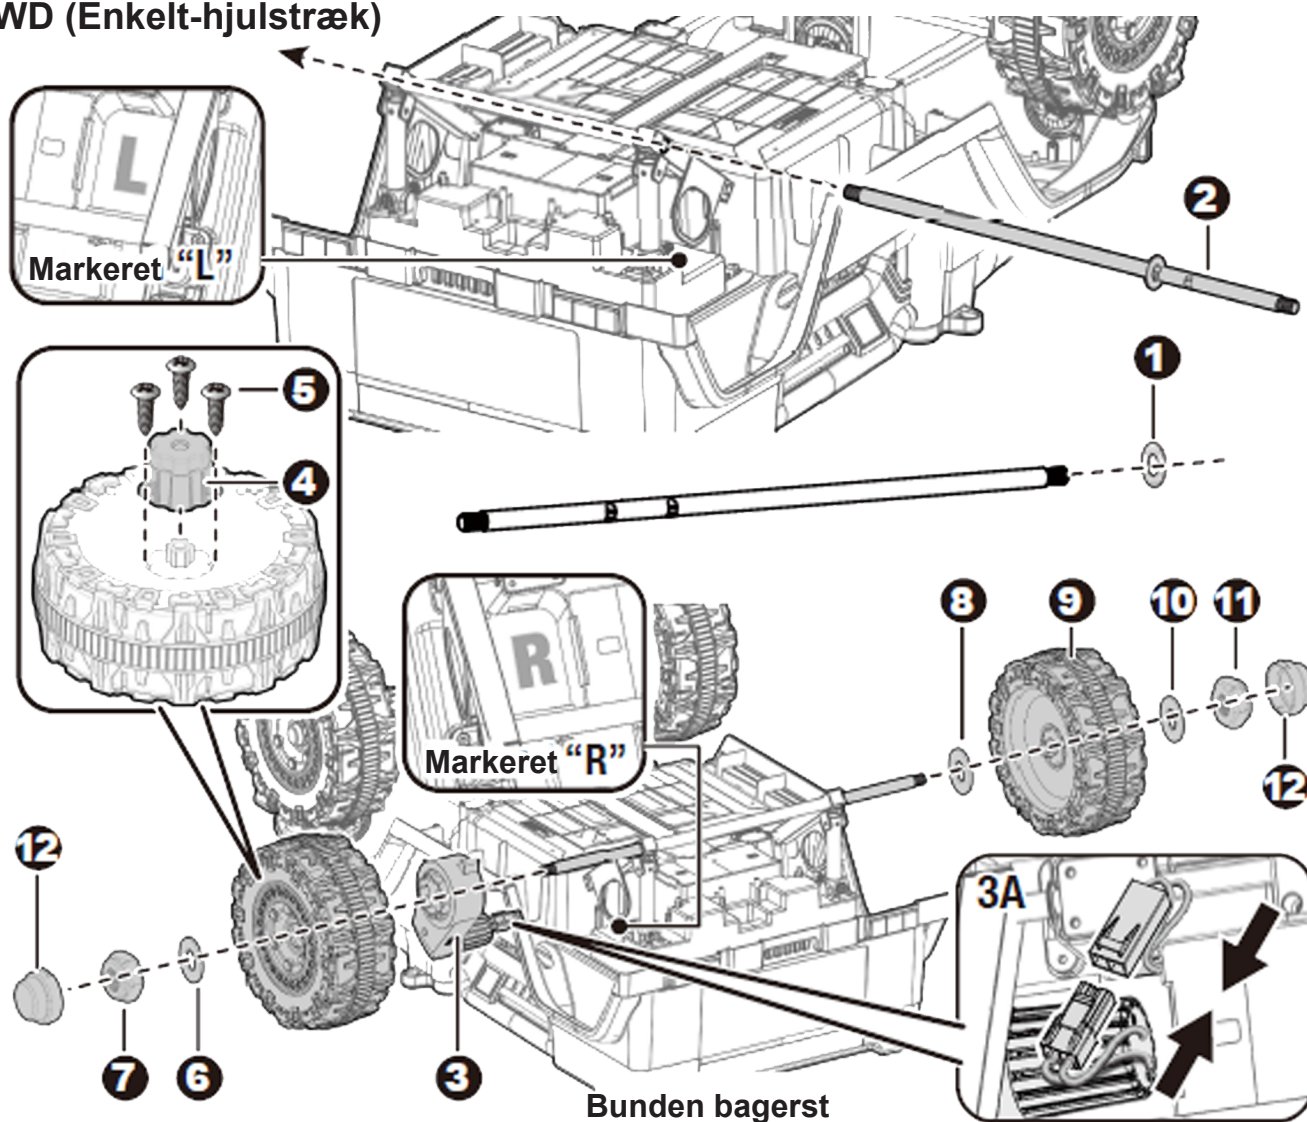

1. Skub en Ø12 skive på den længere ende af bagakslen.
2. Før bagakslen gennem hullerne i bagakselbommen fra siden markeret "L" på karosseriet.
3. Sæt gearet på bagakslen fra siden markeret "R" på køretøjets karosseri. Sæt stikket på gearkassen ind i stikket på karosseriet (som vist i Fig 3A).
- 4-5. Fastgør drivhjulet til hjulet. Indsæt og stram tre Ø4x16 skruer for at sikre drivhjulet til hjulet.
6. Skub en Ø12 skive på bagakslen.
7. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af bagakslen med en nøgle (inkluderet).
8. Skub en Ø12 skive på bagakslen fra siden markeret "L" på karosseriet.
9. Skub et hjul på bagakslen.
10. Skub en Ø12 skive på bagakslen.
11. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af bagakslen med en nøgle (inkluderet). TIP: En ekstra nøgle er givet til at holde låsemøtrikken på den anden side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken på den anden side.
12. Monter hjulkapslerne på hjulene.


Monter baghjul: 2WD 4WD (Dobbelt-hjulstræk & Fire-hjulstræk)

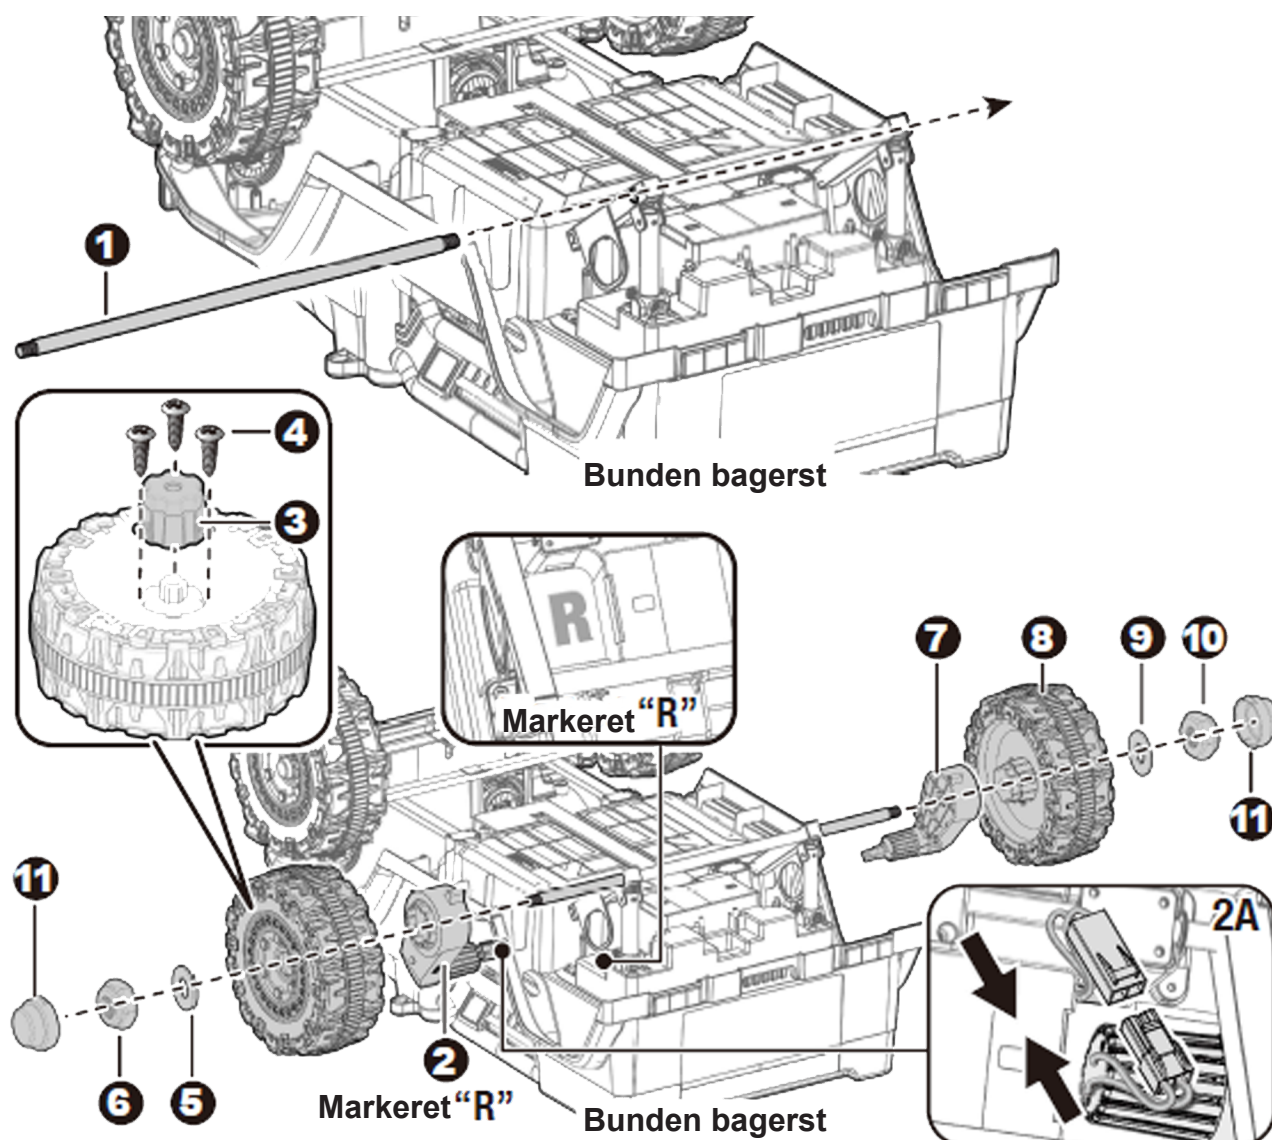

1. Sæt bagakslen gennem hullerne i bagakselbommen.
2. Skub gearet på bagakslen (**TIP: Gearkassen mærket "R" skal passe til den "R" markerede side af køretøjets karosseri, og gearkassen mærket "L" skal passe til den "L" markerede side**). Sæt stikket på gearkassen ind i stikket på karosseriet (som vist i Fig 2A).
- 3-4. Fastgør drivhjulet til hjulet. Indsæt og stram tre Ø4x16 skruer for at sikre drivhjulet til hjulet.
5. Skub en Ø12 skive på bagakslen.
6. Stram en Ø10 låsemøtrik på enden af bagakslen med en nøgle (inkluderet).
- 7-10. Gentag trin 2-6 for at samle det andet baghjul. TIP: En ekstra nøgle er givet til at holde låsemøtrikken på den anden side af bagakslen, mens du strammer låsemøtrikken på den anden side.
11. Monter hjulkapslerne på hjulene.

Monter styrestangen: Basistype (Uden fjernkontrol)

Bunden foran

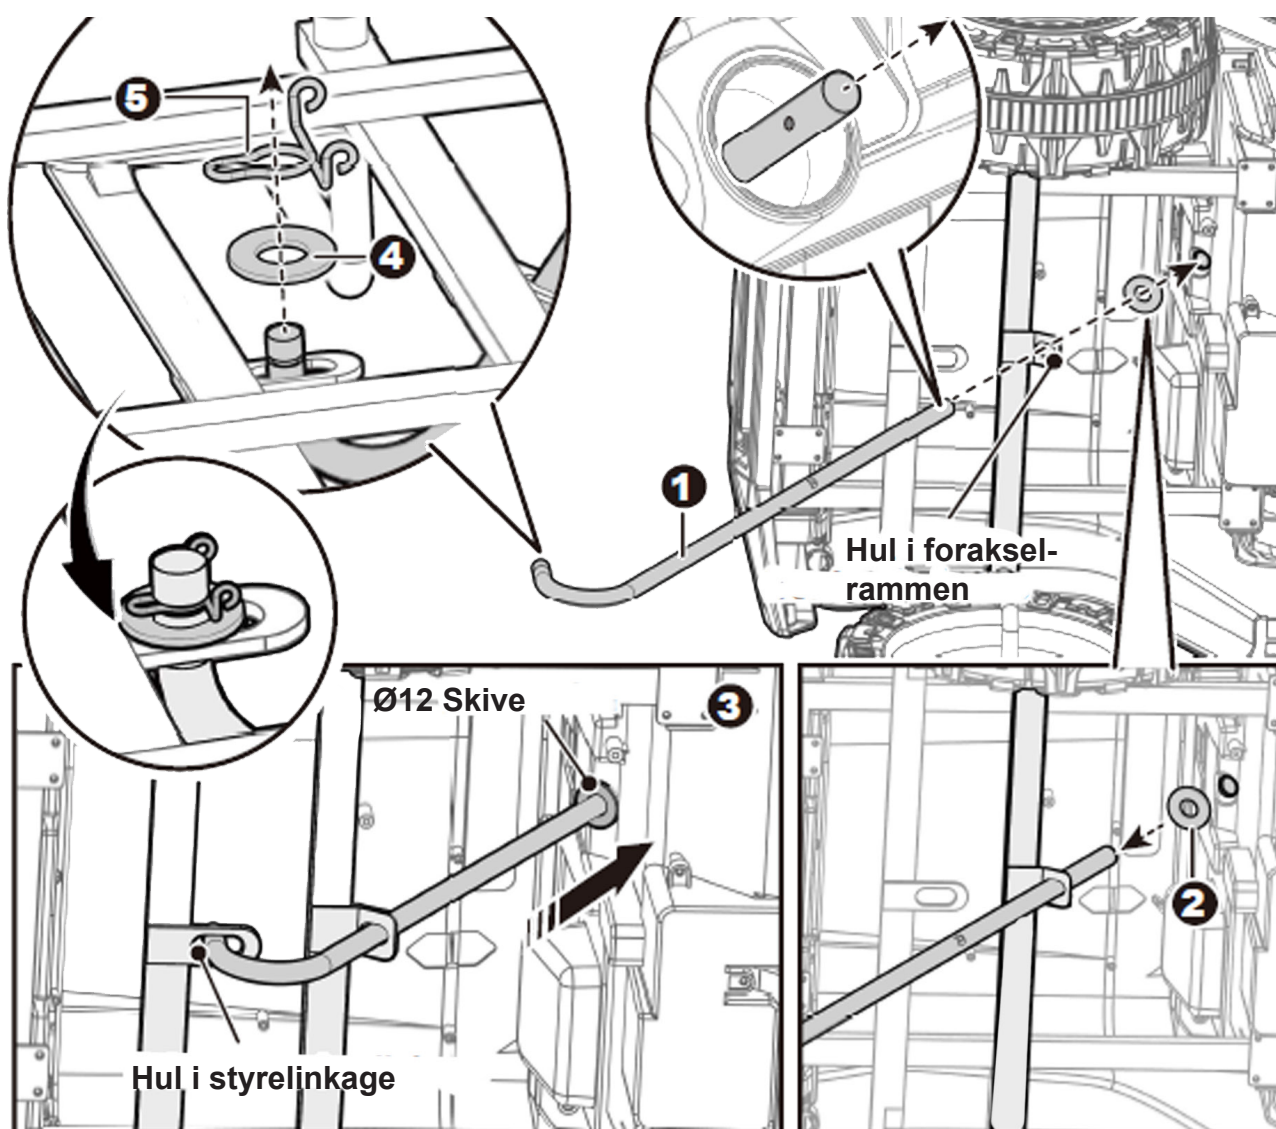


Vend køretøjets karosseri på siden.

1. Sæt den lige ende af styrestangen op gennem hullet på forakselrammen.
2. Skub en Ø12 skive på den lige ende af styrestangen.
3. Fortsæt med at skubbe styrestangen, indtil den bøjede ende passerer gennem hullet i styrelinkagen, og den lige ende kommer ud gennem hullet i instrumentbrættet.
4. Monter en Ø12 skive på den bøjede ende af styrestangen.
5. Sæt snapringen i rillen på den bøjede ende af styrestangen.

Monter styrestangen: RC-type (Med fjernstyring)

Bunden foran

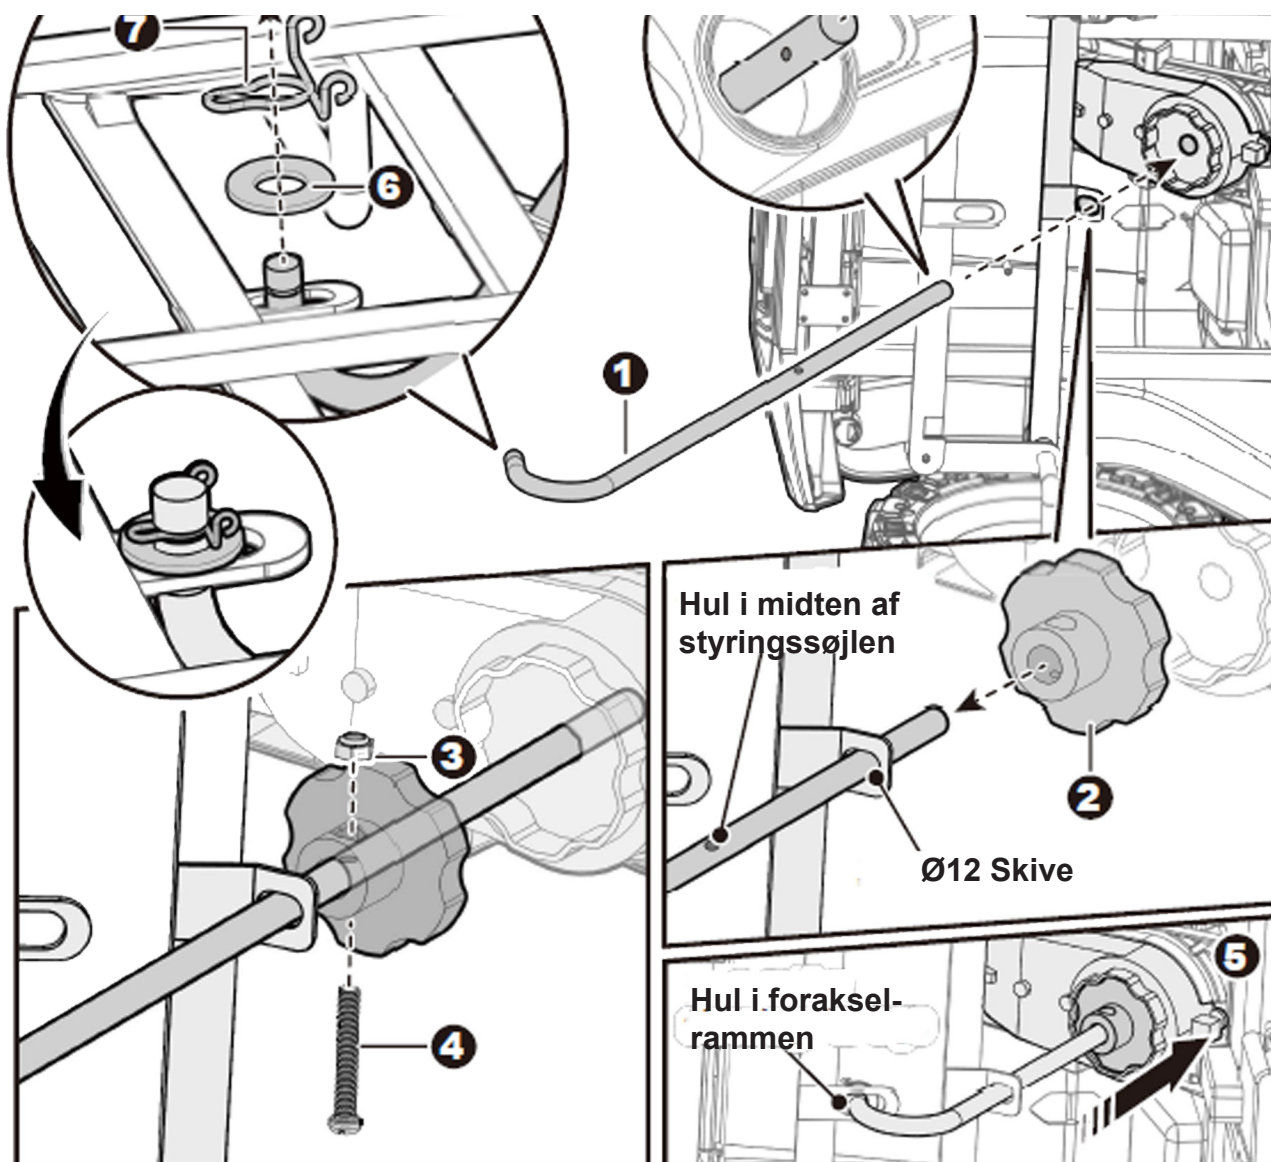


Vend køretøjets karosseri på siden.

1. Sæt den lige ende af styrestangen op gennem hullet i forakselrammen.
2. Skub en Ø12 skive på den lige ende af styrestangen.
3. Fortsæt med at skubbe styrestangen, indtil den bøjede ende passerer gennem hullet i styrelinkagen, og den lige ende kommer ud gennem hullet i instrumentbrættet.
4. Monter en Ø12 skive på den bøjede ende af styrestangen.
5. Sæt snapringen i rillen på den bøjede ende af styrestangen.

Monter bilrat:


"Følg venligst trin 1-4 for at indsætte batterierne (ikke inkluderet).

1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på batterilåget, som er placeret i midten af rattet.
2. Fjern batterilåget fra toppen af batterirummet.
3. Indsæt 2x1,5 AA-batterier med den korrekte polaritet.
4. Læg batterilåget over batterirummet og fastgør det med skruen, du løsnede i trin 1.


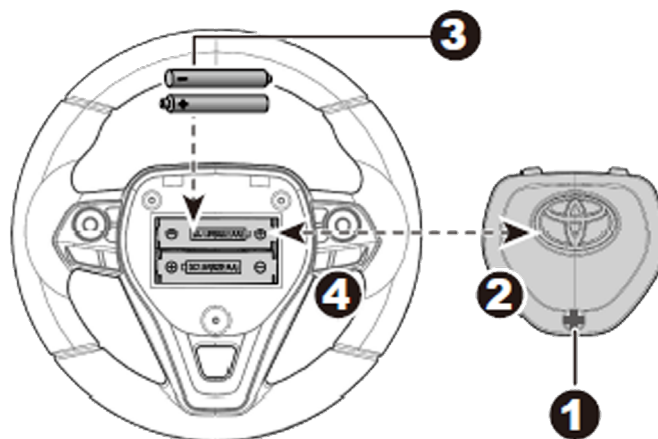


Fjern M5x30 maskinskruen og Ø5 låsemøtrikken fra rattet. Vend køretøjets krop opretstående.



5. Placer rattet over styringssøjlen, så det stikker ud fra midten.
 6. Sæt Ø5 låsemøtrikken ind i rattet.
 7. Juster hullerne på hver side af rattet med hullerne i enden af styringssøjlen.
- Stram M5x30 maskinskruen til rattet på den modsatte side for at sikre rattet til styringssøjlen.

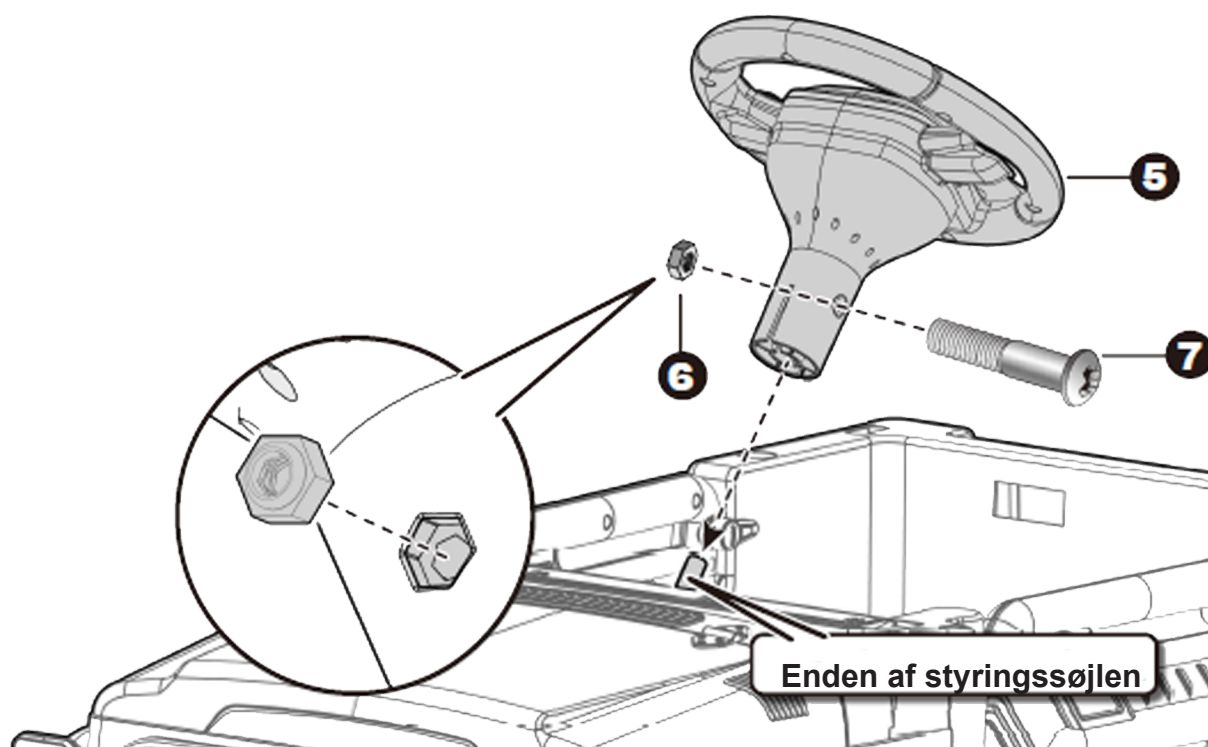

Monter forrude og sidespejle:

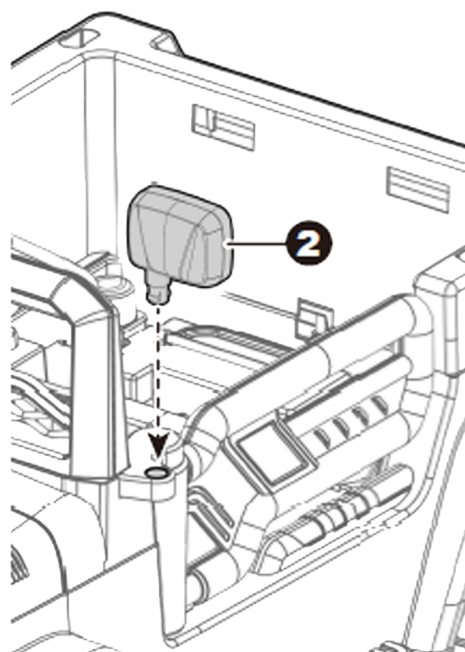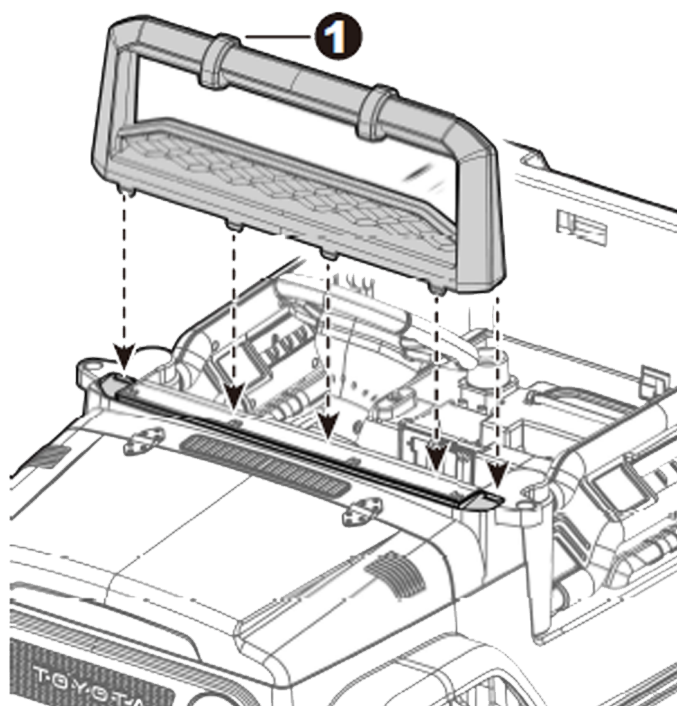


1. Placer forruden i rillerne på køretøjet. Tryk, indtil du hører det "klikke" på plads.
2. Monter sidespejlet i hullerne på begge døre, og tryk, indtil du hører dem "klikke" på plads. Gentag for den anden side.
3. Monter sædet på sædets ryg.
4. Indsæt og stram to Ø4x12 rundhovedskruer med en skruetrækker fra bunden af sædet.

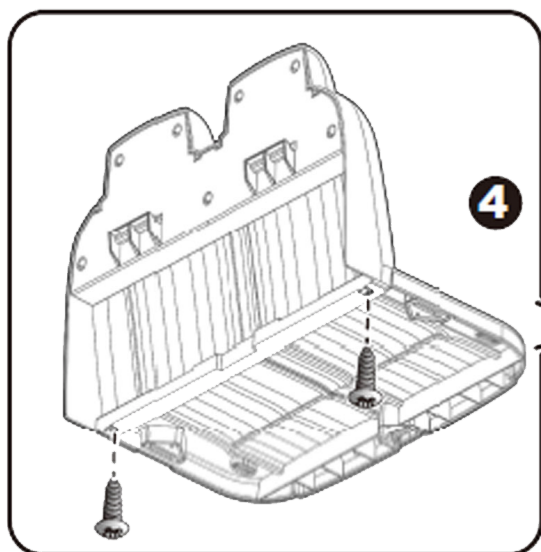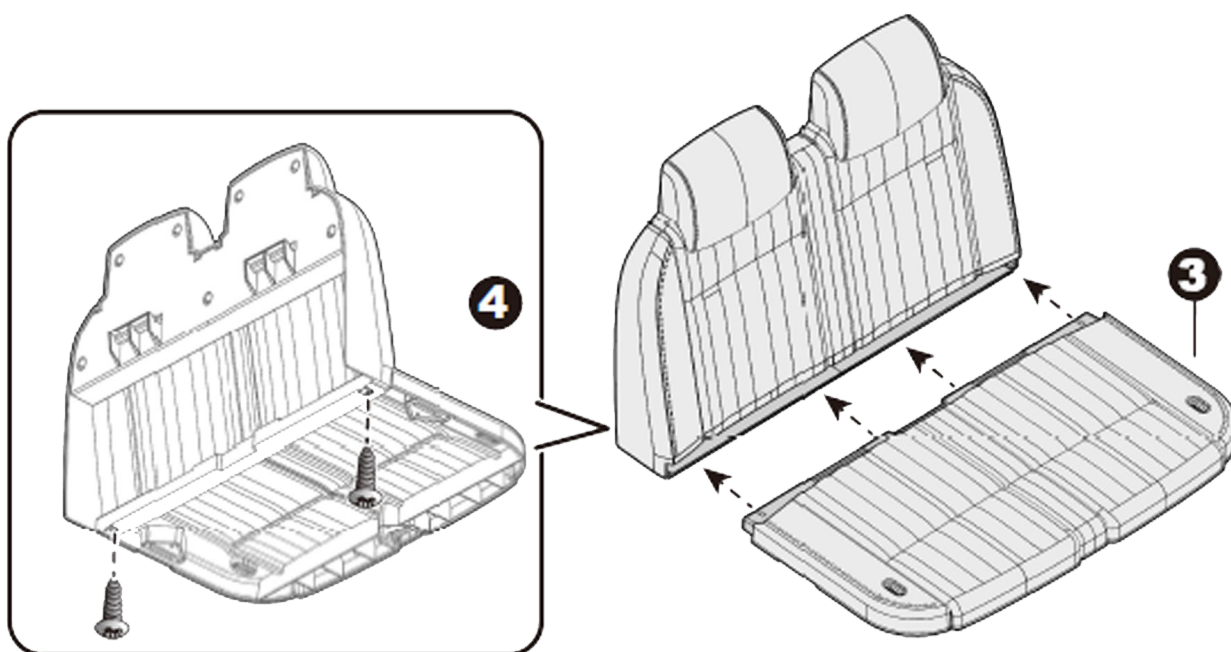


Tilslut strømforsyningen og monter sædet:

1. Sæt det røde køretøjsstik ind i det røde stik på batteriet.
2. Placer klodserne på sædets ryg i beslagene på bagsiden af køretøjet.
3. Brug en skruetrækker til at stramme M5x16 skrueerne på toppen af sædet ind i hullerne i køretøjet.

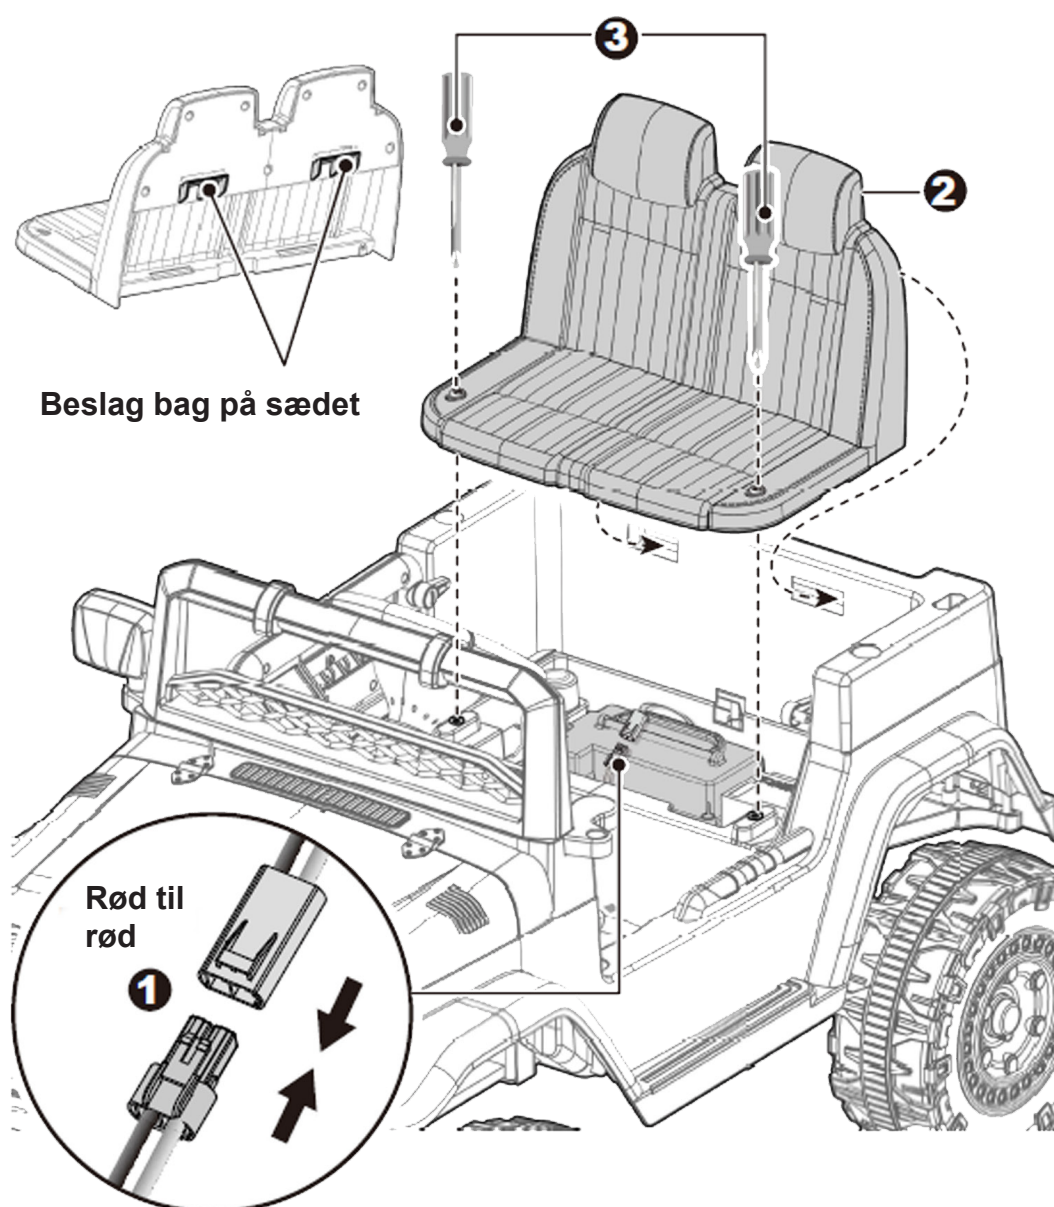


Tilslut lys:

1. Brug en skruetrækker til at løsne skruen på batterilåget, som er placeret bagpå lysbarren.
2. Fjern batterilåget fra toppen af batterirummet.
3. Indsæt 2x1,5 AA-batterier med den korrekte polaritet.
4. Læg batterilåget over batterirummet og fastgør det med skruen, du løsnede i trin 1. Tryk på knappen på lysbarren for at kontrollere, om lyset fungerer korrekt. Knappen er bagpå lysbarren
5. Monter sidestøtte på lysbarren.
6. Indsæt og stram en Ø4x12 fladhovedskrue med en skruetrækker på hver side.
7. Monter lysbarren på køretøjets krop, og tryk, indtil du hører det "klikke" på plads.

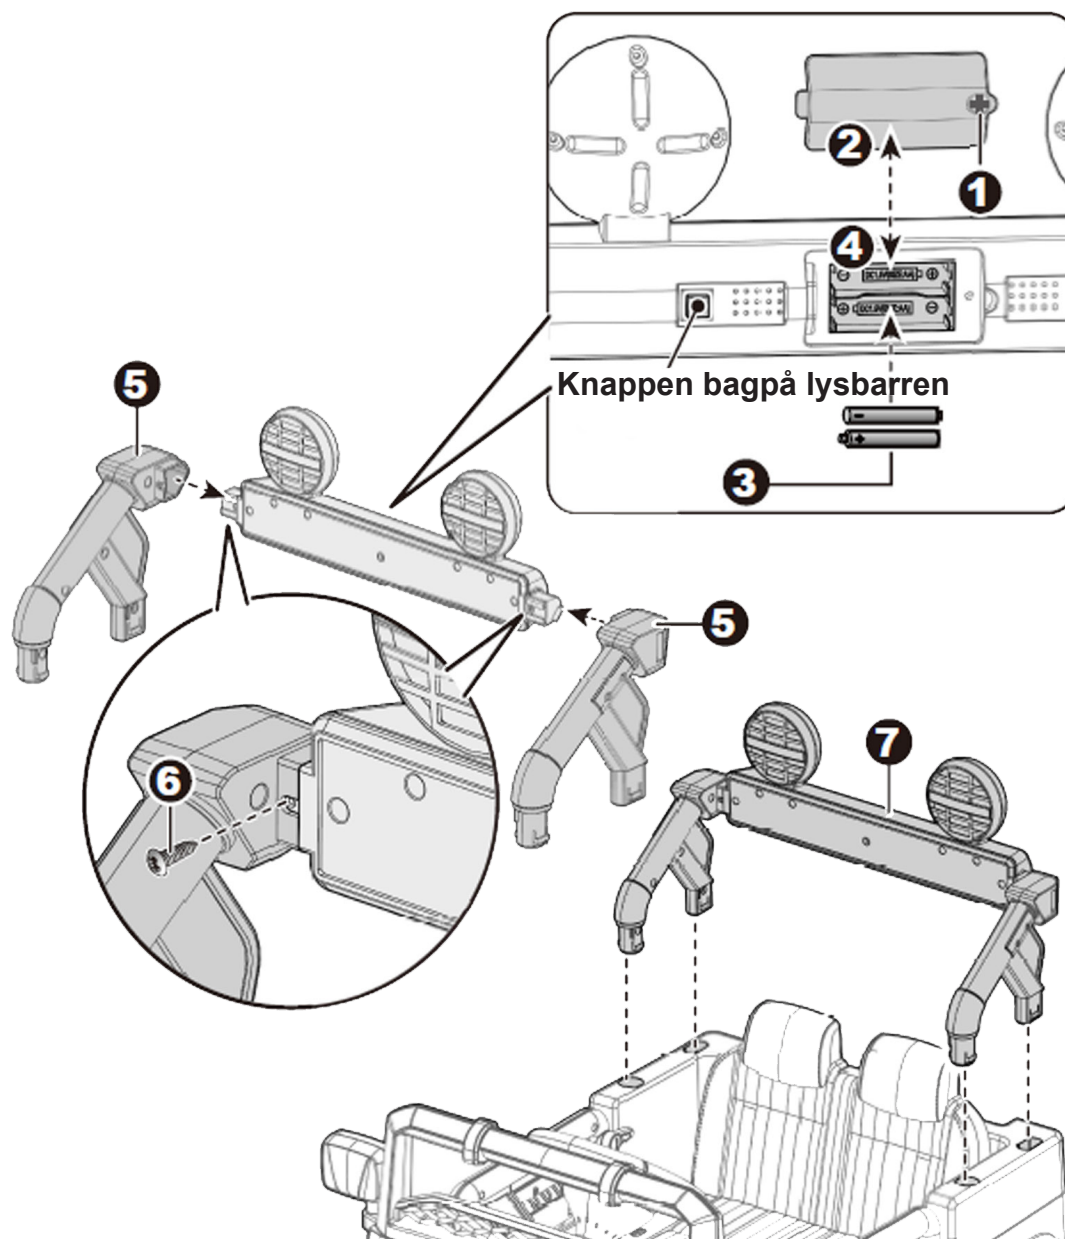

Brug dit køretøj:

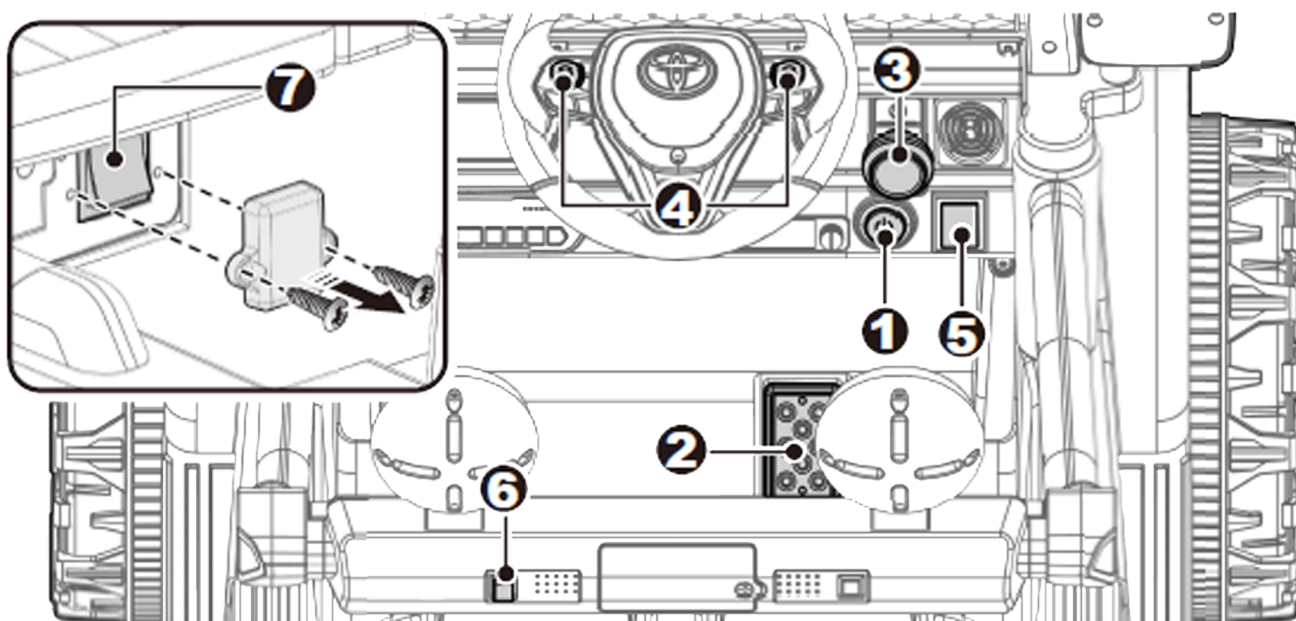

1. Tænd/sluk-knap: Tænder og slukker for produktet.
2. Fodpedal: Påfører strøm (hastighed) til produktet.
 - For at bevæge produktet, tryk pedalen ned.
 - For at bremse eller sænke hastigheden, slip trykket fra pedalen.
3. Fremad/bagud-spak: Ændrer retningen, så produktet bevæger sig fremad eller bagud.
 - For at bevæge produktet fremad, skift kontakten til den øverste position.
 - For at bevæge produktet bagud, skift kontakten til den nederste position.
4. Lydknapper: Tryk for at afspille lyd.
5. Høj/ lav hastigheds kontakt (hvis udstyret): Betjener produktet, så det bevæger sig fremad i høj eller lav hastighed.
6. Lysknap: Tænder og slukker for baglygten.
7. R/C - PEDAL-kontakt: (hvis udstyret. Skal åbne beskyttelsesdækslet først): Betjener produktet via fjernbetjening eller fodpedal.

VIGTIGT!


- Stop altid køretøjet, når du skifter hastighed eller retning for at undgå skader på gearene og motoren.
- HØJ HASTIGHED (hvis udstyret): Sørg for, at dit barn ved, hvordan man styrer, hvordan man starter og stopper produktet, og kender reglerne for sikker kørsel.



Brug kun køretøjet på plan vej!



Brug ikke køretøjet på græs!

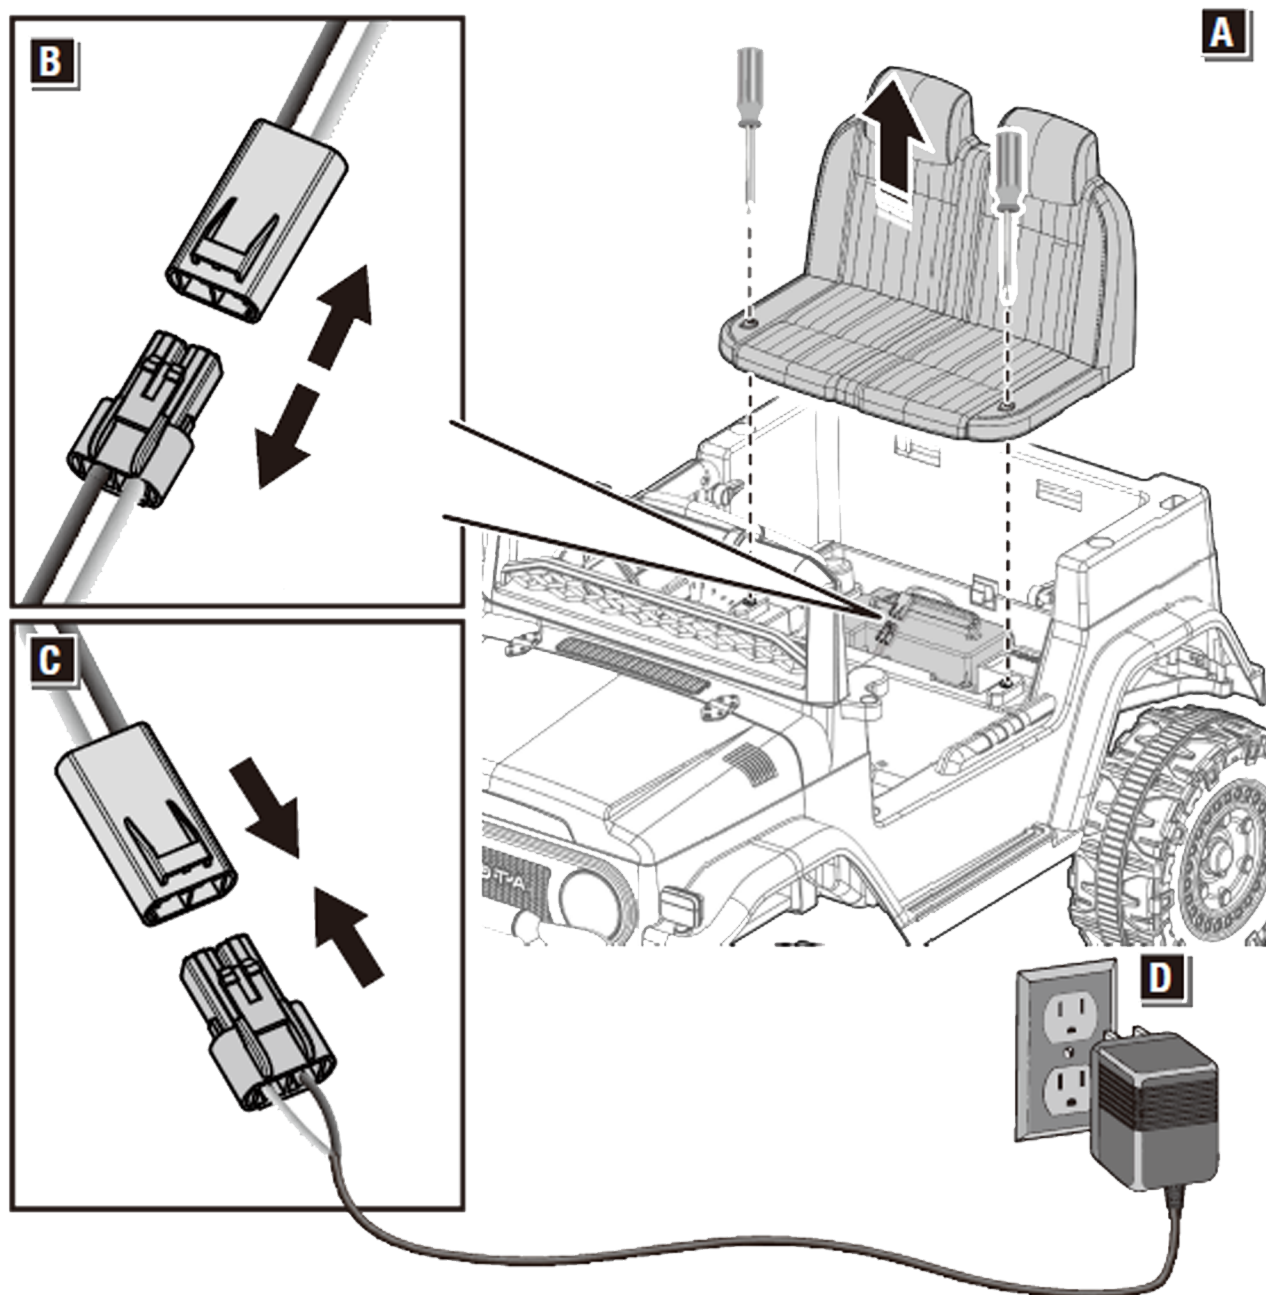


A: Brug en skruetrækker til at løsne de to skruer på toppen af sædet og fjern sædet.

B: Træk de røde stik fra hinanden.

C: Sæt den røde ladestik i den røde batterikontakt.

E: Sæt ladestikket i en vægkontakt. Batteriet vil begynde at oplade.

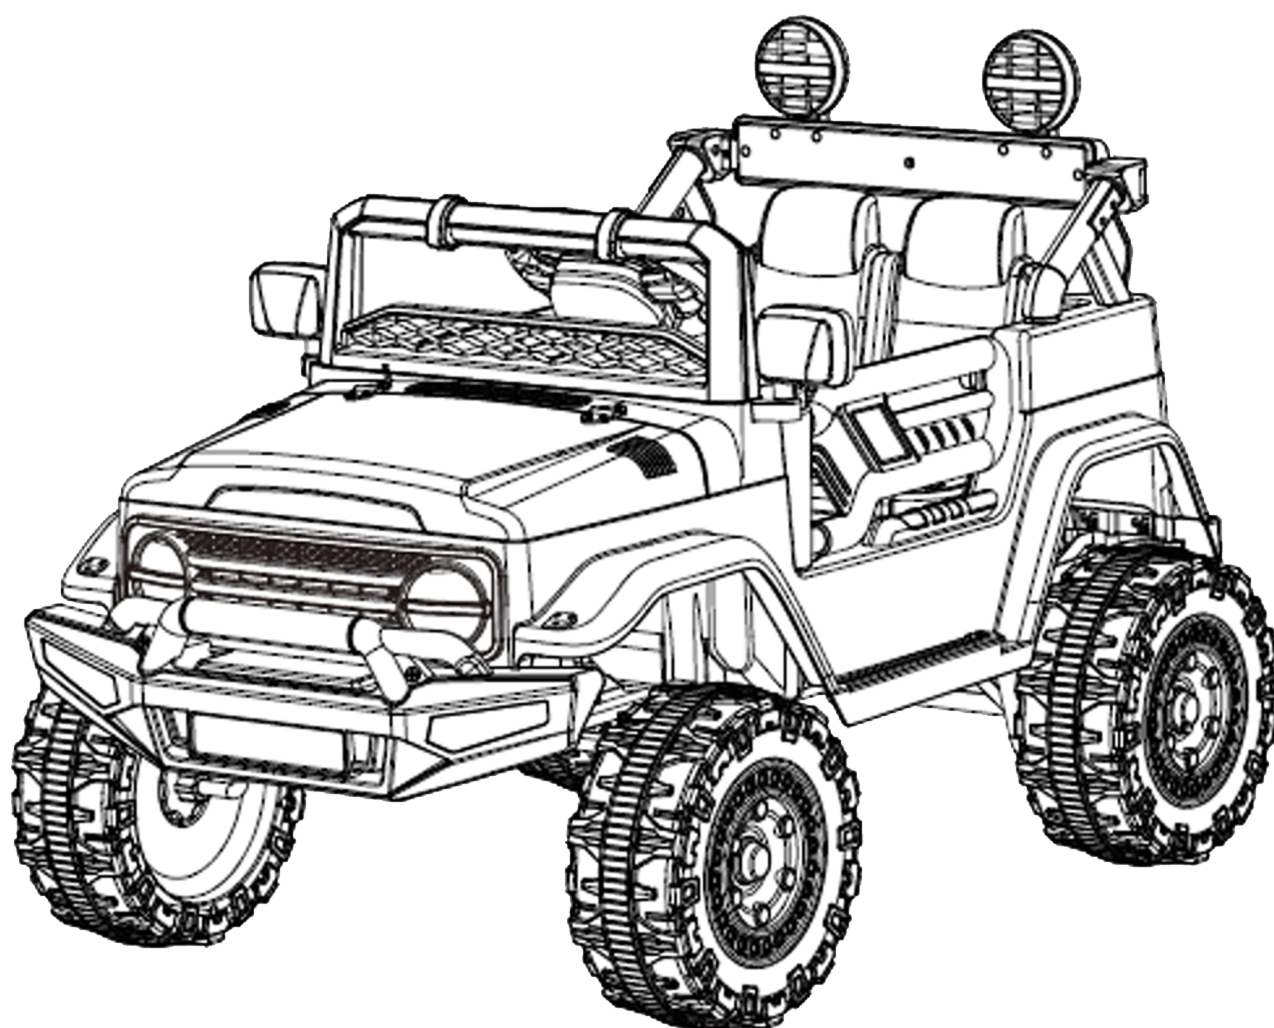

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af
Zhejiang Jiajia RIDE-ON CO.,LTD
NO.33 South of Zhonghua Pinglang Line,
Xincang Town, Pinghu City, 314200
Jiaxing, Zhejiang Sheng, China

Customer Support: post@nshnordic.com