

KØKKENCHEF



INSTRUCTION MANUAL

RICE COOKER

10792865

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Køkkenchef. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:


- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



KEND DIN RISKOGER

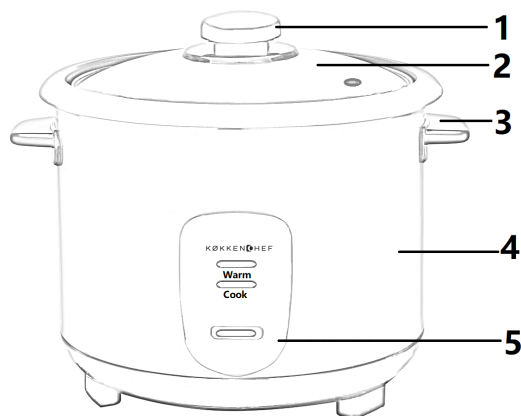

1. Låg-håndtag
2. Glas låg
3. Inderskål
4. Håndtag
5. Kabinet
6. Kontrol panel

FØR FØRSTE BRUG

Fjern alt emballagemateriale. Før du bruger apparatet for første gang, rengør eventuelle aftagelige dele med en blød svamp og opvaskemiddel. Skyl grundigt med rent vand og tør af.

SÅDAN BRUGER DU DIN RISKOGER

Læs venligst alle sikkerhedsinstruktioner i denne manual før brug.

Sørg for at du ved hvordan apparatet virker før brug.

1. Mål risen ved hjælp af plastikmålebægre. En kop ubehandlet ris vil svare til omkring 3 kopper kogt ris.
2. Skyl risen i koldt vand. Brug ikke riskogeren til dette formål.
3. Placer risen i den indre beholder og tilsæt vand. Markeringer inde i beholderen angiver den nødvendige mængde vand. Eksempel: Hvis du har brugt to mængder ris, skal du tilføje vand til linjen med markeringen 2 osv.
4. Placer beholderen inde i riskogeren [beholderens yderside skal være ren og tør]. Tving ikke beholderen i. Drej den en smule til højre og venstre for at være sikker på, at den sidder lodret, direkte på varmepladen. Dæk til med låget.
5. Sæt stikket i stikkontakten og tryk riskogeren's knap helt ned. Kontrollampen tænder. Når risen er kogt, slukkes "Cook"-lampen, og holde-varm funktionen ["Warm"-lampen tænder] aktiveres automatisk.
6. Hvis du ikke behøver at benytte holde-varm funktionen, skal du blot slukke apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.
7. Behold låget på i mindst 15 minutter, så risen kan dampes bløde af den resterende varme.
8. Systemet er designet til at producere ensartet og perfekt madlavning. Du kan tilberede ris til din smag ved at tilføje mere eller mindre vand end angivet i trin 3.

Du kan reducere madlavningstiden ved at returnere cook-knappen til sin oprindelige position, før den automatisk vender tilbage eller øge den ved at trykke den igen, når den automatiske cyklus er afsluttet.

Resterne kan serveres senere uden at miste smag, hvis du følger disse instruktioner: Resterne af risen skal fjernes fra aluminiumsbeholderen og opbevares i køleskabet, indtil den er klar til at blive serveret. Brug ALDRIG aluminiumsbeholderen til at opbevare rester i køleskabet.

OPSKRIFTER

Safran Ris -Gule Ris

Tilsæt en knivspids safran til 1 kop vand, der bruges til at koge risen. Når det er kogt, tilsæt lidt salt og peber til smag, og bland godt.

Aromatisk Ris

Når risen er kogt, bland rundt i risen med en gaffel før tilsætning af ½ kop hakket rosiner og ½ tsk. blandet krydderi eller kanel.

Ris med Persille

Når risen er kogt, bland rundt med en gaffel og tilsæt 1 spiseskefuld smør, peber og salt efter smag, og 2 spiseskefuld finhakket persille eller friske urter fra din have.

Karry Ris

Når risen er kogt, tilsæt ½ kop rosiner og ½ - 1 tsk. karrypulver, afhængigt af karrypulverets styrke, kan der også tilsættes 2 finhakket forårsløg.

Citron Ris

Når risen er kogt, bland rundt med en gaffel og tilsæt 1 spsk. smør og 2 teskefulde revet citron skræl.

Grønne og Guld Ris

Når risen er kogt, bland rundt med en gaffel og tilsæt 1-130g cremede majs fra dåse, og ½ kop kogte grønne ærter og en lille hakket mynte.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sænk aldrig riskogeren i vand. Rengør med en blød svamp. Den indre aluminiumsbeholder kan være nedsænket, men håndter den forsigtigt for at undgå bøjning.
- Tillad ikke akkumulering af forurening udenpå aluminiumsbeholderen. Dette skal rengøres grundigt og tørres. Undgå buler, der kan påvirke korrekt kontakt med varmepladen.
- Lågedækslet skal rengøres grundigt og tørres efter hver brug.
- Ydersiden af din riskoger forbliver i god stand, hvis den rengøres med en blød klud, fugtet med varmt vand. Stærke væsker eller skurepulver vil beskadige overfladen.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10792865
220-240V~, 50/60Hz
500 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Køkkenchef. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.


RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.


PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



KNOW YOUR RICE COOKER

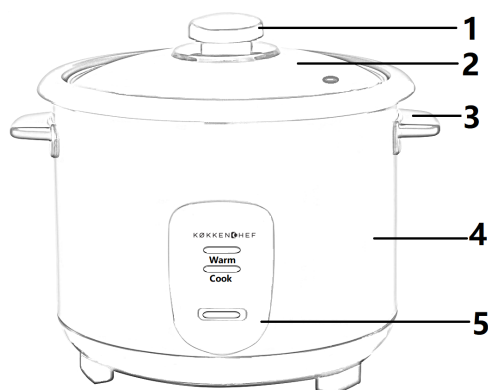

1. Lid handle
2. Glass lid
3. Inner pot
4. Cooker handle
5. Outer shell
6. Control panel

BEFORE FIRST USE

Remove any packaging material. Before using for the first time, clean any removable parts with a soft sponge and washing up liquid. Thoroughly rinse with clean water and dry.

USE

Before use, please read all safety Instructions in this manual.

Ensure that you know how the appliance functions before use.

1. Measure the rice using the plastic measuring cup. One cup of uncooked rice will make about 3 cups of cooked rice.
2. Rinse the rice in cold water. Do not use the rice cooker pan for this purpose.
3. Place the rice in the inner pot and add water. Markings inside the pot indicate required amount of water. Example: If you have used two measures of rice, add water to line marked and so forth.
4. Place the pot inside the cooker (the outside of the pot should be clean and dry). Do not force. Turn slightly to right and left to be sure it is seated vertically directly on the heating plate. Cover with the lid.
5. Plug in power cord and depress the cook switch completely. The pilot light will turn on. When the rice is cooked, the "cook" light will switch off and the "warm" function will automatically be activated.
6. If you do not require heat preservation, simply unplug the cord after switching off the appliance at the wall socket.
7. Keep the lid on for at least 15 minutes allowing the rice to be steamed fluffy by the remaining heat.
8. The system is designed to produce uniform and perfect cooking. However you can prepare rice to your taste adding more or less water than indicated in step 3.

You can decrease cooking by returning the cook switch to its original position before it returns automatically or increase it, by depressing it again after automatic cycle is complete.

The leftovers can be served later without losing flavor if you follow these instructions:

Left over rice should be removed from the aluminum pot and kept in the refrigerator until ready to be served. NEVER use the aluminum pan to store leftovers in the refrigerator.

RECIPES

Saffron Rice - Yellow Rice

Add a pinch of powdered saffron to 1 cup of water used to cook rice. When cooked, add a little salt and pepper to taste, and mix well.

Aromatic Rice

When rice is cooked, fluff with a fork before adding ½ cup of chopped raisins and ½ teaspoon mixed spice or cinnamon.

Parslied Rice

When rice is cooked, fluff with a fork and add 1 tablespoon of butter, pepper and salt totaste, and 2 tablespoons of finely chopped parsley or any fresh herbs from your garden.

Curried Rice

When rice is cooked, add ½ cup sultanas, and ½ - 1 teaspoon curry powder, depending on strength of curry powder, 2 finely chopped spring onions may also be added.

Lemon Rice

When rice is cooked, fluff with a fork and ad d 1 tablespoon butter, and 2 teaspoons grated lemon rind.

Green and Gold Rice

When rice is cooked, fluff with a fork and add 1-130g can of creamed com, and ½ cup of cooked green peas and a little chopped mint.

CARE AND CLEANING

- Never submerge the cooker in water. Clean with a soft sponge. The aluminum inner pot may be submerged but handle gently to avoid bending.
- Do not permit accumulation of any foreign matter on outside of aluminum pot. This should be thoroughly cleaned and dried. Avoid dents which can affect proper contact with heating plate.
- The lid cover should be thoroughly cleaned and dried after each use.
- The exterior finish of your rice cooker will remain in good condition if cleaned with a soft cloth, moistened with hot water.Strong liquids or abrasive powders will damage the finish.

TECHNICAL DATA

Article No. 10792865
220-240V~, 50/60Hz
500 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.