



Nokia 105 4G

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1 Om denne brugervejledning	4
2 Kom godt i gang	5
Taster og dele	5
Konfigurer og tænd din telefon	6
Oplad telefonen	8
Tastatur	9
3 Opkald, kontakter og beskeder	10
Opkald	10
Kontakter	10
Send beskeder	11
4 Tilpas din telefon	12
Skift startskærmens udseende	12
Profiler	12
Tilføj genveje	12
5 Ur, kalender og lommeregner	14
Indstil tid og dato manuelt	14
Alarm	14
Kalender	14
Lommeregner	14
6 Tøm din telefon	15
Fjern privat indhold fra telefonen	15
7 Produkt- og sikkerhedsoplysninger	16
Af hensyn til din sikkerhed	16
Nødopkald	18
Vedligeholdelse af enheden	18

Genbrug	19
Skraldespandssymbol med kryds over	20
Oplysninger om batteri og oplader	20
Små børn	21
Hospitalsudstyr	22
Indopereret medicinsk udstyr	22
Høreelse	22
Beskyt enheden mod skadeligt indhold.	22
Køretøjer	23
Potentielt eksplosive omgivelser	23
Oplysninger om certificering	23
Om DRM (Digital Rights Management)	24
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger	24

1 Om denne brugervejledning




Vigtigt! For vigtige oplysninger om sikker brug af din enhed og dit batteri skal du læse "Produkt- og sikkerhedsoplysninger", før du tager enheden i brug. For at finde ud af, hvordan du kommer i gang med din nye enhed, skal du læse brugervejledningen.

2 Kom godt i gang

TASTER OG DELE

Din telefon

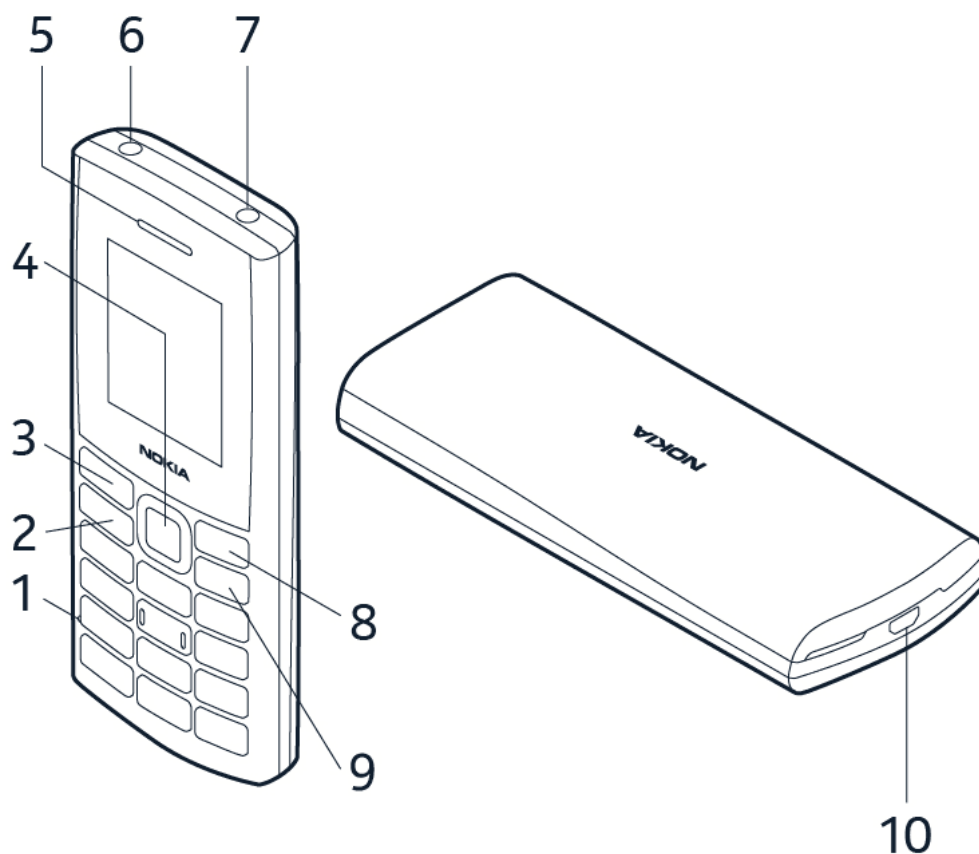

Denne brugervejledning gælder for følgende modeller: TA-1538, TA-1551, TA-1546, TA-1553, TA-1547, TA-1555.

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Lommelygte |
| 2. Opkaldstast | 7. Headsetstik |
| 3. Venstre valgtast | 8. Højre valgtast |
| 4. Navigeringstast | 9. Tænd/sluk- og afslut-tast |
| 5. Ørestykke/højttaler | 10. USB-stik |

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.



Bemærk: Du kan indstille telefonen til at anmode om en sikkerhedskode for at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. Den forudindstillede kode er 12345. Hvis du vil ændre koden, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Telefon låst**, angive en kode på 4-8 cifre og vælge **OK**. Vær opmærksom på, at du skal huske koden, da HMD Global ikke kan åbne eller tilsidesætte den.

Dele og stik, magnetisme

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre kort med magnetstribes i nærheden af enheden i længere tid, da kortene kan blive beskadiget.

KONFIGURER OG TÆND DIN TELEFON

Nano-SIM




Vigtigt! Denne enhed er designet til kun at blive brugt med et nano-SIM-kort. Brug af SIM-kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet eller enheden og kan ødelægge de data, der er gemt på kortet.




Bemærk! Enheden skal slukkes, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på.

Åbn bagcoveret

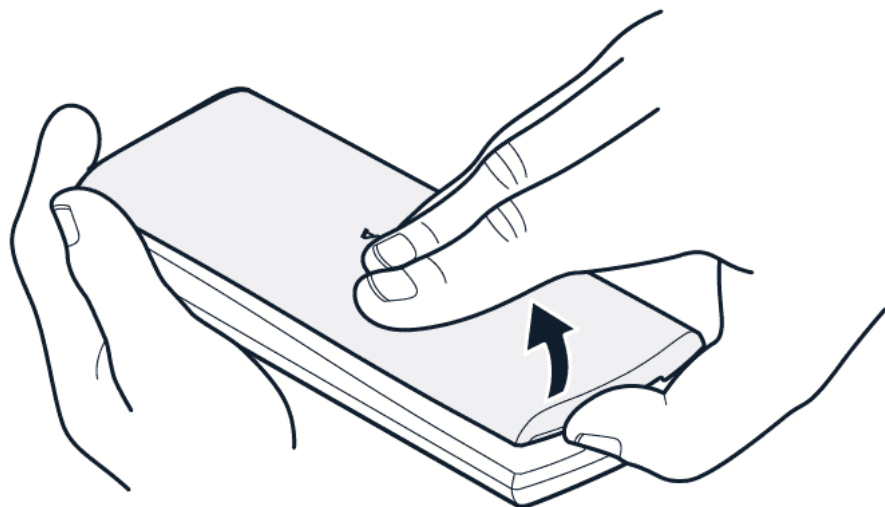

1. Anbring fingerneflen i den lille slids i bunden af telefonen, løft coveret, og tag det af.
2. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen.

Indsæt SIM-kortene

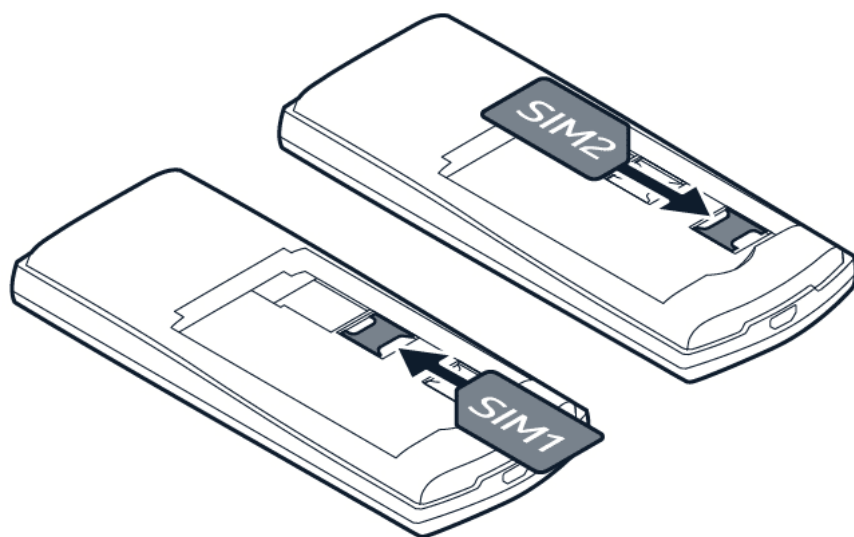


1. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortslidsen.
2. Hvis du har en telefon med to SIM-kort, skal du skubbe det andet SIM-kort ind i SIM2-slidsen.

Begge SIM-kort er tilgængelige på samme tid, når enheden ikke benyttes, men når det ene SIM-kort er aktivt, f.eks. når du foretager et opkald, er det andet kort muligvis ikke tilgængeligt.



Tip! For at finde ud af, om din telefon kan bruge 2 SIM-kort, se etiketten på salgsboksen. Hvis der er to IMEI-koder på mærkaten, har du en telefon til to SIM-kort.

Indsæt hukommelseskortet

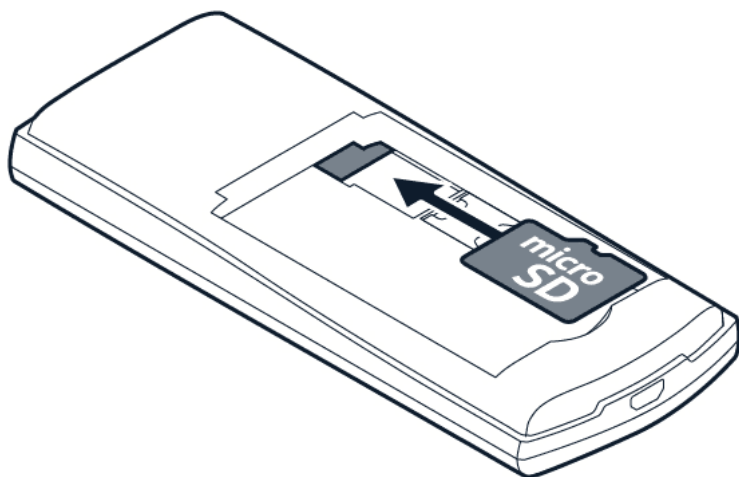

1. Skub hukommelseskortet ind i slidsen til hukommelseskort.
2. Sæt batteriet i igen.
3. Sæt bagcoveret på igen.

Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt til brug med denne enhed. Inkompatible kort kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.



Tip! Brug et hurtigt, op til 32 GB microSD-hukommelseskort fra en velkendt producent.

Tænd telefonen

Tryk og hold på .

OPLAD TELEFONEN

Dit batteri er blevet delvist opladet på fabrikken, men du skal måske oplade det igen, før du kan bruge telefonen.

Oplad batteriet

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut opladeren til telefonen. Når du er færdig, skal du koble opladeren fra telefonen og derefter tage den ud af stikkontakten.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.



Tip! Du kan bruge USB-opladning, når en vægkontakt ikke er tilgængelig. Effektiviteten af opladning via USB varierer meget, og det kan derfor tage lang tid, før opladningen starter, og enheden begynder at fungere.

TASTATUR

Brug telefontasterne

- For at se apps og funktioner på din telefon skal du på startskærmen vælge **Menu**.
- For at gå til en app eller funktion skal du trykke på rulletasten op, ned, til venstre eller højre. Hvis du vil åbne appen eller funktionen, skal du trykke på navigeringstasten.
- Hvis du har valgt den zoomede menuvisning, skal du trykke på rulletasten op eller ned for at gå til en app eller funktion. Hvis du vil åbne appen eller funktionen, skal du trykke på navigeringstasten.

Lås tastaturet

Lås tastaturet for at undgå at trykke på knapper ved en fejl: Vælg  > **Lås tastatur**. Hvis du vil låse tastaturet op, skal du trykke på  og vælge **Lås op** > .

Skriv med tastaturet

Tryk flere gange på en tast, indtil bogstavet vises.

Hvis du vil skrive et mellemrum, skal du trykke på **0**.

Hvis du vil skrive et særligt tegn eller tegnsætningstegn, skal du vælge  > **Indstillinger for indsættelse** > **Indsæt symbol**.

Tryk flere gange på **#** for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tryk på en taltast, og hold den inde for at skrive et tal.

3 Opkald, kontakter og beskeder

OPKALD

Foretag et opkald

Sådan foretager du et opkald med din nye telefon.

1. Indtast telefonnummeret. Tryk på * to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.
2. Tryk på opkaldstasten. Vælg det SIM-kort, der skal bruges, hvis du bliver bedt om det.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

Tryk på .

KONTAKTER

Tilføj en kontakt

1. Vælg **Menu** > **Kontakter** >  > **Ny**.
2. Vælg, hvor kontakten skal gemmes.
3. Vælg **Efternavn**, skriv navnet, og vælg .
4. Vælg **Fornavn**, skriv navnet, og vælg .
5. Vælg **Mobil** eller **Hjemmenummer**, indtast nummeret, og vælg .
6. Vælg .

Gem en kontakt fra opkaldslisterne

1. Vælg **Menu** > **Opkaldslist**, og vælg opkaldstypen.
2. Rul til det nummer, du vil gemme, vælg  > **Tilføj til kontakter**, og vælg **Føj til ny kontakt** for at oprette en ny kontakt, eller **Føj til eksisterende kontakt** for at føje nummeret til en kontakt på din kontaktliste.
3. Vælg, hvor kontakten skal gemmes.
4. Tilføj kontaktens detaljer, og vælg .

Ring til en kontakt

Du kan ringe til en kontakt direkte fra kontaktlisten.

Vælg **Menu** > **Kontakter**, rul til den kontakt, du vil ringe til, og tryk på opkaldstasten.

SEND BESKEDER

Skriv og send beskeder

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Skriv besked**.
2. Skriv beskeden.
3. For at indsætte tal eller symboler i beskeden skal du vælge **≡** > **Indstillinger for indsættelse** > **Indsæt nummer** eller **Indsæt symbol**.
4. Vælg **≡** > **Send**. Vælg det SIM-kort, der skal bruges, hvis du bliver bedt om det.
5. Indtast et telefonnummer, eller vælg **Søg** og en modtager på listen over kontakter.
6. Vælg **OK**.

4 Tilpas din telefon

SKIFT STARTSKÆRMENS UDSEENDE

Vælg en ny baggrund

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Skærm** > **Indstillinger for baggrund**.
2. Vælg **Statisk baggrund** for at vælge mellem foruddefinerede baggrunde, eller vælg **Flere billeder**, hvis du vil vælge et billede fra din telefon eller dit hukommelseskort.
3. Rul til den ønskede baggrund, og vælg **Vælg**.

PROFILER

Angiv en profil

Der er flere profiler, som du kan bruge i forskellige situationer. Der er f.eks. en lydløs profil til situationer, hvor du ikke kan have lyd på, og der er en udendørs profil med høje toner.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**.
2. Hvis du vil justere en profil, skal du rulle til den og vælge **≡** > **Indstillinger**. Skift de ønskede indstillinger.
3. Hvis du vil angive en profil, skal du rulle til den og vælge **Indstillinger**.

TILFØJ GENVEJE

Du kan tilføje genveje til forskellige apps og indstillinger på din startskærm.

Rediger Gå til indstillinger

Nederst til venstre på din startskærm finder du , der indeholder genveje til forskellige apps og indstillinger. Vælg de genveje, du har mest brug for.

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Gå til indstillinger**.
2. Vælg **Vælg indstillinger**.
3. Rul til hver genvej, du vil have på listen, og vælg **Markér**.
4. Vælg **✓** > **Ja** for at gemme ændringerne.

Du kan også reorganisere din liste.

1. Vælg **Organiser**.
2. Rul til det element, du vil flytte, vælg **Flyt**, og vælg den placering, du vil flytte det til.
3. Vælg **← >** **Ja** for at gemme ændringerne.

5 Ur, kalender og lommeregner

INDSTIL TID OG DATO MANUELT

Skift tid og dato

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Tid og dato**.
2. Vælg **Opdater tidsindstillinger**, og slå **Opdater tid automatisk** fra.
3. Vælg **Opdater tid manuelt**, og angiv tid og dato.
4. Vælg .

ALARM

Indstil en alarm

1. Vælg **Menu** > **Alarm**.
2. Vælg , og angiv alarmtiden og andre detaljer.
3. Vælg .

KALENDER

Tilføj en kalenderbegivenhed

1. Vælg **Menu** > **Ekstra** > **Kalender**.
2. Rul til en dato, og vælg  > **Tilføj ny tidsplan**.
3. Indtast oplysningerne om begivenheden, og vælg .

LOMMEREGNER

Brug lommeregneren

1. Vælg **Menu** > **Ekstra** > **Lommeregner**.
2. Indtast den første faktor i din beregning, brug navigationstasten til at vælge handlingen, og indtast den anden faktor.
3. Tryk på rulletasten for at få resultatet af beregningen.

Vælg  for at rydde talfelterne.

6 Tøm din telefon

FJERN PRIVAT INDHOLD FRA TELEFONEN

Hvis du køber en ny telefon eller ønsker at bortskaffe eller genbruge telefonen, kan du fjerne dine personlige oplysninger på følgende måde. Bemærk, at det er dit ansvar at fjerne alt privat indhold.

Gendan fabriksindstillinger

1. Hvis du vil nulstille telefonen til dens oprindelige indstillinger, skal du vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Gendan fabriksindstillinger** > **Fuld gendannelse (slet data)**.
2. Indtast din sikkerhedskode, eller indtast den forudindstillede kode, der er 12345, hvis du ikke har ændret koden.
3. Vælg **OK** > **Ja**.

7 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobilenheder, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af medicinsk udstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med restriktioner.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

AUTORISERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af autoriserede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Hvis enheden er vandtæt, skal du se dens IP-klassificering i de tekniske specifikationer for at få en mere detaljeret vejledning.

BESKYT HØRELSEN



Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

NØDOPKALD



Vigtigt! Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet:

- Tænd telefonen.
 - Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
 - Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.
1. Tryk flere gange på afslutningstasten, indtil startskærmen vises.
 2. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
 3. Tryk på opkaldstasten.
 4. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du skrive det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig, og trykke på opkaldstasten.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.

VEDLIGEHODELSE AF ENHEDEN

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Hold enheden væk fra magneter og magnetiske felter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Under længere drift kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. Enheden kan undgå at blive for varm ved automatisk at reducere sin hastighed, lukke apps, afbryde opladning eller slukke helt, om nødvendigt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du medbringe den til den nærmeste autoriserede servicefacilitet.

GENBRUG



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

SKRALDESPANDSSYMBOL MED KRYDS OVER

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Husk at fjerne personlige data fra enheden først. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. For information om dit nærmeste genbrugssted, kontakt din lokale affaldsmyndighed eller læs om HMD's returprogram og dets tilgængelighed i dit land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG OPLADER

Oplysninger om batteri og oplader

Du kan se, om din telefon har et udtageligt batteri eller et batteri, der ikke tages ud, i den trykte brugervejledning.

Enheder med et aftageligt batteri Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Enheder med et batteri, der ikke kan tages ud Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.

Oplad enheden med en kompatibel oplader. Stiktypen på opladeren kan variere. Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens funktioner.

Batteri og oplader – sikkerhedsoplysninger

Når opladningen af din enhed er færdig, skal du tage opladeren ud af enheden og stikkontakten. Bemærk, at en kontinuerlig opladning ikke må overstige 12 timer. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C for at have den optimale ydeevne. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Bemærk, at batteriet kan blive afladet hurtigt i kolde temperaturer og tabe så meget strøm, at telefonen slukkes inden for få minutter. Når du er udendørs i kolde temperaturer, skal du holde telefonen varm.

Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Udsæt ikke batteriet for ekstremt lavt lufttryk eller for ekstremt høje temperaturer, f.eks. ved at forsøge at brænde det. Det kan medføre, at batteriet eksploderer eller lækker brandfarlig væske eller gas.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos en servicevirksomhed eller din telefonforhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr. Hvis opladeren ikke er inkluderet i salgspakken, skal du oplade din enhed ved hjælp af datakablet (inkluderet) og en USB-strømadapter (sælges muligvis separat). Du kan oplade din enhed med kabler og strømadaptere fra tredjepart, der er overholder USB 2.0 eller nyere og gældende landespecifikke regler og internationale og regionale sikkerhedsstandarder. Andre adaptere opfylder muligvis ikke gældende sikkerhedsstandarder, og opladning med sådanne adaptere kan udgøre en risiko for tab af ejendom eller personskaade.

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Desuden gælder følgende, hvis enheden har et batteri, der kan tages ud:

- Sluk altid enheden, og tag opladeren ud af stikkontakten, før du fjerner dæksler eller batteriet.
- Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

SMÅ BØRN

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

HOSPITALSUDSTYR

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

INDOPERERET MEDICINSK UDSTYR

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, insulinpumper og neurostimulatorer), at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Hold altid den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter (6 tommer) fra den medicinske enhed.
- ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr
- slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser
- følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

HØRELSE



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

BESKYT ENHEDEN MOD SKADELIGT INDHOLD.

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger eller surfer på internettet. Accepter ikke Bluetooth®-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.
- Installer antivirus og anden sikkerhedssoftware på enhver tilsluttet computer.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. HMD Global godkender ikke sådanne websteder og påtager sig intet ansvar for dem.

KØRETØJER

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun autoriserede fagfolk bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

POTENTIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

OPLYSNINGER OM CERTIFICERING

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne for eksponering for radiobølger

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride de grænseværdier for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske radiofrekvensfelter), der anbefales i de internationale retningslinjer fra den internationale videnskabelige organisation ICNIRP. Disse retningslinjer omfatter væsentlige sikkerhedsmarginer, der er udarbejdet for at sikre, at alle personer, uanset alder og helbredstilstand, beskyttes. Retningslinjerne om eksponering er baseret på specifik absorptionshastighed (Specific Absorption Rate eller SAR), som er et udtryk for mængden af radiofrekvenskraft (RF), som hovedet eller kroppen udsættes for, når enheden transmitterer. ICNIRP's SAR-grænse for mobilenheder er på 2,0 W/kg i gennemsnit pr. 10 gram væv.

SAR-tests udføres, når enheden befinder sig i almindelige driftspositioner og transmitterer ved sit højeste effektniveau på alle sine frekvensbånd.

Denne enhed overholder retningslinjerne om grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges ved hovedet eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen.

Du skal have en god forbindelse til netværket for at kunne sende data og beskeder. Sendingen kan blive udsat, indtil denne forbindelseskvalitet opnås. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil afsendelsen er færdig.

Ved almindelig brug er SAR-værdierne som regel et godt stykke under de værdier, der er angivet ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds ydeevne automatisk nedsættes af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere netværksinterferens, når den fulde effekt ikke kræves til et opkald. Jo lavere afgivet effekt, jo lavere SAR-værdi.

Der kan være forskellige versioner af den samme model, og disse versioner kan have forskellige værdier. Der kan med tiden forekomme komponent- og designændringer, og nogle ændringer kan påvirke SAR-værdierne.

Du kan finde flere oplysninger på www.sar-tick.com. Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har meddelt, at der på baggrund af den aktuelle videnskabelige viden ikke er behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du gerne vil nedsætte eksponeringen, anbefaler de, at du begrænser brugen eller bruger et håndfrit sæt for at holde enheden væk fra dit hoved og din krop. For mere information og forklaringer og diskussioner om RF-eksponering, gå til WHO-webstedet på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for at få oplysninger om enhedens maksimale SAR-værdi.

OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde al lovgivning og respektere lokal praksis, personlige oplysninger og andres lovmæssige rettigheder, herunder beskyttelse af ophavsret. Beskyttelse af ophavsret kan forhindre dig i at kopiere, ændre eller overføre fotos, musik og andet indhold.

OPHAVSRETTIGHEDER OG ANDRE BEMÆRKNINGER

Ophavsret

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer.

Alle specifikationer, funktioner og andre produktoplysninger kan ændres uden varsel.

HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gælder for din brug af enheden.

HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Dette produkt indeholder open source-software. Du kan se de gældende meddelelser om ophavsret og andre relaterede bemærkninger, tilladelser og anerkendelser ved at vælge *#6774# på startskærmen.