


El-bil Toyota Land Cruiser

Brugsanvisning

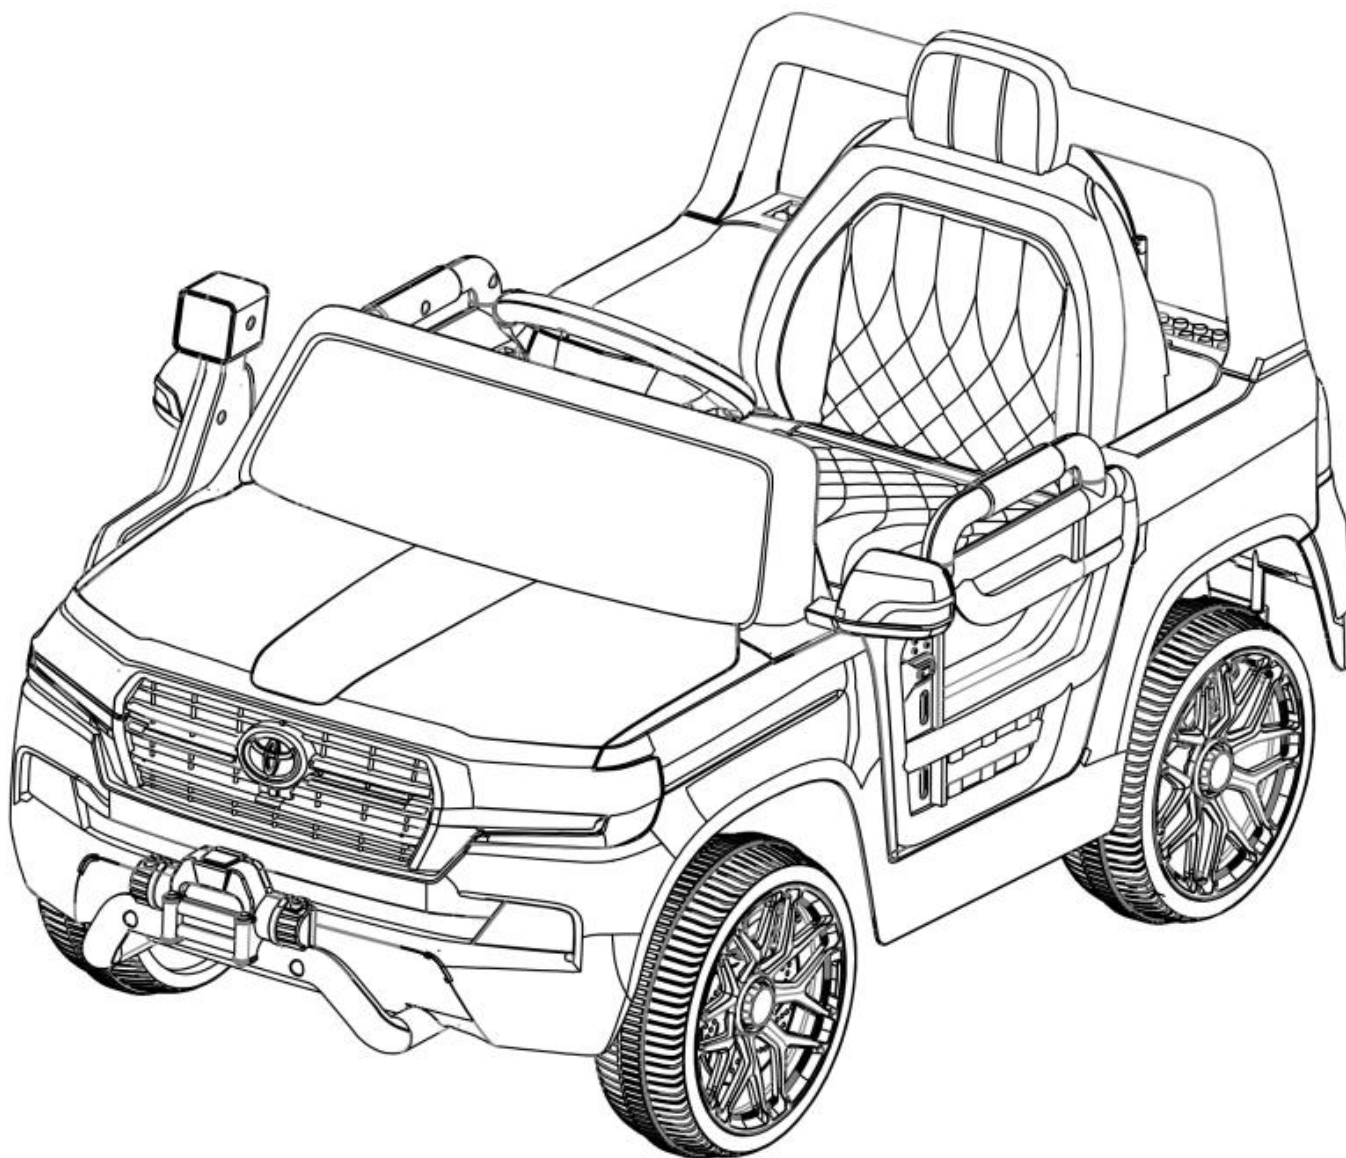


Størrelse: 107 x 65 x 55,5 cm

Art. no. 11283071
EAN 5705858085159

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in China / produceret i Kina

Customer Support: post@nshnordic.com

Brugs- og betjeningsvejledning

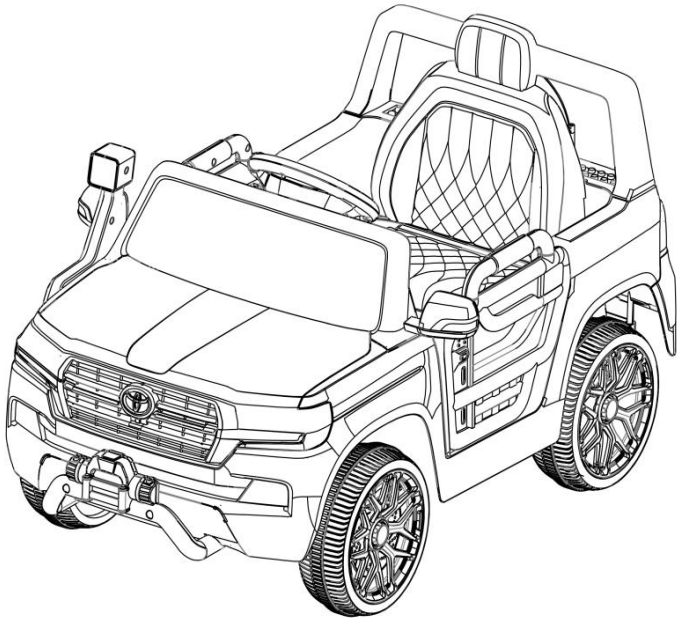

Venligst læs denne brugsanvisning grundigt før ibrugtagning.




Design og farver kan variere.
 Denne brugsanvisning indeholder sikkerhedsinformationer, samlevejledning, brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner. El-bilen skal samles af en voksen, som har læst og forstået instruktionerne i denne manual. Hold forpakning / plastikposer væk fra børn, disse bør omgående bortskaffes. Gem manualen for eventuel senere brug.

Alder fra:	+3 år	Batteri:	7,2V
Maks kapacitet:	30 kg	Mål på Elbil:	107 x 65 x 55,5 cm
Hastighed:	1-3 km/h		
Materiale:	Metal og plastik	Anvendelses temperatur:	0 - 40°
Oplader:	Input: 100-240V AC	Ladetid:	8 - 12 timer
	Output: DC 8V	Motor	DC 7,2V



Vores produkter opfylder:

ASTM F963; EN71 og EN62115 standard.

Del liste

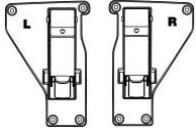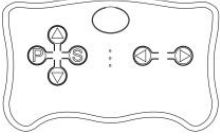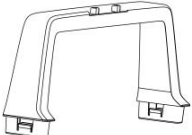NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
1	24	 Skrue M4 x 12 mm	2	7	 Skive Ø10
3	4	 C (Forhjul)			
A	4	 Hjul	B	1	 Forrude
C	4	 Hjulkapsel	D	2	 Sidespejle
E	1	 Sæde	F	1	 Bilrat
G	2	 Støtthjul (V/H)	H	1	 Fjernbetjening
I	1	 Oplader	J	1	 Bagstøtte

Del liste

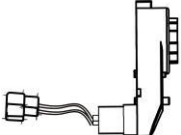

NR.	ANTAL	BILLEDE	NR.	ANTAL	BILLEDE
K	2	 Dørarm-læn	L	1	 Stolpe
M	1	 Bagagerum	N	1	 Gearboks
O	1	 Forkofanger	P	2	 Baglygte

Monteringstrin

Før montering skal du åbne bilens motorhjelms (tryk blot på Toyota-logoet for at åbne den) og du kan tage tilbehøret ud til montering.

Fastgør forkofangeren.

- 0) Klik forkofangeren fast på karrosseriet.
- 1) Fastgør den med en M4 × 12 mm skrue.

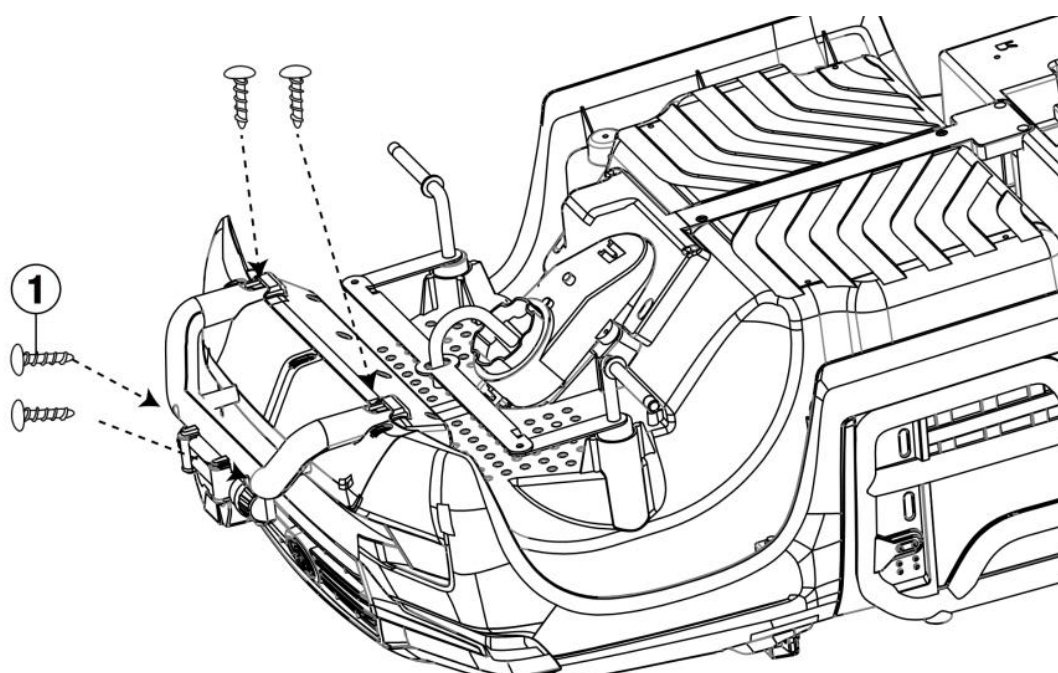
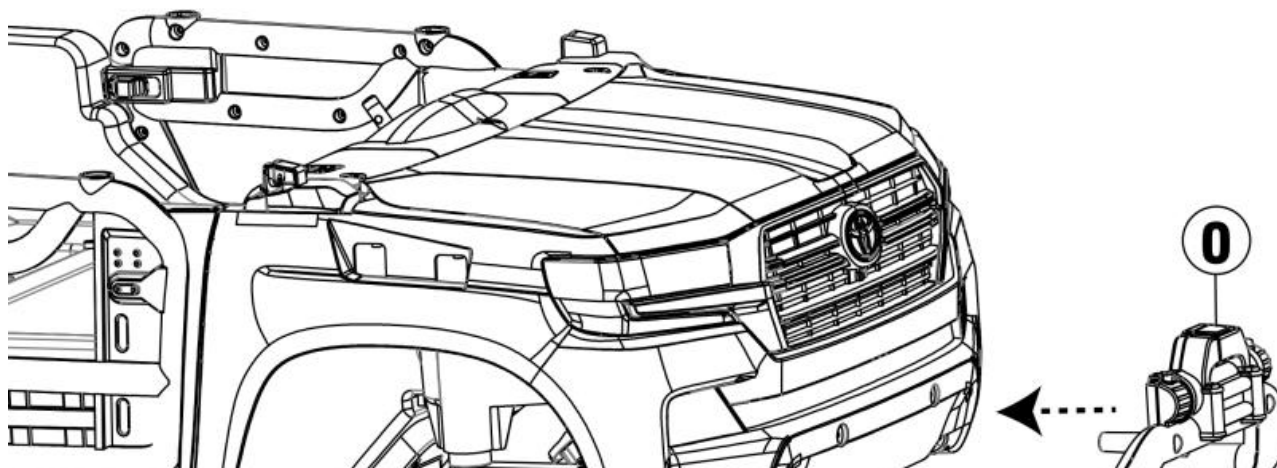


Monteringstrin

Monter stolpen ved forruden


L) Klik stolpen fast på karrosseriet.

1) Fastgør den med en M4 × 12 mm skrue.

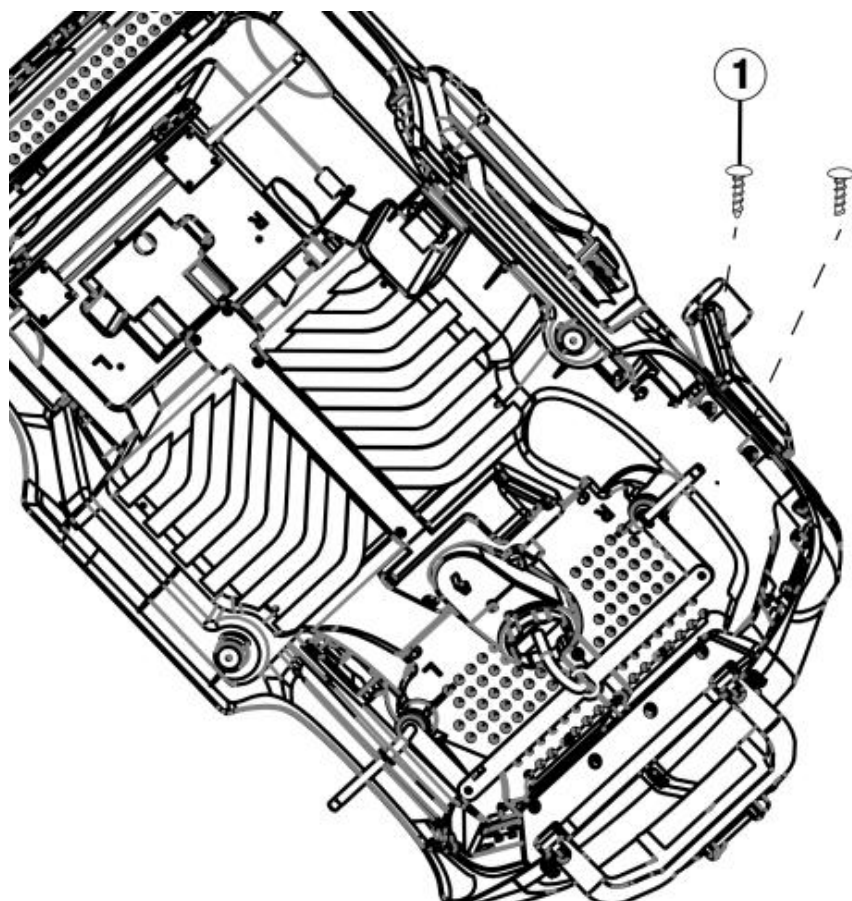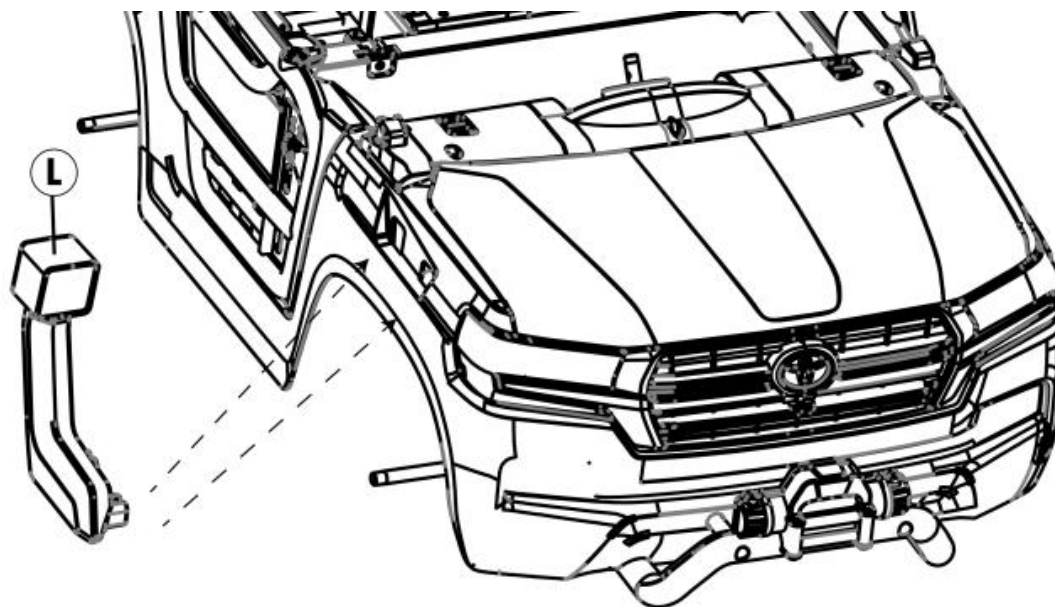

Monteringstrin

Monter pakning, hjul, pakning og split i nævnte rækkefølge på forakslen. Indsæt splitten i hullet i metalbeslaget og buk den for at fastgøre den. Monter derefter hjulkapslen på hjulet.

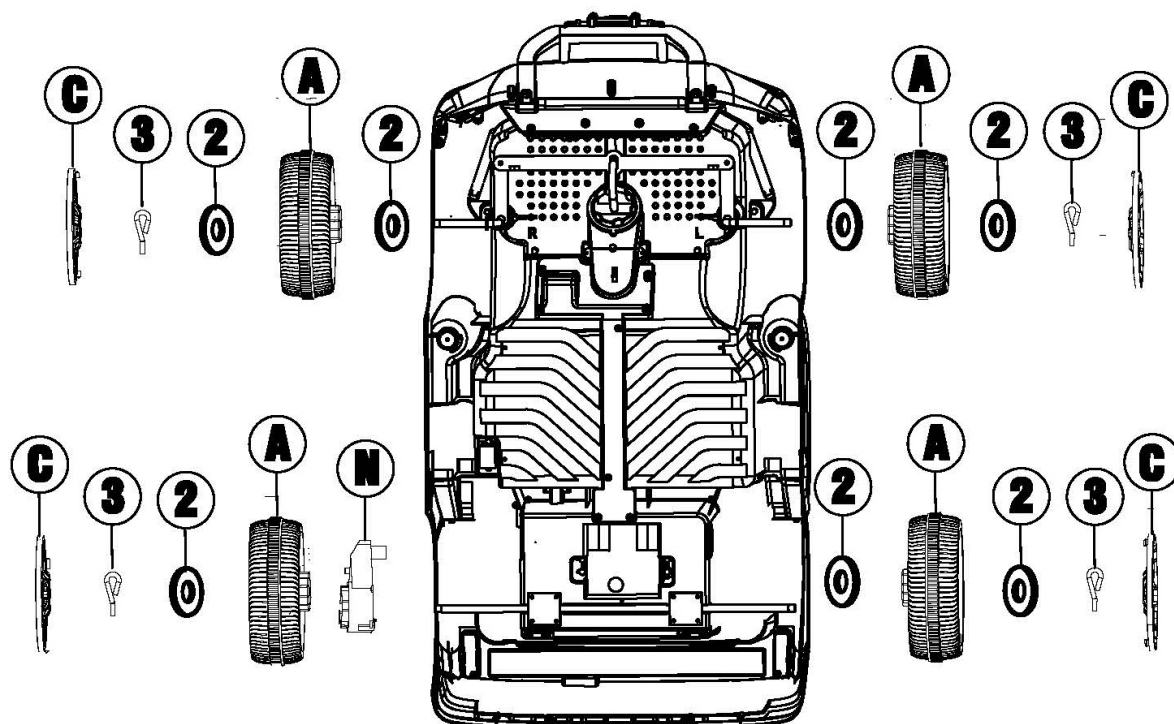

Monter først motor, hjul, skiver og split på bagakslen, og monter derefter hjulkapslen på hjulnavet. Monter derefter skive, hjul, skive og split på bagakslen, og monter hjulkapslen på hjulnavet.


Monteringstrin

Monter støtthjulet

G) Indsæt støtthjulet i karrosseriet.


1) Fastgør det med en M4 × 12 mm skrue.

(Monter den anden side på samme måde.)

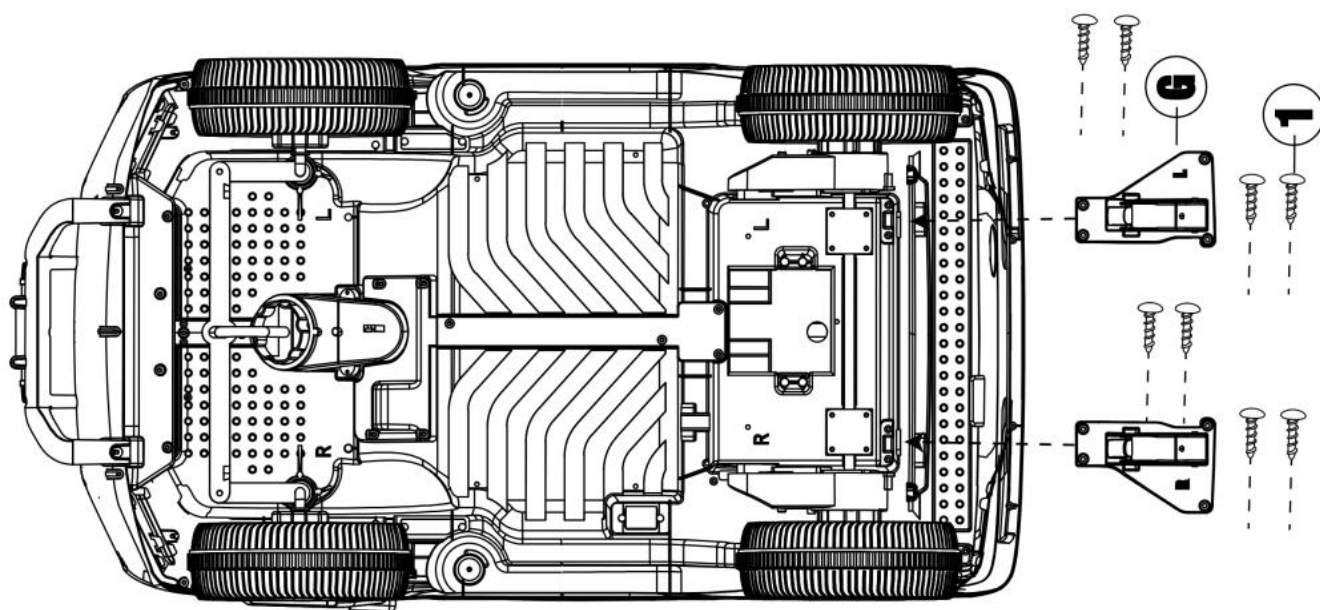

Vend køretøjet på hovedet.

1. Find hovedstrømkablet under sædet, og indsæt stikket i den tilsvarende indgang på modtageren. Tilslut den ene ende af højre drivhjul.

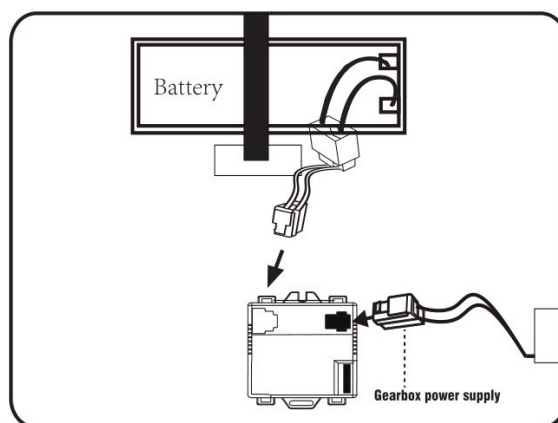

Monteringstrin

F) Monter rattet.

Fjern møtrik og bolt fra rattet.

Tilslut ledningerne fra ratstammen til ledningerne i rattet.

Sæt rattet på ratstammen, og fastgør det med møtrik og bolt.


M) Monter bagagerummet.

Sæt bagagerummet i bilen.

1) Fastgør det med en M4 × 12 mm skrue.

J) Monter bagstøtten.

Indsæt bagstøtten i bilen.

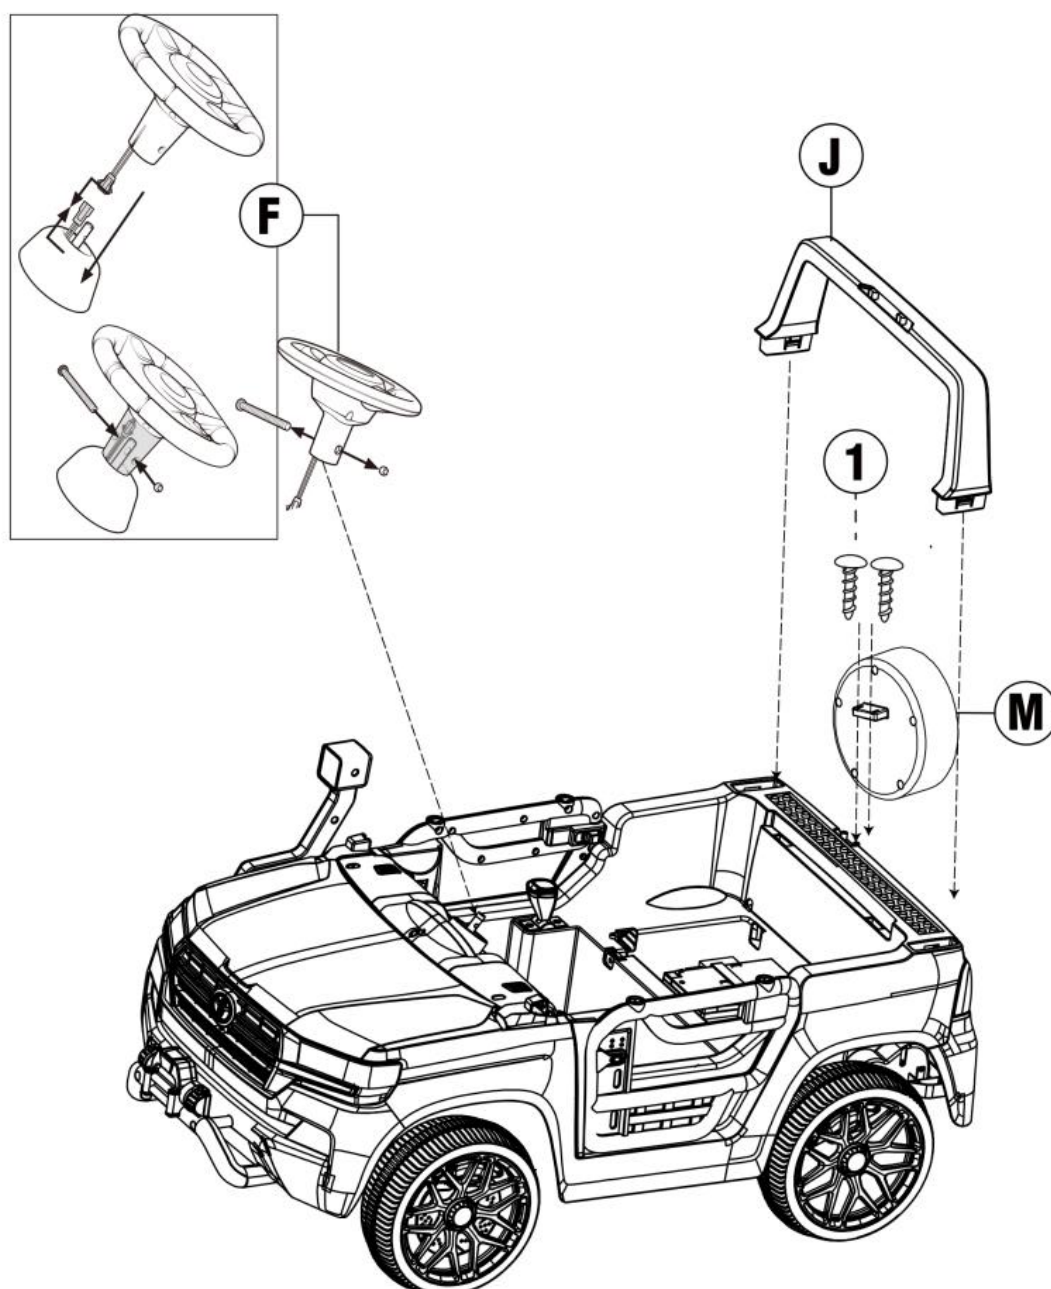

Monteringstrin

B) Monter forruden

Indsæt forruden i det tilsvarende spor i karrosseriet.

E) Monter sædet

Klik den nederste sædepude fast i den øverste del.


Indsæt sædelåsen i åbningen i køretøjet.

1) Fastgør med en M4 × 12 mm skrue.

K) Monter dørarmlånet

Isæt dørarmlånet i det tilsvarende spor i døren.

1) Fastgør med en M4 × 12 mm skrue.

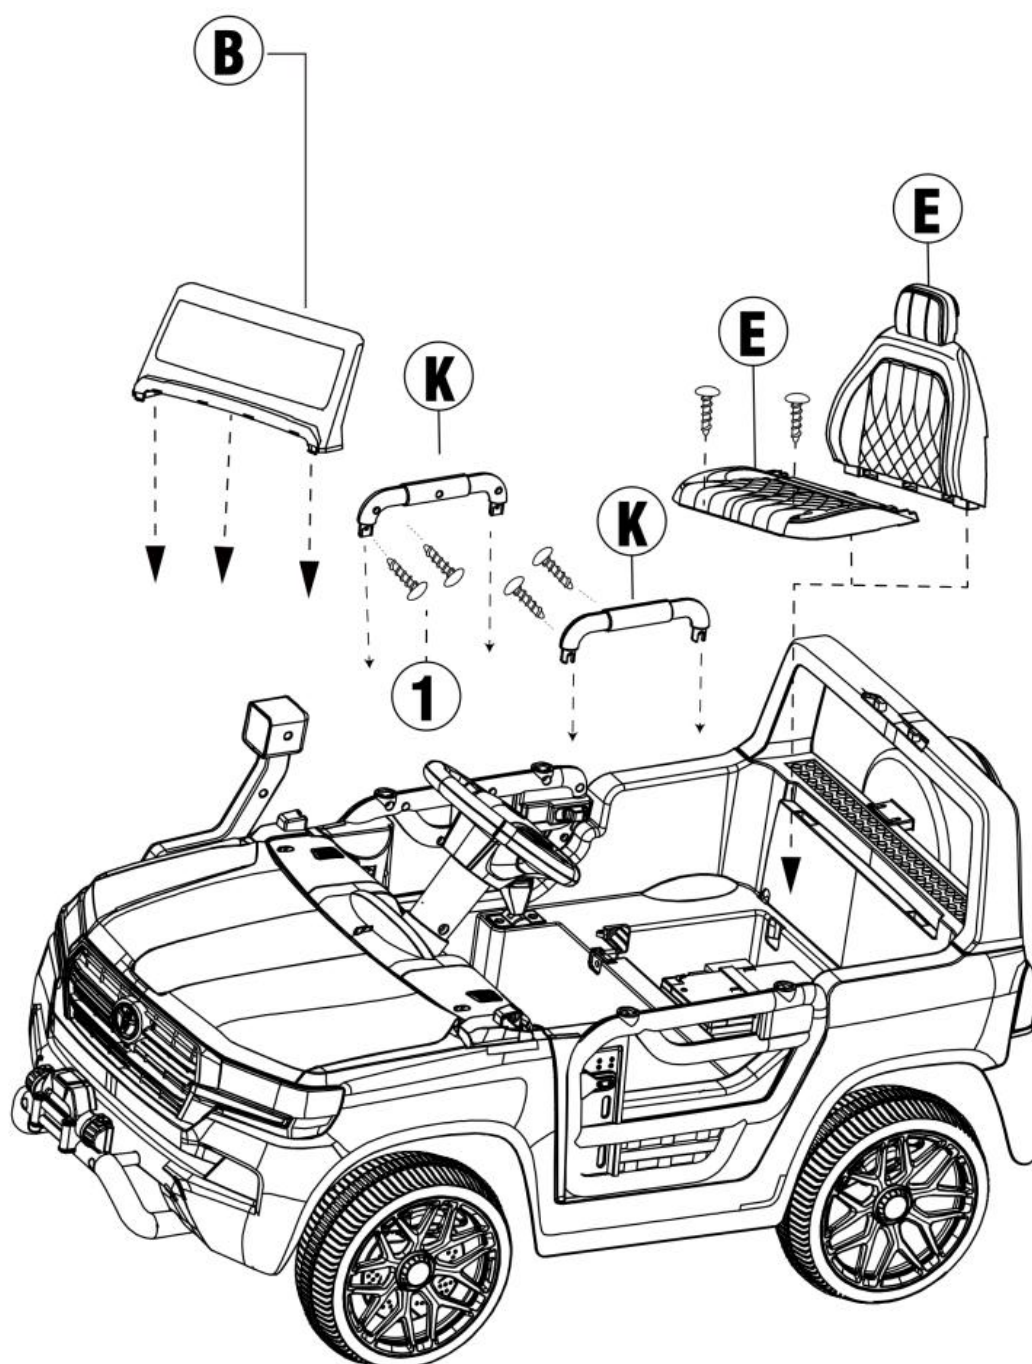


Monteringstrin

D) Monter spejlene (V/H)

Indsæt spejlene (bemærk forskel på venstre og højre) i bilens vindue.

(Monter den anden side på samme måde.)


1) Fastgør med en M4 × 12 mm skrue.

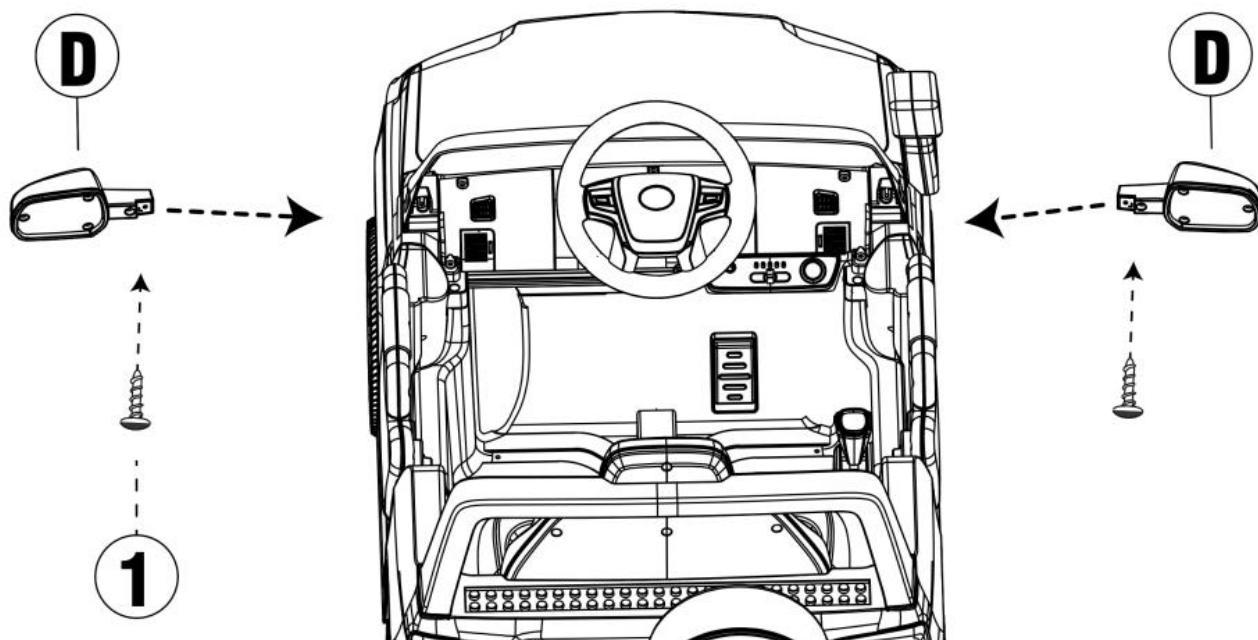


P) Baglygter (V/H)


Indsæt baglygtedækslet i karrosseriet, og klik det på plads.

(Monter den anden side på samme måde.)

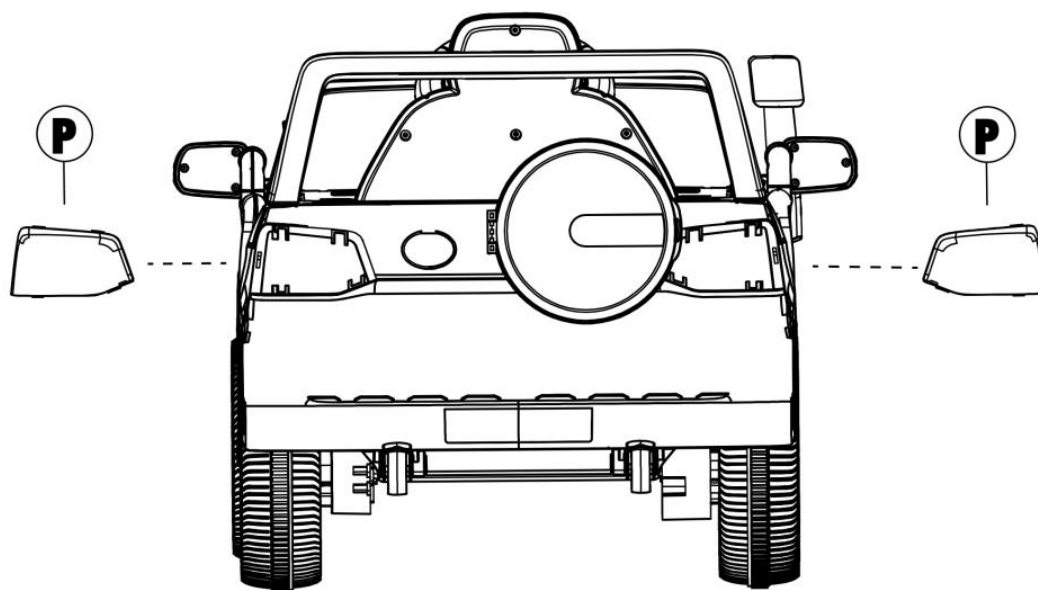


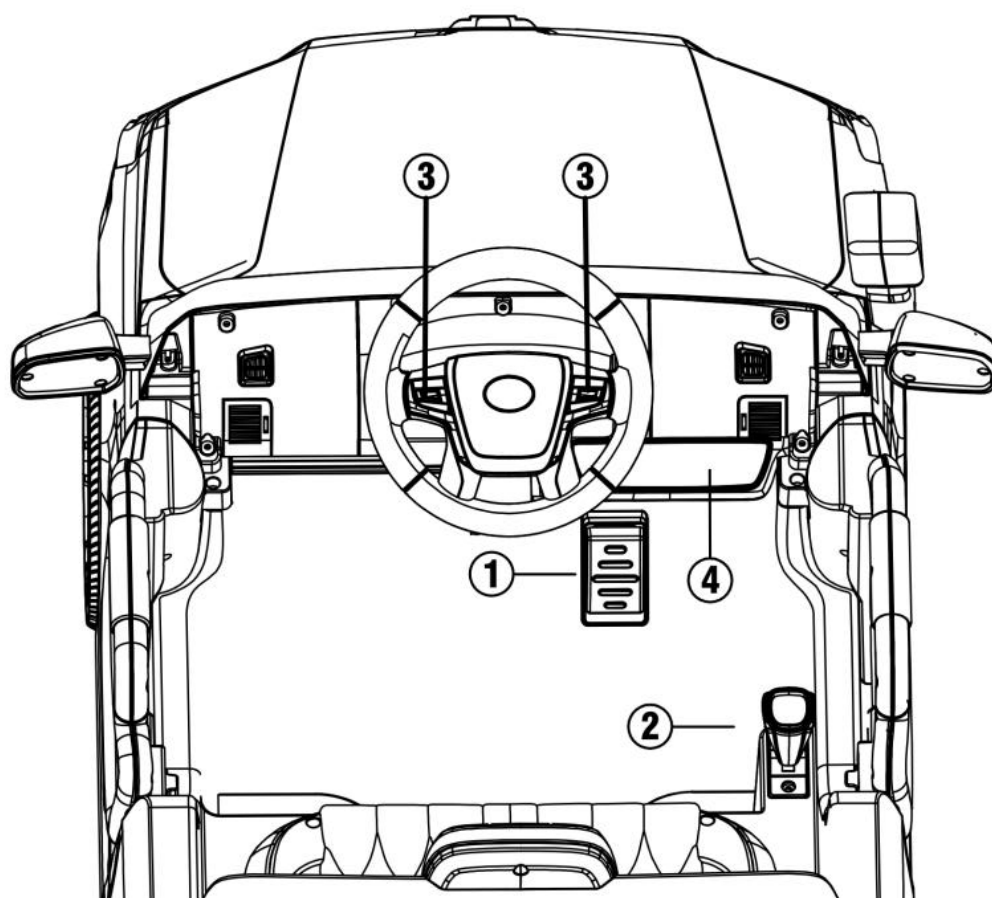

1. Pedal: Træd på pedalen, så kører bilen. Når pedalen slippes, stopper bilen gradvist.
2. Skiftekontakt: Skifter bilens retning, frem/bak.
3. Hornknap: Tryk for at aktivere hornet.
4. Kontrolpanel:

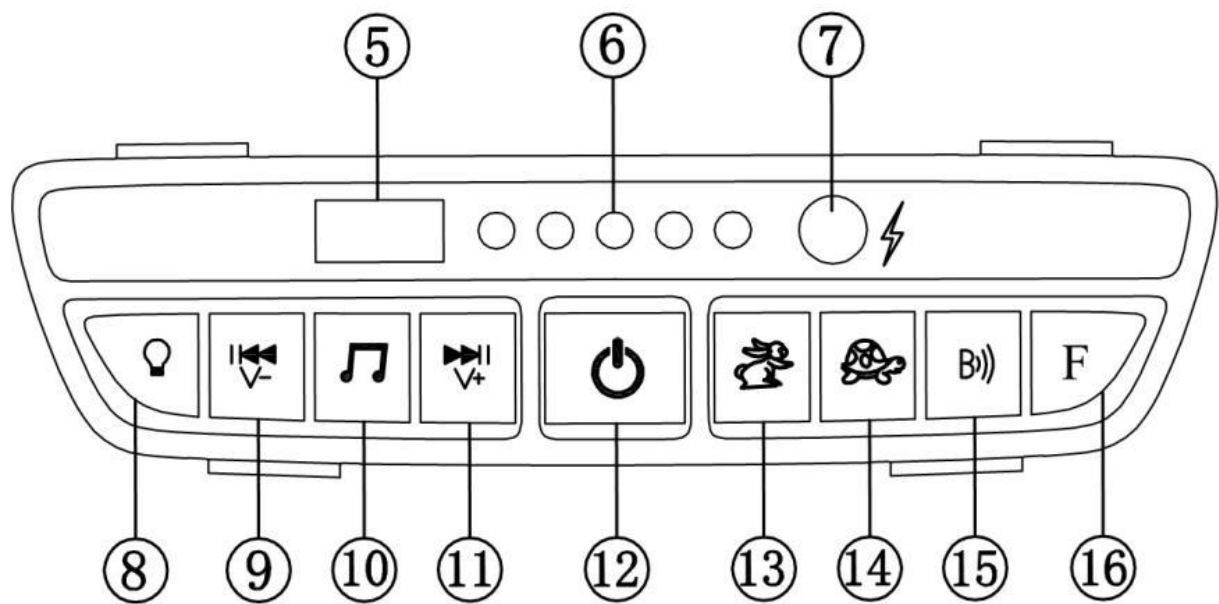

5. **USB:**
6. **Strømindikator:** Viser tydeligt batteriniveauet og hjælper med at vurdere, om batteriet skal oplades.
7. **Stik:** Til opladning.
8. **Lysknap:** Tryk for at tænde/slukke lyset.
9. **Forrige nummer / lydstyrke -:** Tryk for at skifte til forrige nummer, og hold nede for at skrue ned for lyden.
10. **Musikknap:** Tryk for at afspille musik. Hold nede i 3 sekunder for at pause afspilningen.
11. **Næste nummer / lydstyrke +:** Tryk for at skifte til næste nummer, og hold nede for at skrue op for lyden.
12. **Tænd/sluk-knap:** Tænder og slukker køretøjet.
13. **Højhastighedsknap:** Tryk for at skifte til høj hastighed.
14. **Lavhastighedsknap:** Tryk for at skifte til lav hastighed.
15. **Trådløs funktion:** Når din mobiltelefon er forbundet via trådløs forbindelse, kan køretøjet afspille musik fra telefonen.
16. **FM-radio:**

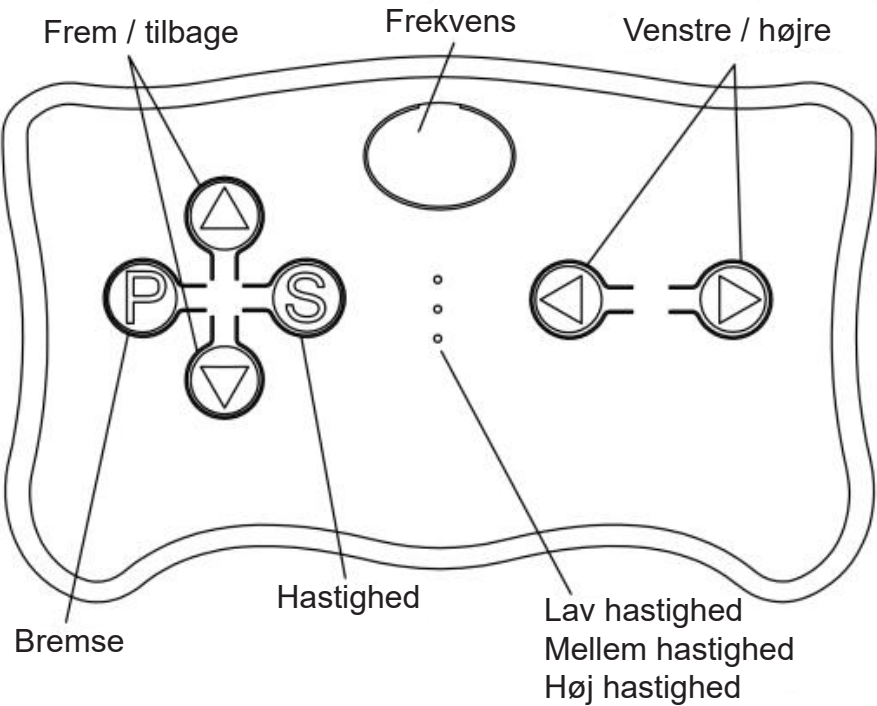

Advarsel

Kun til brug af voksne

Fjernbetjening først: Når fjernbetjeningen er tændt, virker fodpedalen ikke.

Brugsanvisning:

Tag fjernbetjeningen frem. Åbn batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen, og isæt to AAA LR03 alkaliske batterier.
 Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Når forbindelsesindikatoren og hastighedsindikatoren lyser, betyder det, at batterierne er korrekt isat.
 Dette produkt leveres ikke med batterier.

Knapbeskrivelse:

- (1) Hold frekvensknappen (M) nede i 2–4 sekunder, indtil lavhastighedsindikatoren blinker. Tænd derefter køretøjet. Når lavhastighedsindikatoren skifter fra blink til konstant lys, er forbindelsen oprettet. Hvis forbindelsen mislykkes (indikatoren fortsætter med at blinke), fjern batterierne og gentag trinene.
- P:** Tryk for at bremse.
- S (Hastighed):** Tryk for at skifte mellem lav, mellem og høj hastighed.
 - ▲ Frem / ▼ Bak
 - ◀ Drej til venstre / ▶ Drej til højre

Betjeningsvejledning

2) Bremsenap: Tryk for at stoppe bevægelsen; tryk igen for at fortsætte.

3) Hastighedsvælger og hastighedsindikator: Bruges til at vælge køretøjets hastighed. Tryk én gang for at skifte hastighed. Der er tre hastigheder, som skifter i rækkefølgen: lav – mellem – høj.

Hastighedsindikatorerne er placeret fra top til bund på fjernbetjeningen: høj hastighed, mellem hastighed, lav hastighed. Når en hastighed vælges, lyser den tilsvarende indikator.


Bemærk: Hastigheden kan kun ændres ved kørsel fremad.

4) Frem/bak-knapper: Bruges til at styre frem- og bakbevægelse. Når en knap trykkes, øges hastigheden gradvist, indtil den valgte hastighed nås. Dette sikrer, at barnet ikke oplever pludselige ryk.

5) Venstre/højre-knapper: Bruges til styring til venstre og højre.

Bemærk: Hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 10 sekunder, slukker indikatorlyset, og enheden går i strømbesparende tilstand.

Opladning

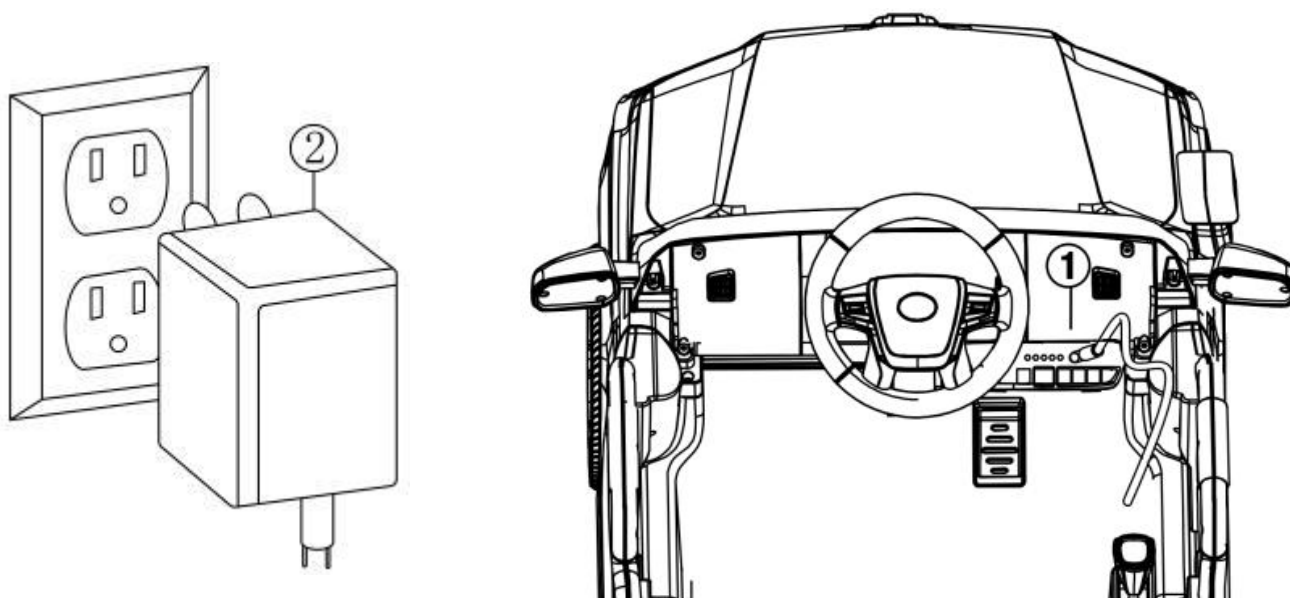

1. Indsæt opladerstikket i bilens ladeport.
2. Sæt opladerens stik i en egnet stikkontakt (AC), som vist på billedet.

- Oplad batteriet i 15–18 timer før første brug.
- Normalt skal batteriet oplades i 8–12 timer. Oplad ikke batteriet i mere end 20 timer. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre permanent skade på batteriet og bortfald af garantien.
- Batteriet kan tage skade, hvis det aflades helt. Undgå at aflade batteriet fuldstændigt.
- Kontrollér batteri og oplader (ledning, stik) for slid og skader før opladning. Oplad ikke batteriet, hvis der er skader.
- Kun en voksen, som har læst og forstået sikkerhedsanvisningerne, må håndtere, oplade og genoplade batteriet.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af din elbil

- Parker køretøjet indendørs eller dæk det med en presenning for at beskytte det mod fugtigt vejr.
- Lad ikke køretøjet stå i solen i længere tid, da det kan falme. Opbevar det i skyggen eller dækket med en presenning.
- Vask ikke køretøjet med en vandslange.
- Vask ikke køretøjet med sæbe.
- Oplad batteriet mindst én gang om måneden for at forlænge batteriets levetid.

FCC-erklæring

Forsigtig:

Dette udstyr overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens.

(2) Dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den ansvarlige part for overholdelse, kan medføre, at brugerens ret til at betjene udstyret bortfalder.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for et digitalt klasse B-udstyr i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.

Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke kan opstå i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden strømkreds end den, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp.

Imported by / Importeret af

NSH NORDIC A/S

Virkefeltet 4

DK-8740 Braedstrup

Made in China / produceret i Kina

Manufactured by / Produceret af

Pinghu Little Sun Childs Vehicles CO.,LTD

No.18 JinHui Road, XinCang Town,Pinghu

City, Zhejiang Province

Customer Support: post@nshnordic.com