


NORD KLING

Portable DAB+/DAB/FM Radio

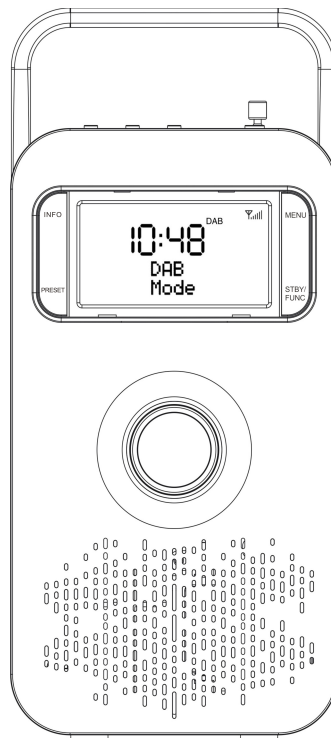

Model nummer: DAB200



VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Hvis radioen benyttes som beskrevet i denne manual, er den designet til at sikre din personlige sikkerhed.

Ukorrekt brug kan imidlertid resultere i elektrisk stød eller fare for brand.

Læs venligst alle sikkerheds- og betjeningsinstrukser omhyggeligt, inden radioen tages i brug, og behold brugermanualen til senere brug.

Bemærk især alle advarsler anført i denne manual og på radioen.

Vand og fugt

Radioen må ikke bruges i nærheden af vand, fx badekar, håndvask, køkkenvask, vaskemaskine, swimmingpool eller i en fugtig kælder.

Ventilation

Radioen skal placeres på en sådan måde, at der opnås korrekt ventilation. Den må fx ikke placeres på en seng eller sofa, et tæppe eller en lignende overflade, som kan blokere ventilationsåbningerne. Den må heller ikke placeres et indelukket sted, såsom en bogreol eller et kabinet, som kan forhindre luftstrømmen gennem ventilationsåbningerne.

Varme

Radioen skal placeres i god afstand fra varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, komfurer, brændeovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), som genererer varme.

Strømforsyning

Radioen må kun tilsluttes en strømforsyning af den type, der er beskrevet i brugermanualen eller vist på radioen.

Rengøring

Radioen må kun rengøres på den måde, der er beskrevet i afsnittet om "Pleje og vedligeholdelse" i denne manual.

Pas på, at der ikke falder genstande eller drypper væske ind i radioens åbninger.

Tordenvejr og overspænding

Tag stikket ud af stikkontakten. Dette forhindrer beskadigelse af radioen grundet tordenvejr eller overspænding.

Overbelastning

Pas på ikke at overbelaste stikkontakter, forlængerledninger eller stikdåser, da dette kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.

Skader, der kræver reparation

Radioen bør kun repareres af uddannet servicepersonale, når:

Der er faldet genstande eller spildt væske ind i kabinettet.

Radioen har været udsat for regn.

Brugeren har tabt radioen, eller kabinettet er beskadiget.

Radioen funktion ændrer sig markant, eller radioen ikke fungerer normalt.

Perioder, hvor radioen ikke benyttes

Hvis radioen ikke benyttes i længere tid, såsom en uge eller mere, bør ledningen tages ud for at undgå beskadigelse af radioen eller korrosion.

Reparation

Brugeren bør ikke forsøge at reparere radioen ud over som beskrevet i denne brugermanual.

Reparationer, som ikke er beskrevet i brugermanualen, bør udføres af uddannet servicepersonale.

FORSIGTIG:

Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke skiftes korrekt.


Udskift kun med samme eller tilsvarende batteritype.

ADVARSEL:


- 1) Hvis radioen afbrydes ved stikkontakten, skal stikkontakten være let tilgængelig.
- 2) Batterier må ikke udsættes for meget høj varme, såsom direkte sollys, ild eller lign.
- 3) For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, må radioen ikke udsættes for regn eller fugt. Der må ikke dryppes eller sprøjtes vand på radioen, og genstande fyldt med vand, såsom vaser, må ikke anbringes på radioen.


BETJENINGSTASTER

SET FORFRA

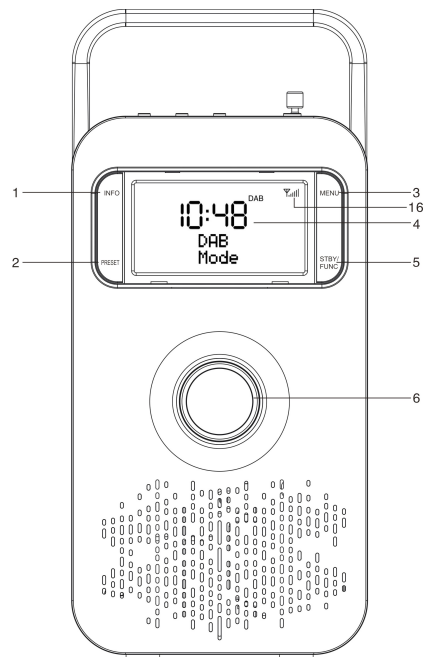

SET OPPEFRA

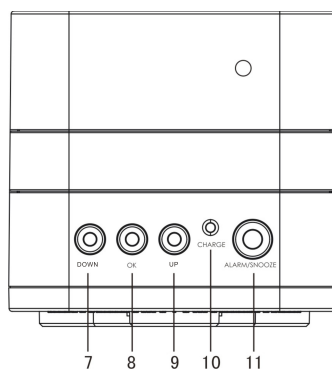

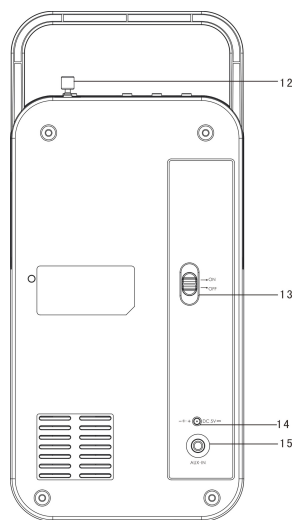

1. [INFO] (information)

- Ved DAB/FM funktion: Tryk på [INFO] for at løbe gennem de øvrige skærme med information og retur til den aktuelle skærm.
- I alle funktioner: Tryk på [INFO] og hold tasten nede for at køre ECO test (kun til brug for producenter).

2. [PRESET] (Programmering)

- Tryk kortvarigt på [PRESET] for at finde gemte radiostationer.
- Tryk på [PRESET] og hold tasten nede for at gemme radiostationer.

3. [MENU]

- Tryk kortvarigt på [MENU] for at se menuen for den aktuelle funktion. Tryk på tasten igen for at vise den aktuelle skærm.
- Tryk på og hold tasten nede for at indstille slumrefunktionen.

4. LCD DISPLAY

5. [STBY/ FUNC] (Standby/funktion)

- Tryk på og hold [STBY/FUNC] nede for at skifte mellem "Power On" (tændt) og "Standby".
- Tryk kortvarigt på tasten under "Power On" for at vælge mellem DAB, FM eller AUX IN.

6. Lydstyrke

- Justering af lydstyrken

7. [DOWN] (Søg tilbage)

- Tryk på [DOWN] for at løbe gennem en menu eller en liste over DAB stationer.

I FM mode:

- Tryk kortvarigt på [DOWN] for manuelt at søge gennem stationerne fra den nuværende frekvens og til lavere frekvenser.
- Tryk på tasten og holde den nede for automatisk at søge nedad i frekvensbåndet efter stationer med et stærkt signal.

8. [OK]

- Tryk på [OK] for at bekræfte et valg.

9. [UP] (Søg opad)

- Tryk på [UP] for at løbe gennem en menu eller en liste over DAB stationer.

I FM mode:

- Tryk kortvarigt på [UP] for manuelt at søge gennem stationerne fra den nuværende frekvens og til højere frekvenser.
- Tryk på tasten og holde den nede for automatisk at søge opad i frekvensbåndet efter stationer med et stærkt signal.

10. [CHARGE] (Indikator for batteriopladning)

11. [ALARM/SNOOZE] (Vækning/slumrefunktion)

- Tryk på [ALARM/SNOOZE] for at aktivere slumrefunktionen, når vækkefunktionen er aktiveret.
- Tryk på tasten for at indstille lyset i LCD displayet til 'Bright/DIM/OFF' (Lys/dæmpet/slukket)
- Tryk på tasten og hold den nede, når radioen er tændt, for at indstille vækning.

12. Teleskopisk antenne

13. [ON/OFF] (Tænd/sluk)

14. DC 5V stik

15. 3,5 mm AUX-IN stik

16. : Signalets intensitet (DAB/FM)

- Stregerne indikerer, hvor stærkt signalet er. Jo stærkere signalet er, jo længere er stregen fra venstre mod højre.

Installation

- Læs brugermanualen grundigt, inden radioen tages i brug!
- Vælg en passende placering til radioen, dvs. en tør, jævn og skridsikker overflade, hvor du nemt kan betjene radioen.
- Sørg for god ventilation omkring radioen!
- Fjern, om nødvendigt, den beskyttende film på LCD displayet.

Strømforsyning (Adapter)

- Sæt netstikket i stikkontakten, og sæt det andet stik i DC 5 V
—  + stikket på radioen.
- Det er vigtigt at spændingen svarer til det, der er anført på radioen.

FORSIGTIG:

- Brug kun den originale strømforsyning, der leveres med radioen.
Strømforsyningen er specielt designet til at oplade det indbyggede batteri lidt efter lidt. Andre strømforsyninger kan forkorte batteritiden eller beskadige det eller radioen.

BEMÆRK:

Tag stikket ud af stikkontakten, hvis radioen ikke benyttes i længere tid.

Opladning af batteriet

Før du kan bruge radioen med batteri, skal batteriet oplades.

1. Sluk for radioen ved at skubbe [ON/OFF] kontakten (13) til "OFF".
2. Tilslut radioen til en stikkontakt. Indikatoren for batteriopladning (10) lyser gult, og batteriet oplades.
3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt.

BETJENING

Tænd og sluk for radioen

- Tænd for radioen ved at skubbe [ON/OFF] til "ON". Displayet lyser op og viser "**Welcome to Digital Radio**", og derefter blinker displayet med "00:00" (tiden).
- Standby/funktion: Du kan derefter skifte mellem standby og funktion ved at trykke på [STBY/FUNC] (5) og holde tasten nede.
- Du slukker for radioen ved at skubbe [ON/OFF] til "OFF".

Bemærkninger:

1. Når der tændes for radioen første gang, vil den som standard gå i FM mode. Tryk kortvarigt på [STBY/FUNC] for at skifte mellem AUX-IN, DAB, FM.
2. Tiden og datoen opdateres automatisk, når radioen er i DAB mode. Men tiden og datoen kan også nemt indstilles manuelt.
3. ECO design:
 - ECO test: Radioen vender tilbage til standby efter 10 sek.
 - I DAB/AUX-IN mode: Tryk på [INFO] og hold tasten på "ON" eller "OFF". 10 sek. nedtælling starter. Derefter vender displayet tilbage til normal funktion. Det er test mode for fabrikken. Denne funktion kan ikke fjernes.
 - Normal ECO mode: Standby aktiveres efter 60 min. i følgende tilfælde:
 - AUX-IN: Når der ikke er tilsluttet en ekstern enhed, når der ingen lyd er, eller når lydstyrken er indstillet til minimum.
 - DAB: Når der ikke er signal fra radioen.
 - Radioen går ikke i standby, selvom der ikke er noget signal, ingen lyd eller lydstyrken er indstillet til minimum i FM mode.
 - Radioen går ikke i standby, selvom der ingen lyd er eller lydstyrken er indstillet til minimum i DAB mode.
4. Lyset i displayet dæmpes automatisk efter 10 sek. standby.

BETJENING AF DAB RADIO

I DAB mode modtages DAB/DAB+ digital radio, og der vises information om stationen.

Automatisk søgning (scanning)

1. Sørg for, at den teleskopiske antenne er trukket helt ud.
2. Tryk på og hold [STBY/FUNC] nede for at tænde for radioen i standby mode.
3. Tryk kortvarigt på [STBY/FUNC] for at vælge DAB mode.
Ved første ibrugtagning eller hvis listen over radiostationer er tom, foretager radioen automatisk en fuld søgning for at se hvilke stationer, der er tilgængelige. Displayet viser "Scanning" og det samlede antal kanaler under søgningen.
4. Når søgningen er fuldført, indstilles tiden, og radioen starter afspilning af den første station, den har fundet.
5. Du kan vælge en anden station ved at trykke på "DOWN" eller "UP" og gå gennem listen af stationer. Tryk på [OK], når den ønskede station er fundet. Information om den nye station vises i displayet.
6. Hvis der ikke findes nogen stationer under søgningen, viser displayet "No DAB Station".



Bemærk:

1. Ligesom for digital TV er der visse områder, hvor det kan være svært at modtage et godt DAB signal. Broadcasterne forbedrer hele tiden DAB dækningen, så i visse tilfælde kan det være nødvendigt at vente på, at nogle eller alle DAB tjenester bliver tilgængelige.
2. Det kan også være nødvendigt at starte en manuel søgning for at opdatere listen over stationer af en af følgende grunde:
 - Nye stationer bliver tilgængelige hen ad vejen
 - Stationer lukker ned eller kan ikke længere modtages (i listen over stationer markeres utilgængelige stationer med et spørgsmålstegn "?" foran navnet)
 - Hvis modtagelsen ikke var god under den oprindelige søgning (fx hvis antennen ikke var trukket helt ud), kan det resultere i en tom eller ukomplet liste over stationer.

- Hvis modtagelsen af nogle stationer er dårlig, kan det være, du ønsker, at listen kun skal indeholde stationer med god signalstyrke.

Sådan foretager du en fuld søgning igen

Tryk på [MENU] for at få vist menuen. Tryk derefter på "DOWN" eller "UP" for at få vist undermenuen "Full scan" (fuld søgning), og tryk på [OK] for at bekræfte.



Manuel søgning


Udover den normale søgningsmetode kan du også søge efter en bestemt kanal/frekvens manuelt.

Dette kan være nyttigt for at indstille antennen til at modtage bedst muligt og for at søge efter en bestemt kanal for at opdatere listen over stationer.

1. Tryk på [MENU], og tryk derefter på [UP] for at få vist undermenuen "Manual tune" (manuel søgning). Tryk på [OK] for at bekræfte.
2. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at få vist en bestemt kanal/frekvens, og tryk på [OK] for at bekræfte kanalen/frekvensen. Displayet viser styrken på den valgte frekvens. Hvis du flytter på antennen, kan ændringen i signalets styrke ses i displayet.

Bemærk:

Den lidt større firkant viser tærsklen for audiokvaliteten – hvis signalets styrke, som vist med de udfyldte firkanter, falder under denne tærskel forringes audiokvaliteten.

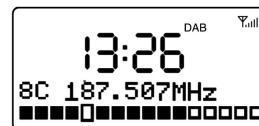

Sådan fjerner du stationer, som findes i listen, men som er utilgængelige

1. Tryk på [MENU], og tryk derefter på [DOWN] eller [UP] for at se undermenuen "Prune" (fjerne). Tryk på [OK] for at bekræfte.
2. Tryk på [UP], vælg "Yes", og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.

Bemærk: Dette fjerner alle utilgængelige stationer, som i listen over stationer er markeret med et "?" foran navnet.

Forudindstillede radiostationer

Det er muligt at forudindstille op til 20 DAB stationer, så det er nemt at kalde dem frem.

Sådan forudindstiller du en station

1. Når du har fundet den ønskede station, trykker du på [PRESET] og holder tasten nede, indtil displayet viser "Preset Store".
2. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at vælge det nummer, du ønsker at gemme stationen under, og tryk derefter på [OK] for at bekræfte.



Sådan vælger du en forudindstillet station

1. Tryk kortvarigt på [PRESET] i DAB mode.
2. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at vælge nummeret på den forudindstillede station.
3. Tryk på [OK] for at vælge og afspille den viste station.



Information om den aktuelle radiostation

Mens en station afspilles, viser displayet navnet på stationen og de DLS (*Dynamic Label Segment*) oplysninger, som udsendes af stationen, såsom programnavn, titlen på nummeret og kontaktinformation. Lang DLS tekst, dvs. mere end 16 tegn, ruller over displayet.



Sådan kan du se yderligere information

Hver gang du trykker på [INFO], vises næste sæt oplysninger i følgende rækkefølge: DLS tekst, DL Plus (*Dynamic Label Plus*) tekst (kun hvis det udsendes af stationen), signalstyrke, programtype, navnet på ensemblet, kanalnummer/frekvens, signalfejl, bitrate, kode/DAB variant, tid og dato.



Bemærk: DL Plus giver yderligere information, som udsendes af stationerne og gemmes midlertidigt i din radio.

Tryk på [INFO], og hold tasten nede for at vende tilbage til normalt display.

Dynamic range compression (DRC)

Denne funktion reducerer forskellen mellem den højeste og den laveste lyd, der udsendes. Dette gør lave lyde væsentligt højere og høje lyde væsentligt lavere.

Bemærk: DRC virker kun, hvis det er aktiveret af broadcasteren.

Sådan ændres DRC indstillingen


Vælg [MENU] > DRC. Tryk derefter på [OK] for at komme ind i DRC undermenuen.

Tryk på [DOWN] eller [UP] for at vælge mellem de forskellige muligheder: "DRC off", "DRC high" "DRC low".

"DRC off": DRC er slået fra.

"DRC high": DRC er slået til – anbefalet indstilling i larmende omgivelser.


"DRC low": DRC er indstillet til det halve af normalt niveau.

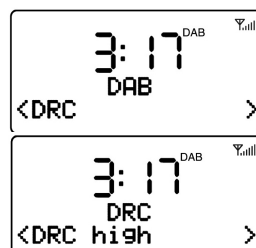

BETJENING AF FM RADIO

FM radio modtager analog radio fra FM båndet (87,5-108MHz) og viser RDS (Radio Data System) oplysninger om stationen.

1. Træk den teleskopiske antenne helt ud.
2. Tryk på [STBY/FUNC], og hold tasten nede for at tænde for radioen i standby mode.
3. Tryk kortvarigt på [STBY/FUNC] for at vælge FM mode.
4. Tryk på og hold [DOWN] eller [UP] nede for at søge efter en station. Søgningen stopper automatisk, når den første station er fundet.

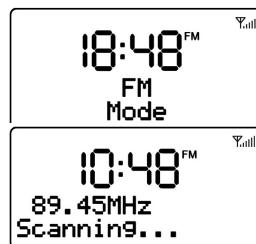

5. Tryk kortvarigt på [DOWN] eller [UP] for at tune op eller ned med 50 kHz ad gangen.
6. Hvis modtagelsen er for svag, og der er støj, kan du prøve at forbedre modtagelsen ved at flytte på antennen.

Forudindstillede stationer

Det er muligt at forudindstille op til 20 FM stationer. Denne funktion virker på samme måde som beskrevet for DAB.

Information om den aktuelle radiostation

Mens en station afspilles, viser displayet frekvensen, eller - hvis der findes RDS information - navnet på stationen og andre yderligere radiotekst oplysninger. Hvis der ikke er oplysninger tilgængelige, vises kun frekvensen og "No Radio Text" (Ingen radiotekst).



Sådan kan du se yderligere information

Hver gang du trykker på [INFO], vises næste sæt oplysninger i følgende rækkefølge: RDS radiotekst, programtype, frekvens, mono/stereo, tid og dato.




Tryk på og hold [INFO] nede for at vende tilbage til normalt display.

BETJENING AF EKSTERNT UDSTYR

I AUX-IN mode kan du afspille musik fra en ekstern enhed, som fx en MP3 afspiller.

1. Sæt 3,5 mm lydkablet (medleveres) i hovedtelefonstikket eller line out på din afspiller, og sæt den anden ende af ledningen i AUX-IN stikket på radioen.
2. Tænd for afspilleren.
3. Tryk på og hold [STBY/FUNC] nede for at tænde for radioen i standby mode.
4. Tryk kortvarigt på [STBY/FUNC], indtil "Auxiliary Input Mode" vises i displayet.

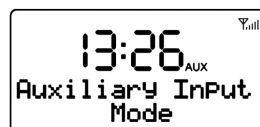

5. Lydstyrken kan nu styres gennem radioen. Alle andre funktioner styres på afspilleren.

Bemærk:

1. Hvis du har tilsluttet afspilleren via line out, behøver du kun at justere lydstyrken på radioen. Hvis du har tilsluttet afspilleren via hovedtelefonstikket, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken både på afspilleren og radioen.
2. Du slukker for radioen ved at skubbe tænd/sluk kontakten til "OFF". Husk også at slukke for afspilleren.

INDSTILLING AF AUTOMATISK SLUK-FUNKTION

- Mens radioen er tændt, trykker du på [MENU] og holder tasten nede for at komme ind i indstillingerne for automatisk sluk. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at justere tidsintervallerne: Automatisk sluk slået fra 1/20/30/60/90/120 min. Automatisk sluk ikonet "ZZZ" blinker i displayet.
- Tryk på [OK] for at bekræfte indstillingen. Ikonet holder op med at blinke.
- Vælg "Sleep off" for at annullere funktionen. Ikonet forsvinder fra displayet.
- Når automatisk sluk er aktiveret, kan du se det aktuelle slukketidspunkt ved at trykke på [MENU] og holde tasten nede. Tryk på [DOWN] eller [UP] for at ændre indstillingen.



INDSTILLING OG BRUG AF VÆKKEFUNKTION

Udover ur/kalender, findes der to forskellige vækkefunktioner med slumrefunktion. Vækningen kan indstilles til at vække med buzzer, DAB eller FM radio. Hvis vækning er aktiveret, vises en klokke i venstre side af LCD displayet.

Bemærk: Vækkefunktionen kan kun indstilles, når radioen er tændt.

Indstilling af vækkefunktion 1

1. Mens radioen er tændt, trykkes på [ALARM/SNOOZE], og tasten holdes nede, indtil "Alarm 1" menuen vises. "Alarm 1" blinker i displayet.
2. Tryk på [OK]. Indstil nedennævnte vækkeparametre ved hjælp af [DOWN] eller [UP], og tryk på [OK] for at bekræfte og gå til næste parameter.



Vækkeparametre:


- **"Time" (Tid)** – *timetal og minuttal*
- **"Duration" (Varighed)** – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 min. Hvis vækning ikke afbrydes, går radioen tilbage til standby efter denne periode.
- **"Source" (Kilde)** – DAB | FM | Buzzer. Hvis du vælger vækning med DAB eller FM radio som lydkilde, skal du også vælge radiostation.
- **"Daily" / "Once" / "Weekends" / "Weekdays" (Dagligt / En gang / Week-ends / Hverdage):** Vælg hvilke dage vækning skal være aktiv.
- **Alarm** – "Off" | "On" (*Slået fra / Slået til*)

Når du har slået vækning til ("Alarm on"), holder "Alarm 1" i displayet op med at blinke.



Indstilling af vækkefunktion 2

1. Mens radioen er tændt, trykkes to gange på [ALARM/SNOOZE], og tasten holdes nede, indtil "Alarm 2" menuen vises. "Alarm 2" blinker i displayet.
2. "Alarm 2" indstilles på samme måde som "Alarm 1" beskrevet ovenfor.

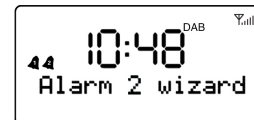

- På det valgte tidspunkt starter vækningen, først stille og derefter højere og højere, indtil den indstillede lydstyrke nås. Når vækningen er i gang, blinker klokken i displayet.
- Vækning afbrydes ved at trykke på [ALARM/SNOOZE] og holde tasten nede eller trykke på [STBY/FUNC] og holde tasten nede. Radioen går i standby.

Slumrefunktion

- Når vækningen går i gang, kan du trykke kortvarigt på [ALARM/SNOOZE] for at stoppe vækningen midlertidigt. "SNOOZE" vises i displayet, og vækkeikonet blinker samtidigt for at vise, at væggefunktionen er i slumretilstand.
- Vækningen starter igen efter 10 min. (standard slumretid).

Systemindstillinger

Tid

Tid og dato kan indstilles manuelt eller automatisk.

Med auto-update synkroniseres tid og dato automatisk via DAB og FM (hvis tilgængelig).



Du kan også vælge format for tid og dato.

- Vælg [MENU] > System, og tryk derefter på [OK] for at komme ind i systemmenuen.

- Tryk på [OK] igen for at komme ind i undermenuen for tidsindstilling.

I denne undermenu er der følgende muligheder:

- **"Set Time/Date" (Indstil tid/dato)** – (se nedenfor)
- **"Auto update"** – "Update from Any"
/ "Update from DAB" / "Update from FM"
/ "No Update" (Opdater fra alle / Opdater fra DAB / Opdater fra FM / Ingen opdatering)
- **"Set 12/24 hour" (Vælg 12 eller 24 timer format)** –
12hour | 24hour
- **"Set date format" (Indstil datoformatet)** - mm-dd-yyyy
(mm-dd-åååå) eller dd-mm-yyyy (dd-mm-åååå).

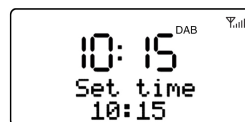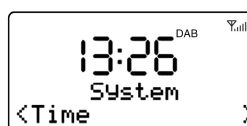


Manuel indstilling af tid og dato

Tiden vises som “*hh:mm*” (*tt:mm*), og “*hh*” blinker. Indstil timetallet ved hjælp af [DOWN] eller [UP] tastene. Tryk derefter på [OK] for at bekræfte. “*m.m.*” blinker. Indstil minuttallet. Herefter følger datoen, som indstilles på samme måde.

Bemærk: Datoen vises som “*mm-dd-yyyy*” eller “*dd-mm-yyyy*” alt efter, hvilket format, du har valgt.

Sprog

Du kan vælge mellem følgende sprog:
“English”/“Francais”/“Deutsch”/“Italiano”
(Engelsk/Fransk/Tysk/Italiensk)

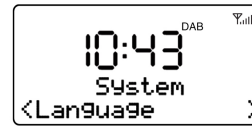


Standardindstillinger

Hvis du foretager “Factory reset” ændres alle indstillinger tilbage til standardindstillingerne, så tid-/datoindstillingerne, listen over DAB/FM stationer og forudindstillede stationer mistes.



Hvis du vælger “Factory reset”, bliver du bedt om at bekræfte det med “Yes”.

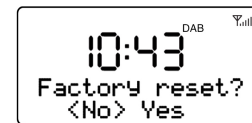

Softwareversion

Vælg [Menu] > System > SW version, og tryk på [OK] for at se software versionen.



FEJLSØGNING OG FEJLMEDDELELSER

1. Fejlmeddelelser

Meddelse	Beskrivelse
For DAB radio	
"Service not available"	Der kan ikke modtages DAB stationer
"Signal error"	DAB signalet er afbrudt
"No DAB station"	Den ønskede station kan ikke findes
"No name"	Den aktuelle station udsender ikke navnet på stationen
"No stations found"	Der er ingen DAB stationer tilgængelige - kontroller antennen
For FM radio	
"No radio text"	Der findes ingen radiotekst for denne station
"No PTY"	Der findes ingen information om programtype
"No name"	Den aktuelle station udsender ikke navnet på stationen
Andre meddelelser	
"Time is not set"	Tiden er ikke indstillet
"Time not saved"	Ændringer i tidsindstillingerne mistes
"Alarm not saved"	Ændringer i vækkeindstillingerne mistes
"Invalid date"	Den indtastede dato er ikke gyldig
?	Listen er ugyldig

2. Fejlsøgning

Problem	Cause	Solutions
Radioen kan ikke betjenes	Radioen er blokeret og "hænger"	Tag stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter ca. 5 sek.
Ingen lyd	Lydstyrken er for lav	Skrue op for lydstyrken
Dårlig lyd kvalitet	Radiosignalet er for svagt	Prøv at flytte på antennen
	Batteriet er næsten fladt	Oplad batteriet eller sæt strømforsyningen til
FM: Hvislen DAB: Afbrydelser DAB: "No stations available" meddelse	Signalets styrke er svagt	Kontroller/flyt antennen Flyt radioen Lav en lokal søgning igen

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- Radioen må ikke udsættes for kraftige stød, støv eller ekstreme temperaturer.
- Rør ikke ved komponenterne inden i radioen.
- Rengør radioen med en opvredet (ikke våd) klud, dog ikke metalkontakter og højttaler. Brug aldrig opløsningsmidler eller rengøringsmidler.
- Anbring ikke radioen i meget varme, fugtige eller støvede omgivelser.
- Hold radioen væk fra varmeapparater og kilder til elektrisk støj, såsom fluorescerende lamper eller motorer.
- Rør kun ved radioen med tørre og rene fingre.
- Kast ikke batterierne ind i åben ild, da de kan eksplodere eller lække.

SPECIFIKATIONER	
Strømforsyning (medleveres)	Ind AC 100-240V ~ 50/60Hz
	Ud DC 5V $\equiv$ 2A
Batterikapacitet (medleveres)	1000 Mah
Max spilletid (med batteri)	3 timer
Strømforbrug	8 W
Strømforbrug i standby	<0,5W
DAB frekvensområde	174-240 MHz
FM frekvensområde	87,5-108 MHz
Omgivende temperatur	-5°C~ +40°C
Omgivende fugtighed	20%~80%

Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer og design grundet produktudvikling.

Radioen er testet i henhold til alle relevante gældende CE retningslinier, såsom elektromagnetisk kompatibilitet og lavspændingsdirektiver, og er kontrueret i henhold til de nyeste sikkerhedsregulativer.

