

SAMSUNG

E-MANUAL

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en bedre service bedes du registrere dit
produkt på

www.samsung.com

Modelnavn _____ Serienr. _____

For at gå direkte til siden med instruktion om hvordan
manualen for synshandikappede brugere bruges, vælg
linket Lær menuskærm nedenfor.

Link "Lær menuskærm"

Indholdsfortegnelse

Vejledning

Tilslutninger

- 5 Tilslutningsguide
- 6 Tilslutning til Antenna (Antenne)
- 7 Oprettelse af forbindelse til internettet
- 11 Skærmdeling (Smart View) med din mobilenhed
- 12 Tilslutningskabler til eksterne enheder
- 14 Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et
- 16 Bemærkninger om tilslutning

Eksternt udstyr

- 18 Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening
- 19 Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)
- 20 Kontrol af tv'et med et tastatur, en mus eller en gamepad
- 22 Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

Smarte funktioner

- 24 Brug af Smart Hub
- 32 Anvendelse af en Samsung-konto
- 34 Brug af Remote Access
- 40 Brug af tjenesten Apps
- 44 Sådan bruger du appen Galleri
- 46 Sådan bruger du appen SmartThings
- 47 Sådan bruger du e-Manual
- 50 Sådan bruger du Internet
- 51 Afspilning af billeder/video/musik
- 56 Brug af Bixby

Tv-visning

- 60 Sådan bruger du Guide
- 62 Sådan konfigurerer du en Planlæg visning
- 63 Sådan bruger du Kanalliste
- 64 Redigering af kanaler

- 65 Brug en personlig favoritliste
- 66 Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

Billede og Lyd

- 73 Sådan justerer du billedkvaliteten
- 75 Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder
- 77 Billedunderstøttende funktioner
- 79 Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger
- 81 Brug af lydunderstøttende funktioner

System og Support

- 83 Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne
- 86 Brug af Autobeskyttelsestid- og Energibesparelse-funktionerne
- 87 Opdatering af tv'ets software
- 88 Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede
- 93 Sådan bruger du Stemmefunktioner
- 94 Brug af andre funktioner
- 96 HbbTV
- 97 Brug af et tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")
- 100 Tekst-tv-funktion

Forholdsregler og bemærkninger

- 104 Understøttede lydindstillinger for udsendelser
- 105 Læs inden brug af Apps
- 106 Læs inden brug af funktionen Internet
- 108 Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler
- 117 Læs efter installation af tv'et
- 118 Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler
- 119 Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)
- 122 Understøttede opløsninger for videosignaler
- 124 Læs inden brug af Bluetooth-enheder
- 125 Licenser & Andre oplysninger

Problemløsning

Billedproblemer

127 Test af billedet

Problemer med lyd og støj

132 Test af lyden

Problemer med kanaler og udsendelser

Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

Netværksproblemer

Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer

Problemer med fjernbetjeningen

Apps

Mediefiler

Problemer med stemmegenkendelse

Andre problemer

Sådan diagnosticerer du problemer med tv-driften

Sådan får du hjælp

147 Sådan får du hjælp via Fjernadministration

147 Finde kontaktoplysninger på servicen

147 Forespørgselsservice

Ofte stillede spørgsmål

Tv-skærmen vises ikke korrekt

148 Hvis tv-skærmen ikke vises korrekt

Tv'et vil ikke tænde

155 Hvis tv'et vil ikke tænde

Billedet forvrænges, eller der kommer ingen lyd fra lydbjælken

161 Hvis tv'et ikke sluttet ordenligt til en ekstern enhed

Ingen internetadgang

166 Hvis tv'et ikke kan oprette forbindelse til internettet

Der er ingen lyd, eller der kommer en underlig lyd fra højtalerne

171 Hvis der ikke kommer lyd fra tv'et eller lyden knækker

Fjernbetjeningen fungerer ikke

178 Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer

Opdatering af softwaren

183 Opdatering til den nyeste software til tv'et

Vejledning om tilgængelighed

Lær menuskærm

190 Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

194 Sådan bruger du tv'et med Stemmeguide slået til

196 Brug af vejledningen

198 Brug af Planlæg visning

199 Sådan bruger du Kanalliste

201 Brug af Smart Hub

204 Sådan starter du e-Manual

205 Brug af Bixby

Vejledning

Lær, hvordan du bruger forskellige funktioner.

Tilslutninger

Du kan se live-udsendelser ved at slutte et antennekabel til tv'et og få adgang til internettet ved at bruge et LAN-kabel eller et trådløst adgangspunkt. Ved hjælp af flere stik kan du også tilslutte eksterne enheder.

Tilslutningsguide

Du kan se detaljerede oplysninger om eksterne enheder, der kan slutes til tv'et.


 >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)

Her kan du se, hvordan du tilslutter forskellige eksterne enheder, f.eks. videoenheder, spillekonsoller og pc'er, ved hjælp af billeder. Hvis du vælger tilslutningsmetoden og en ekstern enhed, får du vist tilslutningsoplysninger.

- [Lydenhed: HDMI \(ARC\), Optisk, Bluetooth, Wi-Fi, Surroundindstilling for Wi-Fi-højttaler](#)

 [HDMI \(ARC\)](#) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

- [Videoenhed: HDMI](#)
- [Smartphone: Skærmdeling \(Smart View\), SmartThings, Apple AirPlay, Tap View](#)
- [PC: HDMI, Skærmdeling \(Trådløst\), Apple AirPlay](#)
- [Inputenhed: Tastatur, Mus, USB-gamepad, Bluetooth-enhed](#)
- [Spilkonsol: HDMI](#)
- [Eksternt lager: USB-flashdrev, Harddisk \(HDD\)](#)

 Ved hjælp af [HDMI-problemløsning](#) kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter).

 Tilslutningsmetoden og tilgængelige eksterne enheder kan afvige mellem forskellige modeller.





 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.



Tilslutning til Antenna (Antenne)

Du kan slutte et antennekabel til tv'et.

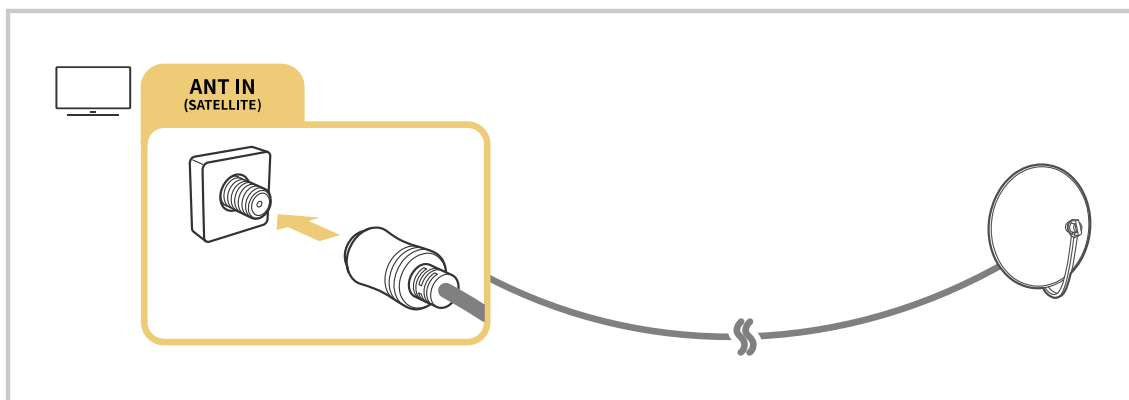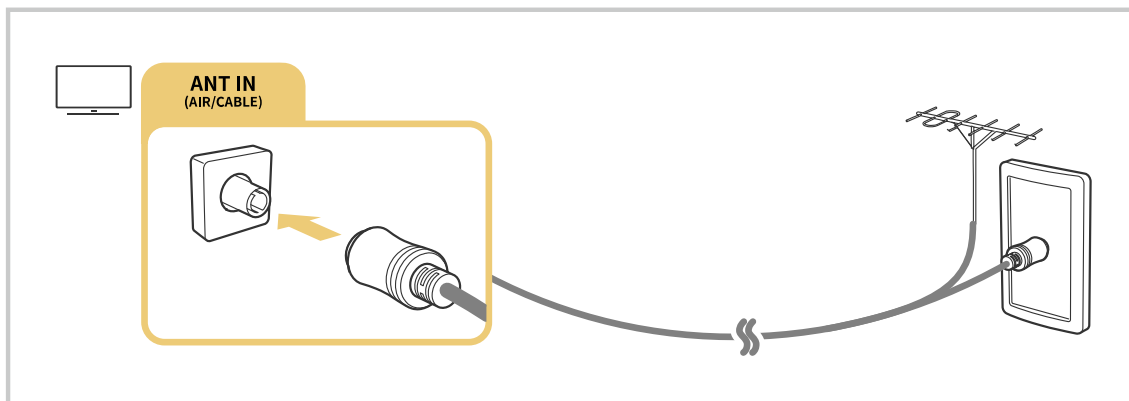 En antennetilslutning er ikke nødvendig, hvis du tilslutter en kabelboks eller en satellitboks.



Det er bedst at tilslutte begge stik ved hjælp af en Multi-Switch eller DiSEqC Switch osv. og indstille **Antennetilslutningstype** til **Dual**.

-  En tilslutningsmetode kan variere, afhængig af model eller geografisk område.
-  DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Oprettelse af forbindelse til internettet

Du kan få adgang til internettet via tv'et.


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Konfigurer netværksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgængeligt netværk.

Etablering af en kablet internetforbindelse

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) > [Kabel](#)

Hvis du tilslutter et LAN-kabel, opretter tv'et automatisk forbindelse til internettet.

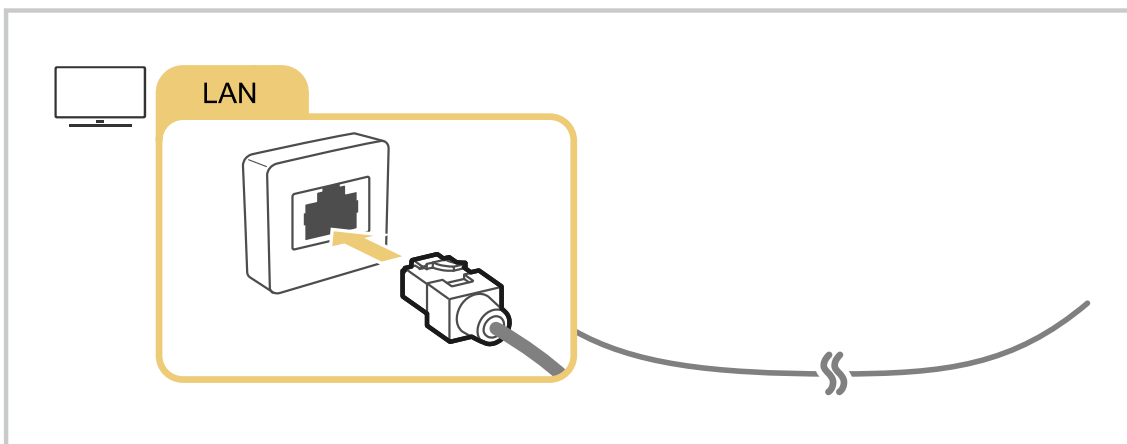

 Se "[Netværksproblemer](#)" i "Fejlfinding", hvis tv'et ikke automatisk opretter forbindelse til netværket.

 Brug et kategori 7-kabel (*STP-typen) til denne forbindelse.

* Shielded Twisted Pair


 Tv'et kan ikke oprette forbindelse til internettet, hvis netværkshastigheden er under 10 Mbps.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Etablering af en trådløs internetforbindelse

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) > [Trådløst](#)

Sørg for, at du har det trådløse adgangspunkts SSID (navn) og adgangskoden, inden du forsøger at oprette forbindelse. Netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsnøglen er tilgængelige på det trådløse adgangspunkts konfigurationsskærm. Se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt for flere informationer.

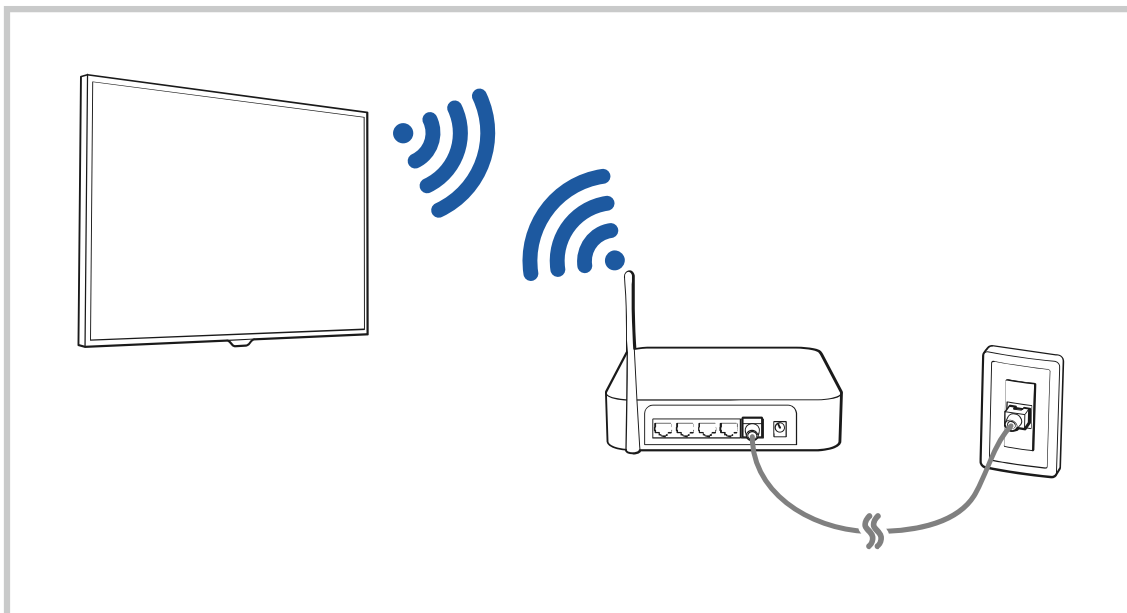

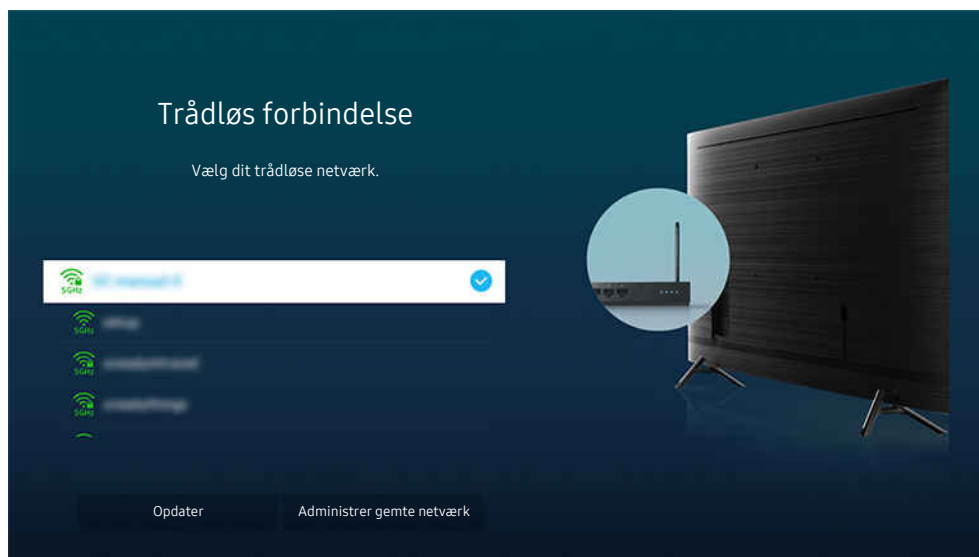

- ✎ Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.
- ✎ Hvis der ikke findes noget trådløst adgangspunkt, skal du vælge **Tilføj netværk** nederst på listen og indtaste netværksnavnet (SSID).
- ✎ Hvis dit trådløse adgangspunkt har en WPS- eller en PBC-knap, skal du vælge **Brug WPS** nederst på listen og derefter trykke på knappen WPS eller knappen PBC på dit adgangspunkt inden for to minutter. Tv'et opretter automatisk forbindelse.
- ✎ Hvis du vil have vist eller slette tidligere tilsluttede netværksnavne (SSID'er), skal du flytte fokus til **Administrer gemte netværk** og derefter trykke på knappen Vælg.
- ✎ Hvis du vil afbryde Wi-Fi, skal du vælge **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus** i **Frakobl.**

Sådan kontrollerer du internetforbindelsens status

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) [Prøv nu](#)

Få vist den aktuelle netværks- og internetstatus.

Nulstilling af dit netværk


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Nulstil netværk](#) [Prøv nu](#)

Gendan de brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandarden.

Tænd for tv'et med en mobil enhed

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Tændt med mobil enhed](#)

Du kan tænde tv'et ved at bruge en mobilenhed, som er sluttet til det samme netværk som tv'et.


 Denne funktion er tilgængelig med en mobilenhed, der er sluttet til tv'et via appen SmartThings eller funktionen Apple AirPlay.

Slut en IP-kontrolenhed til tv'et

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [IP-fjernbetjening](#)

Du kan slutte en IP-kontrolenhed til tv'et på afstand for at administrere din IP-enhed.

 For at bruge denne funktion skal [Tændt med mobil enhed](#) være slået til.

 Hvis denne funktion aktiveres, er det muligt, at andre IP-kontrolenheder vil kunne styre dit tv. Vi anbefaler, at denne funktion kun aktiveres, hvis der er installeret en godkendt, brugertilpasset tredjepartscontroller, og den er konfigureret specifikt til et Samsung TV, og dit Wi-Fi-netværk er beskyttet med adgangskode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



Ændr navnet på tv'et.




 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Enhedsnavn](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre tv'ets navn på netværket. Vælg [Brugerinput](#) nederst på listen, og rediger navnet.

Skærmdeling (Smart View) med din mobilenhed

Du kan se din mobilenheds skærm på tv-skærmen gennem Smart View eller Tap View.

For oplysninger om, hvordan du deler skærmen med din mobilenhed, se  >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Skærmdeling \(Smart View\)](#).

- For at slukke for Skærmdeling (Smart View), skal du frakoble mobilenheden eller trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
- Med menuen Smart View på din mobilenhed kan du ændre indstillinger, som f.eks. aspektforhold.
- Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. Se  >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Sådan bruger du Tap View

Tap med din mobilenhed på tv'et, du kan se mobilenhedens skærm på tv-skærmen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


 Denne funktion er tilgængelig for mobilenheder fra Samsung med Android 8.1 eller nyere.

1. Aktivér Tap View på din mobilenhed.

 Se "Aktivering af Tap View" for flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer.

2. Tænd for skærmen på din mobilenhed.
3. Tap med din mobilenhed på tv'et. Tv-skærmen skifter til mobilenhedens skærm.
4. Se mobilenhedens skærm på tv-skærmen.

 Denne funktion gør spejling (Smart View) mulig ved at registrere vibrationer, der genereres, når du tapper mobilenheden på tv'et.


 Sørg for at tappe borte fra tv-skærmen og kanthjørnerne. De kan blive ridset eller gå i stykker på tv'et eller mobilenhedens skærm.

 Vi anbefaler, at du bruger din mobilenhed med dækslet på, og let tapper med den på en ekstern kant på tv'et.

Aktivér Tap View

Aktivér Tap View i appen SmartThings.

 Afhængigt af appversionen af SmartThings skal du muligvis registrere tv'et med din mobilenhed.

1. Start appen SmartThings på din mobilenhed.
2. Vælg Indstillinger (≡ > ) i appen SmartThings på din mobilenhed.
3. Indstil Tap View til Til.

 Efter den første tilslutning, vælg [Tillad](#) på et pop-up-vindue til tv'et.

Tilslutningskabler til eksterne enheder

Du kan få vist detaljerede oplysninger om tilslutningskablerne for eksterne enheder, der kan sluttes til tv'et.

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
HDMI til HDMI		Hvert kabel transmitterer samtidigt digitale video- og audiosignaler fra en ekstern enhed til HDMI-porten på tv'et. Kabler er inddelt i forskellige typer iht. typerne af I/O-porte på eksterne enheder.
HDMI til MINI HDMI		
HDMI til Micro HDMI		
HDMI til USB Type-C		
HDMI til DisplayPort		
Mini DisplayPort til HDMI		

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
DVI til HDMI		DVI- til HDMI-kabler kan kun transmittre kun digitale videosignaler og ikke lydssignaler. Vi anbefaler, at du bruger HDMI- til HDMI-kabler.
Optisk		Optiske kabler bruges til at transmittre audiosignaler til eksterne højttalere med lavt signaltab. Optiske kabler kan ikke transmittre videosignaler.
Komponent		Komponentkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet separeres og transmittres til røde, grønne og blå terminaler for at levere HD-billeder (1080i). Audiosignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.
Komposit		Kompositkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet transmittres til den gule terminal, og lydssignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.





 Tilslutningskablerne kan variere, afhængig af model eller geografisk område.

Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et

Du kan skifte mellem tv-programmer og indholdet på eksterne enheder.

 >  **Kilde**


Når du vælger en tilsluttet ekstern enhed på skærmen **Kilde**, vises output for den valgte enhed på tv-skærmen.



-  Tryk på knappen SOURCE på standardfjernbetjeningen.
-  For at styre en enhed (Blu-ray-afspiller, spillekonsol, osv.), der understøtter en universel fjernbetjening, med tv'ets fjernbetjening, skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på tv'et og derefter tænde for enheden. Det output, der vises på tv'et, sendes automatisk til enhedens output, eller du kan konfigurere en universel fjernbetjening til enheden automatisk. Se "Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug af Indstilling af universel fjernbetjening" for at få mere at vide.
-  Når en USB-enhed er tilsluttet USB-porten, vises der en popup-meddelelse med besked om, at du nemt kan skifte til det medieindhold, der vises på enheden.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan redigerer du navnet på og ikonet for en ekstern enhed

 >  **Kilde**

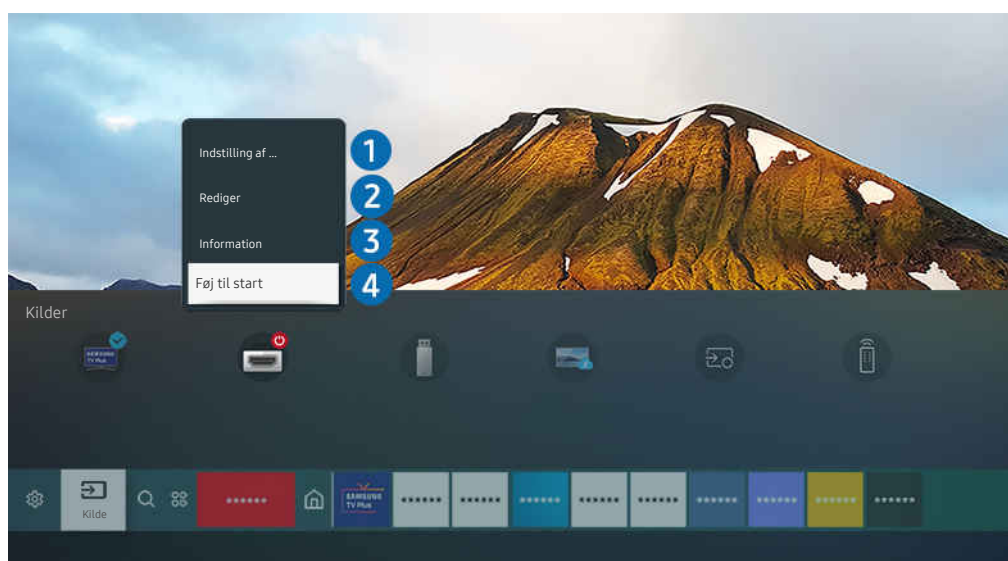

Du kan ændre navnet på porten for en tilsluttet ekstern enhed eller tilføje den på Første skærm.



-  Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.
1. Flyt fokus hen til en tilsluttet ekstern enhed.
 2. Tryk på op-knappen. Følgende funktioner bliver tilgængelige.
 -  Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af porttypen.

1 Indstilling af universel fjernbetjening

Du kan styre eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, ved at bruge en Samsung-fjernbetjening. For at styre eksterne enheder skal du registrere dem ved at følge anvisningerne på skærmen.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.

2 Rediger

Du kan omdøbe indgangstikkene og ændre ikonerne for enheden.

3 Information

Du kan få vist detaljerede oplysninger om en ekstern enhed.

4 Føj til start

Du kan føje porten på en ekstern enhed til Første skærm, så det er hurtigt at skifte.

Brug af yderligere funktioner

Du kan bruge følgende funktioner på skærmen [Kilde](#).

- [Remote Access](#)

Brug tv'et til at få adgang til din pc via en ekstern pc eller Skærmdeling (Trådløst).

-  Se "[Brug af Remote Access](#)" for at få mere at vide.



- [Tilslutningsguide](#)

Viser instruktioner til tilslutning af enhed.

-  Du kan finde yderligere oplysninger om [Tilslutningsguide](#) i "[Tilslutningsguide](#)".



- [Indstilling af universel fjernbetjening](#)

Giver dig mulighed for at registrere eksterne enheder til din Samsung-fjernbetjening og styre dem med fjernbetjeningen.


-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.

Bemærkninger om tilslutning

Ved tilslutning til en ekstern enhed skal følgende bemærkes.

-  Antallet af stik, deres navne og placering kan variere afhængigt af modellen.
-  Se den eksterne enheds brugervejledning, når du slutter den til tv'et. Antallet af stik på eksterne enheder, deres navne og placering kan variere afhængigt af producenten.




Bemærkninger om HDMI-tilslutning

- Følgende typer HDMI-kabler anbefales:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Brug et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 17 mm.
- Brug af et ikke-godkendt HDMI-kabel kan medføre sort skærm eller en tilslutningsfejl.
- Nogle HDMI-kabler og enheder er muligvis ikke kompatible med tv'et pga. forskellige HDMI-specifikationer.
- Dette tv understøtter ikke HDMI-Ethernet-kanal. Ethernet er et LAN (Local Area Network) opbygget med koaksialkabler standardiseret af IEEE.
- Brug et kabel på under 3 m for at få den bedste UHD-visningskvalitet.
- Mange computergrafikkort har ikke HDMI-porte. De har i stedet DVI-porte eller DisplayPort-porte. Hvis din pc ikke understøtter HDMI-videoudgang, skal du tilslutte pc'en med et DVI- til HDMI-kabel eller et HDMI- til DisplayPort-kabel.
- Når tv'et er forbundet til en ekstern enhed, som f.eks. en DVD/BD-afspiller eller en set-top box via HDMI, vil synkronisering af tænd/sluk automatisk blive aktiveret. I tilstanden for synkronisering af tænd/sluk vil tv'et fortsat registrere og forbinde eksterne enheder via HDMI-kablet. Denne funktion kan deaktiveres ved at fjerne HDMI-kablet fra den tilsluttede enhed.
 -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Bemærkninger om tilslutning af computere

- Se "[Læs inden tilslutning af computer \(understøttede opløsninger\)](#)" for løsninger, der understøttes af tv'et.
- Hvis du vil tilslutte din pc og dit tv trådløst, skal begge være forbundet med hinanden på det samme netværk.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

Bemærkninger om tilslutning af mobile enheder

- For at bruge funktionen Smart View skal mobilenheden understøtte en spejlingsfunktion, såsom Skærmspejling eller Smart View. Se brugervejledningen til mobilenheden for at kontrollere, om den understøtter spejlingsfunktionen.
- Funktionen Skærmdeling (Smart View) fungerer muligvis ikke jævnt i et 2,4 GHz-miljø. For en bedre oplevelse anbefales 5,0 GHz. 5 GHz er muligvis tilgængelig afhængigt af model.
- For at bruge Wi-Fi Direct skal den mobile enhed understøtte Wi-Fi Direct-funktionen. Se brugervejledningen til den mobile enhed for at kontrollere, om din mobile enhed understøtter funktionen Wi-Fi Direct.
- Den mobile enhed og dit Smart TV skal være sluttet til hinanden på det samme netværk.
- Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. Se  >  [Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#) for at få mere at vide.
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Videoen eller lyden afbrydes muligvis sporadisk, afhængigt af netværksforholdene.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

Eksternt udstyr








Tilslut eksterne enheder, såsom et tastatur, for nemmere betjening.

Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening

Kontroller tv'et og tilsluttede eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening.

 >  [Kilde](#) > [Indstilling af universel fjernbetjening](#)

Du kan styre eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, ved at bruge en Samsung-fjernbetjening. For at styre eksterne enheder skal du registrere dem ved at følge anvisningerne på skærmen.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Du kan også bruge funktionen [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) til at betjene eksterne Samsung-enheder med dit tv's fjernbetjening uden yderligere konfiguration. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.
-  Specifikke eksterne enheder, der er sluttet til tv'et, understøtter muligvis ikke funktionen med den universelle fjernbetjening.
-  Undgå at anbringe genstande foran en ekstern enhed og tv'ets logo. Det kan medføre, at signaler fra fjernbetjeningen ikke bliver overført korrekt.
-  Tv'et husker både den eksterne enhed og dennes tilslutningsport (HDMI 1, HDMI 2 osv.).
-  Hvis du har problemer med at kontrollere eksterne enheder med din Indstilling af universel fjernbetjening, kan du prøve at justere placeringerne af de eksterne enheder.
-  Denne funktion virker muligvis ikke korrekt afhængigt af det pågældende tv-installationsmiljø og de eksterne enheders funktioner.

Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Styr en enhed, der er tilsluttet via Anynet+ (HDMI-CEC), med fjernbetjeningen.

Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at styre eksterne enheder, der er tilsluttet tv'et med et HDMI-kabel, og som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC). Bemærk, at du kun kan konfigurere og betjene Anynet+ (HDMI-CEC) med fjernbetjeningen.

Sådan tilslutter du en ekstern enhed via Anynet+ og anvender dens menuer









 >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Ekstern enhedsstyring** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Prøv nu](#)

1. Indstil **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til**.
2. Slut en HDMI-CEC-kompatibel enhed til fjernsynet.
3. Tænd for den tilsluttede eksterne enhed.

Enheden tilsluttes automatisk til tv'et. Når tilslutningen er fuldført, kan du få adgang til menuerne på den tilsluttede enhed ved at bruge tv'ets fjernbetjening til at styre enheden.

 Tilslutningsprocessen kan tage op til 2 minutter at fuldføre.

Læs, inden du tilslutter en Anynet+ (HDMI-CEC)-enhed

-  Anynet+ (HDMI-CEC)-enheder skal sluttes til tv'et med et HDMI-kabel. Bemærk, at visse HDMI-kabler muligvis ikke understøtter Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Du kan konfigurere tv'ets universelle fjernbetjening til at styre tredjeparts kabelbokse, Blu-ray-afspillere og hjemmebiografer, der ikke understøtter HDMI-CEC. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Indstilling af universel fjernbetjening](#)" for at få mere at vide.
-  Anynet+ kan ikke anvendes til at styre eksterne enheder, der ikke understøtter HDMI-CEC.
-  Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke i visse situationer. Hvis det er tilfældet, skal du konfigurere enheden som en Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibel enhed igen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) fungerer kun med eksterne enheder, der understøtter HDMI-CEC, og kun når disse enheder enten er i standbytilstand eller er tændt.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan styre op til 12 kompatible, eksterne enheder (op til 3 af den samme type), undtagen hjemmebiografer. Anynet+ (HDMI-CEC) kan kun styre ét hjemmebiografsystem.
-  Hvis du vil lytte til 5.1-kanallyd fra en ekstern enhed, skal du tilslutte enheden til tv'et via et HDMI-kabel, og slutte 5.1-hjemmeteatersystemet direkte til stikket på den eksterne enheds digitale lydudgang.
-  Hvis en ekstern enhed er konfigureret til både Anynet+ og en universel fjernbetjening, kan enheden kun styres med den universelle fjernbetjening.

Kontrol af tv'et med et tastatur, en mus eller en gamepad

Tilslutning af et tastatur, en mus eller en gamepad gør det nemmere at kontrollere tv'et.

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Inputenhedsstyring](#) [Prøv nu](#)


Du kan tilslutte et tastatur, en mus eller en gamepad for at gøre det nemmere at styre tv'et.

Sådan tilsluttes et USB-tastatur, en mus eller en gamepad

Sæt kablet til tastaturet, musen eller gamepad'en i USB-porten.


 Hvis du tilslutter en mus, er den kun tilgængelig i appen [Internet](#) og funktionen [Remote Access](#).

 XInput USB-gamepads understøttes.

 Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se under [Inputenhed](#) i din [Tilslutningsguide](#) ([🏠](#)) > [📄 Kilde](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Inputenhed](#)).

Sådan tilsluttes et Bluetooth-tastatur, en mus eller en gamepad

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Inputenhedsstyring](#) > [Bluetooth-enhedsliste](#)



 Hvis din enhed ikke blev registreret, skal du placere tastaturet tæt på tv'et og derefter vælge [Opdater](#). TV'et søger efter tilgængelige enheder igen.

 Hvis du tilslutter en mus, er den kun tilgængelig i appen [Internet](#).

 Se brugervejledningen til Bluetooth-enheden for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter en Bluetooth-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan bruger du tastaturet og musen

Knap	Beskrivelse
Retningstaster	Flytter fokussen
Windows-tast	Viser tv'ets indstillinger
Enter-tast	Vælger eller kører et element med fokus
ESC-tast	Vender tilbage til det forrige skærbillede
Tasterne F1 / F2 / F3 / F4	Farveknapper —  /  /  / 
F5-tast	Viser Første skærm
F6-tast	Viser skærmen Kilde
F7-tast	Viser Kanalliste
F8-tast	Slår lyden fra
F9-/F10-tast	Justerer lydstyrken
F11-/F12-tast	Skifter kanal
Side op/side ned	Ruller gennem en webside, der vises af appen Internet .
Venstreklik	Kun tilgængelig i appen Internet . Du kan klikke på en menu eller et link for at starte en funktion, præcis som på en pc.
Højreklik	Kun tilgængelig i appen Internet . Du kan bruge følgende funktioner:  De indstillinger, der vises i menuen, kan variere, afhængigt af det valgte punkt. <ul style="list-style-type: none">• Åbn• Åbn link i ny fane• Aktivér rulletilstand

 Tasternes funktioner kan variere, afhængigt af apps eller tastaturet.

Sådan konfigurerer du indgangsenheder

🏠 > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Inputenhedsstyring](#)

- [Tastaturindstill.](#)


Du kan konfigurere tastaturet med funktionerne [Tastatursprog](#) og [Tastaturtype](#).

- [Indstill. for mus](#)

Du kan konfigurere musen med funktionerne [Primær knap](#) og [Markørhastighed](#).

Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

Brug det virtuelle tastatur til at indtaste tekst på tv'et.

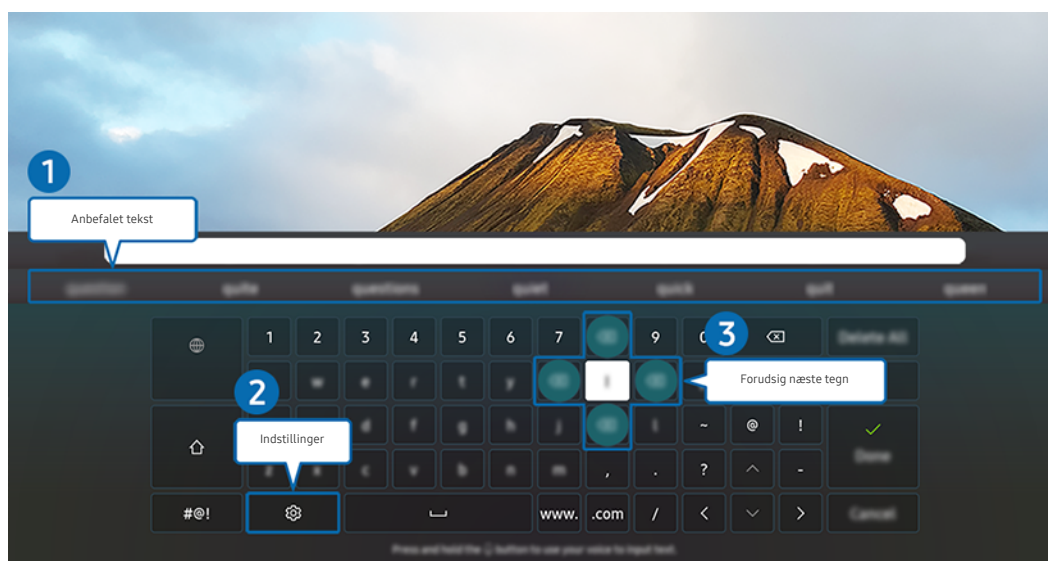


✎ Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Anbefalet tekst

Når du indtaster et ord, du vil bruge som søgeord, viser denne funktion relaterede forslag, hvorfra du kan vælge ét.

2 Indstillinger

Vælg  på skærmen med det virtuelle tastatur. Der er følgende valgmuligheder:

 De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængig af om funktionen kører korrekt.

- [Anbefalet tekst](#)
- [Nulstil anbefalede tekstdata](#)
- [Eksempel på tegn med accent](#)
- [Forudsig næste tegn \(når retningsknapper bruges\)](#)
- [Sprog](#)

3 Forudsig næste tegn

Hver gang du indtaster et tegn på det virtuelle tastatur, vises det næste tegn, der forudsiges, at du vil indtaste. Brug retningsknapperne på fjernbetjeningen til at vælge.

Smarte funktioner

Du kan nyde godt af flere apps med Smart Hub.


Brug af Smart Hub


Se beskrivelser af de grundlæggende funktioner for Smart Hub.

Fra Smart Hub kan du bruge funktionen internetsøgning, installere og bruge forskellige apps, se billeder eller videoer eller lytte til musik, der er gemt på en ekstern lagringsenhed og udføre flere funktioner.

-  Nogle Smart Hub-tjenester er betalte tjenester.
-  Hvis tv'et skal kunne bruge Smart Hub, skal det have forbindelse til internettet.
-  Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
-  Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din internetservice.
-  Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke bruge yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten i [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at gå til  >  [Indstillinger](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#). [Prøv nu](#)
-  Du kan annullere aftalen, hvis du ønsker at holde op med at bruge Smart Hub. For at annullere Smart Hub-serviceaftalen skal du vælge [Nulstil Smart Hub](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#)).

Sådan får du vist Første skærm

Tryk på knappen .

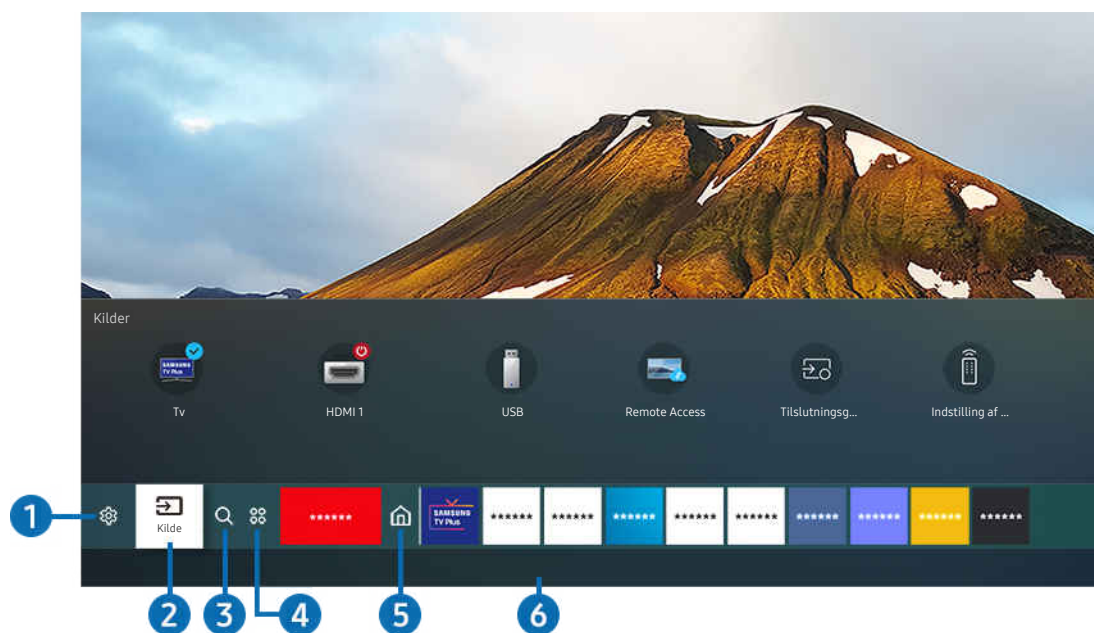

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

På Første skærm kan du nemt køre de apps, du har brugt tidligere eller bruger ofte. Appsene kan også flyttes eller slettes på skærmen.

1 **Indstillinger**

Når fokus flyttes til **Indstillinger**, vises en liste over ikoner for lynindstillinger øverst i menuen. Du kan hurtigt indstille ofte anvendte funktioner ved at klikke på ikonerne.

- **e-Manual**

Du kan åbne den brugervejledning, der er integreret i dit tv.

- **Billede**

Du kan vælge den billedtilstand, der giver den bedste tv-oplevelse. Tryk på Vælg-knappen for at ændre billedtilstand. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Billedopsætning](#).

- **Lydtilstand**

Du kan vælge en lydtilstand, der giver dig den optimale lytteoplevelse. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydtilstand. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Equalizer-opsætning](#).

- **Lydoutput**

Du kan vælge hvilke højttalere, TV'et bruger til lyd-output. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydoutput. Hvis du vil tilslutte en Bluetooth-højttaler, skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Liste over Bluetooth-højttalere](#).


 Tilslutning af Bluetooth-højttaler understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- **Spiltilstand**

Du kan aktivere spiltilstand og dermed optimere tv'ets indstillinger for afspilning af videospil på en spillekonsol, som f.eks PlayStation™, Xbox™ eller Nintendo Switch™. For at slå [Spiltilstand](#) til eller fra skal du trykke på knappen Vælg.

 For at få mere at vide om Spiltilstand skal du se "[Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder](#)".

 Denne funktion er kun tilgængelig, når du bruger en ekstern inputkilde.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Undertekst**

Du kan se tv-udsendelser med undertekster. For at aktivere/deaktivere funktionen [Undertekst](#) skal du trykke på Vælg-knappen. For at køre [Tilgængelighedsgenveje](#) skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Tilgængelighedsgenveje](#).

- **Lydsprog**

Du kan ændre det talte sprog til det, du ønsker at høre. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Gå til Lydindstillinger](#).

- **PIP**

Mens du bruger en tilsluttet ekstern enhed, kan du se en TV-udsendelse i et lille billede-i-billede-vindue (PIP). For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [PIP-opsætning](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Netværk**

Du kan se den aktuelle netværk- og internetstatus. Tryk på retningsknappen op, og vælg derefter [Netværksstatus](#) eller [Netværksindstillinger](#).

- **Billedstørrelse**


Du kan ændre til den billedstørrelse, du ønsker at få vist. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Gå til Billedstørrelse](#).

- **Farvetone**

Du kan vælge en farvetone, der passer til dine visningspræferencer. Hvis du vil ændre til en farvetone, som du vil bruge, skal du trykke på knappen Vælg.

- **Billedklarhed**

Du kan optimere billeder, som indeholder meget bevægelse. Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Indstillinger for billedklarhed](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Kontrastforbedring**

Du kan forhindre store forskelle mellem lyse og mørke områder på tv-skærmen. Hvis du vil ændre indstillingen [Kontrastforbedring](#), skal du trykke på knappen Vælg.

- **Digitalt outputlydformat**

Du kan vælge et outputformat for digital audio. Bemærk, at indstillingen [Dolby Digital+](#) kun er tilgængelig via HDMI (eARC) for eksterne enheder, der understøtter formatet Dolby Digital+.

 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

- **Farverum**

Du kan angive spektrummet af farver på tv-skærmen. Hvis du vil ændre til det farveområde, som du vil bruge, skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen op og derefter vælge [Indstillinger for farverum](#).

- **Enhedspleje**

Du kan køre [Enhedspleje](#) for at diagnosticere og optimere dit tv. [Enhedspleje](#) kan desuden kontrollere og optimere tv'ets lagringsenhed. Hvis der findes problemer, kontaktes teknisk support.

- **Alle indstillinger**

Viser menuen [Indstillinger](#).

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

2 Kilde

Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med TV'et

 Se "[Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et](#)" for at få mere at vide.

3 Søg

Du kan søge efter kanaler, programmer, filmtitler og apps fra Smart Hub.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.


4 Apps

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder nyheder, sport, vejr og spil, ved at installere de relevante apps på tv'et.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

 Se "[Brug af tjenesten Apps](#)" for at få mere at vide.

5 Hjem

Denne menu vises, når du trykker på knappen . Derefter kan du hurtigt bruge [Samsung-konto](#), [Meddelelse](#) eller [Fortrolighedsvalg](#).

- [Samsung-konto](#)

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Du kan finde yderligere oplysninger om [Samsung-konto](#) i "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)".

-  [Meddelelse](#)

Du kan få vist en liste over meddelelser for alle hændelser, der opstår på dit tv. Der vises en meddelelse på skærmen, når det er tid, et planlagt program sendes, eller når der opstår en hændelse på en registreret enhed.

Hvis du flytter fokus til [Meddelelse](#) og derefter trykker på knappen [Vælg](#), vises et beskedvindue til højre, og følgende funktioner er tilgængelige:

-  [Slet alle](#)

Du kan slette alle dine beskeder.

-  [Indstillinger](#)

Du kan vælge tjenester, du vil modtage beskeder om.

Når du vælger [Tillad lyd](#), vises meddelelser uden en meddelelseslyd.







- [Fortrolighedsvalg](#)

Du kan se og indstille fortrolighedspolitikken for Smart Hub og diverse andre tjenester.

6 Universal Guide



Universal Guide er en app, som gør, at du kan søge efter og se forskelligt indhold, f.eks. tv-udsendelser, dramaudsendelser og film på samme sted. **Universal Guide** kan anbefale indhold, der er skræddersyet til dig.


Du kan bruge denne funktion på din mobilenhed sammen med appen Samsung SmartThings.

-  For at kunne se indhold fra disse apps på tv'et skal de være installeret på tv'et.
-  Når du ser noget betalt indhold, kan du måske få brug for at foretage en betaling med deres tilhørende app.
-  Noget indhold kan være begrænset afhængigt af dine netværksforbindelser og dine abonnementer til betalte kanaler.
-  Forældrekontrol er nødvendig, når børn bruger denne tjeneste.
-  Billeder kan se slørede ud afhængig af serviceudbyderens forhold.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Kunst

Når du ikke ser tv eller når tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold, som f.eks. illustrationer eller billeder, eller til at få vist indhold.

-  Denne funktion understøttes kun i The Frame.
-  Se flere oplysninger i den medfølgende brugervejledning.

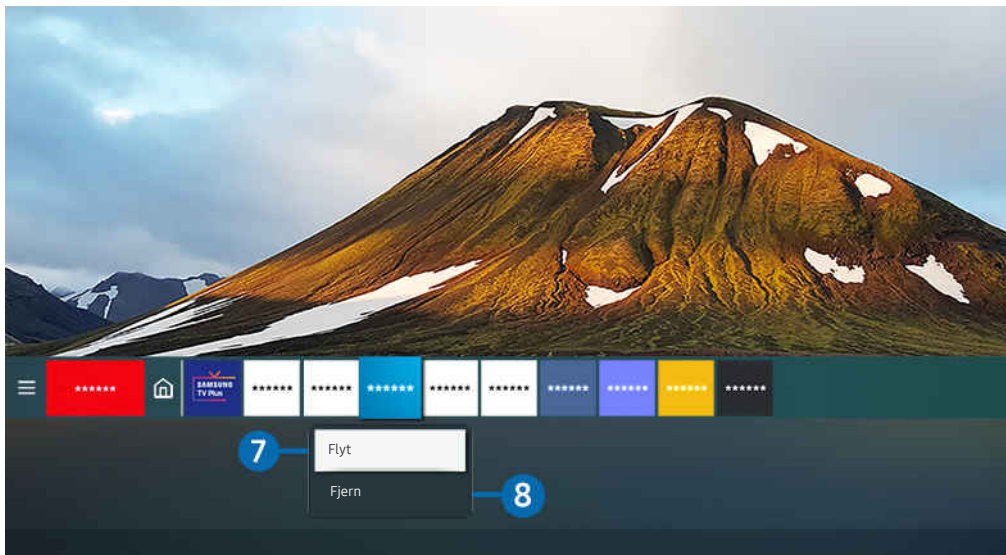

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.


7 Sådan flytter du et element på Første skærm

Flyt fokus på den app du vil flytte, tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen, og hold den nede, og vælg derefter **Flyt** i valgmenuen. Flyt appen til den ønskede position ved at trykke på venstre eller højre retningsknap, og tryk derefter på knappen Vælg. Den valgte app flyttes på startskærmen.

 I det område, der ikke understøtter Universal Guide, skal du trykke nedad på retningsknappen på fjernbetjeningen.

8 Sådan fjerner du et element på Første skærm

Flyt fokus til den app, du vil slette, tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen, og hold den nede, og vælg derefter **Fjern** i valgmenuen. Den fremhævede app slettes.

 Du kan tilføje de apps, du ønsker at bruge ofte, til Første skærm ved hjælp af Apps. Hvis du vil tilføje dine favorit-apps til Første skærm, skal du se "[Administration af installerede apps](#)".

Sådan starter du Smart Hub automatisk


[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Smarte funktioner](#) > [Autokør Smart Hub](#) [Prøv nu](#)

Når du indstiller [Autokør Smart Hub](#) til **Til**, viser tv'et Første skærm automatisk, når du tænder for tv'et. Du kan også aktivere/deaktivere denne funktion. Tryk på knappen Vælg i den aktuelle menu.

Åbner automatisk den sidst benyttede app

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Smarte funktioner](#) > [Kør seneste app automatisk](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Kør seneste app automatisk](#) er indstillet til **Til**, køres den sidst benyttede app automatisk, når du tænder for tv'et. Du kan også aktivere/deaktivere denne funktion. Tryk på knappen Vælg i den aktuelle menu.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af appen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Test af Smart Hub-forbindelser

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#)
[Prøv nu](#)

Sådan nulstiller du Smart Hub

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#) [Prøv nu](#)


 Du kan nulstille indstillingerne for Smart Hub. Hvis du vil nulstille Smart Hub, skal du indtaste PIN-koden. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Du kan indstille PIN-koden under [🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#).

Anvendelse af en Samsung-konto

Opret, og administrer din egen Samsung-konto.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) [Prøv nu](#)

 Du kan se hele teksten for Vilkår og politikker under  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#) > [Vilkår og beting., fortr.politik](#), når du har logget ind på din Samsung-konto.

 Du kan oprette en Samsung-konto på <https://account.samsung.com>. Når du har oprettet en konto, kan du bruge det samme ID på både tv'et og Samsung-webstedet.

Logge på en Samsung-konto

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Log på](#)

Sådan opretter du en ny konto

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Opret konto](#)

Opret en Samsung-konto på din mobil eller pc. Besøg : <https://account.samsung.com>

Administrere din Samsung account

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#)

Når du logger på dine Samsung account, kan du bruge følgende funktioner:


- [Log af](#)

Når flere personer deler tv'et, kan du logge af din konto for at forhindre andre i at se det.

 Du logger af din [Samsung-konto](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#)) ved at flytte fokus til din kontos ikon og derefter trykke på knappen [Vælg](#). Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge [Log af](#).

- [Rediger profil](#)

Du kan redigere dine kontooplysninger.

 For at beskytte personlige oplysninger, åbn [Rediger profil](#) og derefter indstilles [Log-ind-metode](#) til [Valg af profilbillede og indtastning af adgangskode \(sikkerhed: høj\)](#).

 Klik på [Forbliv logget på](#), hvis du ønsker, at tv'et automatisk skal logge ind på din konto, når du tænder for det.

- [Betalingsinformationer](#)

Du kan få vist eller administrere dine betalingsoplysninger.

- [Backup](#)

Du kan sikkerhedskopiere tv-indstillingerne til dit Samsung Cloud-lager. Når du nulstiller eller udskifter dit tv, kan du også gendanne dets indstillinger med de sikkerhedskopierede indstillinger.

- [Synkroniser internet](#)

Når du har logget ind på din Samsung-konto og konfigureret indstillingerne for [Synkroniser internet](#), kan du dele de favoritter og webstedsbogmærker, du har registreret på andre enheder.

- [Fjern konto](#)

Du kan slette en konto fra tv'et. Selvom du har slettet din Samsung account fra dit tv, er du endnu ikke frameltd. Gå til Samsung Accounts-webstedet (<https://account.samsung.com>) for at framelde din Samsung-konto.

- [Vilkår og beting., fortr.politik](#)

Du kan få vist brugeraftalen og politikken til beskyttelse af personlige oplysninger.

 Vælg [Vis detaljer](#) for at få mere at vide om vilkår og betingelser, politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Brug af Remote Access

Brug tv'et til at få adgang til din pc via Ekstern pc, Skærmdeling (Trådløst) eller Skytjeneste.

 >  [Kilde](#) > [Remote Access](#)

Du kan bruge tv'et til at få adgang til din pc via Ekstern pc, Skærmdeling (Trådløst) eller Skytjeneste.





 For let brug som på en computer, tilsluttes et tastatur og en mus til dit tv på forhånd.




 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.


Tilslutning af en ekstern pc

Giver **Forbindelse til Fjernskrivebord (RDP)** til fjerntilslutning til en pc, der kører på Windows og **Virtuel netværkscomputerbehandling (VNC)** til en pc, der kører på Mac. For at forbinde en PC eksternt, skal du indtaste fjern-pc'ens IP-adresse, eller vælge en gemt profil. Indtast et korrekt brugernavn og en korrekt adgangskode, og vælg en korrekt protokol. Hvis der er en computer, der kan opnås adgang til via det samme netværk, vises den fundne IP og fundne protokol.

-  Hvis du vil registrere en ofte brugt pc, skal du flytte fokus til  [Administrer brugerprofiler](#) og derefter trykke på knappen **Vælg**. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Tilføj** og derefter angive pc-oplysningerne.
-  Når din PC går i strømsparetilstand, er tilslutningen ikke tilgængelig. Det anbefales at annullere strømsparetilstanden.
-  Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

1. Konfigurer computerens indstillinger til at bruge funktionen Remote Access.

 Fjernforbindelse til en pc, der kører på Windows via RDP-protokollen understøttes kun for Windows 7 eller nyere. Og operativsystemet skal være en Professional-udgave eller højere.


 Fjernforbindelse til en pc, der kører på Mac via VNC-protokollen understøttes kun for Mac OS X 10.5 eller nyere.

- Windows OS:


- 1) Højreklik på ikonet **Denne pc** på Skrivebordet eller i Windows Stifinder, og klik derefter på **Egenskaber**.
- 2) Klik på **Avancerede systemindstillinger**. Vinduet **Systemegenskaber** vises.
- 3) Klik på fanen **Fjernforbindelse**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Tillad fjernforbindelser til denne computer**.

- Mac OS:

- 1) Vælg **Menu > System > Præferencer**, og klik derefter på **Deling**.
- 2) Markér afkrydsningsfeltet **Skærmdeling** samt **Fjernindlogging**
- 3) Kør appen for opløsningsændring, som du har hentet fra App Store, og skift derefter opløsning til 1440 x 900 eller lavere.

 Hvis du ikke ændrer opløsningen i Mac OS, vises det forrige billede muligvis, mens du opretter forbindelse til en ekstern computer.


2. Indtast de nødvendige indstillinger for fjerntilslutning af computeren.

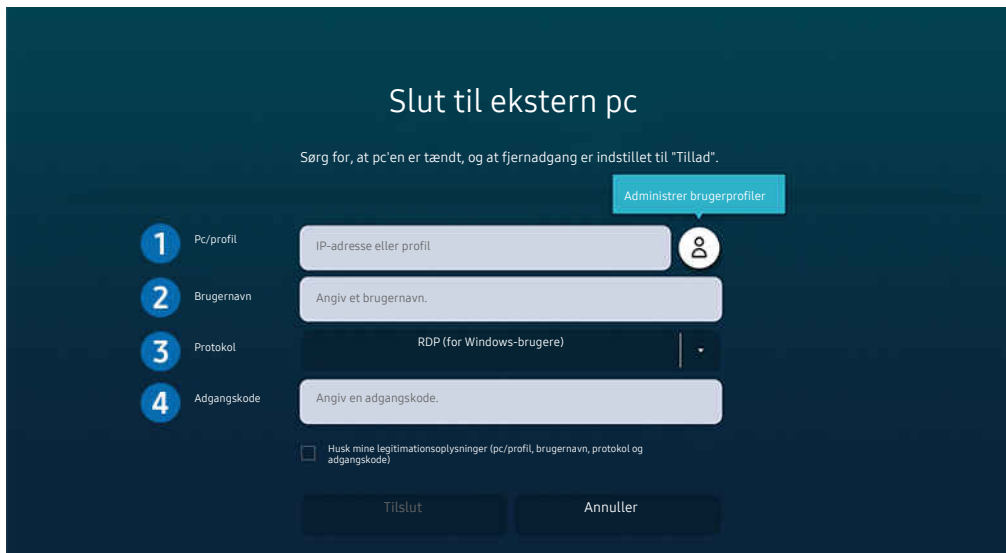

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Indtast IP-adressen på den pc, du vil tilslutte.

- I Windows, hvis den computer, der skal tilsluttes, er inden for det samme netværk (router/AP), skal du køre kommandoen "cmd" i **Indstillinger > Netværk og internet > Vis netværksegenskaber** eller i **Start > Kør**, og derefter "ipconfig" for at kontrollere IPv4-adressen på computeren.
- I Mac kan du kontrollere IP-adressen i **Indstillinger > Fjernadgang**.
- Når tv'et og computeren ikke er inden for det samme netværk, er det nødvendigt at kende det offentlige IP og konfigurere routeren og AP. Kontroller, om routeren, der er tilsluttet computeren, understøtter portvideresendelse. Når virksomheden leverer yderligere sikkerhedsfunktioner såsom firewall, skal du søge hjælp hos en sikkerhedsmedarbejder.

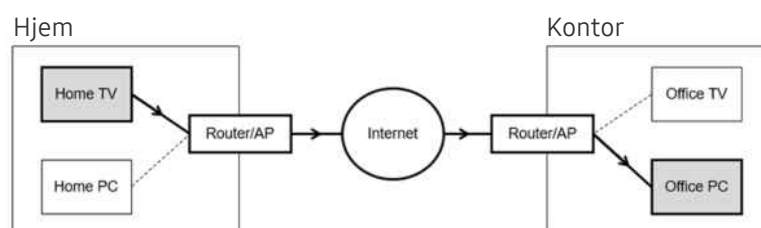

2 Angiv Brugernavn på computeren.

Sådan kontrolleres Brugernavn: Kontrolpanel > Brugerkontokontrol i Windows, Systempræferencer > Brugere & Grupper i Mac.

3 Vælg Protokol for computerens OS. (Windows: RDP, Mac: VNC)

4 Indtast adgangskoden til indlogningskontoen.

Hvis du vil bruge pinkode, skal du ikke angive pinkode, men computerens angivne adgangskode.

Afspilning af multimedieindhold på en ekstern pc


Når du flytter musemarkøren til toppen af skærmen efter, at du har oprettet forbindelse til en ekstern computer, vises toplinjen. Når du klikker på ikonet for den delte mappe i toplinjen, vises de delte mapper i Windows eller Mac OS. Du kan afspille alt medieindhold i en mappe.

 Se "[Afspilning af billeder/video/musik](#)" for flere oplysninger om afspilning af multimedieindhold.

For at bruge denne funktion, skal indstillingen til mappedeling på den computer, der skal opnås adgang til, være aktiveret som vist herunder:




- Windows OS:
 1. Åbn Windows Stifinder, og gå til den mappe, der skal deles.
 2. Højreklik på mappen, og klik derefter på **Egenskaber**.
 3. Når vinduet **Egenskaber** vises, skal du klikke på fanen **Deling** og derefter klikke på **Avanceret deling**.
 4. Når vinduet **Avanceret deling** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Del denne mappe**.
- Mac OS:
 1. Vælg **Menu > Systempræferencer**, og klik derefter på **Deling**.
 2. Markér afkrydsningsfeltet **Fildeling**.
 3. Klik på knappen **Add+** nederst for at tilføje en mappe.
 4. Vælg en mappe, og klik derefter på **Add+**.

 Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

 Når en videofil afspilles via en fjerncomputer, kan det opleves at skærmen eller lyden knækker.

Brug af Skærmdeling (Trådløst)

Følg vejledningen på skærmen for at justere pc-indstillingerne og oprette en trådløs forbindelse til dit tv fra pc'en.

-  Denne funktion er kun tilgængelig for pc'er, som understøtter trådløs skærmdeling.
-  Denne funktion understøttes af Windows 10.
-  Du kan tilslutte AirPlay i Mac.

Brug af Samsung DeX



[Samsung DeX](#) kan tilsluttes fra tv'et via trådløst netværk.

Når mobilenheden ikke vises på skærmen, skal du vælge [Mobil tilslutningsguide](#) og derefter følge vejledningen på skærmen.

-  Denne funktion er kun tilgængelig på mobilenheder, der understøtter den trådløse Samsung DeX.



Brug af Office 365

Du kan læse eller oprette et dokument, når du har åbnet webstedet Office 365.

-  Åbn browseren i fuld skærm-tilstand.
-  Ændring af URL-adresse er umulig på siden Office 365.




Tilføjelse af Cloud-tjeneste

Vælg ikonet [Tilføj skytjeneste](#). Ved hjælp af bogmærkefunktionen i browseren kan du tilføje eller slette linket til cloud-tjeneste til eller fra [Remote Access](#).

-  Hvis du vil tilføje cloud-tjenesten, skal du være logget på din Samsung-konto.
-  Antallet af cloud-tjenester, der kan tilføjes til [Remote Access](#), er begrænset.

Brug af Skytjeneste

Du kan få adgang til cloud-tjenesten ved at vælge cloud-tjeneste-ikonet, der er føjet til [Remote Access](#).



-  Skærmen på webstedet kan se anderledes ud end på en computer.
-  Du kan kopiere eller indsætte tekst. Nogle billedformater understøttes.
-  For nem og sikker login i Skytjeneste, understøttes oveni [Remote Access Pass](#) samt [Samsung Pass](#).

Indstilling af [Samsung Pass](#) eller [Remote Access Pass](#).

Indstil [Samsung Pass](#) eller [Remote Access Pass](#) to Brug i  >  [Kilde](#) > [Remote Access](#) > Kør [Remote Access](#) browser (vælg yderligere [Office 365](#) eller [Tilføj skytjeneste](#)) > [Internetmenu](#) > [Indstillinger](#).

Med [Remote Access Pass](#) kan du nemt administrere id og adgangskode til din cloud-tjeneste uden biometrisk godkendelse på mobilenheder. Til dette formål, skal du være logget på din Samsung-konto. Adgangskoden er krypteret, så den sikkert kan gemmes på dit tv.

Login til [Remote Access Pass](#) fungerer muligvis ikke, afhængigt af webstedspolitikken.

-  For sikker adgang til cloud-tjenesten kan du bruge browserens automatiske nedlukning eller rydde historiklogfilerne.
-  Se "[Læs inden brug af funktionen Internet](#)" før du åbner cloud-tjenesten.

Cloud-tjenesten understøtter følgende tastaturgenveje:




- F1: Returnerer til [Remote Access](#)' startskærm.
- F8: Slår lyden fra.
- F9/F10: Justerer lydstyrken.
- F11: Skifter mellem fuld skærm eller standardskærm.


Brug af tjenesten Apps

Download, og køør forskellige apps fra Smart Hub.

 >  Apps

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder nyheder, sport, vejr og spil, ved at installere de relevante apps på tv'et.

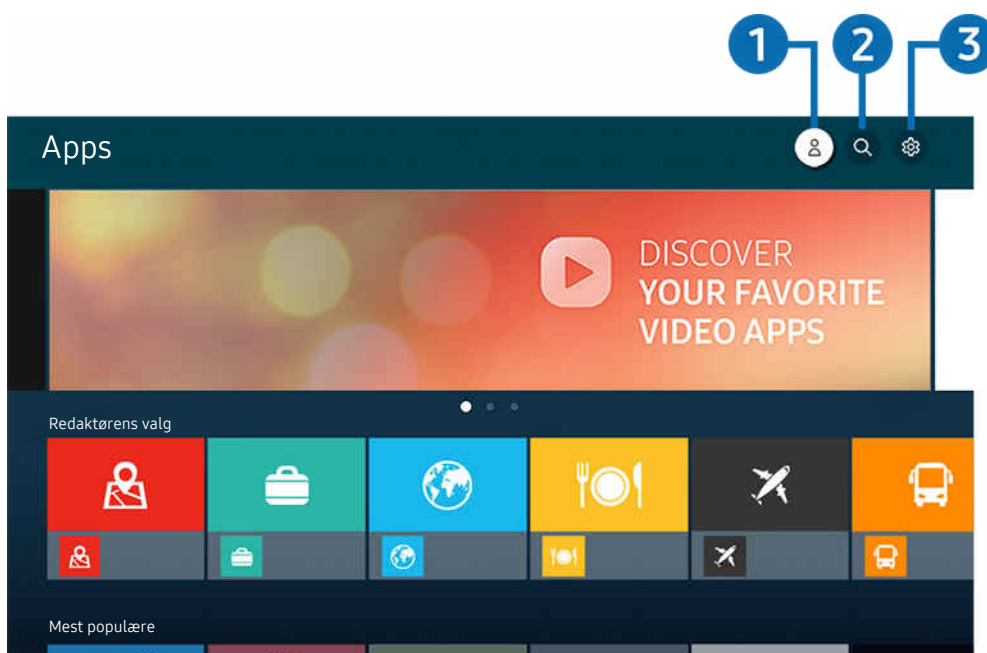


-  For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.
-  Den første gang du starter Smart Hub installeres standardappsene automatisk. Standardappsene kan variere, afhængig af det geografiske område.
-  Det anbefales at bruge liggende tilstand i visse apps for The Frame.



-  Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

-  Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Log på](#) for at logge på.
-  Hvis du vil downloade nye apps med [Apps](#), skal du først logge ind på din Samsung-konto.

2 Appsøgning





Du kan søge efter tilgængelige apps.

3 Indstillinger

Du kan administrere de installerede apps.

Installation af en app





1. Gå til den app, du vil installere, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Skærmbilledet med detaljerede informationer vises.
2. Vælg **Installer**. Når installationen er fuldført, vises menuen **Åbn**.
3. Vælg **Åbn** for at køre appen med det samme.

-  Du kan få vist installerede apps i skærmbilledet **Indstillinger**.
-  Når tv'ets interne hukommelse er utilstrækkelig, kan du installere nogle særlige apps på en USB-enhed.
-  Du kan kun køre en app, der er installeret på en USB-enhed, når USB-enheden er sluttet til tv'et. Hvis USB-enheden frakobles, mens en app kører, afsluttes appen.
-  Du kan ikke køre en app, der er installeret på en USB-enhed, på en pc eller et andet tv.


Start af en app


Du kan køre den ønskede app fra **Downloaded app**.

Symbolerne herunder vises i ikonet for den valgte app og angiver følgende:

-  : Appen er installeret på en USB-enhed.
-  : Appen har en adgangskode.
-  : Appen skal opdateres.
-  : Appen understøtter spejlingsfunktionen.

Administration af installerede apps

Vælg  **Indstillinger** på **Apps**. Du kan administrere installerede apps.

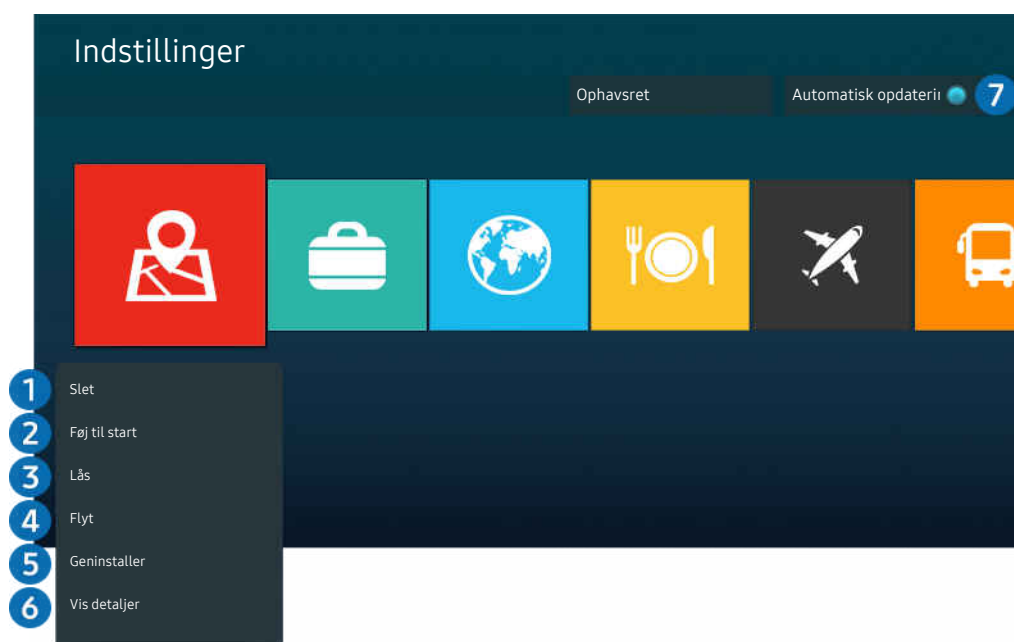

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Fjernelse af en app

1. Vælg en app, som du vil slette.
2. Vælg **Slet**.

Den fremhævede app slettes.

 Sørg for, at appens data også fjernes, når du fjerner en app.

 Standardapps kan ikke afinstalleres.

2 Sådan tilføjer du apps til Første skærm

1. Vælg en app, som skal tilføjes.
2. Vælg **Føj til start**.
3. Når startskærmen vises, skal du flytte den valgte app til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen **Vælg**.




Den valgte app tilføjes på Første skærm.

 Hvis den valgte app allerede er tilføjet på Første skærm, er denne funktion deaktiveret.

3 Låsning og oplåsning af programmer

1. Vælg en app, som du vil låse eller låse op.
2. Vælg [Lås/lås op](#).

Den valgte app er låst eller låst op.

 For at låse en app eller låse den op, skal du indtaste PIN-koden. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Du kan indstille PIN-koden under  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#).

4 Flytning af apps

1. Vælg en app, som du vil flytte.
2. Vælg [Flyt](#).
3. Flyt appen til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen [Vælg](#).

Den valgte app flyttes.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

5 Sådan geninstallerer du en app

1. Vælg den app, der skal installeres igen.
2. Vælg [Geninstaller](#).

Geninstallationen starter.

6 Sådan kontrollerer du detaljerne i app-oplysningerne

1. Vælg den app, der skal kontrolleres.
2. Vælg [Vis detaljer](#).

Skærmen med app-oplysninger vises.

 Du kan vurdere hver app på skærmen [Vis detaljer](#).

7 Automatisk opdatering af apps


Hvis du automatisk vil opdatere installerede apps, skal du indstille [Automatisk opdatering](#) til [TIL](#).

 Automatisk opdatering er kun aktiveret, når tv'et har forbindelse til internettet.

Sådan bruger du appen Galleri

Få vist billeder og videoer, der er synkroniseret med Samsung Cloud.

 > Galleri

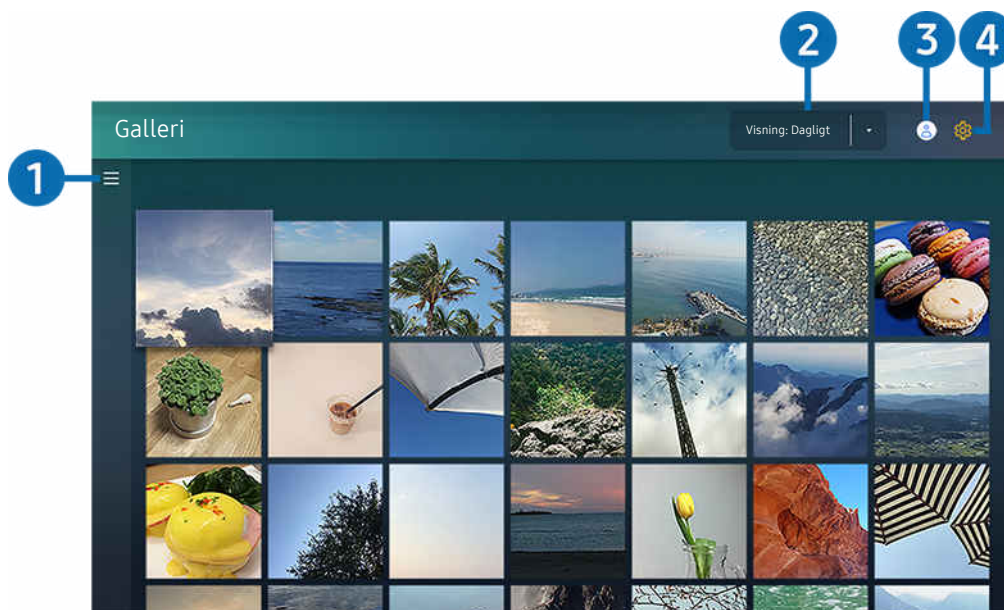

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Du kan nyde forskelligt indhold synkroniseret med en mobilenhed, der understøtter Samsung Cloud. De tilgængelige indholdstyper er billeder, videoer, historier og andet indhold, der er delt via dine grupper.

Hvis du har delt indhold fra dine grupper, kan du få adgang til dem i meddelelser.

 Hvis du vil bruge appen **Galleri**, skal du først være logget på den Samsung-konto, der bruger Samsung Cloud.

 For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

1 ≡ Åbn kategori

Gå til ≡ øverst til venstre på skærmen ved hjælp af retningsknapperne på fjernbetjeningen for at få vist det indhold, der er synkroniseret med Samsung Cloud, efter kategori.

2 Visning: Dagligt / Visning: Månedlig

Sortér indholdet efter dag eller måned.

3 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Log på](#) for at logge på.


4 Gallery-indstillinger

Angiv en PIN-kode til skærmlås for at begrænse adgangen til appen [Galleri](#) eller se vilkår og betingelser.

Sådan bruger du appen SmartThings

Overvåg og konfigurer de smart-enheder, som du har forbundet til SmartThings servicen.

 > SmartThings

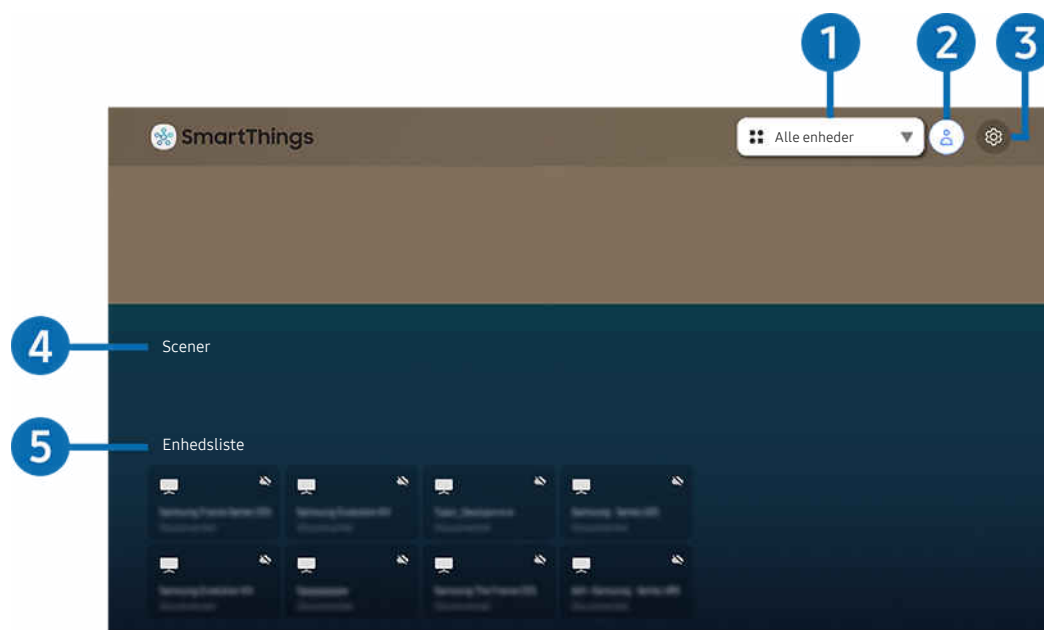

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Fra tv'et kan du overvåge og konfigurere smart-enheder, som er tilsluttet SmartThings-tjenesten via SmartThings-appen, som er installeret på enhederne. Du kan modtage meddelelser om statusser for dine tilsluttede enheder.

 For at bruge denne funktion skal du være logget på din Samsung-konto.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

1 Liste over udvalgte lokaliteter

Tryk på Vælg-knappen for at identificere alle tilsluttede enheder eller enhederne specificeret til en lokalitet.

2 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Log på](#) for at logge på.

3 Indstillinger

Slå meddelelserne fra eller til for tilsluttede smart-enheder.

4 Scener

Du kan styre flere enheder med en kommando, efter du har angivet scenarier med appen SmartThings på din mobile enhed.

5 Enhedsliste

Se en liste med alle tilsluttede smart-enheder og deres statusser.

Du kan tilføje og styre nye enheder via appen SmartThings på din mobilenhed. Du kan kontrollere og styre forskellige enheder, f.eks. en højttalere, smartenheder (IoT-enheder) og husholdningsapparater, som er registreret på serveren. Se brugervejledningen i appen SmartThings på din mobilenhed for at få flere oplysninger.

Styr dit tv med mobilappen SmartThings

Du kan registrere dit tv og bruge nogle af funktionerne på tv'et via SmartThings-appen på din mobilenhed.

Sådan bruger du e-Manual

Kontrollér og læs den vejledning, der er integreret i tv'et.

Sådan starter du e-Manual


 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Åbn e-Manual](#)

Du kan se den integrerede e-Manual, der indeholder oplysninger om dit tv's vigtigste funktioner.

 Du kan downloade en kopi af e-Manual fra Samsungs websted for at se den eller udskrive den fra din pc eller mobilenhed (<https://www.samsung.com>).

 Fra visse menuskærme er der ikke adgang til e-Manualen.

Sådan bruger du knapperne i e-Manual

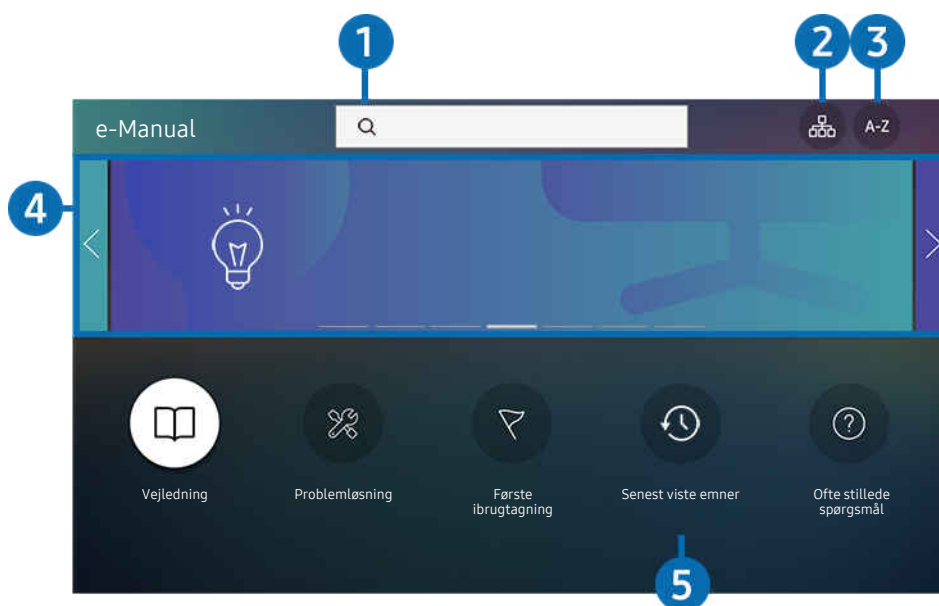

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 🔍 (Søg)


Vælg et element på resultatlisten for at indlæse den tilhørende side.

2 🗃️ (Oversigt over websted)

Viser listerne for hvert element i e-Manual.

3 A-Z (Indeks)

Vælg et nøgleord for at navigere til den relevante side.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

4 ⚙️ Ofte stillede spørgsmål

Du kan finde oplysninger om fejlfinding til det valgte symptom.

5 🕒 (Senest viste emner)

Vælg et emne på listen med de senest viste emner.

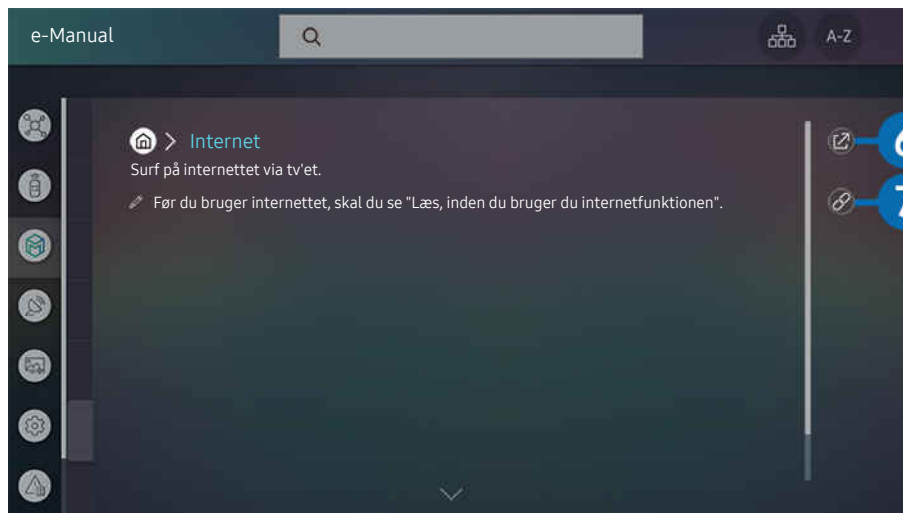

 Ord, der står med blått (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

6 (**Prøv nu**)

Giver dig adgang til det pågældende menupunkt og mulighed for at afprøve funktionen med det samme.

7 (**Tilknyt**)






Få adgang til et understreget emne, som refererer til en e-Manual-side øjeblikkeligt.

Sådan bruger du Internet

Surf på internettet via tv'et.



> Internet


Når du kører **Internet**, kan du se de senest viste eller anbefalede websteder. Når du vælger et ønsket websted, kan du få direkte adgang til det.

-  Det er nemmere at bruge funktionen **Internet**, hvis du tilslutter et tastatur og en mus.
-  Websiderne kan være anderledes end de på en pc.
-  Før du bruger **Internet**, skal du se "Læs inden brug af funktionen Internet".
-  Appen **Internet** har et integreret **Samsung Pass** ( > **Internet** > **Internetmenu** > **Samsung Pass-indstillinger**). Med **Samsung Pass** kan du nemt og sikkert logge på webstedet. Næste gang du besøger webstedet, kan du logge på med **Samsung Pass** Biometrics Authentication på din mobilenhed uden at skulle indtaste dit id og din adgangskode. Dette login med **Samsung Pass** fungerer muligvis ikke. Det afhænger af webstedspolitikken. Til dette formål skal du være logget på mobilenheden med en Samsung-konto, der er registreret i **Samsung Pass**.

Afspilning af billeder/video/musik

Afspil medieindhold, der er lagret på dit tv, USB-enheder, mobile enheder, kameraer, pc'er osv.

 >  **Kilde** > Tilsluttet enhed Prøv nu

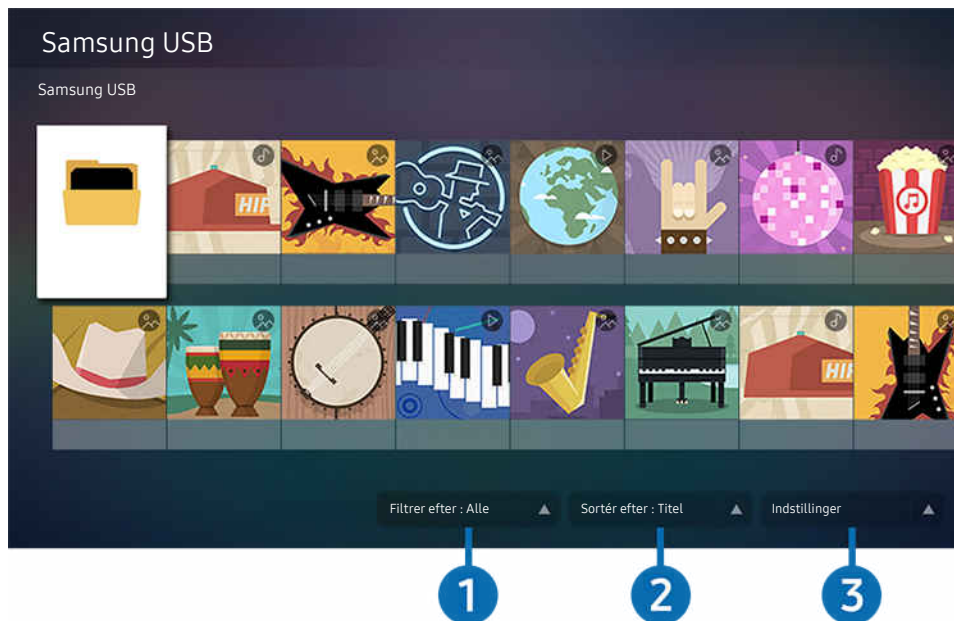

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

Du kan afspille medieindhold, der er lagret på lagringsenheder, såsom USB-enheder, mobilenheder og kameraer, på tv'et.

 Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagerenheden ikke understøttes af tv'et. Se "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)" for at få mere at vide.

 Sikkerhedskopier vigtige filer inden tilslutning af en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller bortkomne filer.


Du kan bruge følgende funktioner i skærbilledet med medieindholdslisten for en lagerenhed.

1 Filtrer efter

Filtrerer medieindholdet efter medietype.

2 Sortér efter



Sorterer indholdslisten efter **Titel**, **Dato** eller **Kanal**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af typen af ekstern enhed.


3 Indstillinger


Sletter eller afspiller det valgte medieindhold fra listen over medieindhold. Når du vælger **Opdater**, indlæses indholdslisten igen.

Sådan afspiller du multimedieindhold på en pc eller mobil enhed

1. Vælg en enhed med medieindhold i  >  **Kilde**. Listen over multimedieindhold på enheden vises.
2. Vælg et emne fra listen.




Det valgte indhold afspilles.

 Det er muligt at indholdet ikke afspilles. Dette afhænger af filformatet eller måden, som indholdet er kodet på. Desuden er der begrænset adgang til adskillige funktioner.

 Indhold på enheder, der er sluttet til tv'et via dit netværk, afspilles muligvis ikke problemfrit på grund af problemer med netværkskommunikationen. Hvis det er tilfældet, skal du bruge en USB-enhed.

Afspilning af multimedieindhold på en a USB-enhed


1. Slut en USB-enhed til USB-porten.
2. Når der vises en pop op-meddelelse på skærmen, skal du vælge **Gennemse** for nemt at gå til listen over multimedieindhold, der er gemt på enheden.

 Hvis du ønsker at afspille indhold fra en USB-enhed, og denne allerede er sluttet til tv'et, skal du vælge USB-enheden på skærmen  >  **Kilde**.

3. Vælg et indholdselement, der skal afspilles, på listen.


Det valgte indhold afspilles.

Lyt til lyden fra din mobile enhed gennem tv-højttaleren ved hjælp af Sound Mirroring

1. Søg efter, og forbind til dit tv fra listen over  (Bluetooth)-enheder på din mobile enhed.
2. Vælg det medieindhold, du vil afspille på din mobile enhed.

Det valgte medie afspilles via tv'ets højttaler.

 Hvis tv'et og dets soundbar er forbundet trådløst, kan handlingen måske være begrænset.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af multimedieindhold





Tryk på knappen Vælg, mens du afspiller video- eller billedindhold. Følgende knapper vises.

 Knapper og funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 De tilgængelige knapper og funktioner kan være forskellige, afhængig af det indhold, du får vist eller afspiller.

- **Pause / Afspil**

Sætter på pause eller afspiller multimedieindholdet. Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller tv'et ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Giver dig mulighed for at afspille videoen langsomt forlæns og baglæns ved at vælge indstillingen  eller . Der er tre afspilningshastigheder. Tryk på en indstilling gentagne gange for at skifte afspilningshastighed. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

- Spring tilbage/spring frem

Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknap på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.

- Gå til en specifik afspilningssektion, flyt fokus op på afspilningslinjen, og vælg derefter en af de fem miniaturer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.



- Stop

Stop indhold, der afspilles

- **Tidlig. / Næste**

Viser forrige eller næste fil med multimedieindhold.

- **Tilbage / Hurtigt frem**

Går hurtigt frem eller tilbage i multimedieindhold. Forøg hastigheden frem eller tilbage op til tre gange sammenlignet med normal hastighed ved at trykke gentagne gange på knappen. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.







- **Gentag**

Afspiller det nuværende multimedieindhold eller alle filer med multimedieindhold flere gange.

- **Bland**

Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.

- **Sluk billede**
Afspiller musikfiler med skærmen slukket.
- **Skærmtilpasning**
Tilpasser et billede til skærmen.
- **Rotér venstre / Rotér højre**
Roterer et billede til venstre eller højre.
- **Zoom ind**
Zoomer ind på et billede.
- **Baggrundsmusik**
Pauser eller genoptager afspilning af baggrundsmusik, mens tv'et viser billeder.
 Denne funktion er tilgængelig efter aktivering af indstillingen **Baggrundsmusik**.
- **Indstillinger**
 De tilgængelige indstillinger kan være forskellige, afhængig af model og indhold.



Funktion	Beskrivelse
Diasshowets hastighed	Indstiller hastigheden for diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
Diasshow-effekt	Bruger overgangseffekter på diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
Baggrundsmusik	Afspiller baggrundsmusik, mens du opsætter pop-op-vinduet, mens tv'et viser billeder.  Musikfilerne skal gemmes på samme USB-enhed som billedfilerne.  Vælg Baggrundsmusik i bunden af afspilningsskærmen for at sætte baggrundsmusikken på pause.
Undertekster	Du angive detaljerede indstillinger for undertekster, f.eks. sprog, synkronisering, størrelse og farve.  Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du tjekke kodningsindstillingen.
Roter	Roterer videoen.
Lydsprog	Ændrer lydformatet.  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis videoen understøtter flersporslyd.
Information	Viser detaljeret information om det aktuelle multimedieindhold.


Brug af Bixby


Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening for at styre dit tv.


- Denne funktion understøttes kun i The Frame.
- Bixby er kun tilgængelig, når tv'et har forbindelse til internettet.
- Hvis du vil bruge Bixby, skal du registreres og logge ind på din Samsung-konto. Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, hvis du ikke er logget på din Samsung account.
- Bixby understøtter kun visse sprog, og de understøttede funktioner kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Start af Bixby med knapper på din Samsung Smart-fjernbetjening


Du kan føre en samtale med Bixby ved hjælp af knapperne på din Samsung Smart-fjernbetjening. Tryk på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen .

Hvis du vil have vist Bixby-vejledningen skal du trykke på knappen  én gang:

- Når du trykker på knappen , vises knappen [Explore Now](#) nederst på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Explore Bixby](#).

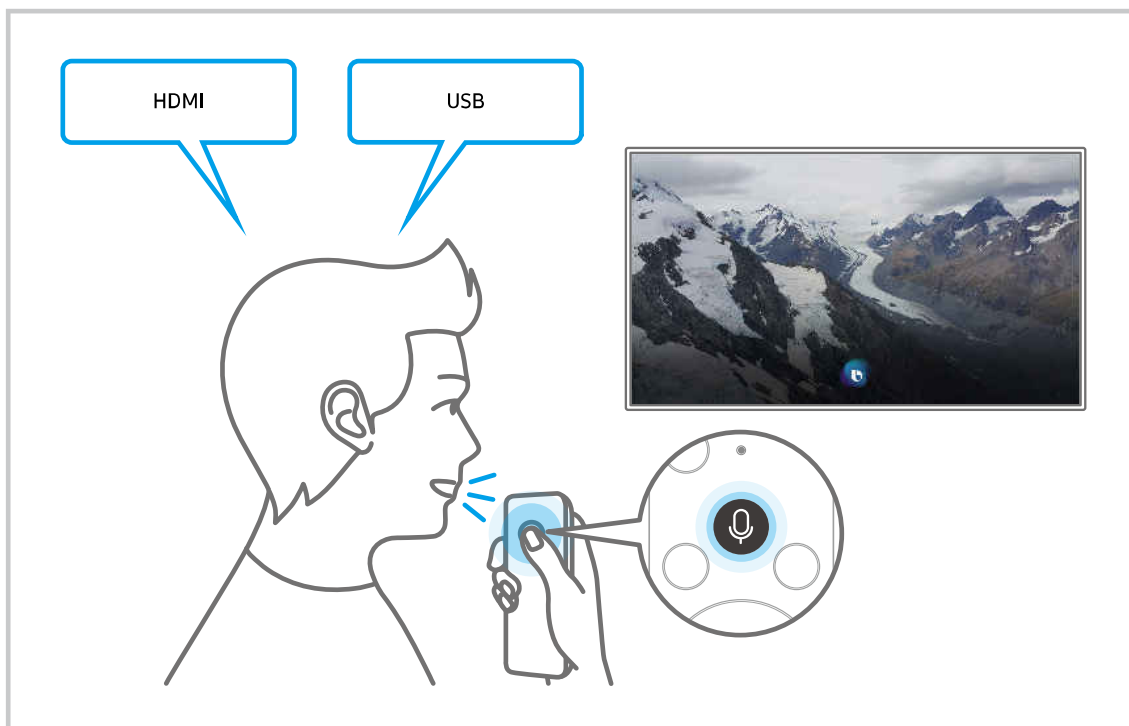

Få mere at vide om skærmen Explore Bixby

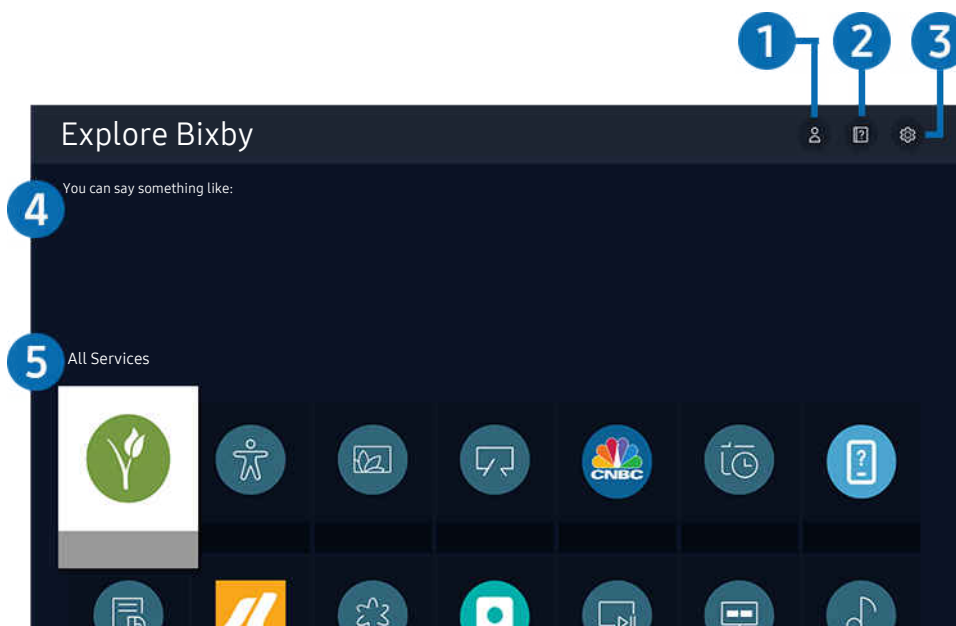

 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

1 Min profil

Gå til skærmen [Min profil](#) for at oprette en ny konto eller registrere en stemme-id. Når en stemme-id er registreret, kan du logge ind med din stemme og se ikonet Bixby, der er genereret for din stemme.

 Du kan slette en stemme-id efter at have valgt  [Min profil](#). Når stemme-id er slettet, forsvinder dens ikon også.

 Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Min profil](#) for at logge på.

2 Tutorials

Pop op-vinduet om brug af Bixby vises.

3 Settings

Du kan ændre indstillingerne til brug af Bixby.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

 Disse funktioner kan indstilles i [Bixby Voice settings](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Stemme](#) > [Bixby Voice settings](#)).

- [Language](#)

Du kan ændre sproget i Bixby.

 Sproget i tv'et og andre apps ændres ikke.

 Bixby understøtter kun visse sprog.

- **Voice response**

Du kan ændre eller slukke for stemmen i Bixby.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det sprog der blev valgt for Bixby.

- **Sound feedback**

Afspil en lyd, når Bixby starter og holder op med at lytte.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Privacy**

Du kan tillade eller forhindre, at Bixby bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Bixby-tjenester.

4 Anbefalede kommandoer

Viser anbefalede kommandoer, du kan bruge til at styre tv'et med Bixby ifølge den aktuelle kontekst.

Hvis du ikke ønsker at se de anbefalede kommandoer, skal du indstille **Stemmetip** til **Fra**. ( >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Stemme** > **Stemmetip**)

5 All Services

Du kan lære stemmekommandoerne til at bruge Bixby i forskellige situationer. Brug retningsknapperne til at gå til den ønskede kommando, og tryk derefter på knappen Vælg. Du kan betjene tv'et ved hjælp af en række stemmekommandoer.

Læs inden brug af Bixby

- De understøttede sprog og funktioner for stemmeinteraktion kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- Hvis det indstillede sprog er et andet end sproget i dit land, er nogle funktioner ikke tilgængelige.
- Bixby er kun tilgængelig, når tv'et har forbindelse til internettet.
- Selv hvis tv'et har forbindelse til internettet, vil der måske ske noget på grund af en serverfejl relateret til Bixby.

- De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
- Bixby er kun tilgængelig på tv'er, der understøtter dette, og leveres med fjernbetjening, som har en mikrofon.
- Symboler, inklusive "-" og specialtegn, understøttes ikke. Som følge heraf fungerer funktionen muligvis ikke korrekt, hvis et ord eller en sætning indeholder numeriske værdier eller symboler.
- Søgeresultaterne er muligvis ikke komplette resultater.
- Du skal muligvis betale for visse apps. Som følge heraf kan du støde på et serviceprogram eller en servicekontrakt.
- Hvis du vil ændre den aktuelle kanal ved at udtale kanalnavne som talekommandoer, skal du først fuldføre [Indstil din serviceudbyder](#). Hvis [Indstil din serviceudbyder](#) ikke er afsluttet, kan du afslutte det vha. [Nulstil](#) (🏠) > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#). [Prøv nu](#)
- ✎ Indstillinger for serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.
- Hvis du vil bruge funktionen til stemmetekstinput og søgning, skal du acceptere betingelser, der giver tredjeparter mulighed for at indsamle og bruge dine stemmedata.
- Hvis du vil bruge funktionen Bixby skal du:
 - Accepter vilkår for brug af Smart Hub.
 - Accepter en vejledning vedrørende indsamling og brug af personlige oplysninger for Smart Hub-tjenesten.
 - Acceptere indsamling og brug af personlige oplysninger for den stemmestyringsbaserede tjeneste.

Forudsætninger for brug af Bixby

- Stemmestyringen afhænger af lydstyrke/tone, udtale og omgivende lydmiljø (tv-lyd og omgivende støj).
- Den optimale lydstyrke for stemmekommandoer er mellem 75 dB og 80 dB.


Tv-visning

Du kan benytte praktiske funktioner, mens du ser tv. Derudover kan du redigere kanallisten eller oprette en liste over favoritkanaler.

Sådan bruger du Guide





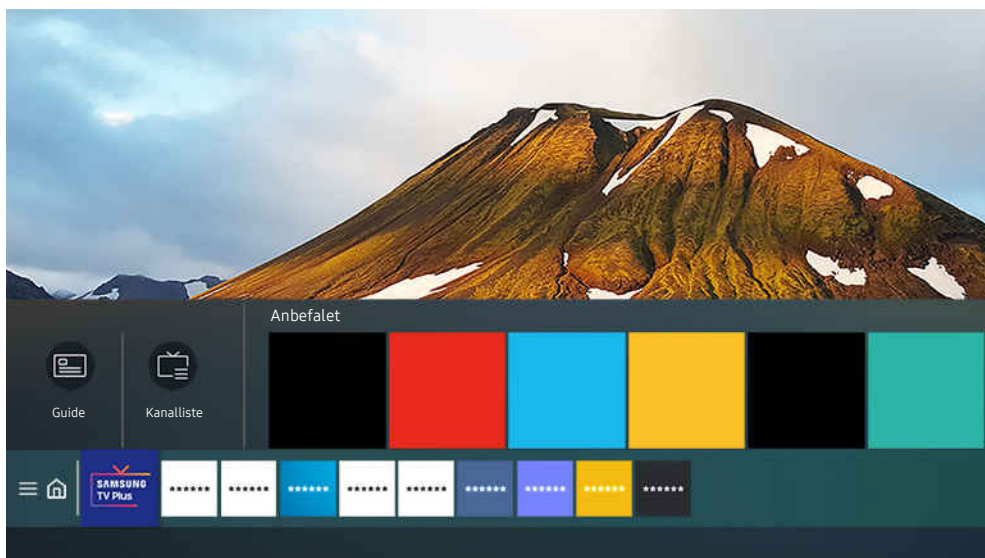


Se en oversigt over hver kanals kommende programmer.

 > [Direkte tv](#) > [Guide](#) Prøv nu



 Billedet på dit tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

I **Guide** kan du se de daglige programplaner for hver tv-station, se programoplysninger, vælge et program, du vil se, og oprette en plan for, hvad du vil se og optage.

-  Hvis du vil have vist **Guide**, mens du ser tv, skal du trykke på knappen  (Kanal) på Samsung Smart-fjernbetjening eller trykke på knappen GUIDE på standardfjernbetjeningen.
-  For at se oplysninger om analoge kanaler og bruge funktionerne for analoge kanaler i **Guide** skal du først afslutte indstillingerne for tjenesteudbyder i den indledende konfiguration.
-  For at få vist **Guide** skal du først indstille tv'ets ur ( >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Systemstyring** > **Tid** > **Ur**).
-  Indstillinger for serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.

Flyt fokus til det ønskede program i **Guide**, og tryk derefter på knappen **Vælg**, og hold den nede. Du kan bruge følgende funktioner:

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere planlagte visninger.

- **Vis detaljer**

Du kan se detaljerede informationer om det valgte program. Oplysningerne kan være forskellige eller leveres måske ikke afhængigt af det udsendte signal.

Sådan konfigurerer du en Planlæg visning

Konfigurer tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille tv'ets ur ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

Sådan bruger du funktionerne i planlagt visning fra vejledningsskærmen

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, trykke på knappen [Vælg](#) og holde den nede, og derefter skal du vælge [Planlæg visning](#) i den pop op-menu, der vises.

Sådan bruger du funktionen til planlagt visning, mens du ser et program

Tryk på knappen [Vælg](#), men du ser tv. Vinduet med programinfo vises. Vælg et program, der skal sendes, ved hjælp af venstre eller højre retningsknap. Tryk på knappen [Vælg](#), og vælg derefter [Planlæg visning](#) for at planlægge visning af det pågældende program.

Sådan bruger du planlagt visning til at se programmer på et specifikt tidspunkt på en specifik dato

 > [Direkte tv](#) > [Tidsplanstyring](#) > [Tilføj visning](#)

For at planlægge en visning skal du angive værdierne for [Antenne](#), [Kanal](#), [Gentag](#), [Dato](#) og [Starttidspunkt](#) for det program, du vil se, og derefter vælge [Gem](#).

 Kontrollér det aktuelle tidspunkt i  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#).

Sådan indstiller du tidspunktet for en planlagt visning

 > [Direkte tv](#) > [Tidsplanstyring](#)

Du kan ændre oplysninger om en planlagt visning eller annullere planlagt visning.

 Du kan indstille op til højst 30 [Planlæg visning](#)-bestillinger.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- [Rediger](#)

Du kan indstille starttidspunktet for en planlagt visning. Hvis du vælger et program fra [Guide](#), kan [Starttidspunkt](#) indstilles til op til 10 minutter før programmet.

- [Slet](#)

Du kan slette planlagte visninger.

- [Vis detaljer](#)

Du kan få vist detaljerede informationer om planlagte visninger.




Sådan bruger du Kanalliste

Skift kanal eller tjek programmer på andre digitale kanaler.

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#)

Du kan skifte kanal eller tjekke programmer på andre digitale kanaler, mens du ser tv, ved hjælp af [Kanalliste](#). Tryk på knappen CH LIST på standardfjernbetjeningen.

Skærmen [Kanalliste](#) indeholder følgende ikoner:

-  : En favoritkanal.
-  : En låst kanal.
-  : Kanal, der kræver CI-kort.

Hvis du trykker på den venstre retningsknap, når du ser skærmen [Kanalliste](#), kan du bruge følgende funktioner:

- [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#)

Giver dig mulighed for at vælge mellem [Luft, Kabel](#) og [Satellit](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Alle](#)

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#), vises.

- [Samsung TV Plus](#)

Når tv'et har forbindelse til internettet, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med almindelige kanaler giver tv'et de daglige programoversigter for [Samsung TV Plus](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Favoritter](#)

Viser [Favoritter 1](#) til [Favoritter 5](#).

 Den viser kun favoritlisten, der inkluderer favoritkanalen.

- [Kanaltype](#)

Sorterer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men [Kanaltype](#) kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- [Sorter](#)

Sorterer listen efter [Nummer](#) eller efter [Navn](#).




 Denne valgmulighed er kun tilgængelig på digitale kanaler og vil måske ikke altid være tilgængelig.

Redigering af kanaler

Redigér de kanaler, der er gemt på tv'et.

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#) > [Rediger kanaler](#)

Ikonerne i skærmbilledet [Rediger kanaler](#) indikerer følgende:

-  : En favoritkanal.
-  : En låst kanal.
-  : Kanal, der kræver CI-kort.




På skærmen [Rediger kanaler](#) kan du vælge kanaler og bruge følgende funktioner:


- [Slet](#)

Når du har valgt en målkanal at fjerne i [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Slet](#). Fjernede kanaler vises ikke i [Kanalliste](#).

- [Lås / Lås op](#)

Når du har valgt en målkanal under [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Lås](#) eller [Lås op](#). Så låses den valgte kanal, eller den låses op. En låst kanal kan ikke vises.

 Hvis du ønsker at bruge denne funktion eller angive en adgangskode, skal du indstille  >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Anvend kanallås til Til](#).

 Der henvises til "[Angive en adgangskode](#)" for yderligere oplysninger om portindstillinger.

- [Omdøb kanal](#)

Når du har valgt den kanal, der skal ændres, under [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Omdøb kanal](#) for at ændre kanalnavnet.

 Du kan kun omdøbe én kanal ad gangen.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

- [Skift nummer](#)

Når du har valgt den kanal, der skal ændres, under [Rediger kanaler](#), skal du vælge [Skift nummer](#) for at ændre kanalnummeret.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Når et kanalnummer ændres, opdateres kanalinformationerne ikke automatisk.

- [Gendan Samsung TV Plus](#)

Du kan gendanne de slettede [Samsung TV Plus](#)-kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Gem og afslut](#)

Gemmer og lukker skærmen [Rediger kanaler](#).

Brug en personlig favoritliste

Angiv ofte sete kanaler som favoritkanaler.

Favoritkanaler fremhæves på skærmene [Rediger kanaler](#) og [Kanalliste](#) med symbolet ♥. Du kan oprette op til fem lister over favoritter, så dine familiemedlemmer kan oprette deres egne personlige favoritlister.

Oprette en favoritliste

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#) > [Rediger kanaler](#)

1. Tryk på venstre retningsknap på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede [Favoritter](#)-liste.
2. Tryk på højre retningsknap for at vælge [Tilføj kanaler](#).
3. Vælg den ønskede kanal på listen på skærmen.
4. Tryk på [Tilføj kanaler](#) for at tilføje den valgte kanal på [Favoritter](#)-listen.

Vælg [Favoritter 1](#) - [Favoritter 5](#) på skærmen [Rediger kanaler](#), og følgende funktioner bliver tilgængelige:

- [Tilføj kanaler](#)

På kanallisten skal du vælge en eller flere kanaler, som skal tilføjes på favoritlisten, og derefter skal du vælge [Tilføj kanaler](#).

- [Fjern](#)

Fjerner en eller flere kanaler fra en favoritliste.

- [Skift rækkefølge](#).

Ændrer rækkefølgen af én eller flere kanaler markeret på en liste over favoritter.

- [Omdøb favoritter](#)

Omdøber en favoritliste.

- [Gem og afslut](#)

Gemmer og lukker skærmen [Rediger kanaler](#).

Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

Brug de funktioner, der er tilgængelige, mens du ser tv.

Ændring af udsendelsessignalet

 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#)


Tryk på retningsknappen på fjernbetjeningen, markér [Luft](#), [Kabel](#), [Satellit](#) eller Serviceudbyder, og tryk derefter på knappen Vælg.


 Det er ikke nødvendigt at bruge denne funktion, hvis dit tv er sluttet til en kabelboks eller en satellitboks.

 Den viste kanalliste kan variere, afhængigt af de indgående transmissionssignaler.


Scanning efter tilgængelige kanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > ([Indstillinger for automatisk tuning](#)) > [Automatisk tuning](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Hvis tv'et er sluttet til en kabelboks eller en satellitboks, er det ikke nødvendigt, du gør dette.

 DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.


 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan vælger du kabelnetværkssøgning

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > ([Indstillinger for automatisk tuning](#)) > [Indst. for kabelsøgning](#)

Indstill yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan søger du efter tilgængelige kanaler i standbytilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Standby-autotuning](#)

Søg automatisk efter kanaler, mens dit tv er i standbytilstand.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Sådan indstiller du tidspunkt for vækning

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Vækketimer](#)


Indstil timer til tænding af dit tv og automatisk kanalscanning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Kontrol af digital kanals signal og styrke

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#) [Prøv nu](#)

 Hvis dit tv er sluttet til en separat luftantenne, kan du anvende signalstyrkeinformationerne til at justere antennen for at opnå øget antennestyrke og bedre modtagelse af HD-kanaler.

 [Signalinformation](#) er kun tilgængelig for digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan begrænser du visning til specifikke kanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Anvend kanallås](#) [Prøv nu](#)

Du kan slå [Anvend kanallås](#) til eller fra ved at vælge menuen.


Lås bestemte kanaler for at forhindre børn i at se voksenindhold.

 For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

Brug af Markér voksenkanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Markér voksenkanaler](#)

Aktiverer eller deaktiverer alle tjenester for voksne. Ved deaktivering er ingen tjenester for voksne tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan vælger du indstillinger for udsendelseslyd

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Dobbelt lyd](#) [Prøv nu](#)

Indstil lydindstillinger for stereoudsendelser eller tosprogede udsendelser. Se "[Understøttede lydindstillinger for udsendelser](#)" for at få mere at vide.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Brug af Programvurderingslås

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Programvurderingslås](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Denne funktion er nyttig til at kontrollere, hvilke programmer børn kan se på tv'et baseret på programmernes bedømmelser. [Programvurderingslås](#) blokerer imidlertid ikke programmer, der stammer fra eksterne kilder, såsom Blu-ray-afspillere, dvd-afspillere eller USB-filer.

Hver gang du åbner [Programvurderingslås](#), skal du indtaste PIN-sikkerhedskoden. Du skal også indtaste denne PIN-kode for at se programmer, der er blokeret. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du gå til  >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#).

 Der henvises til "[Angiv en adgangskode](#)" for yderligere oplysninger om portindstillinger.


 [Udsendelse](#) er ikke tilgængelig i HDMI- eller Komponent-tilstand.

 [Programvurderingslås](#) er eventuelt ikke understøttet, afhængigt af input-signalet.

Visning af menu for fælles grænseflade

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Fælles interface](#)

Du kan se informationer om fælles grænseflader.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [CI-menu](#)

Vis oplysninger og indstillinger for CICAM.

- [Programinfo](#)

Vis producenten af CICAM og oplysninger om CAS (adgangsstyringssystem).

- [CICAM PIN-kodeadministrator](#)

Administrer PIN'en til CICAM (Common Interface Common Access Module). Gem PIN-koden, eller skift dem gemte PIN-kode, og angiv derefter andre indstillinger for PIN-kode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Dekrypteringstilstand](#)

- [CAM-videoomformning](#)

Konfigurerer indstillingen til automatisk at konvertere video-codec'en fra CAM. Deaktiver den, hvis du ikke vil bruge den.

 Du skal bruge et CAM, der understøtter video-codec-konvertering.

Konfiguration af avancerede radioindstillinger

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Manuel søgning efter udsendelsessignaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) [Prøv nu](#)

Du kan scanne manuelt efter alle kanaler og gemme de scannede kanaler i tv'et.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Søgning efter digitale kanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Digital kanaltuning](#)

Vælg **Ny**, og konfigurer derefter **Kanal**, **Frekvens** og **Båndbredde**, og vælg derefter **Søg** for automatisk at scanne og gemme en liste over digitale kanaler på tv'et.

Søgning efter analoge kanaler

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Analog kanaltuning](#)

Vælg **Ny**, og konfigurer **Program**, **Farvesystem**, **Lydsystem**, **Kanal** og **Søg** for at scanne efter analoge kanaler. Vælg derefter **Gem** for at gemme de scannede kanaler i tv'et.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

Sådan finindstiller du analoge udsendelser

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Finindstilling](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

Overførsel af kanalliste

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Overfør kanalliste](#)

Du kan importere eller eksportere kanallisten til en USB-enhed. For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

- **Importer fra USB:** Importerer kanalliste fra et USB-lager.
- **Eksporter til USB:** Eksporterer kanalliste, der er gemt i tv'et, til et USB-lager.

 Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan aktiverer/deaktiverer du Rediger kanalnumre

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Redigér kanalnumre](#)

Brug denne til at ændre kanalnummeret. Når kanalnummeret ændres, opdateres kanalinformationen ikke automatisk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sletning af CAM-operatørprofil

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Slet CAM-operatørprofil](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Indstilling af satellitsystem

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Satellitsystem](#)


Du kan konfigurere en række parabolindstillinger, inden du udfører en kanalsøgning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Ændring af tekst-tv-sprog

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Indstillinger for tekst-tv-sprog](#) > [Sprog på tekst-tv](#)


Du kan indstille eller ændre tekst-tv-sproget. For at se en udsendelse med tekst-tv på dit foretrukne sprog skal du vælge det sprog, du vil bruge, under [Primært tekst-tv-sprog](#). Hvis dette sprog ikke understøttes, kan du se udsendelsen med tekst-tv på dit andet foretrukne sprog, der er angivet under [Sekundært tekst-tv-sprog](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model, kanal eller geografisk område.

Valg af sprog for udsendelseslyd

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lydindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du vil høre dette sprog, mens du ser TV, hvis sproget er inkluderet i udsendelsens signal. [Lydindstillinger](#) fungerer forskelligt for analoge og digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Indstillinger for lydsprog](#)

Du kan ændre lydsproget til det sprog, du ønsker at høre.

 De tilgængelige sprog kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Lydformat](#)

Du kan ændre det lydformat, du ønsker at høre.

 Det understøttede lydformat kan variere afhængigt af udsendelsen.


 Denne indstilling er kun tilgængelig på digitale kanaler.

Sådan får du vist menuen TVkey-interface

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [TVkey-interface](#)

Du kan bruge følgende funktioner:

- [TVkey-menu](#): Vis menuen TVkey-interface.
- [Slet TVkey-operatørprofil](#): Vælg den TVkey-operatørliste, der skal slettes.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Læsning af digital tekst

 >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Digital tekst \(MHEG\)](#)

Du kan bruge denne funktion, når du ser et program, der indeholder både tekst og multimedieindhold.

 Denne funktion er kun tilgængelig i Irland.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) er en international standard for datakodningssystemer, der bruges i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

Billede og Lyd

Du kan ændre indstillingerne for billedet og lyden, som du vil.

Sådan justerer du billedkvaliteten

Rediger Billede, og juster Ekspertindstillinger.

Valg af en billedtilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Billede](#) > [Billede](#) [Prøv nu](#)


Du kan vælge den [Billede](#), der giver den bedste tv-oplevelse.

- [Dynamisk](#)
Det gør billedet lysere og klarere i lyse omgivelser.
- [Standard](#)
Det er standardtilstand, der passer til almindelige omgivelser.
- [Naturlig](#)
Reducerer belastningen for øjnene og giver en bedre oplevelse.
- [Film](#)
Er egnet til at se tv eller film i et mørkt rum.
- [FILMMAKER MODE](#)

Du kan se kildeindholdet (f.eks. film), som det er. Det billede, som er defineret som [FILMMAKER MODE](#), skifte automatisk til [FILMMAKER MODE](#) under visning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [FILMMAKER MODE](#) kan virke mørkere end andre billedtilstande.

 Du kan skifte [FILMMAKER MODE](#) til en anden [Billede](#). Den ændrede [Billede](#) vil dog blive fastholdt, selvom du ser billedet defineret af [FILMMAKER MODE](#).

 Logoet FILMMAKER MODE™ er et varemærke tilhørende UHD Alliance, Inc.

Konfiguration af avancerede billedindstillinger

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Konfigurer skærmens indstillinger, som du vil, ved at bruge følgende funktioner:

- [Lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
- [Kontrast](#) [Prøv nu](#)
- [Skarphed](#) [Prøv nu](#)
- [Farve](#) [Prøv nu](#)
- [Tone \(G/R\)](#) [Prøv nu](#)
- [Anvend Billedindstillinger](#) [Prøv nu](#)
- [Indstillinger for billedklarhed](#) [Prøv nu](#)
 - ✎ Når **LED tydelig bevæg.** er indstillet til **Til**, er skærmen mørkere, end når den er indstillet til **Fra**.
 - ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- [Kontrastforbedring](#) [Prøv nu](#)
- [Film](#) [Prøv nu](#)
 - ✎ Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er TV, AV, Komponent (480i, 576i, 1080i) eller HDMI (1080i).
- [Farvetone](#) [Prøv nu](#)
- [Hvidbalance](#) [Prøv nu](#)
- [Gamma](#) [Prøv nu](#)
- [Skyggedetaljer](#) [Prøv nu](#)
- [Kun RGB-tilstand](#) [Prøv nu](#)
 - ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- [Indstillinger for farverum](#) [Prøv nu](#)
- [Nulstil billede](#) [Prøv nu](#)








Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder

Du kan optimere tv'et til visning af specifikke videoformater.

Sådan spiller du spil på en optimeret skærm

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Spiltilstand](#)



Du kan aktivere spiltilstand og dermed optimere tv'ets indstillinger for afspilning af videospil på en spillekonsol, som f.eks PlayStation™, Xbox™ eller Nintendo Switch™.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Spiltilstanden er ikke tilgængelig for normal tv-visning.
-  Skærmen ryster måske en anelse.
-  Når [Spiltilstand](#) er aktiveret, skifter [Billede](#) og [Lydtilstand](#) automatisk til [Spil. Lydtilstand](#) skifter muligvis ikke automatisk, afhængig af den valgte lydenhed i menuen [Lydoutput](#).
-  Når [Spiltilstand](#) er indstillet til [Til](#), er visse funktioner ikke tilgængelige.
-  Hvis du vil bruge en anden ekstern enhed på den samme port, skal du fjerne tilslutningen til spillekonsollen, indstille [Spiltilstand](#) til [Fra](#), og derefter slutte den eksterne enhed til porten.
-  [Spiltilstand](#)-funktionerne, der bruges til Nintendo Switch™, kan ændres uden forudgående varsel.


Justering af billedkvaliteten for HDR-spil

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [HGiG](#)





Indstil den optimale opløsning baseret på lysstyrken for HDR-spilindhold.

-  Denne menu aktiveres, når Spiltilstand for input fra HDR-kilder.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Brug af Udvidet inputsignal

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Udvidet inputsignal](#) [Prøv nu](#)

Udvider inputsignalets område for HDMI-forbindelser.

-  Hvis du vælger det HDMI-stik, du vil bruge til [Udvidet inputsignal](#), og derefter trykker på knappen [Vælg](#) for at indstille funktionen [Udvidet inputsignal](#) til [Til](#), kan tv-skærmen flimre.
-  Hvis du slutter tv'et til en ekstern enhed, der kun understøtter frekvensen UHD 24 Hz eller UHD 30 Hz eller en FHD-frekvens, er funktionen [Udvidet inputsignal](#) muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde skal du slå [Udvidet inputsignal](#)-funktionen fra.
-  Se "[Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler](#)" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan bruger du HDMI, sort niveau

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [HDMI, sort niveau](#) [Prøv nu](#)

Brug HDMI, sort niveau til at justere det sorte niveau for at kompensere for lave sorte niveauer, lav kontrast eller dunkle farver skabt af eksterne enheder, der er sluttet til tv'et med et HDMI-kabel.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet, der er sluttet til tv'et via et HDMI-stik, er indstillet til RGB444.






Billedunderstøttende funktioner

Konfigurer billedindstillingerne for tv'et.

Sådan får du vist PIP (picture-in-picture)

 >  [Indstillinger](#) > [Billede](#) > [PIP](#)

Mens du ser video fra en ekstern enhed, som f.eks. en Blu-ray-afspiller, på hovedskærmen, kan du se en tv-udsendelse i et billede-i-billede-vindue (PIP).

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  PIP er ikke tilgængelig, når Smart Hub er aktiv.
-  Hvis du spiller et spil eller bruger karaokefunktionen på hovedskærmen, kan det medføre en ringere PIP-billedkvalitet.
-  PIP-funktionen er kun tilgængelig i følgende situationer: 1) Hovedskærmens kilde er en Komponent eller HDMI-forbindelse. 2) Indgangsopløsningen er mindre end FHD (Full HD).
-  PIP-vinduet understøtter kun digitale kanaler og understøtter ikke UHD-kanaler.

Ændring af indstillinger for billedstørrelse

 >  **Indstillinger** > **Billede** > **Billedstørrelsesindstillinger** [Prøv nu](#)

- **Billedstørrelse** [Prøv nu](#)

Du kan ændre på størrelsen på det billede, der vises på tv-skærmen, til **16:9-standard**, **Brugertilpasset** eller **4:3**.

 Understøttede billedstørrelser varierer afhængigt af indgangssignalet. Se "[Billedstørrelser og inputsignaler](#)" for at få mere at vide om billedstørrelser, der understøttes.

- **Auto - Bred** [Prøv nu](#)

Automatisk ændring af billedstørrelsen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **4:3-skærmstørrelse** [Prøv nu](#)

Du kan vælge en billedstørrelse, der passer til dit geografiske område, når du ser tv i tilstanden **4:3** eller **Tilpas skærmen**. Den understøttede skærm varierer efter land, og i dette tilfælde kan du med denne funktion justere billedstørrelsen.

 Tilstanden **4:3** er ikke tilgængelig, når der er sluttet en ekstern enhed til tv'et via en komponent eller et HDMI-stik.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Tilpas skærmen** [Prøv nu](#)

Tilpasning af billedet, så det passer til skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indstillingen **Billedstørrelse**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af udsendessignalet.

- **Zoom og position** [Prøv nu](#)

Justering af billedstørrelse og/eller -position.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Billedstørrelse** er indstillet til **Brugertilpasset**.

 Hvis du vil ændre billedets position på analoge kanaler, skal du først forstørre billedet og derefter ændre dets position.

 Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på **Samsung TV Plus** og visse softwareprogrammer.

Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger

Rediger Lydtilstand, og juster Ekspertindstillinger.

Valg af en lydtilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydtilstand](#) [Prøv nu](#)

Du kan vælge den tilgængelige lydtilstand som du foretrækker til en indholdstype eller dit lyttemiljø.

 Når der er tilsluttet en ekstern enhed, kan [Lydtilstand](#) ændres derefter.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Konfiguration af avancerede lydindstillinger

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du kan tilpasse lyd kvaliteten ved at justere følgende indstillinger.

- [Balance](#) [Prøv nu](#)

- [Equalizer](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er ikke tilgængelig, når funktionen [Lydtilstand](#) er indstillet til [Tilpasset lyd](#) eller [Forstærket](#).

 Navnet og egenskaberne for denne funktion kan afvige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

- [Tilstanden HDMI-eARC](#)

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter eARC via HDMI-eARC. Lyden slukkes midlertidigt under enhedstilslutning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

- [Digitalt outputlydformat](#) [Prøv nu](#)

Vælg format for digitalt lydoutput. Hvis du vælger indstillingen Auto, udsender lydenheden automatisk i et understøttet format.

Hvis du vælger indstillingen [Pass-Through](#), udsendes lyd data uden behandling.

- **Forsinkelse af digital outputlyd** [Prøv nu](#)


 Denne funktion er kun tilgængelig, når den eksterne enhed er tilsluttet via HDMI (eARC) og SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

- **Dolby Atmos-kompatibilitet** [Prøv nu](#)

Du indstiller, hvorvidt du vil tillade Dolby Digital+ with Atmos-streaminger fra eksterne enheder eller ej.

Indstil til **Til**, hvis den lydenhed, som er tilsluttet via HDMI (eARC) understøtter Dolby Atmos. Tv-skærmen kan flimre, når det tændes eller slukkes for denne funktion.

 Hvis denne funktion er slået til, skal du indstille **Digitalt outputlydformat** til **Auto**.


 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

- **Auto-lydstyrke** [Prøv nu](#)

Justerer automatisk lyden til et vist niveau ved ændring af kanal eller skifte til andet eksternt input.

- **Lydfedback** [Prøv nu](#)

- **Nulstil lyd** [Prøv nu](#)

 Standardlydsignaler samples med 48 kHz, mens HD-lydsignaler samples med 96 kHz.

 Nogle SPDIF-mottagere er eventuelt ikke kompatible med HD-lydformat.



Brug af lydunderstøttende funktioner

Konfigurer lydindstillingerne for tv'et.

Valg af højttalere

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)






Du kan vælge hvilke højttalere, TV'et bruger til lyd-output.

-  Eksterne højttalere kan ikke styres med fjernbetjeningen. Når en ekstern højttaler er aktiveret, understøttes visse lydmenuer ikke.
-  Se soundbarens brugervejledning, når du slutter den til tv'et.

Lytte til tv'et gennem Bluetooth-enheder

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) > [Liste over Bluetooth-højttalere](#)

Du kan slutte Bluetooth-lydenheder til tv'et. De skal være parret med henblik på at bruge tv'ets Bluetooth-funktion. Se brugervejledningen til din lydenhed, f.eks. Bluetooth-højttaler, soundbar og hovedtelefoner, for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og brug.

-  Hvis tv'et ikke kan finde en Bluetooth-lydenhed, skal du flytte enheden tættere på fjernsynet og derefter vælge [Opdater](#).
-  Når du tænder for en Bluetooth-lydenhed, identificeres den automatisk af fjernsynet, hvorefter der vises et popup-vindue. Brug dette pop up-vindue til at aktivere/deaktivere Bluetooth-lydenheden.
-  Lydkvaliteten kan blive påvirket af kvaliteten af Bluetooth-forbindelsen.
-  Se "[Læs inden brug af Bluetooth-enheder](#)" før brug af en Bluetooth-lydenhed.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Sådan lytter du til tv'et via en Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi-funktionen

Se brugervejledningen til lydenheden for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter og bruger en Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi-funktionen.


 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Surroundindstilling for Wi-Fi-højtaler](#) [Prøv nu](#)

Hvis du har tilsluttet én eller flere trådløse Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen, til tv'et, kan du skabe en optimal lydopsætning ved at konfigurere surroundeffektindstillingerne. Du kan vælge en hvilken som helst konfiguration af surround sound med og uden en soundbar.

En konfiguration af surround sound kan anvendes, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

- To eller flere trådløse Samsung-højtalere af samme type skal være tilsluttet til det samme trådløse netværk.
- De Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen, skal være tilsluttet til det samme trådløse netværk som tv'et.

 Konfigurationer af surround sound med en soundbar understøttes muligvis ikke, afhængigt af produktet.

 Hvis du aktiverer funktionen Skærmspejling, mens du bruger Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi-funktionen, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

 Der kan opstå uoverensstemmelse mellem video og synkroniseret tale, afhængigt af enhedstype.

System og Support

Du kan konfigurere system- og supportindstillinger, såsom ur, timere, energiforbrug og softwareopdateringer.

Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne

Indstil det aktuelle tidspunkt, og brug timer-funktionen.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) [Prøv nu](#)




Du kan indstille **Ur** manuelt eller automatisk. Når **Ur** er indstillet, kan du altid se den aktuelle tid på TV'et.

Du skal indstille uret i følgende tilfælde:

- Strømkablet frakobles og tilsluttes derefter.
- **Urtilstand** ændres fra **Auto** til **Manuel**.
- Tv'et er ikke forbundet til internettet.
- Der modtages ikke udsendelsessignaler.

Automatisk indstilling af uret

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Urtilstand](#) > [Auto](#)

-  Denne funktion fungerer kun, hvis tv'et er forbundet til internettet eller modtager digitale udsendelser via en tilsluttet antenne.
-  Nøjagtigheden af de modtagne tidsinformationer kan variere afhængigt af kanalen og signalet.
-  Hvis du får dit tv-signal fra en kablet sendemodtager/set-top-boks eller en satellitmodtager/satellit set-top-boks, som er sluttet til en HDMI- eller Komponent-port, skal du indstille den aktuelle tid manuelt.

Justering af ur til DST og tidszone

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Tidszone](#)

Indstiller det korrekte klokkeslæt ved at angive DST (sommertid) og din lokale tidszone.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [GMT](#)

Indstil Greenwich Mean Time (GMT).


- [DST](#)

Justerer automatisk for sommertid (DST).

Ændring af den aktuelle tid

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Tidsudskydelse](#)

[Tidsudskydelse](#) justerer klokkeslættet via en netværksforbindelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#), tv'et modtager ikke tidsoplysninger gennem normale udsendelsessignaler, og tv'et er tilsluttet internettet gennem et LAN (Local Area Network).

Manuel indstilling af uret

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Urtilstand](#) > [Manuel](#)

Når [Urtilstand](#) er indstillet til [Manuel](#), kan du indtaste den aktuelle dato og klokkeslæt direkte. Vælg [Dato](#) og [Tid](#) ved at bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen.

Brug af Sleep-timeren

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Sleep-timer](#)

Du kan bruge denne funktion til automatisk at slukke for tv'et efter en forudindstillet tidsperiode. Du kan indstille Sleep-timeren til op til 180 minutter for at slukke for tv'et.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Slukke for tv'et ved hjælp af fra-timeren

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Fra-timer](#)

Du kan indstille [Fra-timer](#) til at slukke automatisk for tv'et på et bestemt tidspunkt. [Fra-timer](#) er kun tilgængelig, hvis [Ur](#) er indstillet.

 Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først indstille [Ur](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.

Brug af Autobeskyttelsestid- og Energibesparelse-funktionerne

Indstil Autobeskyttelsestid, og reducer tv'ets energiforbrug.

Indstilling af Autobeskyttelsestid

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Autobeskyttelsestid](#) [Prøv nu](#)

Aktivér en pauseskærm, når dit tv har vist et stillbillede i to timer eller mere.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Reduktion af tv'ets energiforbrug

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Økoløsning](#) [Prøv nu](#)



Du kan justere lysstyrken på tv'et, reducere det samlede strømforbrug og forhindre overophedning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- [Registrering af omgivende lys](#) [Prøv nu](#)

Regulerer automatisk tv'ets lysstyrke i forhold til det omgivende lysniveau med henblik på at spare energi. Hvis [Registrering af omgivende lys](#) har indstillet skærmens lysstyrke til et for lyst eller mørkt niveau, kan du vælge [Minimal lysstyrke](#) for at justere skærmens minimumslysstyrke manuelt.

- [Minimal lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Når [Registrering af omgivende lys](#) er slået til, kan du selv justere tv-skærmens minimumslysstyrke manuelt. Denne funktion fungerer kun, hvis værdien er mindre end indstillingen i  >  [Indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lysstyrke](#).

- [Strømbesparelsetilstand](#) [Prøv nu](#)

Juster indstillinger for lysstyrken for at reducere tv'ets strømforbrug.

- [Bevægelseslys](#) [Prøv nu](#)


Justerer lysstyrken i forhold til bevægelser på skærmen for at nedsætte strømforbruget.

- [Automatisk slukning Fra](#) [Prøv nu](#)

Slukker automatisk for tv'et for at reducere unødvendigt strømforbrug, hvis Tv-fjernbetjening og fjernbetjeningen ikke anvendes i en angivet periode.

Opdatering af tv'ets software

Kontrollere tv'ets softwareversion og opdatere, om nødvendigt.

 Sluk IKKE for strømmen til tv'et, før opdateringen er fuldført. Tv'et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af softwareopdateringen. Efter en softwareopdatering nulstilles video- og lydindstillingerne til deres standardværdier.

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) [Prøv nu](#)

Opdatering via internettet


 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Opdater nu](#) [Prøv nu](#)

 Opdatering fra internettet kræver en aktiv internetforbindelse.

Sådan opdaterer du via en USB-enhed

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Opdater nu](#)

Efter download af opdateringsfilen fra Samsung-webstedet og lagring af den på en USB-enhed skal USB-enheden tilsluttes tv'et af hensyn til opdatering.

 Download opdateringspakken fra Samsung.com til din computer, når du vil opdatere med et USB-drev. Gem derefter opdateringspakken i USB-enhedens øverste mappe. I modsat fald kan tv'et ikke finde opdateringspakken.

Automatisk opdatering af tv'et

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Automatisk opdatering](#) [Prøv nu](#)

Hvis tv'et er sluttet til internettet, kan tv'ets software opdateres automatisk, mens du ser fjernsyn. Når baggrundsopdateringen er fuldført, anvendes den, næste gang tv'et tændes.

Hvis du accepterer vilkår og betingelser for Smart Hub, indstilles [Automatisk opdatering](#) automatisk til [Til](#). Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen [Vælg](#) til at slå den fra.

 Denne funktion kan tage længere tid, hvis en anden netværksfunktion kører samtidig.

 Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede




Du kan konfigurere funktionerne for syns- og hørehandicappede.

Kørsel af tilgængelighedsfunktioner

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) [Prøv nu](#)

Sådan kører du Tilgængelighedsgenveje

[Tilgængelighedsgenveje](#) giver nem adgang til tilgængelighedsfunktionerne. Du kan få vist [Tilgængelighedsgenveje](#) ved at trykke på knappen AD/SUBT. eller trykke på knappen MUTE og holde den nede i mindst 1 sekund. Du kan nemt slå funktioner, som f.eks. [Stemmeguide](#), [Sluk billede](#), [Lydbeskrivelse](#), [Undertekst](#), [Høj kontrast](#), [Forstør](#), [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Multiudgang lyd](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Accessibility Settings](#) osv., til og fra.


-  Selv om [Stemmeguide](#) er indstillet til **Fra** eller slået fra, er stemmevejledningen for [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret.
-  Genvejsmenuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.
-  På din Samsung Smart-fjernbetjening, tryk på og hold lydstyrkeknappen nede i mindst 1 sekund.

Aktivering af stemmeguides for synshandicappede

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for Stemmeguide](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere stemmevejledninger, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshæmmede personer. For at aktivere denne funktion skal du sætte [Stemmeguide](#) til [Til](#). Med [Stemmeguide](#) slået til, giver tv'et stemmevejledninger vedrørende kanalændring, justering af lydstyrke, oplysninger om aktuelle og kommende programmer, planlægning af visning, andre tv-funktioner og forskelligt indhold i [Internet](#) og i [Søg](#).

Du kan gå til [Stemmeguide](#) og derefter trykke på knappen [Vælg](#) for at slå funktionen til eller fra.

 [Stemmeguide](#) tilvejebringes på det sprog, der er angivet i tv'ets [Sprog](#). Visse sprog understøttes imidlertid ikke af [Stemmeguide](#), selv om de er angivet i tv'ets [Sprog](#). [Engelsk](#) understøttes altid.

 Hvis du vil vide mere om tv'ets indstillinger for [Sprog](#), skal du se "[Ændring af menusproget](#)".

Ændring af lydstyrke, hastighed og tv-baggrundslydstyrke for Stemmeguide

Du kan konfigurere stemmeguidens lydstyrke, hastighed og tv-baggrundslydstyrke.

Lydbeskrivelse

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for lydbeskrivelse](#)

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.


 Denne funktion er kun tilgængelig på digitale kanaler.

- [Lydbeskrivelse](#)
Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
- [Lydstyrke for lydbeskrivelse](#)
Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.

Tv-skærmen slukkes, men lyden fortsætter.

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Sluk billede](#)

Sluk for tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder tv-skærmen igen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

Hvid tekst på sort baggrund (høj kontrast)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Høj kontrast](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre Smart Hub og indstillingsmenuen til hvid tekst på sort baggrund og automatisk ændre de gennemsigtige tv-menuer til uigennemsigtige, så teksten bliver nemmere at læse.

 Hvis [Høj kontrast](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

Sådan gør du skrifttypen større (for synshæmmede)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Forstør](#) [Prøv nu](#)

Du kan forstørre skrifttypen på skærmen. Indtil [Forstør](#) til [Til](#) for at aktivere.

Indlæring af fjernbetjeningen (for synshæmmede)

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær om tv-fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Denne funktion yder visuel hjælp til at lære fjernbetjeningens knapposition. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på en knap på fjernbetjeningen, så fortæller tv'et dig navnet på knappen. Tryk på knappen RETURN to gange for at afslutte [Lær om tv-fjernbetjening](#).

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Stemmeguide](#) er aktiveret.

Sådan lærer du tv-menuen at kende

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær menuskærm](#) [Prøv nu](#)

Lær menuerne på tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller tv'et dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.


 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Stemmeguide](#) er aktiveret.

Se tv-udsendelser med undertekster

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil](#). [Prøv nu](#)

Indstil [Undertekst](#) til [Til](#). Herefter kan du se programmet med undertekster vist.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion har ingen relation med funktionerne til styring af undertekster af dvd- eller Blu-ray-afspillere. For at styre Dvd- eller Blu-ray-undertekster, skal du bruge funktionen undertekster på Dvd- eller Blu-ray-afspilleren og afspillerens fjernbetjening.

- [Undertekst](#)

Aktiverer eller deaktiverer undertekst.

- [Underteksttilstand](#)

Indstiller tilstanden for undertekster.

- [Undertekstsprog](#)

Indstiller undertekstsproget.

- [Talt undertekst](#)

Lyt til en lydversion af underteksterne. Er kun til rådighed med udsendelser, der har denne tjeneste.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Valg af udsendelsens undertekstsprog

Du kan vælge standardundertekstsproget. Listen kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Primært undertekstsprog](#)

Indstiller det primære undertekstsprog.

- [Sekundært undertekstsprog](#)


Indstiller det sekundære undertekstsprog.

Lytning til tv'et gennem Bluetooth-enheder (for hørehæmmede)



 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Multiudgang lyd](#)

Du kan tænde for tv'ets højttaler og Bluetooth-hovedtelefoner på samme tid. Når denne funktion er aktiv, kan du indstille lydstyrken på Bluetooth-hovedtelefonerne til at være højere end lyden på tv-højttaleren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Når du slutter Bluetooth-hovedtelefoner til tv'et, aktiveres [Multiudgang lyd](#). Se "[Lytte til tv'et gennem Bluetooth-enheder](#)" for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter Bluetooth-enheder,

Konfigurere gentagelsesindstillingerne for knapper på fjernbetjeningen

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for knappgentagelse på fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid. Først skal du indstille [Langsom knappgentagelse](#) til [Til](#) og derefter justere funktionshastigheden i [Gentagelsesinterval](#).


Sådan bruger du Stemmefunktioner

Du kan ændre indstillingerne for Stemmefunktionen.

Ændring af indstillingen for Stemmefunktioner

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Stemme](#)

Du kan ændre [Stemmetip](#), [Bixby Voice settings](#) og [Indstillinger for Bixby-profil](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

Brug af andre funktioner

Du kan få vist andre funktioner.


Ændring af menusproget

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Sprog](#) [Prøv nu](#)


Angive en adgangskode

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#) [Prøv nu](#)

Vinduet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast en PIN-kode. Indtast den igen for at bekræfte. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").

 Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du nulstille den med din fjernbetjening. Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen i den viste rækkefølge, mens der er tændt for fjernsynet, for at nulstille PIN til "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").

På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på knappen **+/-** (Lydstyrke). > **Lyd op** >  > **Lyd ned** >  > **Lyd op** > .


På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen . > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN. > **(-)** (Lyd ned) > Tryk på knappen RETURN. > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN.

Vælg brug eller Butikstilstand

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Brugstilstand](#) [Prøv nu](#)

Du kan indstille tv'et til en udstillingsmodel til butiksmiljøer ved at indstille [Brugstilstand](#) til [Butikstilstand](#).

 Til alt andet brug skal du vælge [Hjemmebrug](#).

 Brug [Butikstilstand](#) kun i en butik. Med [Butikstilstand](#) er visse funktioner deaktiveret, og tv-indstillingerne nulstilles automatisk efter et forudangivet tidsrum.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Administrere eksterne enheder

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Styring af enhedstilslutning](#) [Prøv nu](#)

Når du tilslutter eksterne enheder, f.eks. mobile enheder eller tablets, som er tilsluttet det samme netværk som tv'et, så du kan dele indholdet, kan du få vist listen over tilladte enheder og tilsluttede enheder.

- [Adgangsmeddelelse](#)

Angiv, om der skal vises en meddelelse, når en ekstern enhed, f.eks. en mobil enhed eller tablet, forsøger at oprette forbindelse til tv'et.

- [Enhedsliste](#)

Administrer en liste over eksterne enheder, der er registreret til tv'et.

Sådan bruger du AirPlay

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Apple AirPlay-indstillinger](#)

Du kan bruge AirPlay til at få vist indhold fra din iPhone, iPad eller Mac på tv-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



Gendannelse af tv'et til fabriksindstillingerne

 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#) [Prøv nu](#)

Du kan gendanne alle tv-indstillinger til fabriksstandarderne.

1. Vælg [Nulstil](#). Vinduet til indtastning af sikkerheds-PIN-koden vises.
2. Indtast sikkerheds-PIN-koden, og vælg derefter [Nulstil](#). Alle indstillinger nulstilles derefter. Tv'et slukker og tænder igen automatisk, og hefter vises skærmen Indledende opsætning.

 Du finder flere informationer om [Nulstil](#) i brugervejledningen, der fulgte med tv'et.


 Hvis du har sprunget nogle trin over i den indledende opsætning, skal du køre [Indstil tv](#) ( >  [Kilde](#) > [retningsknappen op](#) > [Tv](#) > [retningsknappen op](#) > [Indstil tv](#)) og derefter konfigurere indstillingerne i de trin, du sprang over.



HbbTV

Få adgang til tjenester fra underholdningsudbydere, onlineudbydere og CE-producenter gennem HbbTV.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Visse kanaler omfatter muligvis ikke tjenesten HbbTV.

I nogle lande er HbbTV deaktiveret som standard. Hvis det er tilfældet, kan HbbTV anvendes ved at installere applikationen HbbTV (installationsapplikationen HbbTV) i  > [Apps](#).

For at slå automatisk start af HbbTV til eller fra, skal du åbne  >  [Indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [HbbTV-indstillinger](#) og slå **HbbTV** til eller fra. (Afhængigt af det geografiske område).

Du kan bruge følgende funktioner:

- **HbbTV**: Aktivér eller deaktiver datatjenester.
- **Registrer ikke**: Bed apps og tjenester om ikke at spore din browseraktivitet.
- **Privat browsing**: Aktivér privat browsing for at hindre browseren i at gemme din internethistorik.
- **Slet browserdata**: Slet alle gemte cookies.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen Vælg til at slå den til eller fra.

- HbbTV er ikke tilgængelig, når der afspilles en optaget video.
- Et program på en sendt kanal kan midlertidigt fungere forkert afhængigt af forholdene ved tv-stationen eller programudbyderen.
- Et program på HbbTV kører normalt kun, når tv'et er sluttet til et eksternt netværk. Programmet kan fungere forkert afhængigt af netværksforholdene.
- Når HbbTV-applikationen er installeret og det sendte program understøtter HbbTV, vises en rød knap på skærmen.
- Det er muligt at bruge tilstandene digitalt tekst-tv og traditionelt tekst-tv på flere forskellige begrænsede kanaler ved at trykke på knappen TTX/MIX på fjernbetjeningen og rulle igennem listen.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen en gang i HbbTV-tilstand, aktiveres digital Tekst-tv-tilstand af HbbTV.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen to gange i HbbTV-tilstand, aktiveres tilstanden traditionelt tekst-tv.

Brug af et tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")


Viser betalte kanaler, når du isætter dit tv-visningskort ("CI eller CI+ Card") i COMMON INTERFACE-slotten.

- ✎ Stik til 2 CI-kort understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ Tænd for tv'et for at tilslutte eller frakoble et "CI eller CI+ Card".
- ✎ "CI eller CI+ Card" understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Tilslutning af "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten med CI CARD-adapteren

- ✎ Kun for modeller med Common interface-slot.

Tilslutning af CI CARD-adapteren via COMMON INTERFACE-slotten

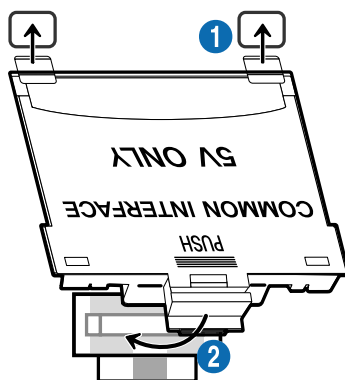

Følg disse trin for at slutte CI CARD-adapteren til tv'et:

- 1 Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller bag på tv'et.
 - ✎ Find de to huller bag på tv'et over COMMON INTERFACE-slotten.
- 2 Tilslut CI CARD-adapteren til slotten COMMON INTERFACE bag på tv'et.

Tilslutning af "CI eller CI+ Card"


Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.



Sådan tilslutter du "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten

 Kun for modeller med Common interface-slot.

Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.

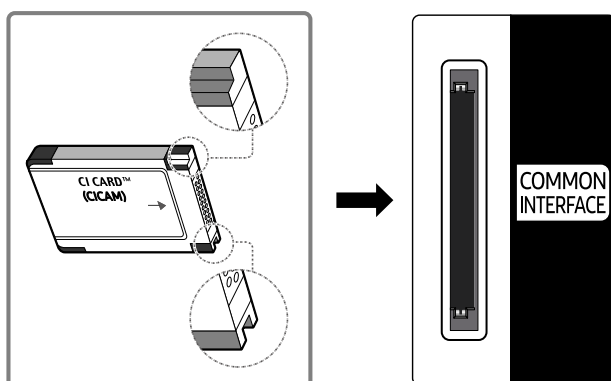


Brug af "CI eller CI+ Card"

Hvis du vil se betalingskanaler, skal der være isat et "CI eller CI+ CARD".


- Samsung TV følger standarden CI+ 1.4. Hvis Samsung tv-skærmen viser pop-op-meddelelsen, kan dette skyldes, at der ikke er overensstemmelse med CI+ 1.4-versionen. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte Samsungs kundeservice.

 Dit Samsung-tv overholder CI+ 1.4-standarderne.

 I det tilfælde at et CI+-modul (Common Interface) ikke er kompatibelt med dit Samsung tv, skal du fjerne modulet, og kontakte CI+-operatøren for hjælp.


- Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler pop-op-meddelelsen.
- Parringsoplysningerne vises i omkring 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

 Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal tjenesteudbyder.


 Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.

 Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.

 Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.

 "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler for at finde ud af, om "CI eller CI+ CARD" understøttes i dit område.

 Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

 Isæt et "CI eller CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Ellers viser skærmen muligvis ikke billeder normalt.

Tekst-tv-funktion

Lær, hvordan du anvender tekst-tv og kører de funktioner, der tilbydes af tekst-tv-tjenesten.

 Denne funktion er kun tilgængelig for den kanal, der understøtter tekst-tv-tjenesten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at starte Tekst-tv-funktionen,

På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på knappen  i over 1 sekund. Menuen TTX vises.

På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen  TTX/MIX.

 For at afslutte Tekst-tv-funktionen,

På Samsung Smart-fjernbetjening: skal du trykke på knappen TTX/MIX på pop op-listen indtil der vises et direkte tv-program.

På standardfjernbetjeningen: skal du trykke på knappen  TTX/MIX på fjernbetjeningen indtil der vises direkte tv.

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan der mangle informationer, eller nogle sider vises muligvis ikke.

 For at skifte Tekst-tv-side,

På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på den numeriske knap på det virtuelle, numeriske tastatur.












På standardfjernbetjeningen: Tryk på den numeriske knap.

På Samsung Smart-fjernbetjening


TTX/MIX (Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv): Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX** → **Dobbelt TTX** → **Blanding** → **Direkte tv**.

- **Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- **Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- **Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- **Direkte tv:** Du vender tilbage til tv-billedet.


Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.

-  **Index:** Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
-  **Sub Page:** Viser den tilgængelige underside.
-  **List/Flof:** Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (Store).
-  **Store:** Gemmer tekst-tv-siderne.
-  **Page Up:** Viser den næste tekst-tv-side.
-  **Page Down:** Viser den forrige tekst-tv-side.
-  **Reveal/Conceal:** Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
-  **Size:** Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.
-  **Hold:** Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.
-  **Cancel:** Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

På standardfjernbetjeningen

 På standardfjernbetjeningen vil funktionsikonerne til Tekst-tv være trykt på nogle fjernbetjeningsknapper. For at bruge en Tekst-tv-funktion, skal du finde knappen med ikonet for funktionen på fjernbetjeningen, og derefter trykke på den fundne knap.

 TTX/MIX

Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv: Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen  TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX → Dobbelt TTX → Blanding → Direkte tv.**

- **Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- **Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- **Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- **Direkte tv:** Du vender tilbage til tv-billedet.

Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.


 SETTINGS

Index: Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

 PRE-CH


Sub Page: Viser den tilgængelige underside.

 SOURCE

List/Flof: Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (CH LIST).

 CH LIST

Store: Gemmer tekst-tv-siderne.

 CH ^

Page Up: Viser den næste tekst-tv-side.

 CH v

Page Down: Viser den forrige tekst-tv-side.

 INFO

Reveal/Conceal: Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

 AD/SUBT.

 Afhængig af model eller geografisk område.

Size: Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.


 RETURN

Hold: Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

 EXIT

Cancel: Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

Typisk tekst-tv-side

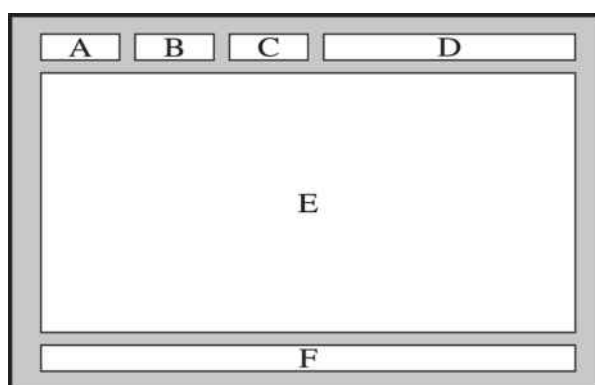

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-informationer.

Forholdsregler og bemærkninger

Du kan få instruktioner og information, som du skal læse efter installationen.

Understøttede lydindstillinger for udsendelser

Tjek understøttede lydindstillinger for udsendelse.

	Lydtype	Dobbelt lyd	Standard
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Stereo, Mono	Automatisk ændring
	Dual	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Mono, Stereo	Automatisk ændring
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Hvis **Stereo**-signalet er for svagt, og tv'et skifter signal automatisk, skal du vælge **Mono**.

 Kun tilgængelig for stereosignaler.

 Kun tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til **Tv**.


Læs inden brug af Apps

Læs denne information, før du bruger Apps.

- Hvis du vil downloade nye apps med **Apps**, skal du først logge ind på din Samsung-konto.
- På grund af de produkttegenskaber, der findes i Samsung Smart Hub, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder. Besøg <https://www.samsung.com> for at få mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tilgængelige tjenester og tilgængeligt indhold kan ændres uden varsel.
- Samsung påtager sig intet ansvar for afbrudte apptjenester, som skyldes tjenesteudbyderen, uanset årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere afhængig af det geografiske område.
- For at få flere informationer om programmer kan du besøge programudbyderens websted.
- En ustabil internetforbindelse kan medføre forsinkelser eller afbrydelser. Herudover afsluttes programmer muligvis automatisk afhængigt af netværksmiljøet. Hvis dette sker, skal du kontrollere din internetforbindelse og prøve igen.
- Programtjenester og -opdateringer kan være utilgængelige.
- Programindhold kan ændres af tjenesteudbyderen uden forudgående varsel.
- Bestemte tjenester kan variere afhængigt af den programversion, der er installeret på tv'et.
- Et programs funktionalitet kan ændres i fremtidige versioner af programmet. Hvis dette sker, kan du se programmets vejledning eller besøge tjenesteudbyderens websted.
- Afhængigt af tjenesteudbyderens politikker understøtter visse programmer muligvis ikke multitasking.


Læs inden brug af funktionen Internet

Læs disse oplysninger, inden du bruger funktionen Internet.

- Filoverførsel understøttes ikke.
- Funktionen **Internet** kan muligvis ikke få adgang til visse websteder, herunder websteder, der drives af visse virksomheder.
- Tv'et understøtter ikke afspilning af flash-videoer.
- E-handel til onlinekøb understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Der understøttes kun et begrænset antal skrifttyper. Visse symboler og tegn vises muligvis ikke korrekt.
- Reaktionen på fjernkommandoer og den efterfølgende visning på skærmen kan blive forsinket, mens et websted indlæses.
- Indlæsning af en webside kan være forsinket eller blive afbrudt helt, afhængig af status for de omhandlede systemer.
- Kopiér og indsæt-handlinger understøttes ikke.
- Ved skrivning af en e-mail eller en enkel meddelelse, er visse funktioner, som f.eks. skriftstørrelse og farvevalg, muligvis ikke tilgængelige.
- Der er en grænse for antallet af bogmærker og størrelsen på den logfil, der kan gemmes.
- Antallet af vinduer, der kan åbnes samtidig, er begrænset.
- Hastigheden for webbrowsing afhænger af netværksmiljøet.
- Integrerede videoer på en webside kan ikke vises samtidig med, at funktionen PIP (picture-in-picture) er aktiveret.
 -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- Browseroversigten gemmes fra nyeste til ældste, hvor de ældste registreringer overskrives først.
- Afhængigt af, hvilke typer video-/lyd-koder, der er understøttet, er det muligvis ikke muligt at afspille visse HTML5-video- og lydfile.
- Videokilder fra tjenesteudbydere af pc-optimeret streaming afspilles måske ikke korrekt på vores beskyttede **Internet**browser.

Læs, inden du indstiller en trådløs internetforbindelse

Forholdsregler for trådløst internet

- Dette tv understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Videofiler gemt på en enhed, der er sluttet til tv'et via et hjemmenetværk, afspilles muligvis ikke problemfrit.
 -  Nogle af IEEE 802.11-kommunikationsprotokollerne understøttes muligvis ikke, afhængig eller geografisk område.
- Tv'et skal være sluttet til en trådløs router eller et trådløst modem for at bruge et trådløst internet. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter DHCP, kan tv'et bruge en DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Vælg en kanal, der ikke bruges i øjeblikket af det trådløse adgangspunkt. Hvis det kanalsæt, der i øjeblikket bruges af det trådløse adgangspunkt til at kommunikere med en anden enhed, vil dette medføre interferens og/eller kommunikationsfejl.
- De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem. For at aktivere det trådløse netværks sikkerhedssystem skal du oprette en adgangskode med tegn og tal. Denne adgangskode skal bruges til at oprette forbindelse til et sikkerhedsaktiveret adgangspunkt.

Trådløse sikkerhedsprotokoller

Tv'et understøtter kun følgende trådløse netværkssikkerhedsprotokoller. Tv'et kan ikke sluttes til ikke-certificerede trådløse adgangspunkter.

- Godkendelsestilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I overensstemmelse med specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter tv'er fra Samsung ikke sikkerhedskrypteringerne WEP eller TKIP i netværk, der kører i tilstanden 802.11n. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du slutte tv'et til dit netværk ved hjælp af PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk indstillingerne for SSID'et og WPA-nøglen.

Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler

Læs disse oplysninger, før du afspiller medieindhold.

Begrænsninger for brug af billed-, video- og musikfiler [Prøv nu](#)

- Tv'et understøtter kun MSC (Mass Storage Class) USB-enheder. MSC er en betegnelse for en klasse af hukommelsesenheder. Typerne af MSC-enheder omfatter eksterne harddiske, flashkortlæsere og digitalkameraer. (USB-hubber understøttes ikke). Disse enhedstyper skal sluttet direkte til USB-porten. Det er muligt, at tv'et ikke er i stand til at identificere en USB-enhed eller læse filerne på enheden, hvis den er sluttet til tv'et via et USB-forlænger-kabel. Frakobl ikke USB-enheder, mens de er i gang med at overføre filer.
- Ved tilslutning af en ekstern harddisk skal du bruge USB (HDD 5V 1A)-porten. Vi anbefaler, at du bruger en ekstern harddisk med egen strømforsyning.
 - ✎ USB (HDD 5V 0.5A)-stikket understøttes af visse modeller.
- Visse digitale kameraer og lydenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- Hvis der er sluttet flere USB-enheder til tv'et, kan tv'et måske ikke genkende nogle af eller alle enhederne. USB-enheder, der anvender high-power-input, bør sluttet til USB (HDD 5V 1A)-porten.
 - ✎ USB (HDD 5V 0.5A)-stikket understøttes af visse modeller.
- Tv'et understøtter filsystemerne FAT, exFAT og NTFS.
- Tv'et kan vise op til 1.000 filer pr. mappe på listen over medieindhold. Men hvis USB-enheden indeholder mere end 8.000 filer og mapper, er der muligvis ikke adgang til visse filer og mapper.
- Afhængig af, hvordan de er kodet, kan visse filer muligvis ikke afspilles på tv'et.
- Visse filer understøttes ikke på alle modeller.
- DivX- og DTS-codecs understøttes ikke på tv-modeller fra Samsung lanceret i 2020.

Understøttede undertekster

Undertekstformater

Navn	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Avanceret SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Videoformater med undertekster

Navn	Format
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Avanceret SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 tidsbaseret tekst	MP4
TTML i jævn streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4

Understøttede billedformater og -opløsninger

Filtype	Format	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 MPO-format understøttes delvist.

Understøttede musikformater og codecs

Filtype	Format	Codec	Bemærk
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Understøtter type 0 og type 1. Søgning understøttes ikke. Understøtter kun USB-enheder.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Understøttede codecs til video (TU6/TU7-serien, BET-H)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS	
*.mkv				1920 x 1080: 60			
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	50		
*.wmv		Motion JPEG					
*.mp4		MVC					
*.mov		MPEG4 SP/ASP					
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)					
*.vro		MPEG2					
*.mpg		MPEG1					
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		60	30		20
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.tp		H.263 Sorrenson					
*.trp		VP6					
*.flv							
*.vob							
*.svi							
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	50		
		AV1	3840 x 2160	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1, og H.264 FHD understøttes op til niveau 4.1. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1, og HEVC FHD understøttes op til niveau 4.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (The Frame)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)		30	20	
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		60	40	
*.mpeg		FLV				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.tp		VOB		60	40	
*.trp		PS				
*.flv		TS				
*.vob		SVAF		60	40	
*.svi	AV1					
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)		60	50	
		AV1		60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerer.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere

- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.1. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (T5-serien eller lavere)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bithastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	20	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)				
*.asf		Motion JPEG		30		
*.wmv		MVC		60		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)		30		
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1		20		
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		60		
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.tp		VP6		30		
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over tv'ets kompatibilitetsområde.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med tv'et.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.
- MVC-codec understøttes delvist.

Videodekodere

- H.264 understøttes op til niveau 4.1. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Læs efter installation af tv'et

Læs denne information efter installation af tv'et.

Billedstørrelser og inputsignaler


Billedstørrelse anvendes på den aktuelle kilde. De valgte **Billedstørrelse** vil stadig gælde, når du vælger denne kilde, med mindre du ændrer dem.

Indgangssignal	Billedstørrelse
Komponent	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 50/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
HDMI (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
USB (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
USB (1080i/p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* USB (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (3840 x 2160p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (4096 x 2160p ved 24/30/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset

 *: Dette indgangssignal understøttes af TU6/TU7-serien, BET-H.

 Indgangsportene til eksterne enheder kan være forskellige, afhængigt af modellen og det geografiske område.

Installation af en tyverisikringslås

En tyverisikring er en fysisk enhed, der kan bruges til at beskytte tv'et mod tyveri. Find låseslidsen på bagsiden af tv'et. Ved siden af slidsen er ikonet  placeret. For at bruge låsen skal du vikle låsekablet om en ting, der er for tung til at bære, og derefter stikker kablet ind i låseslidsen. Låsen sælges separat. Metoden til brug af en tyverisikringslås kan variere for hver enkelt model. Se brugervejledningen til låsen for flere informationer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler

Tjek den understøttede opløsning for UHD-inputsignaler.

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Denne funktion understøttes af TU6/TU7-serien, BET-H.

Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til


Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)

Tjek de understøttede opløsninger for pc-indgangssignaler.

Når du slutter dit tv til en computer, skal du indstille computerens skærmkort til en af de standardopløsninger, der er vist i tabellerne herunder eller på de næste sider. Tv'et justeres automatisk til den opløsning, du vælger.

Bemærk, at de optimale og anbefalede opløsninger er 3840 x 2160 ved 60 Hz (TU6/TU7-serie, BET-H), 1920 x 1080 ved 60 Hz (The Frame, T5-serie) og 1366 x 768 ved 60 Hz (T4-serie). Valg af en opløsning, der ikke er inkluderet i tabellerne, kan resultere i en blank skærm, eller at fjernbetjeningens sensor tændes. Se brugervejledningen til dit grafik kort for kompatible opløsninger.

 Den oprindelige opløsning er 3840 x 2160 ved 60 Hz med **Udvidet inputsignal** indstillet til **Til**. Den oprindelige opløsning er 3840 x 2160 ved 30 Hz med **Udvidet inputsignal** indstillet til **Fra**.

IBM

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47,700	60,000	85,500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

 *: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Understøttede opløsninger for videosignaler

Tjek de understøttede opløsninger for videosignaler.

CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

 *: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Læs inden brug af Bluetooth-enheder

Læs denne information, inden du bruger en Bluetooth-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Begrænsninger for brug af Bluetooth

- Du kan ikke bruge Bluetooth-enheder og funktionen [Surroundindstilling for Wi-Fi-højtaler](#) på samme tid.
- Afhængig af Bluetooth-enheden kan der opstå kompatibilitetsproblemer. (Et par mobile, eksklusive hovedtelefoner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af omgivelserne).
- Der kan opstå fejl i synkroniseret tale.
- Forbindelsen mellem tv'et og Bluetooth-enheden kan blive afbrudt afhængig af afstanden mellem dem.
- En Bluetooth-enhed brummer muligvis eller har funktionsfejl:
 - Når en del af kroppen er i berøring med modtager-/overførselssystemet i Bluetooth-enheden eller tv'et.
 - Når enheden udsættes for elektrisk variation på grund af forhindringer i form af en væg, et hjørne eller en kontorinddeling.
 - Når enheden udsættes for elektrisk interferens fra enheder med samme frekvensbånd, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløst LAN.
- Hvis problemet fortsætter, anbefaler vi, at du bruger en kablet forbindelse.
 - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-port
 - HDMI (eARC)-port

 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

Licenser & Andre oplysninger

Tjek oplysningerne om licens og varemærker samt andre oplysninger, der gælder for tv'et.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



Varemærke: Rovi og Rovi Guide er varemærker tilhørende Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Licens: Rovi Guide-systemet er fremstillet under licens fra Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Patent: Rovi Guide-systemet er beskyttet af patenter og patentanvendelser i USA, Europa og andre lande, herunder et eller flere af de amerikanske patenter 6.396.546, 5.940.073, 6.239.794 udstedt til Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber.

Ansvarsfraskrivelse: Rovi Corporation og/eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder er ikke på nogen måde ansvarlig for nøjagtigheden eller tilgængeligheden af programplanlægningsinformationer eller andre data i Rovi Guide-systemet og kan ikke garantere tjenestetilgængelighed i dit område. I intet tilfælde er Rovi Corporation og/eller dets tilknyttede virksomheder ansvarlig for nogen skade i forbindelse med nøjagtigheden eller tilgængeligheden af programplanlægningsinformationerne eller andre data i Rovi Guide-systemet.

POWERED BY

QUICKSET®

 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Gå til https://eprel.ec.europa.eu/qr/***** for at se energimærkningsoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling),

hvor ***** er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finder registreringsnummeret på produktets mærkatklassificering.

Problemløsning

Hvis du har et problem med dit tv, kan du få adgang til forskellige løsninger, mens du ser tv. Se afsnittet Ofte stillede spørgsmål eller kontakt Samsungs Kundeservice, hvis du ikke kan finde noget om dit problem i afsnittet Fejlfinding.

Billedproblemer
























Hvis der er problemer med billedet på fjernsynet, kan disse trin måske hjælpe dig med at løse problemet.










Test af billedet


















[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#) [Prøv nu](#)






Før du gennemgår listen over problemer og løsninger herunder, så brug [Billedtest](#) til at afgøre, om problemet skyldes TV'et. [Billedtest](#) viser et billede med høj opløsning, du kan undersøge for svagheder eller fejl.


Problemet	Prøv dette!
Flimmer og sløring	<p>Hvis dit tv flimrer eller sporadisk mister lyseffekt, skal du måske deaktivere nogle af energieffektivitetsfunktionerne.</p> <p>Deaktiver Registrering af omgivende lys, Strømbesparelstand, Bevægelseslys eller Kontrastforbedring.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Økoløsning > Registrering af omgivende lys• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Økoløsning > Strømbesparelstand• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Økoløsning > Bevægelseslys• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Kontrastforbedring <p>Kør Billedtest. Når den testede billedkvalitet er normal, skal du tjekke signalet på det tilsluttede enhed.</p> <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Billedtest


Problemet	Prøv dette!
Komponenttilslutninger og skærmfarve	<p>Hvis farven på din tv-skærm ikke er korrekt, hvis de sorte og hvide farver er slået fra, skal du køre Billedtest.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Billedtest <p>Hvis testresultatet indikerer, at problemet ikke skyldes tv'et, så gør et af følgende:</p> <p>Når du bruger komponentkablet, skal du bekræfte, at de grønne (Y), blå (Pb) og røde (Pr) jackstik er indsat i de korrekte stik.</p> <p>Kør Tilslutningsguide for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern enhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Kilde > Tilslutningsguide
Skærmens lysstyrke	<p>Hvis farverne på dit tv er korrekte, men en anelse for mørke eller lyse, kan du prøve at justere følgende indstillinger først.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Kontrast •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Lysstyrke •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Skarphed •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Farve •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Tone (G/R)
Utydelige billeder eller rystelser	<p>Hvis du bemærker, at billederne på skærmen er slørede eller rystede, skal du løse problemet ved hjælp af funktionen Indstillinger for billedklarhed.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Indstillinger for billedklarhed <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
Uønsket slukning	<p>Hvis dit tv slukker af sig selv, skal du forsøge at deaktivere nogle af tv'ets energibesparende funktioner.</p> <p>Se, om Sleep-timer er blevet deaktiveret. Sleep-timer slukker automatisk for fjernsynet efter en specificeret tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Tid > Sleep-timer <p>Hvis Sleep-timer ikke er blevet aktiveret, skal du se, om Automatisk slukning Fra eller Fra-timer er blevet aktiveret og deaktivere det.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Økoløsning > Automatisk slukning Fra •  >  Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Tid > Fra-timer

Problemet	Prøv dette!
Problemer med at tænde	<p>Hvis du har problemer med at tænde for dit tv, er der en række ting, du kan undersøge, inden du ringer til serviceafdelingen.</p> <p>Kontroller, at tv'ets strømkabel er tilsluttet korrekt i begge ender, og at fjernbetjeningen fungerer normalt.</p> <p>Sørg for, at antennekablet eller kabel-tv-kablet er tilsluttet forsvarligt.</p> <p>Hvis du har en kabelboks eller satellitboks, skal du sikre, at den er tilsluttet og tændt.</p> <p>Hvis du bruger en model, som understøtter One Connect, skal du kontrollere One Connect-kabel mellem tv'et og One Connect.</p>
Kan ikke finde en kanal	<p>Hvis dit tv ikke er tilsluttet en kabelboks eller satellitboks, skal du køre Automatisk tuning.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Indstillinger > Udsendelse > (Indstillinger for automatisk tuning) > Automatisk tuning <p> Indstillinger for automatisk tuning vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.</p> <p>Ved brug af en sendemodtager, f.eks. en set-top-boks og IPTV, skal du kontrollere forbindelsen til tv'et.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Kilde > Tilslutningsguide <p>Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.</p>
Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.	<p>Butiksskærme er indstillet til en digital UHD-kanal eller en HD-kanal.</p> <p>Skift udgangsopløsning for dine enheder, f.eks. digital sendemodtager, IPTV og set-top-boks til UHD eller HD.</p> <p>Sørg for at bruge et HDMI-kabel for at nyde videoer i høj kvalitet.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Kilde > Tilslutningsguide > Videoenhed > HDMI <p>Hvis du vil slutte tv'et til din pc, skal du kontrollere, at din pc's grafikkort understøtter UHD-opløsninger.</p> <p>Se "<u>Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler</u>" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.</p> <ul style="list-style-type: none">  Sørg for, at set-top-boksen eller kabelboksen understøtter indholdet eller sender til UHD, og indstil opløsningen. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.  Ved brug af en Samsung TV Plus-kanal skal netværksforbindelsen kontrolleres. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig.

Problemet	Prøv dette!
Billedet er forvrænget.	<p>Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sportsprogrammer og actionfilm.</p> <p>Hvis signalmodtagelsen er svag eller dårlig, vil skærbilledet muligvis være forvrænget, hvilket ikke er en fejl.</p> <p>Mobiltelefoner, der anvendes tæt på tv'et (op til ca. 1 m), kan medføre støj på analoge og digitale kanaler.</p>
Farven er forkert eller mangler.	<p>Hvis du anvender en komponentforbindelse, skal du sørge for, at komponentkablerne er tilsluttet de korrekte stik.</p> <p>Forkerte eller løse forbindelser kan medføre farveproblemer eller en sort skærm.</p>
Farverne er ringe, eller billedet er ikke lyst nok.	<p>Gå til Billede, og juster derefter indstillingerne Billede, Lysstyrke, Skarphed og Farve.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Billede •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Lysstyrke •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Skarphed •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Farve <p>Se, om Strømbesparelstand er blevet deaktiveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Økoløsning > Strømbesparelstand <p>Prøv at indstille billedet igen.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Nulstil billede
Der er en prikket linje langs skærmens kant.	<p>Skift Billedstørrelsesindstillinger til 16:9-standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Billedstørrelsesindstillinger > Billedstørrelse > 16:9-standard
Billedet er i sort-hvid.	<p>Brug et kompositkabel til at tilslutte AV-udstyr til tv'et.</p> <p>Hvis du bruger et kompositkabel, skal du slutte videokablet (gult) til indgangsporten VIDEO (gul/grøn).</p> <p> COMPONENT IN-porten understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
Billedet kan ikke vises på fuld skærm.	<p>HD-kanaler har sorte bjælker på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).</p> <p>Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når du ser film, der har et formatforhold, der er anderledes end dit tv.</p> <p>Juster billedstørrelsen på din eksterne enhed, eller indstil tv'et til fuld skærm.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Billede > Billedstørrelsesindstillinger > Billedstørrelse

Problemet	Prøv dette!
Funktionen Undertekst i tv-menuen er deaktiveret.	Når en ekstern enhed er tilsluttet med et HDMI- eller komponentkabel, er funktionen Undertekst ikke tilgængelig. Juster indstillingerne for undertekster på den eksterne enhed.
Undertekster vises på tv-skærmen.	<p>Du kan slå funktionen Undertekst fra i Undertekstindstil.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekstindstil. > Undertekst
HDR for den tilsluttede eksterne enhed slukkes.	<p>Udvid modtageområdet for det tilsvarende HDMI-inputsignal i Udvidet inputsignal.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Udvidet inputsignal <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>

 Hvis testbilledet ikke vises, eller der er støj eller forvrængning, kan der være et problem med tv'et. Kontakt Samsungs kundeservice for hjælp.

 Hvis testbilledet vises korrekt, kan der være et problem med en ekstern enhed. Kontrollér tilslutningerne.

 Hvis problemet fortsætter, skal du kontrollere **Signalinformation** eller se i brugervejledningen til den eksterne enhed.


Problemer med lyd og støj



Når tv'et har problemer med lyden, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.








Test af lyden

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) **Prøv nu**

Hvis TV'et afspiller **Lydtest**-melodien uden forvrængninger, kan der være et problem med en ekstern enhed eller med udsendelsens signalstyrke.










Problemet	Prøv dette!
Hvor slutter jeg en lydenhed til tv'et?	<p>Tilslutningsmetoden kan variere, afhængigt af lydenheden, f.eks. HDMI (eARC), Optisk, Bluetooth og Wi-Fi.</p> <p> HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.</p> <p>Kør Tilslutningsguide for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en lydenhed.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > 📧 Kilde > Tilslutningsguide > Lydenhed
Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.	<p>Kontrollér lydstyrken på dit tv, og kontrollér derefter lydstyrken på den eksterne enhed (kabelboks eller satellitboks, dvd, Blu-ray osv.), der er sluttet til dit tv.</p> <p>Kontrollér kabeltilslutningerne mellem den eksterne enhed og tv'et, og udfør tilslutningen igen.</p>
Billedet er godt, men der er ingen lyd.	<p>Indstil Lydoutput til Tv-højtaler.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Lydoutput <p>Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen for enhedens lydudgang.</p> <p>F.eks. skal du måske ændre lydindstillingen på din kabelboks til HDMI, hvis boksen er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel.</p> <p>For at lytte til computerlyd skal du slutte en eksterne højtaler til computerens lydudgangsstik.</p> <p>Hvis dit tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.</p> <p>Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter tilslutte enhedens strømkabel igen.</p> <p>Kontrollér kabeltilslutningen med en set-top-boks eller en kabelboks, og genstart den eksterne enhed. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.</p>
Der høres ingen lyd.	<p>Kontroller, om Digitalt outputlydformat er indstillet til Pass-Through.</p> <p>Hvis du vælger indstillingen Pass-Through til at bruge en AV-modtager, der ikke understøtter Dolby Digital+, udsendes ingen lyd med Dolby Digital+ indhold.</p> <p>Det anbefales at indstille Digitalt outputlydformat til Auto, når den tilsluttede modtager kun understøtter de begrænsede lydformater.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Ekspertindstillinger > Digitalt outputlydformat > Auto

Problemet	Prøv dette!
<p>Højtalerne udsender en mærkelig lyd.</p>	<p>Kør Lydtest.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Lydtest <p>Sørg for, at lydkablet er sluttet til det korrekte lydudgangsstik på den eksterne enhed.</p> <p>Kontrollér Signalinformation for antenne- eller kabeltilslutninger. En lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Signalinformation
<p>Lyden afbrydes.</p>	<p>Lyden kan blive afbrudt, når du bruger en Bluetooth-højtaler. Sørg for, at Bluetooth-højtaleren og det trådløse adgangspunkt er på en lige linje, og at Bluetooth-højtaleren er placeret så tæt på tv'et som muligt.</p> <p>Vi anbefaler, at du bruger et trådløst adgangspunkt, som bruger en frekvens på 5 GHz for at minimere afbrydelserne.</p> <p>Hvis problemet opstår igen, anbefales det at bruge en kablet forbindelse, f.eks. HDMI-eARC og optisk kabel.</p> <p> HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontrollér HDMI-portnavnet på det købte produkts model.</p>
<p>Når du bruger en funktion på tv'et, eller når du skifter kanal, kan du høre aktiviteten i tv'et.</p> <p>Tv'et forklarer i voice-over de videoscener, der vises på skærmen.</p>	<p>Du kan slå funktionen Stemmeguide fra i Indstillinger for Stemmeguide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Indstillinger for Stemmeguide > Stemmeguide
<p>Tv-lyden udsendes ikke gennem AV-modtageren.</p>	<p>Tjek A/V-modtagerens strømforsyning og dens indstillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved tilslutning af det optiske kabel mellem tv'et og A/V-modtageren, skal lydudgangen indstilles til Optisk på tv'et. • I forbindelse med en HDMI-eARC-forbindelse, skal du kontrollere, at den er sluttet til tv'ets eARC-dedikerede HDMI-port. eARC kan dog kun bruges, hvis A/V-modtageren understøtter eARC-funktionen. <p> HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontrollér HDMI-portnavnet på det købte produkts model.</p>

Problemet	Prøv dette!
Lyden høres ikke tydeligt.	<p>Skift til en passende lydtilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Lyd > Lydtilstand <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.</p>
Lydstyrken på den eksterne enhed kan ikke justeres.	<p>Kontrollér kabelforbindelsen mellem tv'et og den eksterne enhed.</p> <p>Ved tilslutning af en ekstern højttaler, f.eks. en hjemmebiograf, via HDMI, skal du sikre, at den er sluttet til HDMI (eARC)-porten på tv'et. Sørg for, at  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) er aktiveret på tv'et.</p> <p> HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontrollér HDMI-portnavnet på det købte produkts model.</p>
Jeg vil gerne slukke og tænde tv'et og lydenheden samtidig.	<p>Når du slutter Samsung Soundbar til tv'et via Bluetooth, tændes og slukkes enhederne samtidig. Understøttes muligvis ikke, afhængigt af Samsung Soundbar-modellen.</p> <p>Hvis du tilslutter en lydenhed, som understøtter HDMI-eARC til HDMI (eARC)-porten på tv'et, slukkes og tændes der samtidigt for strømmen.</p> <p> HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontrollér HDMI-portnavnet på det købte produkts model.</p>

Problemer med kanaler og udsendelser

Hvis tv'et har problemer med at modtage udsendelser, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
"Svagt eller intet signal" vises i tv-tilstanden eller kan ikke finde kanal.	<p>Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til Kilder for at skifte til andre inputkilder.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Kilde > Kilder <p>Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.</p>
Tv'et modtager ikke alle kanaler.	<p>Tjek, at koaksialkablet er sluttet sikkert til tv'et.</p> <p>Kør Nulstil eller Automatisk tuning.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Nulstil•  >  Indstillinger > Udsendelse > (Indstillinger for automatisk tuning) > Automatisk tuning <p> Indstillinger for automatisk tuning vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.</p>
Der er ingen undertekster på en digital kanal. Jeg vil gerne kunne slå undertekster fra.	<p>Hvis du ser kanaler med tilsluttet antennekabel, skal du køre Undertekstindstil.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekstindstil. <p>Nogle kanaler har muligvis ikke undertekstdata.</p> <p>Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.</p>
Udsendelse er deaktiveret.	<p>Udsendelse er kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til Tv.</p> <p>Der kan ikke opnås adgang til Udsendelse, mens du ser tv ved hjælp af en kabelboks eller satellitboks.</p>

Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

Hvis tv'et har problemer med tilslutning til eksterne enheder, f.eks. en pc, spillekonsol eller en mobilenhed, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Meddelelsen "Understøttes ikke" vises.	Juster udgangsopløsningen på den tilsluttede enhed til en opløsning, som understøttes af tv'et.
Videoen er OK, men der er ingen lyd.	Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc. Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lyd kabel. For at lytte til computerlyden skal du slutte eksterne højttalere til computerens lydudgang.
Jeg vil gerne oprette forbindelse til en pc og en mobilenhed via skærmspejling.	Hvis du vil oprette trådløs forbindelse til tv'et, skal du læse vejledningen om PC > Skærmdeling (Trådløst) i Tilslutningsguide , og derefter prøve oprette forbindelse. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide > PC > Skærmdeling (Trådløst) Bekræft, at tv'et og pc'en er forbundet til det samme netværk. Hvis du vil oprette trådløs forbindelse fra tv'et til din mobile enhed, skal du læse vejledningen om Smartphone > Skærmdeling (Smart View) i Tilslutningsguide , og derefter prøve oprette forbindelse. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide > Smartphone > Skærmdeling (Smart View) Hvis tv'et har problemer med at oprette forbindelse til din pc eller mobile enhed pga. radiointerferens fra omgivelserne, skal du ændre frekvensen af det trådløse adgangsband, og prøvet at oprette forbindelse.
Der vises intet skærbillede, når du slutter tv'et til en ekstern enhed.	Kør Tilslutningsguide for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern enhed. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til Kilder for at skifte til andre inputkilder. <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Kilder Ved hjælp af HDMI-problemløsning kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter). <ul style="list-style-type: none">Hjem > Kilde > Tilslutningsguide > Videoenhed > HDMI-problemløsning Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.

Problemet	Prøv dette!
Pc-skærmen vises ikke, eller den flimrer.	<p>Hvis pc-skærmen ikke vises, eller hvis pc'en ikke kan genkendes, skal du kontrollere strømforsyningen til pc'en og derefter tilslutte HDMI-kablet mellem pc'en og tv'et igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontrollere, at pc'en er i slumretilstand.</p> <p>Hvis den angivne opløsning ikke matches, kan skærmen flimre. Se 'Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)' for oplysninger om pc-understøttet opløsning.</p>



Netværksproblemer

Hvis tv'et har problemer med at oprette forbindelse til internettet, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#)

[Prøv nu](#) [Prøv nu](#)










Hvis tv'et har problemer med netværksforbindelsen eller tv-tjenesterne, skal du tjekke forbindelsesstatus af Smart Hub.



Problemet	Prøv dette!
Fejl ved tilslutning til trådløst netværk. Kan ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt	<p>Sørg for, at der ikke er placeret nogen genstande, som kan generere elektromagnetiske interferenser, mellem tv'et og det kablede/trådløse adgangspunkt.</p> <p>Kontrollér, om det kablede/trådløse adgangspunkt er tændt. Hvis det er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen.</p> <p>Indtast den korrekte adgangskode, hvis dette kræves.</p> <p>Hvis den trådløse forbindelse mislykkes, skal du slutte tv'et til adgangspunktet via et LAN-kabel.</p> <p>Hvis tv'et kan oprette forbindelse til internettet på normal vis via den kablede forbindelse, er der måske problemer med udgangspunktet. Hvis det er tilfældet, kan du prøve et andet adgangspunkt.</p>
Fejl ved tilslutning til kablet netværk.	<p>Tjek, at LAN-kablet er tilsluttet i begge ender. Hvis det er tilsluttet, skal du tjekke, om adgangspunktet er tændt. Hvis det er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen.</p>
Fejl ved automatisk IP-konfiguration. Kan ikke oprette forbindelse til netværket.	<p>Tjek, at LAN-kablet er tilsluttet i begge ender. Hvis det er tilsluttet, skal du tjekke, om adgangspunktet er tændt.</p> <p>Hvis adgangspunktet er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen.</p> <p>Tag strømkablet ud af tv'et, og tilslut det igen, eller tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder.</p>
Sluttet til et lokalt netværk, men ikke til internettet.	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek, at internet-LAN-kablet er sluttet til adgangspunktets eksterne LAN-port.2. Tjek DNS-indstillingen i IP-indstil.. <p>–  >  Indstillinger > Generelt > Netværk > Netværksstatus > IP-indstil.</p>
Netværksindstillingen er fuldført, men kan ikke oprette forbindelse til internettet	<p>Hvis problemet varer ved, skal du kontakte internetserviceudbyderen.</p>

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer





Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.

Problemet	Prøv dette!
Hvad er Anynet+?	Du kan bruge tv'ets fjernbetjening til at styre eksterne enheder, som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC), og som er tilsluttet tv'et via et HDMI-kabel. Hvis en tilsluttet ekstern enhed f.eks. Understøtter Anynet+, kan du tænde eller slukke for den tilsluttede enhed, når du tænder eller slukker for tv'et.
Anynet+ fungerer ikke.	<p>Kontrollér, at enheden er en Anynet+-enhed. Anynet+-systemet understøtter kun Anynet+-enheder.</p> <p>Kontrollér, om strømkablet til Anynet+-enheden er tilsluttet korrekt.</p> <p>Kontrollér Anynet+-enhedens kabeltilslutninger.</p> <p>Gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og se, om Anynet+ (HDMI-CEC) er blevet indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Anynet+ fungerer muligvis ikke, når visse andre funktioner er aktive, herunder Kanalsøgning, Smart Hub, Første opsætning osv.</p> <p>Hvis du har frakoblet og herefter tilsluttet HDMI-kablet igen, skal du scanne efter enheder igen eller slukke og tænde for dit tv.</p>
Jeg vil starte Anynet+. Jeg vil gerne have, at den eksterne enhed tændes, når jeg tænder for tv'et.	<p>Flyt fokus til Anynet+-enheden på  >  Kilde, tryk på retningknappen op for at gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og tryk derefter på knappen Vælg.</p> <p>Tjek, om Anynet+-enheden er sluttet korrekt til tv'et, og vælg derefter menuen Anynet+ (HDMI-CEC) for at se, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC)
Jeg vil afslutte Anynet+. Det er upraktisk at skulle tænde andre enheder, fordi tv'et også tændes. Det er upraktisk, fordi de tilsluttede enheder (f.eks. set-top-boks) slukkes samtidig.	<p>Hvis du vil deaktivere funktionen Anynet+ for en enhed, som er sluttet til tv'et, skal du deaktivere funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) for enheden.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, slukkes og tændes den soundbar, der er tilsluttet via HDMI (eARC)-porten ikke sammen med tv'et. For at forhindre, at en specifik enhed, som er tilsluttet tv'et, bliver slukket automatisk, skal du slå funktionen HDMI-CEC fra på en specifik enhed, som er sluttet til tv'et.</p> <p> HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontrollér HDMI-portnavnet på det købte produkts model.</p>

Problemet	Prøv dette!
<p>Meddelelsen "Tilslutter til Anynet +-enhed..." eller "Kobler fra Anynet+-enhed" vises på skærmen.</p>	<p>Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når tv'et konfigurerer Anynet+ eller skifter til tv'ets visningsskærm.</p> <p>Brug fjernbetjeningen, når tv'et har afsluttet konfigurationen af Anynet+ eller har skiftet til en visningstilstand.</p>
<p>Anynet+-enheden afspiller ikke.</p>	<p>Du kan ikke bruge afspilningsfunktionen, når Nulstil er i gang.</p>
<p>Den tilsluttede enhed vises ikke.</p>	<p>Kontrollér, om enheden understøtter Anynet+.</p> <p>Anynet+-enheder skal sluttes til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel. Sørg for, at enheden er sluttet til dit tv med et HDMI-kabel. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+.</p> <p>Kontrollér, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.</p> <p>Gå til Anynet+ (HDMI-CEC), og se, om Anynet+ (HDMI-CEC) er blevet indstillet til Til.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Indstillinger > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Scan efter Anynet+-enheder igen.</p> <p>Hvis forbindelsen afbrydes, fordi der har været en strømafbrydelse, eller HDMI-kablet er blevet frakoblet, skal du scanne efter enheder igen.</p>

Problemer med fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.

Problemet	Prøv dette!
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	<p>Forbindelsen mellem Samsung Smart-fjernbetjening og tv'et er måske gået tabt.</p> <p>Peg på Samsung Smart-fjernbetjening på forsiden af tv'et, og tryk derefter på knapperne  og  samtidigt i 3 sekunder eller mere.</p> <p>Hvis fjernbetjeningen ikke virker eller er langsom, er batterierne måske løbet tør for strøm. Er det tilfældet, skal du udskifte batterierne. Alkaline-batterier anbefales for længere batterilevetid.</p>
Eksterne enheder kan ikke betjenes med tv'ets fjernbetjening.	<p>Kontrollér kabelforbindelsen mellem tv'et og eksterne enheder.</p> <p>Hvis problemet opstår igen, skal det udføres manuelt i  >  Kilde > Ops. af universel fjernbetjening.</p>

Apps

Hvis apps ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Jeg startede en app, men den er på et andet sprog. Hvordan ændrer jeg sproget?	Sprog, der understøttes af en app, kan være anderledes end Sprog angivet i menuen på tv'et. Muligheden for at ændre sproget afhænger af appudbyderen.
Appen fungerer ikke korrekt. Billedkvaliteten er dårlig.	Kontrollér netværksforbindelsen. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig. Dit programs tjenester leveres ikke af tv'et, men af programmets tjenesteudbyder. Se i programmets hjælpeafdeling eller på programudbyderens websted.

Mediefiler

Hvis filer ikke afspilles, kan dette muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Nogle filer afbrydes under afspilningen.	Dette problem kan forekomme med ikke-understøttede filer eller filer med høje bithastigheder. De fleste filer kan afspilles, men nogle filer afspilles muligvis ikke problemfrit.
Visse filer kan ikke afspilles.	Nogle filer, der bruger en ikke-understøttet codec, kan muligvis ikke afspilles. Sørg for, at dette codec understøttes af tv'et. Se " Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler " flere oplysninger om understøttede codecs.






Problemer med stemmegenkendelse





Hvis funktionerne stemmegenkendelse eller Bixby ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Problemet	Prøv dette!
Med Samsung Smart-fjernbetjening er følgende funktioner tilgængelige, undtagen stemmegenkendelse. Der er intet svar, selvom der ikke trykkes på stemmeknappen.	Prøv at parre fjernbetjeningen med tv'et.
Under stemmegenkendelse vises meddelelsen om tung belastning, og funktionen virker ikke.	Tag tv'ets stik ud og sæt det i stikkontakten igen, og prøv derefter igen efter 1 minut og 30 sekunder. Det kan tage et stykke tid, hvis stemmegenkendelsesserveren inspiceres.
Jeg vil gerne se vejrinformation om det ønskede område.	Sig det ved at inkludere områdets navn.

Andre problemer

Følg disse fremgangsmåder for at løse andre problemer, som kan opstå i forbindelse med produktet.

Problemet	Prøv dette!
Tv'et er varmt.	Ser du tv i længere tid, danner panelet varme. Varmen fra panelet spredes gennem interne luftkanaler, der løber langs tv'ets top. Den nederste del kan imidlertid føles varm at røre ved efter længere tids brug. Børn, der ser tv, skal være under konstant opsyn, så de ikke rører ved tv'et. Denne varme er imidlertid ikke en fejl, og den påvirker ikke tv'ets funktionalitet.
Tv'et lugter af plastic.	Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.
Indstillingerne forsvinder efter 5 minutter, eller hver gang der slukkes for tv'et.	Hvis Brugstilstand er indstillet til Butikstilstand , nulstilles TV'ets lyd- og billedindstillinger automatisk hvert 5. minut. Skift Brugstilstand til Hjemmebrug . <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Brugstilstand
Tv'et hælder til den ene side.	Fjern soklen fra tv'et, og monter den igen.
Soklen vipper eller er bøjet.	Læs Hurtig opsætningsvejledning, og kontrollér, at holderen er samlet korrekt.
PIP er ikke tilgængelig.	PIP er kun tilgængelig, når en ekstern enhed er tilsluttet med et HDMI- eller komponentkabel. Bemærk, at funktionen ikke er tilgængelig, hvis Smart Hub er aktiv.  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
Der vises en POP (tv'ets interne bannerreklame) på skærmen.	Skift Brugstilstand til Hjemmebrug . <ul style="list-style-type: none">•  >  Indstillinger > Generelt > Systemstyring > Brugstilstand
Tv'et afgiver en smældende lyd.	Udvidelse og sammentrækning af tv'ets ydre kabinet kan medføre en smældende lyd. Dette indikerer ikke en fejl ved produktet. Det er sikkert at bruge tv'et.

Problemet	Prøv dette!
<p>Tv'et afgiver en brummende lyd.</p>	<p>Dit tv anvender højhastighedskredsløb og store strømstyrker. Afhængigt af tv'ets lysstyrke kan tv'et virke lidt mere støjende end et almindeligt tv.</p> <p>Dit tv har gennemgået strenge kvalitetskontrolprocedurer, der overholder vores krævende ydelses- og pålidelighedskrav.</p> <p>Lidt støj fra tv'et anses som normalt og er ikke en acceptabel grund til ombytning eller refundering.</p>
<p>Softwareopdateringen over internettet mislykkedes.</p>	<p>Kontrollér netværksforbindelsens status.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Indstillinger > Generelt > Netværk > Netværksstatus <p>Slut tv'et til et netværk, hvis det ikke er tilsluttet.</p> <p>Opgraderingen stopper, hvis du allerede har den nyeste softwareversion.</p>
<p>TV'et forklarer skærmhændelser i voice-over.</p>	<p>Hvis du vil slukke Stemmeguide, skal du flytte fokus fra Tilgængelighedsgenveje til Stemmeguide og derefter trykke på knappen Vælg. Du kan tænde og slukke for Stemmeguide. Hvis du vil køre Tilgængelighedsgenveje, skal du se følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen +/- (Lydstyrke), og hold den inde på din Samsung Smart-fjernbetjening. • Tryk på knappen AD/SUBT. på standardfjernbetjeningen, eller tryk og hold inde på knappen MUTE. •  >  Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Indstillinger for Stemmeguide > Stemmeguide

Sådan diagnosticerer du problemer med tv-driften

Du kan diagnosticere problemer med dit tv og Smart Hub og nulstille funktioner.

[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge [Billedtest](#) til at hjælpe med at diagnosticere problemer med videoer og [Lydtest](#) til at diagnosticere problemer med lyd. Du kan også se oplysningerne om signalstyrke for trådløse, digitale signaler, teste internetforbindelsen for Smart Hub, og køre funktioner til nulstilling af Smart Hub og tv til fabriksindstillinger.

- [Billedtest](#)
- [Lydtest](#)
- [HDMI-problemløsning](#)
- [Signalinformation](#)
- [Smart Hub Forbindelsestest](#)
- [Nulstil Smart Hub](#)

Problemet	Prøv dette!
Kan ikke vælge Signalinformation i Selvdiagnose .	Kontrollér, at den aktuelle kanal er en digital kanal. Signalinformation er kun tilgængelig for digitale kanaler. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Signalinformation
Nulstil Smart Hub	Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle informationer vedrørende Samsung-konti, tilknyttede tjenstekonti, Smart Hub-serviceaftaler og Smart Hub-programmer. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Support > Enhedspleje > Selvdiagnose > Nulstil Smart Hub
Nulstil billede	Nulstiller de aktuelle billedindstillinger til standardindstillingerne. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Billede > Ekspertindstillinger > Nulstil billede
Nulstil lyd	Nulstiller den aktuelle lyd til standardindstillingerne. <ul style="list-style-type: none">• 🏠 > ⚙️ Indstillinger > Lyd > Ekspertindstillinger > Nulstil lyd

Sådan får du hjælp

Få hjælp direkte fra Samsung, hvis du har et problem med dit tv.

Sådan får du hjælp via Fjernadministration

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Fjernadministration](#) [Prøv nu](#)

Når du har accepteret vores serviceaftale, kan du bruge [Fjernadministration](#) til at få adgang til at få adgang til Fjernsupport og få en Samsung-servicetekniker til at diagnosticere dit tv, afhjælpe problemet og opdatere dit tv's software eksternt over internettet. Du kan også slå [Fjernadministration](#) til og fra.




 Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Finde kontaktoplysninger på servicen

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Om dette tv](#) [Prøv nu](#)

Du kan få vist adressen til Samsungs websted, telefonnummeret til kundecenteret, modelnummeret på dit tv, softwareversionen på dit tv, Open Source-licens og andre oplysninger, som du kan få brug for i forbindelse med servicesupport fra en Samsung-kundeservicemedarbejder eller Samsungs websted.

 Du kan også finde oplysninger ved at scanne dit tv's QR-kode.


 Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen  og holde den inde i 5 sekunder eller mere. For standardfjernbetjeningen skal du trykke knappen  (Afspil) i 5 sekunder eller mere. Hold knappen nede, indtil pop op-vinduet med kundeoplysninger vises.

Forespørgselsservice

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Anmod om support](#) [Prøv nu](#)

Du kan bede om service, hvis du har et problem med fjernsynet. Vælg det element, som matcher det problem, som du er stødt på, indtast det pågældende element, flyt fokus til [Næste](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Vælg [Anmod nu](#) > [Send](#) eller [Lav aftale](#) > [Anmodning](#) > [Send](#). Din serviceanmodning bliver registreret. Samsungs kundeservice vil kontakte dig for at aftale eller bekræfte din serviceaftale.

 Du skal acceptere vilkår og betingelser for serviceanmodningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

 Denne funktion kræver en internetforbindelse.

Ofte stillede spørgsmål

I dette afsnit kan du finde svarene på de spørgsmål i e-Manual, som vi oftest får stillet.

Tv-skærmen vises ikke korrekt


Hvis tv-skærmen er dårlig, kan man kontrollere, om det skyldes produktet eller det omgivende miljø, f.eks. udsendessignaler og kabler.

Hvis tv-skærmen ikke vises korrekt


- ✎ Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.



Kontrollér antenne- og indgangskabeltilslutninger.

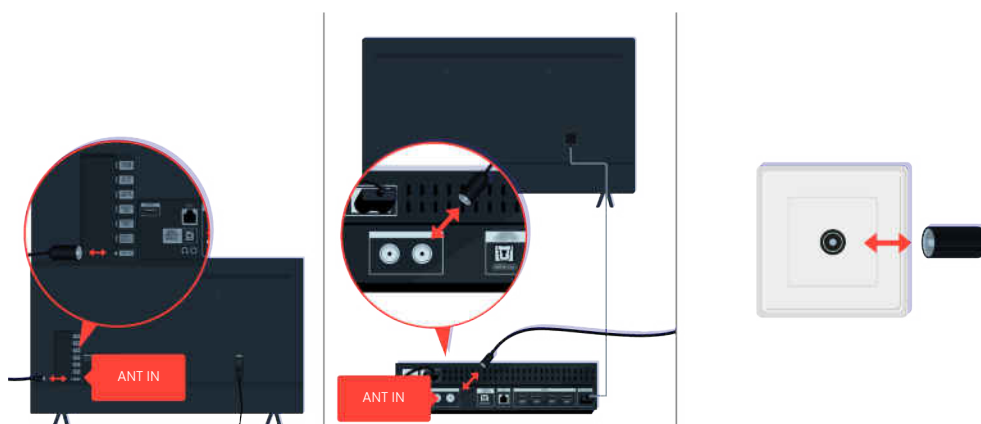

Kontrollér antenne- og indgangskabeltilslutninger.

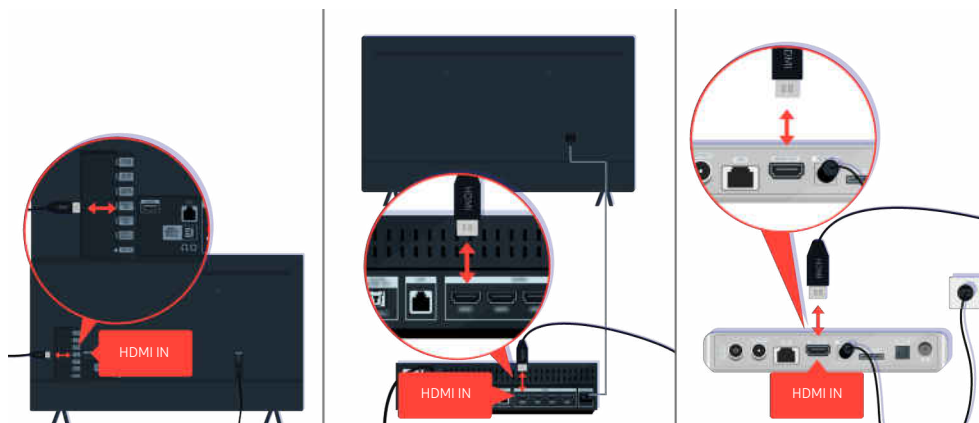


Kontrollér antenne- og HDMI-kabeltilslutninger.




Hvis problemet opstår igen, skal du definere præcist, hvad der er galt med skærmen. Drejer det sig f.eks. om mosaik eller blokke, flere streger eller hvide prikker eller faste vandrette eller lodrette streger.



Prøv at skifte kanal med fjernbetjeningen.

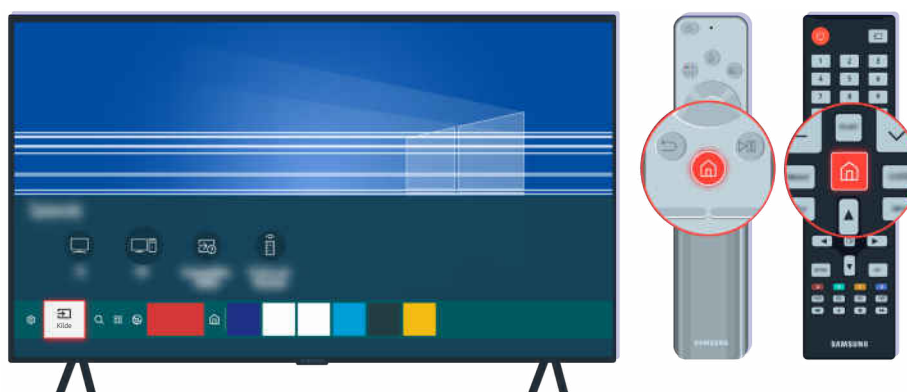


Tryk på knappen , vælg **Kilde**, og vælg en anden indgangskilde.




Hvis problemet opstår igen, skal du køre en diagnosticeringstest. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.



Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Billedtest**.

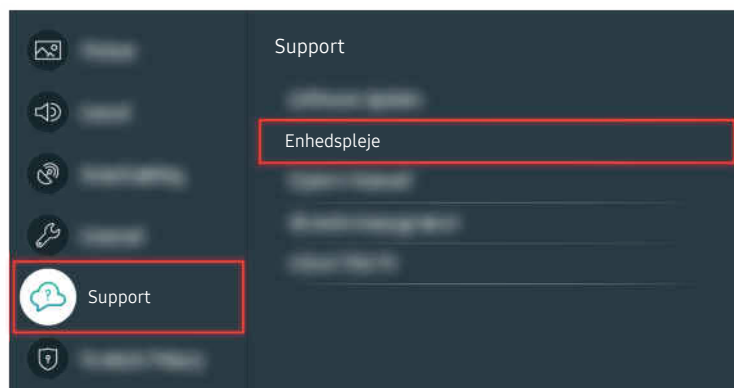


Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Billedtest**.

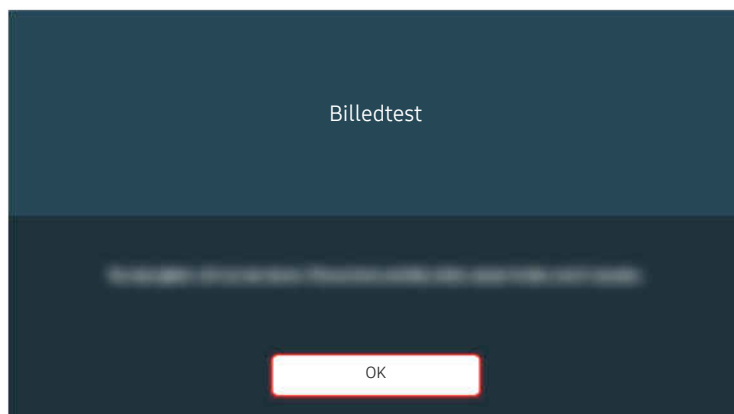

Vælg **OK**, når der vises en meddelelse, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre testen.



Vælg **OK**, når der vises en meddelelse, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre testen.

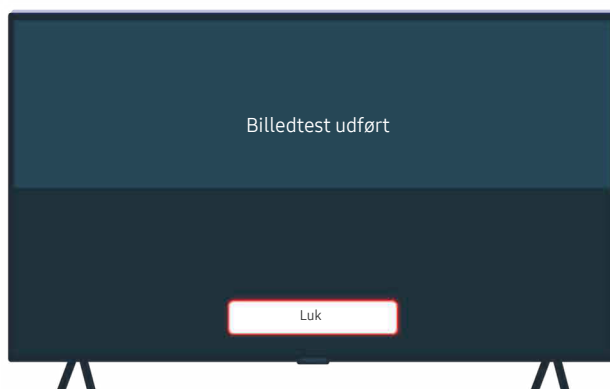


Vælg **Luk**, når der vises en meddelelse, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre testen.




Hvis problemet forsvinder i løbet af testen, skal du kontrollere tv-signalet. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.



Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Signalinformation** for at kontrollere signalstyrken.

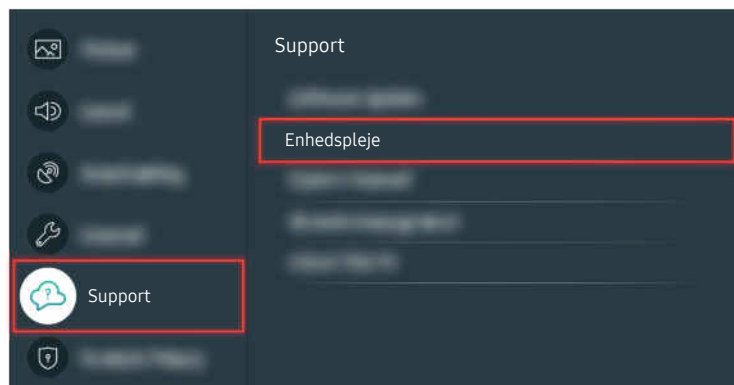

Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Selvdiagnose** > **Signalinformation** for at kontrollere signalstyrken.

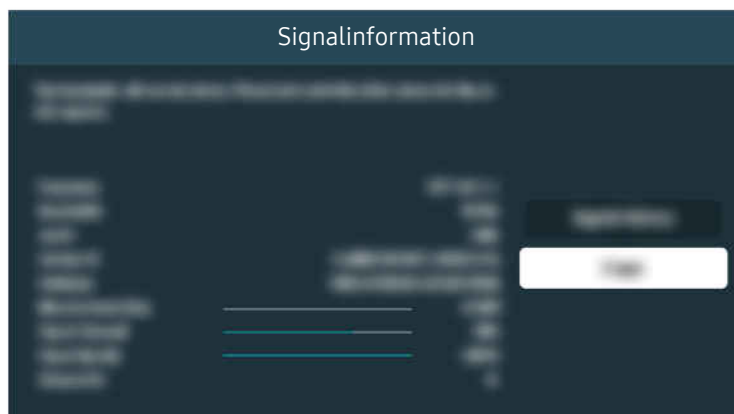

Kontrollér om signalstyrken er for svag eller ej.

Relateret menusti


[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#) [Prøv nu](#)


[🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#) [Prøv nu](#)

Tv'et vil ikke tænde


Hvis der ikke vises en skærm på tv'et, skyldes det ofte, at kontaktpunktet på strømkablet er løst, eller at den eksterne enhed er slukket.

Hvis tv'et vil ikke tænde

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.

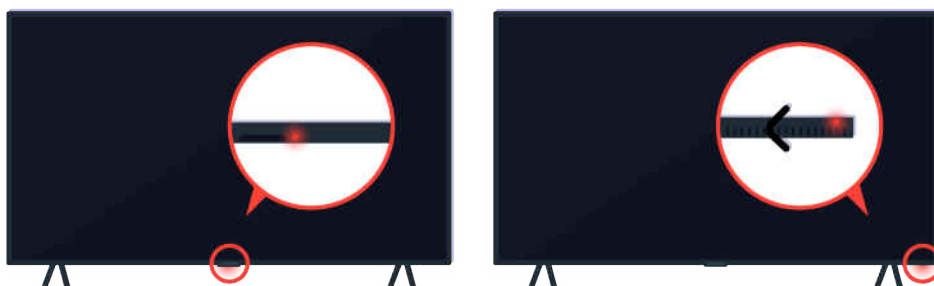


Hvis tv'et ikke vil tænde, skal du kontrollere, om fjernbetjeningssensoren er tændt.

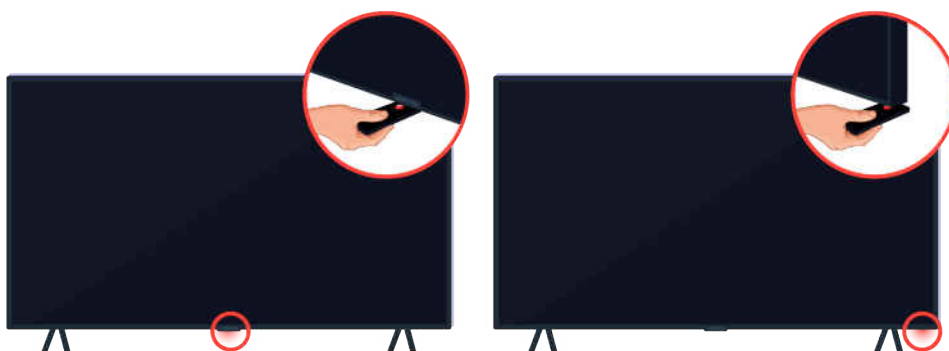

Ved at holde en reflekterende genstand, som et spejl under tv'et, kan du let finde fjernbetjeningssensoren.




Hvis fjernbetjeningssensoren ikke er tændt, skal du frakoble strømkablet og tilslutte det igen.

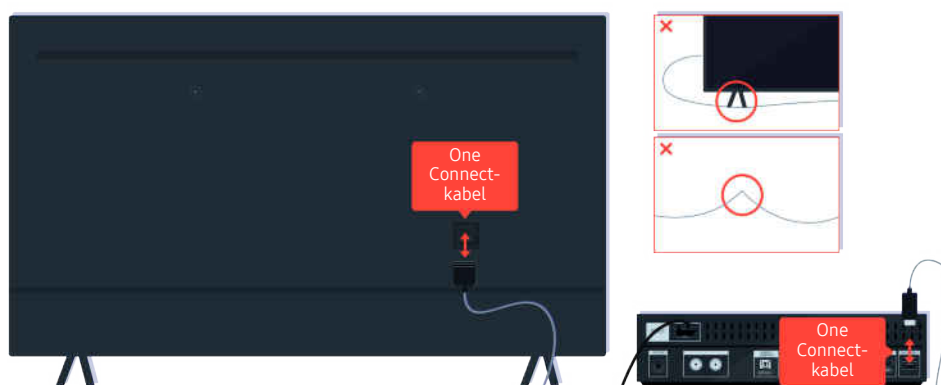

Frakobl One Connect-kablet mellem tv'et og One Connect-boksen (OC), og tilslut det igen. Sørg for, at One Connect-kablet ikke er bøjet eller knækket.



Kontrollér fjernbetjeningssensoren igen. Hvis LED-lyset er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen for at tænde tv'et.

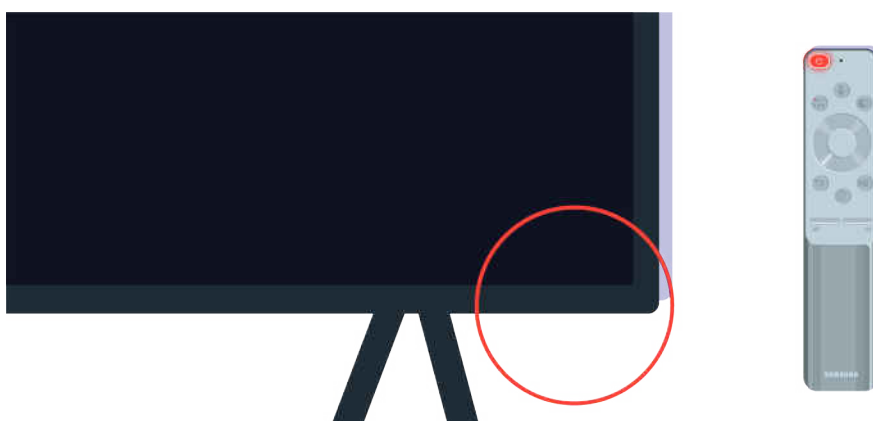


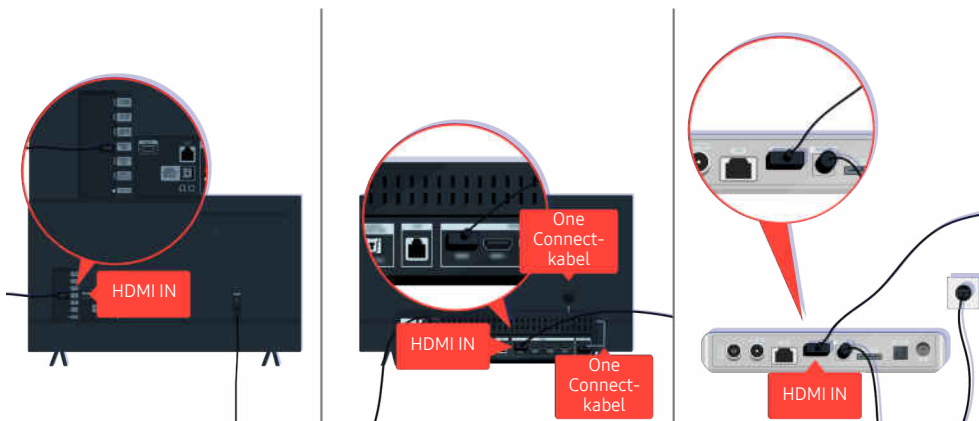
Hvis fjernbetjeningssensoren slukker, når du trykker på tænd/sluk-knappen, er tv'et sluttet korrekt til strømforsyningen.



Hvis tv-skærmen stadig er tom, skal du trykke forsigtigt på den med en finger. Hvis den del af skærmen, som du trykker på, blinker, er tv'et sluttet korrekt til strømforsyningen.



Tryk på knappen  på fjernbetjeningen. Når Første skærm vises, er tv'et tændt, men den tilsluttede eksterne enhed fungerer ikke, eller der er et forbindelsesproblem.




Kontrollér HDMI-kablets tilslutning til tv'et eller One Connect-boksen.




Sørg for, at den eksterne enhed er tændt.




Hvis den ikke tænder, skal du sikre, at strømkablet er sluttet korrekt til enheden og vægudtaget.

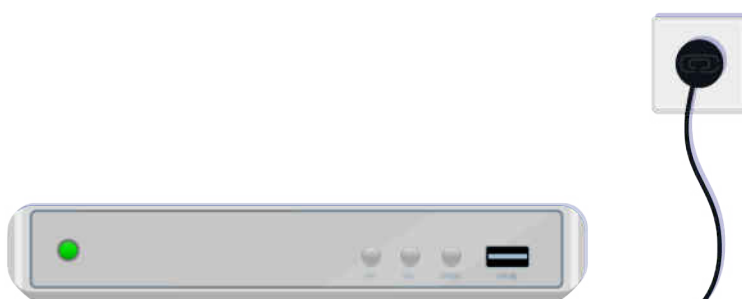


Hvis den ikke tænder, skal du sikre, at strømkablet er sluttet korrekt til enheden og vægudtaget.

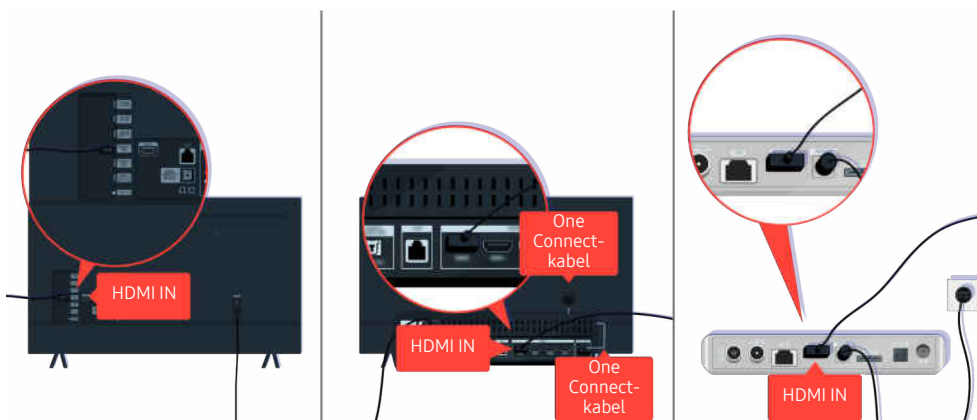


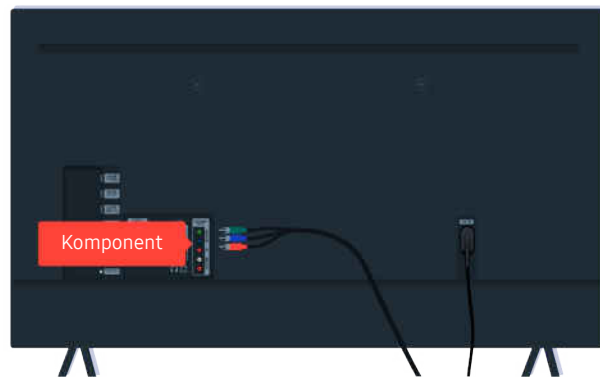

Kontrollér HDMI-kablets tilslutning til tv'et eller One Connect-boksen.



Sørg for, at kablerne mellem tv'et og eksterne enheder er tilsluttet korrekt.

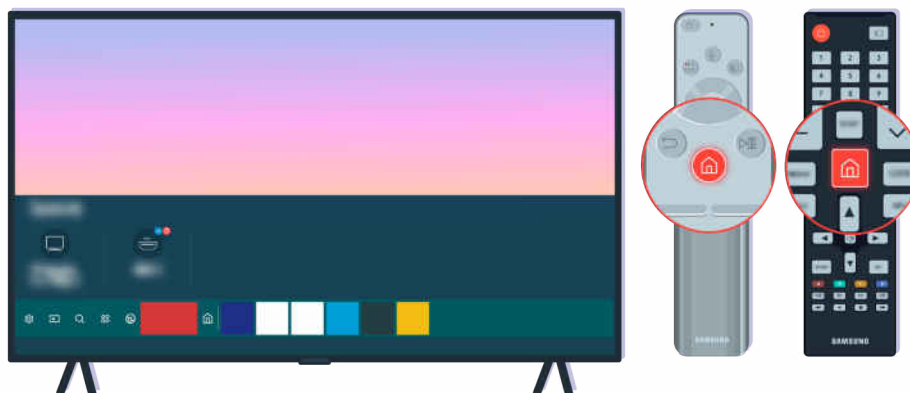 COMPONENT IN-porten understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



Sørg også for, at den korrekte kilde er valgt på Første skærm ( >  [Kilde](#)).




Hvis problemet opstår igen, kan du prøve at slutte en anden ekstern enhed til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel. Hvis skærmen er korrekt, kan der være fejl i den eksterne enhed.

Billedet forvrænges, eller der kommer ingen lyd fra lydbjælken


Ingen tv-lyd fra lydbjælken, eller forvrænget tv-billede forårsages ofte af løse kabelforbindelser.

Hvis tv'et ikke sluttes ordenligt til en ekstern enhed


 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.



Når billedet er forvrænget,

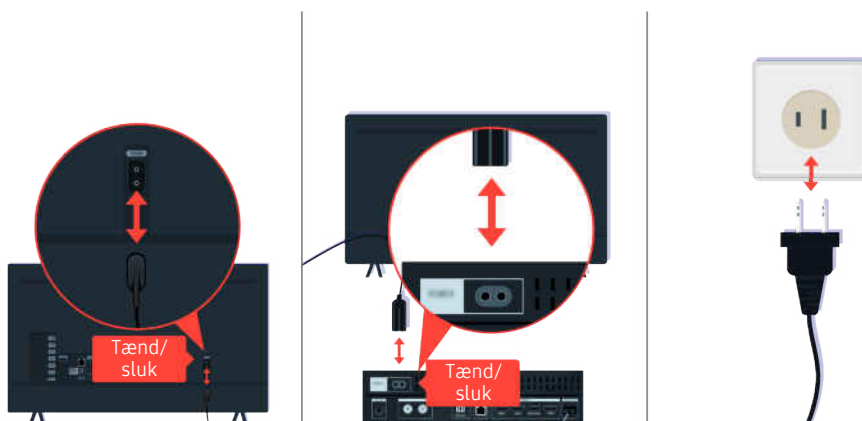


Frakobl og tilslut først strømkabler og HDMI-kabler bag på tv'et eller One Connect (OC) boksen, og tag derefter strømkablet ud af vægudtaget, og tilslut det igen.

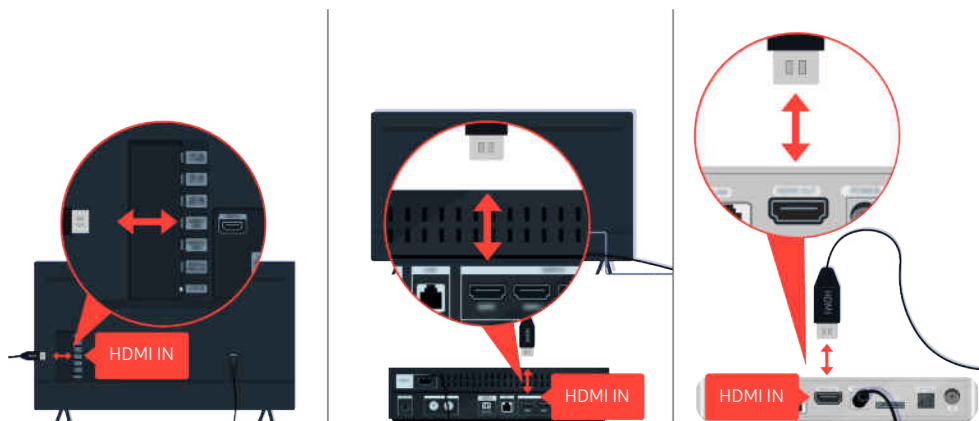


Frakobl og tilslut først strømkabler og HDMI-kabler bag på tv'et eller One Connect (OC) boksen, og tag derefter strømkablet ud af vægudtaget, og tilslut det igen.



Hvis den eksterne enhed understøtter UHD-video, skal du bruge et dedikeret HDMI-kabel (4K) til HDMI-videoafspilning.

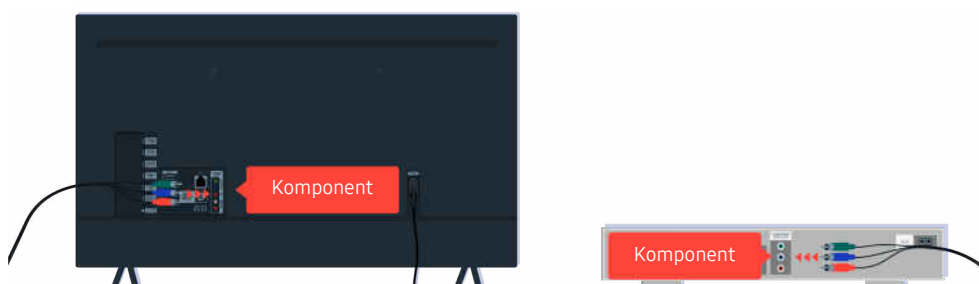


Hvis der anvendes et komponentkabel, skal du sørge for, at de farvede stik sluttes til de tilsvarende stik på den eksterne enhed og på tv'et.


 COMPONENT IN-porten understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge et HDMI-kabel, vis den eksterne enhed understøtter dette.

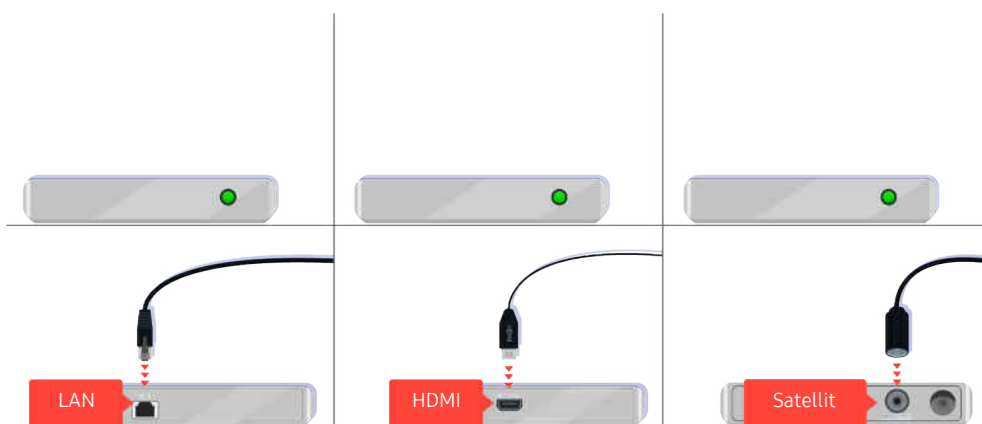

Hvis du bruger en set-top-boks, skal du kontrollere kabeltilslutningen. Det kabel, du skal kontrollere, afhænger af typen af set-top-boksen.

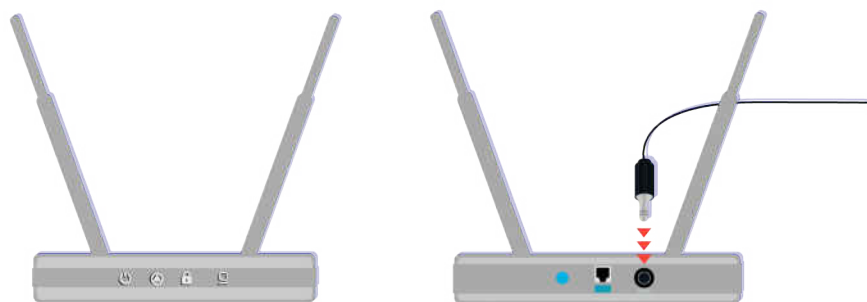


Kontrollér, at dit adgangspunkt er sluttet til internettet. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at frakoble adgangspunktets strømkabel og tilslutte det igen.

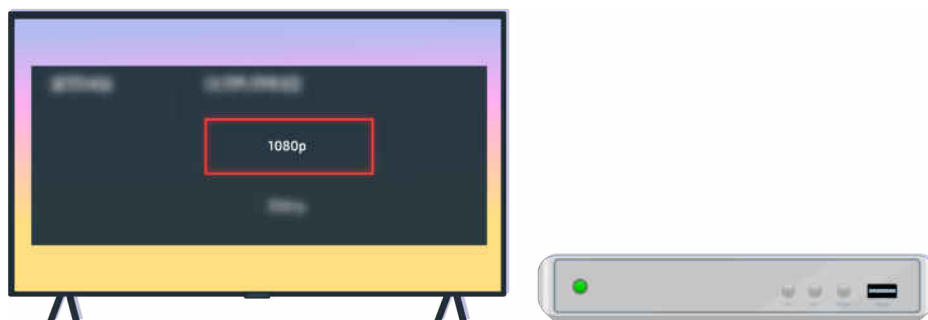


Hvis problemet opstår igen, skal du kontrollere videoudgangsindstillingerne i menuen Indstillinger for den eksterne enhed og sikre, at dit tv understøtter videoudgangstilstanden.

FHD tv understøtter op til 1080 p videooutput, og UHD tv understøtter op til 2160 p videooutput.

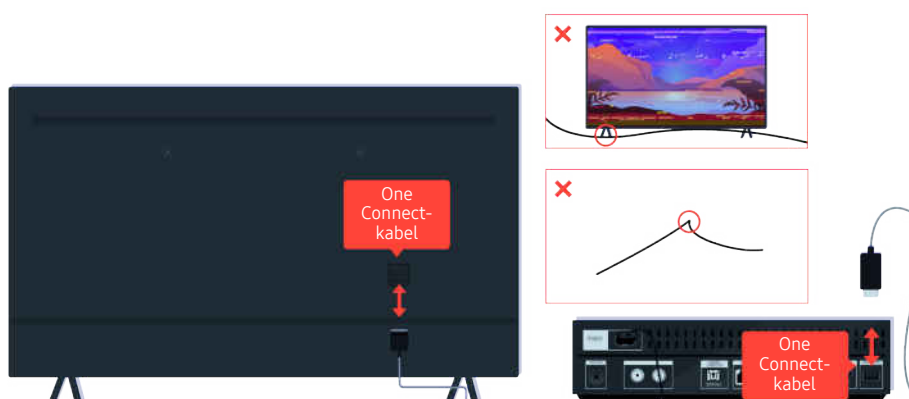


Hvis problemet opstår igen, og hvis tv'et bruger One Connect-kabel, skal du frakoble One Connect-kabel og tilslutte det igen til tv'et og One Connect-boksen (OC). Sørg for, at One Connect-kabel ikke er knækket eller bøjet.

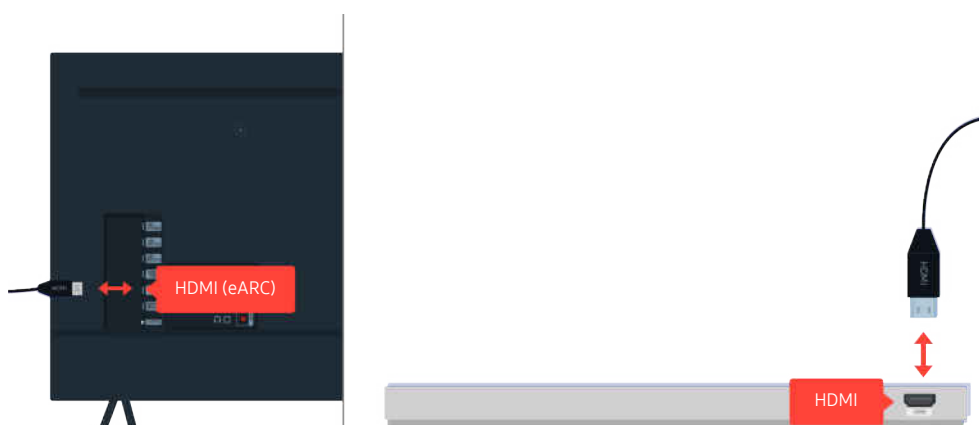

Hvis der ikke er lyd i soundbaren, og hvis den er sluttet til tv'et med et HDMI-kabel, skal du kontrollere HDMI (eARC)-stikket bag på tv'et.

 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

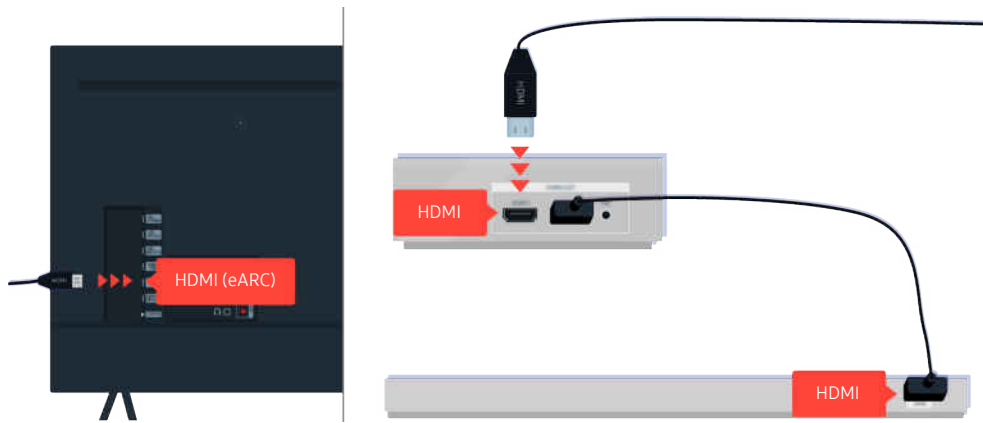


Hvis soundbaren er sluttet til en modtager, og modtageren er sluttet til tv'et med et HDMI-kabel, skal du kontrollere HDMI-stikket bag på tv'et. Kablet skal sluttes til HDMI (eARC)-porten på tv'et.

 HDMI (ARC) understøttes af visse modeller. Kontroller HDMI-portnavnet på det købte produkts model.

Ingen internetadgang

Hvis tv'et har problemer med at oprette forbindelse til internettet, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

Hvis tv'et ikke kan oprette forbindelse til internettet

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.




Hvis tv'et ikke er sluttet til internettet, skal du kontrollere netværket og status for adgangspunktet.




Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og gå til  [Indstillinger](#) ved hjælp af retningsknapperne.




Vælg  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus** for at kontrollere netværksstatus.

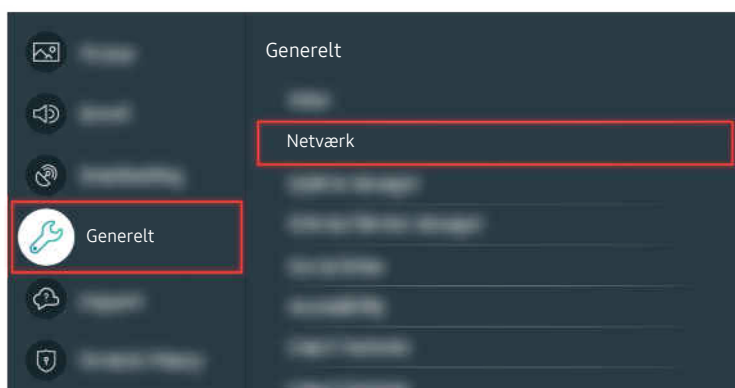


Vælg  >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Netværk** > **Netværksstatus** for at kontrollere netværksstatus.

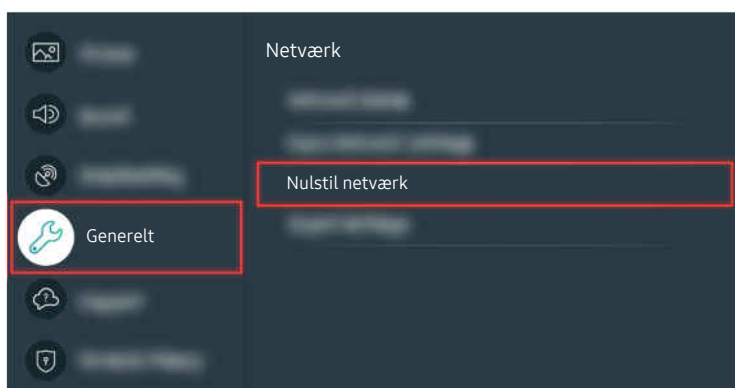

Hvis netværket ikke er tilsluttet, kan det være nødvendigt at genstarte netværket.

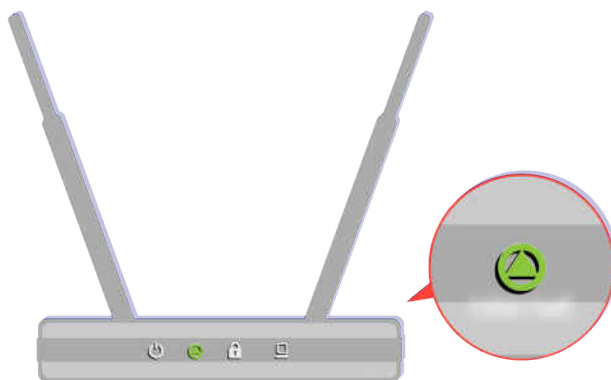

Sørg for, at adgangspunktet fungerer korrekt. Kontrollér lysindikatorerne på adgangspunktet for at sikre, at det fungerer som det skal.

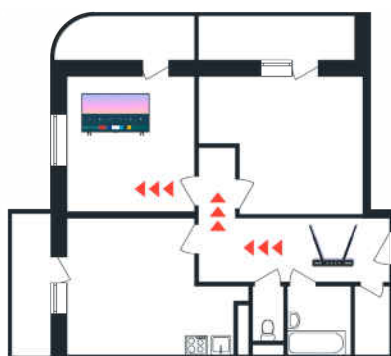


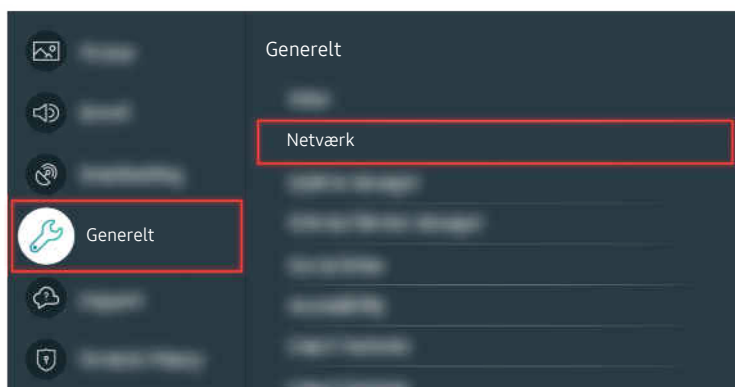
Hvis du bruger et trådløst adgangspunkt, skal du kontrollere adgangspunktets placering. Hvis adgangspunktet er for langt fra tv'et, skal du flytte det tættere på.




Prøv at genstarte adgangspunktet ved at frakoble strømmen og tilslutte den igen. Det kan tage 1-2 minutter, før adgangspunktet kommer online igen efter en genstart.




Hvis problemet opstår igen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#) for at skifte til en anden DNS-server. Hvis der køres en test, skal du annullere den og vælge [IP-indstil.](#)



Hvis problemet opstår igen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#) for at skifte til en anden DNS-server. Hvis der køres en test, skal du annullere den og vælge [IP-indstil.](#)




Hvis problemet opstår igen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#) for at skifte til en anden DNS-server. Hvis der køres en test, skal du annullere den og vælge [IP-indstil.](#)



Vælg [DNS-indst.](#) > [Indtast manuelt.](#)



Vælg [DNS Server](#), skriv 8.8.8.8, og vælg derefter [OK](#).

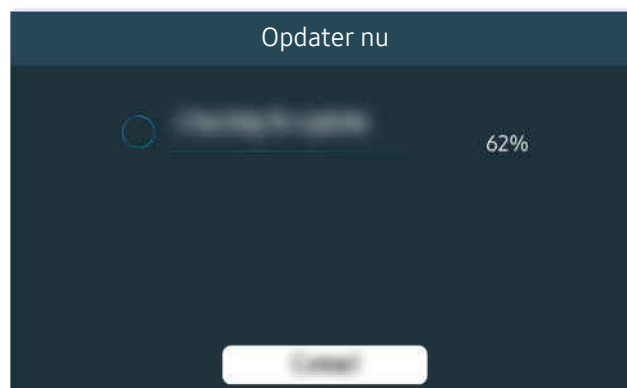

Hvis problemet opstår igen, kan det være nødvendigt at udføre en softwareopdatering eller en fabriksnulstilling.


Relateret menusti

- [🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Netværk](#) > [Nulstil netværk](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) [Prøv nu](#)
- [🏠](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#) [Prøv nu](#)

Der er ingen lyd, eller der kommer en underlig lyd fra højttalerne

Når der er et problem med lyden, kan du blot kontrollere om problemet forårsages af produktet eller udsendelsessignaler og kabler.

Hvis der ikke kommer lyd fra tv'et eller lyden knækker

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.




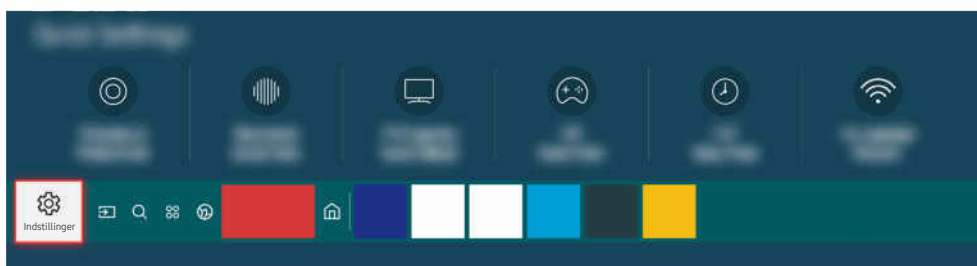
Hvis der ikke kommer lyd fra tv'et, skal du trykke på knappen Lydstyrke + for at øge lydstyrken.




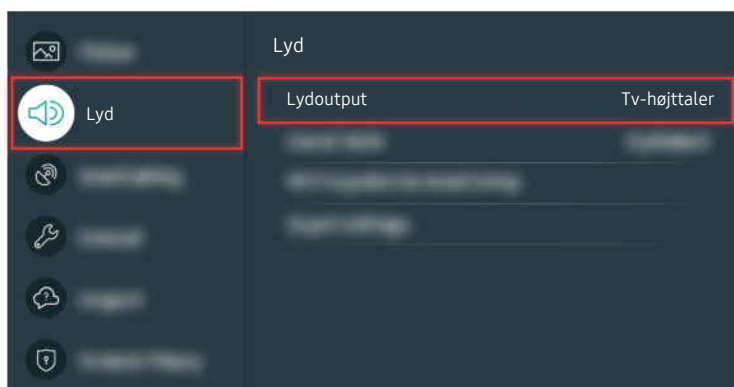
Hvis tv'et er sluttet til en ekstern enhed, skal du kontrollere lydstyrken på den eksterne enhed.




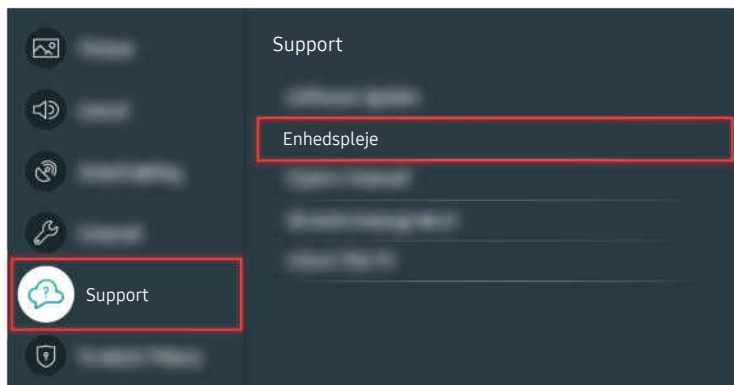
Kontrollér lydstyrken på skærmen. Hvis der ikke vises et tal for tv-volumen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#). Vælg derefter [Tv-højttaler](#).




Kontrollér lydstyrken på skærmen. Hvis der ikke vises et tal for tv-volumen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#). Vælg derefter [Tv-højttaler](#).



Kontrollér lydstyrken på skærmen. Hvis der ikke vises et tal for tv-volumen, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#). Vælg derefter [Tv-højttaler](#).




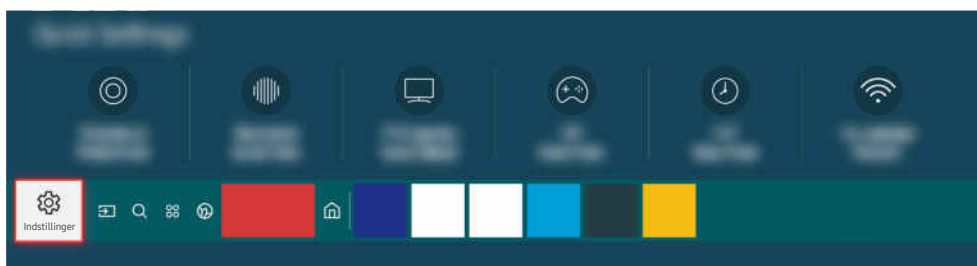
For at kontrollere lydudgangen vælges  > [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#).

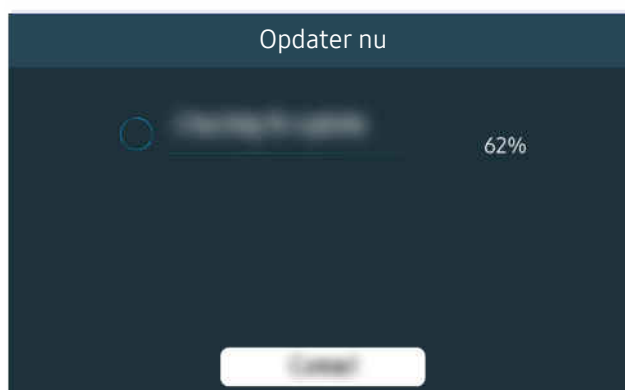


Hvis problemet opstår igen, kan det være nødvendigt at udføre en softwareopdatering eller en fabriksnulstilling.




Hvis der er lyd, men den er utydelig, skal du køre en diagnosticeringstest. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.




Gå til  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) for at kontrollere lyden.

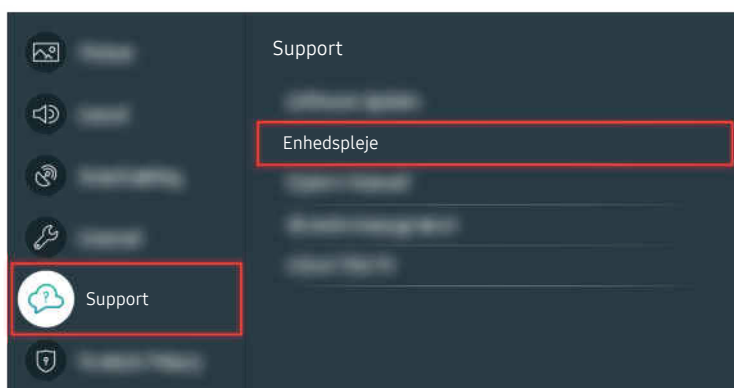


Gå til  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) for at kontrollere lyden.

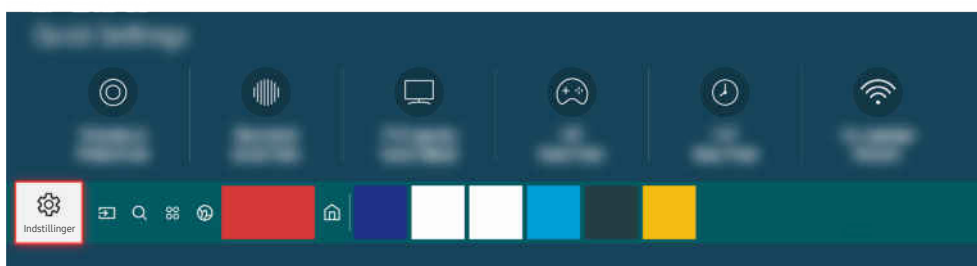


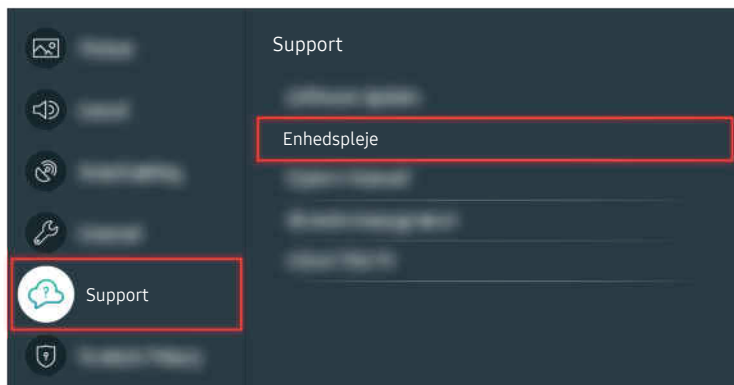
Hvis testen viser, at der er et problem, skal du vælge  >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#).

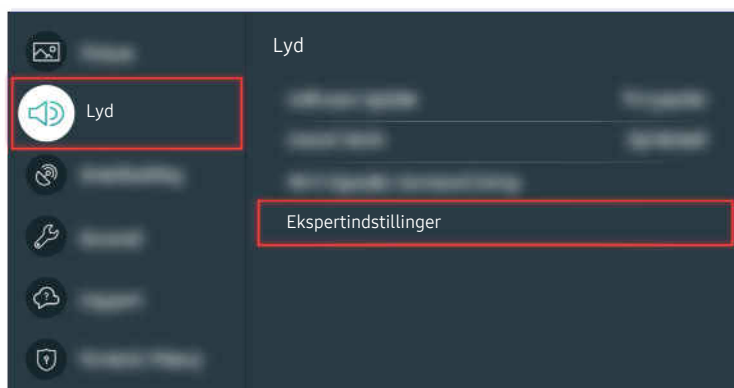

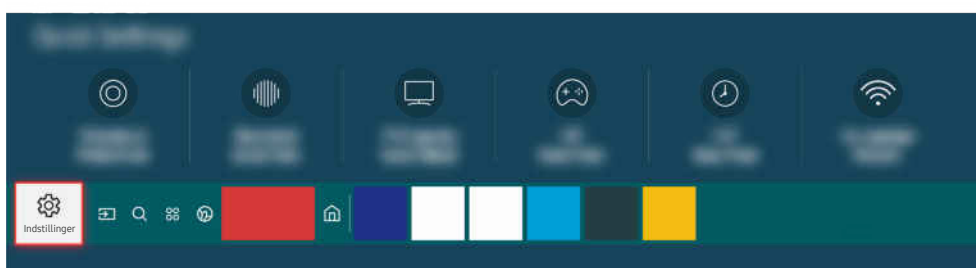


Hvis testen viser, at der er et problem, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#).




Hvis testen viser, at der ikke er et problem, skal du vælge  > [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#).



Hvis testen viser, at der ikke er et problem, skal du vælge  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#).

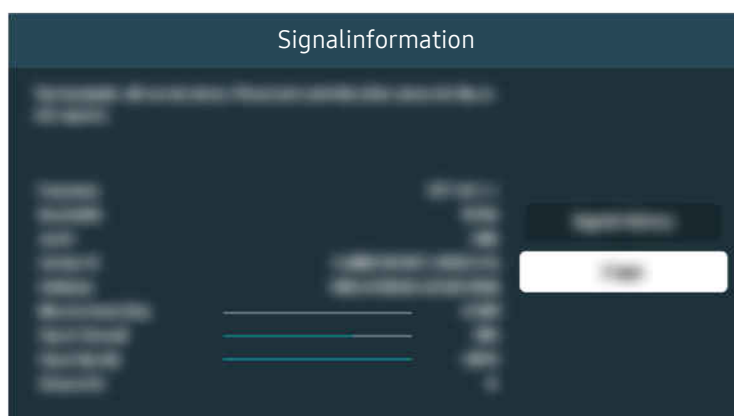

Kontrollér om signalstyrken er for svag eller ej.

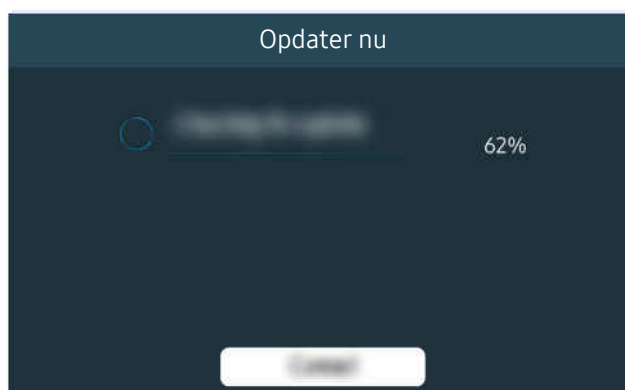

Hvis problemet opstår igen, kan det være nødvendigt at udføre en softwareopdatering eller en fabriksnulstilling.

Relateret menusti

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) [Prøv nu](#)

 >  [Indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#) [Prøv nu](#)

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Signalinformation](#) [Prøv nu](#)


 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) [Prøv nu](#)


 >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Nulstil](#) [Prøv nu](#)

Fjernbetjeningen fungerer ikke

Hvis fjernbetjeningen ikke virker, kan det skyldes at batteriet er lavt.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer


 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.

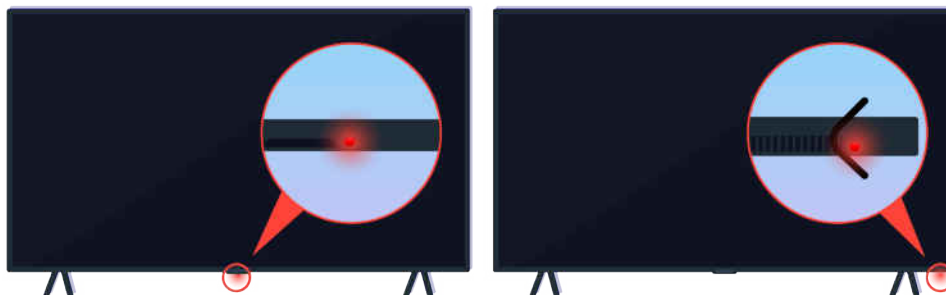

Kontrollér, at det infrarøde signal for fjernbetjeningen bliver sendt og modtaget.




Kontrollér, at fjernbetjeningssensoren på tv'et blinker.

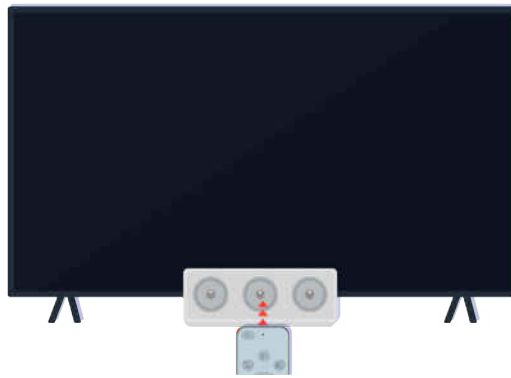

Fjern eventuelle forhindringer, der dækker for tv-modtageren.




Kontrollér, at fjernbetjeningen fungerer som den skal.

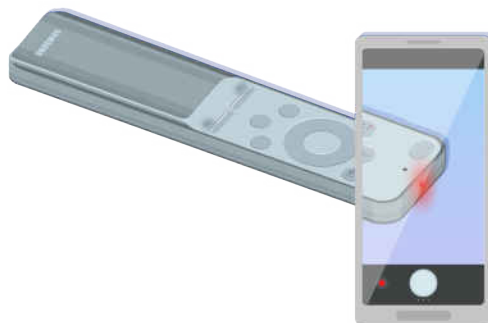


Du kan kontrollere, om signalet bliver sendt, ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde øje med fjernbetjeningens yderste spids gennem kameraet på din smartphone.



Hvis du ikke kan se et infrarødt signal, skal du udskifte batterierne i fjernbetjeningen.

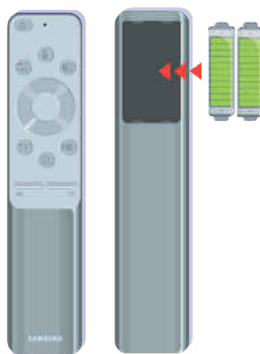

Hvis du ikke kan se et infrarødt signal, skal du udskifte batterierne i fjernbetjeningen.

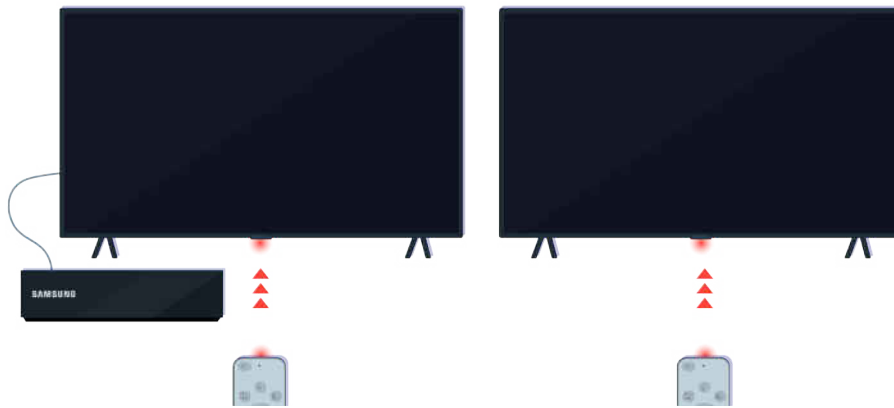

Fjernbetjeningen fungerer mere effektivt, hvis du peger den mod fjernkontrolmodtageren.



Hvis problemet opstår igen, skal du prøve at bruge den relevante SAMSUNG-fjernbetjening til din tv-model.




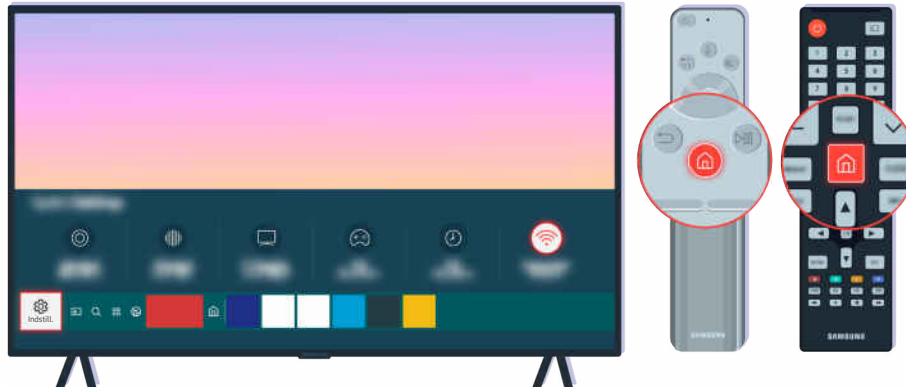
Hvis du bruger en MBR-fjernbetjening eller en universalfjernbetjening, og din fjernbetjening ikke kan betjene en eksterne enhed, skal du flytte den eksterne enhed tættere på One Connect-boksen.



Opdatering af softwaren


Hvis du vil sørge for at vedligeholde tv'et, eller hvis der er opstået en midlertidig fejl, skal du opdatere til den nyeste version.

Opdatering til den nyeste software til tv'et

 Tv'ets farve, design, tilbehør (inklusive fjernbetjeningen) og funktioner kan variere afhængigt af model eller geografisk område.



Hvis tv'et er sluttet til internettet, kan du indstille det til automatisk at modtage periodiske opdateringer. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og gå til  **Indstillinger** ved hjælp af retningsknapperne.

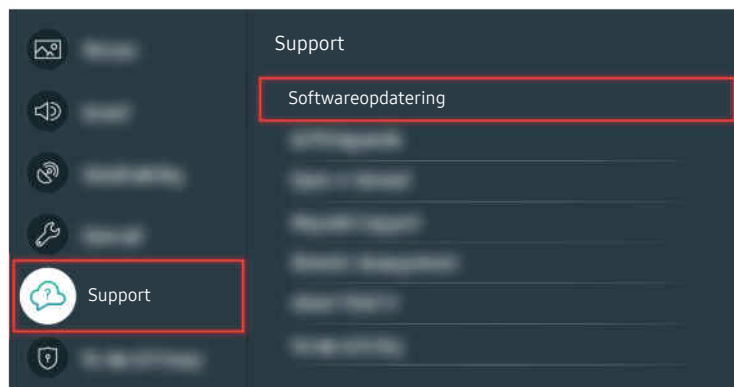


Hvis du vil aktivere automatiske opdateringer, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Automatisk opdatering**.



Hvis dit tv ikke er sluttet til internettet, kan du opdatere softwaren ved hjælp af et USB-drev.



Vælg  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Om dette tv](#), og kontrollér modelkode og softwareversion.

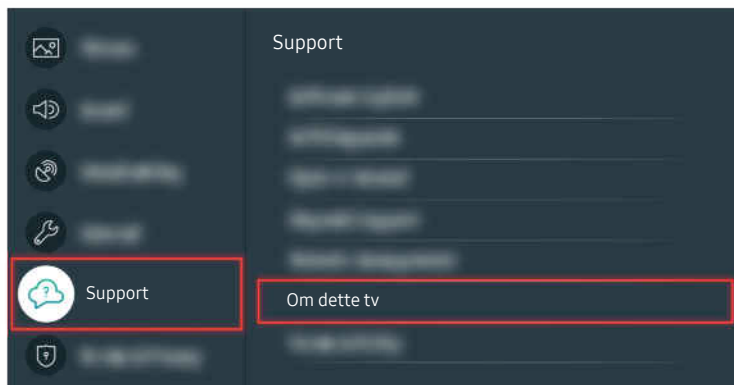


Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om dette tv**, og kontrollér modelkode og softwareversion.



Vælg  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om dette tv**, og kontrollér modelkode og softwareversion.



Brug en computer til at oprette forbindelse til www.samsung.com.

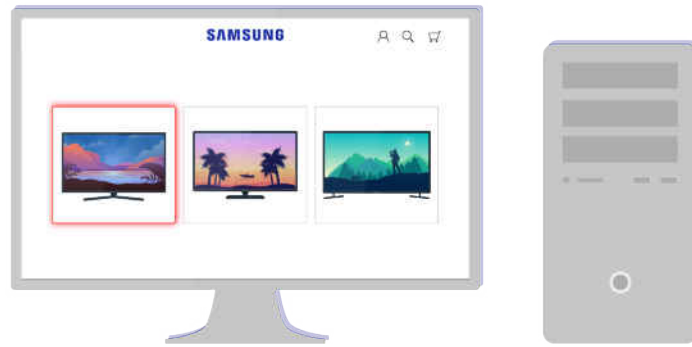


Find din tv-model og download firmwarefilen.



Find din tv-model og download firmwarefilen.



Klik på Download for at downloade firmwaren.

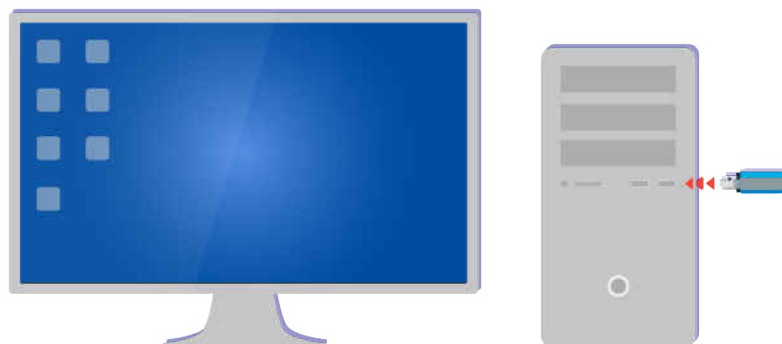


Pak den downloadede fil ud, og gem den i den øverste mappe på dit USB-drev.



Pak den downloadede fil ud, og gem den i den øverste mappe på dit USB-drev.



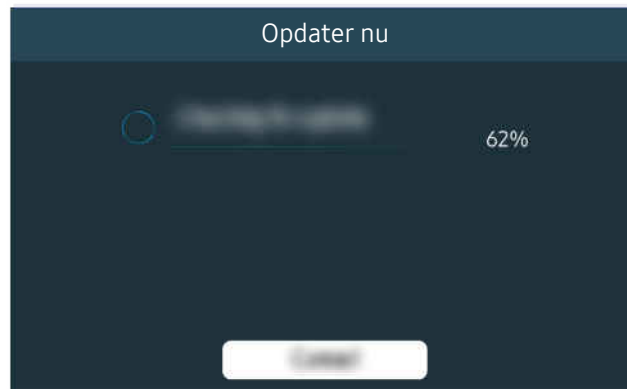


Sæt USB-enheden i USB-porten bag på tv'et eller på siden af One Connect-boksen.



Firmwareopdateringen starter automatisk. Tv'et nulstilles automatisk, når firmwareopdateringen er fuldført. Sluk ikke for tv'et, mens firmwareopdateringen kører.



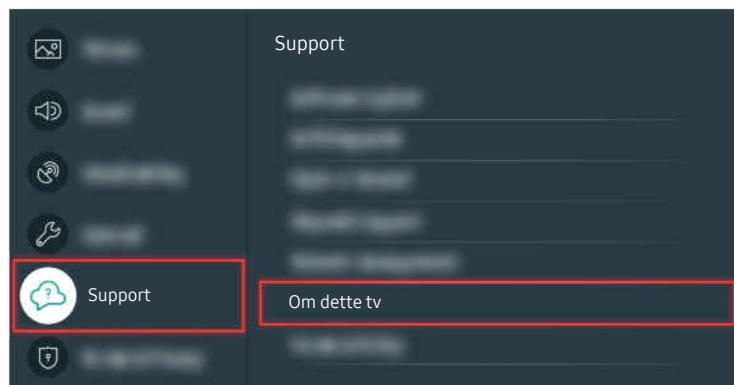

Når tv'et er nulstillet, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om dette tv** og kontrollere den nye firmwareversion.



Når tv'et er nulstillet, skal du vælge  >  **Indstillinger** > **Support** > **Om dette tv** og kontrollere den nye firmwareversion.



Når tv'et er nulstillet, skal du vælge  >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Om dette tv](#) og kontrollere den nye firmwareversion.

Relateret menusti

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Automatisk opdatering](#) [Prøv nu](#)

 >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Om dette tv](#) [Prøv nu](#)

Vejledning om tilgængelighed

Giver en menu og en guide til fjernbetjeningen som hjælp til synshæmmede.

Lær menuskærm

Lær menuerne på tv-skærmen. Når den er aktiveret, fortæller tv'et dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

Vis, hvordan du kører menufunktionerne [Tilgængelighed](#) og beskrivelsen af dens funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


Køre menuen [Tilgængelighedsgenveje](#)

Du kan slå tilgængelighedsfunktionerne til eller fra, f.eks. [Stemmeguide](#), [Sluk billede](#), [Lydbeskrivelse](#), [Undertekst](#), [Høj kontrast](#), [Forstør](#), [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Multiudgang lyd](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Accessibility Settings](#), og du kan gå til siderne [Lær om tv-fjernbetjening](#) og [Lær menuskærm](#).

- Samsung Smart-fjernbetjening

På din Samsung Smart-fjernbetjening er der to tynde, vandrette vippeknapper, der er placeret ved siden af hinanden lige under midten af fjernbetjeningen. Den til venstre er lydstyrkeknappen. Tryk på lydstyrkeknappen, og hold den inde for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

Selv hvis [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller dæmpet, er stemmeguiden til [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret, når du trykker på lydstyrkeknappen og holder den nede.

 [Lær om tv-fjernbetjening](#) og [Lær menuskærm](#) er kun tilgængelig, når [Stemmeguide](#) er indstillet til [Til](#).

- Standardfjernbetjening

Tryk på knappen AD/SUBT., eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

Når du trykker og holder knappen MUTE nede, mens [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller dæmpet, læser stemmeguiden [Tilgængelighedsgenveje](#)-menuen.



 [Lær om tv-fjernbetjening](#) og [Lær menuskærm](#) er kun tilgængelig, når [Stemmeguide](#) er indstillet til [Til](#).

Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. menuen Generelt

 >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Tilgængelighed**

Du kan også gå til en **Tilgængelighed**-menu fra tv'ets indstillingsmenu. Denne giver flere muligheder for f.eks. at ændre hastigheden for Stemmeguide.

Tv'et vil ikke sige denne menu, hvis ikke **Stemmeguide** allerede er tændt.



1. Tryk på knappen .
2. Tryk på venstre retningsknap, indtil du kommer til  **Indstillinger**.
3. Tryk på knappen Vælg for at åbne menuen **Indstillinger** på tv'et.
4. Tryk på retningsknappen ned for at komme til **Generelt**, og tryk derefter på knappen Vælg for at åbne denne menu.
5. Brug retningsknapperne for at gå til menuen **Tilgængelighed**, og tryk derefter på knappen Vælg for at åbne denne menu.
6. Menuen vises med **Indstillinger for Stemmeguide** som det første valg. Fremhæv **Indstillinger for Stemmeguide**, og tryk derefter på knappen Vælg.
7. Der vises en menu med mulighed for at ændre **Stemmeguide** og **Lydstyrke, Hastighed, Lyd, Baggrundslydstyrke for tv**.
8. Vælg menuen ved hjælp af retningsknapperne, og tryk derefter på knappen Vælg.

Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. Bixby




 Denne funktion understøttes kun i The Frame.

Hvis du vil bruge Bixby, skal tv'et været sat op og indstillet og skal være forbundet til internettet. Du kan tilsluttet tv'et til internettet under den første opsætninger, eller gøre det senere med indstillingsmenuen.

Der er mange kommandoer, du kan sige for at styre tv'et. Sammen med **Stemmeguide** kan disse bruges til at give dig stemmeinput og stemmeoutput. Du kan bruge Samsung Smart-fjernbetjening, men Tv'et have internetforbindelse.

For at sige en kommando skal du trykke på knappen  (den runde knap næsten øverst på din Samsung Smart-fjernbetjening direkte under den lille LED (mikrofon) og over retningsknappen) og sige kommandoen, og derefter slippe -knappen. Tv'et vil bekræfte kommandoen.

Du kan f.eks.:

- Slå Stemmeguide til
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Stemmeguide tændt".
- Slå Lydbeskrivelse til
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Lydbeskrivelse tændt".
- Slå Høj kontrast til
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Høj kontrast tændt".

Få mere at vide om menufunktionerne Tilgængelighed

- [Indstillinger for Stemmeguide](#)

Denne funktion fungerer på alle skærmen på tv'et, og når den slås til verbalt, fortæller den dig tv'ets aktuelle indstillinger og giver dig verbalt oplysninger om det program, du ser. Den fortæller dig f.eks. den valgte lydstyrke, den aktuelle kanal og programoplysninger. Den læser også programoplysningerne fra skærmen [Guide](#) højt.

- [Indstillinger for lydbeskrivelse](#)

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

- [Sluk billede](#)

Sluk for tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder tv-skærmen igen.

- [Høj kontrast](#)

Du kan få vist alle menuer med en uigennemsigtig, sort baggrund og hvid skrifttype, hvilket giver den maksimale kontrast.

 Hvis [Høj kontrast](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

- [Forstør](#)

Du kan forstørre vigtige elementer på menuen, såsom programnavne.

- [Lær om tv-fjernbetjening](#)

Lær at kende knapperne på fjernbetjeningen og deres navne og funktioner. Hvis der trykkes på tænd-/slukknappen på dette skærbillede (øverste venstre knap), slukker tv'et, men hvis der trykkes på en anden tilfældig knap, siger tv'et knappens navn og fortæller kort, hvad knappen gør. Denne læringstilstand hjælper dig med at lære, hvor de forskellige knapper er placeret på fjernbetjeningen og hvad de gør, uden at det påvirker den normale brug af tv'et. Tryk på knappen RETURN to gange for at afslutte [Lær om tv-fjernbetjening](#).


- **Lær menuskærm**

Lær menuerne på tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller tv'et dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

- **Undertekstindstil.**

Du kan få vist undertekster i programmer, som indeholder undertekster.

 I programmer med undertekster, er funktionen **Position** aktiveret, så du kan ændre placeringen af undertekster.

 Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

- **Multiudgang lyd**

Du kan tænde for både tv-højttaleren og Bluetooth-hovedtelefonerne, som er designet til hørehæmmede, på samme tid. Hørehæmmede kan herefter indstille lydstyrken på deres Bluetooth-hovedtelefoner højere end lydstyrken på tv-højttaleren, uden at det påvirker lydstyrken på tv-højttaleren, så den hørehæmmede og familien kan lytte til tv'et på et behageligt niveau.

 Når du slutter Bluetooth-hovedtelefoner til tv'et, aktiveres **Multiudgang lyd**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Indstillinger for knapgentagelse på fjernbetjening**

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid.

Sådan bruger du tv'et med Stemmeguide slået til

Tænd for Stemmeguide, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshandicappede.

Sådan skifter du kanal

Du kan skifte kanal på tre måder. Hver gang, du skifter kanal, præsenteres detaljer om den nye kanal. Du skifter kanal som vist nedenfor.

- **Kanalliste** (🏠 > **Direkte tv** > **Kanalliste**)

Tryk på knappen 🏠. Den første skærm i Smart Hub vises. Brug retningsknapperne venstre eller højre til at gå til **Direkte tv**, tryk på retningsknappen op for at gå en række op, tryk på retningsknapperne for at gå til **Kanalliste**, og tryk derefter på knappen Vælg. Når **Kanalliste** vises, kan du bruge retningsknapperne Op og Ned til at flytte til den ønskede kanal og derefter trykke på knappen Vælg.

- Knappen ^/∨ (Kanal)

Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening, er den til højre ^/∨ (Kanal)-knappen. Skub ^/∨ (Kanal)-knappen op eller ned for at skifte kanal. Tryk på op- eller ned-knappen CH på standardfjernbetjeningen for at skifte kanal.

- Tal-knap

Brug knappen 123 på Samsung Smart-fjernbetjening for at åbne det virtuelle numeriske tastatur, indtaste et tal og derefter vælge **Udført**. På standardfjernbetjeningen kan du trykke på de numeriske knapper for at indtaste et kanalnummer.

Sådan ændrer du lydstyrken

- Samsung Smart-fjernbetjening

Brug knappen +/- (Lydstyrke) til venstre for at ændre lydstyrken. Hver gang, du ændrer lydstyrken, præsenteres det nye lydstyrkeniveau.

Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening, er den til venstre +/- (Lydstyrke)-knappen. Skub +/- (Lydstyrke)-knappen op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken.

- Standardfjernbetjening

Tryk op og ned på knappen VOL på standardfjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

Sådan bruger du programoplysninger

Mens du ser tv, skal du trykke på knappen Vælg for at se programoplysningerne, som vises øverst på skærmen. Stemmeguide siger programmets undertekster eller lydbeskrivelser højt, hvis de er tilgængelige. For at få vist mere detaljerede programoplysninger, skal du trykke på knappen Vælg og holde den inde. Stemmeguide siger flere detaljer, f.eks. en sammenfattende oversigt over programmet, højt.

Tryk på venstre eller højre retningsknap for at få vist, hvad du kan se senere på samme kanal. Tryk på retningsknap og eller ned for at gå til andre kanaler og se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes der.

Tryk på knappen RETURN for at gå tilbage eller lukke programoplysningerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Brug af vejledningen

Se en oversigt over hver kanals kommende programmer.

Hvis du vil læse programoplysningerne for hver kanal, mens du ser en udsendelse, skal du trykke på GUIDE-knappen på fjernbetjeningen. Brug retningsknapperne for at se programoplysningerne.

 På din Samsung Smart-fjernbetjening, tryk på knappen \wedge/\vee (Kanal).

> [Direkte tv](#) > [Guide](#)



Du kan se den daglige programplan for hver tv-station og programoplysninger i [Guide](#). Du kan vælge programmer for at planlægge visning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Informationerne i [Guide](#) vedrører kun digitale kanaler. Analoge kanaler understøttes ikke.

 Hvis [Ur](#) ikke er indstillet, findes Guide ikke. Indstil [Ur](#) først. ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#))



Hvis du har brug for at indstille uret igen, skal du følge anvisningerne herunder.

1. Tryk på knappen  for at åbne Smart Hub.
2. Tryk på venstre retningsknap for at gå til  [Indstillinger](#).
3. Tryk på knappen [Vælg](#) for at åbne menuen [Indstillinger](#) på tv'et.
4. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Generelt](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).
5. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Systemstyring](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).
6. Vælg [Tid](#), og tryk derefter på [Vælg](#)-knappen.
7. Vælg [Ur](#), og tryk derefter på [Vælg](#)-knappen.
8. Vælg menuen [Urtilstand](#), tryk på [Vælg](#)-knappen, og vælg derefter [Auto](#) eller [Manuel](#).

 Hvis du vælger [Manuel](#), kan du gå til menuen [Dato](#) eller [Tid](#) herunder for at indstille tid og dato.

Når du åbner **Guide**, vises et tabelgitter med kanaler, og programmerne vises. Den øverste række viser **Filtre efter : Alle**, og derefter dag og tidspunkter. Hver række indeholder et kanalnavn til venstre og programmer på den pågældende kanal til højre.

I **Guide** brug retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem kanaler og venstre og højre retningsknap for at bevæge dig rundt mellem programmer på forskellige tidspunkter på en kanal.

Du kan også bruge knappen  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal. Du kan bruge knappen  til at gå til det program, der vises i øjeblikket.

Når du flytter fokus til et program, vil du høre detaljerede informationer om det valgte program. Når du flytter fokus til en anden kanal, vil du høre kanalnavn og -nummer og programoplysningerne. Hvis du går til en anden dag, vil du høre dagen annonceret for det første program, du kommer til på den pågældende dag. Dagen gentages ikke, så hvis du ikke er sikker på, hvilken dag det er, kan du bevæge dig frem og tilbage 24 timer, og herefter vil dagen blive annonceret.

For at se et program, der sendes nu

I **Guide** skal du gå til det program, der sendes i øjeblikket, og derefter trykke på knappen **Vælg** for at gå til live-tv på den valgte kanal og det valgte program.

Andre valgmuligheder i oversigten.

I **Guide** skal du gå til et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen **Vælg**. Der vises en pop op-menu, der anfører funktionerne herunder.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i denne menu, og tryk på knappen **Vælg** for at vælge et element. Tryk på knappen RETURN for at lukke menuen og gå tilbage til **Guide**.

 For det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på knappen **Vælg** og holde den inde.

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere dine planlagte visninger.


- **Vis detaljer**

Du kan vise detaljerede oplysninger om det valgte program. Oplysningerne kan variere afhængigt af tv-signalet. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for programmet vises ingenting.

Tryk på knappen **Vælg** på valgmuligheden **Vis detaljer**. Dette åbner pop op-vinduet med detaljer for det pågældende program, som viser en sammenfattende oversigt. Oplysningerne i pop-op-vinduet består af detaljerede oplysninger og muligheden **OK**. Efter at have læst de detaljerede oplysninger skal du trykke på **Vælg**-knappen på fjernbetjeningen for at lukke pop-op-vinduet.

Brug af Planlæg visning

Konfigurer tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

Ikonet  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille tv'ets ur ( >  [Indstillinger](#) > [Generelt](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)).

Indstilling af en planlagt visning

Du kan indstille en planlagt visning på to skærme.

- **Skærbilledet Guide**

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, og derefter trykke på knappen [Vælg](#) og holde den inde. Vælg [Planlæg visning](#) på den popup-menu, der vises.


- **Programinfoskærmen**

Tryk på [Vælg](#), men du ser på tv'et. Vinduet med programinfo vises. Vælg et planlagt tv-program med venstre eller højre retningsknap, og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Du kan planlægge visning af programmet ved at vælge [Planlæg visning](#).


Annullering af en planlagt visning


Du har to muligheder for at annullere en planlagt visning.

- Sådan annullerer du en planlagt visning fra Guide

I [Guide](#) ( > [Direkte tv](#) > [Guide](#)), skal du gå til det program, du vil annullere planlagt visning for, og derefter skal du trykke på knappen [Vælg](#). Gå til [Annuller planlagt visning](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Når en pop-op-meddelelse spørger, om du vil annullere den planlagte visning, skal du vælge [Ja](#). Den valgte planlagte visning annulleres, og skærmen vender tilbage til skærmen [Guide](#).

- Sådan annullerer du en planlagt visning fra Smart Hub

1. Tryk på knappen  for at åbne Smart Hub, og tryk derefter på venstre eller højre retningsknap for at flytte til [Direkte tv](#). Tryk på retningsknappen op for at gå til den øverste række, og tryk venstre eller højre retningsknap for at gå til [Tidsplanstyring](#).
2. Tryk på knappen [Vælg](#) for at åbne [Tidsplanstyring](#).
3. Brug retningsknappen ned for at gå til listen med programmer, du planlægger at se.
4. Brug højre retningsknap for at gå til valgmuligheden [Slet](#), og tryk derefter på [Vælg](#)-knappen for at slette valgte element.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Sådan bruger du Kanalliste

Se, hvordan du angiver de kanaler, der er tilgængelige på dit tv.


 > [Direkte tv](#) > [Kanalliste](#)

Du kan skifte kanal eller tjekke programmer på andre digitale kanaler, mens du ser tv, ved hjælp af [Kanalliste](#).

Tryk på knappen . Den første skærm i Smart Hub vises. Brug de venstre eller højre retningsknapper for at gå til [Direkte tv](#), tryk på pil op for at gå til den øverste række, tryk på pil til højre for at gå til [Kanalliste](#), og tryk derefter på knappen Vælg. Dette viser en liste over de aktuelle kanaler og programmer. Fokus vil være på den kanal, du ser i øjeblikket, og vise kanalnavn, kanalnummer og programtitel.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på kanallisten (eller brug CH-knappen for at gå en side op og ned ad gangen). Du kan også bruge den numeriske knap til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal.

Tryk på retningsknappen på [Kanalliste](#) for at gå til Kategoriliste. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på denne liste. Tryk på knappen Vælg for at vælge en ønsket kategori fra Kategoriliste. Kategoriliste indeholder [Alle](#), [Samsung TV Plus](#), [Favoritter](#), [Kanaltype](#), [Sorter](#) og [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#). Brug retningsknappen op og ned til at gå til en kanal, du vil se, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- [Alle](#)

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte [Luft, Kabel](#) eller [Satellit](#), vises.

- **Samsung TV Plus**

Når tv'et har forbindelse til internettet, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med en general kanal tilbyder den daglige programplaner for **Samsung TV Plus**.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Favoritter**

Viser **Favoritter 1** til **Favoritter 5**. Brug retningsknapperne op og pil ned til at bevæge dig gennem listerne over favoritter. Fremhæv den, du ønsker, og tryk derefter på knappen Vælg. Kanallisten viser nu kun kanalerne på denne liste.

- **Kanaltype**

Sorterer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men **Kanaltype** kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- **Sorter**


Sorterer listen efter **Tal** eller efter **Navn**.

 Denne valgmulighed er kun tilgængelig på digitale kanaler og vil måske ikke altid være tilgængelig.

- **Luft, Kabel eller Satellit**

Giver dig mulighed for at vælge mellem **Luft**, **Kabel** og **Satellit**.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


Brug af Smart Hub

Lær, hvordan du åbner Smart Hub for at få adgang til apps, spil, film og mere.

Smart Hub

Når du har trykket på knappen  på din fjernbetjening, kan du surfe på internettet og downloade apps med Smart Hub.

-  Nogle Smart Hub-tjenester er betalingstjenester.
-  Hvis tv'et skal kunne bruge Smart Hub, skal det have forbindelse til internettet.
-  Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
-  Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din internetservice.
-  Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke bruge yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten i [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at gå til  >  [Indstillinger](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#).
-  Du kan annullere aftalen, hvis du ønsker at holde op med at bruge Smart Hub. For at annullere Smart Hub-serviceaftalen skal du vælge [Nulstil Smart Hub](#) ( >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#)).

Tryk på knappen  på din fjernbetjening. Så vil der blive vist et display med 2 rækker. Prøv at flytte fokus til [Direkte tv](#) eller et andet element i nederste række. Valgmulighederne i den øverste række ændres afhængig af det element, der er valgt i den nederste række.

Knapperne til højre for [Direkte tv](#) giver hurtig adgang til apps som f.eks. [Netflix](#) og [Prime Video](#).

Brug venstre og højre retningsknap pil for at bevæge dig rundt mellem en menu eller apps i en række og retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem rækker. Tryk på knappen [Vælg](#) for at få adgang til en menu eller til apps.

Når Smart Hub-startskærmen vises, skal du bruge venstre eller højre retningsknap til at flytte fokus til [Direkte tv](#) eller [Samsung TV Plus](#). Tryk på retningsknappen for at gå til den øverste række. Du befinder dig nu på elementet [Guide](#). Elementerne i denne række kan omfatte [Guide](#), [Kanalliste](#), [Tidsplanstyring](#) og andre.

-  [Samsung TV Plus](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Brug af Smart Hub Første skærm

Yderst til venstre på startskærmen i Smart Hub finder du en statisk menu, der er beskrevet nedenfor. Du kan hurtigt og nemt bruge de anførte menuelementer for at få adgang til tv'ets hovedindstillinger eller eksterne enheder, søgning og apps.

-  **Indstillinger**


Når fokus flyttes til **Indstillinger**, vises en liste over ikoner for lynindstillinger øverst i menuen. Du kan hurtigt indstille ofte anvendte funktioner ved at klikke på ikonerne. Du kan indstille **e-Manual**, **Billede**, **Lydtilstand**, **Lydoutput**, **Spiltilstand**, **Undertekst**, **Lydsprog**, **PIP**, **Netværk**, **Farvetone**, **Billedklarhed**, **Digitalt outputlydformat**, **Farverum**, **Enhedspleje** og **Alle indstillinger**.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

-  **Kilde**

Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med TV'et

 Se "Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med TV'et" for at få mere at vide.

-  **Søg**

Der vises et virtuelt tastatur på skærmen, og du kan søge efter kanaler, programmer, filmtitler eller apps udbudt af tjenesten Smart Hub.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

-  **Apps**

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder nyheder, sport, vejr og spil, ved at installere de relevante apps på tv'et.

 For at kunne bruge denne funktion skal tv'et have internetforbindelse.

 Se "Brug af tjenesten Apps" for at få mere at vide.

- **Hjem**

Denne menu vises, når du trykker på knappen . Derefter kan du hurtigt bruge [Samsung-konto](#), [Meddelelse](#) eller [Fortrolighedsvalg](#).



- **Samsung-konto**

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Du kan finde yderligere oplysninger om [Samsung-konto](#) i "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)".

- ** Meddelelse**

Du kan få vist en liste over meddelelser for alle hændelser, der opstår på dit tv. Der vises en meddelelse på skærmen, når det er tid, et planlagt program sendes, eller når der opstår en hændelse på en registreret enhed.

Hvis du flytter fokus til [Meddelelse](#) og derefter trykke på knappen [Vælg](#), vises der et meddelelsesvindue til højre, som indeholder følgende funktions:  [Slet alle](#) og  [Indstillinger](#).

- **Fortrolighedsvalg**

Du kan se og indstille fortrolighedspolitikken for Smart Hub og diverse andre tjenester.

- **Universal Guide**

Universal Guide er en app, som gør, at du kan søge efter og se forskelligt indhold, f.eks. tv-udsendelser, dramaudsendelser og film på samme sted. **Universal Guide** kan anbefale indhold, der er skræddersyet til dig.

Du kan bruge denne funktion på din mobilenhed sammen med appen Samsung SmartThings.

 For at kunne se indhold fra disse apps på tv'et skal de være installeret på tv'et.

 Når du ser noget betalt indhold, kan du måske få brug for at foretage en betaling med deres tilhørende app.

 Noget indhold kan være begrænset afhængigt af dine netværksforbindelser og dine abonnementer til betalte kanaler.

 Forældrekontrol er nødvendig, når børn bruger denne tjeneste.

 Billeder kan se slørede ud afhængigt af serviceudbyderens forhold.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- ** Kunst**



Når du ikke ser tv eller når tv'et er slukket, kan du bruge funktionen [Kunst](#)-tilstand til at redigere billedindhold, som f.eks. Illustrationer eller billeder, eller til at få vist indhold.

 Denne funktion understøttes kun i The Frame.

 Se flere oplysninger i den medfølgende brugervejledning.

Sådan starter du e-Manual


Åbn den brugervejledning, der er integreret i dit tv.

Tryk på knappen  for at åbne Smart Hub, tryk på venstre retningsknap for at gå til  **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **Vælg**.

Brug retningsknappen op og ned for at gå til **Support**, og vælg derefter **Åbn e-Manual** for at gå til e-Manual.



 >  **Indstillinger** > **Support** > **Åbn e-Manual**

Du kan se den integrerede e-Manual, der indeholder information om TV'ets vigtigste egenskaber.

 Alternativt kan du downloade en kopi af e-Manual fra Samsungs websted (<https://www.samsung.com>).

 Ord, der står med blåt (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

e-Manual indeholder 2 rækker af menuikoner. Brug retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem rækkerne og venstre og højre retningsknap for at bevæge dig rundt i en række. Tryk på knappen **Vælg** for at åbne det afsnit, du vil læse.

Din e-Manual indeholder en sektion med titlen "**Lær om tv-fjernbetjening**" i "**Vejledning om tilgængelighed**". Dette er især nyttigt for personer, der ikke har nemt ved at se knapperne på fjernbetjeningen, eller som ikke klar over, hvad hver knap gør. Når du ser dette afsnit af e-Manual, har det ingen virkning på tv'et, når du trykker på knapperne på fjernbetjeningen. Bemærk, at elementet "**Vejledning om tilgængelighed**" kun er tilgængeligt, hvis **Stemmeguide** ( >  **Indstillinger** > **Generelt** > **Tilgængelighed** > **Indstillinger for Stemmeguide** > **Stemmeguide**) er aktiveret.

Brug af Bixby

En vejledning til, hvordan du bruger Bixby til at styre dit tv.


 Denne funktion understøttes kun i The Frame.

For at bruge Bixby, skal dit tv være forbundet til internettet, og du skal bruge mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening.


Hvis du vil bruge Bixby, skal du trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, holde den inde og sige en kommando ind i mikrofonen på fjernbetjeningen, og derefter slippe knappen for at køre Bixby.

 De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.



Sådan kører du Bixby

Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede. Når Bixby er aktiveret i lyttetilstand, vises ikonet Bixby nederst på tv-skærmen. Sig en kommando, og slip derefter knappen. Tv'et giver feedback på, hvordan det forstår kommandoen, og udfører derefter opgaven, der blev givet kommando til.

 Hvis tv'et ikke forstår kommandoen, så prøv igen med en mere tydelig udtale.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af det geografiske område.

 Du kan finde en detaljeret beskrivelse af stemmekommandoerne under [Explore Bixby](#). Tryk på knappen . Knappen [Explore Now](#) vises nederst på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Explore Bixby](#).