




STAFFELI MED LYS

ALDER
3+


INTRODUKTION

Tak for købet af dette staffeli med lys fra FAO Schwarz®. Læs venligst alle vejledningerne og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.


INDHOLD

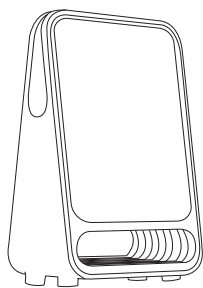

1 staffeli

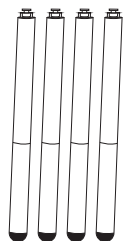


4 staffelben



6 tuscher



5 stykker kridt



1 papirrulle




2 viskelædere

OPSÆTNING


OPSÆTNING PÅ GULV

1. Sæt tappen på et staffelben mod et hul på undersiden af staffeliet, og drej derefter benet med uret for at låse det på plads.
2. Gør det samme på resten af de 3 ben.
3. For at tage benene af, skal du dreje hvert ben mod uret og træk det lige ud.

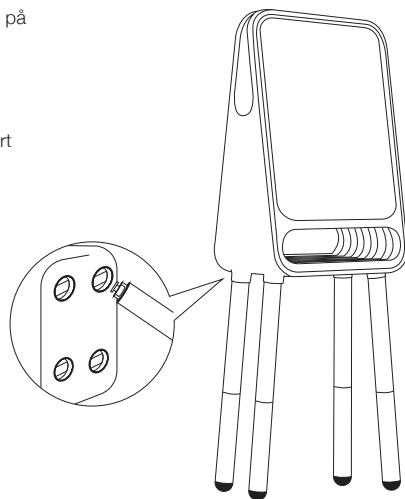


OPSÆTNING PÅ BORD

1. Træk hvert ben lige ud af staffeliet. De må ikke drejes.
2. Sæt rillerne på fødderne mod rillerne i hulleren på undersiden af staffeliet, og tryk fødderne på plads.
3. For at tage fødderne af, skal du trække dem lige ud af staffeliet. De må ikke drejes.
4. For at sætte fødderne på benene igen, skal du sørge for at rillerne på fødderne passer med rillerne på benene og tryk dem derefter på plads.

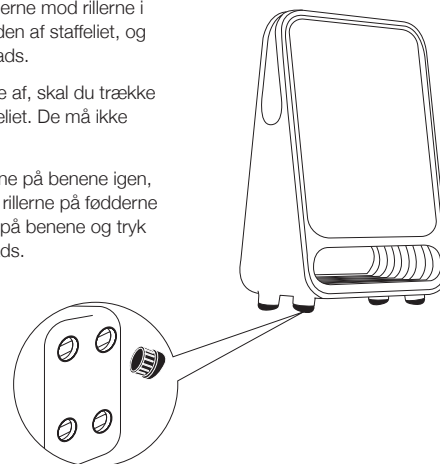

ISÆTNING AF BATTERIERNE

1. Løsn skruen på batteridækslet bag på staffeliet med en stjerneskruetrækker.
2. Åbn batteridækslet og sæt 3 stk. AA-batterier 1,5V (medfølger ikke) i, og sørg for at de vender rigtigt, som vist på billedet.
3. Sæt batteridækslet på og spænd skruen.

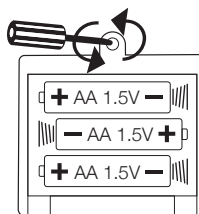

ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE. - Små dele.
Ikke egnet for børn under 3 år.

Distribueret af © 2023 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2023 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt.

Tlf.: 1-888-987-6533.

Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker. Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Kina

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.


Vi forbedrer løbende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.




STAFFELI MED LYS

ALDER
3+


SPIL

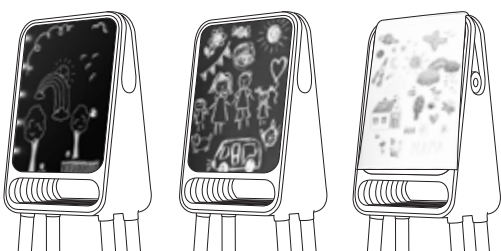

Vælg, hvordan du vil lave din kunst! Du kan bruge kridtet på tavlen eller tuscherne på lystavlen, eller du kan trække papiret ud på en af siderne af staffeliet.

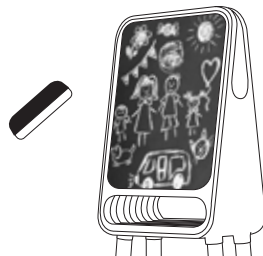

Brug viskelæderet på den rigtige side af staffeliet. Bland ikke viskelæderne, der er beregnet til kridtet og tuscherne! Hvis du bruger viskelæderne på den forkerte side af staffeliet, kan det ridse eller beskadige tegneoverfladen.

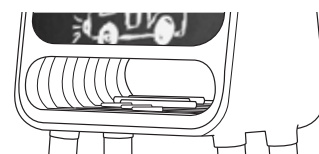

Alle kunstarklerne kan puttes i opbevaringsrummet, så du ved hvor du har dem,


LIGHT SETTINGS

1. Hold stjerneknappen på siden af staffeliet ned for at tænde og slukke lyset.
2. Tryk på stjerneknappen for at skifte farven på lyset. Vent et øjeblik mellem hvert tryk.

Rød	Gul
Grøn	Lyseblå (cyan)
Blå	Lyserød
	Hvid

3. Tryk to gang hurtigt efter hinanden på stjerneknappen for at skifte lyseffekten. Vent et øjeblik mellem hver gang du trykker hurtigt to gange.

Lyser (standard)	Dæmpende overgang
Dæmp	Dæmpende op/ned
Op/ned	Overgang indefra/ud
Indefra/ud	

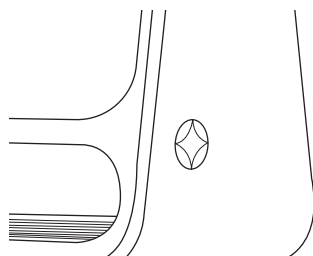

BEMÆRK: Lysefunktionen slukker automatisk efter 15 minutter uden brug.

PLEJE INSTRUKTIONER

- Tegningerne på lystavlen skal slettes inden for 24 timer.
- Slet tegningerne med de medfølgende viskelædere, og brug viskelæder på den rigtige side af staffeliet. Bland ikke viskelæderne sammen. Hvis du bruger et forkert viskelæder, kan det ridse eller beskadige tegneoverfladerne.
- Hvis blæk eller kridt ikke kommer helt af, skal du tørre det af med en fugtig ikke-slibende klud, indtil mærkerne er væk. Tør efter med en ikke-slibende klud.
- Sørg for, at tegnefladerne er helt tørre, før du tegner på dem igen.

⚠ ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

⚠ Sikkerhedsadvarsler: LÆS VENLIGST FØR BRUG

- Opsyn af en voksen anbefales under brug.
- Ingen må læne sig op ad, klatre eller træde på staffeliet.
- Undgå, at skubbe staffeliet, så det vælter.
- Tegn eller skriv kun på staffeliet med det medfølgende kridt og tuscher og kun på de relevante tegneflader.
- Efterlad ikke genstande i direkte sollys.
- Produktet må ikke udsættes for vand, sæbe, barbercreme eller andre væsker.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Foretag ikke ændringer af denne genstand eller brug med tilbehør, der ikke medfølger.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Distribueret af © 2023 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2023 MerchSource, LLC. Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt.

Tlf.: 1-888-987-6533.

Navnene og logoerne FAO® og FAO Schwarz® er varemærker eller registrerede varemærker. Alle rettigheder forbeholdt.

Trykt i Kina

BEHOLD DENNE BRUGSVEJLEDNING, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER TIL FREMTIDIG REFERENCE.

Vi forbeholder lobende vores produkter, så billedet i vejledningen kan afvige lidt fra det faktiske produkt.