

**SAMSUNG**

# Brugervejledning

Tak fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.  
For at modtage en bedre service bedes du registrere dit produkt på

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelnavn \_\_\_\_\_ Serienr. \_\_\_\_\_

For at gå direkte til siden med instruktion om hvordan manualen for synshandikappede brugere bruges, vælg linket Lær menuskærm nedenfor.

Link "Lær menuskærm"

# Indholdsfortegnelse

## Vejledning

### Tilslutninger

- 6 Tilslutningsguide
- 8 Tilslutning til Antenna (Antenne)
- 9 Tilslutning til netværket
- 13 Visning af din mobilenheds skærm på TV
- 15 Tilslutningskabler til eksterne enheder
- 17 Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv
- 19 Bemærkninger om tilslutning

### Fjernbetjening og ydre enheder

- 22 Om Samsung Smart-fjernbetjening (QLED TV/The Frame/The Serif/S8\*D/S9\*D/DU9/DU8-serien/DU7\*\*\*-model)
- 25 Om Fjernbetjening (DU6/DU7/BED-serien)(undtagen model DU7\*\*\*)
- 28 Om Samsung Smart-fjernbetjening (The Terrace)
- 31 Sådan slutter du din Samsung Smart-fjernbetjening til Tv
- 32 Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.
- 32 Se, hvordan du bruger Samsung Smart-fjernbetjening
- 32 Lær, hvordan du bruger spilcontrolleren
- 33 Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)
- 34 Kontrol af Tv med et tastatur, en mus eller en gamepad
- 38 Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

### Smarte funktioner

- 40 Brug af Smart Hub
- 45 Sådan bruger du tilstanden Ambient
- 51 Sådan bruger du tilstanden Kunst
- 59 Om Daily+-startskærmen
- 60 Brug af Samsung Gaming Hub
- 63 Brug af funktionen Hjem
- 64 Om Til dig / Udforsk-startskærmen
- 67 Om Live-startskærmen

- 68 Om Menu Første skærm
- 72 Anvendelse af en Samsung-konto
- 74 Sådan bruger du Genvej
- 77 Brug af Workspace
- 84 Om Apps-startskærmen
- 88 Sådan bruger du Brugervejledning
- 90 Sådan bruger du Internet
- 91 Brug af SmartThings
- 96 Afspilning af billeder/video/musik
- 102 Brug af Multi View
- 104 Brug af Bixby
- 110 Brug af Daily Board
- 113 Sådan bruger du Spillinje
- 118 Brug af Auracast

### Når du ser Tv

- 119 Sådan bruger du Guide
- 123 Optagelse af programmer
- 126 Indstilling af en planlagt visning
- 128 Brug af Timeshift
- 129 Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift
- 131 Brug af kanallisten
- 133 Brug af kanalredigeringsfunktionen
- 135 Brug en personlig favoritliste
- 136 Supportfunktioner, når du ser fjernsyn

### Billede og Lyd

- 143 Brug af Intelligent tilstand
- 146 Sådan justerer du billedkvaliteten
- 150 Billedunderstøttende funktioner
- 152 Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder
- 156 Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger
- 158 Brug af lydunderstøttende funktioner

## System og Support

- 161 Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne
- 164 Brug af funktionerne Strøm- og energibesparelse
- 166 Brug af panelplejefunktionerne
- 167 Opdatering af Tv's software
- 169 Brug af funktionen Forældreindstillinger
- 170 Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede
- 176 Sådan bruger du Stemmefunktioner
- 177 Brug af andre funktioner
- 180 HbbTV
- 181 Brug af et Tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")
- 184 Tekst-tv-funktion

## Forholdsregler og bemærkninger

- 188 Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift
- 190 Understøttede lydindstillinger for udsendelser
- 191 Læs inden brug af Apps
- 192 Læs inden brug af funktionen Internet
- 194 Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler
- 207 Læs efter installation af Tv
- 208 Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler
- 209 Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller (QN7\*\*D-serien eller derover)
- 210 Understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)
- 212 Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)
- 215 Understøttede opløsninger for videosignaler
- 217 Understøttede opløsninger for HDBT
- 218 Læs inden brug af Bluetooth-enheder
- 219 Licenser & Andre oplysninger

## Problemløsning

### Billedproblemer

- 221 Skærmen blinker eller er blevet mørk
- 222 Billedet er ikke lyst, eller billedfarverne ser ikke klare ud
- 223 Billedfarverne er sort og hvid eller ser ikke ud, som de burde
- 223 Tv'et slukker automatisk af sig selv
- 224 Der kan ikke slukkes for Tv'et (The Frame Tv).
- 224 Kan ikke tænde
- 224 Tv'et forbliver tændt eller vil ikke tænde automatisk.
- 225 Kan ikke finde en kanal
- 225 Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.
- 225 Den viste video ser sløret ud
- 226 Billedet er forvrænget.
- 226 Der er en prikket linje langs skærmens kant.
- 226 Billedet kan ikke vises på fuld skærm.
- 226 Funktionen Undertekst i Tv-menuen er deaktiveret.
- 227 Undertekster vises på Tv-skærmen.
- 227 HDR for den tilsluttede eksterne enhed slukkes.

### Problemer med lyd og støj

- 228 Hvor slutter jeg en lydenhed til Tv?
- 228 Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.
- 228 Billedet er godt, men der er ingen lyd.
- 229 HDMI (eARC/ARC) er tilsluttet, og der er ingen lyd.
- 229 Højtalerne udsender en mærkelig lyd.
- 229 Lyden afbrydes.
- 230 Når du bruger en funktion på Tv, eller når du skifter kanal, kan du høre aktiviteten i Tv. Tv forklarer i voice-over de videoscener, der vises på skærmen.
- 230 Tv-lyden afspilles ikke gennem soundbaren eller A/V-modtageren.
- 230 Lyden høres ikke tydeligt.
- 231 Lydstyrken på den eksterne enhed kan ikke justeres.
- 231 Jeg vil slå Tv'et og lydenheden fra og til på samme tid.

## Problemer med kanaler og udsendelser

- 232 "Svagt eller intet signal" vises i Tv-tilstanden, eller kanalen kan ikke findes.
- 232 Tv modtager ikke alle kanaler.
- 233 Der er ingen undertekster på en digital kanal.
- 233 Udsendelse er deaktiveret.

## Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

- 234 Meddelelsen "Understøttes ikke" vises.
- 234 Videoen er OK, men der er ingen lyd.
- 234 Jeg vil gerne oprette forbindelse til en pc og en mobilenhed via skærmspejling.
- 235 Der vises intet skærbillede, når du slutter Tv til en ekstern enhed.
- 235 Jeg vil gerne tilslutte en Bluetooth-højttaler.
- 235 Pc-skærmen vises ikke, eller den flimrer.

## Netværksproblemer

- 236 Fejl ved tilslutning til trådløst netværk. Kan ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt Kan ikke oprette forbindelse til netværket.
- 236 Fejl ved tilslutning til kablet netværk.
- 236 Sluttet til et lokalt netværk, men ikke til internettet.

## Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer

- 237 Hvad er Anynet+?
- 237 Anynet+ fungerer ikke. Den tilsluttede enhed vises ikke.
- 237 Jeg vil starte Anynet+. Jeg vil gerne have, at den eksterne enhed tændes, når jeg tænder for Tv.
- 238 Jeg vil afslutte Anynet+. Det er upraktisk at skulle tænde andre enheder, fordi Tv også tændes. Det er upraktisk, fordi de tilsluttede enheder (f.eks. set-top-boks) slukkes samtidig.
- 238 Meddelelsen "Tilslutter til Anynet+-enhed..." eller "Kobler fra Anynet+-enhed" vises på skærmen.
- 238 Anynet+-enheden afspiller ikke.

## Problemer med fjernbetjeningen

- 239 Fjernbetjeningen fungerer ikke.
- 239 Eksterne enheder kan ikke betjenes med Tv's fjernbetjening.

## Problemer med optagelse

- 240 Timeshift- eller optagefunktionen kan ikke anvendes.

240 Kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller Samsung TV Plus.

240 Meddelelsen "Formateringsenhed" vises, når Timeshift- eller optagefunktionen anvendes.

240 De optagede filer på Tv'et afspilles i på en pc.

## Apps

- 241 Jeg kan ikke finde den app, jeg ønsker.
- 241 Jeg startede en app, men den er på et andet sprog. Hvordan ændrer jeg sproget?
- 241 Appen fungerer ikke korrekt. Billedkvaliteten er dårlig.
- 241 Smart Hub Første skærm vises konstant, når du tænder for Tv'et.

## Mediefiler

- 242 Nogle filer afbrydes under afspilningen.
- 242 Visse filer kan ikke afspilles.

## Problemer med stemmegenkendelse

- 243 Mikrofonen er slukket.
- 243 Bixby svarer automatisk.
- 244 Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.
- 244 Stemmegenkendelse fungerer ikke med Samsung Smart-fjernbetjening i modsætning til andre funktioner. Der er ingen respons, selvom der trykkes på knappen Stemmeassistent.
- 245 Under stemmegenkendelse vises meddelelsen om tung belastning, og funktionen virker ikke.
- 245 Jeg vil gerne se vejrinformation om det ønskede område.

## Andre problemer

- 246 Tv er varm.
- 246 Tv lugter af plastic.
- 246 Indstillingerne forsvinder efter 5 minutter, eller hver gang der slukkes for Tv.
- 247 Tv hælder til den ene side.
- 247 Soklen vipper eller er bøjet.
- 247 Jeg vil gerne vide, hvordan jeg påsætter og fjerner Tv-soklen.
- 248 Der vises en POP (Tv'ets interne bannerreklame) på skærmen.
- 248 Skærmen er slukket, men jeg hører støj.

248 Tv afgiver en smældende lyd.

248 Tv afgiver en summende.

249 Tv forklarer skærmhændelser i voice-over.

#### Sådan diagnosticerer du problemer med Tv-driften

250 Selvdiagnose

251 Kan ikke vælge Udsendessignal i Selvdiagnose.

252 Nulstil Smart Hub

252 Nulstil billede

252 Nulstil lyd

#### Sådan får du hjælp

253 Sådan får du hjælp via Fjernadministration

253 Finde kontaktoplysninger på servicen

253 Forespørgselservice

## Vejledning om tilgængelighed

### Lær menuskærm

254 Sådan bruger du fjernbetjeningen

256 Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

261 Sådan bruger du Tv med Stemmeguide slået til

263 Brug af vejledningen

267 Brug af Planlæg visning

269 Sådan bruger du Kanalliste

270 Optager

273 Brug af Smart Hub

276 Sådan starter du Brugervejledning

277 Brug af Bixby

# Vejledning

Lær, hvordan du bruger forskellige funktioner.

## Tilslutninger

Du kan se liveudsendelser ved at slutte et antennekabel til dit Tv og kan få adgang til netværket ved at bruge et LAN-kabel eller et trådløst adgangspunkt. Ved hjælp af flere stik kan du også tilslutte eksterne enheder.

## Tilslutningsguide


Du kan se detaljerede oplysninger om eksterne enheder, der kan sluttes til Tv.

 >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)


Her kan du se, hvordan du tilslutter forskellige eksterne enheder, f.eks. videoenheder, spillekonsoller og pc'er, ved hjælp af billeder. Hvis du vælger tilslutningsmetoden og en ekstern enhed, får du vist tilslutningsoplysninger.

- [Lydenhed: HDMI \(eARC/ARC\), Optisk, USB, Bluetooth, Wi-Fi](#)
- [Videoenhed: HDMI](#)
- [Smartphone: Skærmdeling \(Smart View\), Skærmdeling \(Tap View\), Samsung DeX, SmartThings, Kameradeling, Apple AirPlay, NFC on TV](#)
- [PC: HDMI, Skærmdeling \(Trådløst\), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay](#)
- [Inputenhed: Fjernbetjening, USB-tastatur, USB-mus, USB-gamepad, USB-kamera, Bluetooth-enhed](#)
- [Spilkonsol: HDMI](#)


- **Eksternt lager: USB-flashdrev, Harddisk (HDD)**

 Ved hjælp af [HDMI-problemløsning](#) kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter).

 Når funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Tilslutningsmetoden og tilgængelige eksterne enheder kan afvige mellem forskellige modeller.





 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## Tilslutning til Antenna (Antenne)

Du kan slutte et antennekabel til dit Tv.

- ✎ En antenntilslutning er ikke nødvendig, hvis du tilslutter en kabelboks eller en satellitboks.
  - Brug ikke for megen kraft, når du tilslutter antennekablet. For megen kraft kan forårsage deformation af porten.
  - For at transportere produktet skal du først fjerne antennekablet for at forhindre skade på porten.
- ✎ Porten på dit Tv kan afvige fra følgende figur afhængigt af produktmodel og region.

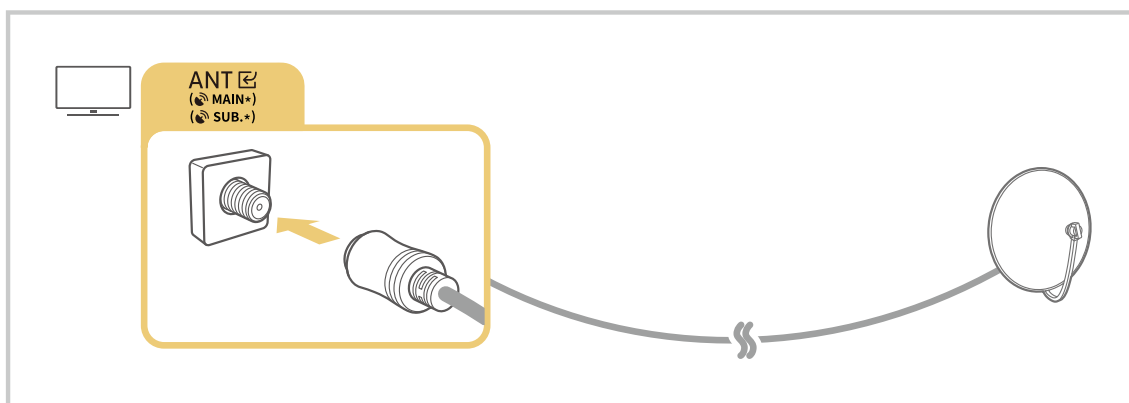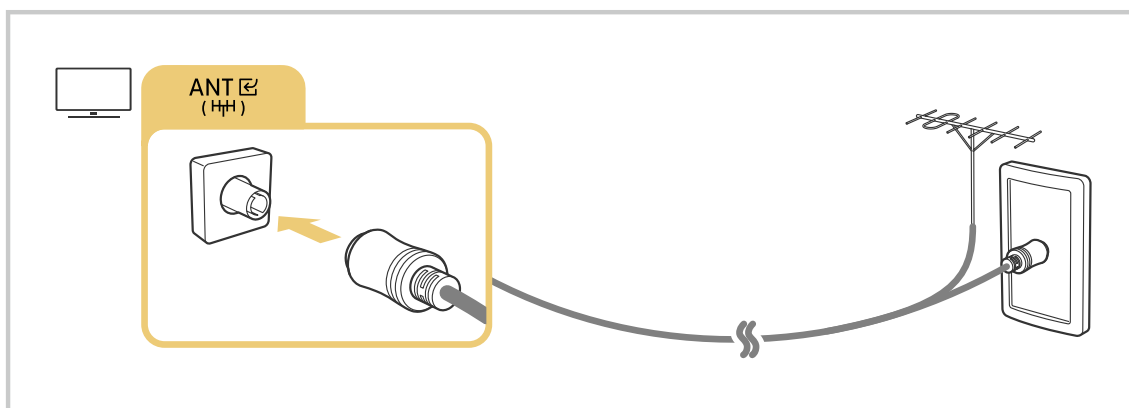





Det er bedst at tilslutte begge stik ved hjælp af en Multi-Switch eller DiSEqC Switch osv. og indstille **Antenntilslutningstype** til **Dual**.

- ✎ En tilslutningsmetode kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.
- ✎ DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.






## Tilslutning til netværket

Du kan få adgang til netværket via dit Tv.


 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Netværk** > **Åbn netværksindstillinger** 






Konfigurer netværksindstillinger for at oprette forbindelse til et tilgængeligt netværk.

### Etablering af en kablet netværksforbindelse

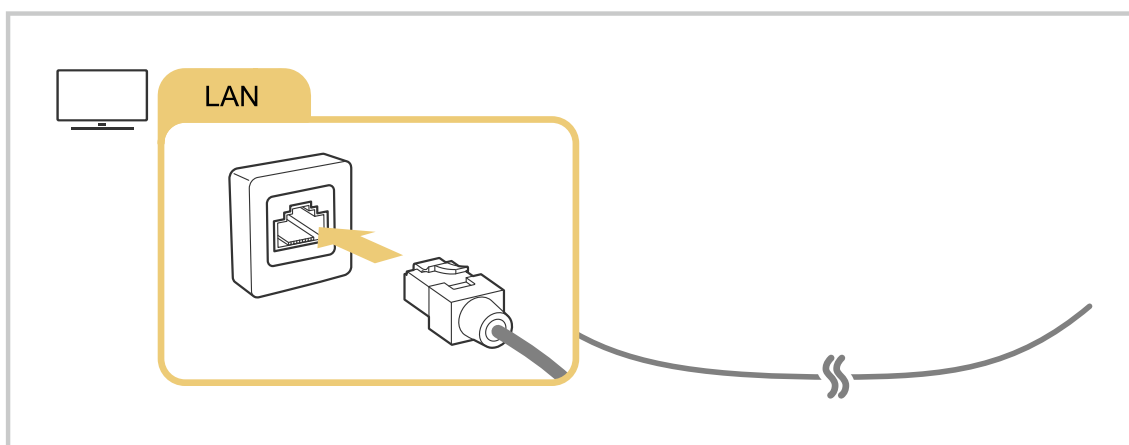


 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Netværk** > **Åbn netværksindstillinger** > **Kabel**

Hvis du tilslutter et LAN-kabel, opretter Tv'et automatisk forbindelse til netværket.




-  Hvis Tv'et ikke automatisk opretter forbindelse til netværket, henvises du til "Fejl ved tilslutning til kablet netværk." i "Problemløsning".
-  For at tilslutte et LAN-kabel, brug et kategori 7-kabel (\*STP-typen) til forbindelsen. (100/10 Mbps)  
\* Shielded Twisted Pair
-  Tv'et kan ikke oprette forbindelse til netværket, hvis netværkshastigheden er under 10 Mbps.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

## Etablering af en trådløs netværksforbindelse

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Netværk](#) > [Åbn netværksindstillinger](#) > [Trådløst](#)

Sørg for, at du har det trådløse adgangspunkts navn (SSID) og adgangskodeindstillingen, inden du forsøger at oprette forbindelse. Netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsnøglen er tilgængelige på det trådløse adgangspunkts konfigurationskærm. Se brugervejledningen til det trådløse adgangspunkt for flere informationer.

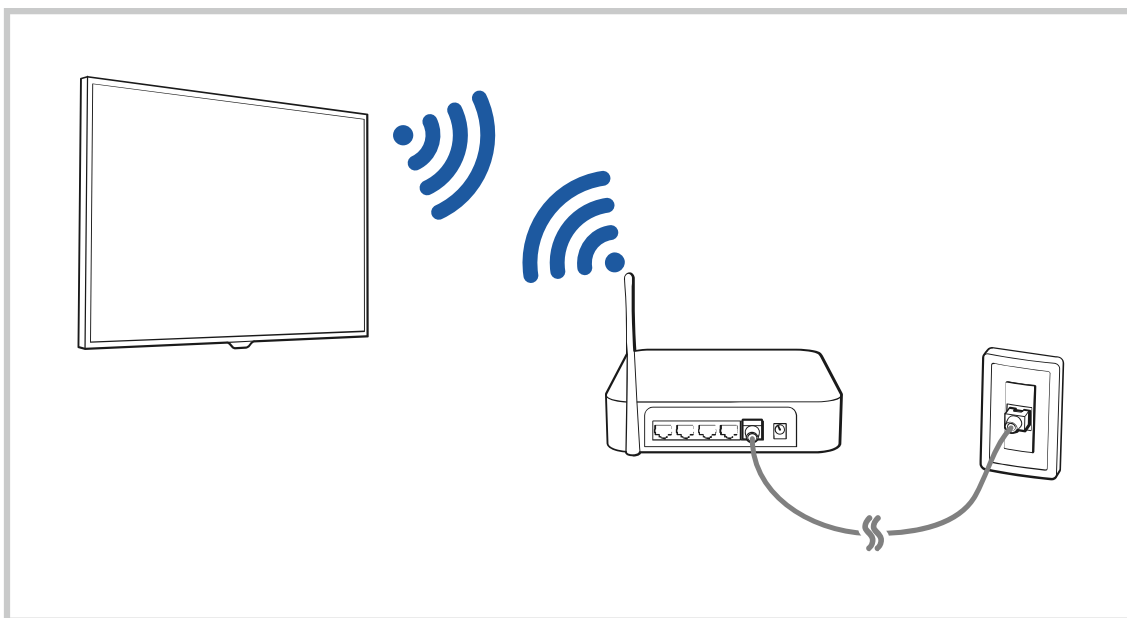



- ✎ Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.
- ✎ Hvis der ikke findes noget trådløst adgangspunkt, skal du vælge **Tilføj netværk** nederst på listen og indtaste netværksnavnet (SSID).
- ✎ Hvis dit trådløse adgangspunkt har en WPS- eller en PBC-knap, skal du vælge **Brug WPS** nederst på listen og derefter trykke på knappen WPS eller knappen PBC på dit adgangspunkt inden for to minutter. Tv opretter automatisk forbindelse.
- ✎ Hvis du vil have vist eller slette tidligere tilsluttede netværksnavne (SSID'er), skal du flytte fokus til **Administrer gemte netværk** og derefter trykke på knappen Vælg.
- ✎ Hvis du vil afbryde Wi-Fi, skal du vælge **Frakobl** i > (venstre retningsknap) > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Netværk** > **Netværksstatus**. [Prøv nu](#)

## Kontrol af netværksforbindelsens status

> (venstre retningsknap) > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Netværk** > **Netværksstatus** [Prøv nu](#)


Få vist den aktuelle netværksstatus.

## Nulstilling af dit netværk

> (venstre retningsknap) > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Netværk** > **Nulstil netværk** [Prøv nu](#)

Gendan de brugerdefinerede indstillinger til fabriksstandard.

## Tænd for Tv med en mobilenhed



 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Tændt med mobil enhed](#) [Prøv nu](#)

Du kan tænde for Tv ved at bruge en mobilenhed, som er sluttet til det samme netværk som Tv.

 Denne funktion er tilgængelig med en mobilenhed, der er sluttet til Tv via appen SmartThings eller funktionen Apple AirPlay.


Apple AirPlay understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

## Slut en IP-kontrolenhed til Tv

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [IP-fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)


Du kan slutte en IP-kontrolenhed til Tv på afstand for at administrere din IP-enhed.

 For at bruge denne funktion skal [Tændt med mobil enhed](#) være slået til.

 Hvis funktion slås til, kan det måske tillade, at andre IP-kontrolenheder kontrollerer dit Tv. Vi anbefaler, at denne funktion kun slås til, hvis en autoriseret, tilpasset controller fra en tredjepart er installeret og konfigureret specifikt til en Tv, og hvis adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk er beskyttet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Gør det muligt at tilslutte et trådløst netværk.

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Netværk](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Wi-Fi](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere forbindelsen til wi-fi.

 For at tilslutte et trådløst netværk skal funktionen være aktiv.

## Ændr navnet på Tv

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Enhedsnavn](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre navnet på Tv på netværket. Vælg [Brugerinput](#) nederst på listen, og rediger navnet.

## Visning af din mobilenheds skærm på TV




Du kan se din mobilenheds skærm på Tv-skærmen gennem Smart View, Apple AirPlay eller Tap View.


Når du starter skærmdeling med en mobilenhed ([Smart View](#)/[Apple AirPlay](#)/[Tap View](#)), skifter Tv-skærmen til **Multi View** eller mobilenhedens skærm. Se forskelligt indhold på samme tid med **Multi View**-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.




 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.

### Brug af Skærmdeling (Smart View)





For oplysninger om, hvordan du deler skærmen med din mobilenhed, se  >  (venstre retningsknap) >   
[Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Skærmdeling \(Smart View\)](#). [Prøv nu](#)

- For at slukke for Skærmdeling (Smart View), skal du frakoble mobilenheden eller trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
- Med menuen Smart View på din mobilenhed kan du ændre indstillinger, som f.eks. aspektforhold.

### Brug af Apple AirPlay

Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. For yderligere oplysninger, se  >  (venstre retningsknap) >   
[Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at bruge [Apple AirPlay](#) skal du sikre, at  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [forbindelse](#) > [Apple AirPlay-indstillinger](#) er aktiveret.

## Brug af Skærmdeling (Tap View)

Tap med din mobilenhed på Tv, du kan se **Multi View** eller mobilenhedens skærm på Tv-skærmen. Når du trykker på en mobilenhed på dit Tv, mens du kører en musikapp på din mobilenhed, skifter Tv-skærmen til **Musikvæg**-skærmen.

1. Aktivér **Tap View, Tap Sound** på din mobilenhed.

 Der er flere oplysninger om konfiguration i "Aktivering af Tap View".

2. Tænd for skærmen på din mobilenhed.


3. Tap med din mobilenhed på Tv. Tv-skærmen skifter til **Multi View, Musikvæg** eller mobilenhedens skærm.

 Når du udfører Tap View i tilstanden **Ambient** eller **Kunst** (kun på The Frame-modeller), vises kun mobilenhedens skærm på Tv'et.


4. Se **Multi View, Musikvæg** eller mobilenhedens skærm på Tv-skærmen.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion er tilgængelig for mobilenheder fra Samsung med Android 8.1 eller nyere.

 **Musikvæg**-skærmen er en funktion, der giver dig mulighed for at nyde musik sammen med visuelle videoeffekter, der ændrer sig efter musikkens genre og beat.

 Den viste Tv-skærmen kan variere afhængigt af modellen.

 Denne funktion aktiverer Skærm/Sound Mirroring ved at registrere vibrationer, der genereres, når du trykker på mobilenheden på Tv'et.

 Sørg for at tappe borte fra Tv-skærmen og kanthjørnerne. Tv-skærmen eller mobilenhedens skærm kan blive ridset eller gå i stykker.

 Vi anbefaler, at du bruger din mobilenhed med dækslet på, og let tapper med den på en ekstern kant på Tv.

## Aktivering af Tap View

Aktivér **Tap View** i appen SmartThings.

 Afhængigt af version af appen SmartThings, kan det være nødvendigt at registrere Tv med din mobilenhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


1. Start appen SmartThings på din mobilenhed.
2. Vælg Indstillinger (≡ > ⚙️) i appen SmartThings på din mobilenhed.
3. Slå **Tap View, Tap Sound** til.

 Efter den første tilslutning, vælg **Tillad** på et pop op-vindue til Tv.

## Tilslutningskabler til eksterne enheder

Du kan få vist detaljerede oplysninger om tilslutningskablerne for eksterne enheder, der kan sluttes til Tv.

Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
HDMI til HDMI		Hvert kabel transmitterer samtidigt digitale video- og lydsignaler fra en ekstern enhed til HDMI-porten på Tv. Kabler er inddelt i forskellige typer iht. typerne af I/O-porte på eksterne enheder.
HDMI til MINI HDMI		
HDMI til Micro HDMI		
HDMI til USB Type-C		
HDMI til DisplayPort		
Mini DisplayPort til HDMI		




Kabelnavn	Billede	Beskrivelse
DVI til HDMI		DVI- til HDMI-kabler kan kun transmittre kun digitale videosignaler og ikke lydssignaler. Vi anbefaler, at du bruger HDMI- til HDMI-kabler.
Optisk		Optiske kabler bruges til at transmittre audiosignaler til eksterne højttalere med lavt signaltab. Optiske kabler kan ikke transmittre videosignaler.
Komponent		Komponentkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet separeres og transmittres til røde, grønne og blå terminaler for at levere HD-billeder (1080i). Audiosignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.
Komposit		Kompositkabler transmittre analoge signaler. Videosignalet transmittres til den gule terminal, og lydssignalet transmittres til de røde og hvide terminaler.

 Tilslutningskablerne kan variere, afhængig af model eller geografisk område.




## Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv


Du kan skifte mellem Tv-programmer og indholdet på eksterne enheder.


 >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder**

Når du vælger en tilsluttet ekstern enhed på skærmen **Kilder**, vises output for den valgte enhed på Tv-skærmen.

 Tryk på knappen SOURCE på standardfjernbetjeningen.

 For at styre en enhed (Blu-ray-afspiller, spillekonsol, osv.), der understøtter en universel fjernbetjening, med fjernbetjeningen til Tv, skal du slutte enheden til en HDMI-port på Tv'en og derefter tænde for enheden. Det output, der vises på Tv, sendes automatisk til enhedens output, eller du kan konfigurere en universel fjernbetjening til enheden automatisk. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.


 Når en USB-enhed er tilsluttet USB-porten, vises der en popup-meddelelse med besked om, at du nemt kan skifte til det medieindhold, der vises på enheden.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Sådan redigerer du navnet på og ikonet for en ekstern enhed

 >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder**

Du kan ændre navnet på porten for en tilsluttet ekstern enhed eller tilføje den på Første skærm.

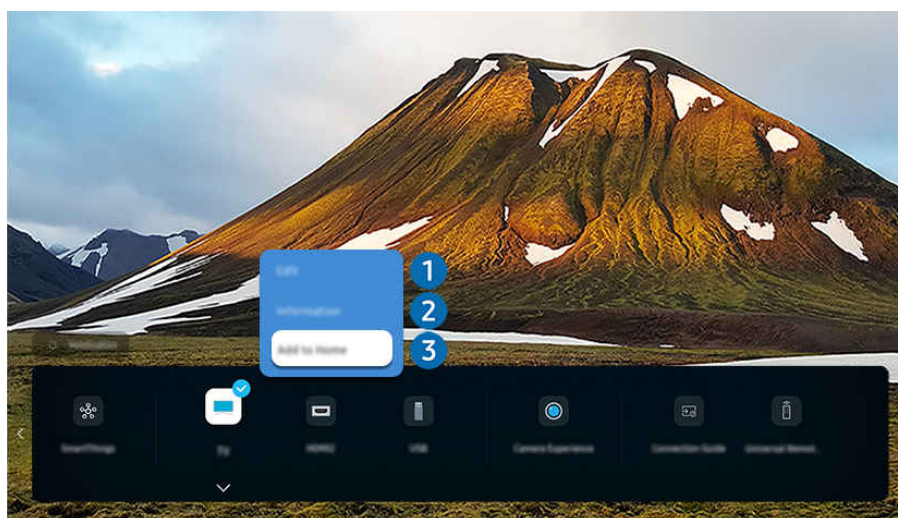

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

1. Flyt fokus hen til en tilsluttet ekstern enhed.
2. Tryk på ned-knappen. Følgende funktioner bliver tilgængelige.

 Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af porttypen.

## 1 Rediger

Du kan omdøbe indgangsstikkene og ændre ikonerne for enheden.

## 2 Information

Du kan få vist detaljerede oplysninger om en ekstern enhed.

## 3 Føj til start

Du kan føje porten på en ekstern enhed til Første skærm, så det er hurtigt at skifte.

## Brug af yderligere funktioner

Du kan bruge **SmartThings**-funktionen.

- **SmartThings**

Den tillader, at Tv opretter forbindelse til og styrer de detekterede, forskellige enheder i det samme rum.

 For at få mere at vide om **SmartThings** skal du se "[Brug af SmartThings](#)".


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Du kan bruge følgende funktioner på skærmen **Kilder**.

- **Kameraoplevelse**

Tilslut et USB-kamera, eller brug SmartThings-appen på din mobiltelefon til at tilslutte et kamera.

Tilslut et kamera for at bruge videoopkald, hjemmetræning og andre nye funktioner.

 For oplysninger om, hvordan man tilslutter, kan du se **Kameradeling** (🏠) > ☰ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Tilsluttede enheder** > **Tilslutningsguide** > **Smartphone** > **Kameradeling**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Tilslutningsguide**

Viser instruktioner til tilslutning af enhed.

 Se "[Tilslutningsguide](#)" for at få mere at vide.

- **Opsæt. af univ. fjernbet.**



Giver dig mulighed for at registrere eksterne enheder til din Samsung-fjernbetjening og styre dem med fjernbetjeningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


 Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.

## Bemærkninger om tilslutning

Ved tilslutning til en ekstern enhed skal følgende bemærkes.

-  Antallet af stik, deres navne og placering kan variere afhængigt af modellen.
-  Se den eksterne enheds brugervejledning, når du slutter den til Tv. Antallet af stik på eksterne enheder, deres navne og placering kan variere afhængigt af producenten.

### Bemærkninger om HDMI-tilslutning

- Følgende typer HDMI-kabler anbefales:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Brug et HDMI-kabel med en tykkelse på højst 17 mm.
- Brug af et ikke-godkendt HDMI-kabel kan medføre sort skærm eller en tilslutningsfejl.
- Nogle HDMI-kabler og enheder er muligvis ikke kompatible med Tv på grund af forskellige HDMI-specifikationer.
- Tv understøtter ikke HDMI-Ethernet-kanal. Ethernet er et LAN (Local Area Network) opbygget med koaksialkabler standardiseret af IEEE.
- Brug et kabel på under 3 m for at få den bedste UHD-visningskvalitet.
- Mange computergrafikkort har ikke HDMI-porte. De har i stedet DVI-porte eller DisplayPort-porte. Hvis din pc ikke understøtter HDMI-videoudgang, skal du tilslutte pc'en med et DVI- til HDMI-kabel eller et HDMI- til DisplayPort-kabel.
- Når Tv er forbundet til en ekstern enhed, som f.eks. en DVD/BD-afspiller eller en set-top box via HDMI, vil synkronisering af tænd/sluk automatisk blive aktiveret. I tilstanden for synkronisering af tænd/sluk vil Tv fortsat registrere og forbinde eksterne enheder via HDMI-kablet. Denne funktion kan deaktiveres ved at fjerne HDMI-kablet fra den tilsluttede enhed.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Bemærkninger om tilslutning af lydenheder

- For at opnå bedre Tv-lydkvalitet skal du slutte en soundbar eller en A/V-modtager til Tv'et.
- Hvis du tilslutter en ekstern lydenhed ved hjælp af et optisk kabel, ændres indstillingen **Lydoutput** automatisk til den tilsluttede enhed. For at det sker, skal du imidlertid tænde for den eksterne lydenhed, før du tilslutter det optiske kabel. Gør ét af følgende for at ændre indstillingen **Lydoutput** manuelt:

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Brug skærmen **Hurtigindstillinger** for at ændre til den tilsluttede enhed:

Brug knappen **Vælg** til at vælge **Modtager (optisk)** i menuen **Lydoutput**. (🏠 > ≡ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Indstillinger** > **Lydoutput** > **Vælg**-knappen for at skifte mellem lydudgangstilstande). [Prøv nu](#)

- Brug skærmen **Indstillinger** for at ændre til den tilsluttede enhed:

Vælg **Modtager (optisk)** i menuen **Lydoutput**. (🏠 > ≡ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Lydoutput**). [Prøv nu](#)




 Læs brugervejledningen til soundbaren, når du slutter den til Tv'et.

- Kommer der usædvanlig støj fra en tilsluttet lydenhed, når du bruger den, kan dette indikere et problem med selve lydenheden. Hvis dette forekommer, kan du bede om hjælp fra lydenhedens producent.
- Digital lyd er kun tilgængelig ved 5.1-kanaludsendelser.



## Bemærkninger om tilslutning af computere

- Se "[Læs inden tilslutning af computer \(understøttede opløsninger\)](#)" for løsninger, der understøttes af Tv.
- Hvis du vil tilslutte din pc og Tv trådløst, skal begge være forbundet med hinanden på det samme netværk.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

## Bemærkninger om tilslutning af mobile enheder

- For at bruge funktionen Smart View skal mobilenheden understøtte en spejlingsfunktion, såsom Skærmspejling eller Smart View. Se brugervejledningen til mobilenheden for at kontrollere, om den understøtter spejlingsfunktionen.
- Funktionen Skærmdeling (Smart View) fungerer muligvis ikke jævnt i et 2,4 GHz-miljø. For en bedre oplevelse anbefales 5,0 GHz. 5 GHz er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model.
- For at bruge Wi-Fi Direct skal den mobile enhed understøtte Wi-Fi Direct-funktionen. Se brugervejledningen til den mobile enhed for at kontrollere, om din mobile enhed understøtter funktionen Wi-Fi Direct.
- Den mobile enhed og Smart Tv skal være tilsluttet hinanden på det samme netværk.
- Brug AirPlay, hvis du bruger iPhone eller iPad. For yderligere oplysninger, se  >  (venstre retningsknap) > [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Apple AirPlay](#). [Prøv nu](#)
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- Videoen eller lyden afbrydes muligvis sporadisk, afhængigt af netværksforholdene.
- Ved deling af indhold med andre netværksbaserede enheder, f.eks. enheder på et IP-lagringsystem (internetprotokol), understøttes deling muligvis ikke på grund af netværkskonfigurationen, kvaliteten eller funktionaliteten, f.eks. hvis netværket omfatter en NAS-enhed (Network-Attached Storage).

## Bemærkninger om tilslutning for stående tilstand

- Hvis du slutter Automatisk roterende tilbehør (sælges separat) til Tv'et, kan du bruge Tv'et i Stående tilstand.
- For at bruge computeren eller konsollen, der er tilsluttet Tv via HDMI i Stående tilstand, skal du ændre enhedsindstillingerne. Skift skærmen til Stående tilstand fra computeren eller konsollen.
-  Stående tilstand understøttes, hvis der er tilsluttet en computer, som bruger Windows 10 eller senere eller en konsol, som understøtter Stående tilstand.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.












## Fjernbetjening og ydre enheder








Du kan styre Tv-handlinger med din Samsung Smart-fjernbetjening. Par eksterne enheder, såsom et tastatur, for nemmere betjening.





### Om Samsung Smart-fjernbetjening (QLED TV/The Frame/The Serif/S8\*D/S9\*D/DU9/DU8-serien/DU77\*\*-model)

Få mere at vide om knapperne på Samsung Smart-fjernbetjening.



Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	<p>Tryk for at tænde eller slukke Tv.</p> <p>For The Frame-modellen kan du, når du ser Tv trykke for at skifte til tilstanden <b>Kunst</b>. I <b>Kunst</b>-tilstand kan du trykke for at skifte til <b>Hjem</b>-skærmen. Tryk og hold nede for slukke helt for Tv'et.</p>
 1 MIK/LED	<p>Brugt som mikrofon, når der anvendes stemmegenkendelse med fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningen oplades via USB-porten, lyser LED'en, når opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, slukkes LED'en.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå at støde MIC-hullet eller bruge en skarp genstand til at stikke ind i hullet.</li> </ul>
 (Stemmeassistent)	<p>Kører Stemmeassistent. Tryk på knappen, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Stemmeassistent.</p> <p> Sprogene og funktionerne for den understøttede Stemmeassistent kan variere afhængigt af geografisk region.</p>
 (Indstillinger / Nummer / Farveknapp)	<p>Du kan få adgang til indstillingsmenuen/virtuelt numerisk tastatur/farveknapper/valgtastatur/ SmartThings direkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adgang til SmartThings-appen ved hjælp af denne knap understøttes muligvis ikke alt efter modellen.</li> <li>• Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.</li> <li>• Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter <b>Udført</b> eller <b>Indtast nummer</b> for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v.</li> </ul> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen <b>Genvej</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</li> </ul> <p> Hvis Farveknapp vises på skærmen med en nummerstrimmel, skal du vælge Farveknapp og derefter vælge en specifik farve ved hjælp af retningsknappen (op/ned/venstre/højre).</p>
 2 Retningsknapp (op/ned/venstre/højre)	<p>Flytter fokussen.</p>
 3 Vælg	<p>Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.</p>
 (Retur)	<p>Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Tryk for at skifte til Første skærm.</p>

Knap	Beskrivelse
 (Afspil/pause)	<p>Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles.</p> <p>Tryk på knappen for at bruge optagelsen eller funktionen Timeshift, mens du ser udsendelsen.</p> <p>Tryk og hold på knappen <b>Spiltilstand</b> for at anvende Spillinje.</p> <p> Spillinje understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p>
+/- (Lydstyrke)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen. Når den trykkes i 2 sekunder eller mere, vises <b>Tilgængelighedsgenveje</b>.</p> <p>  er muligvis ikke til stede, afhængigt af modellen.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen <b>Guide</b> ved at trykke på knappen. Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen <b>Kanalliste</b>.</p> <p>Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.</p>
 4 Knappen Start app	<p>Start den app, der er angivet af knappen.</p> <p> Tilgængelige apps kan afvige afhængigt af det geografisk område eller indholdsudbyder.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>









-  Brug din Samsung Smart-fjernbetjening mindre end 6 m fra Tv. Den afstand, hvor enheden kan bruges, varierer, afhængig af betingelserne for de trådløse omgivelser.
-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der ikke understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du konfigurere en universel fjernbetjening til enheden. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på Tv ved hjælp af et HDMI-kabel. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.










## Om Fjernbetjening (DU6/DU7/BED-serien)(undtagen model DU77\*\*)


[Få mere at vide om knapperne på Fjernbetjening.](#)




Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	Tryk for at tænde eller slukke Tv.
 (Knap for indstillinger / nummer / valg)	<p>Du kan få adgang til indstillingsmenuen/virtuelt, numerisk tastatur/valgtastatur/SmartThings direkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adgang til SmartThings-appen ved hjælp af denne knap understøttes muligvis ikke alt efter modellen.</li> <li>• Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter <b>Udført</b> eller <b>Indtast nummer</b> for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v.</li> </ul> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen <b>Genvej</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</li> </ul>
 (Knappen Farve)	Når knappen trykkes ned, vises farvede knapper på skærmen. Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.
 Retningsknap (op/ned/venstre/højre)	Flytter fokussen.
 Vælg	Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.
 (Retur)	Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.
 (Smart Hub)	Tryk for at skifte til Første skærm.

Knap	Beskrivelse
 (Afspil/pause)	<p>Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles.</p> <p>Tryk på knappen for at bruge optagelsen eller funktionen Timeshift, mens du ser udsendelsen.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>
+/- (Lydstyrke)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen. Når den trykkes i 2 sekunder eller mere, vises <a href="#">Tilgængelighedsgenveje</a>.</p> <p>  er muligvis ikke til stede, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen <a href="#">Guide</a> ved at trykke på knappen. Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen <a href="#">Kanalliste</a>.</p> <p>Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.</p>
 Knappen Start app	<p>Start den app, der er angivet af knappen.</p> <p> Tilgængelige apps kan afvige afhængigt af det geografisk område eller indholdsudbyder.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>

 Billederne af, knapperne og funktionerne på din Fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.














 For at bruge din Fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der ikke understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du konfigurere en universel fjernbetjening til enheden. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.








 For at bruge din Fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på Tv ved hjælp af et HDMI-kabel. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.





## Om Samsung Smart-fjernbetjening (The Terrace)

Få mere at vide om knapperne på Samsung Smart-fjernbetjening.





Knap	Beskrivelse
 (Tænd/sluk)	<p>Tryk for at tænde eller slukke Tv. Tryk og hold nede for slukke helt for Tv'et.</p> <p>For at aktivere Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke  på den. (dette er nødvendigt, når den tages i brug første gang).</p>
 MIC	<p>Brugt som mikrofon, når der anvendes stemmegenkendelse med fjernbetjeningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå at støde MIC-hullet eller bruge en skarp genstand til at stikke ind i hullet.</li> </ul>
 LED	<p>Når fjernbetjeningen oplades via USB-porten, lyser LED'en, når opladningen er i gang. Når opladningen er fuldført, slukkes LED'en.</p>
 (Stemmeassistent)	<p>Kører Stemmeassistent. Tryk på knappen, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen for at køre Stemmeassistent.</p> <p> Sprogene og funktionerne for den understøttede Stemmeassistent kan variere afhængigt af geografisk region.</p>
 (Indstillinger / Nummer / Farveknapp)	<p>Du kan få adgang til indstillingsmenuen/virtuelt numerisk tastatur/farveknapper/valgtastatur/ SmartThings direkte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adgang til SmartThings-appen ved hjælp af denne knap understøttes muligvis ikke alt efter modellen.</li> <li>• Brug denne knap til at få adgang til yderligere indstillinger, der er specifikke for den anvendte funktion.</li> <li>• Tryk for at få det virtuelle, numeriske tastatur frem på skærmen. Brug det numeriske tastatur til at indtaste numeriske værdier. Vælg tal, og vælg derefter <b>Udført</b> eller <b>Indtast nummer</b> for at indtaste en numerisk værdi. Bruges til at skifte kanal, indtaste en PIN-kode, et postnummer m.v.</li> </ul> <p> Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises siden med menuen <b>Genvej</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</li> </ul> <p> Hvis Farveknapp vises på skærmen med en nummerstrimmel, skal du vælge Farveknapp og derefter vælge en specifik farve ved hjælp af retningsknappen (op/ned/venstre/højre).</p>
 Retningsknapp (op/ned/venstre/højre)	<p>Flytter fokussen.</p>
 Vælg	<p>Vælger eller kører et fokuselement. Hvis knappen trykkes ned, mens du får vist et kørende program, vises der detaljerede programoplysninger.</p>
 (Retur)	<p>Tryk for at gå tilbage til den forrige menu. Den aktuelle funktion afsluttes, hvis knappen holdes inde i mere end 1 sekund. Hvis du trykker, mens du ser et program, vises den forrige kanal.</p>
 (Smart Hub)	<p>Tryk for at skifte til Første skærm.</p>


Knap	Beskrivelse
 (Afspil/pause)	<p>Når den er trykkes ned, vises afspilningskontrol. Med disse kontrolknapper kan du kontrollere det medieindhold, der afspilles.</p> <p>Tryk og hold på knappen <b>Spiltilstand</b> for at anvende Spillinje.</p> <p> Spillinje understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.</p>
+/- (Lydstyrke)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at justere lydstyrken. Sluk for lyden ved at trykke på knappen. Når den trykkes i 2 sekunder eller mere, vises <b>Tilgængelighedsgenveje</b>.</p> <p>  er muligvis ikke til stede, afhængigt af modellen.</p>
^/∨ (Kanal)	<p>Bevæg knappen op eller ned for at skifte kanal. Du kan få vist skærmen <b>Guide</b> ved at trykke på knappen. Når der trykkes i 1 sekund eller længere, vises skærmen <b>Kanalliste</b>.</p> <p>Tryk på knappen op eller ned, og hold den nede, for hurtigt at skifte kanal.</p>
 Knappe Start app	<p>Start den app, der er angivet af knappen.</p> <p> Tilgængelige apps kan afvige afhængigt af det geografisk område eller indholdsudbyder.</p> <p> Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.</p>


-  Brug din Samsung Smart-fjernbetjening mindre end 6 m fra Tv. Den afstand, hvor enheden kan bruges, varierer, afhængigt af betingelserne for de trådløse omgivelser.
-  Billederne af, knapperne og funktionerne på din Samsung Smart-fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der ikke understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du konfigurere en universel fjernbetjening til enheden. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.
-  For at bruge din Samsung Smart-fjernbetjening til at styre en kompatibel ekstern enhed, der understøtter HDMI-CEC (Anynet+), skal du tilslutte enheden til en HDMI-port på Tv ved hjælp af et HDMI-kabel. Se "[Brug af Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)" for at få mere at vide.

## Sådan slutter du din Samsung Smart-fjernbetjening til Tv

Slut din Samsung Smart-fjernbetjening til din Tv for at kunne styre Tv.

Når du tænder for Tv første gang, parres Samsung Smart-fjernbetjening automatisk med Tv. Hvis Samsung Smart-fjernbetjening ikke automatisk parres med Tv, skal du pege på forsiden af Tv, og derefter trykke og holde knapperne  og  nede på samme tid i 3 sekunder eller mere.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

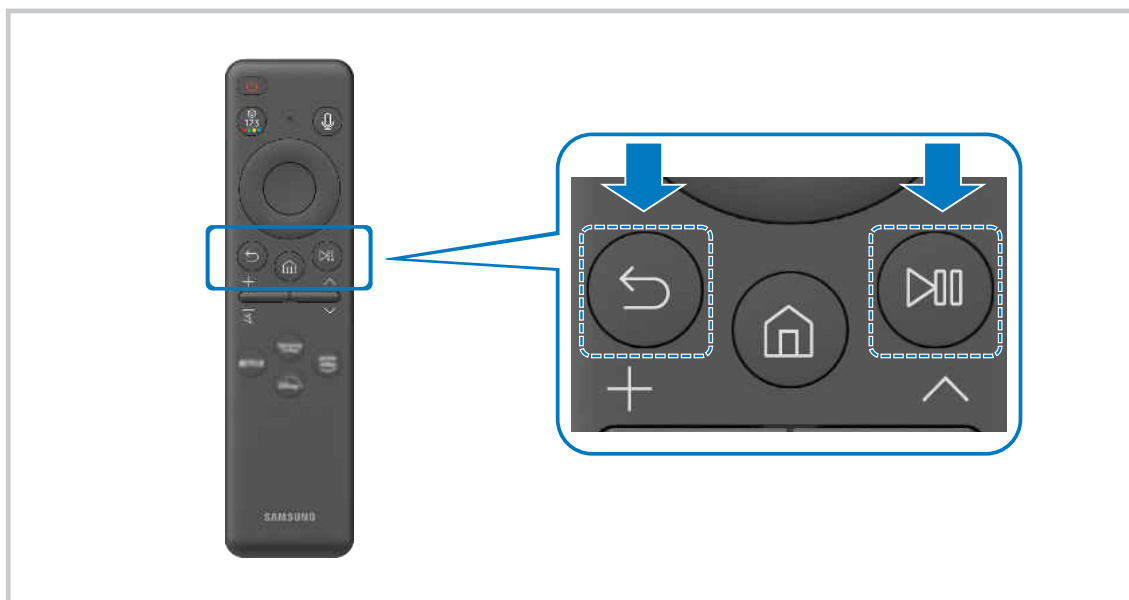







# Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.

Kontrollér Tv og tilsluttede eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening.

 >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > **Opsæt. af univ. fjernbet.**

Du kan styre alle eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, ved at bruge en Samsung-fjernbetjening. Kør **Opsæt. af univ. fjernbet.**-menuen for at registrere eksterne enheder.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Du kan også bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** til at betjene eksterne Samsung-enheder med fjernbetjeningen til Tvuden yderligere konfiguration. Se "Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)" for at få mere at vide.
-  Specifikke eksterne enheder, der er tilsluttet Tv, understøtter muligvis ikke funktionen med den universelle fjernbetjening.
-  Undgå at anbringe genstande foran en ekstern enhed og Tv-logoet. Det kan medføre, at signaler fra fjernbetjeningen ikke bliver overført korrekt.
-  Hvis du har problemer med at kontrollere eksterne enheder med din Indstilling af universel fjernbetjening, kan du prøve at justere placeringerne af de eksterne enheder.
-  Denne funktion virker muligvis ikke korrekt afhængigt af det pågældende installationsmiljø for Tv og de eksterne enheders funktioner.

## Se, hvordan du bruger Samsung Smart-fjernbetjening

Du kan lære, hvordan du bruger Samsung Smart-fjernbetjening.

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Fjernbetjeningsvejledning**

Find oplysninger om brugen af Samsung Smart-fjernbetjening.

Tryk på menuen for at bruge en række forskellige funktioner i Samsung Smart-fjernbetjening.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



## Lær, hvordan du bruger spilcontrolleren

Du kan lære, hvordan spilcontrolleren skal anvendes.

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Guide til spilcontroller**

Find oplysninger om brugen af spilcontrolleren.

Tryk på menuen for at lære mere om funktionerne for hver knap på spilcontrolleren.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Knaplayoutet kan variere for de forskellige fjernbetjeninger.






## Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Styr en enhed, der er tilsluttet via Anynet+ (HDMI-CEC), med fjernbetjeningen.

Du kan bruge fjernbetjeningen til Tv til at kontrollere eksterne enheder, der er forbundet til Tv med et HDMI-kabel, og som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC). Bemærk, at du kun kan konfigurere og betjene Anynet+ (HDMI-CEC) med fjernbetjeningen.

### Sådan tilslutter du en ekstern enhed via Anynet+ og anvender dens menuer









 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

1. Indstil [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) til Til.
2. Slut en HDMI-CEC-kompatibel enhed til Tv.
3. Tænd for den tilsluttede eksterne enhed.

Enheden tilsluttes automatisk til Tv. Når tilslutningen er fuldført, kan du få adgang til menuerne på den tilsluttede enhed ved at bruge fjernbetjeningen til Tv til at styre enheden.

 Tilslutningsprocessen kan tage op til 2 minutter at fuldføre.

### Læs, inden du tilslutter en Anynet+ (HDMI-CEC)-enhed

-  Anynet+ (HDMI-CEC)-enheder skal sluttes til Tv med et HDMI-kabel. Bemærk, at visse HDMI-kabler muligvis ikke understøtter Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Du kan konfigurere den universelle fjernbetjening til Tv til at styre tredjeparts kabelbokse, Blu-ray-afspillere og hjemmebiografer, der ikke understøtter HDMI-CEC. Se "[Kontrollere eksterne enheder med en Samsung-fjernbetjening - Brug Opsæt. af univ. fjernbet.](#)" for at få mere at vide.
-  Anynet+ kan ikke anvendes til at styre eksterne enheder, der ikke understøtter HDMI-CEC.
-  Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke i visse situationer. Hvis det er tilfældet, skal du konfigurere enheden som en Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibel enhed igen.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) fungerer kun med eksterne enheder, der understøtter HDMI-CEC, og kun når disse enheder enten er i tilstanden standby eller er tændt.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) kan styre op til 12 kompatible, eksterne enheder (op til 3 af den samme type), undtagen hjemmebiografer. Anynet+ (HDMI-CEC) kan kun styre ét hjemmebiografsystem.
-  Hvis du vil lytte til 5.1-kanallyd fra en ekstern enhed, skal du slutte enheden til Tv via et HDMI-kabel, og slutte 5.1-hjemmeteatersystemet direkte til stikket på den eksterne enheds digitale lydudgang.
-  Hvis en ekstern enhed er konfigureret til både Anynet+ og en universel fjernbetjening, kan enheden kun styres med den universelle fjernbetjening.

## Kontrol af Tv med et tastatur, en mus eller en gamepad







Tilslutning af et tastatur, en mus eller en gamepad gør det nemmere at kontrollere Tv.

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Ekstern enhedsstyring** > **Inputenhedsstyring** [Prøv nu](#) [Prøv nu](#)


Du kan tilslutte et tastatur, en mus eller en gamepad for at gøre det nemmere at kontrollere Tv.






### Sådan tilsluttes et USB-tastatur, en mus eller en gamepad

Sæt kablet til tastaturet, musen eller gamepad'en i USB-porten.









-  Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.
-  XInput USB-gamepads understøttes.
-  For yderligere oplysninger, se **Inputenhed** in **Tilslutningsguide** ( >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > **Tilslutningsguide** > **Inputenhed**).


### Sådan tilsluttes et Bluetooth-tastatur, en mus eller en gamepad

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Bluetooth-enheder** [Prøv nu](#)

-  Hvis din enhed ikke blev registreret, skal du placere tastaturet tæt på Tv og derefter vælge **Opdater**. Tv søger efter tilgængelige enheder igen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.
-  Der kan tilsluttes maksimalt fire gamepads, uanset forbindelsesmetoden (f.eks. USB eller Bluetooth).
  - Når der anvendes to Bluetooth-lydenheder, er det bedst at bruge USB-gamepads.
  - Når der anvendes en Bluetooth-lydenhed, kan der tilsluttes op til to Bluetooth-gamepads.
-  Se flere oplysninger i Bluetooth-enhedens brugervejledning.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


## Sådan bruger du tastaturet og musen

Knap	Beskrivelse
Retningstaster	Flytter fokussen
Enter-tast	Vælger eller kører et element med fokus
ESC-tast	Vender tilbage til det forrige skærbillede
Taltaster	Indtast tal
F1-tast	Tænder eller slukker for dit Tv
F2-tast	Viser indstillingsmenuen/numerisk tastatur/valgtastatur/SmartThings-appen Hver gang du trykker på denne knap, vises indstillingsmenuen/numerisk tastatur/valgtastatur/SmartThings-appen skiftevis.
F3-tast	Afspiller / Pauser
F4-tast	Viser skærmen <a href="#">Indstillinger</a>
F5-tast	Viser Første skærm
F6-tast	Viser skærmen Kilder
F7-tast	Viser <a href="#">Kanalliste</a>
F8-tast	Slår lyden fra
F9-/F10-tast	Justerer lydstyrken
F11-/F12-tast	Skifter kanal
Side op/side ned	Ruller gennem en webside, der vises af <a href="#">Internet</a> -appen.
Venstreklik	Vælger og kører et element.  Denne funktion er ikke tilgængelig i visse apps.  Du kan klikke på en menu eller et link for at starte en funktion, præcis som på en pc.
Højreklik	Kald genvejsknapper frem såsom       Få nem adgang til menuen ved at højreklikke med musen og vælge menuen blandt de viste genvejsknapper. De viste genvejsknapper kan variere alt efter skærmtypen.







 Tasternes funktioner kan variere, afhængigt af apps eller tastaturet.

## Brug af gamepad

Kontrollér de understøttede gamepads. [Prøv nu](#)




 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Producent	Controllere	Tilslutning	Force feedback
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	0
		USB	0
	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Understøttes ikke
		Wi-Fi	Understøttes ikke
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Understøttes ikke
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
		BT	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Understøttes ikke
Nintendo	Nintendo Switch Pro	BT	0
		USB	0
	Nintendo Joy-Con (L/R)	BT	0

-  Visse taster er ikke tilgængelige på dette produkt alt efter controllerer.
-  Force feedback:
  - "Understøttes ikke" (Dette produkt understøtter ikke Force Feedback).
  - "-" (Controllere har ikke Force Feedback-funktion).
-  Tizen-tv'er understøtter kun XInput-tilstand for de understøttede gamepads.
-  Xbox-controllere kan have brug for firmwareopdateringer.
-  Controller-lydudgang (3,5 mm port) er ikke tilgængelig på dette produkt.
-  Andre controllerer fungerer muligvis til skyspil.

## Brug af controlleren

Knap	Beskrivelse
Venstre joystick og dpad	4-vejs navigation
Højre joystick	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Op/ned: Lydstyrkekontrol (op/ned)</li> <li>• Venstre/højre: Kanalkontrol (op/ned) på tv-skærm</li> <li>• Vælg (tryk) : Slå lyden fra</li> </ul>
Knappen A eller knappen X (kun Sony)	Enter (OK)
Knappen B eller knappen O (kun Sony)	Retur (annuller)
Tryk og hold på knappen B eller O (kun Sony)	Afslut
Hjem-knap	Gaming Hub-startside (Gaming Hub-understøttede lande) Smart Hub-startside
Tryk og hold på Hjem-knappen	(Under skyspil) Hurtigpanel
Valgmulighedsknap til venstre	Spillinje (når Spiltilstand er slået til, og en ekstern kilde er tilsluttet)
Knappen X eller knappen □ (kun Sony)	Numeriske knapper (123)
Tryk og hold på venstre og højre joystick samtidigt	Sluk (det er ikke muligt at slå strømmen til) På The Frame-modeller går Tv'et i <a href="#">Kunst</a> -tilstand.

-  Knappens funktioner kan variere, afhængigt af apps eller controlleren.
-  Hvis du slutter controlleren til dette produkt via Wi-Fi, kan du ikke bruge UI-navigationsfunktionen.
-  Gaming Hub og skyspil understøttes muligvis ikke, afhængigt af landet.

## Sådan konfigurerer du indgangsenheder

🏠 > ☰ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Ekstern enhedsstyring** > **Inputenhedsstyring** [Prøv nu](#)

- **Tastaturindstill.** [Prøv nu](#)


Du kan konfigurere tastaturet med funktionerne **Tastatursprog** og **Tastaturtype**.

- **Indstill. for mus** [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere musen med funktionerne **Musemarkørstørrelse**, **Primær knap** og **Markørhastighed**.

## Indtastning af tekst ved hjælp af det virtuelle skærmtastatur

Brug det virtuelle tastatur til at indtaste tekst på Tv.

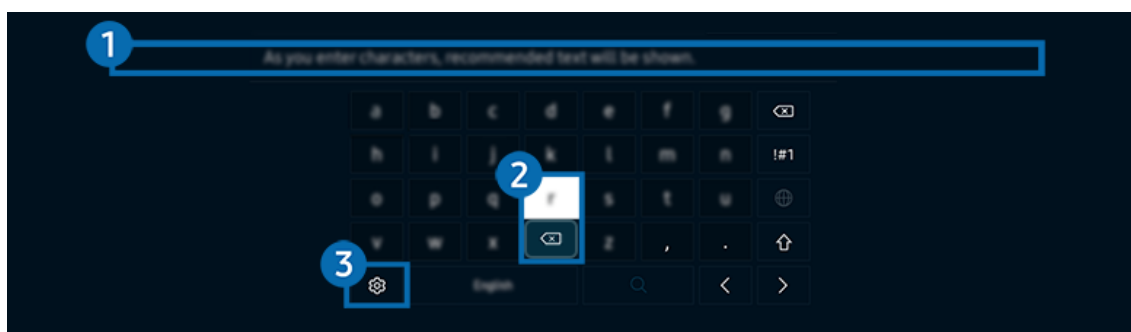

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Anbefalet tekst


Når du indtaster et ord, du vil bruge som søgeord, viser denne funktion relaterede forslag, hvorfra du kan vælge ét.


## 2 Redigeringsknapper

Ved at vælge en af de viste Redigeringsknapper, når du har indtastet tegn på det virtuelle tastatur, kan du hurtigt udføre redigeringsfunktionen.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Vis redigeringsknapper**-funktionen er slået til.


## 3 Indstillinger

Vælg  på skærmen med det virtuelle tastatur. Der er følgende valgmuligheder:

 De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængig af om funktionen kører korrekt.

- **Anbefalet tekst**
  - **Anbefalet tekst**
  - **Nulstil anbefalede tekstdata**
  - **Vis redigeringsknapper**
- **Tastatursprog**
  - **Tastaturlayout**

## Indtastning af tekst med fjerbetjeningens mikrofon og det virtuelle skærmtastatur

Når det virtuelle tastatur vises på skærmen, skal du trykke på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede, tale ind i mikrofonen på Samsung Smart-fjernbetjening og derefter slippe knappen. Det, du siger, bliver vist på skærmen som tekst.

 Indtastning af tekst ved hjælp af din stemme understøttes muligvis ikke for de samme funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Samsung Smart-fjernbetjening understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.





# Smarte funktioner

Du kan nyde godt af flere apps med Smart Hub.

## Brug af Smart Hub


Se beskrivelser af de grundlæggende funktioner for Smart Hub.


Fra Smart Hub kan du bruge funktionen til internetsøgning, installere og bruge forskellige apps, se billeder og videoer eller lytte til musik og udføre flere funktioner.

-  Nogle Smart Hub-tjenester er betalte tjenester.
-  For at bruge smartfunktioner bør du oprette forbindelse til et netværk, acceptere vilkårene og betingelserne og logge på med din Samsung-konto.
-  Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
-  Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din netværkstjeneste.



## Sådan får du vist Første skærm

Tryk på knappen .

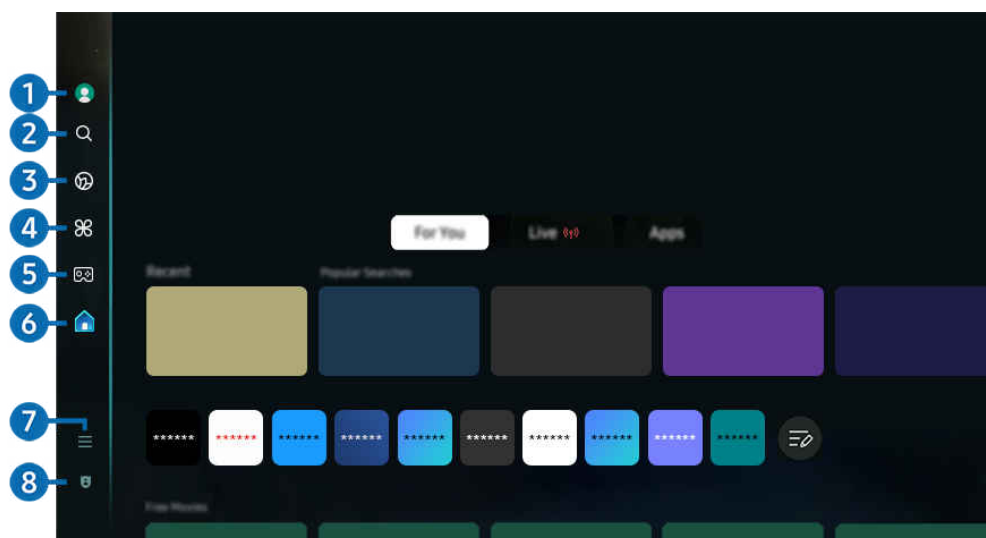

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Samsung-konto

Gå til skærmen [Samsung-konto](#) for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Se "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)" for at få mere at vide.

### 2 Søg




Søg efter kanaler, programmer, film og apps, der tilbydes af Smart Hub.

 For at bruge Søg-tjenesten skal du sørge for, at Tv'et er tilsluttet et netværk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### 3 Ambient

Indstil dit Tv til at vise indhold, som du ønsker, som f.eks. tid eller vejr, når Tv'et ikke bruges.

For at vende tilbage til Tv-tilstand fra [Ambient](#)-tilstand skal du trykke på  > venstre retningsknop >  [Hjem](#).  
Tryk på knappen  for at slukke for Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Sådan bruger du tilstanden Ambient](#)" for at få mere at vide.

## Kunst

Når du ikke ser på Tv'et, eller når Tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold som f.eks. illustrationer eller billeder eller til at få vist indhold.

 Denne funktion understøttes kun i The Frame.

 Se "[Sådan bruger du tilstanden Kunst](#)" for at få mere at vide.

## 4 Daily+

Tilbyder en række forskellige praktiske apps, herunder en app til hjemmetræning, en videochatapp og en app for eksternt lægetjeneste, hvilket giver dig mulighed for at opleve forskellige livsstile derhjemme.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Om Daily+-startskærmen](#)" for at få mere at vide.

## 5 Spil

Spil spil fra Tv-skærmen ved at slutte en controller til Tv'et. Konfigurer indstillinger for at optimere din Controller og lydenheden til at spille spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Samsung Gaming Hub](#)" for at få mere at vide.

## 6 Hjem

Se en række forskellige Tv-programmer. Installer forskellige apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik- og sportsapps, og brug appsene fra Tv'et.

 Se "[Brug af funktionen Hjem](#)" for at få mere at vide.

## 7 Menu





Administrer eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, og konfigurer indstillinger for forskellige funktioner, der er tilgængelige på Tv'et.

 Se "[Om Menu Første skærm](#)" for at få mere at vide.

## 8 Fortrolighedsvalg

Fra dit Tv kan du nemt administrere privatlivspolitikken vedrørende tjenester relateret til Smart Hub og verificere, hvordan personlige oplysninger er beskyttet.

 Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, kan du ikke bruge yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten for [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at navigere til  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#). [Prøv nu](#)

 For at tilbagekalde dit samtykke til obligatoriske vilkår og betingelser relateret til Smart Hub skal du starte [Nulstil Smart Hub](#) ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#)). [Prøv nu](#)




 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan starter du Smart Hub automatisk


 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Start med Smart Hub Hjem](#) [Prøv nu](#)

Aktivering af [Start med Smart Hub Hjem](#) starter automatisk Smart Hub, når Tv'et er tændt. Naviger til denne mulighed for at aktivere eller deaktivere funktionen.

## Åbner automatisk den sidst benyttede app


 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør seneste app automatisk](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Kør seneste app automatisk](#) er indstillet til **Til**, køres den sidst brugte app automatisk, når du tænder for Tv. Du kan slå denne funktion til eller fra. Tryk på knappen **Vælg** i den aktuelle menu.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af appen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.




## Automatisk spejling fra Multi View

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør automatisk spejling af MultiView](#)

Hvis du skærmspejler din mobilenhed, viser [Multi View](#) automatisk enhedens skærm. Naviger til denne mulighed for at aktivere eller deaktivere funktionen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Automatisk casting i Multi View




 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør streaming med Multi View automatisk](#) [Prøv nu](#)

Casting af YouTube-indhold fra mobilenheden viser automatisk indholdet på Multi View.

 Den er tilgængelig på skærmen til hvilken som helst broadcasting, ekstern enhed eller app, som understøtter Multi View.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Automatisk start af Multi View ved rotation

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Valgmuligheden Startskærm](#) > [Kør Multi View automatisk ved rotation](#)

Multi View kører automatisk, når du roterer skærmen til stående tilstand.




 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion aktiveres, når Automatisk roterende tilbehør (sælges separat) er tilsluttet.

## Test af Smart Hub-forbindelser

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#) [Prøv nu](#)

## Sådan nulstiller du Smart Hub

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#) [Prøv nu](#)

 Du kan nulstille indstillingerne for Smart Hub. Hvis du vil nulstille Smart Hub, skal du indtaste PIN-koden. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Du kan indstille PIN-koden under  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#). [Prøv nu](#)






 Standard-PIN-koden kan variere, afhængig af det geografiske område.


# Sådan bruger du tilstanden Ambient

Få mere at vide om de tilgængelige funktioner i tilstanden Ambient.

 > venstre retningsknap >  Ambient [Prøv nu](#)

Indstil dit Tv til at vise et billede eller indhold, du ønsker, når Tv'et ikke bruges.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  På The Frame-modeller er Ambient-tilstand integreret i tilstanden Kunst.
-  Tryk på knappen  på Ambient-tilstandsskærmen for at gå til Ambient-startskærmen.
-  I Ambient-tilstand understøttes nogle funktioner måske ikke.

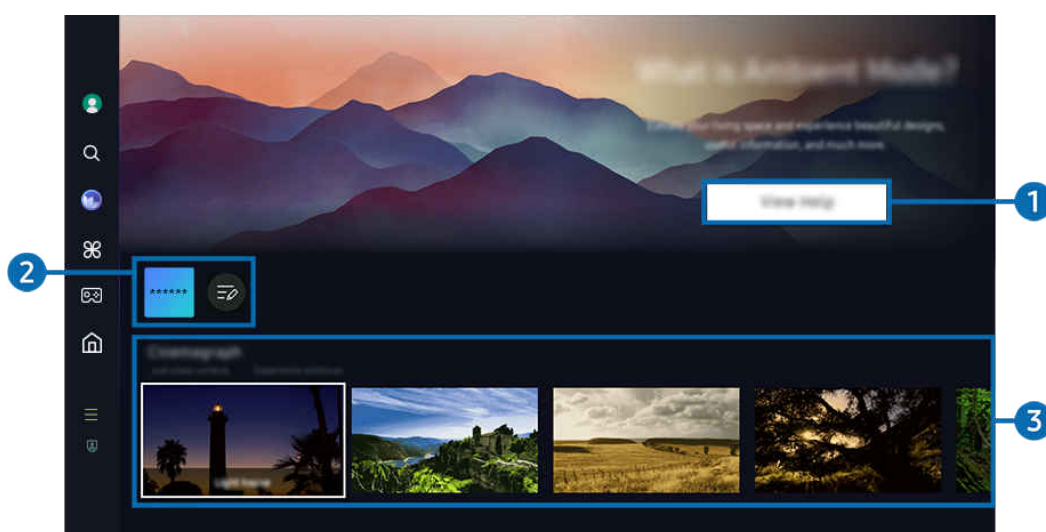



-  Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

## 1 Få mere at vide om Ambient-tilstand

Tryk på [Vis Hjælp](#) for kort at se oplysninger om tilstanden Ambient, herunder funktioner.


## 2 NFT-appliste

Du kan downloade billeder fra NFT-appsene og bruge dem i Ambient-tilstand. Du kan flytte appen til en anden placering ved at vælge [Redigér liste](#), der er placeret sidst på listen.

-  Understøttede NFT-apps kan variere afhængigt af regionen.
-  Når en ny NFT-app udgives, kan du vise et bredere udvalg af NFT-illustrationer.

### 3 Oversigt over funktion og indhold

Vælg et foretrukket indhold og en foretrukken baggrund, og indstil dem som din **Ambient**-tilstand. Mens du er i **Ambient**-tilstand, skal du trykke på knappen Vælg og derefter retningsknappen op på fjernbetjeningen for at se indholdsdetaljerne.

 Du kan bruge SmartThings-appen på en Mobil enhed for at vælge et ønsket indhold og ændre indstillingerne. Angiver indhold, der passer perfekt til tidspunktet på dagen.

 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Ændring af illustration**



Skift illustration, der skal vises i tilstanden **Ambient**. Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen for at flytte fokus til en illustration. Brug venstre og højre retningsknap for at gå til den ønskede illustration, og tryk derefter på knappen Vælg på fjernbetjeningen.

- **Vis detaljer**

Vis detaljerede informationer om det igangværende billede.

- **Favorit**

Tilføj eller slet specifikke billeder i **Favorit** ved at trykke på knappen Vælg og derefter retningsknappen op på fjernbetjeningen. For at se elementer, der er indstillet som **Favoritter**, skal du gå til **Ambient > Favorit**.

-  **Favorit**: Elementet er ikke indstillet som Favorit
-  **Favorit**: Elementet er indstillet som Favorit

- **Rediger**

Tilpas indstillingerne så de passer til dine præferencer.

 De tilgængelige funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller indholdet.

- **Vejrfilter**

Du kan tilføje en vejreffekt til indhold.

- **Tidsfilter**

Du kan vælge et hvilket som helst tidsformat som baggrund for indhold.

- **Farve**

Ændrer farven af indholdet.

- **Atmosfærer**

Vælger et humør, der passer til indholdet.

- **Baggrunde**

Ændrer baggrunden af indholdet.

- **Skyggeeffekter**

Anvender en skyggeeffekt, som du vælger for indholdet.

- **Filter**

Du kan vælge en billedfiltereffekt til indhold.

- **BGM-tilstand**

Du kan føje baggrundsmusik til indhold.

- **Skærmindstillinger**

Du kan tilpasse indstillingerne, herunder indholdslysstyrke, -mætning og -farvetone.

- **Lysstyrke**

Justerer indholdets lysstyrke.

- **Mætning**

Ændrer indholdets farvemætning.

- **Farvetone**

Justerer farverne af indholdet.

- **Rød tone / Grøn tone / Blå tone**

Justerer den røde, grønne og blå kontrast.


## Valg af indholdskategori

 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Promoveret af NFT-apps**

Gennemse nyt og spændende indhold med en app, der tilbyder NFT-værker.

- **Favorit**

Mens du er i **Ambient**-tilstand, skal du trykke på knappen Vælg på fjernbetjeningen og trykke på  **Favorit** for at gemme det viste indhold til **Favorit**.

- **Specialudgave**


Giver dig mulighed for at nyde kreative illustrationer og boligindretning skabt af verdens bedste kunstnere og designere.

- **Cinemagrafi**

Føjer en loopinganimation til en bestemt del af billedet for at gøre det mere opsigtsvækkende.

- **Mit album**

Giver dig mulighed for at indstille et foto, du har gemt på din mobile enhed eller Samsung Cloud, som baggrund på Ambient-tilstandsskærmen.

 Hvis du vil importere fotos fra dine mobile enhed eller Samsung Cloud, skal du bruge appen SmartThings på din mobile enhed.

 Vælg **Sådan vælges fotos** for at få mere at vide om, hvordan du konfigurerer fotoindstillinger.



- **Q-samling**

Leverer indhold specifikt til Samsung QLED.

- **Humør**

Oplev en række muligheder for at skabe den rette stemning, der passer til dit humør.

- **Afslapning**

Slap af med et udvalg af beroligende indhold inspireret af naturen.

- **Indretning**

Giver dig mulighed for at vælge indhold med et følsomt og smukt design.

- **Info**


Giver dig mulighed for at vælge vigtige oplysninger, såsom vejret og nyhederne, i realtid.


- **Kunstværk**

Giver dig mulighed for at vælge indhold f.eks. verdensberømte fotos eller kunst.

- **Baggrundstema**


Giver dig mulighed for at vælge baggrundstema leveret af Samsung.

 Tag et billede af en væg via appen SmartThings på din mobilenhed for at oprette et brugerdefineret baggrundstema. Når du bruger denne funktion kan der være en forsinkelse i billedoverførslen og optimeringen afhængigt af netværksforholdene.

 Et oprettet **Baggrundstema** kan indstilles som baggrund for indhold. For at indstille det som baggrund for indhold skal du trykke på knappen **Vælg** på fjernbetjeningen, mens du er i **Ambient**-tilstand, og vælge **Rediger**.

- **Rutine**


Nyd en bred vifte af rutiner, som hver viser indhold, der passer til en bestemt del af din dag, eller opret dine helt egne rutiner i SmartThings-appen.

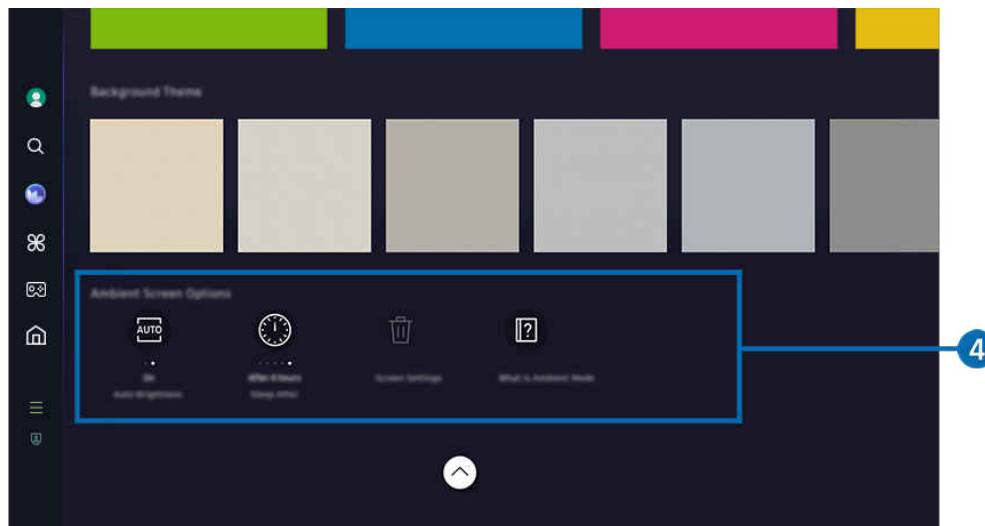


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

#### **4 Ambient-skærm-indstillinger**

Følgende valgmuligheder for **Ambient**-tilstand kan konfigureres:

 Denne menu kan findes nederst på **Ambient**-startskærmen. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle helt ned til bunden.

 Tilgængelige valgmuligheder kan variere afhængigt af modellen.

- **Automatisk lysstyrke**

Ændrer indstillingen for automatisk lysstyrke for **Ambient**-tilstand.

 Hvis denne funktion er sat til **Fra**, justeres Tv-skærmens lysstyrke ikke automatisk i forhold til det omgivende lysniveau.

- **Sleep efter**

Indstiller den tid, der skal gå, før skærmen for **Ambient**-tilstand slukker automatisk.

 Hvis der ikke er noget input fra fjernbetjeningen for den indstillede tid, slukker skærmen.




- **Nulstil mit album**

Nulstil billeder, der er gemt i **Mit album**.

- **Hvad er Ambient?**

Se kort information om **Ambient**-tilstand, inklusive funktioner.

### Adgang til Tv-visnings-skærmen fra Ambient-tilstand

For at få adgang til Tv-skærmen fra **Ambient**-tilstand skal du trykke på knappen  eller  for at omdirigere til **Ambient**-tilstand for Første skærm, trykke på venstre retningsknop på fjernbetjeningen og derefter vælge  **Hjem**.

 Hvis Tv'et er slukket, og der trykkes på knappen , vises  **Hjem**-skærmen.





# Sådan bruger du tilstanden Kunst

Få mere at vide om de tilgængelige funktioner i funktionen Kunst.

 > venstre retningsknap >  Kunst

 Denne funktion understøttes kun i The Frame.



Du kan bruge tilstanden **Kunst** til at få vist billedindhold, såsom illustrationer eller billeder, når du ikke ser på Tv'et i fuld skærm.

- Tryk på knappen , mens du bruger Tv'et. Tv'et skifter til tilstanden **Kunst**.
- Tryk på knappen  i **Kunst**-tilstand for at gå til **Hjem**-skærmen.
- Tryk på knappen  i tilstanden **Kunst** for at gå til **Kunst**-startskærmen.
- For at slukke helt for Tv'et skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen, og holde den nede, eller trykke på knappen Tv-fjernbetjening på Tv'et.

 Hvis du bruger en anden fjernbetjening end Samsung Smart-fjernbetjening, slukker Tv'et muligvis ikke helt.

- I tilstanden **Kunst** justeres lysstyrke og farvetone for din Tv automatisk efter det omgivende lys, og Tv kan automatisk slukkes.

 Tv er som standard indstillet, så skærmen automatisk slukkes, når det omgivende lys dæmpes i **Kunst**-tilstand.

- Konfigurer indstillingerne for bevægelsessensor ved hjælp af **Kunstillstand-indstillinger** ( > venstre retningsknap >  Kunst > **Kunstillstand-indstillinger**) nederst på **Kunst**-startskærmen, der vises på Tv'et eller ved hjælp af mobilappen SmartThings. Tv'et kan manuelt slås til eller fra ved at registrere brugerbevægelser og andre visuelle ændringer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- I tilstanden **Kunst** kan du bruge SmartThings-appen på din mobilenhed til at gemme billeder på enheden på Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af Tv-model eller mobilenhed.

 De understøttede funktioner kan variere, afhængigt af versionen af appen SmartThings.

## Om Kunst-startskærmen

🏠 > venstre retningsknop > 🎨 Kunst



📝 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Liste over billedkategorier

Fra den viste liste over kategorier skal du vælge et billede og trykke på knappen Vælg for at se detaljer vedrørende billedet. Vælg [Eksempel](#) for at se en forhåndsvisning af billedet i fuld skærm i 30 sekunder. Hvis du synes godt om billedet, kan du bevare det som en illustration ved at købe den eller abonnere på [Medlemskab](#).

Hvis du vælger et gemt billede, går Tv'et i tilstanden [Kunst](#). I tilstanden [Kunst](#) skal du trykke på knappen Vælg på fjernbetjeningen for at bruge følgende menu muligheder:

📝 Der fås forskellige indholdskategorier, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- Ændring af illustration



Skift illustration, der skal vises i tilstanden [Kunst](#). Tryk på knappen Vælg på fjernbetjeningen for at flytte fokus til en illustration. Brug venstre og højre retningsknop for at gå til den ønskede illustration, og tryk derefter på knappen Vælg på fjernbetjeningen.

- **Vis detaljer**


Vis detaljerede informationer om det igangværende billede.



- **Favorit**

Tilføj eller slet specifikke billeder i **Favorit** ved at trykke på knappen Vælg på fjernbetjeningen. For at se elementer, der er indstillet som **Favoritter**, skal du gå til **Min kunstbutik** > **Favorit**.

-  **Favorit**: Elementet er ikke indstillet som Favorit
-  **Favorit**: Elementet er indstillet som Favorit

- **Maske**

Tilpas kantstilen og farven, så de passer til dine præferencer. For at gemme ændringerne skal du vælge den ønskede kantstil og farve og trykke på valgknappen eller knappen .

-  Understøttede kantstile kan variere, hvis billedforholdet ikke er 16:9, eller hvis billedopløsningen er mindre end den anbefalede opløsning.
-  Anbefalet opløsning: 1920 x 1080 (for 32LS03D-modeller) eller 3840 x 2160 (for modeller på 43 tommer eller derover)


- **Skærmindstillinger**

Tilpas indstillingerne for **Kunst**-tilstandsskærmen, så de passer til dine præferencer.

- **Lysstyrke**  
Justerer skærmens lysstyrke. Tryk på knappen Vælg for at gemme ændringen.
- **Farvetone**  
Juster billedfarverne. Tryk på knappen Vælg for at gemme ændringen.
- **Nulstilling af lysstyrke**  
Nulstil skærmens lysstyrke til standardværdierne.

- **Nylige**

Administrer de seneste viste billeder.

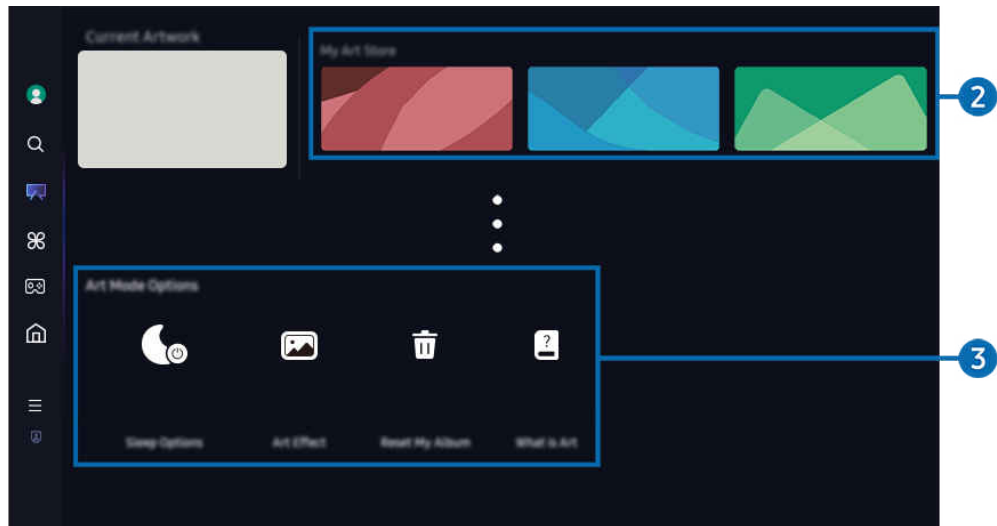

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## 2 Min kunstbutik

- Favoritter

Administrer billeder gemt i **Favorit**.

- **Vis alle / Genoptag afspilning**

Afspil billeder i **Favorit** som et diasshow.


- **Slet**

Vælg og slet flere billeder i **Favorit** på samme tid.

- **Medlemskab**

Hvis du tilmelder dig **Medlemskab**, kan du bruge illustrationer uden begrænsninger. Du kan også erstatte dem med nye illustrationer regelmæssigt, så de passer til dine præferencer.

Følg instruktionerne på skærmen for at udføre betalingen.

 Hvis du tilmelder dig et medlemskab under din gratis prøveperiode, ændres din konto med det samme til en medlemskabskonto, uanset hvor meget der er tilbage af prøveperioden, og du kan bruge en række forskellige illustrationer uden begrænsninger.

- **Betalingsinformationer**

Se købsoplysninger om illustrationer, og køb nemt illustrationer ved at indtaste de påkrævede betalingsoplysninger.


 For yderligere oplysninger om betaling kan du gå til Samsung Checkout (sbox.samsungcheckout.com).

- **Historie**

Se indholdet, du har set for nylig, i **Kunst**-tilstand i rækkefølge.

### **3 Kunsttilstand-indstillinger**

Konfigurer indstillinger relateret til skærmen for **Kunst**-tilstand.

 Denne menu kan findes nederst på startskærmen for **Kunst**. For at konfigurere indstillinger skal du rulle ned til den nederste knap.

- **Søvnindstillinger**

- **Sleep efter**

Tv'et slås automatisk fra, hvis der ikke registreres nogen bevægelse omkring Tv'et i en specificeret tidsperiode. Tryk på knappen Vælg for at specificere en tidsperiode.

- **Bevægelsesdetektor**

Indstil **Bevægelsesdetektor** for bevægelsessensoren. Tryk på knappen Vælg for at indstille følsomhedsniveauet.

 **Bevægelsesdetektor** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Night Mode**

Tv'et slås automatisk fra, hvis der ikke registreres noget lys omkring tv'et. Denne tilstand registrerer lys omkring Tv'et for automatisk at slå Tv'et til eller fra alt efter tilstedeværelsen af lys. Tryk på knappen Vælg for at slå tilstanden til eller fra.

- [Kunsteffekt](#)

[Kunsteffekt](#) er som standard slået til. Dette viser indholdet så tæt som muligt på det originale kunstværk. Hvis du slår effekten fra, vises indholdet i den tilpassede billedkvalitet.

- [Nulstil mit album](#)





Nulstil dit album, og slet alle optagelser.

- [Hvad er Kunst?](#)

Se kort information om [Kunst](#)-tilstand, inklusive funktioner.

## Importer billeder fra USB-hukommelse

1. Slut USB-hukommelsesenheden med billederne til Tv'et.
2. USB-hukommelsen genkendes automatisk, og skærmen viser en liste med billed-, musik- og videofiler, der er lagret på USB-hukommelsen.

 En anden måde at køre USB-hukommelsen på er at navigere til  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) og vælge USB-hukommelsen.

3. Naviger til mappen, der indeholder den billedfil, du vil gemme på Tv'et, og vælg derefter [Indstill.](#) > [Send til kunsttilstand.](#)

4. Vælg billede, og tryk på [Send](#). Billedet, der er gemt på USB-hukommelsen, er gemt under tilstanden [Kunst](#).

 Anbefalede opløsninger (16:9): 1920 x 1080 (model på 32 tommer), 3840 x 2160 (modeller på 43 tommer eller større)



## Brug af Kunst-tilstand med SmartThings-appen

Du kan downloade appen SmartThings fra Google Play Store, Samsung Apps eller App Store.

Hvis Tv'et ikke er registreret i din SmartThings-app, skal du trykke på + (Tilføj enhed) og registrere Tv'et, før du bruger tilstanden.


 Funktionerne eller terminologien kan variere, afhængigt af versionen af appen SmartThings.













 På tablets understøttes funktionen **Kunst** muligvis ikke af appen SmartThings.

Når du har installeret appen SmartThings på din mobile enhed, kan du bruge følgende funktioner:

- Valg af et billede under tilstanden **Kunst**.
- Sådan gemmer du billeder fra en mobilenhed på Tv: Brug funktionen Tilføj billede til at gemme billeder på en mobilenhed på Tv'et.
  - Tilføj billede > vælg 2 til 3 billeder > **Opret maske**: Kombiner de 2 til 3 billeder for at oprette et enkelt billede.
  - **Mit album** > vælg indhold som f.eks. **Dynamisk filter** eller **Bilgalleri**, og tryk derefter på Vælg billede for at indstille indholdet som mobilbilleder.
- Abonnement på **Kunst**-tilstand **Medlemskab**.
- Anvendelse af rammetypografier og farver på billeder.
- ⋮ (mere) > **Søvnindstillinger**
  - Sådan indstiller du lysstyrke for tilstanden **Kunst**.
  - Indstilling af **Sleep efter**: Når der ikke registreres nogen bevægelse i det tidsinterval, som er angivet i **Kunst**-tilstand, slukkes Tv'et automatisk.
  - Indstilling af **Bevægelsesdetektor**: Indstil følsomheden for bevægelsessensoren, så Tv'et automatisk tændes eller slukkes, når der registreres en bevægelse i **Kunst**-tilstand.
    -  **Bevægelsesdetektor** understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.
  - Indstilling af **Night Mode**: Denne tilstand registrerer lys omkring Tv'et for automatisk at slå Tv'et til eller fra alt efter tilstedeværelsen af lys.



## Forholdsregler ved brug af tilstanden Kunst


 Bevægelsessensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.


- Bevægelsessensoren er placeret nederst på Tv'et. Undgå at blokere sensoren foran på Tv'et. Det kan påvirke bevægelsessensoren samt skærmens lysstyrke og farvetone.
- Tilstanden **Kunst** bruger algoritmer for at minimere risikoen for, at billedet brænder fast, hvilket kan forekomme, når der vises stillbilleder i længere tid.
- Sensorens ydeevne kan variere, afhængigt af Tv-installationen og driftsmiljøet.
  - Skærmens lysstyrke og farvetone kan blive påvirket, afhængigt af det gulv som Tv'et står på.
  - I et miljø, hvor der anvendes specielle lyskilder end standard lyskilder (halogen, fluorescerende lys), kan sensorens evne til at genkende bevægelser variere, afhængigt af positioner, typer og antallet af lyskilder.
  - Hvis området omkring Tv'et er for mørkt eller lyst, kan skærmens lysstyrke være begrænset, eller sensoren fungerer muligvis ikke normalt.
  - Hvis Tv'et installeres for højt eller for lavt, fungerer sensoren muligvis ikke normalt.
  - Bevægelsessensoren kan registrere en bevægelse fra en blinkende LED, en hund, en bil uden for vinduet eller andre forhold og gå i gang.
- Afhængigt af funktionsindstillingerne for **Automatisk slukning Fra** kan Tv'et måske blive slukket, når der ikke er nogen brugerinput i **Kunst**-tilstand, som f.eks. input fra fjernbetjeningen ( >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Automatisk slukning Fra**). [Prøv nu](#)
- Følgende funktioner er deaktiveret i **Kunst**-tilstand.
  -  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Systemstyring** > **Tid** > **Sleep-timer** [Prøv nu](#)
  -  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Systemstyring** > **Tid** > **Fra-timer** [Prøv nu](#)
  -  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Strøm- og energibesparelse** > **Pauseskærm** [Prøv nu](#)


## Om Daily+-startskærmen

Tilbyder en række forskellige praktiske apps, herunder en app til hjemmetræning, en videochatapp og en app for ekstern lægetjeneste, hvilket giver dig mulighed for at opleve forskellige livsstile derhjemme.

 > venstre retningsknop >  Daily+

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

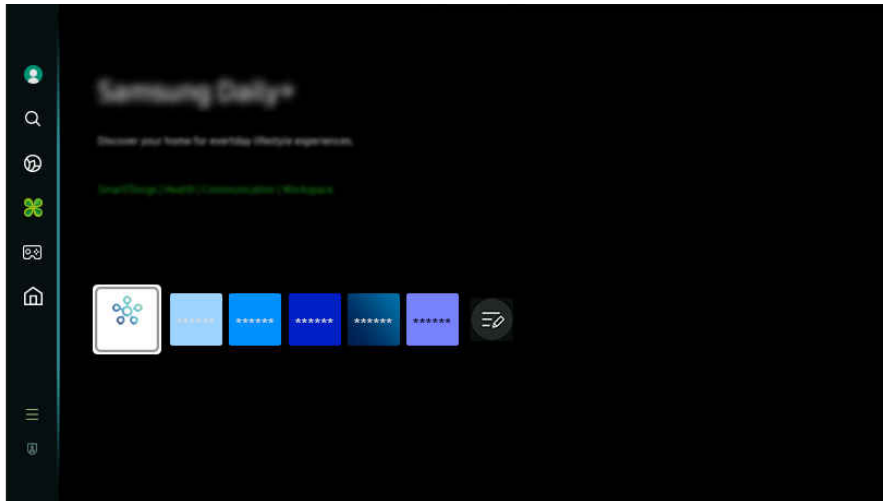

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

- **SmartThings**

Den tillader, at tv'et opretter forbindelse til og styrer de detekterede, forskellige enheder i det samme rum.

 For at få mere at vide om **SmartThings** skal du se "[Brug af SmartThings](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Workspace**

Brug Tv til at få adgang til din pc via en ekstern pc eller Skærmdeling (Trådløst).


 Se "[Brug af Workspace](#)" for at få mere at vide.

# Brug af Samsung Gaming Hub

Gamestream en lang række forskellige spil direkte på dit Tv gennem Samsung Gaming Hub. Tilslut din controller gennem Bluetooth eller USB.

 > venstre retningsknop >  Spil

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

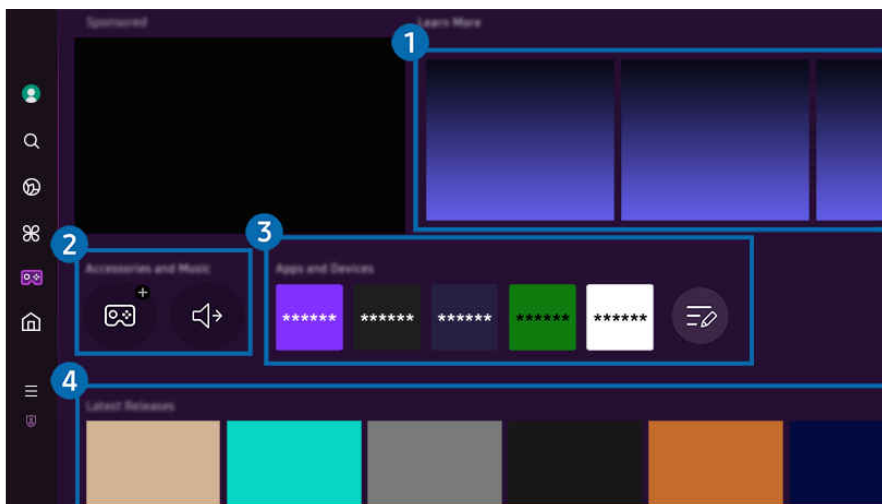

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

## 1 Lær mere

Giver information om Samsung Gaming Hub og detaljer om, hvordan du bruger enheder.

## 2 Tilbehør og musik / Tilbehør

### • Controllere

Vælg en Controller for at oprette forbindelse til Tv'et.

 Se "[Brug af gamepad](#)" for at få mere at vide om understøttede controllere.

### • Lyd

Vælg en Lydenhed (f.eks. spilhovedsæt), der skal tilsluttes Tvet.

### • Musikafspiller

Administrer musikken, der skal spilles, mens du spiller et spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


### 3 Apps og enheder

Installer eller fjern apps eller enheder, der kræves for at spille spil.

### 4 Spilliste


Køb spil eller abonner på tjenester, der tilbydes af Samsung Gaming Hub. Vælg et spil for at se spildetaljerne.

 Installation af relaterede apps er påkrævet for at køre nogle spil.

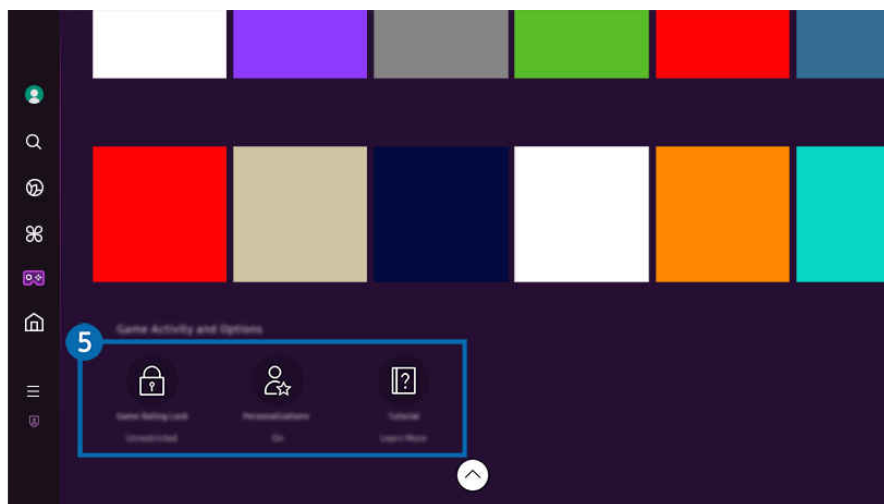

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## 5 Spilaktivitet og indstillinger

 Denne menu findes helt nederst på Samsung Gaming Hub-skærmen. For at konfigurere **Spilaktivitet og indstillinger** skal du rulle ned til bunden.

- **Spilvurderingslås**

Indstil aldersgrænsen for at spille spil.

 Aldersbegrænsningen understøttes kun til gennemsyn af afdelingen med sky spil i Gaming Hub.

- **Tilpasning**

Brugerdefineret indhold anbefales i henhold til de spil, som brugeren har spillet for nylig, og det indhold, brugeren er interesseret i.


- **Vejledning**

Giver information om Samsung Gaming Hub og detaljer om, hvordan man bruger enheder.

## Brug af funktionen Hjem

Se en række forskellige tv-programmer. Installer forskellige apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik- og sportsapps, og brug appsene fra Tv'et.

 > venstre retningsknop >  Hjem

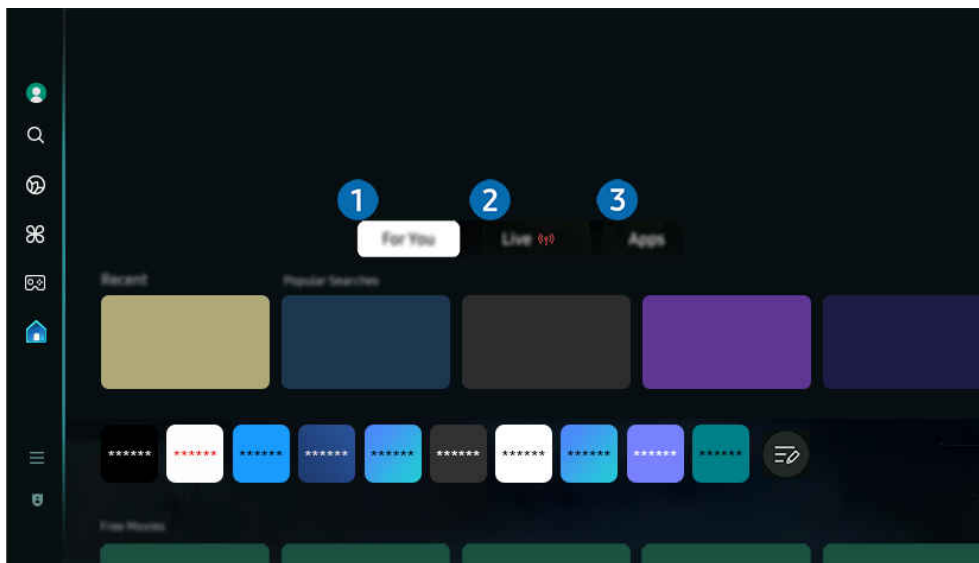

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Til dig / Udforsk

Appen giver tilpassede anbefalinger baseret på brugerens visningsoplevelse. Se aktuelt populært indhold, eller fjol ofte brugte apps til startskærmen.

 For at få mere at vide om [Til dig/Udforsk](#) skal du se "[Om Til dig / Udforsk-startskærmen](#)".

 Navnet på denne funktion kan se anderledes ud, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

### 2 Live

Se tv-programmer, der sendes i øjeblikket. Få adgang til [Guide](#)-skærmen for at kontrollere tidsplaner for udsendelser og opsætte planlagt visning af de programmer, du ønsker.

 For at få mere at vide om [Live](#) skal du se "[Om Live-startskærmen](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### 3 Apps

Installer en række apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik-, sport- og spilapps, og brug apps fra Tven.


 For at få mere at vide om [Apps](#) skal du se "[Om Apps-startskærmen](#)".

## Om Til dig / Udforsk-startskærmen

Denne skærm giver tilpassede anbefalinger baseret på brugerens visningsoplevelse.

 > venstre retningsknap >  **Hjem** > **Til dig / Udforsk**

 Navnet på denne funktion kan se anderledes ud, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

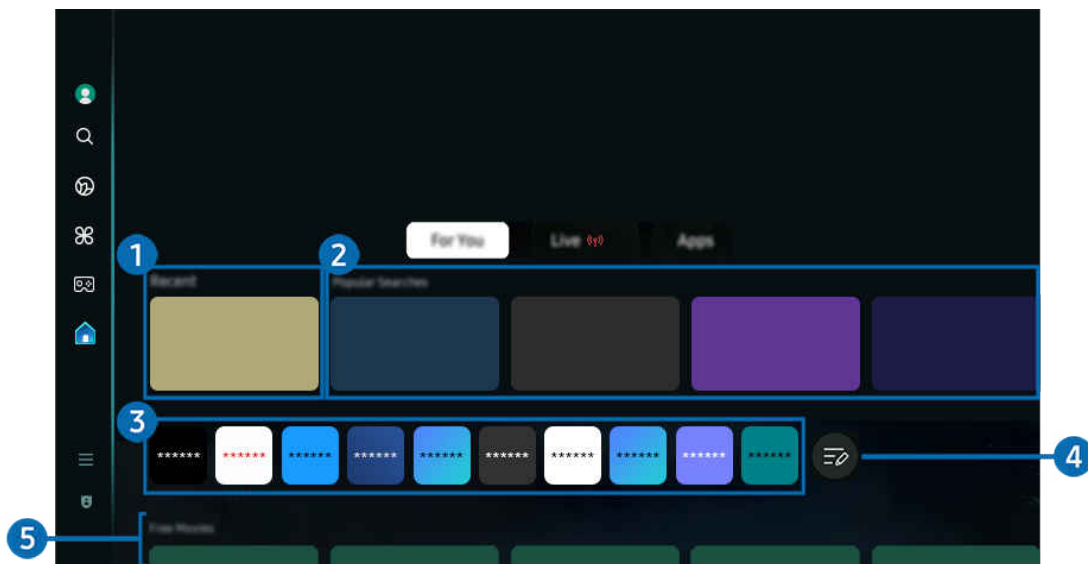


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.


### 1 Seneste

Få adgang til sidst sete tv-program, app eller sidst anvendte indgangskilde.

### 2 Anbefalet til dig / Viser nu

 Navnet på denne funktion kan se anderledes ud, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indgangssignalet og indstillingerne.

- **Anbefalet til dig**

Anbefaler indhold, der på nuværende tidspunkt er populært i mange OTT-tjenester.

- **Viser nu**

Vis en liste over Tv- programmer eller Samsung TV Plus-indhold, der sendes i øjeblikket.

### 3 Appliste

Tilføj ofte brugte apps, eller slet apps på startskærmen alt efter dine præferencer.



## 4 Redigér liste

- Sådan flytter du et element på Home Screen


Fra slutningen af listen skal du vælge **Redigér liste**. Flyt fokus til den app, der skal flyttes, og tryk på retningsknappen ned på fjernbetjeningen. Vælg **Flyt** fra indstillingsmenuen. Brug venstre eller højre knap til at flytte appen, og tryk derefter på Vælg. Dette omplacerer appen på Første skærm.

Alternativt kan du flytte fokus til appen for at ændre placering, trykke og holde på Vælg-knappen og derefter vælge **Flyt**.

- Sådan fjerner du et element på Home Screen

Fra slutningen af listen skal du vælge **Redigér liste**. Flyt fokus til den app, der skal fjernes, og tryk på retningsknappen for ned på fjernbetjeningen. Vælg **Fjern** fra indstillingsmenuen. Dette fjerner appen fra Første skærm-listen.








Alternativt kan du flytte fokus til appen for at slette, trykke og holde på Vælg-knappen og derefter vælge **Fjern**.

 Der henvises til "[Administration af installerede apps](#)" for oplysninger om tilføjelse af en slettet app tilbage på listen eller tilføjelse af en ny, downloadet app til startskærmen.

## 5 Universel vejledning

**Universel vejledning** er en funktion, som gør, at du kan søge efter og se forskelligt indhold som f.eks tv-programmer, dramaudsendelser og film på samme sted. **Universel vejledning** kan anbefale indhold, der er skræddersyet til dig.

Du kan bruge denne funktion på din mobilenhed med appen Samsung SmartThings.

-  Tryk på ned-knappen på fjernbetjeningen i Første skærm for at åbne Universel vejledning.
-  For at kunne se indhold fra disse apps på Tv skal de være installeret på Tv.
-  Når du ser noget betalt indhold, kan du måske få brug for at foretage en betaling med deres tilhørende app.
-  Noget indhold kan være begrænset afhængigt af dine netværksforbindelser og dine abonnementer til betalte kanaler.
-  Forældrekontrol er nødvendig, når børn bruger denne tjeneste.
-  Billeder kan se slørede ud afhængig af serviceudbyderens forhold.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Medie-indstillinger

 Denne menu kan findes nederst på Til dig / Udforsk-startskærmen. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle helt ned til bunden.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Præferencer:** Vælg en foretrukken tjeneste til at modtage indholdsanbefalinger, der passer til dine præferencer.
- **Fortsæt med at se:** Vælg indholdsudbydere for **Fortsæt med at se**. Du kan fortsætte med at se forskellige udsendelser på ét sted fra alle de **Fortsæt med at se**-understøttede udbydere, der er angivet nedenfor.
- **Forældrelås:** Omdiriger til menuen Forældrelås. Slå alle indstillinger for forældrekontrol til eller fra.
- **Auto Play Sound:** Når du gennemser og forhåndsviser indhold, kan du indstille lyden til at blive udsendt automatisk eller ej.

## Om Live-startskærmen

Se tv-programmer, der sendes i øjeblikket. Få adgang til Guide-skærmen for at kontrollere tidsplaner for udsendelser og opsætte planlagt visning af de programmer, du ønsker.

 > venstre retningsknop >  Hjem > Live <sup>(9)</sup>

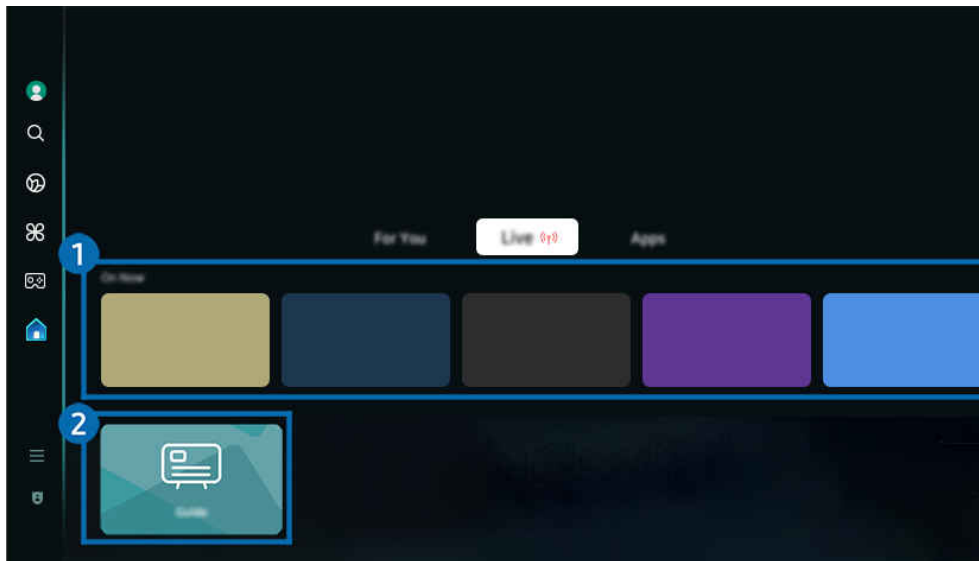


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### 1 Viser nu

Vis en liste over Tv- programmer eller Samsung TV Plus-indhold, der sendes i øjeblikket.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indgangssignalet og indstillingerne.


### 2 Guide


Se programmeringstidsplaner eller forskellige kanaler på en enkelt skærm. Brug **Guide** til at se den daglige programtidsplan for hver tv-station. Du kan også få yderligere oplysninger om programmer, se et specifikt program eller planlægge optagelsen af et program.


 For at få mere at vide om **Guide** skal du se "Sådan bruger du Guide".

## Om Menu Første skærm

Administrer eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, og konfigurer indstillinger for forskellige funktioner, der er tilgængelige på Tv'et.

 > venstre retningsknop > ≡ **Menu**

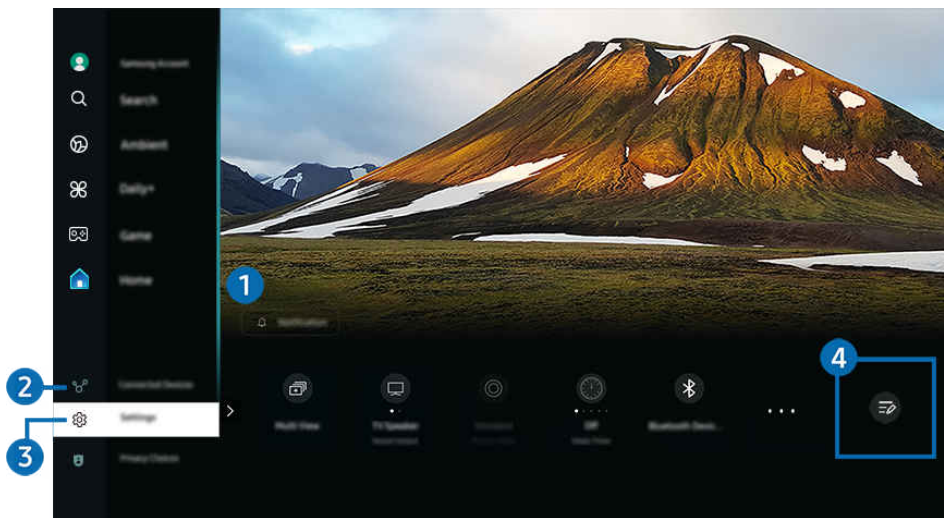



 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 **Meddelelse**


Du kan få vist en liste over meddelelser for alle hændelser, der opstår på din Tv. Der vises en meddelelse på skærmen, når det er tid til at planlægge visning, planlægge optagelse osv.

Hvis du flytter fokus til **Meddelelse** og derefter trykker på valgknappen, vises et meddelelsesvindue til højre, og følgende funktioner er tilgængelige:

-  **Slet alle**  
Du kan slette alle dine beskeder.
-  **Indstillinger**  
Du kan vælge tjenester, du vil modtage beskeder om.  
Når du vælger **Tillad lyd**, vises meddelelser uden en meddelelseslyd.

### 2 **Tilsluttede enheder**

Vælg en ekstern enhed, der er tilsluttet Tv'et.

 Se "[Skift mellem eksterne enheder, der er forbundet med Tv](#)" for at få mere at vide.

### 3 Indstillinger

Flyt fokus til menuen **Indstillinger** for at få vist hurtige indstillingsmuligheder under menuen. Hurtigindstillinger kan bruges til hurtigt at konfigurere ofte brugte funktioner.

 **Indstillinger**-elementerne understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.

- **Alle indstillinger**

Viser menuen **Indstillinger** til konfiguration af specifikke indstillinger.

- **Lydoutput**

Du kan vælge hvilke højtalere, Tv bruger til at udsende lyd. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydoutput.

- **Lysstyrke**

Konfigurer nemt skærmindstillingerne: **Lysstyrke**, **Kontrast**, **Skarphed**, **Farve** og **Tone (G/R)**.

- **Billede**

Skift billedtilstand for den optimale billedoplevelse. Tryk på valgknappen for at ændre **Billede**.

- **Lydtilstand**

Du kan vælge en lydtilstand, der giver dig den optimale lytteoplevelse. Tryk på Vælg-knappen for at ændre lydtilstand. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge **Equalizer-opsætning**.

- **Intelligent tilstand**

Forbedrer din visningsoplevelse ved at genkende dit indhold, dine forbrugsmønstre og miljøet omkring dit tv.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Du kan finde yderligere oplysninger om Intelligent tilstand i "Brug af Intelligent tilstand".


- **Bluetooth-enheder**

Slut dit Tv til Bluetooth-enheder. Dette kan gøres ved at vælge **Bluetooth-enheder** til automatisk at søge efter Bluetooth-enheder.

 Tilslutning af Bluetooth-enheder understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- **Wi-Fi / LAN**

Kontrollér din netværksforbindelsen. For at kontrollere din netværksforbindelse eller ændre forbindelsesindstillingerne skal du trykke på retningsknappen ned og vælge enten **Netværksstatus** eller **Netværksindstillinger**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Multi View**

Samtidig med du ser Tv, kan du se flere skærme i opdeltte vinduer.

 Se "[Brug af Multi View](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sleep-timer**

Du kan slukke Tv automatisk på et bestemt klokkeslæt. Tryk på Vælg-knappen for at ændre dvaletid. For at indstille det bestemte klokkeslæt, hvor Tv'et automatisk slukkes, skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge [Konfigurér Fra-timeren](#).

- **Spiltilstand**

Du kan indstille [Spiltilstand](#) til at optimere Tv-skærmen for en bedre spilydelse. For at slå [Spiltilstand](#) til eller fra skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge [Gå til Indstillinger for spiltilstand](#).

 Denne funktion er kun tilgængelig, når du bruger en ekstern inputkilde.

 Se "[Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Undertekst**

Du kan se Tv-udsendelser med undertekster. For at aktivere/deaktivere funktionen [Undertekst](#) skal du trykke på Vælg-knappen. For at køre [Tilgængelighedsgenveje](#) skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge [Tilgængelighedsgenveje](#).

- **Digitalt outputlydformat**

Du kan vælge et outputformat for digital audio. Bemærk, at indstillingen [Dolby Digital+](#) kun er tilgængelig via HDMI (eARC) for eksterne enheder, der understøtter formatet [Dolby Digital+](#).

- **Billedklarhed**


Du kan optimere billeder, som indeholder meget bevægelse. Hvis du vil slå denne funktion til eller fra, skal du trykke på knappen Vælg. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge [Indstillinger for billedklarhed](#).

- **Farvetone**

Du kan vælge en farvetone, der passer til dine visningspræferencer. Hvis du vil ændre til en farvetone, som du vil bruge, skal du trykke på knappen Vælg.

- **Energibesparende løsning**

Reducer strømforbruget ved at justere lysstyrkeindstillingerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Strøm- og energibesparelse**


Viser menuen **Strøm- og energibesparelse**. Reducer energiforbruget ved at ændre dine strømindstillinger og andre energibesparende indstillinger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Auracast**

Du kan lytte til Tv'ets lyd ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter **Auracast**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Nogle modeller understøtter **Auracast**-funktionen. For at få mere at vide om **Auracast** skal du se "[Brug af Auracast](#)".

- **Support**

Viser indstillingsmenuen **Support**.

- **Lydsprog**

Du kan ændre det talte sprog til det, du ønsker at høre. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge **Gå til Lydindstillinger**.

- **Kontrastforbedring**

Du kan forhindre store forskelle mellem lyse og mørke områder på Tv. Hvis du vil ændre indstillingen **Kontrastforbedring**, skal du trykke på knappen **Vælg**.

- **Billedstørrelse**

Du kan ændre til den billedstørrelse, du ønsker at få vist. For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge **Gå til Billedstørrelse**.

- **PIP**

Mens du bruger en tilsluttet ekstern enhed, kan du se en Tv-udsendelse i et lille billede-i-billede-vindue (PIP). For at foretage finjusteringer skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge **PIP-opsætning**.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Farverum**

Du kan angive spektrummet af farver på Tv-skærmen. Hvis du vil ændre til det farveområde, som du vil bruge, skal du trykke på knappen **Vælg**. For at angive detaljerede indstillinger skal du trykke på retningsknappen ned og derefter vælge **Indstillinger for farverum**.




#### **4 Redigér liste**





Fra slutningen af **Indstillinger**-listen skal du vælge **Redigér liste**. Du kan ændre placeringen af funktioner på **Indstillinger**-skærmen.


 En alternativ måde at flytte en funktion på er at flytte fokus til den funktion, der skal flyttes, og derefter trykke på knappen **Vælg** og holde den nede.

# Anvendelse af en Samsung-konto

Opret, og administrer din egen Samsung-konto.



 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) [Prøv nu](#) [Prøv nu](#)

 Du kan se hele teksten for Vilkår og politikker i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#), når du har logget ind på din Samsung-konto.




 Følg instruktionerne på din Tv-skærm for at oprette eller logge på en Samsung-konto.

 Samsung-konto kan bruges på både Tv, mobilenhed og website med ét ID.




## Logge på en Samsung-konto

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Log på](#)

## Sådan opretter du en ny konto

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Opret konto](#)


## Administrere din Samsung account

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Samsung-konto](#) > [Min konto](#)

Når du logger på dine Samsung account, kan du bruge følgende funktioner:

- [Rediger profil](#)

Du kan redigere dine kontooplysninger.

 For at beskytte personlige oplysninger, åbn [Rediger profil](#) og derefter indstilles [Log-ind-metode](#) til [Vælg id og indtast adgangskode \(høj sikkerhed\)](#).

 Klik på [Forbliv logget på](#), hvis du ønsker, at Tv automatisk skal logge ind på din konto, når du tænder for din Tv.

 Når flere personer bruger Tv, kan du slukke [Forbliv logget på](#) for at beskytte dine personlige oplysninger.



- **PIN-indstilling**

Indstil eller skift din PIN-kode.

- **Betalingsinformationer**

Du kan få vist eller administrere dine betalingsoplysninger.

- **Backup**

Du kan sikkerhedskopiere Tv-indstillingerne til dit Cloud-lager. Når du nulstiller eller udskifter din Tv, kan du også gendanne dens indstillinger med de sikkerhedskopierede indstillinger.

- **Produktregistrering**

Du kan registrere den aktuelle Tv, eller se de registrerede oplysninger. Du kan let modtage tjenester efter produktregistrering.

 Du kan se registrerede oplysninger eller slette dem på Samsungs konto-website (<https://account.samsung.com>).

- **Sikkerhed og fortrolighed**

Du kan læse politikken om beskyttelse af personoplysninger for Samsung-konti eller ændre de tilpassede serviceindstillinger.

- **Synkroniser internet**

Når du har logget ind på din Samsung-konto og konfigureret indstillingerne for **Synkroniser internet**, kan du dele de favoritter og webstedsbogmærker, du har registreret på andre enheder.

- **Om Samsung-konto**

Du kan få vist brugeraftalen og politikken til beskyttelse af personlige oplysninger.

 Vælg **Vis detaljer** for at få mere at vide om vilkårene og betingelserne samt specielle vilkår.


- **Fjern konto**

Du kan slette en konto fra Tv. Selvom du har slettet din Samsung account fra din Tv, er du endnu ikke frmeldt.

 Gå til Samsung Accounts-webstedet (<https://account.samsung.com>) for at framelde din Samsung-konto.



- **Log af**


Når flere personer deler Tv, kan du logge af din konto for at forhindre andre i at bruge det.

 Du logger af din **Samsung-konto** (🏠) > ≡ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Systemstyring** > **Samsung-konto**) ved at flytte fokus til din kontos ikon og derefter trykke på knappen **Vælg**. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Log af**.


# Sådan bruger du Genvej

Du kan nemt bruge indholdet fra Kilder uden at skulle igennem en række kommandoer.

Du kan få vist **Genvej**-menuerne på tv-skærmen ved at trykke og holde på knappen  eller  i mindst 1 sekund.

Tryk på knappen  for at vende tilbage til Tv-tilstand.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk placering.

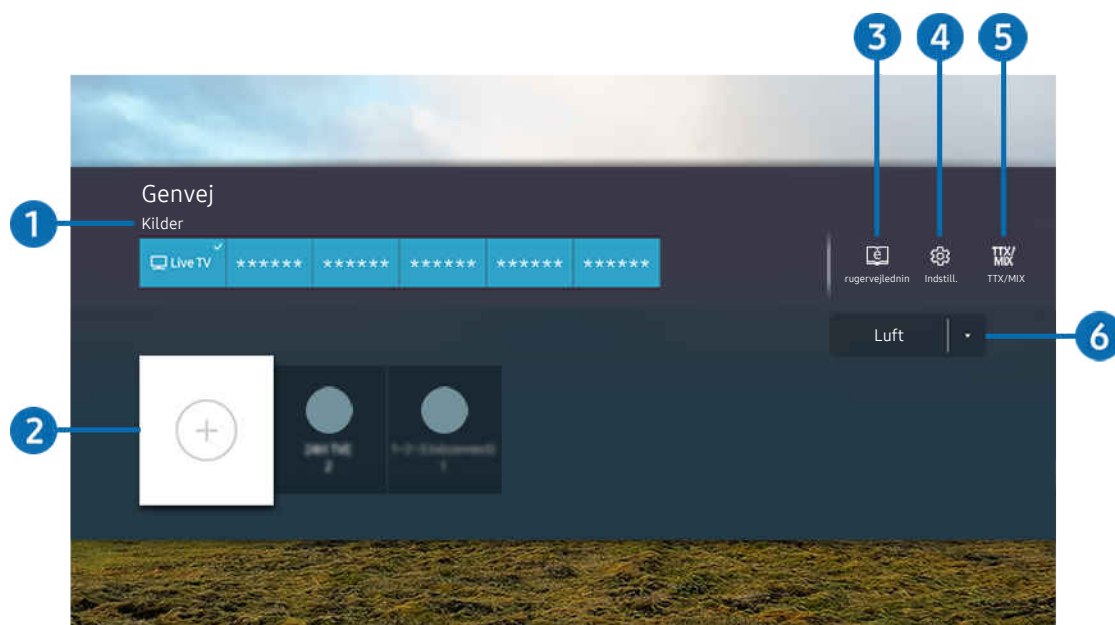

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## 1 Kilder

Du kan vælge en ekstern enhed, der er forbundet med Tv.

## 2 Kanaler

Du kan tilføje, flytte eller fjerne kanaler med udsendelser.

## 3 Brugervejledning

Viser Brugervejledning.

#### 4 Indstillinger

Viser hovedskærmmenuen.

#### 5 TTX/MIX

Du kan tilgå TTX-menuskærmen.

#### 6 **Luft, Kabel, Satellit** eller Serviceudbyder

Vælg type af udsendelser for indholdet: **Luft, Kabel, Satellit** eller Serviceudbyder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

## Tilføjelse af kanaler

1. Flyt fokus til ⊕ for at tilføje den aktuelle kanal.
2. Vælg ⊕.
3. Flyt til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen Vælg.

Målkanalen tilføjes i området med bogmærker (**Kanaler**).

## Flytning af kanaler

1. Flyt fokus til den kanal, der skal flyttes.
2. Tryk på ned-knappen.
3. Vælg **Flyt**.
4. Flyt den valgte kanal til den ønskede placering.
5. Tryk på knappen Vælg.

Den valgte kanal flyttes.

## Fjernelse af kanaler

1. Flyt fokus til kanalerne, der skal fjernes.
2. Tryk på ned-knappen.
3. Vælg **Fjern**.

Den valgte kanal fjernes.

## Brug af Workspace

Brug fjernbetjeningsfunktionen til at oprette forbindelse til og bruge en Windows-pc, Mac eller en mobilenhed fra Tv'et.

 >  venstre retningsknop >  **Daily+** > **Workspace** [Prøv nu](#)

Slut en Windows-pc, Mac eller mobilenhed til Tv'et for nemt at bruge enheden.

 For let brug som på en computer, tilsluttes et tastatur og en mus til din Tv på forhånd.


### Brug af Skærmdeling (Windows-pc) / AirPlay (Mac)

 >  venstre retningsknop >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows-pc** > **Skærmdeling**

 >  venstre retningsknop >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Skærmspejling**

Følg vejledningen på skærmen for at justere pc-indstillingerne og oprette en trådløs forbindelse til din Tv fra pc'en.

 Denne funktion er kun tilgængelig for pc'er, som understøtter trådløs skærmdeling.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Tilslutning via Windows OS er kun tilgængelig i Windows 10 og senere versioner.

 Tilslutning via Mac OS er tilgængelig i AirPlay.

### Brug af Easy Connection to Screen

 >  venstre retningsknop >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows-pc** > **Nem forbindelse**


Det er let at anvende fjernadgangsfunktionerne efter installation af Easy Connection to Screen på din PC.

Følg instruktionerne på skærmen for at downloade og installere pc-programmet Easy Connection to Screen.

Derefter kan du nemt forbinde en ekstern pc.

1. Download pc-programmet Easy Connection to Screen fra <http://smsng.co/easy>, og installér det på din pc.
2. Log ind på den samme Samsung-konto for både Tv og pc.
3. Når pc'en er tændt og tilsluttet via netværket, viser **Workspace** pc'ens Første skærm.

 Pc-programmet Easy Connection to Screen fås kun til Windows 10 og senere versioner.

 Afhængigt af netværksmiljøet inklusive firewallkonfiguration, rountertype og trådløs signalstyrke, kan der opstå forbindelsesproblemer, såsom lav hastighed, afbrydelse eller begrænset forbindelse.

## Tilslutning af en ekstern pc

 >  venstre retningsknap >  **Daily+** > **Workspace** > **Windows-pc** > **Manuel forbindelse**

 Prøv nu

 >  venstre retningsknap >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Ekstern login**  Prøv nu


Giver **Forbindelse til Fjernskrivebord (RDP)** til fjerntilslutning til en pc, der kører på Windows og **Virtuel netværkscomputerbehandling (VNC)** til en pc, der kører på Mac. For at forbinde en PC eksternt, skal du indtaste fjern-pc'ens IP-adresse, eller vælge en gemt profil. Indtast et korrekt brugernavn og adgangskode. Hvis der er en computer, der kan opnås adgang til via det samme netværk, vises den fundne IP.

 Hvis du vil registrere en ofte brugt pc, skal du flytte fokus til  **Administrer brugerprofiler** og derefter trykke på knappen **Vælg**. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Tilføj** og derefter angive pc-oplysningerne.

 Når din PC går i strømsparetilstand, er tilslutningen ikke tilgængelig. Det anbefales at annullere strømsparetilstanden.

 Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

### 1. Konfigurer computerens indstillinger til at bruge funktionen **Workspace**.

 Forbindelse til Windows via RDP-protokollen er tilgængelig i Windows 10 Professional eller nyere.


 Fjernforbindelse til en pc, der kører på Mac via VNC-protokollen understøttes kun for Mac OS X 10.5 eller nyere.

- Windows OS:


- 1) Højreklik på ikonet **Denne pc** på Skrivebordet eller i Windows Stifinder, og klik derefter på **Egenskaber**.
- 2) Klik på **Fjernskrivebord**, og vælg **Aktivér fjernskrivebord**.

- Mac OS:

- 1) Vælg **Menu** > **System** > **Præferencer**, og klik derefter på **Deling**.
- 2) Markér afkrydsningsfeltet **Skærmdeling** samt **Fjernindlogging**
- 3) Kør appen for opløsningsændring, som du har hentet fra App Store, og skift derefter opløsning til 1440 x 900 eller lavere.

 Hvis du ikke ændrer opløsningen i Mac OS, vises det forrige billede muligvis, mens du opretter forbindelse til en ekstern computer.

2. Indtast de nødvendige indstillinger for fjerntilslutning af computeren.

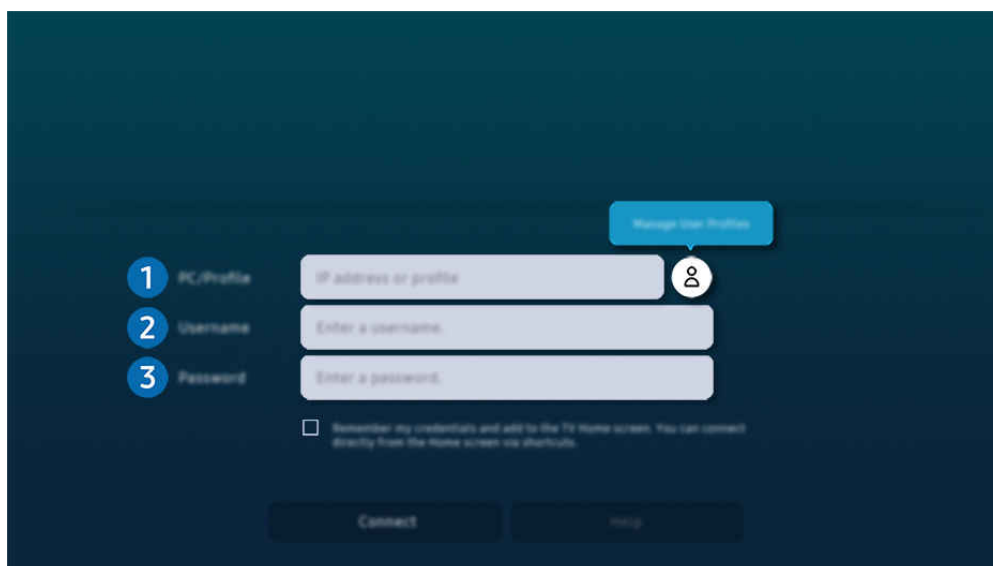


 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## 1 Pc/profil

Indtast IP-adressen på den pc, du vil oprette forbindelse til.

- I Windows, hvis den computer, der skal tilsluttes, er inden for det samme netværk (router/AP), skal du køre kommandoen "cmd" i **Indstillinger > Netværk og internet > Vis netværksegenskaber** eller i **Start > Kør**, og køre derefter "ipconfig" for at kontrollere IPv4-adressen på computeren.
- I Mac kan du kontrollere IP-adressen i **Indstillinger > Fjernadgang**.
- Når Tv og computeren ikke er inden for det samme netværk, er det nødvendigt at kende det offentlige IP og konfigurere routeren og AP. Kontroller, om routeren, der er tilsluttet computeren, understøtter portvideresendelse. Når virksomheden leverer yderligere sikkerhedsfunktioner såsom firewall, skal du søge hjælp hos en sikkerhedsmedarbejder.

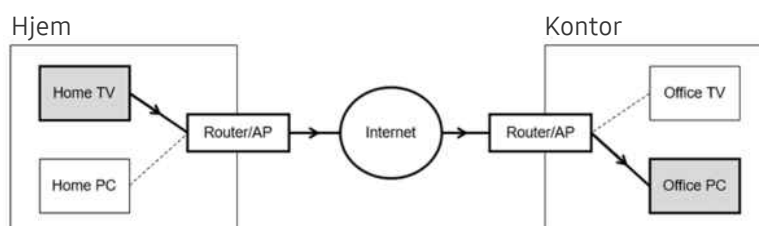


## 2 Brugernavn

Angiv Brugernavn på computeren. Sådan kontrolleres **Brugernavn**:

- Windows OS: Kontrolpanel > Brugerkontokontrol
- Mac OS: Systempræferencer > Brugere & Grupper

## 3 Adgangskode


Indtast adgangskoden til indlogningskontoen.

-  Hvis du vil bruge pinkode, skal du ikke angive pinkode, men computerens angivne adgangskode.




## Afspilning af multimedieindhold på en ekstern pc


Når du flytter musemarkøren til toppen af skærmen efter, at du har oprettet forbindelse til en ekstern computer, vises toplinjen. Når du klikker på ikonet for den delte mappe i toplinjen, vises de delte mapper i Windows eller Mac OS. Du kan afspille alt medieindhold i en mappe.

 Se "[Afspilning af billeder/video/musik](#)" for flere oplysninger om afspilning af multimedieindhold.

For at bruge denne funktion, skal indstillingen til mappedelning på den computer, der skal opnås adgang til, være aktiveret som vist herunder:

- Windows OS:
  1. Åbn Windows Stifinder, og gå til den mappe, der skal deles.
  2. Højreklik på mappen, og klik derefter på **Egenskaber**.
  3. Når vinduet **Egenskaber** vises, skal du klikke på fanen **Deling** og derefter klikke på **Avanceret deling**.
  4. Når vinduet **Avanceret deling** vises, skal du markere afkrydsningsfeltet **Del denne mappe**.
- Mac OS:
  1. Vælg **Menu > Systempræferencer**, og klik derefter på **Deling**.
  2. Markér afkrydsningsfeltet **Fildeling**.
  3. Klik på knappen **Add+** nederst for at tilføje en mappe.
  4. Vælg en mappe, og klik derefter på **Add+**.


 Det anbefales at oprette kablet forbindelse til netværket, fordi skærm eller lyd kan blive afbrudt, afhængigt af netværkstilstanden.

 Når en videofil afspilles via en fjerncomputer, kan det opleves at skærmen eller lyden knækker.

## Betjen din Galaxy-enhed med tastaturet og musen.

 > venstre retningsknap >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Betjen Galaxy-enheder i nærheden med musen og tastaturet, som er forbundet til produktet.

 Sådan opretter du forbindelse til enheder, der er tæt på: Slå **Multi Control**, Wi-Fi og Bluetooth til på enhederne, og sørg for, at de har forbindelse til det samme trådløse netværk og er logget ind med den samme Samsung-konto.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af Samsung DeX

Kør **Samsung DeX** på din mobilenhed for at slutte softwaren til Tv'et.


Følg instruktionerne på skærmen for at tilslutte **Samsung DeX**. Nogle modeller søger muligvis ikke, når Tv tilsluttes fra en mobilenhed igennem **Samsung DeX**. Hvis det er tilfældet, skal du følge instruktionerne på mobilenhedens skærm for at tilslutte softwaren.

 Denne funktion er kun tilgængelig på mobilenheder, der understøtter den trådløse Samsung DeX.

## Brug af Microsoft 365

Du kan læse eller oprette et dokument, når du har åbnet webstedet Microsoft 365.

 Åbn sitet i fuld skærm-tilstand.

 Ændring af URL-adresse er umulig på siden Microsoft 365.

## Tilføjelse af webtjeneste

Vælg ikonet [Tilføj webtjeneste](#). Ved hjælp af bogmærkefunktionen i [Workspace](#)-browseren kan du tilføje eller slette linket til webtjenesten til eller fra [Workspace](#).




 Hvis du vil tilføje webtjenesten, skal du være logget på din Samsung-konto.

 Antallet af webtjenester, der kan føjes til [Workspace](#), er begrænset.




 [Workspace](#)-browser deler ikke data med internettet. (Webbrowser uden for [Workspace](#))

## Brug af Webtjeneste

Du kan få adgang til webtjenesten ved at vælge webtjenesteikonet, der er føjet til [Workspace](#).

-  Skærmen på webstedet kan se anderledes ud end på en computer.
-  Du kan kopiere eller indsætte tekst. Nogle billedformater understøttes.
-  For nem og sikker login i Webtjeneste, understøttes oveni [Workspace Pass](#) samt [Samsung Pass](#).




Indstilling af [Samsung Pass](#) eller [Workspace Pass](#).

Indstil [Samsung Pass](#) eller [Workspace Pass](#) til Brug i  >  venstre retningsknap >  [Daily+](#) > [Workspace](#) > Kør [Workspace](#)-browseren (vælg yderligere [Microsoft 365](#) eller [Tilføj webtjeneste](#)) > [Internetmenu](#) > [Indstillinger](#) > [Generelt](#).

Med [Workspace Pass](#) kan du nemt administrere ID og adgangskode til din webtjeneste uden biometrisk godkendelse på mobilenheder. Til dette formål, skal du være logget på din Samsung-konto. Adgangskoden er krypteret, så den sikkert kan gemmes på din Tv.

Login til [Workspace Pass](#) fungerer muligvis ikke, afhængigt af webstedspolitikken.

[Workspace Pass](#) virker kun på [Workspace](#).

-  For sikker adgang til webtjenesten kan du bruge [Workspace](#)-browserens automatiske nedlukning eller rydde historiklogfilerne.
-  Se "[Læs inden brug af funktionen Internet](#)", før du åbner webtjenesten.
-  [Workspace](#)-browser deler ikke data med internettet. (Webbrowser uden for [Workspace](#))

Webtjenesten understøtter følgende tastaturgenveje:



- F1: Vender tilbage til [Workspace](#)'ens Første skærm.
- F5: Opdater.
- F8: Slår lyden fra.
- F9/F10: Justerer lydstyrken.
- F11: Skifter mellem fuld skærm eller standardskærm.


## Om Apps-startskærmen

Download, og køør forskellige apps fra Smart Hub.

 > venstre retningsknap >  Hjem >  Apps

Du kan nyde godt af et stort udvalg af indhold, herunder video-, musik-, sport- og spilapps, ved at installere de relevante apps på Tven.



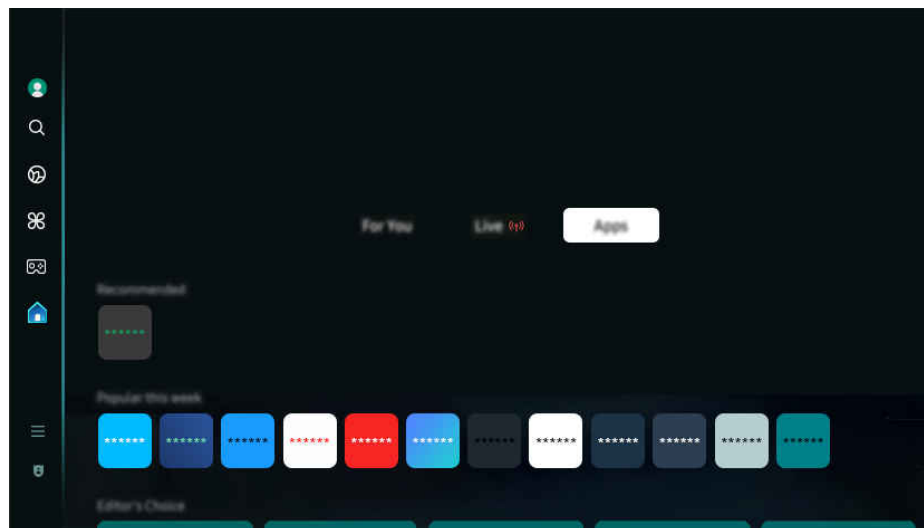

-  For at kunne bruge denne funktion skal Tv'et have netværksforbindelse.
-  Den første gang du starter Smart Hub installeres standardappsene automatisk. Standardappsene kan variere, afhængig af modellen eller det geografiske område.



-  Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

## Installation af en app





1. Gå til den app, du vil installere, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Skærbilledet med detaljerede informationer vises.
2. Vælg **Installer**. Når installationen er fuldført, vises menuen **Åbn**.
3. Vælg **Åbn** for at køre appen med det samme.

-  Du kan få vist installerede apps i skærbilledet **Indstillinger**.
-  Når den interne hukommelse i Tv er utilstrækkelig, kan du installere nogle særlige apps på en USB-enhed.
-  Du kan kun køre en app, der er installeret på en USB-enhed, når USB-enheden er sluttet til Tv. Hvis USB-enheden frakobles, mens en app kører, afsluttes appen.
-  Du kan ikke køre en app, der er installeret på en USB-enhed, på en pc eller en anden Tv.

## Start af en app

Du kan køre den ønskede app fra **Downloaded app**.


Symbolerne herunder vises i ikonet for den valgte app og angiver følgende:

-  : Appen er installeret på en USB-enhed.
-  : Appen har en adgangskode.
-  : Appen skal opdateres.
-  : Appen understøtter spejlingsfunktionen.

## Administration af installerede apps

For at administrere installerede apps skal du åbne [Appindstillinger](#).

 [Appindstillinger](#) kan findes nederst på skærmen [Apps](#). For at få adgang til [Appindstillinger](#) skal du rulle ned til bunden.

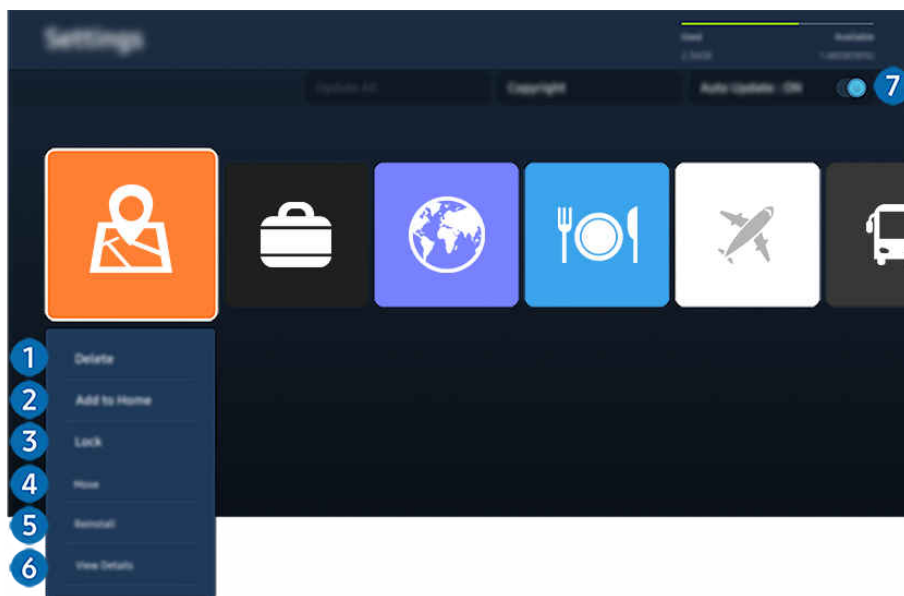

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Fjernelse af en app

1. Vælg en app, som du vil slette.
2. Vælg [Slet](#).

Den fremhævede app slettes.

 Sørg for, at appens data også fjernes, når du fjerner en app.

 Standardapps kan ikke afinstalleres.

### 2 Sådan tilføjer du apps til Første skærm

1. Vælg en app, som skal tilføjes.
2. Vælg [Føj til start](#).
3. Når Første skærm vises, skal du flytte den valgte app til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen [Vælg](#).





Den valgte app tilføjes på Første skærm.

 Hvis den valgte app allerede er tilføjet på Første skærm, er denne funktion deaktiveret.

### 3 Låsning og oplåsning af programmer

1. Vælg en app, som du vil låse eller låse op.
2. Vælg [Lås/lås op](#).

Den valgte app er låst eller låst op.


 For at låse en app eller låse den op, skal du indtaste PIN-koden. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Du kan indstille PIN-koden under  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#). [Prøv nu](#)

 Standard-PIN-koden kan variere, afhængig af det geografiske område.

### 4 Flytning af apps

1. Vælg en app, som du vil flytte.
2. Vælg [Flyt](#).
3. Flyt appen til den ønskede placering.
4. Tryk på knappen [Vælg](#).

Den valgte app flyttes.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

### 5 Sådan geninstallerer du en app

1. Vælg den app, der skal installeres igen.
2. Vælg [Geninstaller](#).

Geninstallationen starter.

### 6 Sådan kontrollerer du detaljerne i app-oplysningerne

1. Vælg den app, der skal kontrolleres.
2. Vælg [Vis detaljer](#).

Skærmen med app-oplysninger vises.

 Du kan vurdere hver app på skærmen [Vis detaljer](#).

### 7 Automatisk opdatering af apps

Hvis du automatisk vil opdatere installerede apps, skal du indstille [Automatisk opdatering](#) til [TIL](#).

 Automatisk opdatering er kun aktiveret, når Tv'et har netværksforbindelse.


# Sådan bruger du Brugervejledning

Kontrollér og læs den vejledning, der er integreret i Tv.

## Sådan starter du Brugervejledning


 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Åbn brugervejledning**

Du kan se den integrerede Brugervejledning, der indeholder oplysninger om de vigtigste funktioner i din Tv.

 Du kan downloade en kopi af Brugervejledning fra Samsungs websted for at se den eller udskrive den fra din pc eller mobilenhed ((<https://www.samsung.com>)).

 Visse menuer kan ikke åbnes fra Brugervejledning.

## Sådan bruger du knapperne i Brugervejledning

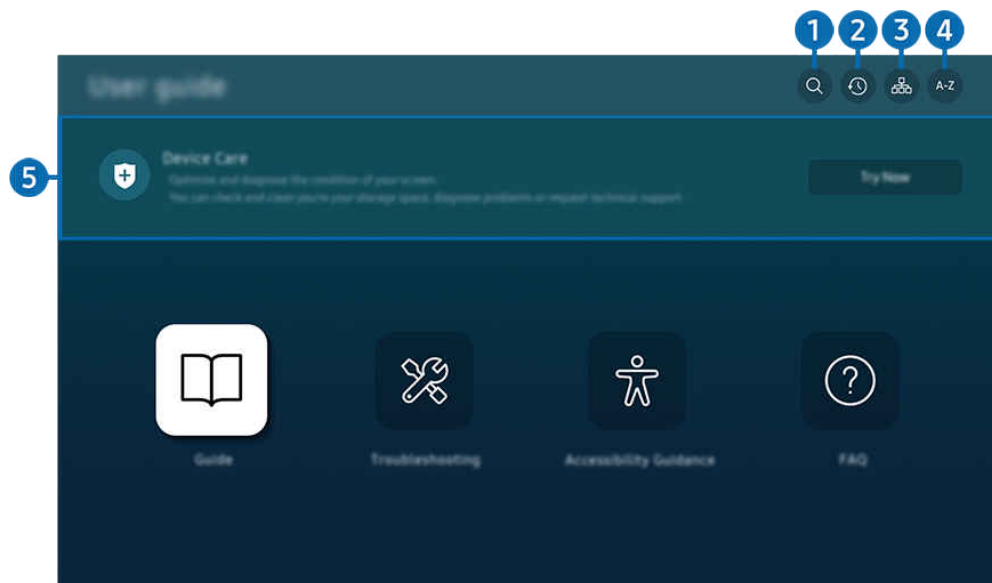

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 (Søg)

Vælg et element på resultatlisten for at indlæse den tilhørende side.

### 2 (Senest viste emner)

Vælg et emne på listen med de senest viste emner.


### 3 (Oversigt over websted)

Viser listerne for hvert element i Brugervejledning.




#### 4 A-Z (Indeks)

Vælg et nøgleord for at navigere til den relevante side.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

#### 5 Enhedspleje

Optimer, og diagnosticer tilstanden af din Tv. Du kan kontrollere og rense ud i din lagerplads, diagnosticere problemer eller anmode om teknisk hjælp.

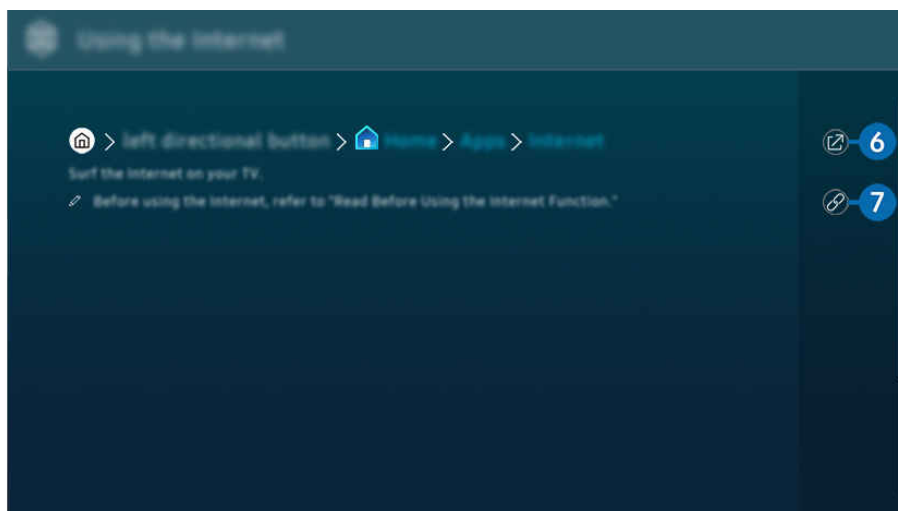

 Ord, der står med blåt (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

#### 6 (Prøv nu)

Giver dig adgang til det pågældende menupunkt og mulighed for at afprøve funktionen med det samme.

#### 7 (Tilknyt)









Få adgang til et understreget emne, som refererer til en Brugervejledning-side øjeblikkeligt.

# Sådan bruger du Internet

Surf på internettet via Tv.

 > venstre retningsknap >  [Hjem](#) > [Apps](#) > [Internet](#)

Når du kører [Internet](#), kan du se de senest viste eller anbefalede websteder. Når du vælger et ønsket websted, kan du få direkte adgang til det.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Det er nemmere at bruge funktionen [Internet](#), hvis du tilslutter et tastatur og en mus.
-  Du kan rulle på websider med retningsknappen på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.
-  Websiderne kan være anderledes end dem på en pc.
-  Før du bruger [Internet](#), skal du se "[Læs inden brug af funktionen Internet](#)".
-  Appen [Internet](#) har integrerede [Samsung Pass-indstillinger](#) ( > venstre retningsknap >  [Hjem](#) > [Apps](#) > [Internet](#) > [Internetmenu](#) > [Indstillinger](#) > [Samsung Pass](#)).

Med [Samsung Pass](#) kan du nemt og sikkert logge på webstedet. Næste gang du besøger webstedet, kan du logge på med [Samsung Pass](#) Biometrics Authentication på din mobilenhed uden at skulle indtaste dit id og din adgangskode.

Dette login med [Samsung Pass](#) fungerer muligvis ikke. Det afhænger af webstedspolitikken. Til dette formål skal du være logget på mobilenheden med en Samsung-konto, der er registreret i [Samsung Pass](#).

## Brug af SmartThings


Den tillader, at Tv opretter forbindelse til og styrer de detekterede, forskellige enheder i det samme rum.

🏠 > ≡ (venstre retningsknap) > 📶 **Tilsluttede enheder** > ⚙️ **SmartThings** [Prøv nu](#) [Prøv nu](#)

🏠 > ≡ venstre retningsknap > 🌱 **Daily+** > ⚙️ **SmartThings** [Prøv nu](#) [Prøv nu](#)

Du kan kontrollere enhederne, der er registreret på SmartThings-skyen, og enheder, der er direkte tilsluttet dette produkt, med en fjernbetjening.

- 🔪 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af produktet eller modellen.
- 🔪 Funktioner, der kan kontrolleres med fjernbetjeningen, fungerer muligvis ikke alt efter placeringen af enheden. Hvis det er tilfældet, skal du flytte enheden.
- 🔪 Strømforbruget kan øges, eftersom SmartThings kører, når Tv'et har lav strøm eller er i standbytilstand.

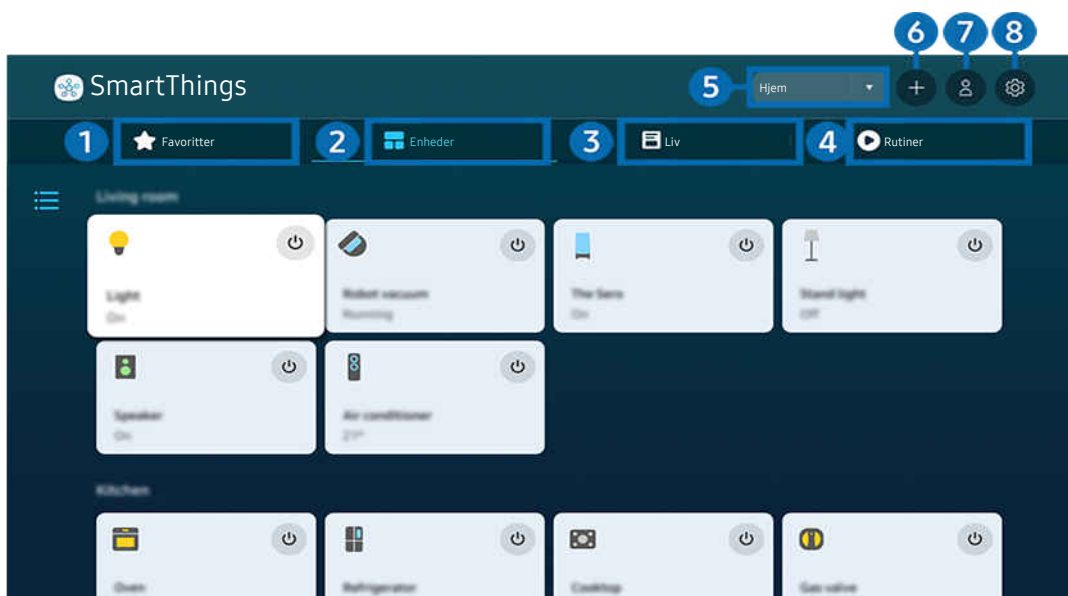

- 🔪 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Favoritter


Vis enheder eller funktioner, der er blevet indstillet som favorit, fra fanen [Enheder/Liv/Rutiner](#).


## 2 Enheder

Vis enheder, der er tilsluttet SmartThings, og brug fjernbetjeningen til at vælge og kontrollere de tilsluttede enheder. I [Kortvisning](#) kan du kontrollere statussen for registrerede enheder.

Hvis du logger på med den samme konto, der anvendes til SmartThings-appen på mobil, kan du se enheder, der er registreret gennem SmartThings, mere intuitivt fra [Kortvisning](#).

Liste over enheder, der er kompatible med tv'et


Type	Beskrivelsesdetaljer
Enheder til infrarød fjernbetjening (IR-snifning)	Aircondition, luftrensere, robotstøvsuger, elektrisk ventilator, luftfugter
Bluetooth-enheder	Bluetooth-højttaler, -headset, -Soundbar, -tastatur, -mus, -gamepad
SmartThings-enheder	Besøg <a href="https://www.smarthings.com/products">https://www.smarthings.com/products</a> for oplysninger om SmartThings-enheder.  SmartThings-enheder kan også kontrolleres fra mobilappen.

 Gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for at få en komplet liste over understøttede enheder.

 Denne funktion er måske ikke tilgængelig afhængigt af den eksterne enhed.

## 3 Liv

Viser anbefalede Liv-tjenester, der kan ses eller kontrolleres fra SmartThings.

 Kun Liv-tjenester, der understøttes af Tv'et, vises.

## 4 Rutiner

Se eller kørs scener, der er oprettet fra fanen [Rutiner](#) i mobilappen SmartThings.

## 5 Placering eller enhed nær Tv'et

- Sted

Viser alle steder, der er tilsluttet via SmartThings-appen.

- **Enheder i nærheden af TV**

Her vises alle de registrerede enheder, som kan tilsluttes og kontrolleres.

Du kan køre kontrolmulighederne efter valg af ønsket enhed.

 Tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af enheden.

## 6 Tilføj enhed

Her vises listen over enheder, der kan registreres på tv'et. Du kan registrere hvilken som helst ved at vælge en enhed.

## 7 Samsung-konto


Gå til Samsung-kontoskærmen for at oprette en ny konto eller logge af din konto.




 Hvis du er logget af din Samsung-konto, skal du vælge **Log på** for at logge på.

## 8 Indstillinger

Rediger enheder, der er tilsluttet **SmartThings**, eller konfigurer notifikationsindstillinger for enhederne. Du kan også slå **Sensorer** eller SmartThings-hubfunktionen fra.

## Hurtig adgang til SmartThings

Styr de mest anvendte enheder ved at gå ind på menuen  **Tilsluttede enheder** uden at skulle tilgå **SmartThings**.

 >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder**

## Brug funktionerne i SmartThings-hub Prøv nu

Brug funktionerne i SmartThings-hub på forskellige Samsung-produkter til at forbinde IoT-enheder (f.eks. lyspærer, stik eller sensorer), der understøttes af SmartThings.

 >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > **SmartThings** > **Indstillinger** > **SmartThings-hub**

 DU6/DU7/DU8/DU9/BED/The Serif-serien, 32LS03D-model: SmartThings-dongle nødvendig for at tilslutte Zigbee/Thread.


 Sørg for at logge ind på den samme Samsung-konto på dit Tv som på SmartThings-appen på din mobil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede enhedstype.

## Registrer og administrer enheder via SmartThings [Prøv nu](#)


### Registrering af eksterne enheder for tv'et

1. Hvis der detekteres en enhed i nærheden af Tv, vises en pop op-meddelelse om registrering på Tv-skærmen.





 Når der ikke registreres nogen enhed, vises pop op-vinduet muligvis ikke.






 For at tilslutte en Bluetooth-enhed skal du sikre, at enheden er blevet parret.

2. Vælg **Registrer** for at registrere enheden.

 For at registrere et apparat skal du sikre, at det bruger IR og kan registreres i området omkring Tv'et. Understøttede enheder og valgmuligheder kan variere alt efter modellen.

 Vælg **Luk**. Derefter vises pop-op-meddelelsen om registrering ikke på skærmen.

Du kan registrere en enhed i  >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** >  **SmartThings** > **Tilføj enhed**.


  >  (venstre retningsknap) | >  **Tilsluttede enheder** >  **SmartThings** kan du se tilgængelige valgmuligheder for hver enhed. [Prøv nu](#)

Understøttede muligheder kan variere afhængigt af enheden.

### Registrering af tv/intelligent apparat/IoT-enhed fra mobilappen

Brug mobilappen SmartThings til at registrere dit Tv, dine intelligente apparater eller forskellige IoT-enheder. Visse IoT-enheder kan kun registreres ved hjælp af mobilappen. I mobilappen skal du trykke på + (Tilføj enhed) for at registrere en enhed.



Slut en dørløkke til dit Tv for at modtage en notifikation om dørløkkevideoen og tale med den besøgende, mens du ser Tv.

 Kun WWST (Works with SmartThings) certificerede dørløkker understøttes. Understøttede valgmuligheder kan variere afhængigt af enheden.

## Brug skærmens sensorer via SmartThings [Prøv nu](#)

Når du aktiverer sensoren, kan du se sensorenheden på fanen SmartThings-enhed. Du kan oprette forskellige IoT-scenarier med tv'et uden at købe en separat IoT-sensor.

 >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [SmartThings](#) > [Indstillinger](#) > [Sensorer](#)

-  Hver sensor kan aktiveres med brugersamtykke.
-  Hver sensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Lydsensoren understøttes, når mikrofonkontakten nederst på Tv'et er slået til. Tv-mikrofonen understøttes muligvis ikke afhængigt af model og område.

## Kontrollér SmartThings med Bixby [Prøv nu](#)

Med Bixby på produktet kan du styre enheder, der er tilsluttet SmartThings, samt dit Tv, ved hjælp af talekommandoer.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af den tilsluttede enhedstype.

## Styr displayenheden fra mobilappen SmartThings [Prøv nu](#)

Fra mobilappen SmartThings skal du bruge Tv'ets fjernbetjeningsfunktionalitet som f.eks. tænd/sluk, kanal, lydstyrke og de fire retningsknapper. Du kan også bruge tilstandene [Søg](#), [Apps](#), [Ambient](#), Mobile Cam og andre funktioner fra mobilappen.

[Rutiner](#) i mobilappen SmartThings giver dig mulighed for at køre apps, der er installeret på Tv'et, automatisk.


Med [Rutiner](#) kan du tænde for Tv'et, når du ønsker det, og automatisk køre ofte anvendte apps.

## Afspilning af billeder/video/musik

Afspil medieindhold, der er lagret på Tv, USB-enheder, mobilenheder, kameraer, pc'er osv.

 >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > Tilsluttet enhed Prøv nu

Du kan afspille medieindhold, der er lagret på lagerenheder, såsom USB-enheder, mobile enheder og kameraer, på Tv.

 Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagerenheden ikke understøttes af Tv. Se "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)" for at få mere at vide.

 Sikkerhedskopiér vigtige filer inden tilslutning af en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller bortkomne filer.


Du kan bruge følgende funktioner i skærbilledet med medieindholdslisten for en lagerenhed.

- **Filtrer efter**

Filtrerer medieindholdet efter medietype.

- **Sortér efter**

Sorterer indholdslisten.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af typen af ekstern enhed.

- **Indstillinger**



Sletter eller afspiller det valgte medieindhold fra listen over medieindhold. Når du vælger **Opdater**, indlæses indholdslisten igen.

 Du kan kun slette optaget indhold. For at slette indhold skal du ændre indstillingen **Filtrer efter** til **Optaget**.


 **Optaget** understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.




## Sådan afspiller du multimedieindhold på en pc eller mobil enhed

1. Vælg en enhed med medieindhold i  > ≡ (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > Kilder. Listen over multimedieindhold på enheden vises.
2. Vælg et emne fra listen.

Det valgte indhold afspilles.

 Det er muligt at indholdet ikke afspilles. Dette afhænger af filformatet eller måden, som indholdet er kodet på. Desuden er der begrænset adgang til adskillige funktioner.

 Indhold på enheder, der er sluttet til Tv via dit netværk, afspilles muligvis ikke problemfrit på grund af problemer med netværkskommunikationen. Hvis det er tilfældet, skal du bruge en USB-enhed.


## Afspilning af multimedieindhold på en a USB-enhed

1. Slut en USB-enhed til USB-porten.
2. Der vises en indholdslistebrowser direkte.
  -  Hvis du ønsker at afspille indhold fra en USB-enhed, og denne allerede er tilsluttet Tv'et, skal du vælge USB-enheden på  > ≡ (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > Kilder-skærmen.
3. Vælg et indholdselement, der skal afspilles, på listen.




Det valgte indhold afspilles.

## Lyt til lyden fra din mobile enhed gennem Tv-højttaleren ved hjælp af Sound Mirroring

Lyt til musik i din bolig. Visualiseringer genereres på dit Tv, der ændrer sig og reagerer på din musik.




1. Søg efter, og forbind til Tv fra listen over -enheder (Bluetooth) på din mobile enhed.
2. Vælg det medieindhold, du vil afspille på din mobile enhed.

Det valgte medie afspilles via Tv-højttaleren.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  På nogle modeller kan det viste indhold være forskelligt afhængigt af modellen.
-  Hvis Tv'et og soundbaren er forbundet trådløst, kan handlingen måske være begrænset.


## Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af multimedieindhold

Tryk på knappen Vælg, mens du afspiller en video, et billede eller optaget indhold. Følgende knapper vises.



-  Knapper og funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De tilgængelige knapper og funktioner kan være forskellige, afhængigt af det indhold, du får vist eller afspiller.
- **Pause / Afspil**  
Sætter på pause eller afspiller multimedieindholdet.
- Spring tilbage/spring frem  
Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknap på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.
- Gå til en specifik afspilningssektion, flyt fokus op på afspilningslinjen, og vælg derefter en af de fem miniaturer.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
- Stop  
Stop indhold, der afspilles

- **Tidlig. / Næste**





Viser forrige eller næste fil med multimedieindhold.

Hvis videoafspilningstiden er 3 sekunder eller derunder, og du trykker på knappen , starter videoen fra starten.

- **Tilbage / Hurtigt frem**








Går hurtigt frem eller tilbage i multimedieindhold. Forøg hastigheden frem eller tilbage op til tre gange sammenlignet med normal hastighed ved at trykke gentagne gange på knappen. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller Tv ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Giver dig mulighed for at afspille videoen langsomt forlæns og baglæns ved at vælge indstillingen  eller . Der er tre afspilningshastigheder. Tryk på en indstilling gentagne gange for at skifte afspilningshastighed. Vælg indstillingen  eller tryk på knappen  for at vende tilbage til normal hastighed.

- **360 tilstand**




Tilvejebringer en 360-graders visning til videoer og billeder.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.
-  Videofiler, der bruger mjpeg-codec understøtter ikke en 360-graders visning.
-  Hvis 360-graders rotation bruges på en videofil eller et billede, der ikke understøtter 360-graders visning, kan det medføre, at skærbilledet ser forvrænget ud.
-  Videoer kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes under afspilning i dobbelt hastighed.
-  Videoer, der understøtter 360-graders visning kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes samtidig med andre funktioner under afspilning.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke for visse opløsninger.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Autorotation 360**

Justerer automatisk videovisningsvinklen ved at analysere antallet af billedændringer under afspilning af en videofil med en 360-graders visning. Når denne funktion startes, begynder rotationen kort efter.

Når **Autorotation 360** fokuserer, skal du trykke på knappen **Vælg** for at ændre følgende tilstande:

-  Generelt
-  Dynamisk
-  Naturlig


 Denne funktion er kun tilgængelig, når **360 tilstand** er valgt.


 Når **Autorotation 360** er aktiveret, følger automatisk justering. Justeringspositionen kan variere afhængigt af billedet.


 Videovisningsvinklen justeres manuelt i tilstanden Generelt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af filformatet.

 Videofiler, der bruger mjpeg-codec understøtter ikke en 360-graders visning.

 Hvis 360-graders rotation bruges på en videofil, der ikke understøtter 360-graders visning, kan det medføre, at skærmbilledet ser forvrænget ud.

 Videoer kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes under afspilning i dobbelt hastighed.

 Videoer, der understøtter 360-graders visning kan blive afbrudt, hvis 360-graders rotation anvendes samtidig med andre funktioner under afspilning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke for visse opløsninger.



 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.







- **Gentag**

Afspiller det nuværende multimedieindhold eller alle filer med multimedieindhold flere gange.

- **Bland**

Afspiller musikfiler i tilfældig rækkefølge.

- **Sluk billede**  
Afspiller musikfiler med skærmen slukket.
- **Skærmtilpasning**  
Tilpasser et billede til skærmen.
- **Rotér venstre / Rotér højre**  
Roterer et billede til venstre eller højre.
- **Zoom ind**  
Zoomer ind på et billede.
- **Baggrundsmusik**  
Pauser eller genoptager afspilning af baggrundsmusik, mens Tv viser billeder.  
 Denne funktion er tilgængelig efter aktivering af indstillingen **Baggrundsmusik**.
- **Indstillinger**  
 De tilgængelige indstillinger kan være forskellige, afhængig af model og indhold.






Funktion	Beskrivelse
<b>Diasshowets hastighed</b>	Indstiller hastigheden for diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
<b>Diasshow-effekt</b>	Bruger overgangseffekter på diasshowet.  Hvis der kun er én billedfil på din USB-enhed, afspilles diasshowet ikke.
<b>Baggrundsmusik</b>	Afspiller baggrundsmusik, mens du opsætter pop op-vinduet, og Tv viser billeder.  Musikfilerne skal gemmes på samme USB-enhed som billedfilerne.  Vælg <b>Baggrundsmusik</b> i bunden af afspilningsskærmen for at sætte baggrundsmusikken på pause.
<b>Undertekster</b>	Du angive detaljerede indstillinger for undertekster, f.eks. sprog, synkronisering, størrelse og farve.  Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du tjekke kodningsindstillingen.
<b>Roter</b>	Roterer videoen.
<b>Lydsprog</b>	Ændrer lydformatet.  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis videoen understøtter flersporslyd.
<b>Information</b>	Viser detaljeret information om det aktuelle multimedieindhold.

## Brug af Multi View


Du kan se flere indholdselementer igennem Multi View.

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** >  **Multi View** [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.


For at starte **Multi View** skal du navigere til  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** >  **Multi View**. Vælg derefter det ønskede element på Tilf visn-listen. Eller vælg **Opret mit eget** for at konfigurere et brugerdefineret layout og skærm. Du kan tilføje eller slette en skærm på den aktuelle **Multi View**-skærm ved at trykke på retningsknappen for ned på Samsung Smart-fjernbetjening. For at tilføje en skærm, mens du er i tilstanden **Multi View**, skal du vælge  **Tilf visn** nederst til højre for at tilføje den skærm, du ønsker.

 Med 8K-modeller (QN7\*\*D-serien eller højere) kan du konfigurere en visning med 3-5 skærme.

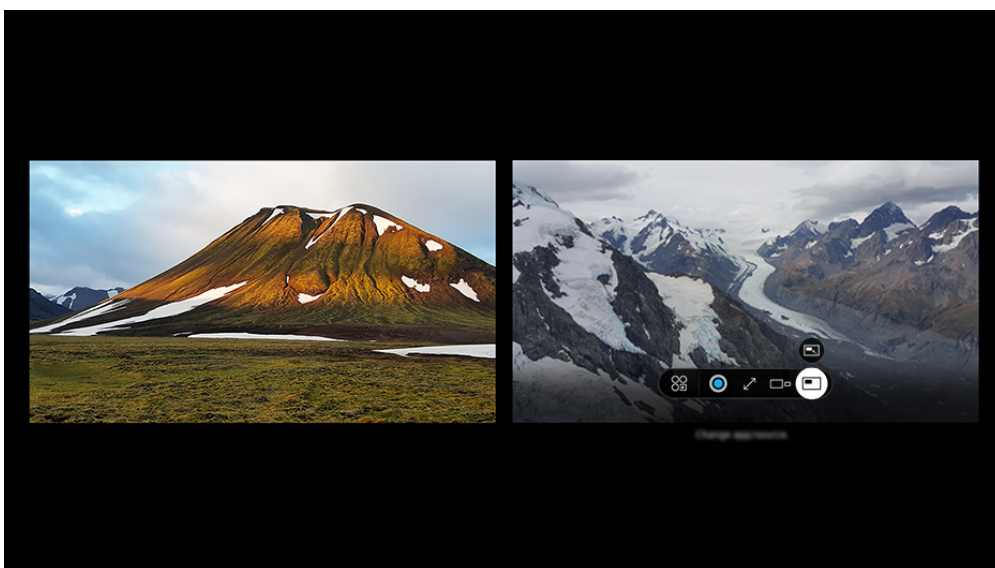

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

Når **Multi View** kører, skal du trykke på knappen **Vælg** for at konfigurere følgende menuer:


 Denne funktion, og de medfølgende indstillinger for hvert menuikon, er muligvis ikke tilgængelig. Det afhænger af modellen og regionen.










-  **App/kilde**



Du kan vælge fra listen over indhold, som vises herunder.






- **Indhold**

Du kan se den aktuelt viste app eller kilde.

 Efter du har valgt en indholdsdel, kan du kontrollere skærmen eller ændre app og kilde.

-  **Maksimer**  
Vis den valgte skærm i fuld skærm-tilstand.
-  **Return to Multi View**  
Reducer den maksimerede skærm til den originale størrelse, og vend tilbage til **Multi View**.
-  **Skærmstørrelse**  
Vælger den ønskede størrelse på **Multi View**.
-  **Skærmposition**  
Vælger en position for **Multi View**-skærmen.
-  **Picture-in-Picture**  
Vælger positionen af en lille skærm på den fulde skærm. Fokusering på venstre eller højre skærm vises som et lille vindue.
-  **Dobbelt lyd**  
Du vil høre lyden fra begge skærme på samme tid ved at justere forholdet mellem hver skærms lyd.
-  **Bluetooth-højtaler**  
Du kan høre lyden ved at tilslutte Bluetooth-højtaleren.
-  **Fuld skærm**  
**Multi View** afsluttes, og fuld skærm vises.
-  **Slet**  
Du kan slette den valgte skærm.

For at lukke **Multi View** skal du trykke og holde på knappen  eller trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening.

-  Denne funktion fungerer kun via Tv-udsendelser, eksterne enheder eller apps, som understøtter **Multi View**.
-  Når **Multi View** kører, kører appudsendelser fra mobilenheden på **Multi View**. Denne funktion er ikke tilgængelig i visse apps.
-  På nogle modeller kan du se billedet på det kameraet, der er sluttet til appen SmartThings på din mobilenhed.
-  Q-Symphony understøttes ikke af **Multi View**.
-  Hvis der anvendes en ekstern enhed, der tilslutter til en modtager, eller der anvendes en soundbar i **Multi View**, udsendes lyden fra Tv-højtaleren, ikke fra modtageren eller soundbaren.

# Brug af Bixby

Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Tv for at styre din Tv.

- ✎ Bixby er kun tilgængelig, når Tv'et har netværksforbindelse.
- ✎ Hvis du vil bruge Bixby, skal du registreres og logge ind på din Samsung-konto. Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, hvis du ikke er logget på din Samsung account.
- ✎ Bixby understøtter kun visse sprog, og de understøttede funktioner kan variere, afhængigt af det geografiske område.
- ✎ Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.
- ✎ Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.



## Start af Bixby med stemme

Du kan starte en samtale med Bixby med det samme ved at sige "Hi, Bixby." Sig "Hi, Bixby", og ikonet Bixby nederst på Tv-skærmen aktiveres i lyttetilstand. Bliv ved med at tale.



- ✎ Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Hvis Bixby ikke svarer, henvises du til "Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke." i "Problemløsning".
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Start af Bixby med knapper på din Samsung Smart-fjernbetjening


Du kan føre en samtale med Bixby ved hjælp af knapperne på din Samsung Smart-fjernbetjening. Tryk på knappen  på din Samsung Smart-fjernbetjening, og hold den nede, sig en kommando, og slip derefter knappen .

For oplysninger om, hvordan du bruger Bixby, skal du trykke på knappen  én gang:

- Når du trykker på knappen , vises ikonet  nederst til højre på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Discover Bixby](#).



## Få mere at vide om skærmen Discover Bixby

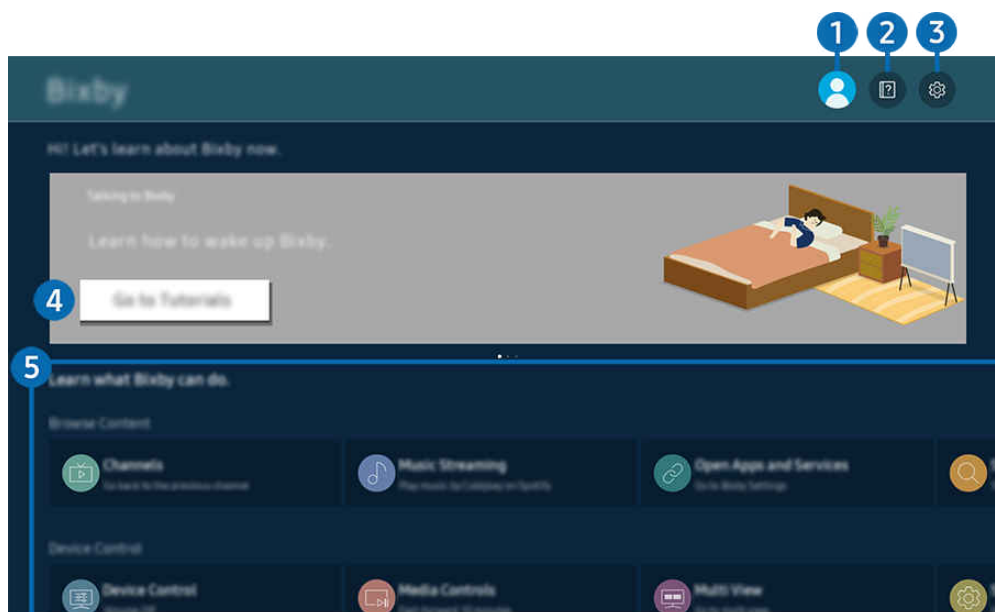

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Konto

Log ud efter at være gået til [Samsung-konto](#)-skærmen.

 Hvis du er logget af din Samsung account, skal du vælge  [Konto](#) for at logge på.





### 2 Tutorials

Vis vejledninger relateret til Bixby.

### 3 Settings

Du kan ændre indstillingerne til brug af Bixby.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

 Disse funktioner kan indstilles i [Bixby Settings](#) ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Stemme](#) > [Bixby Settings](#)). [Prøv nu](#)

- **Voice Wake-up**

Konfigurer indstillinger for at aktivere Bixby med din stemme. Du kan konfigurere følgende indstillinger: [Håndfri vækning](#), [Using your voice with a Soundbar's microphone](#), [Wake-up phrase](#), [Talk to Bixby without wake-up](#) og [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > ⚙️ [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

Fra [Stemmevækning](#) skal du indstille [Håndfri vækning](#) til at køre hele tiden og sige "Hi, Bixby", når der er slukket for Tv'et. Du kan bruge [Daily Board](#), som giver en række forskellige daglige oplysninger, selv når du ikke ser Tv.

- ✎ For at få mere at vide om [Daily Board](#) skal du se "[Brug af Daily Board](#)".
- ✎ Funktionen [Voice Wake-up](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- ✎ Denne funktion kan kun bruges, når mikrofonkontakten nederst på Tvet er aktiv. Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.
- ✎ Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Hvis Bixby ikke svarer, henvises du til "[Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.](#)" i "[Problemløsning](#)".

- **Sprog og stemmestil**

Du kan ændre Bixbys sprog og tonestil.

- ✎ Sproget i Tv og andre apps ændres ikke.
- ✎ Bixby understøtter kun visse sprog.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke på Bixby afhængigt af det valgte sprog.

- **Bixby Feedback**

Afspil en lyd, når Bixby starter og holder op med at lytte.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Preferred Services**

Bixby vil prioritere dine foretrukne tjenester for visse kommandoer, men du kan bruge en hvilken som helst tjeneste ved at inkludere navnet på den i din kommando.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- [Privacy](#)

Du kan tillade eller forhindre, at Bixby bruger dine personlige oplysninger, når du bruger Bixby-tjenester.

- [About Bixby](#)

Her vises vilkår og betingelser.

#### 4 Anbefalede kommandoer








Viser anbefalede kommandoer, du kan bruge til at styre Tv med Bixby ifølge den aktuelle kontekst.

Hvis du ikke vil have vist de anbefalede kommandoer, kan du indstille [Stemmetip](#) til [Fra](#). (🏠) > ☰ (venstre retningsknap) > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Stemme](#) > [Stemmetip](#) [Prøv nu](#)

#### 5 All Services

Du kan lære stemmekommandoerne til at bruge Bixby i forskellige situationer. Brug retningsknapperne til at gå til den ønskede kommando, og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Du kan betjene Tv ved hjælp af en række stemmekommandoer.

## Læs inden brug af Bixby


- De understøttede sprog og funktioner for stemmeinteraktion kan variere, afhængigt af det geografiske område.
  - Hvis det indstillede sprog er et andet end sproget i dit land, er nogle funktioner ikke tilgængelige.
  - Bixby er kun tilgængelig, når Tv'et har netværksforbindelse.
  - Selv hvis Tv'et har netværksforbindelse, kan der være manglende svar på grund af en serverfejl relateret til Bixby.
  - De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
  - Bixby er kun tilgængelig på en Tv, der understøtter dette, og leveres med fjernbetjening, som har en mikrofon.
  - Symboler, inklusive "-" og specialtegn, understøttes ikke. Som følge heraf fungerer funktionen muligvis ikke korrekt, hvis et ord eller en sætning indeholder numeriske værdier eller symboler.
  - Søgeresultaterne er muligvis ikke komplette resultater.
  - Du skal muligvis betale for visse apps. Som følge heraf kan du støde på et serviceprogram eller en servicekontrakt.
  - Hvis du vil ændre den aktuelle kanal ved at udtale kanalnavne som talekommandoer, skal du først fuldføre [Find din tjenesteudbyder](#). [Find din tjenesteudbyder](#) kan indstilles i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Oplysninger og indstillinger for Serviceudbyder](#). [Prøv nu](#)
- Hvis indstillingerne for tjenesteudbyderen ikke er konfigureret endnu, skal du konfigurere dem i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Nulstilling af fabriksdata](#). [Prøv nu](#)
-  Indstillinger for serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.
- Hvis du vil bruge funktionen til stemmetekstinput og søgning, skal du acceptere betingelser, der giver tredjeparter mulighed for at indsamle og bruge dine stemmedata.
  - Hvis du vil bruge funktionen Bixby skal du:
    - Accepter vilkår for brug af Smart Hub.
    - Accepter en vejledning vedrørende indsamling og brug af personlige oplysninger for Smart Hub-tjenesten.
    - Accepter indsamling og brug af personlige oplysninger for den stemmestyringsbaserede tjeneste.


## Forudsætninger for brug af Bixby

- Stemmestyringen afhænger af lydstyrke/tone, udtale og omgivende lyd miljø (Tv-lyd og omgivende støj).

## Brug af Daily Board

Selv når Tv'et er slukket, kan du nemt få adgang til nyttige daglige oplysninger gennem smartskærmen, som slås til, når der registreres en bruger, eller når den aktiveres via tale.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

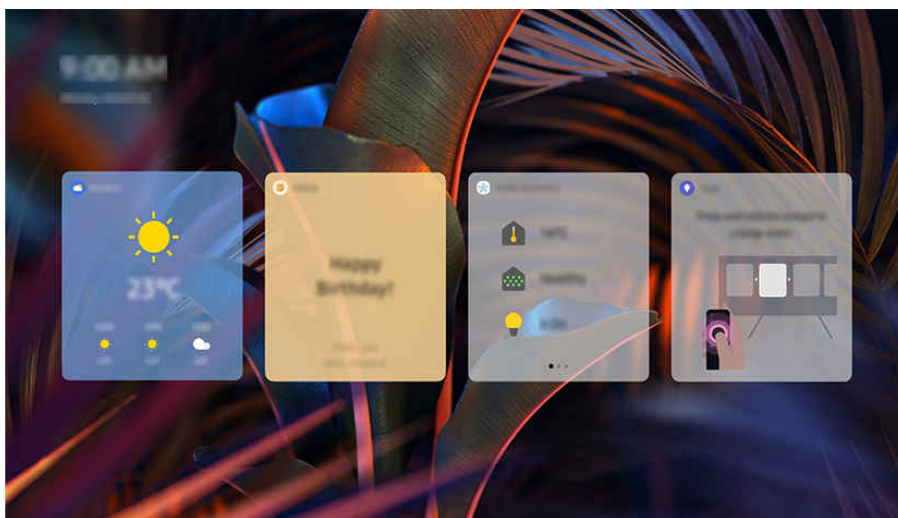




 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

## Start af Bixby med stemme

Når Tv'et er slået fra, skal du sige "Hi, Bixby". Du kan bruge [Daily Board](#), som giver en række forskellige daglige oplysninger, selv når du ikke ser Tv.

 Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Hvis Bixby ikke svarer, henvises du til "[Jeg sagde 'Hi, Bixby', men Bixby svarer ikke.](#)" i "Problemløsning".

## Start af Daily Board gennem brugerdetektion

Slå [Daily Board](#) til for automatisk at vise skærmen [Daily Board](#), hvis der registreres en bruger i nærheden, selv når der er slukket for Tv'et. [Daily Board](#) kan slås til i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Daily Board](#). [Prøv nu](#)

## Oplysninger angivet i Daily Board

Vejr, noter, SmartThings (Hjem-status, Kamera, Energi), musik og mange andre former for nyttige daglige oplysninger tilbydes som widgets.

 Understøttede widgets kan variere alt efter modellen, regionen og miljøet, hvor tjenesten anvendes.

- **Vejr**

Se vejrudsigt efter time eller dag i ugen.

- **Noter**

Send beskeder fra mobilappen SmartThings til Tv'et, når der er slukket for det.

 For at bruge denne widget skal du først registrere Tv'et fra mobilappen SmartThings.

 Mobilappen SmartThings > Vælg Tv som enhed > Fanen Anbefalet > Daily Board > Opret og send beskeder

- **Hjem-status**

Se oplysninger om hændelser på dine enheder registreret i SmartThings.

 For at bruge denne widget skal du først registrere den ønskede enhed fra mobilappen SmartThings.

- **Kamera**

Overvåg statussen for IoT-kameraer, der er registreret i SmartThings.

 Denne widget understøttes muligvis ikke, afhængigt af kameramodellen.

- **Energi**

Se energiforbruget for dine enheder, der er registreret i SmartThings.

 Disse oplysninger kan fås fra Energi-tjenesten, der findes under fanen Liv i SmartThings.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Musik**

Afspil musik fra en brugerspecificeret udbyder af musiktjenester.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Stemmeassistent** er indstillet til **Bixby**.

 Kun et-minuts prøveafspilning er muligt, hvis du ikke er logget ind på musiktjenesten.

- **Tips**

Få adgang til brugervejledningen vedrørende brugen af **Daily Board**.

## Ændring af indstillingerne for Daily Board

På skærmen [Daily Board](#) skal du bruge [Rediger](#)-menuen for at ændre indstillinger.

- [Baggrunde](#)

Vælg et baggrundstema fra [Rediger](#) > [Baggrunde](#).

- [Timeout](#)

Juster sluktiden for timeren fra [Rediger](#) > [Indstill.](#) > [Timeout](#).

- [Autoloop](#)

Juster sideovergangstiden fra [Rediger](#) > [Indstill.](#) > [Autoloop](#).

- [Brugerregistrering](#)

Naviger til [Rediger](#) > [Indstill.](#), og brug [Brugerregistrering](#) til at justere detektionsfølsomheden.

- [Nattilstand](#)

Naviger til [Rediger](#) > [Indstill.](#), og aktivér [Nattilstand](#) for at forhindre, at [Daily Board](#) slås til, når omgivelserne er mørke, selv om der registreres en bruger.



## Sådan bruger du Spillinje


Styr nemt [Game Settings Monitoring \(Overvågning af spilindstillinger\)](#) og [Game Enhancer Settings \(Indstillinger for spilforbedring\)](#) ved hjælp af Spillinje.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### Sådan starter du Spillinje

Når [Spiltilstand](#) (🏠) > ☰ (venstre retningsknap) > ⚙️ [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > ([Indstillinger for spiltilstand](#)) > [Spiltilstand](#) er [Til](#) eller [Auto](#), skal du trykke og holde på knappen 🎮 på din Samsung Smart-fjernbetjening for at starte [Spillinje](#). [Prøv nu](#)

### Lær mere om Spillinje

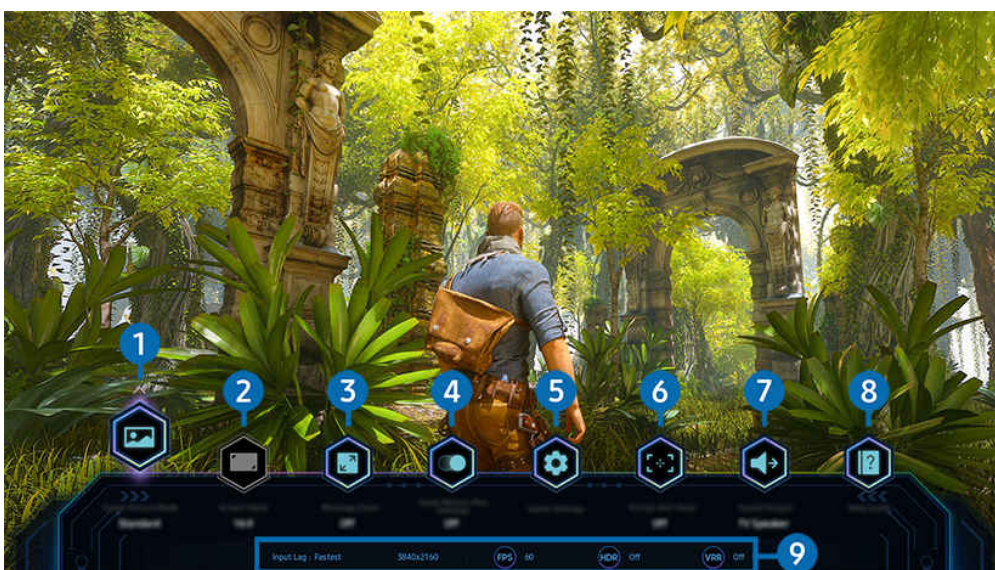

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængigt af modellen og geografisk område.

#### 1 Spilgenre

Angiv Spilbilledtilstand i henhold til den aktuelle spilgenre. For at tilpasse billedkvaliteten skal du vælge [Brugertilpasset 1](#) eller [Brugertilpasset 2](#).

## 2 Skærmsformat

Du kan ændre skærmsforholdet fra 16:9 (forrige indstilling) til Ultra Wide (21:9 eller 32:9).

- ✎ Du skal kun indstille opløsningen fra din pc én gang ved første anvendelse.
- ✎ Skærmsforholdet for Spillinje kan kun ændres, når Ultra Wide-opløsning understøttes i et spil eller en pc. Hvorvidt skærmsforholdet 21:9 og 32:9 skal understøttes, afhænger af spillets titel, så sørg for at konsultere spilfirmaet.

## 3 Minikortzoom

Brug retningsknapperne og knappen Vælg på fjernbetjeningen til at zoome ind på specifikke områder på spilskærmen og justere zoomforholdet.



- For den understøttede opløsning til minikortet henvises der til tabellen nedenfor.

Skærmsforhold på Spillinje	Opløsning indstillet på pc
16:9	3840 x 2160 (60/*120 Hz)
21:9	2560 x 1080 (60/*120 Hz) 3840 x 1600 (60/*120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60/*120 Hz)

- ✎ \*: Opdateringshastigheden understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

#### 4 Spiltistand Motion Plus

Slå denne funktion til for at opnå en blødere og klarere billedkvalitet, når du spiller et rollespil (RPG) eller eventyrspil, der involverer mange dynamiske scener.

#### 5 Flere indstillinger

Konfigurer specifikke indstillinger, så de passer til dine præferencer.

#### 6 Virtuelt sigtepunkt

Du kan se det virtuelle sigtepunkt på skærmen.

#### 7 Lydoutput

Skift lydudgangsenhed. (f.eks. Tv-højttaler, soundbar, Bluetooth-headset osv.)

#### 8 Hjelpevejledning

Se detaljer om, hvordan du bruger hvert menupunkt.

#### 9 Aktuel skærmstatus

- **Inputforsinkelse:** Viser status for spilinputforsinkelsen.
- **Opløsning:** Viser opløsningen på spillet, der spilles i øjeblikket.
- **FPS:** Viser antallet af billeder pr. sekund i realtid. Hvis **VRR** er aktiv, ændres billedhastigheden.
- **HDR:** Vises som **Til**, hvis der køres et HDR-spil.
- **VRR:** Viser den variable opdateringshastighed.

### Brug af FreeSync

Funktionen FreeSync giver dig mulighed for at spille spil uden videoafbrydelse eller forsinkelse. For at bruge funktionen FreeSync skal du aktivere funktionen FreeSync fra den eksterne enhed.

- Modeller, der understøtter FreeSync Premium Pro
  - QN900D, QN8\*\*D, QN95D, QN9\*D, QN8\*D, QNX1D, Q8\*D (undtagen modeller med 50 tommer), S95D

 For opløsninger, ved hvilke FreeSync ikke understøttes, henvises der til "[Understøttede opløsninger for FreeSync \(VRR\)](#)".

## Indstilling af Super Ultra Wide Game View (Superultrabred spilvisning)

Indstil skærmopløsningen til din pc til at matche det valgte skærmforhold i **Spillinje**, før du aktiverer **Super Ultra Wide Game**.

Hvis tv'et er tilsluttet en computer, og **Spiltilstand** er indstillet til enten **TIL** eller **Auto**, aktiveres bredskærmen (**21:9** eller **32:9**) fra **Spillinje**.

- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk placering.
- ✎ Kontroller, om spillet understøtter Ultra Wide (Ultrabred) -opløsningen (**21:9** eller **32:9**).
- ✎ Hvis du indstiller opløsningen på din pc for første gang, kan du ændre skærmforholdet gennem **Spillinje** på din Tv.

Skærmforhold på Spillinje	Opløsning indstillet på pc
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	* 3840 x 1600 (120 Hz)
	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

- ✎ \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ De understøttede opløsninger kan variere afhængigt af modellen eller HDMI-porten, der er tilsluttet pc'en.
- ✎ Når du har indstillet opløsningen, skal du kontrollere, om pc-vinduet eller Mac-skærmen ændres, når du ændrer skærmforholdet på **Spillinje** på din Tv.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af operativsystemet eller enheden.
- ✎ Hvis den tilsluttede eksterne enhed er en spilenhed, virker funktionen muligvis ikke, hvis du ændrer navnet på Kilde til "PC".

**⚠ Mens du spiller et spil, kan skærmforholdet ikke ændres. Før du kører et spil, skal du først vælge det ønskede skærmforhold på Game Bar og derefter køre spillet. For visse spil skal du matche spilopløsningen med det valgte skærmforhold på Game Bar.**

### Ændring af den superultrabrede skærmposition

Når der spilles spil ved den superultrabrede opløsning, kan du justere spilskærmpositionen til højden af dine øjne.

Ved den superultrabrede opløsning skal du bruge knappen **^/∨** (Kanal) for at flytte skærmpositionen til toppen, midten eller bunden.

## Konfiguration af 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz-spilindstillinger

Hvis Tv'et er en model, der understøtter 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz, kan du spille 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz-spil.


- Modeller, der understøtter 144 Hz: S95D, S9\*D, QN95D, QN9\*D (undtagen modeller med 98 tommer)
- Modeller, der understøtter 165 Hz: QN800D
- Modeller, der understøtter 240 Hz: QN900D
- Opløsninger, der understøtter 144 Hz / 165 Hz / 240 Hz, er som følger:

Skærmforhold på Spillinje	Opløsning indstillet på pc
16:9	1920 x 1080p ved 144 / 1920 x 1080p ved 165 / 1920 x 1080p ved 240 3840 x 2160p ved 144 / 3840 x 2160p ved 165 / 3840 x 2160p ved 240
21:9	2560 x 1080p ved 144 / 2560 x 1080p ved 165 / 2560 x 1080p ved 240 3840 x 1600p ved 144 / 3840 x 1600p ved 165 / 3840 x 1600p ved 240
32:9	3840 x 1080p ved 144 / 3840 x 1080p ved 165 / 3840 x 1080p ved 240

## Fejlfinding af spilskærmen og lydproblemer



Hvis spilskærmen og lyden ikke udsendes korrekt, efter at du har ændret skærmforholdet på [Spillinje](#), skal du prøve at løse problemerne som vist nedenfor.

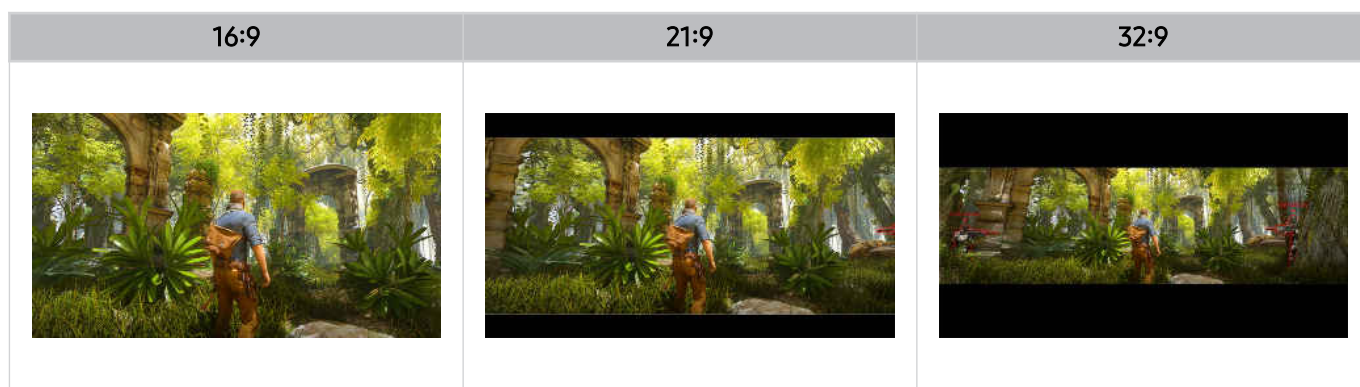- Kontroller, om spillet understøtter Ultra Wide (Ultrabred), eller at din PC understøtter Ultra Wide-opløsningen.
- Genstart spillet, når du har afsluttet det.
- Vælg den samme opløsning som for [Spillinje](#).
- Når skærmforholdet ændres korrekt, vises skærmen som vist nedenfor.



## Brug af Auracast

Du kan lytte til Tv'ets lyd ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter Auracast.











-  Denne funktion understøttes kun på QN800D-serien eller derover.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke alt efter modellen af mobilenheden og Bluetooth-lydenheden.

## Brug af Auracast

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** > **Auracast**

Du kan slutte en Bluetooth-enhed, der understøtter **Auracast**, til Tv'et.

Slut en Bluetooth-lydenhed til Tv'et via mobilenheden, der er tilsluttet Bluetooth-lydenheden. Dette kan gøres ved brug af udsendelsesmenuen i Bluetooth-indstillingerne i mobilenheden.

-  Placeringen af udsendelsesmenuen kan variere, afhængig af mobilenhedsmodellen.
-  Denne funktion understøttes kun på QN800D-serien eller derover.
-  Denne funktion kan slutte Tv'et til to eller flere Bluetooth-enheder, der understøtter **Auracast**, samtidigt.
-  Denne funktion kan ikke slutte Tv'et til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter **Auracast**, og en Bluetooth-lydenhed, der ikke understøtter **Auracast**, samtidigt.
-  Funktionen **Auracast** understøttes muligvis ikke alt efter mobilenhedsmodellen.
-  Lydstyrken kan justeres fra den mobilenhed, der er tilsluttet lydenheden.
-  Når denne funktion er slået til, kan lyden ikke afspilles fra den Bluetooth-lydenhed, der allerede er tilsluttet Tv'et, og som ikke understøtter **Auracast**.
-  Hvis **Auracast** er slået til, og du ændrer lydudgangsenheden til den tidligere tilsluttede Bluetooth-lydenhed, slås **Auracast** automatisk til.
-  For at slå **Auracast** til skal du ændre lydudgangsenheden til tv-højtalerne.
-  Mens **Auracast** er i brug, kan andre enheder, der understøtter trådløs forbindelse, ikke anvendes sammen. (f.eks. Bluetooth-højtaler, Wi-Fi-højtaler, headset, soundbar, gamepad, tastatur, mus, lydspejling osv.)

## Brug af en adgangskode

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** > **Auracast** > **Brug adgangskode**

Hvis du indstiller en adgangskode, skal du indtaste adgangskoden, når du slutter en lydenhed til Tv'et via en mobilenhed, før du bruger **Auracast**.

## Skift af adgangskoden

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** > **Auracast** > **Nulstil adgangskode**

Skift adgangskoden, du bruger, når du opretter forbindelse til **Auracast**.

# Når du ser Tv






Brug en række forskellige bekvemmelighedsfunktioner, der tilbydes af dit Samsung-Tv, mens du ser Tv. Du kan også redigere din liste over kanaler og oprette en liste over favoritkanaler.

## Sådan bruger du Guide


Se programmeringstidsplaner eller forskellige kanaler på en enkelt skærm.

Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal) for at få adgang til **Guide**.

I **Guide** kan du se de daglige programplaner for hver tv-station, se programoplysninger, vælge et program, du vil se, og oprette en plan for, hvad du vil se og optage.

-  Indstillinger for Serviceudbyder i den indledende opsætning understøttes muligvis ikke afhængigt af geografiske områder.
-  Funktionen Optag understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  For at få adgang til oplysninger eller yderligere funktioner angivet i **Guide** fra analoge kanaler skal du indstille Serviceudbyder under det indledende konfigurationstrin.
-  For at se **Guide** skal du først konfigurere **Ur** (🏠) > ☰ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Systemstyring** > **Tid** > **Ur**. [Prøv nu](#)
-  For oplysninger om brugen af fjernbetjeningen henvises der til billedvejledningen øverst til højre.

## Om Guide-skærbilledet

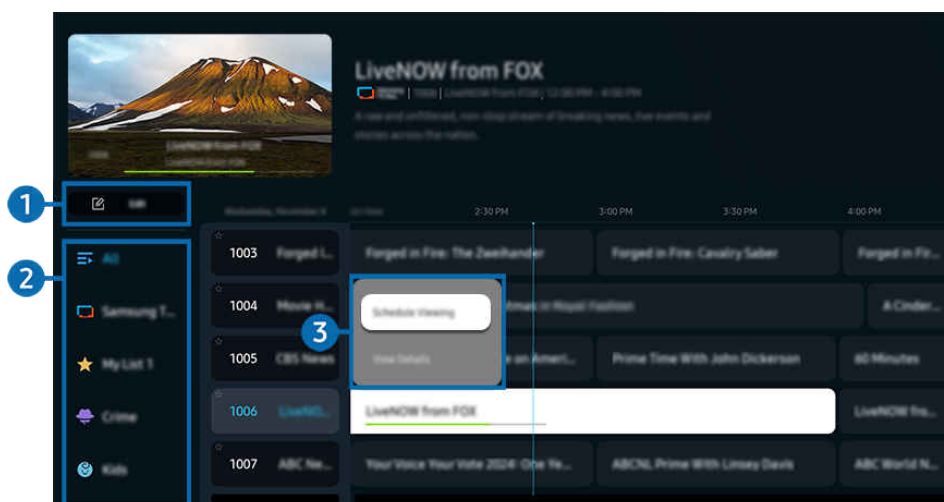

 Billedet på din Tv kan afvige fra billedet herover, afhængig af modellen og geografisk område.

### 1 Rediger kanaler

Rediger kanaler, der er gemt på Tv'et.

 Se "[Brug af kanalredigeringsfunktionen](#)" for at få mere at vide.

### 2 Kanalfilter

Se kanaler og programmer klassificeret efter type.



### 3 Yderligere oplysninger vedrørende tv-programmer

Gå til det ønskede program, og tryk på knappen Vælg, og hold den inde, for at få adgang til følgende valgmuligheder:

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere planlagte visninger.

- **Vis detaljer**

Du kan se detaljerede informationer om det valgte program. Oplysningerne kan være forskellige eller leveres måske ikke afhængigt af det udsendte signal.

- **Optag**

Du kan optage et aktuelt program.

- **Stop**

Du kan stoppe optage-funktionen, som kører.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for optagelser af planlagte programmer.

- **Planlæg optagelse**

Du kan planlægge optagelse af et planlagt program.

- **Annuller planlagt optagelse**

Du kan annullere planlagte optagelser.

## Brug af yderligere funktioner fra Guide

Fra **Guide** skal du trykke på knappen  eller  for at bruge yderligere funktioner.

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- **Kanalfilter**

Du kan se kanaler og programmer, som er kategoriseret efter de typer, der er defineret i **Kanalliste**.

- **Tidsplanstyring**


Du kan se skærmen **Optagelse og tidsplanstyring** eller **Tidsplanstyring**.

 For at få mere at vide om **Planlæg optagelse** skal du se "Optagelse af programmer".

 For at få mere at vide om **Planlæg visning** skal du se "Indstilling af en planlagt visning".






- **Antennetype**

Du kan ændre typen af udsendessignaler, som Tv'et modtager.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

# Optagelse af programmer



Optag et aktuelt eller kommende program ved hjælp af en USB-enhed i stedet for en videooptager.



-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Tilslut en USB-enhed for at bruge Tv'ets optagelsesfunktioner. Læs omhyggeligt alle relaterede forholdsregler inden brug af optagelsesfunktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.
-  Du kan kun optage de programmer, der modtages via en antenne.
-   Vises ud for de programmer og kanaler, der er planlagt til optagelse.

## Valgmulighederne Øjeblikkelig og Planlæg optagelse fra vejledningen



- **Optag**
  1. Vælg et program, der sendes, og tryk på knappen Vælg.
  2. Vælg **Optag** fra pop op-menuen for at starte optagelsen.
- **Planlæg optagelse**
  1. Vælg et program, der er planlagt til udsendelse, og tryk på knappen Vælg.
  2. Vælg **Planlæg optagelse** fra pop op-menuen for at planlægge optagelsen.

## Optag, mens du ser en udsendelse

- **Optag**
  1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
  2. Brug retningstasterne for at gå til kontrolpanelet.
  3. Vælg **Optag** for at starte optagelse.

 Eller tryk på knappen , mens du ser en udsendelse.
- **Planlæg optagelse**
  1. Tryk på knappen Vælg, mens du ser en udsendelse for at indlæse vinduet med programoplysninger.
  2. Brug højre eller venstre retningstast for at gå til et program, der er planlagt til udsendelse, og tryk på knappen Vælg.
  3. Vælg **Planlæg optagelse** for at planlægge optagelsen af programmet.

## Brug af skærmen til administration af optagelsesplanlægning


1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
2. Brug retningsknapperne for at gå til kontrolpanelet.
3. Vælg enten [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#) for at få adgang til skærmen [Optagelse og tidsplanstyring](#).


Følgende funktioner er tilgængelige i skærbilledet [Optagelse og tidsplanstyring](#):

 De viste menuer kan variere afhængigt af model eller det geografiske område.

- [Optagelser](#)

Se Optagelser.


 Knapper vist på skærmen vil variere alt efter den fil, der afspilles. Du kan finde yderligere oplysninger om afspilningsindstillinger i "[Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift](#)".

 Fra listen skal du vælge en optagelse, du vil se. Afspilningen af den valgte optagelse starter.





 Flyt fokus til en optagelse for at få vist valgmulighederne [Afspil](#), [Slet](#) og [Vis detaljer](#) i menuen til højre.

- [Planlæg optagelse](#)

Naviger til [Tidsplaner](#), og tryk på [Planlæg optagelse](#). Tilføj, rediger eller annuller en planlægning af en programoptagelse.

 Specificer indstillinger for [Antenne](#), [Kanal](#), [Gentag](#), [Dato](#), [Starttidspunkt](#) og [Sluttid](#), og vælg derefter [Gem](#) for at planlægge en optagelse af et specifikt program på et specifikt tidspunkt på en specifik dato.

 Der kan oprettes op til tredive [Planlæg visning](#)- og [Planlæg optagelse](#)-begivenheder.

 Sørg for, at Tv'ets indstillinger for [Ur](#) ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)) er korrekte. [Prøv nu](#).

- [Rediger](#)

Du kan indstille start- og sluttidspunkter for en planlagt optagelse. Du kan indstille starttidspunktet op til 10 minutter før, programmet starter, og sluttidspunktet op til 10 minutter efter, programmet slutter.

- [Slet](#)

Fjern en planlagt optagelse.

- [Vis detaljer](#)

Se detaljerede oplysninger om en planlagt optagelse.

- **Indstillinger**

- **Start optagelse tidligt**

Skift denne indstilling, så optagelsen starter noget før programmets starttid, der er vist i Guide.

- **Fortsæt optagelse efter**

Skift denne indstilling, så optagelsen slutter noget senere end programmets sluttid, der er vist i Guide.


- **Symbolinformationer**

Giver brugere oplysninger om symbolet og en forklaring på et ikon, der anvendes i tidsplanstyring.

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Indstilling af en planlagt visning

Konfigurer Tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 🕒 vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille Tv'ets ur ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)) og indstille tiden. [Prøv nu](#)



### Sådan bruger du funktionerne i planlagt visning fra vejledningsskærmen

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, trykke på knappen [Vælg](#) og derefter vælge [Planlæg visning](#) i den pop op-menu, der vises.

### Sådan bruger du funktionen til planlagt visning, mens du ser et program

1. Tryk på knappen [Vælg](#), mens du ser Tv.
2. Vinduet med programinformation vises.
3. Vælg et program, der skal sendes, ved hjælp af venstre eller højre retningsknap.
4. Tryk på knappen [Vælg](#), og vælg derefter [Planlæg visning](#) for at planlægge visning af det pågældende program.

## Brug af skærmen til administration af visningstidsplan


1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
2. Brug retningsknapperne for at gå til kontrolpanelet.
3. Vælg enten [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#) for at få adgang til skærmen [Optagelse og tidsplanstyring](#).

 De viste menuer kan variere afhængigt af model eller det geografiske område.

- [Planlæg visning](#)

Naviger til [Tidsplaner](#), og tryk på [Planlæg visning](#). Tilføj, rediger, eller annuller en programvisningsplan.

 Der kan oprettes op til tredive [Planlæg optagelse](#)- og [Planlæg visning](#)-begivenheder.

 Sørg for, at Tv'ets indstillinger for [Ur](#) () >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) er korrekte. [Prøv nu](#)

- [Rediger](#)

Du kan indstille starttidspunktet for en planlagt visning. Hvis du vælger et program fra [Guide](#), kan [Starttidspunkt](#) indstilles til op til 10 minutter før programmet.

- [Slet](#)




Du kan slette planlagte visninger.

- [Vis detaljer](#)

Du kan få vist detaljerede informationer om planlagte visninger.

## Brug af Timeshift


Se scener, du er gået glip af, og spol tilbage til specifikke steder i programmet ved brug af Timeshift.

For at aktivere Timeshift, mens du ser en udsendelse, skal du trykke på knappen  eller  og derefter bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen for at vælge **Timeshift** eller trykke på knappen . [Prøv nu](#)

Gen det aktuelle program, du ser, på en USB-enhed for at stoppe midlertidigt ved specifikke scener, se scener, du er gået glip af, eller spole tilbage til specifikke punkter i tidslinjen.

 Når funktionen Timeshift kører, er nogle funktioner ikke tilgængelige i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#)  
> [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#).

 For at bruge Timeshift skal du tilslutte en USB-enhed, der kan optages på.

 Læs alle forholdsregler inden brug af funktionen Timeshift. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



# Tilgængelige knapper og funktioner under optagelse af et program eller Timeshift

Dette er de indstillinger og valgmuligheder, der er tilgængelige, mens du optager udsendelser og bruger Timeshift.




Tryk på retningsknappen ned for at få vist kontrolpanelet med følgende valgmuligheder:

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 De tilgængelige knapper og funktioner kan variere med funktionerne.

- **Pause / Afspil**


Du kan bruge følgende funktioner, når videoen er sat på pause. Bemærk, at når videoen er sat på pause, afspiller Tv ikke lyd.

- **Langsomt tilbage** eller **Langsomt frem** Brug knappen  eller  til at spole langsomt frem eller tilbage. Tilgængelige hastigheder er 1/8, 1/4 og 1/2. Tryk på den tilsvarende knap gentagne gange for hurtigt at øge hastigheden op til 3 gange i langsom spoletilstand. For at genoptage afspilning ved normal hastighed skal du vælge knappen .



 Når du bruger **Langsomt tilbage**, kan du se tidsforskellen mellem den optagede udsendelses aktuelle tid og spolingstiden.

- **Spring tilbage/spring frem**

Tryk på retningsknappen op for at flytte fokus til kontrolpanelet for afspilning, og vælg derefter venstre eller højre retningsknap på kontrolpanelet for afspilning for gå 10 sekunder tilbage eller frem i videoen.

 Når funktionen Spring tilbage er aktiveret, kan du se forskellen mellem den aktuelle optagelsestid og den aktuelle tilbagespolingstid.

- **Tilbage / Hurtigt frem**

Brug knappen  eller  for at spole tilbage eller hurtigt frem.

 Denne funktion er ikke tilgængelig, mens du ser et program, der sendes i øjeblikket.

- **Stop optagelse / Stop Timeshift**

Afslutter optagelsen eller Timeshift-funktionen.

- **Optag**

Du kan skifte mellem funktionen Timeshift og optagefunktionen. Når der skiftes til optagefunktionen, kan du medtage det indhold, der er optaget ved hjælp af Timeshift-funktionen, i den nye optagelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når Timeshift-funktionen kører.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan angive den periode, hvor programmet bliver optaget.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når der optages et program.

- **Gå til Direkte tv**

Hvis du bruger Timeshift til at se en tidligere scene, skal du vælge **Gå til Direkte tv** for at vende tilbage til live tv.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Information**

Indlæser et vindue, der indeholder oplysninger om programmet, der optages, eller som Timeshift er blevet aktiveret for.

- **Planlæg visning/Planlæg optagelse**

Tilføj en visnings- eller optagelsestidsplan.

## Brug af kanallisten

Skift kanal eller tjek programmer på andre digitale kanaler.

Brug **Kanalliste**-skærmen til at ændre kanaler eller se de programmer, der sendes på andre digitale kanaler. Tryk på knappen CH LIST på standardfjernbetjeningen.

### Adgang til kanallisten

Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**.

### Brug af funktionerne på kanallisteskræmen

Ikonerne i skærbilledet **Kanalliste** indikerer følgende:

- ★: En favoritkanal.
- 🔒: En låst kanal.
- 📺: Kanal, der kræver CI-kort.

Der er adgang til følgende muligheder øverst til venstre på skærmen **Kanalliste**.

- **Luft, Kabel** eller **Satellit**

Giver dig mulighed for at vælge mellem **Luft, Kabel** og **Satellit**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sorter**

Sorterer listen efter **Nummer** eller efter **Navn**.

 Denne valgmulighed er kun tilgængelig på digitale kanaler og vil måske ikke altid være tilgængelig.

Tryk på venstre retningsknap, mens du er på skærmen **Kanalliste**, for at få adgang til følgende valgmuligheder:

- **Rediger kanaler**

Rediger de kanaler, der er gemt på Tv'et.

- **Alle kanaler**

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte **Luft**, **Kabel** eller **Satellit**, vises.

- **Samsung TV Plus**

Når Tv'et har internetforbindelse, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med almindelige kanaler giver Tv'et de daglige programoversigter for **Samsung TV Plus**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Kanaltype**

Filtrerer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men **Kanaltype** kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- **Favoritter**

Viser favoritkanaler fra **Favoritter 1** til **Favoritter 5**.

 Den viser kun de **Favoritter**, der inkluderer favoritkanalen.

# Brug af kanalredigeringsfunktionen

Rediger de kanaler, der er gemt på Tv'et.

## Adgang til kanalredigeringskærmen

- Vis skærmen **Guide**, og tryk på **Rediger kanaler** til venstre på skærmen for at få adgang til skærmen til redigering af kanal.
- Vis skærmen **Kanalliste**, og tryk på **Rediger kanaler** nederst på skærmen for at få adgang til skærmen til redigering af kanal.

## Brug af kanalredigeringsfunktioner





Ikonerne i skærbilledet **Rediger kanaler** indikerer følgende:

- ★: En favoritkanal.
- 🔒: En låst kanal.
- 📺: Kanal, der kræver CI-kort.

Vælg en kanal fra **Rediger kanaler**-skærmen for at få adgang til følgende indstillinger:

- **Lås / Låse op**

Begræns adgang til kanaler, der kræver forældrevejledning. Låste kanaler kan kun tilgås ved at indtaste PIN-koden.

 Hvis du ønsker at bruge denne funktion eller angive en adgangskode, skal du indstille  >  (venstre retningsknop) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Forældreindstillinger** > **Anvend kanallås til Til**.

 Du finder flere informationer om indstillingen i PIN-kode i "Angive en adgangskode".

- **Slet**

Når du har valgt en målkanal at fjerne i **Rediger kanaler**, skal du vælge **Slet**. Fjernede kanaler vises ikke i **Kanalliste**.

- **Omdøb kanal**


Fra **Rediger kanaler** skal du vælge den kanal, du vil omdøbe, og derefter vælge **Omdøb kanal**.

 Der kan kun omdøbes én kanal ad gangen.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

- **Skift nummer**


Når du har valgt den kanal, der skal ændres, under **Rediger kanaler**, skal du vælge **Skift nummer** for at ændre kanalnummeret.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Når et kanalnummer ændres, opdateres kanalinformationerne ikke automatisk.

- **Gendan Samsung TV Plus**

Du kan gendanne de slettede **Samsung TV Plus**-kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Gem og afslut**

Gem ændringerne, der er foretaget under **Rediger kanaler**, og afslut.

# Brug en personlig favoritliste

Opret ofte sete kanaler som favoritkanaler.

På skærmen **Rediger kanaler** og **Kanalliste** vises ikonet ★ ud for favoritkanaler.

## Oprettelse af en favoritliste

1. Få adgang til **Rediger kanaler**-skærbilledet.

 Se "[Adgang til kanalredigeringskærmen](#)" for oplysninger om adgang til kanalredigeringskærmen.

2. Tryk på venstre retningsknap på fjernbetjeningen for at vælge de ønskede **Favoritter**.

3. Tryk på højre retningsknap for at vælge **Tilføj kanaler**.

4. Vælg den ønskede kanal på listen på skærmen.

5. Tryk på **Tilføj** for at føje den valgte kanal til favoritlisten.

Vælg **Favoritter 1 - Favoritter 5** på **Rediger kanaler**-skærbilledet, og følgende funktioner bliver tilgængelige.

 Der kan oprettes op til fem Favoritter, som giver hvert medlem af familien mulighed for at oprette deres egen favoritliste.

- **Tilføj kanaler**

På kanallisten skal du vælge én eller flere kanaler, som skal tilføjes på favoritlisten, og derefter skal du vælge **Tilføj kanaler**.

- **Fjern**

Fjerner en eller flere kanaler fra en favoritliste.

- **Skift rækkefølge**

Ændrer rækkefølgen af én eller flere kanaler markeret på en liste over favoritter.

- **Omdøb favoritter**

Omdøber en favoritliste.




- **Gem og afslut**





Gemmer og lukker skærmen **Rediger kanaler**.

## Supportfunktioner, når du ser fjernsyn




Brug de funktioner, der er tilgængelige, mens du ser Tv.

### Scanning efter tilgængelige kanaler



 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Udsendelse** > **(Indstillinger for automatisk tuning)** > **Automatisk tuning** [Prøv nu](#)

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Hvis Tv'et er tilsluttet en kabelboks eller en satellitboks, er det ikke nødvendigt, du gør dette.
-  DVB-T2-systemet understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.
-  **Indstillinger for automatisk tuning** vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.




### Sådan vælger du kabelnetværkssøgning

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Udsendelse** > **(Indstillinger for automatisk tuning)** > **Indst. for kabelsøgning** [Prøv nu](#)



Indstiller yderligere søgemuligheder, f.eks. frekvensen og symbolfrekvensen for søgning af kabelnetværk.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  **Indstillinger for automatisk tuning** vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

### Sådan søger du efter tilgængelige kanaler i standbytilstand




 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Udsendelse** > **(Indstillinger for automatisk tuning)** > **Standby-autotuning** [Prøv nu](#)

Søg automatisk efter kanaler, mens dit Tv er i standbytilstand.


-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  **Indstillinger for automatisk tuning** vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.



## Sådan indstiller du tidspunkt for vækning

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > ([Indstillinger for automatisk tuning](#)) > [Vækketimer](#) [Prøv nu](#)

Indstil timer til tænding af dit Tv og automatisk kanalscanning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

## Indstilling af funktionerne til tjenesteudbyder

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Serviceudbyder](#) [Prøv nu](#)

Aktivér eller deaktiver funktionen for udsendelsestjenesteudbyder.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




## Visning af information om udbyderen af udsendelsestjenesten


 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Oplysninger og indstillinger for Serviceudbyder](#) [Prøv nu](#)

Find ud af, hvem den aktuelle udbyder af udsendelsestjenester er, og find relaterede oplysninger.


 Disse indstillinger kan kun konfigureres for tilgængelig Serviceudbyder.

## Kontrol af digital kanals signal og styrke

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Udsendessignal](#)

 Hvis din Tv er sluttet til en separat luftantenne, kan du anvende signalstyrkeinformationerne til at justere antennen for at opnå øget antennestyrke og bedre modtagelse af HD-kanaler.


 [Udsendessignal](#) er kun tilgængelig for digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan vælger du indstillinger for udsendelseslyd

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Dobbelt lyd](#)  
[Prøv nu](#)

Indstil lydindstillinger for stereoudsendelser eller tosprogede udsendelser. Se "[Understøttede lydindstillinger for udsendelser](#)" for at få mere at vide.




 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af Programvurderingslås

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Forældreindstillinger](#) > [Programvurderingslås](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Denne funktion er nyttig til at kontrollere, hvilke programmer børn kan se på Tv baseret på programmernes bedømmelser. [Programvurderingslås](#) blokerer imidlertid ikke programmer, der stammer fra eksterne kilder, såsom Blu-ray-afspillere, dvd-afspillere eller USB-filer.

Hver gang du åbner [Programvurderingslås](#), skal du indtaste PIN-sikkerhedskoden. Du skal også indtaste denne PIN-kode for at se programmer, der er blokeret. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111"). Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du gå til  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#). [Prøv nu](#)

 Der henvises til "[Angive en adgangskode](#)" for yderligere oplysninger om portindstillinger.

 [Udsendelse](#) er ikke tilgængelig i HDMI- eller Komponent-tilstand.

 [Programvurderingslås](#) er eventuelt ikke understøttet, afhængigt af input-signalet.

 Standard-PIN-koden kan variere, afhængigt af det geografiske område.

## Visning af menu for fælles grænseflade

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Fælles interface](#) [Prøv nu](#)

Du kan se informationer om fælles grænseflader.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [CI-menu](#)

Vis oplysninger og indstillinger for CICAM.

- [Programinfo](#)

Vis producenten af CICAM og oplysninger om CAS (adgangsstyringssystem).

- [CICAM PIN-kodeadministrator](#)

Administrer PIN'en til CICAM (Common Interface Common Access Module). Gem PIN-koden, eller skift dem gemte PIN-kode, og angiv derefter andre indstillinger for PIN-kode.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Dekrypteringstilstand](#)

- [CAM-videoomformning](#)

Konfigurerer indstillingen til automatisk at konvertere video-codec'en fra CAM. Deaktiver den, hvis du ikke vil bruge den.

 Du skal bruge et CAM, der understøtter video-codec-konvertering.

## Konfiguration af avancerede radioindstillinger

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) [Prøv nu](#)

## Manuel søgning efter udsendelsessignaler

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) [Prøv nu](#)

Du kan manuelt scanne efter alle kanaler og gemme de scannede kanaler i Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Søgning efter digitale kanaler

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Digital kanaltuning](#)

Vælg [Ny](#), og konfigurer derefter [Kanal](#), [Frekvens](#) og [Båndbredde](#), og vælg derefter [Søg](#) for automatisk at scanne og gemme en liste over digitale kanaler på Tv'et.

## Søgning efter analoge kanaler

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Manuel søgning](#) > [Analog kanaltuning](#)

Vælg [Ny](#), og konfigurer [Program](#), [Farvesystem](#), [Lydsystem](#), [Kanal](#) og [Søg](#) for at scanne efter analoge kanaler. Vælg derefter [Gem](#) for at gemme de scannede kanaler i Tv'et.

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

## Sådan finindstiller du analoge udsendelser

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Finindstilling](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig for analoge udsendelser.

## Overførsel af kanalliste

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Overfør kanalliste](#) [Prøv nu](#)

Du kan importere eller eksportere kanallisten til en USB-enhed. For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

- [Importer fra USB](#): Importerer kanalliste fra et USB-lager.
- [Eksporter til USB](#): Eksporterer kanalliste, der er gemt i Tv'et, til et USB-lager.

 Denne funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan aktiverer/deaktiverer du Rediger kanalnumre

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Redigér kanalnumre](#) [Prøv nu](#)

Brug denne til at ændre kanalnummeret. Når kanalnummeret ændres, opdateres kanalinformationen ikke automatisk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sletning af CAM-operatørprofil

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Slet CAM-operatørprofil](#) [Prøv nu](#)

Vælg den CAM-operatør, der skal slettes.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Indstilling af satellitsystem

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Satellitsystem](#) [Prøv nu](#)


Du kan konfigurere en række parabolindstillinger, inden du udfører en kanalsøgning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Ændring af tekst-tv-sprog

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Indstillinger for tekst-tv-sprog](#) > [Sprog på tekst-tv](#) [Prøv nu](#)


Du kan indstille eller ændre tekst-tv-sproget. For at se en udsendelse med tekst-tv på dit foretrukne sprog skal du vælge det sprog, du vil bruge, under [Primært tekst-tv-sprog](#). Hvis dette sprog ikke understøttes, kan du se udsendelsen med tekst-tv på dit andet foretrukne sprog, der er angivet under [Sekundært tekst-tv-sprog](#).


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængig af model, kanal eller geografisk område.

## Valg af sprog for udsendelseslyd

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lydindstillinger](#) [Prøv nu](#)

Du vil høre dette sprog, mens du ser på Tv, hvis sproget er inkluderet i udsendelsens signal. [Lydindstillinger](#) fungerer forskelligt for analoge og digitale kanaler.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendelsessignal.

- [Indstillinger for lydsprog](#)

Du kan ændre lydsproget til det sprog, du ønsker at høre.

 De tilgængelige sprog kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Lydformat](#)

Du kan ændre det lydformat, du ønsker at høre.

 Det understøttede lydformat kan variere afhængigt af udsendelsen.

 Denne indstilling er kun tilgængelig på digitale kanaler.

## Sådan får du vist menuen TVkey-interface

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [TVkey-interface](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge følgende funktioner:

- [TVkey-menu](#): Vis menuen TVkey-interface.
- [Slet tv-tjeneste](#): Vælg den TVkey-operatørliste, der skal slettes.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Læsning af digital tekst

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Digital tekst \(MHEG\)](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge denne funktion, når du ser et program, der indeholder både tekst og multimedieindhold.

 Denne funktion er kun tilgængelig i Irland eller Storbritannien.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) er en international standard for datakodningssystemer, der bruges i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt Tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digitale biblioteker og netværksspil.

# Billede og Lyd

Du kan ændre indstillingerne for billedet og lyden, som du vil.

## Brug af Intelligent tilstand

Lad Tv analysere omgivelserne og det indhold, du ser, så det kan give en opgraderet visningsoplevelse.

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Indstillinger for intelligent tilstand](#) > [Intelligent tilstand](#) [Prøv nu](#)

I [Intelligent tilstand](#) genkender og analyserer Tv omgivelserne, støj, indholdet og dine brugsmønstre for at give den bedste visningsoplevelse. Du kan aktivere/deaktivere indstillingerne. Oprette dit foretrukne visningsmiljø.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- [Tilpasset billede](#) [Prøv nu](#)

- [Optimeret](#)


Optimerer lysstyrke og giver den bedste billedkvalitet i realtid, baseret på lysforholdene i rummet og indholdet, som du ser.

- [Øjekomfort](#)

[Øjekomfort](#) synkroniserer tiderne for solopgang/-nedgang og intensiteten af det omgivende lys. Efter solnedgang giver tilstanden varmere farver og lavere lysstyrke. Tiderne for solopgang og -nedgang kan ændres manuelt

 Denne funktion understøttes muligvis ikke ved brug af nogle modeller, tilstande eller apps (f.eks. tilstanden [Ambient](#), [Kunst](#) og [Spiltilstand](#)).

 For at bruge [Øjekomfort](#) skal du først indstille det aktuelle klokkeslæt. Konfigurer indstillingen for [Ur](#) ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)). [Prøv nu](#)





 Synkroniseringsfunktionen for solopgang/-nedgang, der er i [Øjekomfort](#), kan fungere anderledes, afhængigt af området og netværksforbindelsen.

- [KI-tilpasning](#)

AI genkender indholdstypen, der ses (f.eks. sportsskampe, film, generelt) og skifter automatisk til de tilpassede indstillinger for billedkvalitet.

Ved brug af [KI-tilpasningstilstand-indstillinger](#) kan brugere tilpasse billedkvaliteten for hver indholdstype.

 Nogle modeller, tilstande eller apps understøtter muligvis ikke denne funktion.

 For at bruge [KI-tilpasning](#) skal du først indstille præferencerne for billedkvalitet for hver indholdstype. ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Indstillinger for intelligent tilstand](#) > [KI-tilpasningstilstand-indstillinger](#))

 Indstillinger, der kan justeres med [KI-tilpasning](#), kan afvige afhængigt af området.

- **Indstillinger for Øjekomfort-tilstand**

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Tilpasset billede** er indstillet til **Øjekomfort**.

- **Varighed af Øjekomfort-tilstand**

Indstil tidspunkt for solopgang og solnedgang automatisk. Du kan også vælge tidsplanen manuelt.

- **Starttidspunkt**

Angiv starttidspunkt manuelt.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Varighed af Øjekomfort-tilstand** er indstillet til **Brugertilpasset**.

- **Sluttid**

Angiv sluttidspunkt manuelt.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Varighed af Øjekomfort-tilstand** er indstillet til **Brugertilpasset**.

- **Niveau for Øjekomfort-tilstand**

Juster skærmens niveau for Øjekomfort-tilstand.

- **KI-tilpasningstilstand-indstillinger**

 Denne funktion er tilgængelig, når **Tilpasset billede** er indstillet til **KI-tilpasning**.

- **Startindstillinger**

Tilpas nemt indstillingerne ved at vælge et billede for hver indholdstype (f.eks. sportskampe, film, generelt) én gang.


- **Detaljeindstillinger**

Tilpas specifikke indstillinger som f.eks. Lysstyrke, Kontrast, Farve og Farvetone for hver indholdstype (f.eks. sportskampe, film, generelt).

 Tilgængelige indstillingselementer under **Detaljeindstillinger** kan varieres, afhængigt af området.

- **Aktiv stemmeforstærker / Aktiv stemmeforstærker Pro**

Analysere omgivende støj og leverer optimal lyd afhængigt af støjen.

 Denne funktion er kun tilgængelig når mikrofonkontakten nederst på dit Tv er aktiv og lydudgangen er indstillet til **Tv-højtaler**. Placeringen af mikrofonkontakten kan variere afhængigt af modellen eller det geografiske område. Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.

 Når denne funktion anvendes, gemmer Tv ikke data.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps (f.eks. **Spiltilstand**).



- **Tilpasset lyd+ / Tilpasset lyd Pro**

Giver optimeret lyd kvalitet ved at analysere visningsmiljøet og indholdets akustiske komponenter.

- ✎ Denne funktion kan kun bruges når mikrofonkontakten nederst på dit Tv er aktiv og lydudgangen er indstillet til **Tv-højtaler**. Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.
- ✎ Når denne funktion anvendes, gemmer Tv ikke data.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse tilstande eller apps. (F.eks. tilstanden **Ambient**, **Spiltilstand** og **Kunst** samt apps, som styrer Tv'ets lyd)
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ Navnet på denne funktion kan se anderledes ud afhængigt af modellen.

- **Tilpasset lydstyrke** [Prøv nu](#)

Justerer automatisk til en bestemt lydstyrke, mens du ser Tv. Tv analyserer din brugshistorik for lydstyrken efter tidsperiode for automatisk at justere lydstyrken, når du bruger en app eller skifter til en ekstern inputkilde.

- ✎ Denne funktion er kun tilgængelig, når lydudgangen for Tv er indstillet til **Tv-højtaler**.
- ✎ Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse apps eller eksterne enheder.
- ✎ Denne funktion påvirker funktionen **Auto-lydstyrke**, men det gælder ikke den anden vej rundt.
- ✎ Denne funktion fungerer baseret på din brugshistorik for lydstyrken og fungerer muligvis ikke, hvis lydstyrkens brugshistorik efter tidsperiode er utilstrækkelig.
- ✎ Størrelsen af forskelle, som denne funktion laver, overstiger ikke +/- 5 niveauer fra den aktuelle lydstyrke, og denne funktion ændrer ikke den aktuelle lydstyrke, hvis den overstiger 40.


# Sådan justerer du billedkvaliteten

Rediger Billede, og juster Ekspertindstillinger.

## Valg af en billedtilstand

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Billede** > **Billede** [Prøv nu](#)

Du kan vælge den **Billede**, der giver den bedste tv-oplevelse.

 **Underholdning** og **Grafisk** understøttes kun, når du ændrer navnet på den eksterne enhed til pc i pc-tilstand.

- **Dynamisk**

Det gør billedet lysere og klarere i lyse omgivelser.

- **Standard**

Det er standardtilstand, der passer til almindelige omgivelser.

- **Eco**

Denne skærm er beregnet til at spare energi.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Film**


Er egnet til at se på Tv eller film i et mørkt rum.

- **FILMMAKER MODE**

Denne skærmtilstand giver billedkvalitet certificeret af UHD Alliance. Det billede, som er defineret som **FILMMAKER MODE**, skifte automatisk til **FILMMAKER MODE** under visning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 **FILMMAKER MODE** kan virke mørkere end andre billedtilstande.




 Du kan skifte **FILMMAKER MODE** til en anden **Billede**. Den ændrede **Billede** vil dog blive fastholdt, selvom du ser billedet defineret af **FILMMAKER MODE**.

 Logoet FILMMAKER MODE™ er et varemærke tilhørende UHD Alliance, Inc.

## Konfiguration af avancerede billedindstillinger

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Billede** > **Ekspertindstillinger** [Prøv nu](#)

Konfigurer skærmens indstillinger, som du vil, ved at bruge følgende funktioner:

- **Lysstyrke** [Prøv nu](#)  
Juster den overordnede billedlysstyrke. Jo tættere på 50, jo lysere er billedet.
- **Kontrast** [Prøv nu](#)  
Juster forskellen mellem de mørkeste og lyseste områder mellem objekter og deres baggrund. Jo tættere på 50, jo større er forskellen.
- **Skarphed** [Prøv nu](#)  
Juster konturskarpheden af objekter. Jo tættere på 20, jo skarpere konturerne af objektet.
- **Farve** [Prøv nu](#)  
Juster farven på en video. Jo tættere på 50, jo dybere farver.
- **Tone (G/R)** [Prøv nu](#)  
Juster farvetonen. Jo højere værdi, jo rødere eller grønnere er videoen.
- **Anvend Billedindstillinger** [Prøv nu](#)  
Anvend de valgte billedindstillinger på den aktuelle indgangskilde eller alle indgangskilder.
- **Indstillinger for billedklarhed** [Prøv nu](#)  
Optimer en video, der har mange dynamiske scener.  
 Når **LED tydelig bevæg.** eller **Tydelig bevæg.** er indstillet til **Til**, blinker skærmen eller er blevet mørkere, end når den er **Fra**.
- **Local Dimming** [Prøv nu](#)  
Maksimer kontrastforholdet ved automatisk at justere lysstyrken for hvert område af billedet.  
 Denne funktion understøtter **Standard**, **Høj** og **Lav**. I **Standard** registreres den omgivende lysstyrke for at justere billedkvaliteten.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **Kontrastforbedring** [Prøv nu](#)  
Juster automatisk kontrasten for at forhindre for store lysstyrkeforskelle mellem lysere og mørkere områder.

- **Automatisk HDR-redigering** [Prøv nu](#)

Oplev HDR-lignende billedkvalitet – selv med SDR-indhold.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **HDR-tonemapping** [Prøv nu](#)

Justerer automatisk lysstyrken med tonekortlægningsprocessen i henhold til HDR-indholdsoplysningerne.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Film** [Prøv nu](#)

Opfrisk en gammel video for at forbedre billedkvaliteten for en bedre seeroplevelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er Tv eller HDMI (1080i).

- **Farvetone** [Prøv nu](#)

Vælg en passende farvetone i henhold til visningssituationen.

- **Hvidbalance** [Prøv nu](#)

Juster lysstyrken af farverne rød, grøn og blå, så det lyseste område af billedet bliver hvidt.

- **Gamma** [Prøv nu](#)

Juster medium lysstyrke for en video.

- **Skyggedetaljer** [Prøv nu](#)


Juster lysstyrken på et svagt billede. Jo tættere på 5, jo lysere er det svage billede.

- **Indstillinger for farverum** [Prøv nu](#)

Vælg et farveområde, der kan vises på billedet.

- **Farveforstærker** [Prøv nu](#)

Vælg et farveområde, der kan vises på billedet.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Smart kalibrering** [Prøv nu](#)

Juster automatisk billedkvaliteten af en film for at opnå den kvalitet, som filmproducenten har tiltænkt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

For at bruge denne funktion skal du bruge en Smartphone, som er kompatibel med funktionen. Listen over kompatible modeller er vist nedenfor.

- Galaxy-modeller: Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold og Galaxy Flip-serien af modeller, der er udgivet efter januar 2019
- iPhone-modeller: Modeller med en Face ID-funktion, der er udgivet efter januar 2019

 Understøttede modeller kan variere afhængigt af situationen.

- **Maksimal lysstyrke**

Juster den maksimale lysstyrke for at få en lysere skærm.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Nulstil billede** [Prøv nu](#)

Nulstil billedindstillingerne til standardværdierne.






# Billedunderstøttende funktioner

[Konfigurer billedindstillingerne for Tv.](#)

## Sådan får du vist PIP (picture-in-picture)

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [PIP](#) [Prøv nu](#)

Mens du ser video fra en ekstern enhed, som f.eks. en Blu-ray-afspiller, på hovedskærmen, kan du se en Tv-udsendelse i et billede-i-billede-vindue (PIP).

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  PIP er ikke tilgængelig, når Smart Hub er aktiv.
-  Hvis du spiller et spil eller bruger karaokefunktionen på hovedskærmen, kan det medføre en ringere PIP-billedkvalitet.
-  PIP-funktionen er kun tilgængelig i følgende situationer: 1) Hovedskærmens kilde er en HDMI-forbindelse. 2) Hovedskærmens inputopløsning er FHD (Full HD) eller mindre.
-  PIP-vinduet understøtter kun digitale kanaler og understøtter ikke UHD-kanaler.

## Ændring af indstillinger for billedstørrelse

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Billede** > **Billedstørrelsesindstillinger** [Prøv nu](#)

- **Billedstørrelse** [Prøv nu](#)

Du kan ændre på størrelsen på det billede, der vises på Tv-skærmen, til **16:9-standard**, **Brugertilpasset** eller **4:3**.

 Understøttede billedstørrelser varierer afhængigt af indgangssignalet. Se "[Billedstørrelser og inputsignaler](#)" for at få mere at vide om billedstørrelser, der understøttes.

- **Auto - Bred** [Prøv nu](#)

Automatisk ændring af billedstørrelsen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **4:3-skærmstørrelse** [Prøv nu](#)

Du kan vælge en billedstørrelse, der passer til din geografiske region, mens du ser på Tv i tilstanden **4:3** eller **Tilpas skærmen**. Den understøttede skærm varierer efter land, og i dette tilfælde kan du med denne funktion justere billedstørrelsen.

 Tilstanden **4:3** er ikke tilgængelig, når der er sluttet en ekstern enhed til Tv via en komponent eller et HDMI-stik.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Tilpas skærmen** [Prøv nu](#)

Tilpasning af billedet, så det passer til skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af indstillingen **Billedstørrelse**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af udsendessignalet.

- **Zoom og position** [Prøv nu](#)

Justering af billedstørrelse eller -position.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis **Billedstørrelse** er indstillet til **Brugertilpasset**.



 Hvis du vil ændre billedets position på analoge kanaler, skal du først forstørre billedet og derefter ændre dets position.


 Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige på **Samsung TV Plus** og visse softwareprogrammer.

## Sådan indstiller du visningsmiljøet for eksterne enheder




Du kan optimere Tv til visning af specifikke videoformater.











### Sådan spiller du spil på en optimeret skærm

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Indstillinger for spiltilstand** > **Spiltilstand** [Prøv nu](#)

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Spiltilstand** [Prøv nu](#)




Du kan indstille **Spiltilstand** til at optimere Tv-skærmen for en bedre spilydelse.

Når du tilslutter en videospilkonsol som PlayStation og Xbox, indstilles **Spiltilstand** til **Auto**. Når du tilslutter den anden spilkilde, f.eks. pc, skal du indstille **Spiltilstand** til **Til** via ovenstående sti. Du kan også indstille **Spiltilstand** hurtigt fra Første skærm ( >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Spiltilstand** ).

-  Menustien kan variere, afhængig af modellen eller det geografiske område.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Spiltilstanden er ikke tilgængelig for normal Tvvisning.
-  Skærmen ryster måske en anelse.
-  **Spillinje** vises, når du trykker og holder på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening i mindst 1 sekund i **Spiltilstand**. Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Når **Spiltilstand** er aktiveret, skifter **Billede** og **Lydtilstand** automatisk til **Spil. Lydtilstand** skifter muligvis ikke automatisk, afhængig af den valgte lydenhed i menuen **Lydoutput**.
-  Når **Spiltilstand** er indstillet til **Til**, er visse funktioner ikke tilgængelige.
-  Hvis du vil bruge en anden ekstern enhed på den samme port, skal du fjerne tilslutningen til spillekonsollen, indstille **Spiltilstand** til **Fra**, og derefter slutte den eksterne enhed til porten.
-  **Spiltilstand**-funktionerne, der bruges til Nintendo Switch™, kan ændres uden forudgående varsel.



## Sådan indstiller du detaljer for Spiltilstand

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Indstillinger for spiltilstand** [Prøv nu](#)

 Disse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller den geografiske placering.

- **Virtuelt sigtepunkt** [Prøv nu](#)

Du kan se det virtuelle sigtepunkt på midten af skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Surroundsound** [Prøv nu](#)

Du kan gøre dine spil mere fordybende ved at bruge intens, tredimensionel lyd, der er optimeret for spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Dynamisk sort equalizer** [Prøv nu](#)

Du kan let se genstande eller skjulte fjender, der lurar i hjørnerne i mørket, ved at forbedre sigtbarheden og objekt detaljer i mørke scener uden at få udvaskede farver og kontraster i de lysere scener.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Indstillinger for spiltilstand Motion Plus** [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere indstillingerne for Spiltistand Motion Plus.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.







- **Spiltistand Motion Plus**

Slå denne funktion til for at opnå en blødere og klarere billedkvalitet, når du spiller et rollespil (RPG) eller eventyrspil, der involverer mange dynamiske scener.


- **Slørreduktion**

Reducer skærmslør for at optimere hurtigt bevægende billeder.






 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rystereduktion**  
Fjern flimmer fra en spilvideo for at spille spillet med en klarere billedkvalitet.
- **LED tydelig bevæg.**  
Slå denne funktion til for at justere LED-baggrundsbelysningen for at få dynamiske scener til at se klarere ud.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- **Tydelig bevæg.**  
Slå denne funktion til for at få dynamiske scener til at se klarere ud.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- **Spilbilledekspert**  
Du kan justere mulighederne for specifikke billedkvalitetsfunktioner for dit spil.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- **HDR10+ GAMING**  
Basistilstand giver den mest præcise repræsentation af spillets oprindelige kreative mening. Avanceret tilstand giver udvidet repræsentation af spilindhold for at maksimere den visuelle virkning.
- **Spil HDR**  
I overensstemmelse med HGiG-standarden (HDR Gaming Interest Group) indstilles den optimale billedkvalitet for HDR-spil i forhold til oplysningerne om indholdets lysstyrke.  
 Denne menu aktiveres, når Spiltilstand for input fra HDR-kilder.  
 **Spil HDR**-indgangsstien kan være forskellig på nogle modeller. (🏠) > ≡ (venstre retningsknap) > ⚙️ **Indstillinger**  
> **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Indstillinger for spiltilstand** > **Spil HDR**
- **Automatisk detektering af minikort**  
Finder og zoomer automatisk ind på minikortet ved at analysere skærmen ved brug af funktionen **Minikortzoom**.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




## Brug af Udvidet inputsignal

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Ekstern enhedsstyring** > **Udvidet inputsignal** [Prøv nu](#)

Udvider inputsignalets område for HDMI-forbindelser.

-  Hvis **Udvidet inputsignal**-funktionen er slået fra, kan der ikke modtages HDR-signaler sendt fra en ekstern enhed.
-  Hvis du vælger det HDMI-stik, du vil bruge til **Udvidet inputsignal**, og derefter trykker på knappen **Vælg** for at indstille funktionen **Udvidet inputsignal** til **Til**, kan Tv-skærmen flimre.
-  Hvis du slutter Tv til en ekstern enhed, der kun understøtter frekvensen UHD 24 Hz eller UHD 30 Hz eller en FHD-frekvens, er funktionen **Udvidet inputsignal** muligvis ikke tilgængelig. I dette tilfælde skal du slå **Udvidet inputsignal**-funktionen fra.
-  Se "[Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler](#)" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.
-  Se "[Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller \(QN7\\*\\*D-serien eller derover\)](#)" for at få flere oplysninger om understøttede 8K-opløsninger.


## Sådan bruger du HDMI, sort niveau

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Ekstern enhedsstyring** > **HDMI, sort niveau** [Prøv nu](#)

Brug HDMI, sort niveau til at justere det sorte niveau for at kompensere for lave sorte niveauer, lav kontrast eller dunkle farver skabt af eksterne enheder, der er sluttet til Tv med et HDMI-kabel.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet, der er tilsluttet Tv via et HDMI-stik, er indstillet til RGB444.

## Konfiguration af Indstillinger for medieskift

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Ekstern enhedsstyring** > **Indstillinger for medieskift**

Konfigurer specifikke indstillinger relateret til medieovergang.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Hurtigt medieskift**

Skifter hurtigt og problemfrit AV-streams med forskellige frekvenser.

-  Denne funktion er kun tilgængelig, når der er tilsluttet en enhed, der understøtter hurtigt medieskift.

- **Justering af billede**

Vis mediebilleder jævnt og tydeligt.

# Konfiguration af en Lydtilstand og Ekspertindstillinger

Rediger Lydtilstand, og juster Ekspertindstillinger.

## Valg af en lydtilstand

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Lydtilstand** [Prøv nu](#)

Du kan vælge den tilgængelige lydtilstand som du foretrækker til en indholdstype eller dit lyttemiljø.

 Når der er tilsluttet en ekstern enhed, kan **Lydtilstand** ændres derefter.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Konfiguration af avancerede lydindstillinger

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Ekspertindstillinger** [Prøv nu](#)

Du kan tilpasse lyd kvaliteten ved at justere følgende indstillinger.

 Understøttede menuvalgmuligheder kan variere afhængigt af **Lydoutput**-indstillingen.

- **Balance** [Prøv nu](#)

Juster lydstyrken på venstre og højre højttaler for at balancere lyd niveauerne.

 Når Tv'et anvendes i stående tilstand, virker funktionen **Balance** muligvis ikke korrekt.

- **Equalizer** [Prøv nu](#)

Tilpas Tv-lyden ved at justere lydstyrken for høje og lave lyde.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Tilpasset lyd Pro** eller **Aktiv stemmeforstærker**-funktionen kører.

 Denne funktion er ikke tilgængelig, når funktionen **Lydtilstand** er indstillet til **Tilpasset lyd**, **Spil** eller **Forstærket**.

 Navnet og egenskaberne for denne funktion kan afvige, afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed.

- **Tilstanden HDMI-eARC** [Prøv nu](#)

Du kan tilslutte en lydenhed, der understøtter eARC via HDMI-eARC. Lyden slukkes midlertidigt under enhedstilslutning.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Digitalt outputlydformat** [Prøv nu](#)

Vælg et digitalt lydudgangsformat. Hvis du vælger valgmuligheden automatisk, skifter lydudgangstilstanden automatisk til den tilstand, der understøttes af den tilsluttede soundbar eller A/V-modtager.

Hvis du vælger indstillingen **Pass-Through**, udsendes lyd data uden behandling.

 Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden er HDMI, og modtageren er tilsluttet via HDMI-eARC.

- **Forsinkelse af digital outputlyd** [Prøv nu](#)

Juster tiden for udgangsforsinkelse for digital lyd.

 Denne funktion er tilgængelig, når indgangskilden er HDMI, og modtageren er tilsluttet via HDMI-ARC eller HDMI-eARC.

 Når modtageren ikke kan behandle indgangskilden, kan den fungere i valgmuligheden **Auto**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Dolby Atmos** [Prøv nu](#)

Når du ser på Produktet gennem de indbyggede højttalere, kan Dolby Atmos' virtuelle surroundsoundeffekt slås til eller fra.

Hvis Tvet er blevet installeret i portrættilstand ved brug af separat tilbehør, vil den virtuelle surroundsoundeffekt gennem Tv-højttalerne ikke virke.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Auto-lydstyrke** [Prøv nu](#)


Justerer automatisk lyden til et vist niveau ved ændring af kanal eller skifte til andet eksternt input.

- **Lydfeedback** [Prøv nu](#)

Afspiller underretningslyden, når du ændrer en menu eller vælger en indstilling.

- **Samtidigt optisk output**

Enheden, der er tilsluttet via optisk, udsender altid lyd.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Auracast**


Du kan lytte til Tv'ets lyd ved at oprette forbindelse til en Bluetooth-lydenhed, der understøtter **Auracast**.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 For at få mere at vide om **Auracast** skal du se "[Brug af Auracast](#)".

- **Nulstil lyd** [Prøv nu](#)

Nulstil ændrede lydindstillinger.

 Standardlydsignaler samples med 48 kHz, mens HD-lydsignaler samples med 96 kHz.

 Nogle SPDIF-modtagere er eventuelt ikke kompatible med HD-lydformat.



# Brug af lydunderstøttende funktioner

[Konfigurer lydindstillingerne for Tv.](#)


## Valg af højttalere

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)



Du kan vælge hvilke højttalere, Tv bruger til at udsende lyd.

-  Hvis soundbaren er tilsluttet Tv'et via både HDMI og Optisk, kan HDMI blive valgt først, hvis du vælger Optisk.
-  Eksterne højttalere kan ikke styres med Samsung Smart-fjernbetjening. Når en ekstern højttaler er aktiveret, understøttes visse lydmenuer ikke.




Samsung Tv understøtter Q-Symphony-funktion.

- [Q-Symphony](#) knytter Samsung-højttalere til dine Tv-højttalere for at afspille lyde fra de forskellige højttalere samtidigt og giver den ultimative surround sound-oplevelse.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.










Dit Samsung Tv understøtter forbindelse til en USB-lydenhed.

- USB 2.0-enheder og derover understøttes.
- To USB-lydenheder kan tilsluttes samtidigt.
-  Sørg for at slutte en USB-lydenhed direkte til en USB-port. (USB-hubber understøttes ikke).
-  Visse modeller af USB-lydenhed er muligvis ikke kompatible med Tv'et.

## Lytte til Tv gennem Bluetooth-enheder

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) > [Liste over Bluetooth-højtalere](#)










Du kan slutte Bluetooth-lydenheder til Tv. De skal være parret med henblik på at bruge Bluetooth-funktionen i Tv. Se brugervejledningen til din lydenhed, f.eks. Bluetooth-højtaler, soundbar og hovedtelefoner, for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og brug.

-  Hvis Tv ikke kan finde en Bluetooth-lydenhed, skal du placere enheden tættere på Tv, og derefter vælge [Opdater](#).
-  Når du tænder for en Bluetooth-lydenhed, identificeres den automatisk af Tv, hvorefter der vises et pop op-vindue. Brug dette pop op-vindue til at aktivere/deaktivere Bluetooth-lydenheden.
-  Lydkvaliteten kan blive påvirket af kvaliteten af Bluetooth-forbindelsen.
-  Se "[Læs inden brug af Bluetooth-enheder](#)" før brug af en Bluetooth-lydenhed.
-  På visse modeller kan du tilslutte og bruge to Bluetooth-enheder samtidigt.
-  Hvis flere BT-lydenheder og BT-indgangsenheder er tilsluttet på samme tid, kan lyden fra lydenhederne hakke eller nøgledata fra indgangsenhederne kan gå tabt.  
Antallet af BT-lydenheder til tilslutning kan begrænses til én enhed for at sikre en stabil spilydelse.
-  Hvis du modtager et opkald, mens du lytter til Tv-lyd med Galaxy Buds, tilslutter Buds til mobiltelefonen, og Tv-lyden slås fra for at oprette forbindelse til opkaldet.  
Når opkaldet er afsluttet, opretter Buds automatisk forbindelse til Tv'et. Denne funktion understøttes kun, når Tv'et og mobiltelefonen er tilknyttet den samme Samsung-konto.
-  Hvis Galaxy Buds afbrydes, mens der lyttes til Tv-lyd med Buds, sættes Tv-lyden på lydløs.
-  Nogle modeller understøtter [Auracast](#)-funktionen. For at få mere at vide om [Auracast](#) skal du se "[Brug af Auracast](#)".



## Afspilning af Tv-lyde ved at konfigurere Q-Symphony-indstillinger

 > venstre retningsknap >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Lyd** > **Q-Symphony-opsætning**

Brug funktionen **Q-Symphony-opsætning** til at konfigurere kabelførte eller trådløse symfoniindstillinger.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  Det er kun muligt at konfigurere kabelførte symfoniindstillinger, når en Samsung-lydenhed, der understøtter kabelført symfonifunktionalitet, er tilsluttet HDMI eller Optisk.
-  For Samsung-lydenheder, der understøtter Wi-Fi og Q-Symphony, er det muligt at konfigurere trådløse symfoniindstillinger.
-  Det er ikke muligt at slå kabelført og trådløs symfonitilstand til samtidigt.
-  Visse modeller kan oprette forbindelse til to trådløse lydenheder samtidigt.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af Tv-model og Samsung-lydenhed.
-  Hvis du indstiller en trådløs Samsung-lydenhed som en enhed for trådløs symfoni, er det muligt at indstille en position.
-  Positionsindstilling understøttes muligvis ikke afhængigt af den trådløse Samsung-lydenhed.  
For enhedsspecifikationer henvises der til brugervejledningen til Samsung-lydenheden.
-  Denne funktion understøttes ikke, hvis din tv-model er The Frame, og tv'et er installeret i stående retning. Opsæt funktionen igen for at bruge Tv'et i liggende retning.

Hvis der er tilsluttet Samsung-soundbars eller trådløse Samsung-højttalere, der understøtter Q-Symphony, kan konfiguration af surround sound anvendes, når følgende betingelser er opfyldt.

- To eller flere trådløse Samsung-højttalere af samme type er tilsluttet det samme trådløse netværk.
- En Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi, er tilsluttet det samme trådløse netværk som Tv'et.
-  Se brugervejledningen til lydenheden for at få mere at vide om, hvordan du tilslutter og bruger en Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi-funktionen.
-  Visse trådløse Samsung-lydenheder understøtter muligvis ikke en konfiguration, der inkluderer soundbars.  
Hvis du slår skærmspejlningstilstanden til, mens du bruger en Samsung-lydenhed, der understøtter Wi-Fi, afbrydes forbindelsen.



# System og Support

Du kan konfigurere system- og supportindstillinger, såsom ur, timere, energiforbrug og softwareopdateringer.

## Sådan bruger du tidsfunktionerne og timerne

Indstil det aktuelle tidspunkt, og brug timer-funktionen.

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) [Prøv nu](#)




Du kan indstille **Ur** manuelt eller automatisk. Når **Ur** er indstillet, kan du se det aktuelle tidspunkt på Tvnår som helst.

Du skal indstille uret i følgende tilfælde:

- Strømledningen frakobles og tilsluttes derefter.
- **Urtilstand** ændres fra **Auto** til **Manuel**.
- Tv'et har ikke netværksforbindelse.
- Der modtages ikke udsendelsessignaler.

### Automatisk indstilling af uret

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Urtilstand](#) > [Auto](#)

-  Denne funktion fungerer kun, hvis Tv'et har netværksforbindelse eller modtager digitale udsendelser via en tilsluttet antenne.
-  Nøjagtigheden af de modtagne tidsinformationer kan variere afhængigt af kanalen og signalet.
-  Hvis du får dit Tv-signal fra en kablet sendemodtager/set-top-boks eller en satellitmodtager/satellit set-top-boks, som er tilsluttet en HDMI- eller Komponent-port, skal du indstille den aktuelle tid manuelt.

## Justering af ur til DST og tidszone

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Tidszone](#) [Prøv nu](#)

Indstiller det korrekte klokkeslæt ved at angive DST (sommertid) og din lokale tidszone.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [GMT](#)

Indstil Greenwich Mean Time (GMT).

- [DST](#)

Justerer automatisk for sommertid (DST).



## Ændring af den aktuelle tid

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Tidsudskydelse](#) [Prøv nu](#)

[Tidsudskydelse](#) justerer klokkeslættet via en netværksforbindelse.

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis [Urtilstand](#) er indstillet til [Auto](#), Tv'et ikke modtager tidsoplysninger gennem normale udsendelsessignaler, og Tv'et tilsluttet et netværk.




## Manuel indstilling af uret

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) > [Urtilstand](#) > [Manuel](#)

Når [Urtilstand](#) er indstillet til [Manuel](#), kan du indtaste den aktuelle dato og klokkeslæt direkte. Vælg [Dato](#) og [Tid](#) ved at bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen.


Når strømmen afbrydes og derefter tændes igen, nulstilles indstillingerne for [Dato](#) og [Tid](#) for at deaktivere [Til-timer](#). Når deres indstillinger tildeles igen, aktiveres [Til-timer](#).

## Brug af Sleep-timeren




 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Sleep-timer](#) [Prøv nu](#)

Du kan bruge denne funktion til automatisk at slukke for Tv efter en forudindstillet tidsperiode. Du kan indstille Sleep-timeren til op til 180 minutter for at slukke for Tv.




 Denne funktion understøttes muligvis ikke i visse visningstilstande.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Slukke for Tv ved hjælp af fra-timeren

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Fra-timer](#) [Prøv nu](#)

Du kan indstille [Fra-timer](#) til automatisk at slukke for Tv på et bestemt tidspunkt. [Fra-timer](#) er kun tilgængelig, hvis [Ur](#) er indstillet.

 Hvis du vil bruge denne funktion, skal du først indstille [Ur](#) ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)). [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Brug af funktionerne Strøm- og energibesparelse

Brug strøm- og energibesparelsesfunktionerne for at reducere Tv'ets strømforbrug.

## Reduktion af Tv'ets strømforbrug

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) [Prøv nu](#)

Reducer energiforbruget ved at ændre dine strømindstillinger og andre energibesparende indstillinger.




- [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)


Juster automatisk billedets lysstyrke baseret på det omgivende lysniveau.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Tilpasset billede](#)-funktionen kører.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Minimal lysstyrke](#) [Prøv nu](#)

Når [Optimering af lysstyrke](#) er slået til, kan du selv justere Tv-skærmens minimumslysstyrke manuelt. Denne funktion fungerer kun, hvis værdien er mindre end indstillingen i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lysstyrke](#). [Prøv nu](#)

 Denne funktion er kun tilgængelig, når [Tilpasset billede](#)-funktionen kører.

- [Energibesparende løsning](#) [Prøv nu](#)

Reducer strømforbruget ved at justere lysstyrkeindstillingerne.

- **Bevægelseslys** [Prøv nu](#)

Justerer lysstyrken i forhold til bevægelser på skærmen for at nedsætte strømforbruget.

 Denne funktion er kun tilgængelig, når **Tilpasset billede** eller **Spiltilstand**-funktionen kører.

- **Lysstyrkegrænse**

Slå Lysstyrkegrænse til eller fra. Hvis du vælger Til, vises skærmen ikke med maksimal lysstyrke, men du sparer på energiforbruget.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Slukningstilstand**


Vælg den ønskede skærmstilstand, når der er slukket for strømmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Pauseskærm** [Prøv nu](#)

Aktivér en pauseskærm, når dit Tv viser et stillbillede i to timer eller mere.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Hvis dit TV viser det samme stillbillede i 2 minutter, aktiveres **Pauseskærm** automatisk. For at sikre beskyttelse af pixels kan **Pauseskærm** ikke slås fra. (S8\*D/S9\*D-serien)

- **Automatisk strømbesparelse** [Prøv nu](#)

Når Tv'et er tilsluttet Wi-Fi, kontrollerer denne funktion Wi-Fi-signaler og data om fjernbetjeningsbrug for at afgøre, om Tv'et bruges. Hvis Tv'et efterlades inaktivt, slukker funktionen automatisk for skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af Wi-Fi-routeren.

- **Automatisk slukning Fra** [Prøv nu](#)

Slukker automatisk for Tv for at reducere unødvendigt strømforbrug, hvis Tv-fjernbetjening og fjernbetjeningen ikke anvendes i en angivet periode.

 I visse regioner understøttes funktionen **Automatisk slukning Fra** muligvis ikke, hvis **Samsung TV Plus** er i brug.

- **Tilgængeligt batteri til fjernbetjening** [Prøv nu](#)

Du kan se det resterende batteriniveau på din Samsung Smart-fjernbetjening.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Grebsensor til fjernbetjening**

Advarer brugere, så de kan holde fjernbetjeningen korrekt, hvis fjernbetjeningens grebssensorer registrerer forkert retning af fjernbetjeningen. Når der er slukket for tv'et, slukker advarslen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

# Brug af panelplejefunktionerne

Justerer indstillinger for at beskytte skærmen.


## Indstilling af panelpleje

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Panelpleje**

 Denne funktion understøttes kun på S8\*D/S9\*D-modeller.

- **Pixelskift**

Bevæger pixel med regelmæssige intervaller for at forebygge skærmproblemer.

 Når tilstanden Pixelskift anvendes, kan nogle af skærmkanterne bevæge sig uden for skærmkanterne og er muligvis ikke synlige. For at fastgøre skærmen i startpositionen skal du slå Pixelskift-tilstanden fra.

 For at forhindre et efterbillede, når der ses indhold med mange statiske billeder, skal du slå tilstanden Pixelskift fra.

- **Juster logolysstyrke**

Forebygger skærmproblemer ved at sænke lysstyrken for faste billeder såsom logoer og bannere.


- **Pixelopdatering**

Justerer pixel for at opnå en mere klar skærm. Nogle funktioner, f.eks. reservation, optagelse og stemmegenkendelse, fungerer ikke under pixelopdatering.

 Kør denne funktion, når der er efterbilleder på skærmen.





# Opdatering af Tv's software

Kontrollér softwareversion for din Tv, og opdater om nødvendigt.

 Sluk IKKE for strømmen til Tv, før opdateringen er fuldført. Tv slukkes og tændes automatisk efter afslutning af softwareopdateringen. Efter en softwareopdatering nulstilles video- og lydindstillingerne til deres standardværdier.





 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** 

## Opdatering via netværket


 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Opdater nu**  


 Opdatering fra netværket kræver en aktiv netværksforbindelse.


## Sådan opdaterer du via en USB-enhed

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Opdater nu**  


Efter download af opdateringsfilen fra Samsung-webstedet og lagring af den på en USB-enhed skal USB-enheden tilsluttes Tv af hensyn til opdatering.

 Download opdateringspakken fra Samsung.com til din computer, når du vil opdatere med et USB-drev. Gem derefter opdateringspakken i USB-enhedens øverste mappe. I modsat fald kan Tv ikke finde opdateringspakken.

## Automatisk opdatering af Tv

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Softwareopdatering** > **Automatisk opdatering** 

Hvis Tv'et er tilsluttet netværket, kan softwaren til Tv'et opdateres automatisk, mens du ser Tv. Når baggrundsopdateringen er fuldført, anvendes den, næste gang der tændes for Tv.




Hvis du accepterer vilkår og betingelser for Smart Hub, indstilles **Automatisk opdatering** automatisk til **Til**. Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen **Vælg til** at slå den fra.

 Denne funktion kan tage længere tid, hvis en anden netværksfunktion kører samtidig.


 Denne funktion kræver en netværksforbindelse.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Opdatering via mobilnetværket

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Softwareopdatering](#) > [Opdater med mobilt netværk](#) [Prøv nu](#)

Brug et mobilt netværk til opdatering af softwaren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Oplysninger om sikkerhedsopdateringer


Sikkerhedsopdateringer tilbydes for at styrke sikkerheden af din enhed og beskytte dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om sikkerhedsopdateringer kan du gå til <https://security.samsungtv.com>.

 Websitet understøtter kun nogle enkelte sprog.



# Brug af funktionen Forældreindstillinger

Konfigurer indstillinger for indhold eller appsikkerhed.

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Forældreindstillinger** [Prøv nu](#)

Begræns adgang til indhold eller apps, der kræver forældrevejledning. Låst indhold eller apps kan tilgås ved at indtaste adgangskoden.

- **Programvurderingslås** [Prøv nu](#)

Denne funktion er nyttig til at kontrollere, hvilke programmer børn kan se på Tv baseret på programmernes bedømmelser.

 Se "[Brug af Programvurderingslås](#)" for at få mere at vide.

- **Markér voksenkanaler** [Prøv nu](#)

Aktiverer eller deaktiverer alle tjenester for voksne. Ved deaktivering er ingen tjenester for voksne tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Anvend kanallås** [Prøv nu](#)

Du kan slå **Anvend kanallås** til eller fra ved at vælge menuen.

Lås specifikke kanaler for at forhindre børn i at se voksenindhold.

 For at bruge denne funktion kræves der en PIN-kode.

- **Indstillinger for kanallåsning** [Prøv nu](#)

Se kanalen, der skal låses eller oplåses.

- **Applås** [Prøv nu](#)

Indstil den installerede app, som du vil låse eller låse op.

# Lyd- og videofunktioner for syns- og hørehandicappede

Du kan konfigurere funktionerne for syns- og hørehandicappede.




## Kørsel af tilgængelighedsfunktioner

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) [Prøv nu](#)

## Sådan kører du Tilgængelighedsgenveje

[Tilgængelighedsgenveje](#) giver nem adgang til tilgængelighedsfunktionerne. Du kan få vist [Tilgængelighedsgenveje](#) ved at trykke og holde på +/- (Lydstyrke) i mindst 2 sekunder. Du kan nemt slå funktioner som f.eks.

[Stemmeguide](#), [Lydbeskrivelse](#), [Lydundertekster](#), [Sluk billede](#), [Forstørrelse](#), [Høj kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zoom i menu og tekst](#), [Gråtone](#), [Farveinvertering](#), [SeeColors Mode](#), [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Undertekst](#), [Tegnsprogszoom](#), [Multiudgang lyd](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Automatisk menusortering](#), [Accessibility Settings](#) osv. til eller fra.


-  Tryk på knappen AD/SUBT. På standardfjernbetjeningen, eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede.
-  Selv om [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller slået fra, er stemmevejledningen for [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret.
-  Genvejsmenuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.


## Aktivering af stemmeguides for synshandicappede

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for Stemmeguide](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere stemmevejledninger, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshæmmede personer. For at aktivere denne funktion skal du sætte **Stemmeguide** til **Til**. Med **Stemmeguide** slået til, giver Tv stemmevejledninger vedrørende kanalændring, justering af lydstyrke, oplysninger om aktuelle og kommende programmer, planlægning af visning, andre Tv-funktioner og forskelligt indhold i [Internet](#) og i [Søg](#).

Du kan gå til [Stemmeguide](#) og derefter trykke på knappen Vælg for at slå funktionen til eller fra.

 [Stemmeguide](#) tilvejrbringes på det sprog, der er angivet i Tv [Sprog](#). Visse sprog understøttes imidlertid ikke af [Stemmeguide](#), selv om de er angivet i [Sprog](#) i Tv. [Engelsk](#) understøttes altid.

 Hvis du vil vide mere om indstillingerne i Tv for [Sprog](#), skal du se "[Ændring af menusproget](#)".

## Ændring af lydstyrke, hastighed og Tv-baggrundslydstyrke for Stemmeguide

Du kan konfigurere stemmeguidens [Lydstyrke](#), [Hastighed](#), [Lyd](#) og [Baggrundslydstyrke for tv](#).

### Lydbeskrivelse

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for lydbeskrivelse](#) [Prøv nu](#)

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

 Denne funktion er kun tilgængelig på digitale kanaler.

- [Lydbeskrivelse](#)  
Aktiverer eller deaktiverer lydbeskrivelsesfunktionen.
- [Lydstyrke for lydbeskrivelse](#)  
Justerer lydstyrken for lydbeskrivelse.

### Indstilling af lydundertekster

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for lydundertekster](#)


Denne funktion udlæser tekster, der vises på videoindhold. Du kan ændre lydstyrken eller hastigheden af hørbare tekster.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Tv-skærmen slukkes, men lyden fortsætter

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Sluk billede](#) [Prøv nu](#)

Sluk for Tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder Tv-skærmen igen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

## Forstør skærmen

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Forstørrelse](#) [Prøv nu](#)

Forstør skærmen for at gøre billedet eller teksten større. Du kan justere zoomniveauet eller flytte zoomområdet ved at følge de viste instruktioner.

 [Forstørrelse](#) virker muligvis ikke med nogle menuer eller skærme.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




## Hvid tekst på sort baggrund (høj kontrast)

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Høj kontrast](#) [Prøv nu](#)

Du kan ændre Smart Hub og indstillingsmenuen til hvid tekst på sort baggrund og automatisk ændre de gennemsigtige Tv-menuer til uigennemsigtige, så teksten bliver nemmere at læse.

 Hvis [Høj kontrast](#) er slået til, er visse [Tilgængelighed](#)-menuer muligvis ikke tilgængelige.

## Indstilling af omridsforstærkningsfunktionen for seere med nedsat syn

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Relumino Mode-indstillinger](#) [Prøv nu](#)

Denne funktion øger skærmens kontrast og lysstyrke og forstærker omridset af billeder, således at personer med nedsat syn kan se skærmen tydeligere.

Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er Tv eller HDMI. Den er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.

 Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

- **Kombineret tilstand**

Viser skærmen vist, når [Relumino Mode](#) er slået til, og skærmen vist, når tilstanden er slået fra, side om side samtidigt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan gør du skrifttypen større (for synshæmmede)

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tilgængelighed** > **Zoom i menu og tekst** [Prøv nu](#)

Du kan forstørre skrifttypen på skærmen. Indtil **Zoom i menu og tekst** til **Til** for at aktivere.

## Indstilling af skærmen til sort og hvid

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tilgængelighed** > **Gråtone** [Prøv nu](#)

Du kan ændre farven på Tv-skærmen til sort og hvid for at gøre kanter, der er sløret af farver, skarpere.

 Hvis **Gråtone** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan spejlvender du farven på skærmen

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tilgængelighed** > **Farveinvertering** [Prøv nu](#)

Du kan spejlvende farven på tekst og baggrund på de indstillingsmenuer, der vises på Tv-skærmen, for at gøre det nemmere at læse dem.

 Hvis **Farveinvertering** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Indstilling af funktionen til farvekorrektion for brugere med farveblindhed

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tilgængelighed** > **SeeColors Mode** [Prøv nu](#)




Denne funktion gør det muligt for brugere med farveblindhed at opleve mere fyldige farver.


Med funktionen kan du tilpasse farverne til din unikke måde at se på for at opleve mere fyldige farver på skærmen.

 Når **SeeColors Mode** er i brug, er nogle menuer deaktiverede.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Indlæring af fjernbetjeningen (for synshæmmede)

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Tilgængelighed** > **Lær om tv-fjernbetjening** [Prøv nu](#)

Denne funktioner yder visuel hjælp til at lære fjernbetjeningens knapposition. Når funktionen er aktiveret, skal du trykke på en knap på fjernbetjeningen, så fortæller Tv dig navnet på knappen. Tryk på knappen  to gange for at afslutte **Lær om tv-fjernbetjening**.

## Sådan lærer du Tv-menuen at kende



 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Lær menuskærm](#) [Prøv nu](#)

Lær menuerne på Tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller Tv dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

## Se Tv-udsendelser med undertekster

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil](#). [Prøv nu](#)

Indstil [Undertekst](#) til [Til](#). Herefter kan du se programmet med undertekster vist.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Denne funktion har ingen relation med funktionerne til styring af undertekster af dvd- eller Blu-ray-afspillere. For at styre Dvd- eller Blu-ray-undertekster, skal du bruge funktionen undertekster på Dvd- eller Blu-ray-afspilleren og afspillerens fjernbetjening.

- [Undertekst](#) [Prøv nu](#)

Aktiverer eller deaktiverer undertekst.

- [Underteksttilstand](#) [Prøv nu](#)

Indstiller tilstanden for undertekster.

- [Undertekstsprog](#) [Prøv nu](#)

Indstiller undertekstsproget.

- [Talt undertekst](#)

Lyt til en lydversion af underteksterne. Er kun til rådighed med udsendelser, der har denne tjeneste.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Valg af udsendelsens undertekstsprog

Du kan vælge standardundertekstsproget. Listen kan variere afhængigt af udsendelsen.

- [Primært undertekstsprog](#) [Prøv nu](#)

Indstiller det primære undertekstsprog.

- [Sekundært undertekstsprog](#) [Prøv nu](#)

Indstiller det sekundære undertekstsprog.

## Forstørre tegnsprogsskærmen for hørehandicappede


 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for tegnsprogzoom](#) [Prøv nu](#)

Du kan zoome ind på tegnsprogsskærmen, når det program, du ser, understøtter det. Først skal du indstille [Tegnsprogzoom](#) til [Til](#) og derefter vælge [Rediger tegnsprogzoom](#) for at ændre placeringen og forstørrelsen af tegnsprogsskærmen.

## Lytning til Tv gennem Bluetooth-enheder (for hørehæmmede)

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Multiudgang lyd](#) [Prøv nu](#)

Du kan tænde for Tv-højttaler og Bluetooth-hovedtelefoner på samme tid. Når denne funktion er aktiv, kan du indstille lydstyrken på Bluetooth-hovedtelefonerne til at være højere end lyden på Tv-højttaleren.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Lytte til Tv gennem Bluetooth-enheder](#)" for at få mere at vide om, hvordan du slutter Bluetooth-enheder til Tv.

## Konfigurere gentagelsesindstillingerne for knapper på fjernbetjeningen

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for knapgentagelse på fjernbetjening](#) [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid. Først skal du indstille [Langsom knapgentagelse](#) til [Til](#) og derefter justere funktionshastigheden i [Gentagelsesinterval](#).




## Sådan bruger du Stemmemfunktioner

Du kan ændre indstillingerne for Stemmemfunktionen.

### Ændring af indstillingen for Stemmemfunktioner

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Stemme](#)

Du kan ændre [Voice Wake-up](#), [Stemmetip](#), [Bixby Voice-indstillinger](#) og [Indstillinger for Bixby-profil](#).

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  For at kunne bruge denne funktion skal Tv'et have netværksforbindelse.
-  Funktionen [Voice Wake-up](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



## Brug af andre funktioner

Du kan få vist andre funktioner.








### Ændring af menusproget

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Sprog](#) [Prøv nu](#)

### Angive en adgangskode

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Skift PIN](#) [Prøv nu](#)

Vinduet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast en PIN-kode. Indtast den igen for at bekræfte. Som standard er PIN-koden "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").

-  Standard-PIN-koden kan variere, afhængig af det geografiske område.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Hvis du har glemt din PIN-kode, kan du nulstille den med din fjernbetjening. Tryk på følgende knapper på fjernbetjeningen i den viste rækkefølge, mens der er tændt for Tv, for at nulstille PIN til "0000" (for Frankrig, Italien: "1111").  
På Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening: Tryk på knappen **+/-** (Lydstyrke). > Lyd op >  > Lyd ned >  > Lyd op > .
- På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen . > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN. > **(-)** (Lyd ned) > Tryk på knappen RETURN. > **(+)** (Lyd op) > Tryk på knappen RETURN.

### Vælg brug eller Butikstilstand

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Brugstilstand](#) [Prøv nu](#)

Du kan indstille Tv til en udstillingsmodel til butiksmiljøer ved at indstille [Brugstilstand](#) til [Butikstilstand](#).

-  Til alt andet brug skal du vælge [Hjemmebrug](#).
-  Brug [Butikstilstand](#) kun i en butik. Med [Butikstilstand](#) er visse funktioner deaktiveret, og Tv-indstillinger nulstilles automatisk efter et forudangivet tidsrum.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
-  [Butikstilstand](#) er ikke tilgængelig fra menuen Tv, men kun under den indledende opsætning.

### Sådan bruger du Vedligeholdelsestilstand

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Vedligeholdelsestilstand](#)

Beskyt dine personlige oplysninger, mens Tv'et repareres eller anvendes af en anden. Når servicetilstanden slås til, er adgang til apps eller indhold blokeret. Slut en USB-enhed til Tv'et for at sikkerhedskopiere data, hvori der er lagret indstillinger.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Sådan bruger du Koldt vejr-tilstand




 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Koldt vejr-tilstand](#)

 Denne funktion understøttes kun i The Terrace.

 For flere informationer om [Koldt vejr-tilstand](#), kan du se den brugervejledning, der fulgte med Tv.

 Menunavnet kan variere afhængigt af tv-modellen.

## Administrere eksterne enheder

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Styring af enhedstilslutning](#) [Prøv nu](#)

Når du tilslutter eksterne enheder, f.eks. mobile enheder eller tablets, som er tilsluttet det samme netværk som Tv, så du kan dele indholdet, kan du få vist listen over tilladte enheder og tilsluttede enheder.

- [Adgangsmeddelelse](#)

Angiv, om der skal vises en meddelelse, når en ekstern enhed, f.eks. en mobil enhed eller tablet, forsøger at oprette forbindelse til Tv.


- [Enhedsliste](#)

Administrer en liste over eksterne enheder, der er registreret til Tv.

## Betjen din Galaxy-enhed med tastaturet og musen.

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstill.](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Multi Control](#)

Slå [Multi Control](#) til for at forbinde Galaxy-enheder i nærheden og bruge dem med dit tastatur og din mus.

 Sådan opretter du forbindelse til enheder, der er tæt på: Slå [Multi Control](#), Wi-Fi og Bluetooth til på enhederne, og sørg for, at de har forbindelse til det samme trådløse netværk og er logget ind med den samme Samsung-konto.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan bruger du AirPlay

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **-forbindelse** > **Apple AirPlay-indstillinger** [Prøv nu](#)

Du kan bruge AirPlay til at få vist indhold fra din iPhone, iPad eller Mac på Tv-skærmen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




## Gendannelse af Tv til fabriksindstillingerne

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Nulstilling af fabriksdata** [Prøv nu](#)

Du kan gendanne alle Tv-indstillinger til fabriksstandarderne.

1. Vælg **Nulstilling af fabriksdata**. Vinduet til indtastning af sikkerheds-PIN-koden vises.
2. Indtast sikkerheds-PIN-koden, og vælg derefter **Nulstil**. Alle indstillinger nulstilles derefter. Tv slukker og tænder igen automatisk, og hefter vises skærmen Indledende opsætning.

 For yderligere oplysninger om **Nulstilling af fabriksdata** henvises der til Enkel brugervejledning, der fulgte med Tv'et.




 Hvis du har sprunget nogle trin over i den indledende opsætning, skal du køre **Indstil tv** ( >  (venstre retningsknap) >  **Tilsluttede enheder** > Tv > retningsknappen ned > **Indstil tv**) og derefter konfigurere indstillingerne i de trin, du sprang over. Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




# HbbTV

Få adgang til tjenester fra underholdningsudbydere, onlineudbydere og CE-producenter gennem HbbTV.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Visse kanaler omfatter muligvis ikke tjenesten HbbTV.

I nogle lande er HbbTV inaktiv som standard. Hvis det er tilfældet, kan HbbTV anvendes ved at installere applikationen HbbTV (HbbTV-aktiveringsapplikationen) i  >  (venstre retningsknap) >  [Hjem](#) > [Apps](#).

For at slå automatisk start af HbbTV til eller fra skal du åbne  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [HbbTV-indstillinger](#) og slå [HbbTV](#) til eller fra. (Afhængigt af geografisk område). [Prøv nu](#)

Du kan bruge følgende funktioner:

- [HbbTV](#): Aktivér eller deaktiver datatjenester.
- [Registrer ikke](#): Bed apps og tjenester om ikke at spore din browseraktivitet.
- [Privat browsing](#): Aktivér privat browsing for at hindre browseren i at gemme din internethistorik.
- [Slet browserdata](#): Slet alle gemte cookies.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du bruge knappen Vælg til at slå den til eller fra.

- HbbTV er ikke tilgængelig, når Timeshift kører, eller der afspilles en optaget video.
- Et program på en sendt kanal kan midlertidigt fungere forkert afhængigt af forholdene ved tv-stationen eller programudbyderen.
- Et program på HbbTV fungerer normalt kun, når Tv'et er tilsluttet et eksternt netværk. Programmet kan fungere forkert afhængigt af netværksforholdene.
- Når HbbTV-applikationen er installeret og det sendte program understøtter HbbTV, vises en rød knap på skærmen.
- Det er muligt at bruge tilstandene digitalt tekst-tv og traditionelt tekst-tv på flere forskellige begrænsede kanaler ved at trykke på knappen TTX/MIX på standardfjernbetjeningen og rulle igennem listen.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen en gang i HbbTV-tilstand, aktiveres digital Tekst-tv-tilstand af HbbTV.
- Når du trykker på TTX/MIX-knappen to gange i HbbTV-tilstand, aktiveres tilstanden traditionelt tekst-tv.

## Brug af et Tv-visningskort ("CI eller CI+ Card")


Viser betalte kanaler, når du isætter dit Tv-visningskort ("CI eller CI+ Card") i COMMON INTERFACE-slotten.

- ✎ Stik til 2 CI-kort understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- ✎ Tænd for Tv'et for at tilslutte eller frakoble et "CI eller CI+ Card".
- ✎ "CI eller CI+ Card" understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Tilslutning af "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten med CI CARD-adapteren

- ✎ Kun for modeller med Common interface-slot.

### Tilslutning af CI CARD-adapteren via COMMON INTERFACE-slotten

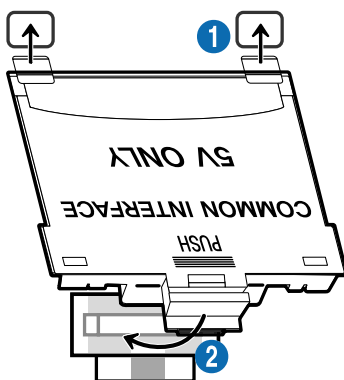

Følg disse trin for at slutte CI CARD-adapteren til Tv'et:

- 1 Sæt CI CARD-adapteren ind i de to huller bag på Tv'et.
  - ✎ Find de to huller bag på Tv'et over COMMON INTERFACE-slotten.
- 2 Slut CI CARD-adapteren til slotten COMMON INTERFACE bag på Tv'et.

## Tilslutning af "CI eller CI+ Card"


Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.



## Sådan tilslutter du "CI eller CI+ Card" via COMMON INTERFACE-slotten

 Kun for modeller med Common interface-slot.

Slut "CI eller CI+ Card" til COMMON INTERFACE-slotten som vist i nedenstående billede.

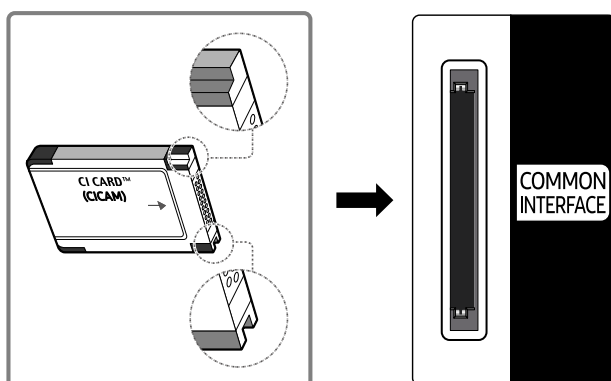

## Brug af "CI eller CI+ Card"

Hvis du vil se betalingskanaler, skal der være isat et "CI eller CI+ CARD".


- Samsung-Tv følger standarden CI+ 1.4. Hvis Samsung-Tv-skærmen viser pop op-meddelelsen, kan dette skyldes, at der ikke er overensstemmelse med CI+ 1.4-versionen. Hvis du oplever et problem, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

 Dit Samsung-Tv overholder CI+ 1.4-standarderne.

 I det tilfælde at et CI+-modul (Common Interface) ikke er kompatibelt med dit Samsung-Tv, skal du fjerne modulet og kontakte CI+-operatøren for hjælp.


- Hvis du ikke isætter et "CI eller CI+ CARD", viser nogle kanaler pop-op-meddelelsen.
- Parringsoplysningerne vises i omkring 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
- Når konfigurationen af kanalinformationen er færdig, vises meddelelsen "Opdatering færdig", som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.

 Du skal anskaffe et "CI eller CI+ CARD" fra en lokal tjenesteudbyder.


 Fjern dit "CI eller CI+ CARD" forsigtigt ved at trække det ud med fingrene, for hvis du taber dit "CI eller CI+ CARD", kan det blive beskadiget.

 Indsæt dit "CI eller CI+ CARD" i den retning, der er markeret på kortet.

 Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.





 "CI eller CI+ CARD" understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler for at finde ud af, om "CI eller CI+ CARD" understøttes i dit område.

 Hvis du oplever problemer, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

 Isæt et "CI eller CI+ CARD", der understøtter de aktuelle antenneindstillinger. Ellers viser skærmen muligvis ikke billeder normalt.

## Tekst-tv-funktion

Lær, hvordan du anvender tekst-tv og kører de funktioner, der tilbydes af tekst-tv-tjenesten.

- Denne funktion er kun tilgængelig for den kanal, der understøtter tekst-tv-tjenesten.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- For at starte Tekst-tv-funktionen,
  - På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på knappen  eller  for at gå til TTX/MIX, og tryk derefter på knappen Vælg.
  - På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen  TTX/MIX.
- For at afslutte Tekst-tv-funktionen,
  - På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på knappen TTX/MIX på pop op-listen, indtil der vises et direkte Tv-program.
  - På standardfjernbetjeningen: Tryk på knappen  TTX/MIX på fjernbetjeningen, indtil der vises direkte Tv.

Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan der mangle informationer, eller nogle sider vises muligvis ikke.

- For at skifte Tekst-tv-side,
  - På Samsung Smart-fjernbetjening: Tryk på den numeriske knap på TTX-menuen.
  - På standardfjernbetjeningen: Tryk på den numeriske knap.












### På Samsung Smart-fjernbetjening

**TTX/MIX (Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv):** Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX → Dobbelt TTX → Blanding → Direkte tv.**


- Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- Direkte tv:** Du vender tilbage til Tv-billedet.

**Farveknapper (rød, grøn, gul, blå):** Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.




-  **Index:** Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
-  **Sub Page:** Viser den tilgængelige underside.
-  **List/Flof:** Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (Store).
-  **Store:** Gemmer tekst-tv-siderne.
-  **Page Up:** Viser den næste tekst-tv-side.
-  **Page Down:** Viser den forrige tekst-tv-side.
-  **Reveal/Conceal:** Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
-  **Size:** Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.
-  **Hold:** Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.
-  **Cancel:** Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

## På standardfjernbetjeningen

 På standardfjernbetjeningen vil funktionsikonerne til Tekst-tv være trykt på nogle fjernbetjeningsknapper. For at bruge en Tekst-tv-funktion, skal du finde knappen med ikonet for funktionen på fjernbetjeningen, og derefter trykke på den fundne knap.

 TTX/MIX

**Fuld TTX / Dobbelt TTX / Blanding / Direkte tv:** Tekst-tv-tilstanden er aktiveret for den kanal, som der ses på. Hver gang du trykker på knappen  TTX/MIX skifter tekst-tv-tilstanden i følgende rækkefølge: **Fuld TTX → Dobbelt TTX → Blanding → Direkte tv.**

- **Fuld TTX:** Tekst-tv vises på hele skærmen.
- **Dobbelt TTX:** Tekst-tv vises på halvdelen af skærmen sammen med den kanal, der ses på, på den anden halvdel af skærmen.
- **Blanding:** Tekst-tv vises i transparent tilstand på den kanal, der ses på.
- **Direkte tv:** Du vender tilbage til Tv-billedet.

**Farveknapper (rød, grøn, gul, blå):** Hvis en sendestation bruger FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede, og de kan vælges ved at vælge den tilsvarende farveknop på fjernbetjeningen. Tryk på den farve, der svarer til det ønskede emne. Der vises en ny farvekodet side. Elementer kan vælges på samme måde. Vælg den tilsvarende farveknop for at få vist den forrige eller næste side.


 SETTINGS

**Index:** Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.

 PRE-CH

**Sub Page:** Viser den tilgængelige underside.

 SOURCE

**List/Flof:** Vælger tekst-tv-tilstanden. Hvis du trykker i LIST-tilstand, skifter tilstanden til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-TV-siden med knappen  (CH LIST).

 CH LIST

**Store:** Gemmer tekst-tv-siderne.

 CH ^

**Page Up:** Viser den næste tekst-tv-side.

 CH v

**Page Down:** Viser den forrige tekst-tv-side.

 INFO

**Reveal/Conceal:** Viser eller skjuler skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.


 AD/SUBT.

 Afhængig af model eller geografisk område.

**Size:** Viser tekst-tv i dobbelt størrelse i skærmens øverste halvdel. For at flytte teksten til skærmens nederste halvdel: Tryk på den igen. Tryk på den én gang til for normal visning.


 RETURN

**Hold:** Holder visningen af den aktuelle side, hvis der er flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.

 EXIT

**Cancel:** Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse. Tryk på den igen for at fortryde.

## Typisk tekst-tv-side

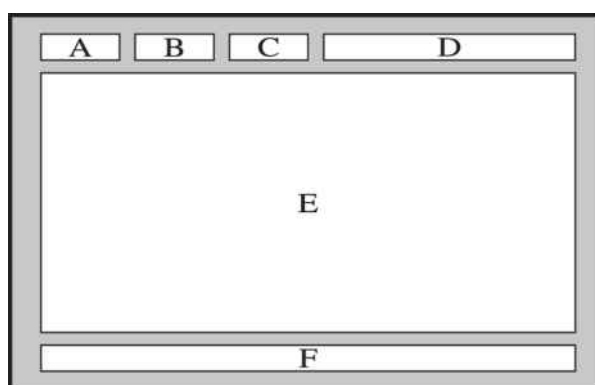

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-informationer.

# Forholdsregler og bemærkninger






Du kan få instruktioner og information, som du skal læse efter installationen.

## Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift

Læs disse instruktioner, før du bruger Optager og Timeshift.

### Inden brug af funktionerne Optagelse og Planlæg optagelse

 Optagelse understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- For at planlægge en optagelse skal du indstille **Urtilstand** til **Auto**. Indstil **Ur**.
  -  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Systemstyring** > **Tid** > **Ur** 
- Du kan indstille op til højst 30 **Planlæg visning**- og **Planlæg optagelse**-bestillinger.
- Optagelser er DRM-beskyttet og kan derfor ikke afspilles på en computer eller et andet Tv. Herudover kan disse filer ikke afspilles på dit Tv, hvis dets videokredsløb er blevet udskiftet.
- For at optage på en USB-enhed anbefaler vi at bruge USB-harddisk, der understøtter USB 2.0 eller senere versioner og 5.400 o/min eller mere. USB-harddiske af RAID-typen understøttes dog ikke.
- USB-hukommelse understøttes ikke.
- Den samlede optagelseskapacitet kan variere afhængigt af ledig harddiskplads og optagelsens kvalitetsniveau.
- **Planlæg optagelse** kræver mindst 100 MB ledig plads på USB-lagerenheden. Optagelse stopper, hvis den ledige lagerplads falder til under 50 MB, mens en optagelse er i gang.
- Hvis den ledige lagerplads falder til under 500 MB, når funktionerne Planlæg optagelse og Timeshift er i gang, er det kun optagelsen, der stopper.
- Den maksimale optagelsestid er 720 minutter.
- Videoer afspilles i overensstemmelse med Tv'ets indstillinger.
- Hvis indgangssignalet ændres, mens der optages, bliver skærmen blank, indtil ændringen er udført. I dette tilfælde genoptages optagelsen, men  vil ikke være tilgængelig.

- Når du bruger funktionen Optag eller Planlæg optagelse, starter den reelle optagelse muligvis et eller to sekunder senere end den specificerede tid.
- Hvis funktionen Planlæg optagelse er i gang, mens der udføres en optagelse på en ekstern HDMI-CEC-enhed, får Planlæg optagelse prioritet.
- Tilslutning af en optageenhed til Tv'et sletter automatisk optagede filer, der er gemt unormalt.
- Hvis [Sleep-timer](#) eller [Automatisk slukning Fra](#) er indstillet, tilsidesætter Tv'et disse indstillinger, fortsætter optagelsen og slukker, når optagelsen er slut.
  - [🏠](#) > [☰ \(venstre retningsknap\)](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Sleep-timer](#) [Prøv nu](#)
  - [🏠](#) > [☰ \(venstre retningsknap\)](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Automatisk slukning Fra](#) [Prøv nu](#)

## Brug af Timeshift-funktionen

 Timeshift understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

- For at optage på en USB-enhed anbefaler vi at bruge USB-harddisk, der understøtter USB 2.0 eller senere versioner og 5.400 o/min eller mere. USB-harddiske af RAID-typen understøttes dog ikke.
- USB-hukommelse eller -flashdrev understøttes ikke.
- Den samlede optagelseskapacitet kan variere afhængigt af ledig harddiskplads og optagelsens kvalitetsniveau.
- Hvis den ledige lagerplads falder til under 500 MB, når funktionerne Planlæg optagelse og Timeshift er i gang, er det kun optagelsen, der stopper.
- Den maksimale tid, der er tilgængelig for funktionen Timeshift, er 90 minutter.
- Funktionen Timeshift er ikke tilgængelig for låste kanaler.
- Tidsforskudte videoer afspilles i overensstemmelse med Tv'ets indstillinger.
- Funktionen Timeshift afsluttes muligvis automatisk, når den når dens maksimale kapacitet.
- Funktionen Timeshift kræver mindst 1,5 GB ledig plads på USB-lagringsenheden.

## Understøttede lydindstillinger for udsendelser

Tjek understøttede lydindstillinger for udsendelse.

	Lydtype	Dobbelt lyd	Standard
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Stereo, Mono	Automatisk ændring
	Dual	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatisk ændring
	Stereo	Mono, Stereo	Automatisk ændring
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Hvis **Stereo**-signalet er for svagt, og tv'et skifter signal automatisk, skal du vælge **Mono**.

 Kun tilgængelig for stereosignaler.

 Kun tilgængelig, når indgangskilden er indstillet til **Tv**.


## Læs inden brug af Apps

Læs denne information, før du bruger Apps.

- Hvis du vil downloade nye apps med **Apps**, skal du først logge ind på din Samsung-konto.
- På grund af de produkttegenskaber, der findes i Samsung Smart Hub, samt begrænsninger i det tilgængelige indhold, er visse funktioner, programmer og tjenester muligvis ikke tilgængelige på alle enheder og i alle områder. Besøg <https://www.samsung.com> for at få mere information om specifikke enhedsoplysninger og tilgængeligt indhold. Tilgængelige tjenester og tilgængeligt indhold kan ændres uden varsel.
- Samsung påtager sig intet ansvar for afbrudte apptjenester, som skyldes tjenesteudbyderen, uanset årsag.
- Programtjenester leveres muligvis kun på engelsk, og det tilgængelige indhold kan variere afhængig af det geografiske område.
- For at få flere informationer om programmer kan du besøge programudbyderens websted.
- En ustabil netværksforbindelse kan forårsage forsinkelser eller afbrydelser. Herudover afsluttes programmer muligvis automatisk afhængigt af netværksmiljøet. Hvis dette sker, skal du kontrollere din netværksforbindelse og prøve igen.
- Programtjenester og -opdateringer kan være utilgængelige.
- Programindhold kan ændres af tjenesteudbyderen uden forudgående varsel.
- Bestemte tjenester kan variere afhængigt af den programversion, der er installeret på Tv.
- Et programs funktionalitet kan ændres i fremtidige versioner af programmet. Hvis dette sker, kan du se programmets vejledning eller besøge tjenesteudbyderens websted.
- Afhængigt af tjenesteudbyderens politikker understøtter visse programmer muligvis ikke multitasking.
- For yderligere oplysninger om tilmelding til eller afmelding af en app bedes du kontakte tjenesteudbyderen.

# Læs inden brug af funktionen Internet

Læs disse oplysninger, inden du bruger funktionen Internet.

- Filoverførsel understøttes ikke.
- Funktionen **Internet** kan muligvis ikke få adgang til visse websteder, herunder websteder, der drives af visse virksomheder.
- Tv understøtter ikke afspilning af flash-videoer.
- E-handel til onlinekøb understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Der understøttes kun et begrænset antal skrifttyper. Visse symboler og tegn vises muligvis ikke korrekt.
- Svar på fjernkommandoer og den deraf følgende skærmmvisning kan blive forsinket, mens en webside indlæses.
- Indlæsning af en webside kan være forsinket eller blive afbrudt helt, afhængig af status for de omhandlede systemer.
- Kopiér og indsæt-handlinger understøttes ikke.
- Ved skrivning af en e-mail eller en enkel meddelelse, er visse funktioner, som f.eks. skriftstørrelse og farvevalg, muligvis ikke tilgængelige.
- Der er en grænse for antallet af bogmærker og størrelsen på den logfil, der kan gemmes.
- Antallet af vinduer, der kan åbnes samtidig, er begrænset.
- Hastigheden for webbrowsing afhænger af netværksmiljøet.
- Integrerede videoer på en webside kan ikke vises samtidig med, at funktionen PIP (billede-i-billede) er aktiveret.  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
- Browseroversigten gemmes fra nyeste til ældste, hvor de ældste registreringer overskrives først.
- Afhængigt af, hvilke typer video-/lyd-koder, der er understøttet, er det muligvis ikke muligt at afspille visse HTML5-video- og lydfiler.
- Videokilder fra tjenesteudbydere af pc-optimeret streaming afspilles måske ikke korrekt på vores beskyttede **Internet**browser.



## Læs, inden du indstiller en trådløs netværksforbindelse

### Forholdsregler for trådløst netværk

- Denne Tv understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Videofiler gemt på en enhed, der er sluttet til Tv via et hjemmenetværk, afspilles muligvis ikke problemfrit.
  - ✎ Nogle af IEEE 802.11-kommunikationsprotokollerne understøttes muligvis ikke, afhængig eller geografisk område.
  - ✎ QN9\*\*D-serien understøtter kommunikationsprotokollerne IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax.
  - ✎ For andre modeller end QN9\*\*D-serien anbefaler Samsung at bruge IEEE 802.11n.
- Tv'et skal være tilsluttet en trådløs router eller et trådløst modem for at bruge trådløst netværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter DHCP, kan Tv bruge en DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
- Vælg en kanal, der ikke bruges i øjeblikket af det trådløse adgangspunkt. Hvis kanalsættet anvendes af det trådløse adgangspunkt til at kommunikere med en anden enhed, vil dette normalt medføre interferens eller kommunikationsfejl.
- De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem. For at aktivere det trådløse netværks sikkerhedssystem skal du oprette en adgangskode med tegn og tal. Denne adgangskode skal bruges til at oprette forbindelse til et sikkerhedsaktiveret adgangspunkt.

### Trådløse sikkerhedsprotokoller

Tv understøtter kun følgende trådløse netværkssikkerhedsprotokoller. Tv kan ikke sluttes til ikke-certificerede trådløse adgangspunkter.

- Godkendelsestilstande: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Krypteringstyper: WEP, TKIP, AES

I overensstemmelse med specifikationer for Wi-Fi-certificering understøtter Tv fra Samsung ikke sikkerhedskrypteringerne WEP eller TKIP i netværk, der kører i tilstanden 802.11n. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du slutte Tv til dit netværk ved hjælp af PBC (Push Button Configuration) eller en PIN-kode (Personal Identification Number). WPS konfigurerer automatisk indstillingerne for SSID'et og WPA-nøglen.

# Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler

Læs disse oplysninger, før du afspiller medieindhold.

## Begrænsninger for brug af billed-, video- og musikfiler [Prøv nu](#)

- Tv understøtter kun MSC (Mass Storage Class) USB-enheder. MSC er en betegnelse for en klasse af hukommelsesenheder. Typerne af MSC-enheder omfatter eksterne harddiske, flashkortlæsere og digitalkameraer. (USB-hubber understøttes ikke). Disse enhedstyper skal sluttes direkte til USB-porten. Hvis der anvendes et USB-forlængerkabel eller to eksterne harddiske samtidigt, kan en USB-enhed ikke blive genkendt, eller filerne på enheden kan ikke aflæses. Frakobl ikke USB-enheder, mens de er i gang med at overføre filer.
- Ved tilslutning af en ekstern harddisk skal du bruge USB (HDD 5V 1A)-porten. Vi anbefaler, at du bruger en ekstern harddisk med egen strømforsyning.
  - ✎ På modeller uden HDD 5V 1A-mærkningen skal du knytte drevet til én af USB-portene (5V 1.0A/0.5A).
  - ✎ Nogle modeller understøtter ikke USB-porten HDD 5V 1A. På sådanne modeller, der har USB-porte 5V 1.0A og 5V 0.5A skal du knytte drevet til én af disse porte.
- Visse digitale kameraer og lydenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- Hvis der er sluttet flere USB-enheder til Tv, kan Tv måske ikke genkende nogle af eller alle enhederne. USB-enheder, der anvender high-power-input, bør sluttes til USB (HDD 5V 1A)-porten.
  - ✎ Nogle modeller understøtter ikke USB-porten HDD 5V 1A. På sådanne modeller, der har USB-porte 5V 1.0A og 5V 0.5A skal du knytte drevet til én af disse porte.
- Tv understøtter filsystemerne FAT, exFAT og NTFS.
- Tv kan vise op til 1.000 filer pr. mappe på listen over medieindhold. Men hvis USB-enheden indeholder mere 8000 filer og mapper, er der muligvis ikke adgang til visse filer og mapper.
- Afhængig af, hvordan de er kodet, kan visse filer muligvis ikke afspilles på Tv.
- Visse filer understøttes ikke på alle modeller.
- DivX- og DTS-codecs understøttes ikke på Tv-modeller fra Samsung lanceret i 2024.

## Understøttede undertekster

### Undertekstformater

Navn	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Avanceret SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

### Videoformater med undertekster


Navn	Format
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Avanceret SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 tidsbaseret tekst	MP4
TTML i jævn streaming	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT-PNG	MP4

## Understøttede billedformater og -opløsninger

Filtype	Format	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Formatet MPO understøttes delvist.

 HEIF-formatet understøttes muligvis ikke afhængigt af model eller geografisk placering.

 HEIF understøtter kun enkelt billede af gittertype (grid), og dets minimumsopløsning skal være mindst 512 pixels i bredde eller højde.

## Understøttede musikformater og codecs

Filtype	Format	Codec	Bemærk
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1-kanal
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Understøtter type 0 og type 1. Søgning understøttes ikke. Understøtter kun USB-enheder.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Understøttede codecs til video (QLED TV (undtagen Q6\*D/QE1D/Q7\*D-serien)/The Frame/The Serif/S8\*D/S9\*D/DU9-serien)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP  HEVC (H.265 - Main, Main10)  Motion JPEG  MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	4096 x 2160  4096 x 2160 3840 x 2160    1920 x 1080   3840 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120  4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120  30  60  30  120	60  80 80    20  30  40	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS  Vorbis  RealAudio 6
*.webm	WebM	VP8 VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 60 120	20 80 40	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Understøttede codecs til video (Q7\*D-serien, 85DU8-serien)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		1920 x 1080: 120	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.trp		VP6				
*.flv						
*.vob			3840 x 2160	60	40	
*.svi		AV1				
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

Understøttede codecs til video (Q6\*D/QE1D-serien (undtagen 32Q6\*D-serien)/DU8-serien (undtagen 85DU8-serien))

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
		AV1	3840 x 2160	60	40	
		VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
*.webm	WebM	VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6



## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (DU6/DU7/BED-serien, 32Q6\*D-serien)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MVC				
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi						
*.m2ts			AV1	3840 x 2160	60	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.

## Videodekodere


- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1. (tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Understøttede codecs til video (QN800D-serien)


Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp		AV1					7680 x 4320
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.vob			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	3840 x 2160	60		80
*.svi			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.m2ts	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	
*.mts							

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Understøttede codecs til video (QN900D-serien)

Filformat	Format	Codecs til video	Opløsning	Billedhastighed (fps)	Bit hastighed (Mbps)	Codecs til lyd	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, $\mu$ -Law) OPUS	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2					
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)					
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.trp		AV1					7680 x 4320
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.vob			VP9 (Profil 0, profil 2 understøttes)	7680 x 4320	60		80
*.svi			AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		80
*.m2ts	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	
*.mts							

 Da specifikationerne er baseret på de nuværende 8K-standarder for forbindelse og afkodning er det ikke sikkert, at fremtidige standarder for forbindelse, udsendelse og afkodning understøttes. Opgradering til at opfylde fremtidige standarder kan kræve køb af yderligere enheder.

 Visse standarder fra tredjeparter understøttes måske ikke.

## Andre begrænsninger

- Codecs fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er et problem med indholdet.
- Videoindhold kan ikke afspilles eller afspilles ikke korrekt, hvis der er fejl i indholdet eller i containeren.
- Lyd og video fungerer muligvis ikke, hvis de har standardbithastigheder/billedhastigheder over kompatibilitetsområdet for Tv'et.
- Hvis der er fejl i indekstabelen, fungerer funktionen Søg (Spring) ikke.
- Ved afspilning af video over en netværksforbindelse, afspilles videoen muligvis ikke problemfrit på grund af dataoverførselshastigheden.
- Visse USB/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med Tv.
- HEVC-codec er kun tilgængelig i MKV/MP4/TS-containerne.

## Videodekodere

- H.264 UHD understøttes op til niveau 5.1.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- H.264 FHD understøttes op til niveau 4.2.
  - Tv'et understøtter ikke FMO/ASO/RS
- HEVC UHD understøttes op til niveau 5.2.
  - Opløsningen ændres under videoafspilning (op til 3840 x 2160 understøttes)
- HEVC FHD er understøttet op til Level 4.1
- HEVC 8K understøttes op til niveau 6.1.
- VC1 AP L4 understøttes ikke.
- GMC 2 eller derover understøttes ikke.

## Lyddekodere

- WMA understøttes op til 10 Pro 5.1-kanaler, M2-profil.
- WMA1, WMA lossless/Voice understøttes ikke.
- QCELP og AMR NB/WB understøttes ikke.
- Vorbis understøttes op til 5,1 kanaler.
- Dolby Digital+ understøtter op til 5.1 kanaler.
- De understøttede samplinghastigheder er 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 KHz, og de kan variere afhængig af codec'en.

## Læs efter installation af Tv

Læs denne information efter installation af Tv.

### Billedstørrelser og inputsignaler


**Billedstørrelse** anvendes på den aktuelle kilde. De valgte **Billedstørrelse** vil stadig gælde, når du vælger denne kilde, med mindre du ændrer dem.

Indgangssignal	Billedstørrelse
Komponent	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
Digital kanal (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (3840 x 2160p ved 50/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* Digital kanal (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
HDMI (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (1080i, 1080p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* HDMI (3840 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
* HDMI (4096 x 2160p)	16:9-standard, Brugertilpasset
*HDMI (7680 x 4320p)	16:9-standard, Brugertilpasset
USB (720p)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
USB (1080i/p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset, 4:3
* USB (3840 x 2160p ved 24/30 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (3840 x 2160p ved 60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset
* USB (4096 x 2160p ved 24/30/60 Hz)	
*USB (7680 x 4320p ved 24/30/60 Hz)	16:9-standard, Brugertilpasset

 \*: Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

 Indgangsportene til eksterne enheder kan være forskellige, afhængigt af modellen og det geografiske område.

### Installation af en tyverisikringslås

En tyverisikring er en fysisk enhed, der kan bruges til at beskytte Tvmod tyveri. Find låseslidsen på bagsiden af Tv. Ved siden af slidsen er ikonet  placeret. For at bruge låsen skal du vikle låsekablet om en ting, der er for tung til at bære, og derefter stikket kablet ind i låseslidsen på Tv. Låsen sælges separat. Metoden til brug af en tyverisikringslås kan variere for hver enkelt model. Se brugervejledningen til låsen for flere informationer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler

Tjek den understøttede opløsning for UHD-inputsignaler.

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

### Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til

- Q6\*D/QE1D-serien, Q8\*D-serien (modeller på 50 tommer og derunder)
- DU6/DU7/BED-serien, DU8-serien (modeller på 75 tommer og derunder)
- The Frame/The Serif-serien (modeller på 50 tommer og derunder)

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0

- QLED TV (undtagen Q6\*D/QE1D-serien, Q8\*D-serien (modeller på 50 tommer og derunder))
- S8\*D/S9\*D-serien
- DU8-serien (modeller på 85 tommer og derover), DU9-serien
- The Frame/The Serif-serien (modeller på 55 tommer og større)

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0



## Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller (QN7\*\*D-serien eller derover)

Kontrollér opløsningerne til indgangssignaler understøttet af 8K-modeller (QN7\*\*D-serien eller derover).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

### Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Fra

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	0

### Hvis Udvidet inputsignal er indstillet til Til

- Opløsning: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0
120	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0


- Opløsning: 7680 x 4320p

Billedhastighed (fps)	Farvedybde / Chroma-sampling	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 30 / 50 / 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

## Understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)

Tjek de understøttede opløsninger for FreeSync (VRR)-signalet.

Når **Spiltilstand** er indstillet til **Til** eller **Auto**, er FreeSync (VRR) funktionen aktiveret.

 FreeSync (VRR) er kun tilgængelig i udvalgte modeller. For modeller, der understøtter FreeSync (VRR), henvises der til "[Brug af FreeSync](#)".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120	297,000	progressivt
2560 x 1080	120 Hz	150,000	120	495,000	progressivt
2560 x 1440	120 Hz	150,000	120	495,000	progressivt
3840 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressivt
3840 x 1080	120 Hz	137.250	120	549.000	progressivt
3840 x 1600	120 Hz	99,419	120	521,750	progressivt
4096 x 2160	120 Hz	270,000	120	1188,000	progressivt
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60	2376,000	progressivt

 \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- Kun modeller, der understøtter 144 Hz, understøttes.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	144 Hz	166.587	144	346.500	progressivt
2560 x 1080	144 Hz	172.339	144	470.830	progressivt
3840 x 2160	144 Hz	323.677	144	1424.180	progressivt
3840 x 1080	144 Hz	166.607	144	653.100	progressivt
3840 x 1600	144 Hz	246.569	144	1035.590	progressivt

- Kun modeller, der understøtter 165 Hz, understøttes.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	165 Hz	192.788	165	401.000	progressivt
2560 x 1080	165 Hz	192.831	165	524.500	progressivt
3840 x 2160	165 Hz	385.750	165	1543.000	progressivt
3840 x 1080	165 Hz	196.502	165	1053.250	progressivt
3840 x 1600	165 Hz	285.750	165	1143.000	progressivt


- Kun modeller, der understøtter 240 Hz, understøttes.

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	SØG
1920 x 1080	240 Hz	291.587	240	606.500	progressivt
2560 x 1080	240 Hz	291.544	240	793.000	progressivt
3840 x 2160	240 Hz	540.000	240	2376,000	progressivt
3840 x 1080	240 Hz	291.563	240	1166.250	progressivt
3840 x 1600	240 Hz	431.750	240	1727.000	progressivt

## Læs inden tilslutning af computer (understøttede opløsninger)

Tjek de understøttede opløsninger for pc-indgangssignaler.

Når du slutter Tv til en computer, skal du indstille computerens skærmkort til en af de standardopløsninger, der er vist i tabellerne herunder. Tv kan automatisk til den opløsning, du vælger. Bemærk, at den optimale og anbefalede opløsninger er 3840 x 2160 ved 60 Hz (UHD-modeller) og 7680 x 4320 ved 60 Hz (QN7\*\*D-serien eller højere). Valg af en opløsning, der ikke findes i tabellerne, kan medføre en tom eller flimrende skærm eller kun tænde for fjernbetjeningens modtager. Se brugervejledningen til dit grafikkort for compatible opløsninger.

 De oprindelige opløsninger er 3840 x 2160 ved 60 Hz (UHD-modeller) og 7680 x 4320 ved 60 Hz (QN7\*\*D-serien eller højere) med **Udvidet inputsignal** indstillet til **Til**. Den oprindelige opløsning er 3840 x 2160 ved 30 Hz med **Udvidet inputsignal** indstillet til **Fra**.

### IBM

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

### MAC

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

## VESA DMT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

## VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

 Opløsning på 2560 x 1440 ved 60 Hz understøttes ikke i [Spiltilstand](#).

## CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Understøttede opløsninger for videosignaler

Tjek de understøttede opløsninger for videosignaler.

### CTA-861

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
*1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000	+ / +
*1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,003	297,000	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*3840 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
*4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +
*4096 x 2160	100 Hz	225,000	100,000	1188,000	+ / +
*4096 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	24 Hz	108,000	24,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	30 Hz	132,000	30,000	1188,000	+ / +
*7680 x 4320	50 Hz	220,000	50,000	2376,000	+ / +
*7680 x 4320	60 Hz	264,000	60,000	2376,000	+ / +

 \*: Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## VESA CVT

Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)	Polaritet (horisontal / vertikal)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -
2560 x 1440	120 Hz	192,996	119,998	497,750	+ / -

 Opløsningen understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.



# Understøttede opløsninger for HDBT

Tjek de understøttede opløsninger for HDBT.


 HDBT bruges kun til The Terrace.

## CEA-861


Opløsning (Prikker x linjer)	Visningsformat	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Urfrekvens (MHz)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250
1440 x 240	60 Hz	15,734	59,940	27,000
1440 x 240	60 Hz	15,734	59,826	27,000
1440 x 288	50 Hz	15,625	50,000	27,000
1440 x 480	60 Hz	15,734	59,940	27,000
1440 x 576	50 Hz	15,625	50,000	27,000
1440 x 576	100 Hz	31,250	100,000	54,000
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,000
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,000
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,000
1920 x 1080	50 Hz	33,750	30,000	74,250
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	149,000
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	149,000
1920 x 1080	100 Hz	56,250	100,000	149,000
1920 x 1080	100 Hz	112,500	100,000	297,000
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000
2880 x 288	50 Hz	15,625	50,000	54,000
2880 x 480	60 Hz	15,734	59,940	54,000
2880 x 576	50 Hz	31,250	50,000	108,000
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000

# Læs inden brug af Bluetooth-enheder

Læs denne information, inden du bruger en Bluetooth-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Begrænsninger for brug af Bluetooth

- Afhængig af Bluetooth-enheden kan der opstå kompatibilitetsproblemer. (Et par mobile, eksklusive hovedtelefoner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af omgivelserne).
- Der kan opstå fejl i synkroniseret tale.
- Forbindelsen mellem Tv og Bluetooth-enheden kan blive afbrudt afhængigt af afstanden mellem dem.
- En Bluetooth-enhed brummer muligvis eller har funktionsfejl:
  - Når en del af kroppen er i berøring med modtager-/overførselssystemet i Bluetooth-enheden eller Tv.
  - Når enheden udsættes for elektrisk variation på grund af forhindringer i form af en væg, et hjørne eller en kontorinddeling.
  - Når enheden udsættes for elektrisk interferens fra enheder med samme frekvensbånd, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløst LAN.
- Hvis problemet fortsætter, anbefaler vi, at du bruger en kablet forbindelse.
  - DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-port
    -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
  - HDMI (eARC/ARC)-port

## Licenser & Andre oplysninger

Kontrollér oplysningerne om licens og varemærker samt andre oplysninger, der gælder for Tv.

### Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

POWERED BY

QUICKSET®

 Denne licens understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Gå til [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****) for at se energimærkningsoplysninger om dette produkt på EPREL (European Product Registry for Energy Labelling),

hvor \*\*\*\*\* er produktets EPREL-registreringsnummer. Du finder registreringsnummeret på produktets mærkatklassificering.

# Problemløsning

Følgende er løsninger for fejlfinding for hvert problem.

## Billedproblemer

Hvis der er problemer med billedet på Tv, kan disse trin måske hjælpe dig med at løse problemet.




### Skærmen blinker eller er blevet mørk

Hvis din Tv flimrer eller sporadisk mister lyseffekt, skal du måske deaktivere nogle af energieffektivitetsfunktionerne.

Deaktiver [Optimering af lysstyrke](#), [Energibesparende løsning](#), [Bevægelseslys](#) eller [Kontrastforbedring](#).







-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Energibesparende løsning](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Bevægelseslys](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Kontrastforbedring](#) [Prøv nu](#)

Kør [Billedtest](#). Når den testede billedkvalitet er normal, skal du tjekke signalet på det tilsluttede enhed.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#) [Prøv nu](#)

## Billedet er ikke lyst, eller billedfarverne ser ikke klare ud

Hvis skærmen ser utydelig ud, kan du prøve at ændre indstillingerne under [Nulstil billede](#) eller deaktivere [Optimering af lysstyrke](#), [Energibesparende løsning](#).




-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil billede](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Optimering af lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Energibesparende løsning](#) [Prøv nu](#)

Gå til [Billede](#), og juster indstillingerne [Billede](#), [Kontrast](#), [Lysstyrke](#) og [Skarphed](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Billede](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Kontrast](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Lysstyrke](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Skarphed](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Farve](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Tone \(G/R\)](#) [Prøv nu](#)

## Billedfarverne er sort og hvid eller ser ikke ud, som de burde

Hvis produktets farver eller absolut hvide/sorte ser ud til at være slukket, skal du starte [Billedtest](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Billedtest](#)  
[Prøv nu](#)




Hvis testresultatet indikerer, at problemet ikke skyldes Tv, så gør et af følgende:

Når du bruger boksen One Connect, skal du bekræfte, at stikkene til videoindgangen er korrekt tilsluttet stikkene på den eksterne enheds videoudgang.

Hvis du bruger et komponentkabel, skal du sikre dig, at de grønne (Y), blå (Pb) og røde (Pr) kabler er tilsluttet korrekt. Forkerte forbindelser kan forårsage farveproblemer eller en sort skærm.

 Komponentport understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.




Kontroller, om [Gråtone](#) er indstillet til [Til](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Gråtone](#) [Prøv nu](#)

## Tv'et slukker automatisk af sig selv

Hvis din Tv slukker af sig selv, skal du forsøge at deaktivere nogle af Tv's energibesparende funktioner.

Se, om [Sleep-timer](#) er blevet deaktiveret. [Sleep-timer](#) slukker automatisk for Tv efter en specificeret tidsperiode.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Sleep-timer](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Sleep-timer](#) ikke er blevet aktiveret, skal du se, om [Automatisk slukning Fra](#) eller [Fra-timer](#) er blevet aktiveret og deaktivere det.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Fra-timer](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Automatisk slukning Fra](#) [Prøv nu](#)

## Der kan ikke slukkes for Tv'et (The Frame Tv).

Hvis dit Tv er The Frame-model, kan du slukke for Tv'et ved at trykke og holde på Power-knappen. For at skifte fra tilstanden [Kunst](#) til Tv eller omvendt skal du trykke kort på knappen Power, når Tv'et er tændt.

## Kan ikke tænde

Hvis du har problemer med at tænde for din Tv, er der en række ting, du kan undersøge, inden du ringer til serviceafdelingen.

Bekræft, at Tv'ets strømledning er tilsluttet korrekt i begge ender, og at fjernbetjeningen fungerer normalt.

Sørg for, at antennekablet eller Tv-kablet er tilsluttet forsvarligt.

Hvis du har en kabelboks eller satellitboks, skal du sikre, at den er tilsluttet og tændt.

Hvis du bruger en model, som understøtter boksen One Connect, skal du kontrollere kablet One Invisible Connection eller One Connect mellem Tv'et og boksen One Connect.



## Tv'et forbliver tændt eller vil ikke tænde automatisk.

Hvis omgivelserne er for mørke eller lyse, fungerer bevægelsessensoren muligvis ikke normalt.

Bevægelsessensorens ydeevne kan være påvirket af installationsmiljøet (højde, hældning, hindringer). Hvis dit tøj eller din hud ligner de omgivende farver, fungerer bevægelsessensoren muligvis ikke korrekt.

 Bevægelsessensor understøttes muligvis ikke, afhængigt af model og geografisk område.

Tv'et reagerer på alle visuelle ændringer omkring det (lys, skærme, hunde, ændringer udendørs og andre forhold). Du kan justere reaktionsniveauet ved at ændre bevægelsessensorens følsomhed.

-  > venstre retningsknap >  [Kunst](#) > [Kunstillstand-indstillinger](#) > [Søvnindstillinger](#) > [Bevægelsesdetektor](#)

 [Kunstillstand-indstillinger](#) kan findes nederst på [Kunst](#) startside. For at konfigurere valgmulighedsindstillingerne skal du rulle helt ned til bunden.


 [Bevægelsesdetektor](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.



## Kan ikke finde en kanal

Hvis dit Tv ikke er tilsluttet en kabelboks eller satellitboks, skal du køre [Automatisk tuning](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Automatisk tuning](#) [Prøv nu](#)

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

Ved brug af en sendemodtager, f.eks. en set-top-boks og IPTV, skal du kontrollere forbindelsen til Tv.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)

Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.

## Tv-billedet er ikke så flot, som det var i butikken.

Butiksskærme er indstillet til en digital UHD-kanal eller en HD-kanal.

Skift udgangsopløsning for dine enheder, f.eks. digital sendemodtager, IPTV og set-top-boks til UHD eller HD.


Sørg for at bruge et HDMI-kabel for at nyde videoer i høj kvalitet.


-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Videoenhed](#) > [HDMI](#)

Hvis du vil slutte Tv til din pc, skal du kontrollere, at din pc's grafikkort understøtter UHD-opløsninger.

Se "[Understøttede opløsninger for UHD-indgangssignaler](#)" for at få flere oplysninger om understøttede UHD-opløsninger.




Se "[Opløsninger for indgangssignaler understøttet af 8K-modeller \(QN7\\*\\*D-serien eller derover\)](#)" for at få flere oplysninger om understøttede 8K-opløsninger.

 Sørg for, at set-top-boksen eller kabelboksen understøtter indholdet eller sender til UHD, og indstil opløsningen. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

 Ved brug af en [Samsung TV Plus](#)-kanal skal netværksforbindelsen kontrolleres. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig.

## Den viste video ser sløret ud

Hvis du bemærker, at billederne på skærmen er slørede eller rystede, skal du løse problemet ved hjælp af funktionen [Indstillinger for billedklarhed](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Indstillinger for billedklarhed](#) [Prøv nu](#)

## Billedet er forvrænget.

Komprimeringen af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige bevægelser, som f.eks. sportsprogrammer og actionfilm.

Fjern og tilslut strømkablet igen, og kontrollér fjernbetjeningens batteri.

Hvis signalmodtagelsen er svag eller dårlig, vil skærbilledet muligvis være forvrænget, hvilket ikke er en fejl.

Mobiltelefoner, der anvendes tæt på Tv (op til ca. 1 m), kan medføre støj på analoge og digitale kanaler.

## Der er en prikket linje langs skærmens kant.

Skift [Billedstørrelse](#) til [16:9-standard](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Billedstørrelsesindstillinger](#)  
> [Billedstørrelse](#) [Prøv nu](#)




Ændring af outputopløsningen for din eksterne enhed.

## Billedet kan ikke vises på fuld skærm.

HD-kanaler har sorte bjælker på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).

Der vises sorte bjælker øverst og nederst på skærmen, når du ser film, der har et formatforhold, der er anderledes end din Tv.

Juster billedstørrelsen på din eksterne enhed, eller indstil Tv til fuld skærm.



-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Billedstørrelsesindstillinger](#)  
> [Billedstørrelse](#) [Prøv nu](#)

## Funktionen Undertekst i Tv-menuen er deaktiveret.

Når en ekstern enhed er tilsluttet med et HDMI- eller komponentkabel, er funktionen [Undertekst](#) ikke tilgængelig. Juster indstillingerne for undertekster på den eksterne enhed.

## Undertekster vises på Tv-skærmen.

Du kan slå funktionen [Undertekst](#) fra i [Undertekstindstil.](#)

-  > ≡ (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil.](#) > [Undertekst](#) [Prøv nu](#)

## HDR for den tilsluttede eksterne enhed slukkes.

Hvis [Udvidet inputsignal](#)-funktionen er slået til, udvides omfanget af modtagende HDMI-indgangssignaler, hvilket giver dig mulighed for at se HDR-indhold sendt fra en ekstern enhed.

-  > ≡ (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Udvidet inputsignal](#) [Prøv nu](#)

# Problemer med lyd og støj

Hvis Tv har problemer med lyden, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Hvor slutter jeg en lydenhed til Tv?

Tilslutningsmetoden kan variere, afhængigt af lydenheden, f.eks. HDMI (eARC/ARC), Optisk, Bluetooth og Wi-Fi.

Kør [Tilslutningsguide](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en lydenhed.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Lydenhed](#)

## Der er ingen lyd, eller lyden er for lav ved den maksimale lydstyrke.

Kontrollér lydstyrken på din Tv, og kontrollér derefter lydstyrken på den eksterne enhed (kabelboks eller satellitboks, dvd, Blu-ray osv.), der er sluttet til din Tv.

Kontrollér kabeltilslutningerne mellem den eksterne enhed og Tv, og udfør tilslutningen igen.

## Billedet er godt, men der er ingen lyd.

Kontrollér [Lydoutput](#)-indstillingen.

Hvis den er indstillet til [Tv-højtaler](#), skal du kontrollere lydstyrkeindstillingen.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydoutput](#) [Prøv nu](#)

Hvis du bruger en ekstern enhed, skal du kontrollere indstillingen for enhedens lydudgang.

F.eks. skal du måske ændre lydindstillingen på din kabelboks til HDMI, hvis boksen er sluttet til din Tv med et HDMI-kabel.

For at lytte til computerlyd skal du slutte en eksterne højtaler til computerens lydudgangsstik.

Hvis din Tv har et stik til hovedtelefon, skal du sikre, at der ikke er noget tilsluttet i stikket.

Genstart den tilsluttede enhed ved at frakoble og derefter tilslutte enhedens strømledning igen.

Kontrollér kabeltilslutningen med en set-top-boks eller en kabelboks, og genstart den eksterne enhed. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte serviceudbyderen.

## HDMI (eARC/ARC) er tilsluttet, og der er ingen lyd.

Kontroller, om [Digitalt outputlydformat](#) er indstillet til [Pass-Through](#).

Hvis en soundbar eller A/V-modtager, der ikke understøtter [Dolby Digital+](#), bliver brugt, og [Pass-Through](#) er valgt, er der ingen lyd, når en [Dolby Digital+](#)-kilde modtages.

Det anbefales kun at indstille [Digitalt outputlydformat](#) til [Auto](#), når begrænset lydformat understøttes, afhængigt af ydeevnen af den tilsluttede soundbar eller A/V-modtager.

- [🏠](#) > [☰](#) (venstre retningsknap) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Digitalt outputlydformat](#) > [Auto](#)

## Højtalerne udsender en mærkelig lyd.

Kør [Lydtest](#).

- [🏠](#) > [☰](#) (venstre retningsknap) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Lydtest](#) [Prøv nu](#)

Sørg for, at lydkalet er sluttet til det korrekte lydudgangsstik på den eksterne enhed.

I forbindelse med antenne- eller kabeltilslutninger skal du se [Udsendelsessignal](#). En lav signalstyrke kan medføre lydforvrængning.

- [🏠](#) > [☰](#) (venstre retningsknap) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Udsendelsessignal](#)

## Lyden afbrydes.




Lydkvaliteten kan blive påvirket, hvis den trådløse router er tæt på Bluetooth-højtaleren. Placer Bluetooth-højtaleren så tæt som muligt på Tv'et uden forhindringer mellem dem. Placer ikke den trådløse router tæt på Bluetooth-højtalerhuset.

Vi anbefaler, at du bruger et trådløst adgangspunkt, som bruger en frekvens på 5 GHz for at minimere afbrydelserne. 5 GHz er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af model.

Hvis problemet opstår igen, anbefales det at bruge en kablet forbindelse, f.eks. HDMI (eARC/ARC) og optisk kabel.

Når du bruger en funktion på Tv, eller når du skifter kanal, kan du høre aktiviteten i Tv. Tv forklarer i voice-over de videoscener, der vises på skærmen.

Du kan slå funktionen [Stemmeguide](#) fra i [Indstillinger for Stemmeguide](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Indstillinger for Stemmeguide](#) > [Stemmeguide](#) [Prøv nu](#)

## Tv-lyden afspilles ikke gennem soundbaren eller A/V-modtageren.

Kontrollér soundbaren eller A/V-modtagerens strømforsyning og dens indstillinger.

- Ved tilslutning af det optiske kabel mellem Tv'et og soundbaren eller A/V-modtageren skal lydudgangen indstilles til [Modtager \(optisk\)](#) på dit Tv.
- I forbindelse med en HDMI-eARC-forbindelse skal du kontrollere, at den er tilsluttet Tv'ets eARC-dedikerede HDMI-port. eARC kan dog kun bruges, hvis soundbaren eller A/V-modtageren understøtter eARC-funktionen.

## Lyden høres ikke tydeligt.

Skift til en passende lydtilstand.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Lydtilstand](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Intelligent tilstand](#) og [Tilpasset lyd Pro](#) er slået til, justeres lydeffekterne automatisk efter omgivelserne.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Indstillinger for intelligent tilstand](#) > [Intelligent tilstand](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.




Vælg [Tilpasset lyd Pro](#) for at optimere lyden efter omgivelserne.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Indstillinger for intelligent tilstand](#) > [Tilpasset lyd Pro](#) [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Lydstyrken på den eksterne enhed kan ikke justeres.

Kontrollér kabelforbindelsen mellem Tv og den eksterne enhed.

Ved tilslutning af en ekstern højttaler, f.eks. en hjemmebiograf, via HDMI, skal du sikre, at den er sluttet til HDMI (eARC/ARC)-porten på Tv. Sørg for, at  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) er aktiv på dit Tv. [Prøv nu](#)

 Hvis en enhed er tilsluttet via optisk, er lydstyrkekontrol muligvis ikke mulig, afhængigt af enheden.

## Jeg vil slå Tv'et og lydenheden fra og til på samme tid.

Når du slutter Samsung Soundbar til Tv via Bluetooth, tændes og slukkes enhederne samtidig. Understøttes muligvis ikke, afhængigt af Samsung Soundbar-modellen.




Hvis du slutter en lydenhed, der understøtter HDMI eARC, til HDMI (eARC)-porten på Tv'et, slukkes og tændes der samtidigt for strømmen.

# Problemer med kanaler og udsendelser

Hvis Tv har problemer med at modtage udsendelser, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## "Svagt eller intet signal" vises i Tv-tilstanden, eller kanalen kan ikke findes.

Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til [Tilsluttede enheder](#) for at skifte til andre inputkilder.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > Kilder


Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.

## Tv modtager ikke alle kanaler.

Kontrollér, at koaksialkablet er sikkert tilsluttet Tv'et.

Kør [Nulstilling af fabriksdata](#) eller [Automatisk tuning](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Nulstilling af fabriksdata](#) [Prøv nu](#)
-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Udsendelse](#) > [\(Indstillinger for automatisk tuning\)](#) > [Automatisk tuning](#) [Prøv nu](#)

 [Indstillinger for automatisk tuning](#) vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.



## Der er ingen undertekster på en digital kanal.

Hvis du ser kanaler med tilsluttet antennekabel, skal du køre [Undertekstindstil..](#)

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) > [Undertekstindstil.](#) [Prøv nu](#)

Nogle kanaler har muligvis ikke undertekstdata.

Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

## Udsendelse er deaktiveret.

[Udsendelse](#) er kun tilgængelig, når Kilde er indstillet til [Tv](#).

Der kan ikke opnås adgang til [Udsendelse](#), mens du ser Tv ved hjælp af en kabelboks eller satellitboks.

Der kan ikke opnås adgang til [Udsendelse](#), når en optagelse er i gang, eller når funktionen Timeshift kører.

 [Optag](#) og [Timeshift](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

# Tilslutningsproblemer med eksterne enheder

Hvis Tv har problemer med tilslutning til eksterne enheder, f.eks. en pc, spillekonsol eller en mobilenhed, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Meddelelsen "Understøttes ikke" vises.

Juster udgangsopløsningen på den tilsluttede enhed til en opløsning, som understøttes af Tv.

## Videoen er OK, men der er ingen lyd.

Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.

Hvis du anvender et DVI-til-HDMI-kabel, skal du anvende et separat lydkabel.

For at lytte til computerlyden skal du slutte eksterne højttalere til computerens lydudgang.




## Jeg vil gerne oprette forbindelse til en pc og en mobilenhed via skærmspejling.

Hvis du vil oprette trådløs forbindelse mellem Tv og din pc, skal du læse vejledningen om [PC > Skærmdeling \(Trådløst\)](#) i [Tilslutningsguide](#), og derefter prøve oprette forbindelse.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [PC](#) > [Skærmdeling \(Trådløst\)](#)

Bekræft, at Tv og pc'en er forbundet til det samme netværk.

Hvis du vil oprette trådløs forbindelse mellem Tv og din mobilenhed, skal du læse vejledningen om [Smartphone > Skærmdeling \(Smart View\)](#) i [Tilslutningsguide](#), og derefter prøve oprette forbindelse.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Smartphone](#) > [Skærmdeling \(Smart View\)](#) [Prøv nu](#)




Hvis Tv har problemer med at oprette forbindelse til din pc eller mobile enhed pga. radiointerferens fra omgivelserne, skal du ændre frekvensen af det trådløse adgangsbånd, og prøve at oprette forbindelse.

## Der vises intet skærbillede, når du slutter Tv til en ekstern enhed.




Kør [Tilslutningsguide](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en ekstern enhed.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) [Prøv nu](#)

Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet korrekt og er tændt. Flyt til Kilder for at skifte til andre inputkilder.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > Kilder



Ved hjælp af [HDMI-problemløsning](#) kan du kontrollere forbindelsen til HDMI-kablet og eksterne enheder (tager ca. 2 minutter).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Videoenhed](#) > [HDMI-problemløsning](#)

Ved brug af en set-top-boks eller en kabelboks, skal du kontrollere udsendelsessignalerne eller det netværk, som er sluttet til den eksterne enhed.




## Jeg vil gerne tilslutte en Bluetooth-højttaler.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter en Bluetooth-højttaler, under [Lydenhed](#) > [Bluetooth](#) i [Tilslutningsguide](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Tilslutningsguide](#) > [Lydenhed](#) > [Bluetooth](#)

## Pc-skærmen vises ikke, eller den flimrer.

Hvis pc-skærmen ikke vises, eller hvis pc'en ikke kan genkendes, skal du kontrollere strømforsyningen til pc'en og derefter tilslutte HDMI-kablet mellem pc'en og Tv'et igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontrollere, at pc'en er i slumretilstand, og derefter skal du indstille [Udvidet inputsignal](#) til Til.




-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#) > [Udvidet inputsignal](#) [Prøv nu](#)

Når den indstillede opløsning ikke matches, kan det medføre en tom eller flimrende skærm. Se "[Læs inden tilslutning af computer \(understøttede opløsninger\)](#)" for oplysninger om pc-understøttet opløsning.

# Netværksproblemer

Hvis Tv'et har problemer med at oprette forbindelse til netværket, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Fejl ved tilslutning til trådløst netværk. Kan ikke oprette forbindelse til et trådløst adgangspunkt Kan ikke oprette forbindelse til netværket.

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Smart Hub Forbindelsestest](#) [Prøv nu](#) [Prøv nu](#)

Sørg for, at netværkskablet er tilsluttet, og at routeren er tændt.

Slut din mobilenhed til routeren via Wi-Fi.

Sluk routeren, og tænd den igen. (Kræver 2 til 3 minutter)

Hvis en sikkerhedsnøgle er påkrævet, skal du sørge for, at den er indtastet korrekt.

Tag strømkablet til Tv'et ud, og sæt det i igen, eller tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i mindst 3 sekunder.

Sørg for, at der ikke er nogen enhed, der genererer elektromagnetisk bølge, placeret mellem Tv'et og routeren.

Hvis du ikke kan oprette en trådløs internetforbindelse, skal du slutte Tv'et til den trådløse router via et LAN-kabel.

Hvis Tv'et kan oprette forbindelse til internettet normalt via kabelforbindelsen, kan der være et problem med den trådløse router. Hvis det er tilfældet, skal du prøve at bruge en anden trådløs router.

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.




## Fejl ved tilslutning til kablet netværk.

Tjek, at LAN-kablet er tilsluttet i begge ender. Hvis det er tilsluttet, skal du tjekke, om adgangspunktet er tændt. Hvis det er tændt, skal du slukke for det, vente i 1 eller 2 minutter, og derefter tænde for det igen.

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

## Sluttet til et lokalt netværk, men ikke til internettet.

1. Tjek, at internet-LAN-kablet er sluttet til adgangspunktets eksterne LAN-port.
2. Tjek DNS-indstillingen i [IP-indstil.](#)

–  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Netværk](#) > [Netværksstatus](#) > [IP-indstil.](#)

 Kablede netværk understøttes ikke på visse modeller.

# Anynet+ (HDMI-CEC) Problemer

Hvis Anynet+ (HDMI-CEC) ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.


## Hvad er Anynet+?

Du kan bruge Tv's fjernbetjening til at styre eksterne enheder, som understøtter Anynet+ (HDMI-CEC), og som er tilsluttet Tv via et HDMI-kabel. Hvis en tilsluttet ekstern enhed f.eks. Understøtter Anynet+, kan du tænde eller slukke for den tilsluttede enhed, når du tænder eller slukker for Tv.

## Anynet+ fungerer ikke. Den tilsluttede enhed vises ikke.

Sørg for, at enheden er en [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-enhed. Fra indstillingsmenuen på enheden skal du kontrollere og bekræfte, at HDMI-CEC-indstillingen er aktiveret.

Fra Tv'et skal du kontrollere og bekræfte, at [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)-funktionen er indstillet til Til.

-  > ≡ (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#)  
> [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

Kontrollér og bekræft, at enhedens strømledning er isat korrekt.



Kontrollér enhedens HDMI-kabelforbindelse.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) kan ikke fungere under særlige omstændigheder. (når Tv'et scanner kanaler eller udfører [Nulstilling af fabriksdata](#))

Når du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel, skal du slukke for Tv'et og tænde det igen.




## Jeg vil starte Anynet+. Jeg vil gerne have, at den eksterne enhed tændes, når jeg tænder for Tv.

Kontrollér, om Anynet+-enheden er sluttet korrekt til Tv, og vælg derefter menuen [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) for at se, om [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) er indstillet til Til.

-  > ≡ (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#)  
> [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

Jeg vil afslutte Anynet+. Det er upraktisk at skulle tænde andre enheder, fordi Tv også tændes. Det er upraktisk, fordi de tilsluttede enheder (f.eks. set-top-boks) slukkes samtidig.

Hvis du vil deaktivere funktionen Anynet+ for en enhed, som er tilsluttet Tv'et, skal du deaktivere funktionen [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) for enheden.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [-forbindelse](#) > [Ekstern enhedsstyring](#)  
> [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Prøv nu](#)

Hvis [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) er slået fra, slukkes og tændes den soundbar, der er tilsluttet via porten HDMI (eARC) ikke sammen med Tv'et. For at forhindre, at en specifik enhed, som er tilsluttet Tv, bliver slukket automatisk, skal du slå funktionen HDMI-CEC fra på en specifik enhed, som er sluttet til Tv.

**Meddelelsen "Tilslutter til Anynet+-enhed..." eller "Kobler fra Anynet+-enhed" vises på skærmen.**

Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når Tv konfigurerer Anynet+ eller skifter til visningsskærmen for Tv.

Brug fjernbetjeningen, når Tv har afsluttet konfigurationen af Anynet+ eller har skiftet til visningsskærmen for Tv.

**Anynet+-enheden afspiller ikke.**



Du kan ikke bruge afspilningsfunktionen, når [Nulstilling af fabriksdata](#) er i gang.

# Problemer med fjernbetjeningen




Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan disse trin muligvis løse problemet.

## Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Forbindelsen mellem fjernbetjeningen og Tv er måske gået tabt.



Peg på Samsung Smart-fjernbetjening på forsiden af Tv, og tryk derefter på knapperne  og  samtidigt i 3 sekunder eller mere.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt eller reagerer meget langsomt, er batterierne måske løbet tør for strøm.

- Oplad fjernbetjeningen ved brug af USB-porten (C-type) i bunden, eller vend fjernbetjeningen om for at eksponere solcellen.
  - Du kan kontrollere det resterende batteriniveau på Samsung Smart-fjernbetjening med solcelle i  > ≡ (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Tilgængeligt batteri til fjernbetjening](#). [Prøv nu](#)  
 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Hvis fjernbetjeningen har batterier, skal du udskifte dem med nye.

## Eksterne enheder kan ikke betjenes med Tv's fjernbetjening.

Kontrollér kabelforbindelsen mellem Tv og eksterne enheder.

Hvis problemet opstår igen, skal funktionen indstilles manuelt i  > ≡ (venstre retningsknap) >  [Tilsluttede enheder](#) > [Opsæt. af univ. fjernbet..](#)

# Problemer med optagelse

Hvis Timeshift eller Planlæg optagelse ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Timeshift- eller optagefunktionen kan ikke anvendes.

Kontrollér, om en lagerenhed er tilsluttet Tv'et.

Optagelse stopper automatisk, hvis signalet bliver for svagt.

Kontrollér for ledig plads på lagerenheden.

Funktionen virker ikke, hvis der ikke er nok lagerplads på USB-enheden.

Før du bruger optagelsesfunktionen, skal du læse alle forholdsregler. Se "Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift" for at få mere at vide.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller Samsung TV Plus.


Optagelsesfunktionen er kun tilgængelig til digitale udsendelseskanaler, som modtages af Tv'et. Du kan ikke optage videoer, der er modtaget fra en ekstern enhed eller [Samsung TV Plus](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Meddelelsen "Formateringsenhed" vises, når Timeshift- eller optagefunktionen anvendes.


Hvis du vil bruge optagelsesfunktionen, skal den lagerenhed, som er tilsluttet Tv'et, allerede være formateret.

Når du formaterer lagerenheden, slettes alle data på den, og den formateres i NTFS-format.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## De optagede filer på Tv'et afspilles i på en pc.

De optagede filer på Tv'et kan kun afspilles på det samme Tv. Disse videofiler kan ikke afspilles på en pc eller et andet Tv.

 Afspilning virker muligvis ikke korrekt, hvis optagelsesfilen har et problem. Hvis problemet vedvarer, skal du kontrollere optagelsefilen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.




# Apps

Hvis apps ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Jeg kan ikke finde den app, jeg ønsker.

For at bruge smartfunktioner bør du oprette forbindelse til et netværk, acceptere vilkårene og betingelserne og logge på med din Samsung-konto. Hvis disse indstillinger ikke er konfigureret under den indledende indstillingsproces, kan du konfigurere Smart Hub-indstillingerne ved at køre **Apps** fra Første skærm.

-  > venstre retningsknap >  **Hjem** > **Apps**

Hvis Smart Hub-indstillingerne er fuldført, men appen, du ønsker, ikke kan findes på Første skærm, kan du finde appen i  **Søg** eller **Apps**. For at føje ofte anvendte apps til Første skærm skal du køre **Føj til start**-funktionen fra **Apps**.

-  > venstre retningsknap >  **Hjem** > **Apps** > **Appindstillinger** > Liste over installerede apps > **Føj til start**

## Jeg startede en app, men den er på et andet sprog. Hvordan ændrer jeg sproget?

Sprog, der understøttes af en app, kan være anderledes end **Sprog**, der er angivet i menuen på Tv.

Muligheden for at ændre sproget afhænger af appudbyderen. Skift sprog fra indstillingsmenuen i appen.

## Appen fungerer ikke korrekt. Billedkvaliteten er dårlig.

Kontrollér netværksforbindelsen. Hvis netværkshastigheden er lav, fungerer appen muligvis ikke, eller billedkvaliteten kan være dårlig.



Afinstaller og geninstaller appen. Du kan finde yderligere oplysninger om afinstallation af app i "Administration af installerede apps".

Dit programs tjenester leveres ikke af Tv, men af programmets tjenesteudbyder.

Se i programmets hjælpesektion eller på programudbyderens websted.

## Smart Hub Første skærm vises konstant, når du tænder for Tv'et.

Du kan slå funktionen **Start med Smart Hub Hjem** fra i **Valgmuligheden Startskærm**.

-  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Valgmuligheden Startskærm** > **Start med Smart Hub Hjem** 

# Mediefiler

Hvis filer ikke afspilles, kan dette muligvis afhjælpe problemet.

## Nogle filer afbrydes under afspilningen.

Dette problem kan forekomme med ikke-understøttede filer eller filer med høje bithastigheder. De fleste filer kan afspilles, men nogle filer afspilles muligvis ikke problemfrit.

## Visse filer kan ikke afspilles.

Nogle filer, der bruger en ikke-understøttet codec, kan muligvis ikke afspilles.




Sørg for, at dette codec understøttes af Tv. Se "[Læs inden afspilning af billed-, video- eller musikfiler](#)" flere oplysninger om understøttede codecs.

# Problemer med stemmegenkendelse

Hvis funktionerne stemmegenkendelse eller Bixby ikke fungerer, kan disse trin muligvis afhjælpe problemet.

## Mikrofonen er slukket.

Tænd for mikrofonkontakten nederst på Tv. Hver gang der tændes eller slukkes for kontakten, viser skærmen et pop op-vindue som fortæller, hvorvidt mikrofonen er tændt eller slukket.

-  Hvis mikrofonen er slukket, vil ingen stemmegenkendelsesfunktioner og visse lydfunktioner, der bruger mikrofonen, ikke virke.
-  Mikrofonkontaktens position og form kan variere afhængigt af modellen.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Bixby svarer automatisk.

Tv genkender muligvis omgivende støj eller hverdagssamtaler som et opkald til Bixby.

Slå funktionen [Voice Wake-up](#) fra eller indstil [Wake-up Sensitivity](#) til [Lav](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Jeg sagde "Hi, Bixby", men Bixby svarer ikke.

Når Tv er langt fra dig, eller den omgivende støj er høj, kan Tv muligvis ikke genkende din stemme.



- Når afstanden til Tv er inden for 3 til 4 m, leveres der optimal ydeevne. Se på din Tv-skærm og tal.

Slå funktionen [Håndfri vækning](#) til.





-  >  [Bixby Settings](#) > [Voice Wake-up](#) > [Håndfri vækning](#)

## Stemmegenkendelse fungerer ikke med Samsung Smart-fjernbetjening i modsætning til andre funktioner. Der er ingen respons, selvom der trykkes på knappen Stemmeassistent.

Forbindelsen mellem fjernbetjeningen og Tv er måske gået tabt. Prøv at parre fjernbetjeningen med Tv.

Peg på Samsung Smart-fjernbetjening på forsiden af Tv, og tryk derefter på knapperne  og  samtidigt i 3 sekunder eller mere.

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt eller reagerer meget langsomt, er batterierne måske løbet tør for strøm.

- Oplad fjernbetjeningen ved brug af USB-porten (C-type) i bunden, eller vend fjernbetjeningen om for at eksponere solcellen.
  - Du kan kontrollere det resterende batteriniveau på Samsung Smart-fjernbetjening med solcelle i  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Strøm- og energibesparelse](#) > [Tilgængeligt batteri til fjernbetjening](#). [Prøv nu](#)
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Hvis fjernbetjeningen har batterier, skal du udskifte dem med nye.

**Under stemmegenkendelse vises meddelelsen om tung belastning, og funktionen virker ikke.**

Kobl Tv'ets strømledning fra og til, og prøv derefter igen efter halvandet minut. Det kan tage et stykke tid, hvis talegenkendelsesserveren undersøges.

**Jeg vil gerne se vejrinformation om det ønskede område.**

Sig det ved at inkludere områdets navn.

## Andre problemer

Følg disse fremgangsmåder for at løse andre problemer, som kan opstå i forbindelse med produktet.

### Tv er varm.

Ser du på Tv i længere tid, danner panelet varme.

Varmen fra panelet spredes gennem interne luftkanaler, der løber langs toppen af Tv.

Den nederste del kan imidlertid føles varm at røre ved efter længere tids brug.

Børn, der ser på Tv, skal være under konstant opsyn, så de ikke rører ved Tv.

Denne varme er imidlertid ikke en fejl, og den påvirker ikke Tv's funktionalitet.




### Tv lugter af plastic.

Denne lugt er almindelig og forsvinder med tiden.

## Indstillingerne forsvinder efter 5 minutter, eller hver gang der slukkes for Tv.

Hvis **Brugstilstand** er indstillet til **Butikstilstand**, nulstilles Tv's indstillinger for lyd og video automatisk hver 5. minut.

Skift **Brugstilstand** til **Hjemmebrug**.

-  >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Generelt og fortrolighed** > **Systemstyring** > **Brugstilstand** > **Hjemmebrug**

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## **Tv hælder til den ene side.**

Fjern soklen fra Tv, og monter den igen.

## **Soklen vipper eller er bøjet.**

Læs Unpacking and Installation Guide og kontrollér, at soklen er samlet korrekt.

## **Jeg vil gerne vide, hvordan jeg påsætter og fjerner Tv-soklen.**




For vejledning til påsætning af soklen henvises der til Unpacking and Installation Guide.

For at fjerne soklen skal du følge trinene til påsætning i omvendt rækkefølge.

Unpacking and Installation Guide kan downloades fra Samsung Electronics-website på <https://www.samsung.com/support/>.

## Der vises en POP (Tv'ets interne bannerreklame) på skærmen.

Skift [Brugstilstand](#) til [Hjemmebrug](#).

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Brugstilstand](#) > [Hjemmebrug](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Skærmen er slukket, men jeg hører støj.

Selv om der er slukket for skærmen, kan der høres støj, hvis produktet foretager opgaver i baggrunden. Støjen høres ikke, når opgaverne er fuldførte.

- F.eks. kan der høres støj, hvis SmartThings kører, eller der oprettes forbindelse til netværket igen gennem Wi-Fi.

## Tv afgiver en smældende lyd.

Udvidelse og sammentrækning af Tv's ydre kabinet kan medføre en smældende lyd.

Dette indikerer ikke en fejl ved produktet.

Det er sikkert at bruge Tv.

## Tv afgiver en summende.

Din Tv anvender højhastighedskredsløb og store strømstyrker. Afhængigt af Tv's lysstyrke kan Tv virke lidt mere støjende end en almindelig Tv.

Din Tv har gennemgået strenge kvalitetskontrolprocedurer, der overholder vores krævende ydelses- og pålidelighedskrav.

Lidt støj fra Tv anses som normalt og er ikke en acceptabel grund til ombytning eller refundering.



## Tv forklarer skærmhændelser i voice-over.


Hvis du vil slukke [Stemmeguide](#), skal du flytte fokus fra [Tilgængelighedsgenveje](#) til [Stemmeguide](#) og derefter trykke på knappen Vælg. Du kan tænde og slukke for [Stemmeguide](#). Hvis du vil køre [Tilgængelighedsgenveje](#), skal du se følgende:

- Tryk på knappen  $+/-$  (Lydstyrke), og hold den inde på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.
- Tryk på knappen AD/SUBT. på standardfjernbetjeningen, eller tryk og hold inde på knappen MUTE.

# Sådan diagnosticerer du problemer med Tv-driften

Du kan diagnosticere problemer med din Tv tv og Smart Hub og nulstille funktioner.

## Selvdiagnose

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) [Prøv nu](#)

Kontrollér, om produktet viser billeder og afspiller musik normalt. Kontrollér, om moduler og sensorer fungerer normalt. Du kan også konfigurere indstillinger relateret til nulstilling af Smart Hub.

 Når funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- [Tænd/sluk](#)

Vis oplysninger om strømforsyningshistorikken.

- [Oplysninger om softwareversion](#)

Kontrollér den aktuelt installerede softwareversion, og opdater softwaren til den seneste version, hvis det er nødvendigt.

- [Videotest](#)

Afspil testvideoer for at kontrollere for problemer med skærmen.

- [Billedtest](#)

Brug testbilleder for at kontrollere for problemer med skærmen.

- [Lydtest](#)

Afspil testlyde for at kontrollere lyd kvaliteten.

- [Fjernbetjening](#)

Kontrollér for problemer med Fjernbetjening-forbindelsen eller -knapper.

- [HDMI-problemløsning](#)

Vælg HDMI-porten og kontrollér, om HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.

- [HDMI-signal](#)

Kontrollér signalerne, signaloptagere og tilslutninger af eksterne enheder.

- [HDMI-CEC-kontrol](#)

Kontrollér for unormal funktion af HDMI-CEC-forbindelsen.

- [Smart Hub Forbindelsestest](#)

Kontrollér netværksforbindelsen.

- [Wi-Fi](#)

Kontrollér, om Wi-Fi-modulet fungerer korrekt. Resultatet kan vise sig at være en fejl, hvis der ikke er noget tilgængeligt adgangspunkt (AP) i nærheden.

- [Bluetooth](#)

Kontrollér, om Bluetooth-modulet fungerer korrekt.

- [IoT-modul](#)

Kontrollér, om IoT-modul fungerer korrekt.

- [Accelerationssensor](#)

Kontrollér, om Accelerationssensor fungerer korrekt.

- [Lyssensor](#)

Kontrollér, om lysintensitetssensoren fungerer korrekt.

- [Mikrofontest](#)

Kontrollér, om mikrofonmodulet fungerer korrekt.

- [Udsendelsessignal](#)

Kontrollér tilstanden for det aktuelle udsendelsessignal.

- [Nulstil Smart Hub](#)

Nulstil Smart Hub-oplysningerne.

## Kan ikke vælge Udsendelsessignal i Selvdiagnose.




Kontrollér, at den aktuelle kanal er en digital kanal.

[Udsendelsessignal](#) er kun tilgængelig for digitale kanaler.

- [🏠](#) > [☰ \(venstre retningsknap\)](#) > [⚙️ Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Udsendelsessignal](#)

## Nulstil Smart Hub

Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle informationer vedrørende Samsung-konti, tilknyttede tjenestekonti, Smart Hub-serviceaftaler og Smart Hub-programmer.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#) [Prøv nu](#)

## Nulstil billede

Nulstiller de aktuelle billedindstillinger til standardindstillingerne.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Billede](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil billede](#) [Prøv nu](#)

## Nulstil lyd

Nulstiller den aktuelle lyd til standardindstillingerne.

-  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Lyd](#) > [Ekspertindstillinger](#) > [Nulstil lyd](#) [Prøv nu](#)

# Sådan får du hjælp

Få hjælp direkte fra Samsung, hvis du har et problem med din Tv.

## Sådan får du hjælp via Fjernadministration

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Fjernadministration** [Prøv nu](#)

Når du har accepteret vores serviceaftale, kan du bruge **Fjernadministration** til at få adgang til at få adgang til Fjernsupport og få en Samsung-servicetekniker til at diagnosticere din Tv, afhjælpe problemet og opdatere din Tv's software eksternt over internettet. Du kan også slå **Fjernadministration** til og fra.




 Denne funktion kræver en netværksforbindelse.

## Finde kontaktoplysninger på servicen




 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Om tv** [Prøv nu](#)

Du kan få vist adressen til Samsungs websted, telefonnummeret til kundecenteret, modelnummeret på dit Tv, softwareversionen på dit Tv, Open Source-licens og andre oplysninger, som du kan få brug for i forbindelse med servicesupport fra et Samsung-servicecenter eller Samsungs websted.

 Du kan også finde oplysninger ved at scanne din Tv's QR-kode.


 Du kan også starte denne funktion ved at trykke på knappen  og holde den inde i 5 sekunder eller mere. For standardfjernbetjeningen skal du trykke knappen  (Afspil) i 5 sekunder eller mere. Hold knappen nede, indtil pop op-vinduet med kundeoplysninger vises.

## Forespørgselsservice

 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Enhedspleje** > **Anmod om support** [Prøv nu](#)

Du kan bede om service, hvis du har et problem med din Tv. Vælg det element, som matcher det problem, som du er stødt på, indtast det pågældende element, flyt fokus til **Næste**, og tryk derefter på knappen **Vælg**. Vælg **Anmod nu** > **Send** eller **Lav aftale** > **Anmodning** > **Send**. Din serviceanmodning bliver registreret. Samsungs kundeservice vil kontakte dig for at aftale eller bekræfte din serviceaftale.

 Du skal acceptere vilkår og betingelser for serviceanmodningen.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

 Denne funktion kræver en netværksforbindelse.

# Vejledning om tilgængelighed

Giver en menu og en guide til fjernbetjeningen som hjælp til synshæmmede.

## Lær menuskærm

Lær menuerne på Tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller Tv dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

## Sådan bruger du fjernbetjeningen

Du kan se beskrivelsen af knapperne på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening.

 Samsung Smart-fjernbetjening understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.










## Sådan skal din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening vende


Hold fjernbetjeningen, så knapperne vender mod dig. Siden med knappen øverst til venstre er toppen af fjernbetjeningen.

## Beskrivelse af din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening


 Billederne, knapperne og funktionerne på din fjernbetjening kan variere alt efter modellen eller det geografiske område.





Fra toppen mod bunden og venstre mod højre:

- -knappen er øverst til venstre.
- Af de 2 knapper under knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening er de venstre knappen  og den højre knappen .
- Der er en lille LED (mikrofon) mellem knappen  og knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, men du kan ikke mærke den med hånden.
- Af de 2 knapper under knappen  på Fjernbetjening, der følger med DU6/DU7/BED-serien (undtagen model DU77\*\*), er den venstre knappen  og den højre er knappen .

- Hvis du trykker på knappen  og derefter vælger den numeriske knap/farveknappen og trykker på retningsknappen ned, mens du ser et program, vises indstillingerne for [Optagelser](#), [Tidsplanstyring](#), [Timeshift](#), [Stop](#) (når Optag eller Timeshift kører), [Information](#), rød, grøn og blå.

 [Optag](#) og [Timeshift](#) understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det geografiske område.

- Under disse to knapper er en rund knap og en stor ydre rund knap. Den runde knap er knappen [Vælg](#), og den store runde knap består af 4 retningsknapper (op/ned/venstre/højre).
- Under retningsknappen er der tre knapper, en til venstre, en til højre og en i midten. Knappen til venstre er -knappen, og knappen til højre er -knappen. Den runde knap i midten er knappen .
- Hvis du trykker på knappen , mens du ser et Tv-program, stopper den skærm, du ser, og der vises en kontrollinje. Du kan vælge [Tilbage](#), [Afspil](#), [Pause](#), [Hurtigt frem](#), [Stop Timeshift](#), [Optag](#), [Gå til Direkte tv](#) eller [Information](#). Du kan trykke på retningsknappen op for at gå tilbage til afspilningsskærmen og kontrollere det tidspunkt, programmet rent faktisk sendes, og timeshift-tidspunktet.

 Du kan bruge funktionerne [Langsomt tilbage](#) eller [Langsomt frem](#), når du vælger indstillingen [Pause](#).

 For at bruge Optag eller Timeshift skal du tilslutte en USB-enhed.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- Under -knappen er der to tynde vandrette knapper. Disse knapper er højere end de andre knapper på fjernbetjeningen. Knappen til venstre er lydstyrkeknappen, og knappen til højre er kanalknappen. Skub op nedefra eller ned oppefra for at bruge disse vippekontakter til at skifte kanal eller lydstyrke.

– Tryk kort på knappen  $+/-$  (Lydstyrke) for at slå lyden fra midlertidigt.

– Tryk på knappen  $+/-$  (Lydstyrke), og hold den nede, for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

– Tryk kort på knappen  $^/\vee$  (Kanal) for at åbne [Guide](#).

– Tryk på knappen  $^/\vee$  (Kanal), og hold den nede, for at åbne [Kanalliste](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

# Sådan bruger du tilgængelighedsmenuen

Vis, hvordan du bruger menufunktionerne [Tilgængelighed](#) og beskrivelsen af dens funktioner.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Køre menuen Tilgængelighedsgenveje

Du kan slå tilgængelighedsfunktionerne som f.eks. [Stemmeguide](#), [Lydbeskrivelse](#), [Lydundertekster](#), [Sluk billede](#), [Forstørrelse](#), [Høj kontrast](#), [Relumino Mode](#), [Zoom i menu og tekst](#), [Gråtone](#), [Farveinvertering](#), [SeeColors Mode](#), [Undertekst](#), [Tegnsprogszoom](#), [Langsom knapgentagelse](#), [Automatisk menusortering](#) til eller fra, og du kan gå til siderne [Lær om tv-fjernbetjening](#), [Lær menuskærm](#), [Lær om bevægelsesfunktioner](#), [Multiudgang lyd](#) og [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart-fjernbetjening / Fjernbetjening

På din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening er der to tynde, vandrette vippeknapper, der er placeret ved siden af hinanden lige under midten af fjernbetjeningen. Den til venstre er lydstyrkeknappen. Tryk på lydstyrkeknappen, og hold den inde for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

Selv hvis [Stemmeguide](#) er indstillet til [Fra](#) eller dæmpet, er stemmeguiden til [Tilgængelighedsgenveje](#) aktiveret, når du trykker på lydstyrkeknappen og holder den nede.

- Standardfjernbetjening




Tryk på knappen AD/SUBT., eller tryk på knappen MUTE, og hold den nede for at åbne menuen [Tilgængelighedsgenveje](#).

## Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. menuen Generelt

 >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Tilgængelighed](#) [Prøv nu](#)

Du kan også gå til en [Tilgængelighed](#)-menu fra Tv's indstillingsmenumenu. Denne giver flere muligheder for f.eks. at ændre hastigheden for [Stemmeguide](#).

Tv'et vil ikke sige denne menu, hvis ikke [Stemmeguide](#) allerede er tændt.

1. Tryk på knappen .
2. Tryk på venstre retningsknap for at navigere til  [Menu](#), og tryk derefter på retningsknappen for op og ned for at navigere til  [Indstillinger](#).
3. Tryk på knappen [Vælg](#), og tryk på [Alle indstillinger](#) for at åbne menuen. Tryk på [Vælg](#) for at indlæse Tv'ets indstillingsmenu.
4. Tryk på retningsknappen ned for at komme til [Generelt og fortrolighed](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#) for at åbne denne menu.



5. Sæt fokus på [Tilgængelighed](#), og tryk på knappen Vælg for at åbne menuen.
6. Menuen vises med [Indstillinger for Stemmeguide](#) som det første valg. Fremhæv [Indstillinger for Stemmeguide](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
7. Der vises en menu med mulighed for at ændre [Stemmeguide](#) og [Lydstyrke, Hastighed, Lyd, Baggrundslydstyrke for tv](#).
8. Vælg menuen ved hjælp af retningsknapperne, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Menuerne aktiveres, når [Stemmeguide](#) er tændt.




## Køre menufunktionerne Tilgængelighed vha. Bixby

 Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Stemmeassistent er indstillet til Bixby.




 Bixby understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen eller det geografiske område.

Hvis du vil bruge Bixby, skal Tv'et været sat op og indstillet, og det skal være forbundet til netværket. Du kan slutte Tv'et til netværket under den første opsætning, eller gøre det senere med indstillingsmenuen.

Der er mange kommandoer, du kan sige for at styre Tv. Sammen med [Stemmeguide](#) kan disse bruges til at give dig stemmeinput og stemmeoutput. Du kan bruge Samsung Smart-fjernbetjening, men Tv'et skal være tilsluttet netværket.

For at sige en kommando skal du trykke på knappen  og holde den inde (placeret næsten øverst til højre på Samsung Smart-fjernbetjening, lige ved knappen ) og sige kommandoen og derefter slippe knappen . Tv vil bekræfte kommandoen.

Du kan f.eks.:

- Slå Stemmeguide til  
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Stemmeguide tændt".
- Slå Lydbeskrivelse til  
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Lydbeskrivelse tændt".
- Slå Høj kontrast til  
Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og sig så "Høj kontrast tændt".

## Få mere at vide om menufunktionerne Tilgængelighed

- **Indstillinger for Stemmeguide**

Denne funktion fungerer på alle skærme på Tv, og når den slås til verbalt, fortæller den dig Tv's aktuelle indstillinger og giver dig verbalt oplysninger om det program, du ser. Den fortæller dig f.eks. den valgte lydstyrke, den aktuelle kanal og programoplysninger. Den læser også programoplysningerne fra skærmen **Guide** højt.

- **Indstillinger for lydbeskrivelse**

Du kan aktivere en lydguide, som giver en lydbeskrivelse af videoscener for synshandicappede. Denne funktion er kun muligt med udsendelser, der tilbyder denne tjeneste.

- **Indstillinger for lydundertekster**

Denne funktion er beregnet til personer med nedsat syn, og den udlæser tekster, der vises på videoindhold. Du kan ændre lydstyrken eller hastigheden af hørbare tekster.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Sluk billede**

Sluk for Tv-skærmen og hav kun lyden tændt for at reducere det overordnede strømforbrug. Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen med undtagelse af lydstyrke- og tænd/sluk-knappen, når skærmen er slukket, tænder Tv-skærmen igen.

- **Forstørrelse**

Forstør skærmen for at gøre billedet eller teksten større. Du kan justere zoomniveauet eller flytte zoomområdet ved at følge de viste instruktioner.

 **Forstørrelse** virker muligvis ikke med nogle menuer eller skærme.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Høj kontrast**

Du kan få vist alle menuer med en uigennemsigtig, sort baggrund og hvid skrifttype, hvilket giver den maksimale kontrast.

 Hvis **Høj kontrast** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

- **Relumino Mode-indstillinger**


Denne funktion øger skærmens kontrast og lysstyrke og forstærker omridset af billeder, således at personer med nedsat syn kan se skærmen tydeligere.

Denne funktion er kun tilgængelig, når indgangssignalet er Tv eller HDMI. Den er muligvis ikke tilgængelig for visse videoer.

 Dette inputsignal kan variere, afhængigt af model eller geografisk område.

- **Kombineret tilstand**

Viser skærmen vist, når **Relumino Mode** er slået til, og skærmen vist, når tilstanden er slået fra, side om side samtidigt.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Zoom i menu og tekst**

Du kan forstørre vigtige elementer på menuen, såsom programnavne.

- **Gråtone**

Du kan ændre farven på Tv-skærmen til sort og hvid for at gøre kanter, der er sløret af farver, skarpere.

 Hvis **Gråtone** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Farveinvertering**

Du kan spejlvende farven på den tekst og baggrund, der vises på Tv-skærmen, for at gøre det nemmere at læse teksten.

 Hvis **Farveinvertering** er slået til, er visse **Tilgængelighed**-menuer muligvis ikke tilgængelige.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **SeeColors Mode**

Funktionen hjælper brugere med farveblindhed med at opleve fyldigere farver. Brug denne funktion til at tilpasse farverne til din unikke måde at se på for at opleve mere fyldige farver på skærmen.

 Når **SeeColors Mode** er i brug, er nogle menuer deaktiverede.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

- **Lær om tv-fjernbetjening**


Lær at kende knapperne på fjernbetjeningen og deres navne og funktioner. Hvis der trykkes på tænd-/slukknappen på dette skærbillede (øverste venstre knap), slukker Tv, men hvis der trykkes på en anden tilfældig knap, siger Tv knappens navn og fortæller kort, hvad knappen gør. Denne læringstilstand hjælper dig med at lære, hvor de forskellige knapper er placeret på fjernbetjeningen og hvad de gør, uden at det påvirker den normale brug af Tv. Tryk på knappen  to gange for at afslutte **Lær om tv-fjernbetjening**.

- **Lær menuskærm**

Lær menuerne på Tv-skærmen at kende. Når det er aktiveret, fortæller Tv dig om strukturen og funktionerne i de menuer, du vælger.

- **Undertekstindstil.**

Du kan få vist undertekster i programmer, som indeholder undertekster.


 Hvis du ser en kanal på en eksterne enhed, f.eks. en set-top-boks eller en kabelboks, skal du slå undertekster til på enheden. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

- **Indstillinger for tegnsprogszoom**

Du kan zoome ind på tegnsprogsskærmen, når det program, du ser, understøtter det.

- **Multiudgang lyd**

Du kan tænde for både Tv-højtaleren og Bluetooth-hovedtelefonerne, som er designet til hørehæmmede, på samme tid. Hørehæmmede kan herefter indstille lydstyrken på deres Bluetooth-hovedtelefoner højere end lydstyrken på Tv-højtaleren, uden at det påvirker lydstyrken på Tv-højtaleren, så den hørehæmmede og familien kan lytte til Tv på et behageligt niveau.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Indstillinger for knapgentagelse på fjernbetjening**

Du kan konfigurere funktionshastigheden af knapperne på fjernbetjeningen, så de bliver langsommere, når du trykker på dem i lang tid.

- **Automatisk menusortering**

Sorterer automatisk dine ofte anvendte menuelementer.


# Sådan bruger du Tv med Stemmeguide slået til

Tænd for Stemmeguide, der beskriver menupunkterne med høj røst for at hjælpe synshandicappede.



## Sådan skifter du kanal

Du kan skifte kanal på tre måder. Hver gang, du skifter kanal, præsenteres detaljer om den nye kanal. Du skifter kanal som vist nedenfor.



- **Kanalliste**

Tryk på knappen  (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**. Brug retningsknappen op eller ned for at gå til en kanal, og tryk på knappen Vælg.

- Knappen  (Kanal)



Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, er den til højre  (Kanal)-knappen. Skub  (Kanal)-knappen op eller ned for at skifte kanal. Tryk på op- eller ned-knappen CH på standardfjernbetjeningen for at skifte kanal.

- Tal-knap

Brug knappen  eller  på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening for at åbne det virtuelle numeriske tastatur, indtaste et tal og derefter vælge **Udført**. På standardfjernbetjeningen kan du trykke på de numeriske knapper for at indtaste et kanalnummer.

## Sådan indtaster du tal på skærmen via din Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening

Brug det virtuelle, numeriske tastatur til at indtaste tal, f.eks. til at indtaste et kanalnummer eller en PIN-kode.

Tryk på knappen  eller  på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, og det virtuelle, numeriske tastatur vises på skærmen med 2 rækker. Stemmeguide siger "virtuelt, numerisk tastatur, 6", hvilket indikerer, at nummerstrimlen er på skærmen, og at nummer 6 er fremhævet. Strimlen har følgende knapper:

- I den øverste række vises en liste over de mest sete kanaler.
- I den nederste række: Fra yderst til venstre: Farvetastatur, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Slet

 Menuerne vises muligvis ikke, afhængigt af model eller det geografiske område.

 De indstillinger du kan vælge i det virtuelle, numeriske tastatur kan variere afhængigt af visningstilstand.

Brug venstre og højre retningsknap til at bevæge dig gennem rækkerne, og tryk så på knappen Vælg for at vælge det numeriske tastatur. Når du er færdig med at vælge de tal, du skal bruge (f.eks. 123), skal du trykke på retningsknappen for at gå til valgmuligheden **Udført** og derefter trykke på Vælg for at afslutte.

Når du indtaster et kanalnummer, kan du indtaste nummeret, og derefter vælge muligheden **Udført** i øverste række, eller du kan indtaste kanalnummeret og vente. Efter et kort øjeblik skifter kanalen, og det virtuelle, numeriske tastatur forsvinder fra skærmen.

## Sådan ændrer du lydstyrken

- Samsung Smart-fjernbetjening / Fjernbetjening

Brug knappen +/- (Lydstyrke) til venstre for at ændre lydstyrken. Hver gang, du ændrer lydstyrken, præsenteres det nye lydstyrkeniveau.

Af de to knapper som stikker op midt på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening, er den til venstre +/- (Lydstyrke)-knappen. Skub +/- (Lydstyrke)-knappen op eller ned for at skrue op eller ned for lydstyrken.

- Standardfjernbetjening

Tryk op og ned på knappen VOL på standardfjernbetjeningen for at justere lydstyrken.

## Sådan bruger du programoplysninger

Mens du ser på Tv, skal du trykke på knappen Vælg for at se programoplysningerne, som vises øverst på skærmen. Stemmeguide siger programmets undertekster eller lydbeskrivelser højt, hvis de er tilgængelige. For at få vist mere detaljerede programoplysninger, skal du trykke på knappen Vælg og holde den inde. Stemmeguide siger flere detaljer, f.eks. en sammenfattende oversigt over programmet, højt.


Tryk på venstre eller højre retningsknap for at få vist, hvad du kan se senere på samme kanal. Tryk på retningsknap og eller ned for at gå til andre kanaler og se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes der.

Tryk på  for at gå tilbage eller lukke programoplysningerne.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Brug af vejledningen

Se en oversigt over hver kanals kommende programmer.




Hvis du vil se programoplysningerne for hver kanal, mens du ser en udsendelse, skal du trykke på knappen  (Kanal) på Samsung Smart-fjernbetjening eller Fjernbetjening. Brug retningsknapperne for at se programoplysningerne.

Du kan se den daglige programplan for hver tv-station og programoplysninger i [Guide](#). Du kan vælge programmer for at planlægge visning eller optagelse.



Du kan også åbne [Guide](#) ved hjælp af Bixby. Tryk og hold på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, og sig derefter "Guide".

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Informationerne i [Guide](#) vedrører kun digitale kanaler. Analoge kanaler understøttes ikke.

 Hvis [Ur](#) ikke er indstillet, findes Guide ikke. Indstil [Ur](#) først.  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#) [Prøv nu](#)




Hvis du har brug for at indstille uret igen, skal du følge trinene herunder.

1. Tryk på knappen , og tryk på venstre retningsknap på fjernbetjeningen.
2. Tryk på retningsknappen ned for at gå til  [Indstillinger](#).
3. Tryk på knappen Vælg, og tryk på højre retningsknap for at gå til [Alle indstillinger](#).
4. Tryk på knappen Vælg for at åbne menuen [Alle indstillinger](#) på Tv.
5. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Generelt og fortrolighed](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
6. Brug retningsknappen op og ned for at gå til menuen [Systemstyring](#), og tryk derefter på knappen Vælg.
7. Vælg [Tid](#), og tryk derefter på Vælg-knappen.
8. Vælg [Ur](#), og tryk derefter på Vælg-knappen.
9. Vælg menuen [Urtilstand](#), tryk på Vælg-knappen, og vælg derefter [Auto](#) eller [Manuel](#).

 Hvis du vælger [Manuel](#), kan du gå til menuen [Dato](#) eller [Tid](#) herunder for at indstille tid og dato.

Når du åbner **Guide**, vises et tabelgitter med kanaler, og programmerne vises. I de øverste rækker vises den valgte filtertype og tiden. Hver række indeholder et kanalnavn til venstre og programmer på den pågældende kanal til højre.

I **Guide** brug retningsknappen op og ned for at bevæge dig rundt mellem kanaler og venstre og højre retningsknap for at bevæge dig rundt mellem programmer på forskellige tidspunkter på en kanal.

Du kan også bruge knappen  eller  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal. Du kan bruge knappen  til at gå til det program, der vises i øjeblikket.

Når du flytter fokus til et program, vil du høre detaljerede informationer om det valgte program. Når du flytter fokus til en anden kanal, vil du høre kanalnavn og -nummer og programoplysningerne. Hvis du går til en anden dag, vil du høre dagen annonceret for det første program, du kommer til på den pågældende dag. Dagen gentages ikke, så hvis du ikke er sikker på, hvilken dag det er, kan du bevæge dig frem og tilbage 24 timer, og herefter vil dagen blive annonceret.


### For at se et program, der sendes nu

I **Guide** skal du gå til det program, der sendes i øjeblikket, og derefter trykke på knappen **Vælg** for at gå til live-Tv på den valgte kanal og det valgte program.



## Andre valgmuligheder i oversigten.

I **Guide** skal du gå til et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen Vælg. Der vises en pop op-menu, der anfører funktionerne herunder.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i denne menu, og tryk på knappen Vælg for at vælge et element. Tryk på  for at lukke menuen og gå tilbage til **Guide**.

 For det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på knappen Vælg.

- **Optag**

Du kan optage det program, du ser i øjeblikket, eller et program på en anden kanal.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Stop**

Du kan stoppe optage-funktionen, som kører.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rediger optagelsestid**

Du kan ændre start- og sluttidspunkterne for optagelser af planlagte programmer.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Planlæg visning**

Du kan planlægge visning af et planlagt program.

- **Planlæg optagelse**

Du kan planlægge optagelse af et planlagt program.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 For at få mere at vide om **Planlæg optagelse** skal du se "Optager".


- **Annuller planlagt visning**

Du kan annullere dine planlagte visninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Annuller planlagt optagelse**

Du kan annullere dine planlagte optagelser.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.


- **Vis detaljer**


Du kan vise detaljerede oplysninger om det valgte program. Oplysningerne kan variere afhængigt af tv-signalet. Hvis oplysningerne ikke er tilgængelige for programmet vises ingenting.

Tryk på knappen Vælg på valgmuligheden **Vis detaljer**. Dette åbner pop op-vinduet med detaljer for det pågældende program, som viser en sammenfattende oversigt. Oplysningerne i pop-op-vinduet består af detaljerede oplysninger og muligheden **OK**. Efter at have læst de detaljerede oplysninger skal du trykke på Vælg-knappen på fjernbetjeningen for at lukke pop-op-vinduet.

## Brug af Planlæg visning

Konfigurer Tv'et til at vise en bestemt kanal eller et bestemt program på et bestemt klokkeslæt og en bestemt dato.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

Ikonet  vises ud for programmer, der er konfigureret til en planlagt visning.

 For at konfigurere en planlagt visning skal du først indstille Tv'ets ur ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Systemstyring](#) > [Tid](#) > [Ur](#)) og indstille tiden. [Prøv nu](#)

### Indstilling af en planlagt visning

Du kan indstille en planlagt visning på to skærme.

- **Skærbilledet Guide**

På skærmen [Guide](#) skal du vælge et program, du vil se, og derefter trykke på knappen [Vælg](#). Vælg [Planlæg visning](#) på den popup-menu, der vises.

- **Programinfoskærmen**

Tryk på [Vælg](#), men du ser på Tv. Vinduet med programinfo vises. Vælg et planlagt tv-program med venstre eller højre retningsknap, og tryk derefter på knappen [Vælg](#). Du kan planlægge visning af programmet ved at vælge [Planlæg visning](#).

## Annullering af en planlagt visning

Du har to muligheder for at annullere en planlagt visning.

- Sådan annullerer du en planlagt visning fra **Guide**
  1. Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal) for at få adgang til **Guide**.
  2. Gå til programmet for at annullere visningstidsplanen, og tryk på knappen Vælg.
  3. Gå til **Annuller planlagt visning**, og tryk derefter på knappen Vælg.
  4. Når en pop-op-meddelelse spørger, om du vil annullere den planlagte visning, skal du vælge **Ja**. Den planlagte visning annulleres, og **Guide**-skærmen vises.
- Annullering af en planlagt visning fra **Tidsplanstyring** eller **Optagelser**
  1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
  2. Brug retningsknapperne til at gå til kontrolpanelet.
  3. Tryk på knappen Vælg for at åbne **Tidsplanstyring** eller **Optagelser**.
    -  Hvis Tv'et understøtter funktionen **Optagelser**, skal du trykke retningsknapperne for at gå til **Tidsplaner**.
  4. Tryk på retningsknappen op for at gå til indstillingen **Tidsplaner**.
  5. Brug retningsknappen ned for at gå til listen med programmer, du planlægger at se.
  6. Brug højre retningsknap for at gå til valgmuligheden **Slet**, og tryk derefter på Vælg-knappen for at slette valgte element.
  -  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.



# Sådan bruger du Kanalliste

Se, hvordan du angiver de kanaler, der er tilgængelige på dit Tv.

Du kan skifte kanal eller tjekke programmer på andre digitale kanaler, mens du ser Tv, ved hjælp af **Kanalliste**.

Tryk på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal), og hold den nede, for at åbne **Kanalliste**.

 Fokus er på den kanal, du ser i øjeblikket, og navnet, kanalnummeret og programtitlen vises.

Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på kanallisten (eller brug  $\wedge/\vee$  (Kanal)-knappen for at gå en side op og ned ad gangen). Du kan også bruge knappen  eller  til at indtaste et kanalnummer og gå direkte til den pågældende kanal.

Tryk på venstre retningsknap på **Kanalliste** for at gå til Kategoriliste. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt på denne liste. Tryk på knappen Vælg for at vælge en ønsket kategori fra Kategoriliste. Kategoriliste indeholder **Alle**, **Samsung TV Plus**, **Favoritter** og **Kanaltype**. Brug retningsknappen op og ned til at gå til en kanal, du vil se, og tryk derefter på knappen Vælg.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Rediger kanaler**

Rediger de kanaler, der er gemt på Tv'et.

- **Alle kanaler**

Viser de kanaler, der automatisk er søgt efter.

 De kanaler, der modtages til den aktuelt valgte **Luft**, **Kabel** eller **Satellit**, vises.

- **Samsung TV Plus**

Når Tv'et har netværksforbindelse, kan du til enhver tid se populære programmer eller højdepunkter for hvert tema via en virtuel kanal. Som med en general kanal tilbyder den daglige programplaner for **Samsung TV Plus**.


 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Favoritter**

Viser **Favoritter 1** til **Favoritter 5**. Brug retningsknapperne op og pil ned til at bevæge dig gennem listerne over favoritter. Fremhæv den, du ønsker, og tryk derefter på knappen Vælg. Kanallisten viser nu kun kanalerne på denne liste.



- **Kanaltype**

Filtrerer listen, så den kun tager kanaler i en valgt type med. Men **Kanaltype** kan kun bruges med kanaler, som indeholder typeoplysninger.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af det indgående udsendessignal.

# Optager

Sådan optager du et program på en ekstern harddisk, der er tilsluttet via USB.



-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Læs alle forholdsregler inden brug af optagelsesfunktionen. Se "[Inden du bruger funktionerne Optager og Timeshift](#)" for at få mere at vide.

## Sådan bruger du funktionerne til øjeblikkelig og planlagt optagelse fra vejledningsskærmen:



Hvis du vil optage et program, der sendes nu, skal du åbne Guide ved at trykke på knappen  $\wedge/\vee$  (Kanal), gå til programmet og derefter trykke på knappen Vælg. Du får vist en pop op-menu. Brug retningsknappen op og ned for at gå til **Optag**. Tryk på knappen Vælg for at optage programmet. Du bliver ført tilbage til programoversigten. Optagelse slutter automatisk, når programmet ender.

Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke på retningsknappen ned, mens det program, som optages, bliver vist. Kontrollinjen vises. Flyt fokus til **Stop optagelse**, og tryk derefter på knappen Vælg. Når der vises et pop-up-vindue, skal du vælge **Stop**.

Hvis du vil optage et program, der bliver sendt senere, skal du gå til programmet i **Guide** og derefter trykke på knappen Vælg. Du får vist en pop op-menu. Brug retningsknappen op og ned til at bevæge dig rundt i menuen. Gå til **Planlæg optagelse**, og tryk derefter på knappen Vælg. Du hører en meddelelse, der siger, at programmet er indstillet til at blive optaget, og du bliver herefter ført tilbage til programoversigten.

Ikonet  er placeret ud for programtitlen for at vise, at det er indstillet til at blive optaget. Tryk på knappen Vælg i programmet for at finde ud af, om programmet er indstillet til at blive optaget eller til at annullere en planlagt optagelse. Hvis programmet allerede er indstillet til at blive optaget, vil indstillingen i menuen være **Annuller planlagt optagelse**. Du kan trykke på knappen Vælg for at annullere den planlagte optagelse eller blot trykke på knappen  for at gå tilbage til programoversigten uden at annullere optagelsen.

## Sådan optager du det program, du ser

Hvis du vil have vist en menu for optagelse af et program eller starte funktionen Timeshift, skal du trykke på knappen  to gange eller trykke på knappen  og derefter trykke på knappen Vælg, mens du ser udsendelsen. Du kan vælge følgende funktioner i menuen:


- **Optag**  
Begynder at optage det program, du ser, med det samme.
- **Timeshift**  
Starter funktionen Timeshift.
- **Stop**  
Stopper optagelsen eller den Timeshift-funktioner, der kører.
- **Information**  
Viser oplysninger om det program, du ser.


## Sådan planlægger du optagelse fra vinduet med programoplysningerne

Tryk på knappen Vælg, mens du ser et program, for at få vist vinduet med programoplysninger. I vinduet med programoplysninger skal du bruge venstre og højre retningsknap for at vælge et planlagt tv-program og derefter trykke på knappen Vælg. For at planlægge en optagelse af programmet skal du vælge [Planlæg optagelse](#).



## Sådan ændrer du optagelsestidspunktet

Når du optager et live-program, kan du angive, hvor længe du ønsker, optagelsen skal vare.

Tryk på retningsknappen ned for at få vist kontrollinjen nederst. Tryk på venstre eller højre retningsknap for at gå til [Rediger optagelsestid](#), og tryk derefter på knappen Vælg. En skala med en skyder vises, og du hører det optagelsestidspunkt, der aktuelt er indstillet. Brug venstre og højre retningsknap til at ændre tidspunktet, og tryk på derefter på knappen Vælg. Du hører en menu, der giver oplysninger om optagelsestidspunktet. For at vende tilbage til det program, du ser, skal du trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

 Den maksimale optagelsestid varierer afhængig af kapaciteten på USB-enheden.

## Visning af optagede programmer

1. På din Samsung Smart-fjernbetjening skal du trykke på knappen  eller .
2. Brug retningsknapperne til at gå til kontrolpanelet.
3. Vælg enten [Tidsplanstyring](#) eller [Optagelser](#) for at få adgang til skærmen [Optagelse og tidsplanstyring](#).

Hvis du vil afspille et program, skal du bruge retningsknapperne op og ned for at flytte mellem programtitler. Tryk på knappen [Vælg](#) for at afspille programmet, eller tryk på den højre retningsknap for at gå til en liste over indstillinger. Brug retningsknapperne op og ned for at bevæge dig rundt mellem indstillingerne på listen. Du kan afspille, fjerne eller slette programmet eller få vist programdetaljer.

Vælg indstillingen [Afspil](#) for at afspille programmet. Programmet starter. Hvis du tidligere har set en del af programmet, vises en pop op-boks på skærmen, der giver dig mulighed for at [Afspil](#) (fra start), [Genoptag](#) (fra hvor du stoppede) eller [Annuller](#). Brug venstre og højre retningsknap for at gå til den ønskede indstilling, og tryk derefter på knappen [Vælg](#).

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan sletter du et optaget program

Du kan slette optagede programmer.

1. For at slette et optaget program, skal du gå til listen over [Optagelser](#).
2. Brug retningsknappen op og ned for at gå til den optagelse, du vil slette.
3. Tryk på højre retningsknap for at gå til en liste med 3 indstillinger.
4. Tryk på retningsknappen ned for at gå til indstillingen [Slet](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#).

 Du bliver spurgt, om du ønsker at fjerne det valgte element.

5. Tryk på venstre retningsknap for at gå til knappen [Slet](#), og tryk derefter på knappen [Vælg](#) for at slette programtitlen.

 Programmet vil blive slettet, og du vender tilbage til listen over [Optagelser](#).




# Brug af Smart Hub

Lær, hvordan du bruger Smart Hub for at få adgang til apps, spil, film og mere.

## Smart Hub

Brug en række forskelligt Smart Hub-indhold, der tilbydes af dit Samsung-Tv.

- ✎ Nogle Smart Hub-tjenester er betalingstjenester.
- ✎ For at bruge smartfunktioner bør du oprette forbindelse til et netværk, acceptere vilkårene og betingelserne og logge på med din Samsung-konto.
- ✎ Visse Smart Hub-funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af tjenesteudbyder, sprog eller geografisk område.
- ✎ Smart Hub-serviceafbrydelser kan skyldes driftsforstyrrelser i din internetservice.

Tryk på knappen . Du bliver omdirigeret til Første skærm for det indhold, du bruger i øjeblikket. Tryk på venstre retningsknop, og prøv at flytte fokus til andre elementer.

Brug en række forskelligt Smart Hub-indhold som følgende: [Samsung-konto](#), [Søg](#), [Ambient](#) eller [Kunst](#), [Daily+](#), [Spil](#), [Hjem](#), [Menu](#), [Fortrolighedsvalg](#)

- ✎ Understøttet Smart Hub-indhold kan variere afhængigt af modellen og det geografiske område.

## Brug af Smart Hub Første skærm

Yderst til venstre i Smart Hub Første skærm finder du den statiske menu. Du kan hurtigt og nemt bruge de anførte menuelementer for at få adgang til Tv's hovedindstillinger eller eksterne enheder, søgning og apps.


- **Samsung-konto**


Gå til skærmen **Samsung-konto** for at oprette en ny konto eller logge af din konto.

 Se "[Anvendelse af en Samsung-konto](#)" for at få mere at vide.

- **Søg**



Søg efter kanaler, programmer, film og apps, der tilbydes af Smart Hub.

 For at bruge søgetjenesten skal du sørge for, at Tv'et er tilsluttet et netværk.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

- **Ambient**

Indstil dit Tv til at vise indhold, som du ønsker, som f.eks. tid eller vejr, når Tv'et ikke bruges.

For at vende tilbage til Tv-tilstand fra **Ambient**-tilstand skal du trykke på  > venstre retningsknap >  **Hjem**.

Tryk på knappen  for at slukke for Tv'et.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Sådan bruger du tilstanden Ambient](#)" for at få mere at vide.

- **Kunst**

Når du ikke ser på Tv'et, eller når Tv'et er slukket, kan du bruge funktionen **Kunst**-tilstand til at redigere billedindhold som f.eks. illustrationer eller billeder eller til at få vist indhold.

 Denne funktion understøttes kun i The Frame.

 Se "[Sådan bruger du tilstanden Kunst](#)" for at få mere at vide.

-  **Daily+**

Tilbyder en række forskellige praktiske apps, herunder en app til hjemmetræning, en videochatapp og en app for ekstern lægetjeneste, hvilket giver dig mulighed for at opleve forskellige livsstile derhjemme.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Om Daily+-startskærmen](#)" for at få mere at vide.

-  **Spil**

Spil spil fra Tv-skærmen ved at slutte en controller til Tv'et. Konfigurer indstillinger for at optimere kontrollere og lydenheden til at spille spil.

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

 Se "[Brug af Samsung Gaming Hub](#)" for at få mere at vide.

-  **Hjem**

Se en række forskellige Tv-programmer. Installer forskellige apps, der tilbydes af Smart Hub, som f.eks. video-, musik- og sportsapps, og brug appsene fra Tv'et.

 Se "[Brug af funktionen Hjem](#)" for at få mere at vide.




-  **Menu**


Administrer eksterne enheder, der er tilsluttet Tv'et, og konfigurer indstillinger for forskellige funktioner, der er tilgængelige på Tv'et.

 Se "[Om Menu Første skærm](#)" for at få mere at vide.

-  **Fortrolighedsvalg**

Fra dit Tv kan du nemt administrere privatlivspolitikken vedrørende tjenester relateret til Smart Hub og verificere, hvordan personlige oplysninger er beskyttet.

 Hvis du vil bruge Smart Hub, skal du acceptere Smart Hub-serviceaftalen og indsamling og brug af personlige oplysninger. Hvis du ikke accepterer, vil du ikke være i stand til at bruge de yderligere funktioner og tjenester. Du kan se hele teksten for [Vilkår og fortrolighedspolitik](#) ved at navigere til  >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Alle indstillinger](#) > [Generelt og fortrolighed](#) > [Vilkår og fortrolighedspolitik](#). [Prøv nu](#)

 For at tilbagekalde dit samtykke til obligatoriske vilkår og betingelser relateret til Smart Hub skal du starte [Nulstil Smart Hub](#) ( >  (venstre retningsknap) >  [Indstillinger](#) > [Support](#) > [Enhedspleje](#) > [Selvdiagnose](#) > [Nulstil Smart Hub](#)). [Prøv nu](#)

 Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.

## Sådan starter du Brugervejledning

Åbn den brugervejledning, der er integreret i din Tv.


 >  (venstre retningsknap) >  **Indstillinger** > **Support** > **Åbn brugervejledning**

Du kan se den integrerede Brugervejledning, der indeholder oplysninger om din Tv's vigtigste funktioner.

 Alternativt kan du downloade en kopi af Brugervejledning fra Samsungs websted (<https://www.samsung.com>).

 Ord, der står med blåt (f.eks. **Internet**) angiver et menuelement.

Brugervejledning Første skærm indeholder 1 række med menuikoner. Brug den venstre og højre retningsknap for at flytte i en række. Tryk på knappen Vælg for at åbne det afsnit, du vil læse.

 Du kan bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til at bruge funktionerne øverst, f.eks. **Søg**, **Oversigt over websted** og **Indeks**.





Din Brugervejledning indeholder et afsnit med titlen "Lær om tv-fjernbetjening" i "Vejledning om tilgængelighed". Dette er især nyttigt for personer, der ikke har nemt ved at se knapperne på fjernbetjeningen, eller som ikke klar over, hvad hver knap gør. Når du ser dette afsnit af Brugervejledning, har det ingen virkning på Tv, når du trykker på knapperne på fjernbetjeningen.

## Brug af Bixby


Indstil Stemmeassistent til Bixby. Tal ind i mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening eller Tv for at styre din Tv.






For at bruge Bixby skal dit Tv være tilsluttet netværket, og du skal bruge mikrofonen på din Samsung Smart-fjernbetjening.

Hvis du vil bruge Bixby, skal du trykke på knappen  på Samsung Smart-fjernbetjening, holde den inde og sige en kommando ind i mikrofonen på fjernbetjeningen, og derefter slippe knappen for at køre Bixby.

-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  De eksisterende funktionelle specifikationer kan være ændrede, hvis Bixby er opdateret.
-  Det tilgængelige sprog kan variere, afhængigt af det geografiske område.
-  Mikrofonen i Tv understøttes ikke afhængigt af modellen eller det geografiske område.

### Sådan kører du Bixby

Tryk på -knappen på Samsung Smart-fjernbetjening og holde den nede. Når Bixby er aktiveret i lyttetilstand, vises ikonet Bixby nederst på Tv-skærmen. Sig en kommando, og slip derefter knappen. Tv giver feedback på, hvordan det forstår kommandoen, og udfører derefter opgaven, der blev givet kommando til.

-  Hvis Tv ikke forstår kommandoen, så prøv igen med en mere tydelig udtale.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af model eller geografisk placering.
-  Du kan finde en detaljeret beskrivelse af stemmekommandoerne under [Discover Bixby](#). Tryk på knappen . Ikonet  vises nederst på skærmen. Tryk på knappen Vælg for at gå til skærmen [Discover Bixby](#).