

## Cykelcomputer



MODE: Data justeres med et offer ad gangen. Det blinkende ciffer justeres med MODE.

SET: Bekræft dit valg og gå videre til næste indstilling.

Hold den/de angivne knapper inde i angivet tid

Indstilling af computeren

1. Opstart/nulstil data

2. Vælg måleenhed

3. Indstilling af hjulomkreds

4. Indstilling af total distance

5. Indstilling af vedligeholdelse

6. Indstilling af personvægt

7. Indstilling af CO<sub>2</sub>-udledning

8. Indstilling af ur

9. Indstilling af baggrundslys

Funktioner

10. Ur/Auto-scan

11. Stop ur

12. Distance/total distance

13. Tur tid



14. Gennemsnit/max hastighed

15. Kalorie/total kalorier/fedtforbrænding

16. Temperatur/max/min

17. CO<sub>2</sub>-udledning







## 18. Nulstilling af data

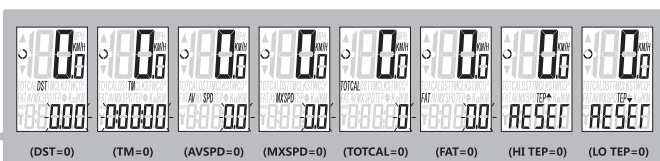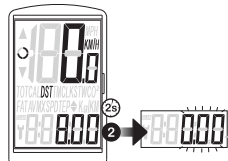




## Funktioner og specifikationer

- Hastighed**  
Den aktuelle hastighed vises øverst på displayet, under brug. Hastigheden kan måles op til 129.999 km/h eller 129.999 mph.
- Hastighed i forhold til gennemsnit**  
Viser om hastigheden er over eller under den gennemsnitlige hastighed.
- Ur**  
Tiden vises som 24 timer (00:00-23:59).
- Auto-scan**  
Computeren skifter mellem distance, TM (tur tid) og AVSPD (gennemsnitlig hastighed) hver 2. sekund.
- Stop ur**  
Tryk på SET for at starte stopuret, tryk på SET igen for at stoppe stopuret.  
Tryk på SET i mere end 2 sekunder for at nulstille stopuret.
- Distance**  
DST funktionen viser de korte km siden seneste nulstilling.
- Total distance**  
1. Computeren viser de totale korte km.  
2. Ved ny indstilling af computeren kan tidligere korte km indlæses.
- Tur tid**  
Den totale tur tid ved seneste aktivitet.
- Gennemsnitlig hastighed**  
1. Det udregnes ved at dividere DST med TM. Det er den gennemsnitlige hastigheden siden seneste nulstilling.  
2. Opdateres hver 2. sekund.
- Maximum hastighed**  
Viser højeste hastighed siden seneste nulstilling.
- Kalorier**  
Denne værdi angiver det aktuelle kalorieforbrug.





## 19. Automatisk sluk



## 20. Udskiftning af batteri

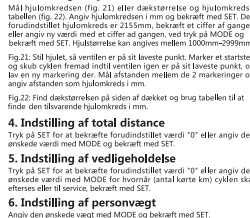

## 21. Opmåling af hjulomkreds

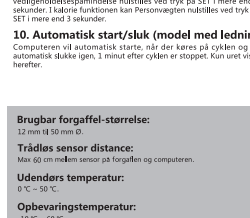

## 22. Dækstørrelser/hjulomkreds - referencetabel

| Dækstørrelse | Hjul-omkreds- | Dækstørrelse | Hjul-omkreds- | Dækstørrelse | Hjul-omkreds- | Dækstørrelse | Hjul-omkreds- |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 18 tommer    | 1436 mm       | 26x1.50      | 2030 mm       | 28 tommer    | 2234 mm       | 700C         | 2117 mm       |
| 20 tommer    | 1596 mm       | 26x1.75      | 2045 mm       | 28.6 tommer  | 2281 mm       | 700x20C      | 2092 mm       |
| 22 tommer    | 1759 mm       | 26x1.95      | 2099 mm       | 29x2.10      | 2324 mm       | 700x23C      | 2112 mm       |
| 24x1.75      | 1888 mm       | 26x2.1       | 2133 mm       | 29x2.20      | 2333 mm       | 700x25C      | 2124 mm       |
| 24 tommer    | 1916 mm       | 27.5x1.95    | 2167 mm       | 29x2.35      | 2354 mm       | 700x28C      | 2136 mm       |
| 24x13/8      | 1942 mm       | 27.5x2.10    | 2192 mm       |              |               | 700x32C      | 2155 mm       |
| 26x1.40      | 1995 mm       | 27.5x2.35    | 2229 mm       |              |               | 700x35C      | 2164 mm       |
|              |               |              |               |              |               | 700x38C      | 2174 mm       |

## 23. Sikkerhedsforanstaltninger

- Efterlad ikke computeren i direkte sollys, når den ikke er i brug.
- Sæt ikke computeren eller de andre enheder ud.
- Træk jævnt på batteriet og undgå at batteriet springer ud.
- Må kun rengøres med en tør klud.



## Håndtering af batterier

- Brug aldrig batterier med nye batterier af samme type.
- Tag batterier ud af produktet hvis det ikke skal bruges i længere periode.
- Hvis batteriet er brugt op, tag det ud af produktet for at undgå at batteriet lækker.
- Hvis batteriet lækker, skal det fjernes fra produktet for at undgå at det ødelægger produktet.

## Bortskaffelse af brugt batteri


- Batterier skal afleveres i en genaffaldsbeholder til batterier og må ikke smides i skraldespanden.

## Model med ledning

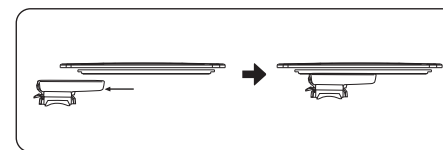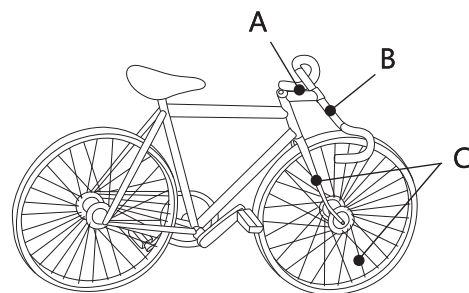


## Trådløs model


### A. Montering på frempind

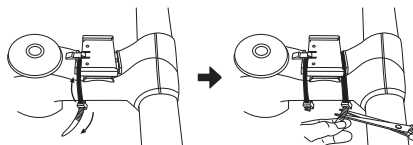


### B. Montering på styret

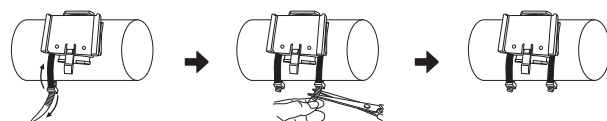


### C. Montering af sensor og magnet

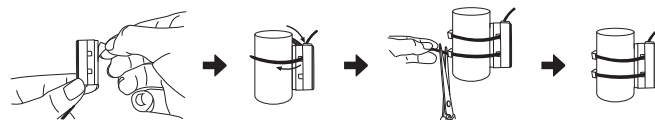


Afstanden mellem sensor og magnet bør max være 5 mm

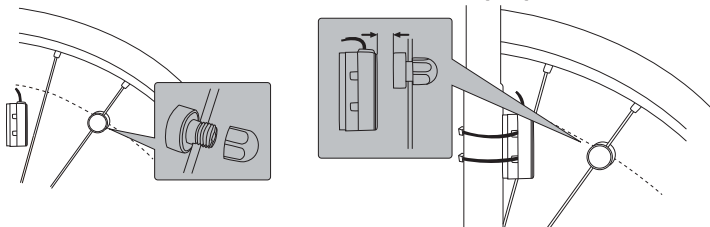


### A. Montering på frempind

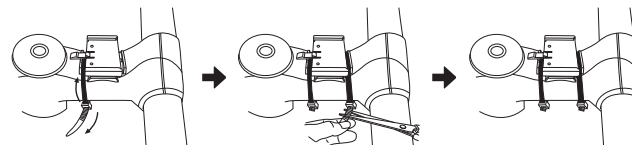


### B. Montering på styret

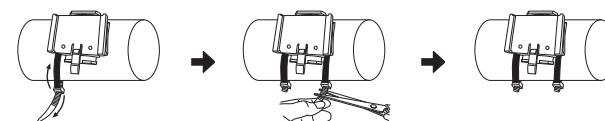

### C. Montering af sensor og magnet

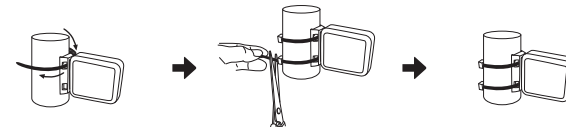

Afstanden mellem sensor og magnet bør max være 5 mm

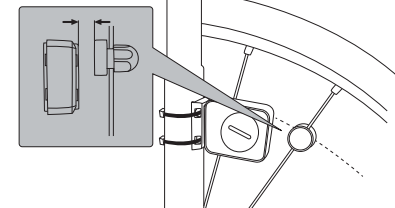

Afstanden mellem computer og sensor bør max være 60 cm

