


PROSONIC

Brugervejledning Prosonic DAB-2000W/B

Tak for købet af Prosonic bærbar DAB+ radio. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsanvisning, så du fuldt ud forstår alle de funktioner, den tilbyder. Læs alle instruktioner omhyggeligt igennem, og gem denne til senere brug.

PRODUKTBESKRIVELSE

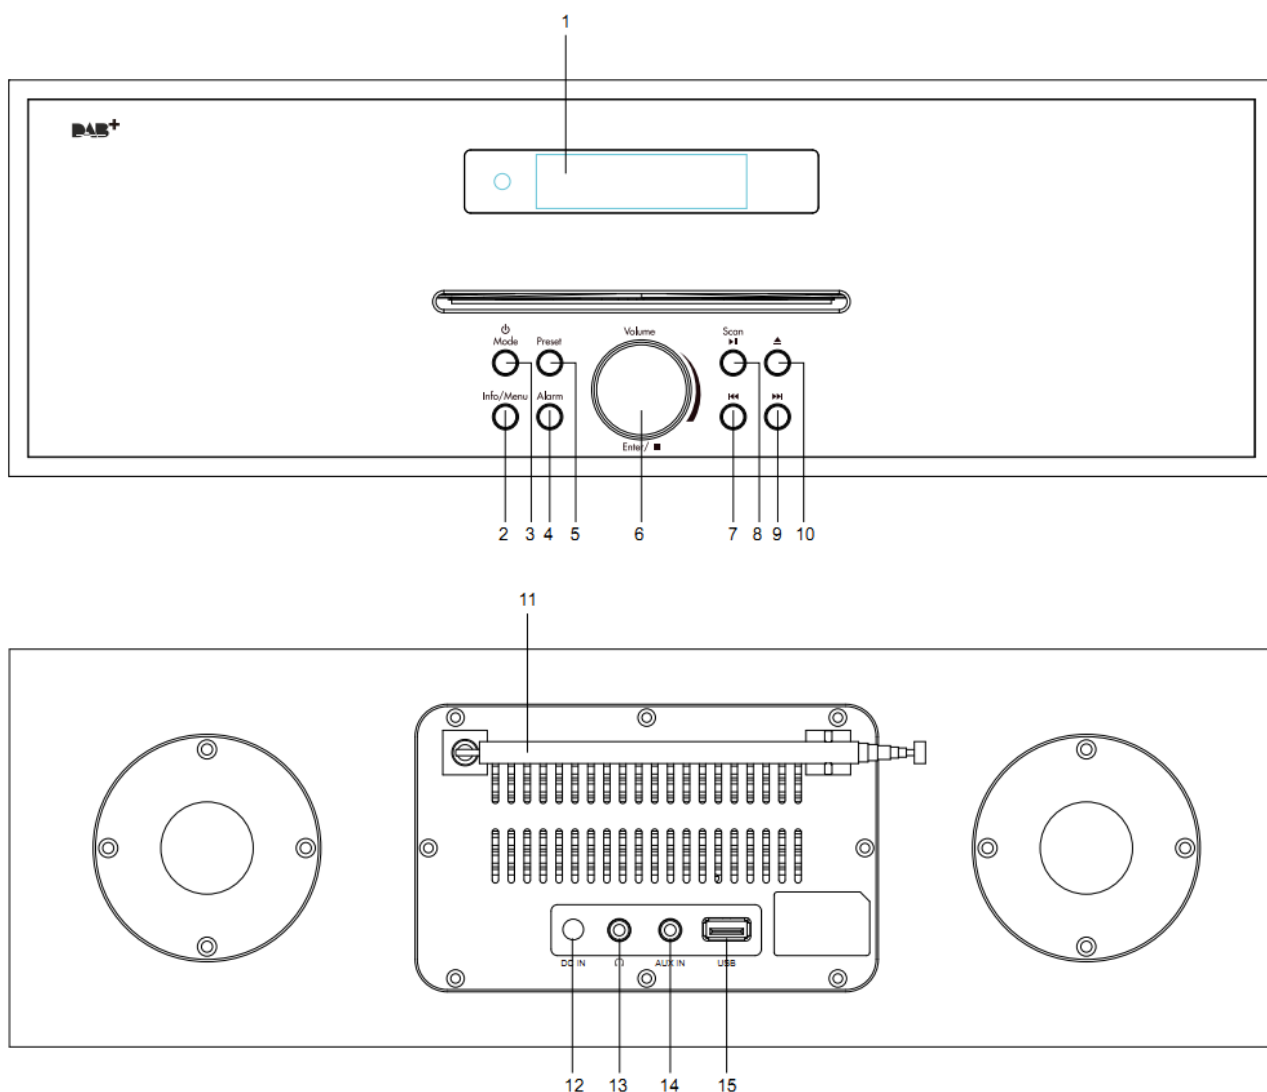


Oversigt

- | | |
|--|----------------------|
| 1. LCD-skærm | 9. Næste-knap |
| 2. Info/Menu-knap | 10. Udløser-knap |
| 3. Tænd/Sluk /Tilstand-knap | 11. Teleskopantenne |
| 4. Alarm-knap | 12. DC-indgangsstik |
| 5. Forvalg-knap | 13. Hovedtelefonstik |
| 6. Vol- / Vol+ / Enter/ Stop-knap (hold for at stoppe CD-afspilning) | 14. Aux-indgangsstik |
| 7. Forrige-knap | 15. USB-port |
| 8. Scan/Afspil/Pause-knap | |

Fjernbetjening

1. Standby/tænd
2. Udløser - tryk for at åbne CD
3. Op-knap
4. Venstre-knap
5. Ned-knap
6. Højre-knap
7. OK/CD Stop (hold for stop CD)
8. Vol +
9. Vol -
10. Tilstand-knap
11. Menu-knap
12. Lydløs-knap
13. Sleep-knap
14. Alarm-knap
15. Lysstyrke-knap
16. Tilbage-knap
17. Afspil/pause-knap
18. Frem-knap
19. Nummerknapper
20. EQ-knap
21. Forvalg-knap

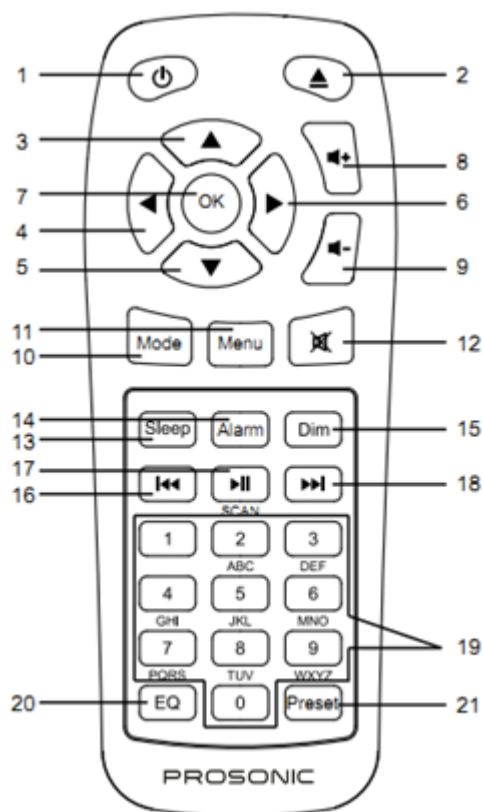

FØRSTEGANGS BRUG

Før brug

- Før brug, sørg for at SPÆNDINGEN, der er angivet på strømforsyningen, stemmer overens med spændingen i dit lokale område.
- Brug den medfølgende netadapter til at forbinde enheden til en stikkontakt.

Grundlæggende betjening - Kom godt i gang

1. Tilslut netadapteren til DC-stikket, træk teleskopantennen helt ud, sæt i stikkontakten og tænd.
2. Skærmens baggrundsbelysning tændes i et par sekunder, og en velkomstbesked "Welcome to Digital Radio" vises kortvarigt på skærmen, hvorefter uret (00:00:00) blinker. DAB-tilstand vælges automatisk, og ved første tilslutning foretager radioen en hurtig scanning.
3. Når scanningen er færdig, afspilles den første station fundet i alfabetisk rækkefølge. Hvis ingen stationer findes, vises "No DAB Station".
4. Juster lydstyrken til ønsket niveau med VOL(+/-)-knappen.
5. Brug Forrige- eller Næste-knapperne til at bladre gennem stationer. Tryk på Enter-knappen for at vælge en station.
6. Tryk gentagne gange på Tilstand-knappen for at skifte mellem DAB, FM, BT, CD, USB og Aux-indgang.
7. Tryk og hold Tænd/Sluk-knappen for at gå i "Standby"-tilstand.

Brug af radioen - DAB-tilstand

DAB Auto-tuning

1. I DAB-tilstand trykkes på 'Scan'-knappen for at starte en lokal søgning efter stationer.
2. Skærmen viser "Scanning..." med en fremgangsindikator.
3. Efter scanning vender radioen tilbage til den sidst afspillede station.

DAB Manuel Tuning

1. I DAB-tilstand holdes Info/Menu-knappen nede, og Forrige eller Næste bruges til at finde "Manual tune".
2. Vælg ønsket frekvens med Forrige eller Næste og tryk Enter.

DAB Prune (slet utilgængelige stationer)

1. Tryk og hold Info/Menu-knappen og find "Prune".
2. Vælg "Yes" for at slette eller "No" for at annullere.

DAB DRC

1. I DAB-tilstand holdes Info/Menu-knappen nede, og Forrige/Næste bruges til at finde "DRC".
2. Vælg Off, High eller Low og tryk Enter.

FM-tilstand

1. Tænd radioen, tryk gentagne gange på Tilstand for at vælge FM.
2. Brug Forrige eller Næste for manuel søgning.
3. For autosøgning, hold Forrige eller Næste nede.

BT-tilstand

1. Tryk på Tilstand, indtil "BT" vises.
2. Søg "DAB2000" på din telefon og par.

AUX (Line input)

1. Tilslut en ekstern lydenhed til AUX IN.
2. Tryk på Tilstand, indtil "Aux In" vises.

USB-tilstand

1. Tryk på Tilstand, indtil "USB" vises.
2. Indsæt USB og afspil automatisk.

CD-tilstand

1. Tryk på Tilstand, indtil "CD" vises.
2. Indsæt CD'en, og afspilningen starter automatisk.

Alarmindstilling

1. Tryk på 'Alarm'-knappen for at indstille alarm.
2. Brug Forrige/Næste for at vælge tid, lydkilde og volumen.

Tekniske specifikationer

- Indgang: 100-240V~50/60 Hz, 1A max
- Udgang: 12.0V 2.0A 24.0W
- Bluetooth-version: 5.3
- Radio: FM 87.5 - 108MHz / DAB 170 - 240MHz
- Dimensioner: 400mm x 240mm x 125mm
- Vægt: ~3.8 kg

Tekniske specifikationer

Indgang	100-240V~50/60 Hz, 1A max
Udgang:	12.0 V  2.0A 24.0W
Gns. aktiv effektivitet	88.39%
10% aktiv effektivitet	84.64%
Strømforbrug uden belastn.	0.06W
Udgang	DC, USB, 3.5mm AUX-IN, 3.5mm Høretelefoner
AUDIO Power output	2 x 10W RMS
Bluetooth version	5.3
RADIO	FM 87.5 – 108MHz / DAB 170 – 240MHz
Omgivelser	Temperatur: 0-35°C Fugtighed 5% to 90%
Dimensioner	400mm*240mm*125mm
Vægt	~3.8 KG.

SPECIFIKATIONER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL