

# One-touch Automatisk flaskeåbner KC85

## Introduktion:

Tillykke med dit køb af den automatiske flaskeåbner.


Dette produkt hjælper dig med at åbne næsten alle flaskehætter uden besvær. Flaskeåbneren er nem at bruge.

Placer enheden på flaskehætten og tryk og hold knappen nede. Kæberne vil fange hætten og dreje den af inden for få sekunder.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, før du tager din flaskeåbner i brug.
- Hold opsyn når du bruger din dåseåbner i nærheden af børn.
- Betjen IKKE produktet med våde hænder.
- Rør IKKE ved de bevægelige dele af enheden under drift eller ved batteriskift.
- Sæt IKKE fingrene i rillen mellem de bevægelige dele og kroppen under drift eller ved batteriskift.
- Hold hænder, hår, smykker, tøj mv. væk fra de bevægelige dele under drift for at forhindre skader og/eller beskadigelse af flaskeåbneren.
- Hvis noget er fanget af flaskeåbneren under drift, skal du straks slippe knappen for at stoppe og tage det ud med forsigtighed.
- Slip knappen for at stoppe hvis enheden går i stå under drift.
- Fjern enhver sikkerhedsforsegling på flasken før du bruger flaskeåbneren.
- For at forhindre væltning og spild når du åbner flasken, skal du sikre flasken med den ene hånd under drift.
- Rengør flaskeåbneren med en fugtig klud eller en svamp med en mild, ikke slibende rengøringsmiddel.
- Nedsæk den IKKE i vand eller andre væsker.
- Fjern altid batterierne når du opbevarer enheden i længere tid.
- Opbevar din flaskeåbner utilgængeligt for børn.

## Dele:

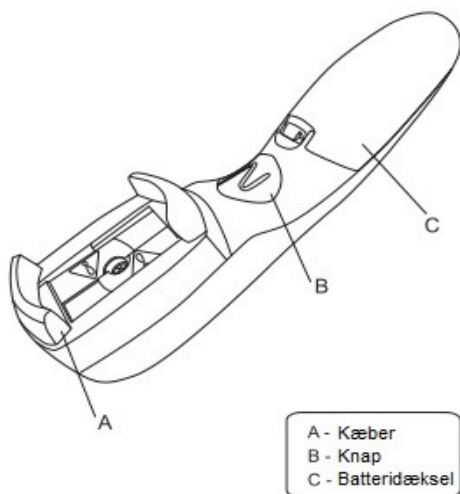







## Kom i gang:

### Installation af batterier:

1. Rør IKKE ved knappen.
2. Skub låsen for at trække batteridækslet udad og tage den helt ud (Fig. 1).
3. Installer 2 AA alkaline eller genopladelige batterier i batterirummet efter polaritet (Fig. 2).
4. Efter installation af batterier, sæt batteridækslet tilbage på plads.
5. Udskift alle batterier på én gang og bland aldrig nye og gamle batterier eller batterier af forskellige typer.
6. Tag batterierne ud, hvis flaskeåbneren skal opbevares i længere tid.

### Betjening af din flaskeåbner:

1. Hold enheden jævnt på toppen af flasken på en flad, skridsikker overflade (Fig. 3).
2. Juster kæberne med dine hænder for at gribe fat i flaskehætten (Fig. 4). Hold flasken med den anden hånd. Tryk og hold knappen nede for at begynde at dreje flaskehætten af (Fig. 5).  
Eller:  
Hold flasken med den anden hånd. Tryk og hold knappen nede for at starte betjeningen (Fig. 5). Kæberne vil bevæge sig indad for at fange flaskehætten og dreje den automatisk.  
BEMÆRK: Læg IKKE fingrene i nærheden af eller i kæberne under operationsprocessen.  
Hvis du ønsker at standse operationen, skal du slippe knappen for at stoppe flaskeåbneren. Undgå kontakt med de bevægelige dele under drift.
3. Slip knappen efter at forseglingen er knækket og hætten åbnes.
4. Efter at forseglingen er brudt, er flaskehætten let at dreje væk fra flasken med dine hænder eller fortsæt operationen indtil flaskehætten løftes helt op af flaskeåbneren.
5. Drej kæberne med uret med dine hænder for at frigøre flaskehætten og nulstille enheden til startposition (Fig. 6).  
BEMÆRK: Skub IKKE kæberne ud med dine hænder eller andet værktøj.

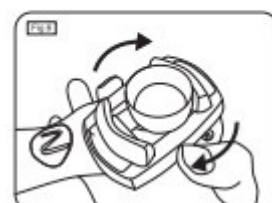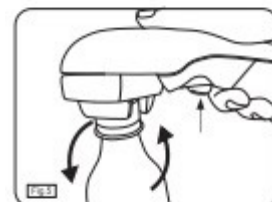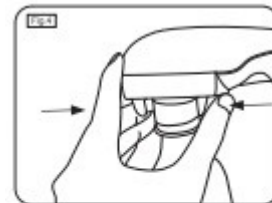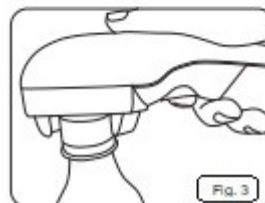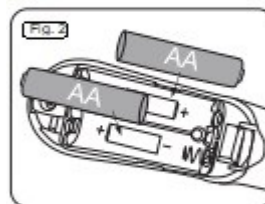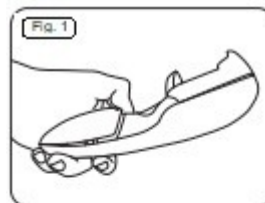

**Rengøring og pleje:**

1. Fjern batterierne og rengør enheden med en fugtig klud eller en svamp med mildt, ikke slibende rengøringsmiddel. Nedsenk IKKE enheden i vand eller anden væske.
2. Fjern altid batterierne, når du opbevarer enheden i længere tid.
3. Opbevar enheden utilgængeligt for børn.

**Fejlfinding:**

|                               |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enheden virker ikke           | Batterierne er installeret i en forkert pol retning, eller batterierne er brugt op                                                                       |
| Flaskehætten er ikke åbnet    | Sørg for at enheden ligger fladt på flaskehætten, og at kæberne holder godt fat om låget. Bliv ved med at trykke på knappen og hold den nede under drift |
| Batteridækslet kan ikke åbnes | Tryk på låsen og træk batteridækslet udad                                                                                                                |

**Specifikationer:**

Mål: 185 x 45 x 55 mm.

Opbevaringstemperatur: 10 til 40°C.

Batteri: 2 x AA alkaline eller genopladelige batterier.

**Bortskaffelse:**

Emballagematerialet kan genbruges, bortskaf det på en miljøvenlig måde og aflever det til en genbrugsstation.

Hvis du på noget tidspunkt ønsker at bortskaffe dette produkt, skal du gøre det på en miljøvenlig måde. Det bør ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Indlever det i stedet til genbrugsstationen for elektriske varer. Husk at afmontere batterier inden og bortskaf disse for sig.

**GEM DISSE INSTRUKTIONER**  
**Denne flaskeåbner er kun til husholdningsbrug.**  
**Læs alle instruktioner før brug første gang.**

