

PROSONIC



BRUGSANVISNING TÅRNVENTILATOR PRO

10922178

INTRODUKTION

Mange tak fordi du har valgt et produkt fra Prosonic. Dermed har du erhvervet et kvalitetsprodukt som opfylder alle gældende krav til præstation og sikkerhedsstandarder i EU. For at sikre en korrekt behandling og en lang levetid anbefaler vi, at du overholder nedenstående anvisninger.

Du bedes læse vejledningen og især sikkerheds anvisningerne omhyggeligt igennem, inden du tager produktet i brug. Opbevar denne betjeningsvejledning, og overlad altid kun produktet til andre sammen med betjeningsvejledningen.

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskade og beskadige produktet.
- Anvend kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag på god afstand af bordkant eller lignende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet må ikke anvendes til erhvervsbrug.
- Produktet må kun sluttes til 220-240V~, 50/60Hz.
- Produktets motordel/elektronik, ledning og stikket må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand i motordel/elektronik.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
- Forlad aldrig produktet, når det er tændt.
- Når produktet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn.
- Når produktet bruges skal børn der opholder sig i nærheden af

den altid holdes under opsyn.

- Børn må ikke lege med produktet.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og bør derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun tilbehør, der følger med produktet eller er anbefalet af producenten.
- Produktet må ikke bruges af personer med nedsat følsomhed, fysiske eller mentale handicap, eller personer, som ikke er i stand til at betjene produktet, medmindre de overvåges eller instrueres i brugen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

LEDNING OG STIK

- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
- Hold ledningen og produktet væk fra varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis produktet ikke er i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på en anden måde.
- Hvis produktet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal produktet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i produktet, bortfalder reklamationsretten.

REKLAMATIONSRETEN GÆLDER IKKE:


- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i produktet.
- Hvis produktet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Brugte produkter må ikke smides i husholdningsaffaldet. Iht. lovforskrifterne skal det udtjente produkt bortskaffes på ordentlig vis. Derved genanvendes de brugbare materialer, og miljøet skånes. Nærmere informationer fås hos den ansvarlige kommunale myndighed eller det lokale bortskaffelsesfirma. Produktet er forsynet med følgende logo:



PRODUKTBESKRIVELSE

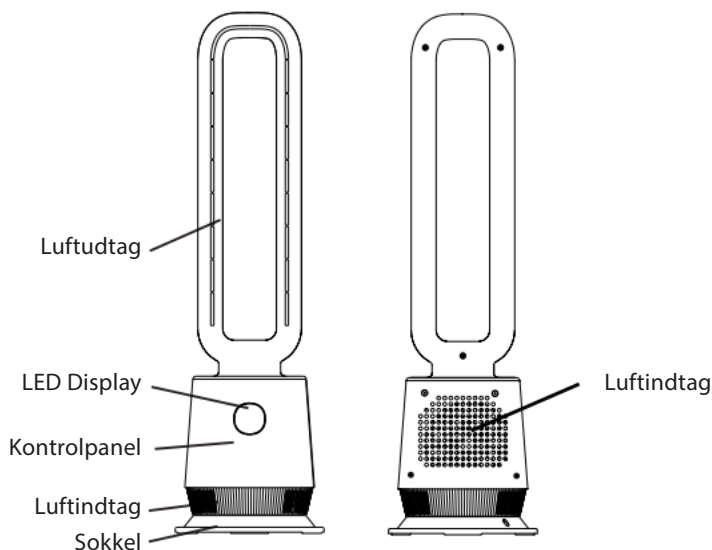

FUNKTIONER OG BETJENING

1. Kontrollér efter udpakningen, at gulvventilatoren er i god stand og uden fejl.
2. Sæt ledningen i en stikkontakt. Brummen udsender en lyd. Displayet viser den aktuelle temperatur, og ventilatoren går i standbytilstand.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde ventilatoren. Standardindstillingen er lav hastighed (kontrollampen for lav hastighed tændes). Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at gå i standbytilstand.

HASTIGHEDSVÆLGER

Tryk på knappen "HASTIGHED" for at indstille ventilatorhastigheden til LAV, MIDDEL ELLER HØJ (den relevante kontrollampe tændes).

KNAPPEN SVINGNING

Tryk på knappen "SWING" for at starte svingningsfunktionen [den tilsvarende lysdiodelyser]. Tryk på knappen igen for at stoppe funktionen.

KNAPPEN TIMER

Tryk på knappen "TIMER" for at indstille timeren [00-12 timer). Den indstillede timer vises på den digitale skærm


PROGRAMKNAP (FINDES KUN PÅ FJERNBETJENINGEN):

Tryk på knappen "TILSTAND" for at vælge tilstanden for naturlig luftstrøm (den relevante kontrollampe lyser). Tryk igen på knappen "TILSTAND" for at stoppe tilstanden for naturlig


luftstrøm.

BEMÆRK: Fjernbetjeningen kan bruges på en afstand af op til ca. 6 m fra modtageren [modtageren er anbragt i ventilatorens hovedkabinet]

FJERNBETJENING

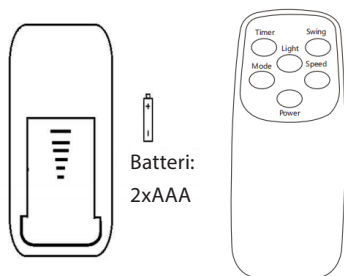

LED DISPLAY

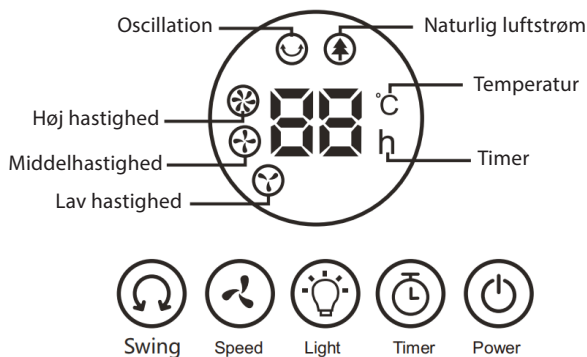

KONTROLPANEL

BATTERI

Fjernbetjeningen bruger to AAA-batterier (medfølger ikke). Sæt de to AAA-batterier i batterirummet før brugen. Vær opmærksom på polaritetsmærkerne (+/-) for at sikre, at fjernbetjeningen fungerer korrekt.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Rengør ventilatoren med et naturligt rensemiddel og en blød klud. Bemærk: Træk altid ledningen til glattejernet ud af stikkontakten før rengøring.
2. Sluk altid ventilatoren, og træk ledningen ud af stikket, når ventilatoren ikke bruges.
3. Ventilatoren skal tørres ren, tørres og opbevares i den originale emballage.
4. Ventilatoren skal opbevares i et godt ventileret område med en temperatur under 40 °C. Der må ikke være ætsende gasser i området.

Bemærk: Drej ikke ventilatoren med hånden, og skift ikke luftretning med magt. Det kan beskadige svingningsfunktionen.

TEKNISKE DATA

Artikelnr. 10922178
220-240V~, 50/60Hz
50 Watt

PRODUCENT

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Danmark
www.epiq.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a product from Prosonic. You have acquired a quality product which meets all applicable performance and safety standards in the EU. In order to ensure proper treatment and a long product life, we recommend that you comply with the instructions below.

Please read the manual and especially the safety instructions carefully before using the product. Keep this manual and provide it for referral along with the product when others are using it.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper use of the product can cause personal injury and damage.
- Only use the product for what it is intended. The manufacturer is not liable for damages arising from improper use or handling.
- Always place the product on a dry, flat and stable surface well away from table edge or similar.
- The product is intended for household use only. The product is not for professional use.
- The product may only be connected to 220-240V~, 50/60Hz.
- The product engine/electronics, cord or plug cannot be submerged in water, and no water may get in contact with the engine/electronics.
- Never touch the product, cord or plug with wet or damp hands.
- Do not expose the product to direct sunlight, high temperatures, humidity, dust or corrosive substances.
- Never leave the product when it is turned on.
- When the product is in use, it should be kept under constant supervision. Children should always be supervised when using the product to ensure that they do not play with the product. The product is not a toy.
- The product may have sharp parts and must, therefore, be kept

out of reach of children.

- Only use the accessories that come with the product or that are recommended by the manufacturer.
- The product must not be used by people with reduced sensitivity, physical or mental disability, or people who are not able to operate the product unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

CORD AND PLUG

- Do not let the cord hang over the edge.
- Keep the cord and the product away from heat sources, hot objects and open flames.
- Unplug the power cord before cleaning and if the product is not in use. Do not pull the cord when removing the plug from the socket, rather grasp the plug itself.
- Make sure that the cord is fully extended.
- Check regularly that the cord and the plug are not damaged and do not use the product if this is the case, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in another way.
- If the product or plug is damaged, the product must be inspected and, if necessary, repaired by an authorised repairer. Never try to repair the product yourself. Please, contact the store to see if there is a repair that falls under warranty. Tampering of the product will void the warranty.

RULES OF COMPLAINTS THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the above is not observed.
- If there has been unauthorised intervention of the product.
- If the product has been mishandled, subjected to rough treatment or some other form of damage.


PRODUCT DISPOSAL

Used product should not be disposed as household waste. According to legislation, the product should be disposed of

properly so that the materials can be recycled in an environmentally friendly manner. Further information is available from the responsible local authority or local disposal company. The product is equipped with the following logo:



PRODUCT STRUCTURE

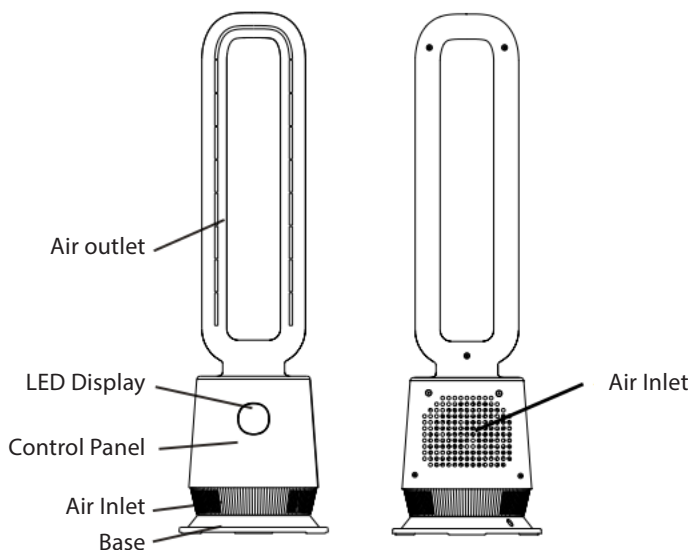

FUNCTIONS AND OPERATION

1. After unpacking, check whether the Tower Fan is in good condition and if there are any defects.
2. Plug the power cord into the socket. The buzzer will sound, the display screen will show the current temperature, and the product will enter standby mode.
3. Press the "Power" button to turn the appliance ON. The default setting is low speed (the low-speed indicator light will be ON). Press the "Power" button again to enter standby mode.

SPEED BUTTON

Press the "SPEED" button to set the fan speed to LOW, MIDDLE, or HIGH (the corresponding indicator light will be ON).

OSCILLATION BUTTON

Press the "SWING" button to activate the oscillation function (the corresponding indicator light will be ON). Press the button again to stop the oscillation.

TIMER BUTTON

Press the "TIMER" button to set the timer (00-12 hours). The set timer will be displayed on the digital display.


MODE BUTTON (ON THE REMOTE CONTROL ONLY)

Press the "MODE" button to select natural wind mode (the corresponding indicator light


will be ON). Press the “MODE” button again to turn off natural wind mode.

Note: The remote control can be used up to about 6m from the receiver (receiver is placed inside the main body of the fan).

REMOTE CONTROL

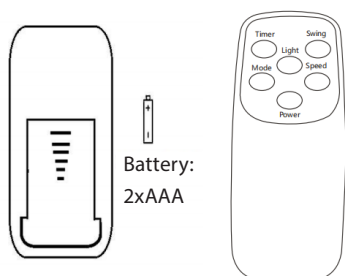

LED DISPLAY

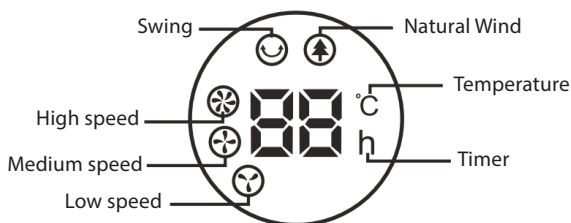

CONTROL PANEL

BATTERY

The remote control uses 2xAAA batteries (not included). Place the 2xAAA batteries in the battery compartment before use. Pay attention to the polarity (+/-) markings to ensure proper remote control function.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Clean with a neutral detergent and a soft cloth. Note: Always unplug the appliance before cleaning.
2. Always turn off and unplug the tower fan from the main socket when not in use.
3. The product should be wiped clean, dried, and stored in its original packaging.
4. The appliance should be stored in a well-ventilated area with a temperature lower than 40°C, and there should be no corrosive gases present.

Note: Do not turn the body by hand or forcefully change the air direction, as this may damage the oscillation function.

TECHNICAL DATA

Article No. 10922178
220-240V~, 50/60Hz
50 Watt

PRODUCER

Epiq ApS
Krøyer Kielbergs Vej 3, 3. th
8660 Skanderborg, Denmark
www.epiq.dk

We cannot be held responsible for any printing errors.